

GARMIN®



APPROACH® Z30

Användarhandbok

© 2024 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin-logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Golf™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Introduktion.....	1
Översikt över enheten.....	1
Översikt över avståndsmätningsskärmen.....	4
Aktivera enheten.....	4
Viloläge.....	4
Använda konfigureringsläget.....	5
Använda turneringsläget.....	5
Bluetooth anslutna funktioner.....	5
Para ihop telefonen.....	5
Para ihop en kompatibel enhet.....	5
Mäta avstånd till en flagga.....	6
Mäta avstånd till ett mål.....	6
Felsöka avståndsmätningens noggrannhet.....	6
Enhetsinformation.....	6
Skötsel av enheten.....	6
Sätta fast en rem.....	7
Produktuppdateringar.....	7
Specifikationer.....	7
Mer information.....	8

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten



① TOUR Statuslysdiod	När turneringsläget är aktiverat lyser lysdioden med fast blått sken. När du tillämpar en firmware-uppdatering på avståndsmätaren blinkar lysdioden blått (<i>Produktuppdateringar, sidan 7</i>).
② MODE	Tryck för att aktivera turneringsläge och stänga av PlaysLike funktionen (<i>Använda turneringsläget, sidan 5</i>). Håll ned för att öppna konfigureringsläget (<i>Använda konfigureringsläget, sidan 5</i>).
③  	Tryck för att aktivera enheten (<i>Aktivera enheten, sidan 4</i>). Tryck i tre sekunder för att mäta avståndet med lasern eller tills avståndsmätaren låses på flaggan (<i>Mäta avstånd till ett mål, sidan 6, Mäta avstånd till en flagga, sidan 6</i>). Håll ned i upp till åtta sekunder eller tills avståndsmätaren låses på flaggan för att mäta med laser.
④ Justerbar diopter	Vrid okularet för att fokusera skärmen (<i>Justera okularet, sidan 3</i>).
⑤ Batterilock	Ta bort för att sätta i eller byta CR2-batteriet.
⑥ Enhetsetikett	Se tillverkarens identifieringsuppgifter och certifiering. www.garmin.com Made in Myanmar CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT EN 50689:2021 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1Ed. 3., as described in Laser Notice No.56, dated May 8. 2019 Garmin 1200 E 151st St, Olathe, KS 66062

Montera batteriet

Avståndsmätaren Approach Z30 använder ett CR2-batteri.

- 1 Vrid batteriluckan ① moturs för att ta bort den.



Obs! Du bör kontrollera att det inte finns något skräp i packningen och batteriutrymmet.


- 2 Sätt i det medföljande CR2-batteriet ② och observera polariteten.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid den medurs för att stänga den.

Justera okularet

Enheten har ett justerbart okular (+/- 4 dioptriinställning). På så sätt kan du fokusera skärmens skärpa.

Vrid okularet för att fokusera skärmen.

Översikt över avståndsmätningsskärmen

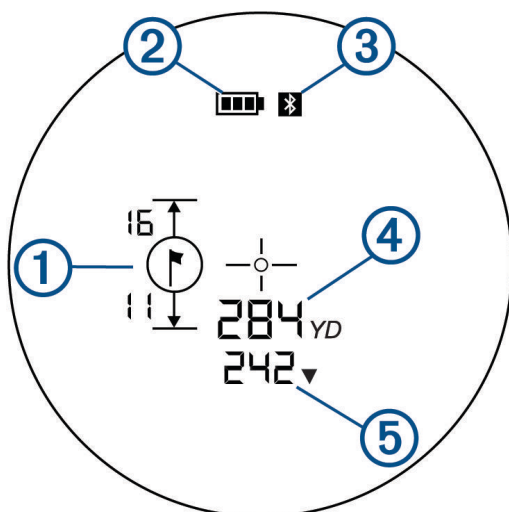

① Flaggindikator	Visar att avståndsmätaren är låst på flaggan för det aktuella hålet och visar avståndet från flaggan till den främre och bakre delen av greenen. (<i>Mäta avstånd till en flagga, sidan 6</i>) Obs! Om du vill använda den här funktionen måste avståndsmätaren vara ihopparad med appen Garmin Golf™ eller en kompatibel enhet (<i>Para ihop telefonen, sidan 5, Para ihop en kompatibel enhet, sidan 5</i>).
② Batteriindikator	Visar avståndsmätarens batterinivå. När avståndsmätaren är aktiverad och batterinivån är låg (under 10 %) visas alltid batteriindikatorn.
③ Bluetooth® indikator	Visar status för Bluetooth anslutning. • Visas inte: Avståndsmätaren är inte ihopparad med en annan enhet. • Blinkande: Avståndsmätaren är ihopparad men inte ansluten till en annan enhet. • Fast sken: Avståndsmätaren är ihopparad och ansluten till en annan enhet.
④ Avstånd till målet	Visar det uppmätta avståndet till ett mål (<i>Mäta avstånd till ett mål, sidan 6</i>).
⑤ PlaysLike avstånd	Funktionen PlaysLike avstånd redovisar höjdförändringar på banan genom att visa det justerade avståndet till greenen. När den är ansluten till en kompatibel enhet tar funktionen PlaysLike avstånd även hänsyn till data som tillhandahålls från enheten, t.ex. vind- och väderdata. • ▲: Avståndet är längre än väntat. • ▼: Avståndet är kortare än förväntat. Obs! Turneringsläge inaktiverar funktionen PlaysLike avstånd (<i>Använda turneringsläget, sidan 5</i>).

Aktivera enheten

Tryck på .

Viloläge

Avståndsmätaren försätts i viloläge efter 10 sekunders inaktivitet för att spara på batteriet. Avståndsmätaren aktiveras när du trycker på .

Använda konfigureringsläget

I konfigureringsläget kan du ändra måttenhet och skärmens ljusstyrka.

- 1 Håll ned **MODE** från avståndsmätningsskärmen för att gå till konfigureringsläget.
Inställningen för måttenhet blinkar.
- 2 Tryck på **MODE** för att bläddra mellan måttenhetsalternativen.
- 3 Tryck på  för att välja måttenhet.
Inställningen för skärmens ljusstyrka blinkar.
- 4 Tryck på **MODE** för att bläddra mellan alternativen för skärmens ljusstyrka.
- 5 Tryck på  för att välja skärmens ljusstyrka.
Avståndsmätaren återgår till avståndsmätningssläget.

Använda turneringsläget

Inställningen för turneringsläge avaktiverar funktionen PlaysLike avstånd ([Översikt över avståndsmätningsskärmen, sidan 4](#)). Den här funktionen är inte tillåten under sanktionerade tävlingar.

Tryck på **MODE**.

Lampan för turneringsläge högst upp på enheten lyser fast blått när inställningen för turneringsläge är aktiverad.

Bluetooth anslutna funktioner

Avstånd från flaggan till den främre och bakre delen av greenen: Gör att du kan visa avstånden från flaggan till den främre och bakre delen av greenen när du använder appen Garmin Golf eller en kompatibel enhet.

Programvaruuppdateringar: Gör att du kan ta emot uppdateringar för enhetens programvara via appen Garmin Golf.

Find My Garmin: Gör att du kan använda appen Garmin Golf för att hitta din avståndsmätare med hjälp av dess senast kända plats.

Para ihop telefonen

Om du vill använda avståndsmätarens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via appen Garmin Golf, i stället för via Bluetooth inställningarna på din smartphone.

- 1 I appbutiken i din telefon installerar och öppnar du Garmin Golf appen.
- 2 Placera telefonen inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 3 På menyn  eller  i appen väljer du **Garmin-enheter > Lägg till enhet** och följer instruktionerna på skärmen.
- 4 Tryck på  på avståndsmätaren för att aktivera enheten och starta ihopparning.

När den är ihopparad och ansluten visas det uppmätta avståndet från avståndsmätaren i appen Garmin Golf.

Para ihop en kompatibel enhet

Du kan para ihop avståndsmätaren med en kompatibel Garmin® enhet, till exempel en Approach klocka. När den är ihopparad visas det uppmätta avståndet från avståndsmätaren på den kompatibla enheten.

- 1 Placera din kompatibla enhet inom 10 m (33 fot) från avståndsmätaren.
- 2 Para ihop avståndsmätaren från menyn för sensorinställningar på din kompatibla enhet.
Mer information finns i användarhandboken till den kompatibla enheten.
- 3 Tryck på  på avståndsmätaren för att aktivera enheten och starta ihopparning.

Mäta avstånd till en flagga

Du kan använda enheten för att mäta avståndet från din aktuella position till flaggan.

Obs! Enheten kan mäta avstånd till flaggan upp till 366 m (400 yard).

1 Rikta in avståndsmätarens hårkors på flaggan.

2 Välj ett alternativ:

- Tryck på $\ominus$ i tre sekunder för att mäta.
- Håll in $\ominus$ i upp till åtta sekunder för att aktivt mäta.

Om enheten kan låsas fast på flaggan vibrerar avståndsmätaren och det uppmätta avståndet visas. Om avståndsmätaren är ihopparad med appen Garmin Golf eller en kompatibel enhet visas avstånden från flaggan till den främre eller bakre delen av greenen ([Para ihop telefonen, sidan 5](#), [Para ihop en kompatibel enhet, sidan 5](#)).

Mäta avstånd till ett mål

Du kan använda enheten för att mäta avståndet från din aktuella position till ett visst mål.

Obs! Enheten kan mäta avstånd på 6–1 189 m (7–1 300 yard).

1 Rikta in avståndsmätarens hårkors på målet.

2 Välj ett alternativ:

- Tryck på $\ominus$ i tre sekunder för att mäta.
- Håll in $\ominus$ i upp till åtta sekunder för att aktivt mäta.

Det uppmätta avståndet visas.

Felsöka avståndsmätningens noggrannhet

Externa faktorer kan påverka avståndsprecisionen, t.ex. ljus- och väderförhållanden, målreflektion och målstorlek.

- Avståndet till större objekt är lättare att uppmäta än till mindre objekt. Du bör till exempel rikta in enheten på flaggan i stället för på flaggstången.
- Enheten kan uppmäta längre avstånd i dåliga ljusförhållanden, t.ex. på molniga dagar. Starkt solljus ger begränsad avståndsmätning.
- Regn ger begränsad avståndsmätning.
- Enheten kan uppmäta längre avstånd vid mätning av avstånd till reflekterande eller blanka föremål.
- Enheten kan uppmäta längre avstånd om vinkeln mot målet är 90 grader eller mindre. En mindre vinkel till målet begränsar avståndsmätningen.

Enhetsinformation

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Rengöra enheten

OBS!

Använd inte en torr duk för att rengöra linsen. Om du använder en torr duk kan linsen skadas.

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.


- 1 Torka av enhetens yttre hölje och lins med en mjuk, repfri duk, lätt fuktad med vatten eller alkohol.
- 2 Torka ytterhöljet torrt och låt linsen lufttorka.

Enhetslagring

När du inte planerar att använda enheten på flera veckor ska du ta ut batterierna. Enheten bör förvaras på en sval, torr plats i normal rumstemperatur.

Sätta fast en rem

- 1 För in remmens ögla genom spalten i enheten.

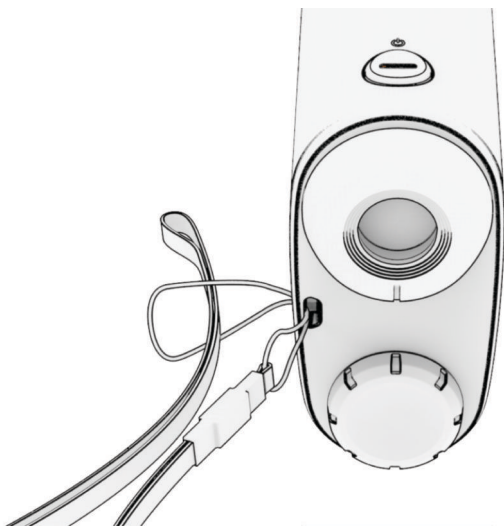

- 2 Dra remmens andra ände genom öglan och dra åt.

Produktuppdateringar

Installera appen Garmin Golf på telefonen.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Produktregistrering

Specifikationer

Batterityp	CR2-batteri
Batteritid	Upp till 1 år
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -10 ° till 55 °C (från 14 ° till 130 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid 10 dBm maximalt

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Mer information

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till garmin.com/golf.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

