

GARMIN®



EDGE® 850

Gebruikershandleiding

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, inReach®, VIRB® en Virtual Partner® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Express™, Garmin Pay™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, Index™, Rally™, tempe™, Varia™ en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple®, iPhone® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. The Cooper Institute®, en alle gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute. Di2™ is een handelsmerk van Shimano, Inc. Shimano® is een geregistreerd handelsmerk van Shimano, Inc. SRAM® is een geregistreerd handelsmerk van SRAM LLC. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) en Normalized Power™ (NP) zijn handelsmerken van Peaksware, LLC. STRAVA en Strava™ zijn handelsmerken van Strava, Inc. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® en Windows NT® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inleiding..... 1

Aan de slag.....	1
Overzicht van het toestel.....	2
Overzicht startscherm.....	3
Widgets weergeven.....	3
Glances weergeven.....	4
Het aanraakscherm gebruiken.....	4
Het aanraakscherm	
vergrendelen.....	4
Satellietsignalen ontvangen.....	4

Training..... 5

Een rit maken.....	5
De virtuele fietsbel gebruiken.....	6
Een activiteit evalueren.....	6
Trainingsplannen.....	6
De trainingsagenda weergeven.....	6
Workouts.....	7
Een workout maken.....	7
Workoutstappen herhalen.....	7
Een workout bewerken.....	8
Een aangepaste workout maken op	
Garmin Connect.....	8
Een workout vanuit Garmin Connect	
volgen.....	8
Dagelijkse aanbevolen workouts.....	8
Een dagelijkse voorgestelde	
workout volgen.....	8
Aanwijzingen voor dagelijkse	
aanbevolen workouts in- en	
uitschakelen.....	8
Een workout beginnen.....	9
Een workout stoppen.....	9
Workouts verwijderen.....	9
Uitvoeringsscore workout.....	9
Power Guide.....	10
Maken van een Power Guide.....	10
Starten met een Power Guide.....	11
Timingpoorten.....	11
Timingpoorten maken.....	12
Timingpoorten rijden.....	12
Een timingpoortserie verwijderen....	12
Segmenten.....	13
Strava™ segmenten.....	13

De Strava widget Segmentverkenner	
gebruiken.....	13
Een segment volgen vanuit Garmin	
Connect.....	13
Segmenten inschakelen.....	13
Tegen een segment racen.....	14
Segmentgegevens weergeven.....	14
Segmentopties.....	15
Een segment instellen op	
automatisch aanpassen.....	15
Een segment verwijderen.....	15
Indoortrainingen.....	15
Uw indoortrainer koppelen.....	15
Een indoortrainer gebruiken.....	16
Weerstand instellen.....	16
Doelvermogen instellen.....	16
Intervalworkouts.....	16
Een intervalworkout maken.....	17
Een intervalworkout starten.....	17
Een trainingsdoel instellen.....	17
Racen tegen een eerder voltooide	
activiteit.....	18
Training voor een	
wedstrijdevenement.....	18
Racekalender en Primair	
evenement.....	18

Mijn statistieken..... 19

Prestatiemetingen.....	19
Trainingsstatusniveaus.....	20
Tips voor het verkrijgen van uw	
trainingsstatus.....	20
Over VO2 max. indicaties.....	20
Geschat VO2 max. weergeven.....	21
Tips voor VO2 max.-indicaties voor	
fietsen.....	22
Hartslag- en	
hoogteacclimatisatie.....	22
Acute belasting.....	22
Uw acute belasting weergeven....	22
Focus trainingsbelasting.....	23
Fietscapaciteit weergeven.....	23
Training Effect.....	24
Uw geschatte trainingsbelasting	
ophalen.....	25
Hersteltijd.....	25
Uw hersteltijd weergeven.....	25
Uw FTP-waarde schatten.....	26

Uw FTP-waarde automatisch berekenen.....	26
Uw real-time stamina weergeven.....	27
Uw stressscore weergeven.....	28
Uw vermogenscurve weergeven.....	28
Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren.....	28
Prestatiemeldingen uitschakelen.....	28
Uw trainingsstatus pauzeren.....	29
Uw gepauzeerde trainingsstatus hervatten.....	29
Uw fitnessleeftijd weergeven.....	29
Minuten intensieve training weergeven.....	29
Persoonlijke records.....	29
Uw persoonlijke records weergeven.....	29
Een persoonlijk record terugzetten..	30
Een persoonlijk record verwijderen..	30
Trainingszones.....	30
Uw hartslagzones instellen.....	30
Hartslagzones.....	30
Fitnessdoelstellingen.....	30
Uw vermogenszones instellen.....	31

Navigatie..... 31

Locaties.....	31
Uw locatie markeren.....	31
Locaties opslaan vanaf de kaart.....	31
Naar een locatie navigeren.....	32
Terug naar startlocatie navigeren....	32
Een rit starten vanaf een gedeelde locatie.....	33
Tijdens een rit naar een gedeelde locatie navigeren.....	34
Stoppen met navigeren.....	34
Locaties bewerken.....	34
Een locatie verwijderen.....	34
Een locatie delen vanaf een kaart met behulp van de Garmin Connect app.....	35
Een gevaar melden.....	35
Koersen.....	36
Een koers plannen en volgen.....	36
Een rondrit maken en volgen.....	37
Een koers maken op basis van een recente rit.....	37

Een koers volgen vanaf Garmin Connect.....	38
Tips voor het rijden van een koers...	38
Koersgegevens weergeven.....	38
Een koers op de kaart weergeven.....	39
Koersopties.....	39
De route van een koers wijzigen.....	39
Een koers stoppen.....	39
Een koers verwijderen.....	39
Trailforks routes.....	39
ForkSight.....	40
ClimbPro gebruiken.....	41
De widget Climb Explore gebruiken.....	42
Klimcategorieën.....	42
Kaartinstellingen.....	42
Instellingen kaartweergave.....	43
De oriëntatie van de kaart wijzigen..	43
Kaarten beheren.....	43
Route-instellingen.....	43
Een activiteit selecteren voor routeberekening.....	43

Connected functies..... 44

Uw smartphone koppelen.....	44
Bluetooth connected functies.....	45
Veiligheids- en trackingfuncties.....	46
Ongevaldetectie.....	46
Ongevaldetectie in- en uitschakelen.....	46
Assistance.....	47
Hulp vragen.....	47
Contacten voor noodgevallen toevoegen.....	47
Uw contacten voor noodgevallen weergeven.....	47
Een automatisch bericht annuleren.....	47
Een statusupdate verzenden na een ongeval.....	48
LiveTrack.....	48
LiveTrack inschakelen.....	48
Een GroupTrack sessie starten.....	49
GroupRide.....	50
Een GroupRide sessie starten...	50

Deelnemen aan een GroupRide sessie.....	51	Wi-Fi instellingen.....	59
Een GroupRide bericht verzenden.....	52	Draadloze sensoren.....	60
GroupRide kaartstatus.....	52	De HRM 600 aan uw compatibele toestel koppelen.....	62
Een GroupRide sessie verlaten.....	53	Verbindingstypen en ledgedrag.....	63
Tips voor GroupRide sessies....	53	De HRM 600 koppelen met de Garmin Connect app.....	63
Live Event Sharing.....	53	De HRM 600 omdoen.....	64
Live Event Sharing inschakelen.....	53	Tips voor onregelmatige hartslaggegevens.....	65
Spectator Messaging.....	54	De draadloze sensoren koppelen.....	65
Berichten van toeschouwers blokkeren.....	54	Levensduur batterij draadloze sensor.....	65
Het fietsalarm instellen.....	54	Gegevens middelen voor cadans of vermogen.....	65
Audiomeldingen afspelen tijdens een activiteit.....	54	Trainen met vermogensmeters.....	66
Luisteren naar muziek.....	55	De vermogensmeter kalibreren.....	66
Garmin Share.....	55	Vermogen in de pedalen.....	66
Gegevens delen met Garmin Share.....	55	Fietsdynamica.....	66
Gegevens ontvangen met Garmin Share.....	56	Fietsdynamica gebruiken.....	67
Garmin Share instellingen.....	56	Vermogensfasegegevens.....	67
Telefoon-apps en computertoepassingen.....	56	Pedaalmidden-offset.....	67
Garmin Connect.....	56	Fietsdynamicafuncties aanpassen.....	67
De Garmin Connect app gebruiken.....	57	De Rally systeemsoftware bijwerken met behulp van de Edge fietscomputer.....	68
De software bijwerken met de Garmin Connect app.....	57	Omgevingsbewustzijn.....	68
Uniforme trainingsstatus.....	57	De Varia Camerabediening gebruiken.....	68
Uw rit verzenden naar Garmin Connect.....	57	De toon voor het groene dreigingsniveau inschakelen.....	69
Garmin Connect op uw computer gebruiken.....	57	Elektronische schakelsystemen.....	69
De software bijwerken via Garmin Express.....	58	eBike-training.....	69
Garmin Connect+ abonnement....	58	Details van de eBike sensor weergeven.....	69
Connect IQ functies die u kunt downloaden.....	58	inReach afstandsbediening.....	69
Connect IQ functies downloaden.....	58	De inReach afstandsbediening gebruiken.....	70
Connect IQ functies downloaden via uw computer.....	58	Geschiedenis.....	70
Wi-Fi Connectiviteitsfuncties.....	59	Uw rit weergeven.....	70
Een draadloze Wi-Fi verbinding instellen.....	59	Uw tijd in elke trainingszone weergeven.....	71
		Een rit verwijderen.....	71
		Gegevenstotalen weergeven.....	71
		Gegevenstotalen verwijderen.....	71

Gegevens vastleggen.....	72
Gegevensbeheer.....	72
Het toestel aansluiten op uw computer.....	72
Bestanden overbrengen naar uw toestel.....	72
Bestanden verwijderen.....	72

Uw toestel aanpassen..... 73

Profielen.....	73
Fietsactiviteitenprofielen.....	73
Uw gebruikersprofiel instellen.....	73
Instellingen voor geslacht.....	74
Trainingsinstellingen.....	74
Uw activiteitenprofiel bijwerken.....	75
Een gegevensscherm toevoegen....	75
Een gegevensscherm voor muziekbediening toevoegen.....	75
Velden voor workoutgegevens toevoegen.....	76
Een gegevensscherm bewerken.....	76
Volgorde van gegevensschermen wijzigen.....	76
Instellingen voor waarschuwingen en aanwijzingen.....	77
Bereikwaarschuwingen instellen..	77
Terugkerende waarschuwingen instellen.....	78
Smart eet- en drinkwaarschuwingen instellen.....	78
Auto Lap.....	78
Ronden op positie markeren.....	78
Ronden op afstand markeren.....	79
Ronden op tijd markeren.....	79
Aanpassen van rondebanner.....	79
Automatische slaapstand gebruiken.....	79
Auto Pause gebruiken.....	80
De timer automatisch starten.....	80
Auto Scroll gebruiken.....	80
De fietscomputer vergrendelen en ontgrendelen.....	80
De satellietinstelling wijzigen.....	81
Smartphone-instellingen.....	81
Systeeminstellingen.....	81
Scherminstellingen.....	81
De schermverlichting gebruiken...	82
Geluidsinstellingen.....	82

De glances aanpassen.....	82
De widgetlijst aanpassen.....	82
Instellingen voor gegevens vastleggen.....	82
5 Hz gegevensopslag.....	83
De maateenheden wijzigen.....	83
De toesteltonen in- en uitschakelen.....	83
De taal van het toestel wijzigen.....	83
Tijdzones.....	83
De modus Extra scherm instellen.....	84
De modus Extra scherm afsluiten....	84
Garmin Pay™.....	84
Uw Garmin Pay portemonnee instellen.....	84
Een aankoop betalen via uw Edge fietscomputer.....	84
Een kaart toevoegen aan uw Garmin Pay portemonnee.....	85
Uw Garmin Pay kaarten beheren..	85
Uw Garmin Pay pincode wijzigen....	85

Toestelinformatie..... 86

Het toestel opladen.....	86
Over de batterij.....	86
Het HRM 600 toestel opladen.....	87
De standaardsteun installeren.....	88
De voorsteun installeren.....	89
De Edge losmaken.....	89
De mountainbikesteun installeren.....	90
Een koord bevestigen.....	91
Productupdates.....	91
De software bijwerken met de Garmin Connect app.....	92
De software bijwerken via Garmin Express.....	92
Specificaties.....	92
Edge specificaties.....	92
HRM 600 specificaties.....	92
Toestelgegevens weergeven.....	92
Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven.....	93
Toestelonderhoud.....	93
Het toestel schoonmaken.....	93
De USB-poort reinigen.....	93
Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden.....	93

Problemen oplossen..... 94

De Edge fietscomputer opnieuw instellen.....	94
Standaardinstellingen herstellen.....	94
Gebruikersgegevens en instellingen wissen.....	94
Demomodus verlaten.....	94
Levensduur van de batterij maximaliseren.....	94
De Batterijspaarstand inschakelen..	94
Ik kan mijn smartphone niet koppelen met het toestel.....	95
De ontvangst van GPS-signalen verbeteren.....	95
Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt.....	95
De hoogte instellen.....	95
Temperatuurmetingen.....	95
De barometrische hoogtemeter kalibreren.....	96
Het kompas kalibreren.....	96
Vervangende O-ringen.....	96
Meer informatie.....	96

Appendix..... 97

Gegevensvelden.....	97
Standaardwaarden VO2 Max.....	108
FTP-waarden.....	109
Berekeningen van hartslagzones.....	109
Wielmaat en omvang.....	109

Inleiding

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.

Aan de slag

Als u uw Edge 850 fietscomputer voor de eerste keer gebruikt, voert u de volgende taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

- 1 Laad de fietscomputer op ([Het toestel opladen, pagina 86](#)).
- 2 Bevestig de fietscomputer met de standaardsteun ([De standaardsteun installeren, pagina 88](#)) of de voorsteun ([De voorsteun installeren, pagina 89](#)).
- 3 Schakel de fietscomputer in ([Overzicht van het toestel, pagina 2](#)).
- 4 Volg de instructies op het scherm om de basisinstellingen te voltooien.
Tijdens de eerste installatie kunt u uw smartphone aan uw fietscomputer koppelen om meldingen te ontvangen, uw activiteiten te synchroniseren en meer ([Uw smartphone koppelen, pagina 44](#)).
- 5 Controleer op software-updates ([Systeeminstellingen, pagina 81](#)).
Voor de beste ervaring dient u de software op uw fietscomputer up-to-date te houden. Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen in privacy, beveiliging en functies.
- 6 Zoek naar satellieten ([Satellietsignalen ontvangen, pagina 4](#)).
- 7 Maak een rit ([Een rit maken, pagina 5](#)).
- 8 Verzend uw ritgegevens naar uw Garmin Connect™ account ([Uw rit verzenden naar Garmin Connect, pagina 57](#)).

Overzicht van het toestel



	Druk om het toestel in de slaapstand te zetten of eruit te halen. Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen en het aanraakscherm te vergrendelen.
	Druk op deze knop om door de gegevensschermen, opties en instellingen te bladeren. Druk op deze knop in het startscherm om de statuspagina weer te geven.
	Druk op deze knop om door de gegevensschermen, opties en instellingen te bladeren. Druk op deze knop in het startscherm om glances weer te geven.
	Druk hierop als u een nieuwe ronde wilt markeren.
	Druk hierop om de activiteitentimer te starten of te stoppen.
	Druk om terug te keren naar het vorige scherm. Selecteer om terug te keren naar het startscherm.
	Houd ingedrukt om het hoofdmenu te openen. Druk hierop om te selecteren.
	Veeg omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om door overzichten, functies en menu's te bladeren (<i>Het aanraakscherm gebruiken, pagina 4</i>).
	U kunt opladen met behulp van een extern voedingsaccessoire.

OPMERKING: Ga naar buy.garmin.com als u optionele accessoires wilt kopen.

Overzicht startscherm


Vanuit het startscherm hebt u snel toegang tot alle functies van de Edge fietscomputer.

	Batterijstatus
	GPS-signaalsterkte
	Bluetooth® status
	Synchronisatie bezig
	Selecteer om een rit te maken. Gebruik de pijlen om het fietsprofiel te wijzigen.
Dynamisch gebied	Selecteer of veeg door uw vorige ritten en totalen, dagelijkse aanbevolen workouts, trainingsstatusupdates en recent gemaakte koersen en workouts.
	Selecteer om uw segmenten, workouts en andere trainingsopties te openen.
	Selecteer om de kaart te bekijken, een locatie te markeren, locaties te zoeken en een koers te maken of te navigeren.
	Selecteer om verbonden functies, persoonlijke records, contactpersonen en instellingen weer te geven. Selecteer om uw Connect IQ™ apps, widgets en gegevensvelden weer te geven.

Widgets weergeven

Uw toestel wordt geleverd met diverse vooraf geïnstalleerde widgets, en als u uw toestel koppelt met een smartphone of ander compatibel toestel, zijn er nog meer widgets beschikbaar.

- 1 Veeg in het startscherm of tijdens een rit omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

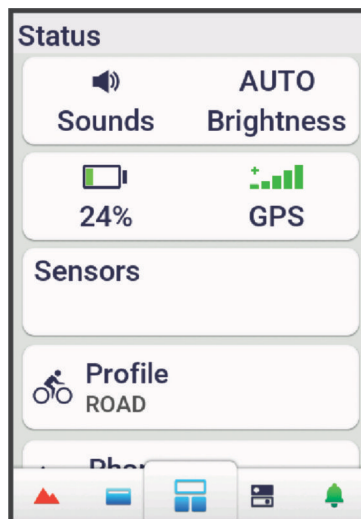

De statuswidget wordt weergegeven. Een knipperend pictogram geeft aan dat het toestel een signaal zoekt. Een niet-knipperend pictogram geeft aan dat het signaal is gevonden of de sensor is verbonden. U kunt elk pictogram selecteren om de instellingen te wijzigen.

- 2 Veeg naar links of rechts om meer widgets te bekijken.

Als u de volgende keer naar beneden veegt op de widgets te bekijken, wordt de laatst bekeken widget weergegeven.

Glances weergeven

Glances bieden snelle toegang tot gezondheidsgegevens, activiteitgegevens, ingebouwde sensoren en meer.

- Veeg in het startscherm omhoog.
Het toestel bladert door de glances.
- Selecteer een glance om extra informatie weer te geven.
- Selecteer  om de glances aan te passen (*De glances aanpassen, pagina 82*).

Het aanraakscherm gebruiken

- Tik op het scherm wanneer de timer loopt om de timer-overlay weer te geven.
Met de timer-overlay kunt u teruggaan naar het startscherm tijdens een rit.
- Selecteer  om terug te keren naar het startscherm.
- Veeg of selecteer de pijlen om te bladeren.
- Veeg in het startscherm omhoog om de glances te bekijken.
- Veeg in het startscherm of ritscherm omlaag om de widgets weer te geven.
- Selecteer  om een menu te openen.
- Selecteer  om terug te keren naar de vorige pagina.
- Selecteer  om uw wijzigingen op te slaan en de pagina te sluiten.
- Selecteer  om de pagina te sluiten en terug te keren naar de vorige pagina.
- Selecteer  om nabij een locatie te zoeken.
- Selecteer  om een item te verwijderen.
- Selecteer  voor meer informatie.

Het aanraakscherm vergrendelen

U kunt het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

- Houd  ingedrukt en selecteer **Vergrendel scherm**.
- Selecteer  tijdens een activiteit.

Satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

TIP: Ga voor meer informatie over GPS naar garmin.com/aboutGPS.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

Training

Een rit maken

Als u een draadloze sensor of draadloos accessoire gebruikt, kunt u deze koppelen en activeren bij de eerste installatie ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

- 1 Houd  ingedrukt om het toestel in te schakelen.
- 2 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft gevonden.
De satellietbalken worden groen als het toestel gereed is.
- 3 Veeg in het startscherm naar links of rechts om het fietsprofiel te veranderen.
- 4 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

SPEED 18.2^m_h	🔥 CALORIES 750
DISTANCE 22.05^m_i	
TIMER 1:24:14	
🔥 CALORIES 750	▲ ELEVATION 2214^f

OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de activiteiten-timer is gestart.

- 5 Veeg naar links of rechts om meer gegevensschermen te bekijken.
U kunt omlaag vegen vanaf de bovenkant van de gegevensschermen om de widgets weer te geven.
- 6 Tik indien nodig op het scherm om de statusoverlaygegevens (inclusief de levensduur van de batterij) weer te geven of terug te gaan naar het startscherm.
- 7 Selecteer  om de activiteitentimer te stoppen.
TIP: Voordat u deze rit opslaat en deelt op uw Garmin Connect account, kunt u  selecteren om het rittype wijzigen. Nauwkeurige rittypegegevens zijn belangrijk voor het kiezen van fietsvriendelijke routes.
- 8 Selecteer **Sla op**.
- 9 Selecteer .


De virtuele fietsbel gebruiken

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van deze functie mogelijk verboden of gereguleerd. Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van en te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen betreffende het gebruik van fietsbellen op de plaats waar u dit toestel wilt gaan gebruiken.

U kunt voetgangers en andere fietsers waarschuwen wanneer u ze nadert of passeert.

- 1 Maak een rit.
- 2 Tik op het scherm om de timer-overlay weer te geven.

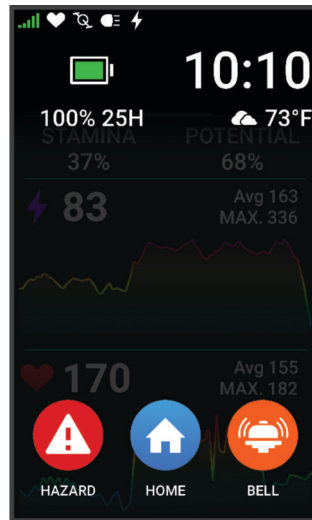

- 3 Selecteer .

Een activiteit evalueren

U kunt de instelling voor zelfevaluatie aanpassen voor uw activiteitenprofielen ([Trainingsinstellingen, pagina 74](#)).

- 1 Selecteer **Sla op** nadat u een activiteit hebt voltooid.
- 2 Selecteer **+** of **-** om een getal te kiezen dat overeenkomt met uw waargenomen inspanning.
OPMERKING: U kunt **▶** selecteren om de zelfevaluatie over te slaan.
- 3 Selecteer hoe u zich voelde tijdens de activiteit.
- 4 Selecteer **✓**.

U kunt evaluaties in de Garmin Connect app bekijken.

Trainingsplannen

U kunt een trainingsplan instellen in uw Garmin Connect account en de workouts van het trainingsplan naar uw toestel verzenden. Alle geplande workouts die naar het toestel worden verzonden, worden weergegeven in de trainingsagenda.

De trainingsagenda weergeven

Als u een dag selecteert in de trainingsagenda, kunt u de workout weergeven of starten. U kunt ook opgeslagen ritten weergeven.

- 1 Selecteer **Training**.
- 2 Selecteer  of de dagen van de week.
- 3 Selecteer een dag om een geplande workout of een opgeslagen rit weer te geven.

Workouts

U kunt aangepaste workouts maken met doelen voor elke workoutstap en voor verschillende afstanden, tijden en calorieën. U kunt workouts maken met behulp van Garmin Connect en die overbrengen naar uw toestel. Het is ook mogelijk een workout direct op uw toestel te maken en op te slaan.

U kunt workouts plannen met behulp van Garmin Connect. U kunt workouts van tevoren plannen en ze opslaan in het toestel.

Een workout maken

- 1 Selecteer **Training > Workouts > +**.
- 2 Selecteer **:** > **Wijzig naam**, voer een workoutnaam in en selecteer **✓** (optioneel).
- 3 Selecteer **Voeg nwe stap toe**.
- 4 Selecteer het type workoutstap.
Selecteer bijvoorbeeld Rust om de stap als een rustronde te gebruiken.
Tijdens een rustronde blijft de activiteitentimer doorlopen en worden gegevens vastgelegd.
- 5 Selecteer de duur van de workoutstap.
Selecteer bijvoorbeeld Afstand om de stap te laten eindigen na een bepaalde afstand.
- 6 Voer indien nodig een aangepaste waarde in voor de duur.
- 7 Selecteer het doeltype voor de workoutstap.
Selecteer bijvoorbeeld Hartslagzone als u een consistente hartslag wilt houden gedurende de stap.
- 8 Selecteer zo nodig een doelzone of voer een aangepast bereik in.
U kunt bijvoorbeeld een hartslagzone invoeren. Steeds wanneer de opgegeven waarde voor hartslag wordt overschreden of juist niet wordt bereikt, geeft het toestel een pieptoon en wordt er een bericht weergegeven.
OPMERKING: U kunt ook een secundair doel selecteren. U kunt bijvoorbeeld vijf minuten rijden in een vermogenszone als uw primaire doel, met een cadanswaarde als uw secundaire doel.
- 9 Selecteer **✓** om de stap op te slaan.
- 10 Selecteer **Voeg nwe stap toe** om extra stappen toe te voegen aan de workout.
- 11 Selecteer **Voeg nwe stap toe > Herhaal > ✓** om een stap te herhalen.
- 12 Selecteer **✓** om de workout op te slaan.

Workoutstappen herhalen

Voordat u een workoutstap kunt herhalen, moet u een workout met ten minste één stap maken.

- 1 Selecteer **Voeg nwe stap toe**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Herhaal** als u een stap een of meer keren wilt herhalen. U kunt bijvoorbeeld een stap van 5 mijl tien keer herhalen.
 - Selecteer **Herhaal tot** als u een stap gedurende een bepaalde tijd wilt herhalen. U kunt bijvoorbeeld een stap van 5 mijl gedurende 60 minuten herhalen of totdat uw hartslag 160 bpm (slagen per minuut) bedraagt.
- 3 Selecteer **Terug naar stap** en selecteer een stap die u wilt herhalen.
- 4 Selecteer **✓** om de stap op te slaan.

Een workout bewerken

- 1 Selecteer **Training > Workouts**.
- 2 Selecteer een workout.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een stap.
- 5 Wijzig de kenmerken van de stap en selecteer .
- 6 Selecteer indien nodig  > **Wis** >  om de stap te verwijderen.
- 7 Selecteer  om de workout op te slaan.

Een aangepaste workout maken op Garmin Connect

Voordat u een workout kunt maken met de Garmin Connect app, moet u een Garmin Connect account hebben ([Garmin Connect, pagina 56](#)).

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het .
- 2 Selecteer **Training & planning > Workouts > Maak een workout**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Maak uw aangepaste workout.
- 5 Selecteer **Sla op**.
- 6 Geef een naam op voor de workout en selecteer **Sla op**.

De nieuwe workout wordt weergegeven in uw lijst met workouts.

OPMERKING: U kunt deze workout naar uw toestel verzenden ([Een workout vanuit Garmin Connect volgen, pagina 8](#)).

Een workout vanuit Garmin Connect volgen

Voordat u een workout kunt downloaden van Garmin Connect, moet u beschikken over een Garmin Connect account ([Garmin Connect, pagina 56](#)).

- 1 Selecteer een optie:
 - Open de Garmin Connect app en selecteer .
 - Ga naar connect.garmin.com.
- 2 Selecteer **Training & planning > Workouts**.
- 3 Zoek een workout of maak een nieuwe workout en sla deze op.
- 4 Selecteer  of **Verzend naar toestel**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Dagelijkse aanbevolen workouts

Dagelijkse aanbevolen workouts worden aanbevolen op basis van uw vorige activiteiten die zijn opgeslagen in uw Garmin Connect account. Wanneer u traint voor een race-evenement, worden uw dagelijks aanbevolen workouts weergegeven in uw trainingsagenda ([De trainingsagenda weergeven, pagina 6](#)) en worden deze aangepast aan uw komende race ([Training voor een wedstrijd-evenement, pagina 18](#)).

OPMERKING: U moet één week met hartslag- en vermogensmeter fietsen om workout-aanbevelingen te ontvangen.

Een dagelijkse voorgestelde workout volgen

U moet één week met hartslag- en vermogensmeter fietsen om workout-aanbevelingen te ontvangen.

- 1 Selecteer **Training > Workouts > Dagelijkse aanbevolen workout**.
- 2 Selecteer **Rijden**.

Aanwijzingen voor dagelijkse aanbevolen workouts in- en uitschakelen

- 1 Selecteer **Training > Workouts > Dagelijkse aanbevolen workout > **.
- 2 Selecteer **Tonen op startscherm**.

Een workout beginnen

- 1 Selecteer **Training > Workouts**.
- 2 Selecteer een workout.
- 3 Selecteer **WORKOUTNOTITIES** (optioneel).
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Selecteer  om uw aanbevolen voeding en hydratatie voor de rit in te schakelen en te controleren.
 - Selecteer  om je workoutgear te bekijken en toe te voegen aan je checklist.
 - Selecteer  om een koers aan uw workout toe te voegen.
 - Selecteer  om het weer te bekijken.
- 5 Selecteer **Rijden**.
- 6 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

Nadat een workout is gestart, geeft het toestel de verschillende stappen van de workout, het doel (indien ingesteld) en de huidige workoutgegevens weer. U hoort een geluidssignaal wanneer u op het punt staat een stap in de workout te voltooien. Er wordt een bericht weergegeven waarin de tijd of afstand tot de nieuwe stap wordt afgeteld.

Een workout stoppen

- U kunt op elk moment  indrukken om een workoutstap te beëindigen en te beginnen met de volgende stap.
- Veeg in het scherm Workout vanaf de onderkant van het scherm omhoog en selecteer een optie:
 - Selecteer  om de huidige workoutstap te pauzeren.
 - Selecteer  om een workoutstap te beëindigen en de vorige stap te herhalen.
 - Selecteer  om een workoutstap te beëindigen en te beginnen met de volgende stap.
- U kunt op elk gewenst moment op  drukken om de activiteitentimer te stoppen.
- U kunt op elk moment vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden vegen en op de bedieningswidget **Stop workout > ✓** selecteren om de workout te beëindigen.

Workouts verwijderen

- 1 Selecteer **Training > Workouts > ⋮ > Verwijder meerdere**.
- 2 Selecteer een of meer workouts.
- 3 Selecteer .

Uitvoeringsscore workout

Nadat u een workout hebt voltooid, geeft het toestel uw score voor de uitvoering van de workout weer op basis van hoe nauwkeurig u de workout hebt voltooid. De actieve workoutstappen krijgen de hoogste prioriteit, waarbij wordt gemeten in hoeverre uw inspanningsniveau overeenkomt met het doel van de stap, en ook of u alle stappen hebt voltooid. Opwarmings- en herstelstappen hebben minder invloed op uw score. De cooldown-stap heeft geen invloed op uw score voor het uitvoeren van de workout.

OPMERKING: Uw score voor het uitvoeren van de workout wordt alleen weergegeven voor workouts met doelen voor hartslag, snelheid, tempo of vermogen.


	Goed, 67 tot 100%
	Gemiddeld, 34 tot 66%
	Laag, 0 tot 33%

Power Guide

U kunt een energiestrategie ontwikkelen en gebruiken om uw inspanningen op een koers te plannen. Uw Edge toestel gebruikt uw FTP, de koershoogte en de verwachte tijd die u nodig hebt om de koers te voltooien om een aangepaste power guide te maken.

Een van de belangrijkste stappen bij het plannen van een succesvolle power guide strategie is het kiezen van uw inspanningsniveau. Door meer inspanning te leveren tijdens de koers wordt de energie-aanbeveling verhoogd, bij minder inspanning wordt deze verlaagd ([Maken van een Power Guide, pagina 10](#)). Het primaire doel van een power guide is om u te helpen de koers te voltooien op basis van wat bekend is over uw vermogen, en niet om een specifieke doeltijd te bereiken. U kunt het inspanningsniveau tijdens uw rit aanpassen.

Power guides zijn altijd gekoppeld aan een koers en kunnen niet worden gebruikt met workouts of segmenten. U kunt uw strategie bekijken en bewerken in Garmin Connect en synchroniseren met compatibele Garmin® toestellen. Voor deze functie is een vermogensmeter vereist, die aan uw toestel moet worden gekoppeld ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)). Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u de optionele gegevensvelden aanpassen ([Gegevensvelden, pagina 97](#)).

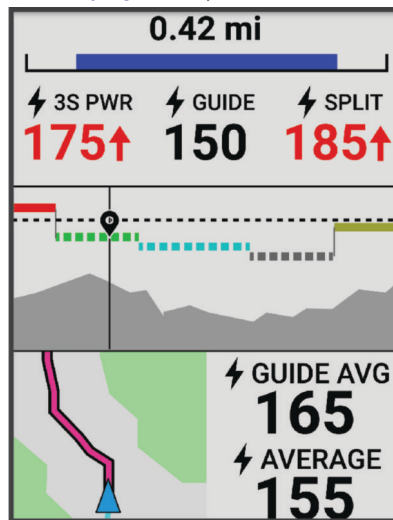

Maken van een Power Guide

Voordat u een power guide kunt maken, moet u een vermogensmeter koppelen met uw toestel ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

- 1 Selecteer **Training > Power Guide > +**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Opgesl. koers gebr.** om een opgeslagen koers te gebruiken en selecteer de koers.
 - Selecteer **Koers maken** om een nieuwe koers te maken, selecteer **Sla op**, voer een naam voor de koers in, selecteer ✓ en selecteer **Maak Power Guide**.
- 3 Geef een naam op voor de power guide en selecteer ✓.
- 4 Selecteer een rijpositie.
- 5 Selecteer een gewicht van uitrusting.
- 6 Blader om de details van de Power Guide te bekijken (optioneel).
- 7 Selecteer **Sla op**.

Starten met een Power Guide

Voordat u een Power Guide kunt starten, moet u een Power Guide maken ([Maken van een Power Guide, pagina 10](#)).

- 1 Selecteer **Training > Power Guide**.
- 2 Selecteer een power guide.
- 3 Selecteer **Rijden**.
- 4 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

Timingpoorten

WAARSCHUWING

Blijf altijd op een verantwoorde manier fietsen als u de functie Timingpoorten gebruikt. Als u niet veilig en verantwoord fietst, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.

Wanneer u verbinding hebt met een GPS-satellietsignaal, kunt u uw Edge fietscomputer gebruiken om een reeks timingpoorten te maken. Hierbij kunt u locaties langs een route gebruiken om tijden over meerdere runs via de virtuele poorten vast te leggen. Elk circuit door de timingpoort wordt een run genoemd. Tijdens een rit legt de fietscomputer een tussentijd vast wanneer u een poort passeert en geeft aan of de tussentijd sneller of langzamer was dan die van de snelste run in die rit.

RUN SPEED		RUN TIME	
18.2 ^m _h		6:36.8	
Split Performance			
Run 4		Best	
1	1:57.0	1:57.0	
2	2:32.6	2:32.6	
3	0:46.0	0:38.7	
4	1:29.6	1:28.5	

Na de rit geeft de fietscomputer een overzicht van de tussentijden om de beste afstand tussen elke poort te tonen.

Op uw Garmin Connect account kunt u een gedetailleerde analyse na de rit bekijken van alle runs via elke poort.

Timingpoorten maken

Voordat u timingpoorten kunt maken, moet u satellietsignalen krijgen en fysiek aanwezig zijn op de plaats waar u uw poort wilt plaatsen ([Satellietsignalen ontvangen, pagina 4](#)).


Bovendien kunt u naast de startpoort tot wel 10 timingpoorten toevoegen aan elke serie.

- 1 Selecteer **Training > Timingpoorten > Serie timingpoorten maken**.
- 2 Selecteer **Wandelen** of **Fietsen** om in te stellen hoe u de timingpoorten maakt.
Volg de instructies op het scherm om het kompas te kalibreren als u wandelt.
- 3 Houd  ingedrukt.
- 4 Richt de pijl op het scherm in de rijrichting en selecteer .
- 5 Herhaal stap 2 en 3 om alle poorten in de serie in te stellen.
- 6 Druk op .
- 7 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Laatste poort verwijderen** om de laatste poort te verwijderen.
 - Selecteer **Serie opslaan** om de serie timingpoorten op te slaan en een naam te geven.
TIP: Volg de instructies op het scherm om de serie poorten een naam te geven.
 - Selecteer **Serie afsluiten en annuleren** om alle timingpoorten in deze serie te verwijderen.
 - Selecteer **Doorgaan met poorten maken** om terug te keren naar de kaart en extra poorten in de serie te maken.

Timingpoorten rijden

Voordat u een serie timingpoorten kunt rijden, moet u de timingpoorten maken ([Timingpoorten maken, pagina 12](#)).

- 1 Selecteer **Training > Timingpoorten**.
- 2 Selecteer een serie timingpoorten.
- 3 Selecteer **Poorten bekijken** om een voorbeeld van de poorten weer te geven (optioneel).
- 4 Selecteer **Rijden**.

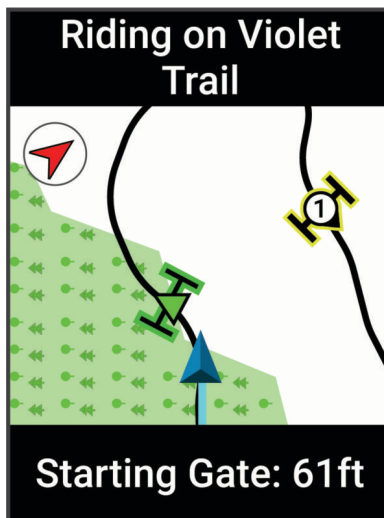

Een timingpoortserie verwijderen

- 1 Selecteer **Training > Timingpoorten**.
- 2 Selecteer een serie timingpoorten.
- 3 Selecteer **Wis** > .

Segmenten

Een segment volgen: U kunt segmenten vanuit uw Garmin Connect account verzenden naar uw toestel. Nadat het segment is opgeslagen op uw toestel, kunt u het segment volgen.

OPMERKING: Wanneer u een koers downloadt vanaf uw Garmin Connect account, worden alle segmenten in de koers automatisch gedownload.

Tegen een segment racen: U kunt tegen een segment racen en proberen om uw persoonlijke record of andere fietsers die het segment hebben gereden te evenaren of te overtreffen.

Strava™ segmenten

U kunt Strava segmenten downloaden op uw Edge 850 toestel. Volg Strava segmenten om uw prestaties te vergelijken met uw prestaties in vorige ritten en die van vrienden en profs die hetzelfde segment hebben gereden.

Als u zich wilt aanmelden voor een Strava lidmaatschap, gaat u naar de widget Segmenten in uw Garmin Connect account. Ga voor meer informatie naar www.strava.com.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op zowel Garmin Connect segmenten als Strava segmenten.

De Strava widget Segmentverkenner gebruiken

Met de Strava widget Segmentverkenner kunt u Strava segmenten in de buurt bekijken en afleggen.

- 1 Selecteer een segment in de Strava widget Segmentverkenner.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om het segment te starten in uw Strava account.
 - Selecteer **Download** > **Rijden** om een segment op uw toestel te downloaden en te rijden.
 - Selecteer **Rijden** om een gedownload segment te rijden.
- 3 Selecteer  of  om uw segmenttijden, de beste segmenttijden van uw vrienden en de tijd van de segmentleider te bekijken.

Een segment volgen vanuit Garmin Connect

Voordat u een segment kunt downloaden van Garmin Connect en volgen, moet u beschikken over een Garmin Connect account ([Garmin Connect](#), pagina 56).

OPMERKING: Wanneer u Strava segmenten gebruikt, worden uw favoriete segmenten automatisch overgebracht naar uw toestel als dit is gesynchroniseerd met de Garmin Connect app.

- 1 Selecteer een optie:
 - Open de Garmin Connect app.
 - Ga naar connect.garmin.com.
- 2 Selecteer een segment.
- 3 Selecteer  of **Verzend naar toestel**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.
- 5 Op de Edge fietscomputer selecteert u **Training** > **Segmenten**.
- 6 Selecteer het segment.
- 7 Selecteer **Rijden**.

Segmenten inschakelen

U kunt kiezen welke segmenten die momenteel op het toestel zijn geladen, worden ingeschakeld.


- 1 Selecteer **Training** > **Segmenten** >  > **Schakel in/uit** > **Wijzig meerdere**.
- 2 Selecteer de segmenten die u wilt inschakelen.

Tegen een segment racen

Segmenten zijn virtuele parcoursen. U kunt racen tegen een segment en uw prestaties vergelijken met uw eerdere prestaties, of met die van andere fietsers, connecties in uw Garmin Connect account of andere leden van de fietscommunity. U kunt uw activiteitgegevens uploaden naar uw Garmin Connect om uw segmentpositie te bekijken.

OPMERKING: Als uw Garmin Connect account en Strava account zijn gekoppeld, wordt uw activiteit automatisch verzonden naar uw Strava account, zodat u uw segmentpositie kunt bekijken.

- 1 Druk op  om de activiteitstimer te starten en een rit te starten.
Als u een ingeschakeld segment tegenkomt, kunt u racen tegen het segment.
- 2 Start met racen tegen het segment.
Het segmentgegevensscherm verschijnt automatisch.

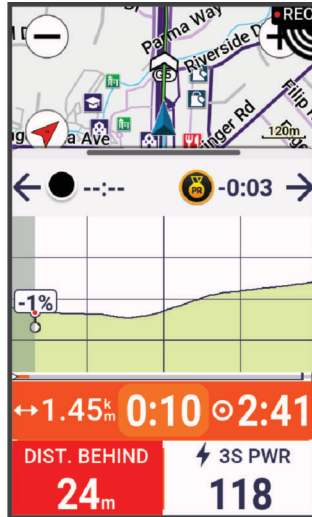

- 3 Gebruik indien nodig de pijlen om uw doel tijdens de race te wijzigen.
U kunt racen tegen de groepsaanvoerder, uw eerdere prestaties of andere fietsers (indien van toepassing).
Het doel wordt automatisch aangepast op basis van uw huidige prestaties.
Als het segment is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

Segmentgegevens weergeven

- 1 Selecteer **Training > Segmenten**.
- 2 Selecteer een segment.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Kaart** om het segment op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Hoogte** om een hoogtegrafiek van het segment weer te geven.
 - Selecteer **Klassement** om de rijtijden en de gemiddelde snelheid van de segmentaanvoerder, groepsaanvoerder of uitdager, van andere fietsers (indien van toepassing) en uw persoonlijke beste tijd en gemiddelde snelheid weer te geven.
TIP: U kunt een klassementscore selecteren om het racedoel voor uw segment te wijzigen.
 - Selecteer **Schakel in** om segmenttraces en aanwijzingen die u waarschuwen als u segmenten nadert in te schakelen.

Segmentopties

Selecteer **Training** > **Segmenten** > .

Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in of uit.

Inspanning automatisch kiezen: Activeert of deactiveert de automatische aanpassing van uw doelen op basis van uw huidige prestaties.

Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen segmenten op naam zoeken.

Schakel in/uit: Hiermee kunt u de op het toestel geladen segmenten in- of uitschakelen.

Standaardprioriteit leider: Hiermee kunt u de volgorde voor doelstellingen selecteren tijdens het racen van een segment.

Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen segmenten van het toestel verwijderen.

Een segment instellen op automatisch aanpassen

U kunt uw toestel instellen om de voorspelde racetijden van een segment automatisch aan te passen op basis van uw prestatiemeting tijdens het segment.

OPMERKING: Deze instelling is standaard ingeschakeld voor alle segmenten.

Selecteer **Training** > **Segmenten** >  > **Inspanning automatisch kiezen** > **Aan**

Een segment verwijderen

- 1 Selecteer **Training** > **Segmenten**.
- 2 Selecteer een segment.
- 3 Selecteer  > .

Indoortrainingen

Het toestel bevat een indooractiviteitenprofiel als GPS is uitgeschakeld. Als GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een compatibele sensor of indoortrainer beschikt die deze gegevens naar het toestel verzendt.

Uw indoortrainer koppelen

- 1 Breng de Edge fietscomputer binnen 3 m (10 ft.) van de indoortrainer.
- 2 Selecteer het indoorfietsprofiel.
- 3 Start op de indoortrainer, ga trappen of druk op de koppelingsknop.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw indoortrainer.
- 4 Op de Edge fietscomputer verschijnt een bericht.
OPMERKING: Als u geen bericht ziet, selecteert u  > **Sensors** > **Voeg sensor toe**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Zodra de indoortrainer is gekoppeld met uw Edge fietscomputer via ANT+® technologie, wordt de indoortrainer weergegeven als aangesloten sensor. U kunt uw gegevensvelden aanpassen om sensorgegevens weer te geven.

Een indoortrainer gebruiken

Voordat u een compatibele indoortrainer kunt gebruiken, moet u de trainer koppelen met uw toestel met behulp van ANT+ technologie ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

Niet alle functies en instellingen zijn beschikbaar voor elke indoortrainer. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw trainer.

U kunt uw toestel met een indoortrainer gebruiken om weerstand te simuleren terwijl u een koers, activiteit of workout volgt. GPS is automatisch uitgeschakeld, als u een indoortrainer gebruikt.

1 Selecteer **Training > Indoortrainer**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Vrije rit** om het weerstandsniveau handmatig aan te passen.
- Selecteer **Volg een koers** om een opgeslagen koers te volgen ([Koersen, pagina 36](#)).
- Selecteer **Volg een activiteit** om een opgeslagen rit te volgen ([Een rit maken, pagina 5](#)).
- Selecteer **Volg een workout** om een opgeslagen workout te volgen ([Workouts, pagina 7](#)).
- Selecteer, indien beschikbaar, **Stel hellingspercentage in**, **Stel weerstand in** of **Stel doelvermogen in** om uw rit aan te passen.

OPMERKING: De weerstand van de trainer verandert op basis van de cursus- of ritinformatie.

3 Selecteer een koers, activiteit of workout.

4 Selecteer **Rijden**.

5 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

Weerstand instellen

1 Selecteer **Training > Indoortrainer > Stel weerstand in**.

2 Selecteer  or  om de weerstandskracht van de trainer in te stellen.

3 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

4 Selecteer zo nodig  or  om de weerstandskracht tijdens uw training aan te passen.

Doelvermogen instellen

1 Selecteer **Training > Indoortrainer > Stel doelvermogen in**.

2 Stel het doelvermogen in.

3 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

Het weerstandsniveau van de trainer wordt aangepast om een constant vermogen te leveren op basis van uw snelheid.

4 Selecteer zo nodig  or  om het doelvermogen tijdens uw activiteit aan te passen.

Intervalworkouts

U kunt intervalworkouts maken op basis van afstand of tijd. Het toestel slaat uw aangepaste intervalworkouts op totdat u een nieuwe intervalworkout maakt. U kunt een interval met een open einde gebruiken wanneer u een bekende afstand aflegt. Als u  selecteert, neemt het toestel een interval op en last het daarna een rustinterval in.

Een intervalworkout maken

- 1 Selecteer **Training > Intervallen** >  > **Intervallen > Type doel**.
- 2 Selecteer een optie.
TIP: U kunt een interval met een open einde maken door het type in te stellen op Open.
- 3 Voer desgewenst een hoge of lage waarde voor het interval in.
- 4 Selecteer **Duur**, voer een tijdsintervalwaarde in en selecteer .
- 5 Selecteer .
- 6 Selecteer **Rust > Type doel**.
- 7 Selecteer een optie.
- 8 Voer desgewenst een hoge of lage waarde voor het rustinterval in.
- 9 Selecteer **Duur**, voer een tijdsduurwaarde voor het rustinterval in en selecteer .
- 10 Selecteer .
- 11 Selecteer een of meer opties:
 - Selecteer **Herhaal** om het aantal herhalingen in te stellen.
 - Selecteer **Warm-up > Aan** om een warming-up met een open einde toe te voegen aan uw workout.
 - Selecteer **Cooldown > Aan** om een coolingdown met een open einde toe te voegen aan uw workout.

Een intervalworkout starten

- 1 Selecteer **Training > Intervallen > Start workout**.
- 2 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
- 3 Als uw intervalworkout een warming-up heeft, drukt u op het  om aan de eerste interval te beginnen.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, verschijnt er een bericht.

Een trainingsdoel instellen

De functie Trainingsdoel werkt samen met de functie Virtual Partner® zodat u kunt trainen op afstand, afstand en tijd of afstand en snelheid. Tijdens uw trainingsactiviteit geeft het toestel u real-time feedback over uw vordering ten aanzien van het bereiken van uw trainingsdoel.

- 1 Selecteer **Training > Stel een doel in**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Alleen afstand** om een vooraf ingestelde afstand te selecteren of voer een aangepaste afstand in.
 - Selecteer **Afstand en tijd** om een afstands- en tijdsdoel te selecteren.
 - Selecteer **Afstand en snelheid** om een afstands- en snelheidsdoel te selecteren.

Het trainingsdoelscherm wordt weergegeven met uw geschatte finishtijd. De geschatte finishtijd is gebaseerd op uw huidige prestaties en de resterende tijd.
- 3 Selecteer .
- 4 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
- 5 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op , en selecteert u **Sla op**.

Racen tegen een eerder voltooide activiteit

U kunt racen tegen een eerder vastgelegde activiteit of opgeslagen koers.

- 1 Selecteer **Training > Race een activiteit**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Race een activiteit**.
 - Selecteer **Opgeslagen koersen**.
- 3 Selecteer de activiteit of koers.
- 4 Selecteer **Rijden**.
- 5 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

Training voor een wedstrijd-evenement

Uw Edge fietscomputer kan dagelijkse workouts voorstellen om u te helpen trainen voor een fietsevenement, als u een geschatte VO2 max. hebt ([Over VO2 max. indicaties, pagina 20](#)) en fietst met hartslag en vermogen, gedurende één week.

- 1 Ga op uw smartphone of computer naar uw Garmin Connect agenda.
- 2 Selecteer de dag van het evenement en voeg het race-evenement toe.
U kunt naar een evenement in uw omgeving zoeken of uw eigen evenement maken.
- 3 Voeg details over het evenement toe, en voeg de baan toe als dat beschikbaar is.
- 4 Synchroniseer uw toestel met uw Garmin Connect account.
- 5 Blader op uw toestel naar de primaire evenement glance. U ziet dat er wordt afgeteld naar uw volgende race-evenement.

Racekalender en Primair evenement

Wanneer u een race-evenement aan uw Garmin Connect kalender toevoegt, kunt u het evenement op uw Edge fietscomputer bekijken door de glance voor primaire evenementen toe te voegen ([De glances aanpassen, pagina 82](#)). De datum van het evenement moet in de komende 365 dagen liggen. Op het toestel wordt afgeteld tot het evenement, de tijd en locatie van het evenement, koersgegevens (indien beschikbaar) en weersinformatie.



OPMERKING: Historische weerinformatie voor de locatie en datum is direct beschikbaar. Gegevens over de plaatselijke weersverwachting verschijnen ongeveer 14 dagen voor het evenement.

Veeg in de glance voor het primair evenement om koersinformatie en weergegevens weer te geven. Afhankelijk van de beschikbare koersgegevens voor uw evenement kunt u hoogtegegevens, de koerskaart, koersvereisten en klimdetails bekijken.

Mijn statistieken

De Edge 850 fietscomputer kan uw persoonlijke statistieken bijhouden en prestatiemetingen berekenen. Voor prestatiemetingen is een compatibele hartslagmeter, vermogensmeter of smart trainer vereist.

Prestatiemetingen

Deze prestatiemetingen zijn schattingen die u kunnen helpen om uw trainingsactiviteiten en hardloopprestaties te volgen en te analyseren. Voor deze metingen zijn enkele activiteiten met polshartslagmeting of een compatibele hartslagmeter met borstband vereist. Voor fietsprestatiemetingen is een hartslagmeter en een vermogensmeter vereist.

Deze waarden worden geleverd en ondersteund door Firstbeat Analytics™. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/performance-data.

OPMERKING: De schattingen lijken in eerste instantie mogelijk onnauwkeurig. U moet een paar activiteiten voltooien zodat het toestel uw prestaties leert begrijpen.

Trainingsstatus: Trainingsstatus geeft het effect van uw training op uw fitness en prestaties aan. Uw trainingsstatus is gebaseerd op wijzigingen in uw trainingsbelasting en VO2 max. gedurende langere tijd.

VO2 max.: VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens maximale inspanning. Uw toestel geeft voor warmte en hoogte gecorrigeerde VO2 max.-waarden aan wanneer u acclimatiseert in zeer warme omgevingen of op grote hoogte.

Trainingsbelasting: Trainingsbelasting is het totaal van uw extra zuurstofverbruik na een inspanning (Excess Post-exercise Oxygen Consumption (EPOC)) in de afgelopen 7 dagen. EPOC is een schatting van de hoeveelheid energie die uw lichaam nog heeft om te herstellen na een inspanning.

Focus trainingsbelasting: Uw toestel analyseert en verdeelt uw trainingsbelasting in verschillende categorieën op basis van de intensiteit en structuur van elke vastgelegde activiteit. De focus trainingsbelasting omvat de totale verzamelde belasting per categorie en de focus van de training. Uw toestel geeft de verdeling van uw belasting over de laatste 4 weken weer.

Hersteltijd: Hersteltijd geeft aan hoeveel tijd u nodig hebt om volledig te herstellen en te kunnen beginnen aan uw volgende hardlooptraining.

FTP (Functional Threshold Power): Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen om uw FTP te schatten. Voor een nauwkeuriger schatting kunt u een FTP-test uitvoeren.

HSV stresstest: De HSV stresstest (hartslagvariaties) vereist een Garmin hartslagmeter met borstband. Het toestel registreert uw hartslagvariaties terwijl u 3 minuten stilstaat. Het geeft uw algehele stressniveau aan. De schaal loopt van 1 tot 100 en een lagere score geeft een lager stressniveau aan.

Prestatieconditie: Uw prestatieconditie is een real-time conditiemeting die wordt vastgelegd na 6 tot 20 minuten van activiteit. De meting kan worden toegevoegd als een gegevensveld, zodat u uw prestatieconditie tijdens de rest van uw activiteit kunt bekijken. Bij het meten van uw prestatieconditie wordt uw real-time conditie vergeleken met uw gemiddelde fitnessniveau.

Vermogenscurve: In de vermogenscurve wordt uw constante vermogensafgifte in de loop van de tijd weergegeven. U kunt uw vermogenscurve voor de vorige maand, drie maanden of twaalf maanden bekijken.

Trainingsstatusniveaus

Trainingsstatus geeft het effect van uw training op uw fitnessniveau en prestaties aan. Uw trainingsstatus is gebaseerd op wijzigingen in uw VO2 max., acute belasting en HRV-status gedurende langere tijd. Met behulp van uw trainingsstatus kunt u toekomstige trainingen plannen en uw fitnessniveau blijven verbeteren.

Geen status: U moet meerdere activiteiten gedurende twee weken registreren om uw trainingsstatus te bepalen.

Onttrainen: U hebt een pauze in uw trainingsroutine of u traint een week of langer veel minder dan gewoonlijk.

Ontraining betekent dat u uw fitnessniveau niet kunt handhaven. U kunt proberen uw trainingsbelasting te verhogen om de situatie te verbeteren.

Herstel: Door de lichtere trainingsbelasting kan uw lichaam zich herstellen, wat essentieel is tijdens lange perioden waarin u hard traint. U kunt de trainingsbelasting weer verhogen wanneer u voelt dat u er klaar voor bent.

Aanhouden: Uw huidige trainingsniveau is voldoende om uw fitnessniveau te handhaven. Als u verbetering wilt zien, moet u proberen meer variatie aan te brengen in uw workouts of uw trainingsvolume te verhogen.

Productief: Met de huidige trainingsbelasting gaan uw fitnessniveau en prestaties de goede kant op. U moet herstelperioden inlassen in uw training om uw fitnessniveau te handhaven.

Piek: U bent in topvorm, perfect voor een wedstrijd. Door de onlangs verlaagde trainingsbelasting kan uw lichaam zich herstellen en eerdere trainingen volledig verwerken. U moet vooruit plannen, want u kunt deze piekstatus maar kort handhaven.

Te intensief: Uw trainingsbelasting is zeer hoog en werkt averechts. Uw lichaam heeft rust nodig. Gun uzelf de tijd om te herstellen door lichtere trainingen toe te voegen aan uw schema.

Niet productief: Uw trainingsbelasting is in orde, maar uw fitnessniveau daalt. Probeer u te concentreren op rust, voeding en stressbeheer.

Gespannen: Er is sprake van onbalans tussen uw herstel en trainingsbelasting. Het is een normaal resultaat na een zware training of een groot evenement. Uw lichaam kan moeite hebben om te herstellen. Daarom adviseren we u om aandacht te besteden aan uw algemene gezondheid.

Tips voor het verkrijgen van uw trainingsstatus

De trainingsstatus is afhankelijk van de bijgewerkte beoordelingen van uw fitnessniveau, met minimaal één VO2 max. meting per week. Uw geschatte VO2 max. wordt bijgewerkt na zowel binnen- als buitenritten met vermogen waarbij uw hartslag gedurende enkele minuten ten minste 70% van uw maximale hartslag heeft bereikt.

Volg deze tips om de functies Trainingsstatus optimaal te benutten.

- Ga ten minste één keer per week fietsen met een vermogensmeter, waarbij u een hartslag hoger dan 70% van uw maximale hartslag bereikt gedurende ten minste 10 minuten.
Als u het toestel een week lang hebt gebruikt, moet u kunnen beschikken over uw trainingsstatus.
- Registreer al uw fitnessactiviteiten op uw primaire trainingstoestel, zodat uw toestel meer over uw prestaties kan leren ([Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren, pagina 28](#)).

Over VO2 max. indicaties

VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max. is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw fitnessniveau. Waarden voor geschat VO2 max. worden geleverd en ondersteund door Firstbeat. U kunt uw Garmin toestel gekoppeld met een compatibele hartslagmeter en vermogensmeter gebruiken voor weergave van uw VO2 max. indicatie voor fietsen.


Geschat VO2 max. weergeven

Voordat u uw geschat VO2 max. kunt weergeven, moet u de hartslagmeter omdoen, de vermogensmeter installeren en de meters koppelen met uw toestel ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)). Als de hartslagmeter is meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld. Stel uw gebruikersprofiel ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 73](#)) en maximale hartslag ([Uw hartslagzones instellen, pagina 30](#)) in voor de meest nauwkeurige schattingen.

OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.

- 1 Fiets ten minste 20 minuten met constante, hoge inspanning.
- 2 Selecteer **Sla op** nadat u uw fietssessie hebt voltooid.
- 3 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Trainingsstatus**.
- 4 Veeg om uw VO2 max. weer te geven.

Uw geschat VO2 max. wordt als getal en positie weergegeven op de kleurenbalk.

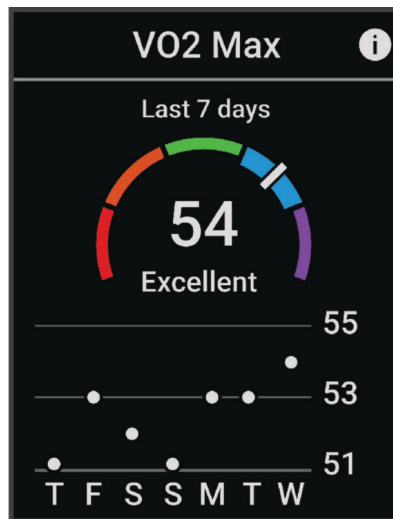

 Paars	Voortreffelijk
 Blauw	Uitstekend
 Groen	Goed
 Oranje	Redelijk
 Rood	Slecht

Gegevens over en analyse van VO2 max. worden geleverd met toestemming van The Cooper Institute®. Raadpleeg de appendix ([Standaardwaarden VO2 Max., pagina 108](#)), en ga naar www.CooperInstitute.org voor meer informatie.

Tips voor VO2 max.-indicaties voor fietsen

Als uw rit een langdurige, tamelijk grote inspanning vergt en hartslag en vermogen niet sterk variëren, kan de VO2 max.-waarde nauwkeuriger worden berekend.

- Controleer vóór uw rit of uw toestel, hartslagmeter en vermogensmeter goed werken, zijn gekoppeld en zijn voorzien van een opgeladen batterij.
- Houd uw hartslag gedurende uw rit van 20 minuten op meer dan 70% van uw maximale hartslag.
- Houd gedurende uw rit van 20 minuten uw uitgangsvermogen tamelijk constant.
- Vermijd heuvelachtig terrein.
- Rij niet in peloton als er veel wordt gewaaierd.

Hartslag- en hoogteacclimatisatie

Omgevingsfactoren zoals hoge temperaturen en hoogte zijn van invloed op uw training en prestaties. Hoogtetraining kan bijvoorbeeld een positief effect hebben op uw conditie, maar op grote hoogtes kan uw VO2 max tijdelijk dalen. Uw Edge 850 toestel geeft meldingen en correcties van uw geschatte VO2 max. en trainingsstatus wanneer de temperatuur hoger is dan 22 °C (72 °F) en wanneer u zich op een hoogte boven 800 m (2625 ft.) bevindt.

OPMERKING: De functie warmte-acclimatisering is alleen beschikbaar voor GPS-activiteiten en vereist weergegevens van uw verbonden smartphone.

Acute belasting

Acute belasting is het totaal van een meting van extra zuurstofverbruik na een inspanning (Excess Post-exercise Oxygen Consumption (EPOC)) in de afgelopen dagen. De meter geeft aan of uw huidige belasting laag, optimaal, hoog of zeer hoog is. Het optimale bereik wordt gebaseerd op uw individuele conditie en trainingsgeschiedenis. Het bereik past zich aan naarmate uw trainingstijd en intensiteit toeneemt of afneemt.


Uw acute belasting weergeven

Voordat u uw acute belasting kunt weergeven, moet u de hartslagmeter omdoen, de vermogensmeter installeren en de meters koppelen met uw toestel ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

Als de hartslagmeter is meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld. Stel uw gebruikersprofiel ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 73](#)) en maximale hartslag ([Uw hartslagzones instellen, pagina 30](#)) in voor de meest nauwkeurige schattingen.

OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.

- 1 Fiets minstens één keer gedurende een periode van zeven dagen.
- 2 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Trainingsstatus**.
- 3 Veeg om uw acute belasting weer te geven.

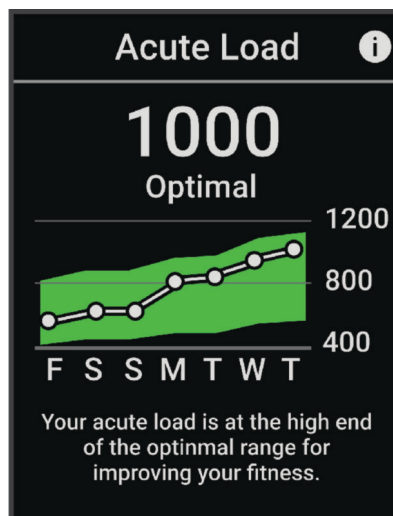

Focus trainingsbelasting

Om uw prestaties en de voordelen voor uw conditie te maximaliseren moet de training worden verdeeld in drie categorieën: laag aerobe, hoog aerobe en anaerobe. De focus van de trainingsbelasting geeft aan welk deel van uw training momenteel in welke categorie valt, en welke trainingsdoelen daarbij kunnen horen. U moet minimaal 7 dagen getraind hebben voordat bepaald kan worden of uw trainingsbelasting laag, optimaal of hoog is. Na 4 weken trainen bevat de geschiedenis van uw trainingsbelasting meer gedetailleerde doelinformatie waarmee u uw trainingsactiviteiten in balans kunt brengen.

Onder doel: Uw trainingsbelasting van 4 weken is in alle intensiteitscategorieën lager dan optimaal.

Te weinig laag aerobe activiteiten: Probeer meer laag aerobe activiteiten toe te voegen om te herstellen en tegenwicht te bieden aan uw activiteiten met een hogere intensiteit.

Te weinig hoog aerobe activiteiten: Probeer meer hoog aerobe activiteiten toe te voegen om uw lactaatsdrempel en VO2 max. langzaam te verbeteren.

Te weinig aerobe activiteiten: Probeer een paar intensieve, anaerobe activiteiten toe te voegen om uw snelheid en anaerobe capaciteit langzaam te verbeteren.

Evenwichtig: Uw trainingsbelasting is in balans en biedt uitgebreide conditievoordelen terwijl u verder traint.

Lage aerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit laag aerobe activiteiten. Dit biedt een stevige basis en bereidt u voor op intensievere workouts.

Hoge aerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit hoog aerobe activiteiten. Deze activiteiten helpen bij het verbeteren van de lactaatsdrempel, VO2 max en uithoudingsvermogen.

Anaerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit intensieve activiteiten. Dit leidt tot snelle opbouw van conditie, maar moet in evenwicht worden gebracht met laag aerobe activiteiten.

Boven doel: Uw trainingsbelasting van 4 weken is hoger dan optimaal.

Fietscapaciteit weergeven


Voordat u uw fietscapaciteit kunt bekijken, moet u een trainingsgeschiedenis van 7 dagen, VO2 max.-gegevens, hebben vastgelegd in uw gebruikersprofiel ([Over VO2 max. indicaties, pagina 20](#)), en vermogenscurvegegevens van een gekoppelde vermogensmeter ([Uw vermogenscurve weergeven, pagina 28](#)).

Fietscapaciteit is een meting van uw prestaties in drie categorieën: aerobische uithoudingsvermogen, aerobische capaciteit, en anaerobische capaciteit. Fietscapaciteit omvat uw huidige type fietser, zoals klimmer. De informatie die u in uw gebruikersprofiel invoert, zoals uw lichaamsgewicht, helpt ook om uw type fietser te bepalen ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 73](#)).

1 Veeg vanuit het startscherm om de glance Fietscapaciteit weer te geven.

OPMERKING: Mogelijk moet u de glance toevoegen aan uw startscherm ([Glances weergeven, pagina 4](#)).

2 Selecteer de glance Fietscapaciteit om uw huidige type fietser weer te geven.

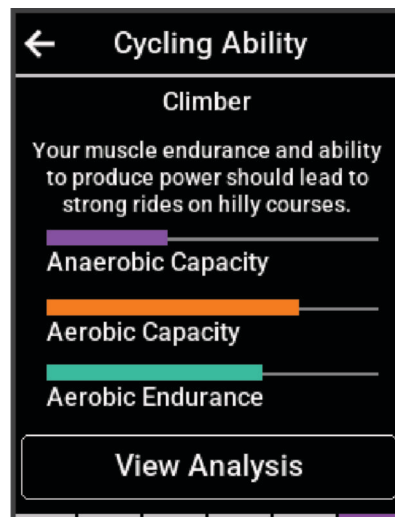

3 Selecteer **Analyse weergeven** om een gedetailleerde analyse van uw fietscapaciteit weer te geven.

Training Effect

Training Effect meet de gevolgen van een activiteit op uw aerobe en anaerobe conditie. Training Effect neemt tijdens de activiteit toe. Naarmate de activiteit vordert, neemt de waarde Training Effect toe. Training Effect wordt berekend op basis van de gegevens in uw gebruikersprofiel en trainingsgeschiedenis, uw hartslag, en de duur en intensiteit van de activiteit. Er zijn zeven verschillende Training Effect labels om het belangrijkste voordeel van uw activiteit te beschrijven. Elk label is voorzien van een kleurcode en komt overeen met uw focus trainingsbelasting ([Focus trainingsbelasting, pagina 23](#)). Elke feedbackzin, bijvoorbeeld "Grote impact op VO2 Max.", bevat een bijbehorende beschrijving in uw Garmin Connect activiteitgegevens.

Aeroob Training Effect maakt gebruik van uw hartslag om de samengestelde intensiteit van de training op uw aerobe conditie te meten en geeft aan of de workout uw fitnessniveau behoudt of verbetert. Uw verhoogd zuurstofgebruik na inspanning (EPOC) die ontstaat tijdens het trainen, wordt meegenomen in de verschillende waarden waaruit uw conditie en trainingsgewoonten bestaan. Regelmatige workouts met gemiddelde inspanning of workouts met langere intervals (> 180 seconden) hebben een positieve impact op uw aeroob metabolisme en zorgen daardoor voor een verbeterd aeroob Training Effect.

Anaeroob Training Effect gebruikt de hartslag en snelheid (of vermogen) om te bepalen hoe de workout uw mogelijkheid om te presteren op zeer hoge intensiteit beïnvloed. U krijgt een waarde gebaseerd op de anaerobe bijdrage aan EPOC en het soort activiteit. Herhaaldelijke intervallen met hoge intensiteit van 10 tot 120 seconden hebben een zeer voordelige impact op uw anaeroob vermogen en zorgen daardoor voor een verbeterd anaeroob Training Effect.

U kunt Aeroob trainingseffect en Anaeroob trainingseffect als een gegevensveld toevoegen aan een van uw trainingsschermen om uw gegevens tijdens de activiteit in de gaten te houden.

Training Effect	Aeroob voordeel	Anaeroob voordeel
Tussen 0,0 en 0,9	Geen voordeel.	Geen voordeel.
Tussen 1,0 en 1,9	Licht voordeel.	Licht voordeel.
Tussen 2,0 en 2,9	Handhaaft uw aerobe conditie.	Handhaaft uw anaerobe conditie.
Tussen 3,0 en 3,9	Heeft impact op uw aerobe conditie.	Heeft impact op uw anaerobe conditie.
Tussen 4,0 en 4,9	Heeft hoge impact op uw aerobe conditie.	Heeft hoge impact op uw anaerobe conditie.
5,0	Te veel en mogelijk schadelijk zonder genoeg hersteltijd.	Te veel en mogelijk schadelijk zonder genoeg hersteltijd.

Training Effect technologie wordt geleverd en ondersteund door Firstbeat Analytics. Ga voor meer informatie naar firstbeat.com.


Uw geschatte trainingsbelasting ophalen

Voordat u uw geschatte trainingsbelasting kunt weergeven, moet u de hartslagmeter omdoen, de vermogensmeter installeren en de meters koppelen met uw toestel ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

Als de hartslagmeter is meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld. Stel uw gebruikersprofiel ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 73](#)) en maximale hartslag ([Uw hartslagzones instellen, pagina 30](#)) in voor de meest nauwkeurige schattingen.

OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.

- 1 Fiets minstens één keer gedurende een periode van zeven dagen.
- 2 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Trainingsstatus**.
- 3 Veeg om uw trainingsbelasting weer te geven.

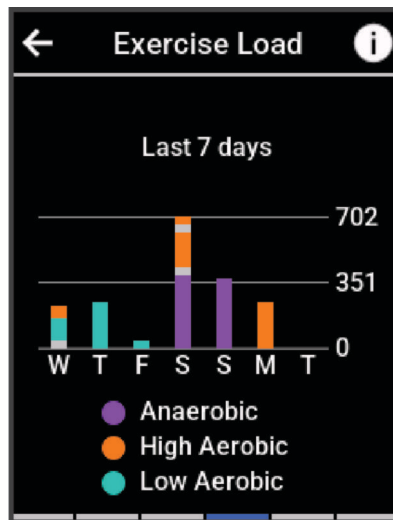

Hersteltijd

U kunt uw Garmin toestel gebruiken met hartslagmeting aan de pols of met een compatibele hartslagmeter met borstband om de tijd weer te geven die resteert voordat u volledig bent hersteld en klaar bent voor uw volgende intensieve workout.

OPMERKING: De aanbevolen hersteltijd is gebaseerd op uw geschatte VO2 max. en lijkt aanvankelijk misschien onnauwkeurig. U moet een paar activiteiten voltooien zodat het toestel uw prestaties leert begrijpen.

De hersteltijd verschijnt direct na afloop van een activiteit. De tijd loopt af naar het optimale moment voor een nieuwe intensieve workout. Het toestel werkt uw hersteltijd gedurende de dag bij op basis van veranderingen in slaap, stress, ontspanning en fysieke activiteit.

Uw hersteltijd weergeven

Voordat u de hersteltijdfunctie kunt gebruiken, moet u een Garmin toestel met een polshartslagmeter of een compatibele hartslagmeter om de borst aan uw toestel koppelen ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)). Als de hartslagmeter is meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld. Stel uw gebruikersprofiel ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 73](#)) en maximale hartslag ([Uw hartslagzones instellen, pagina 30](#)) in voor de meest nauwkeurige schattingen.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Herstel** >  > **Schakel in**.
- 2 Maak een rit.
- 3 Selecteer **Sla op** nadat u uw fietssessie hebt voltooid.


De hersteltijd wordt weergegeven. De hersteltijd is maximaal vier dagen, en minimaal zes uur.

Uw FTP-waarde schatten

Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen om uw functionele drempelvermogen (FTP) te schatten. Voor een nauwkeurigere FTP-waarde kunt u een FTP-test uitvoeren met een gekoppelde vermogensmeter en hartslagmeter.

Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Vermogen** > **FTP**.

Uw geschatte FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt en een positie op de kleurenbalk.

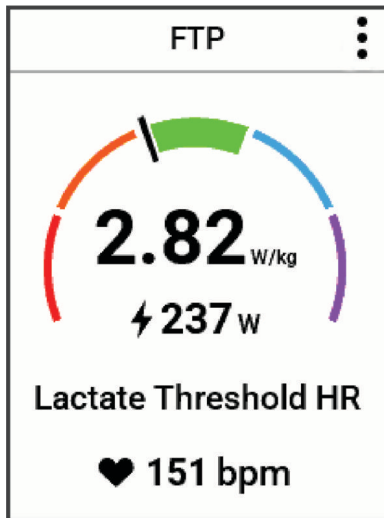

 Paars	Voortreffelijk
 Blauw	Uitstekend
 Groen	Goed
 Oranje	Redelijk
 Rood	Ongetraind

Raadpleeg de appendix ([FTP-waarden, pagina 109](#)) voor meer informatie.

Uw FTP-waarde automatisch berekenen

Voordat het toestel uw functionele drempelvermogen (FTP) kan berekenen, moet u beschikken over een gekoppelde vermogensmeter en hartslagmeter ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Vermogen** > **FTP** >  > **Autodetectie FTP**.
- 2 Fiets ten minste 20 minuten buiten met constante, hoge inspanning.
- 3 Selecteer **Sla op** nadat u uw fietssessie hebt voltooid.
- 4 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Vermogen** > **FTP**.


Uw FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt en een positie op de kleurenbalk.

Uw real-time stamina weergeven

Uw toestel kan uw geschatte real-time stamina weergeven op basis van uw hartslaggegevens en geschatte VO2 max. (*Over VO2 max. indicaties, pagina 20*). Hoe hard u tijdens een activiteit werkt, beïnvloedt hoe snel uw stamina afneemt. Het stamina in realtime volgen werkt door uw fysiologische gegevens te combineren met uw recente en activiteitsgeschiedenis op lange termijn, zoals trainingsduur, afgelegde afstand, en accumulatie van de trainingsbelasting (*Prestatiemetingen, pagina 19*).

OPMERKING: Voor de beste resultaten registreert u de fietsactiviteiten met een vermogensmeter gedurende 2 tot 3 weken en met verschillende intensiteitsniveaus en -duur.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een fietsprofiel.
- 3 Selecteer **Gegevensschermen**.
- 4 Blader naar links of rechts om het **Stamina** gegevensscherm te bekijken.
- 5 Selecteer .
- 6 Selecteer **Toon scherm** om het gegevensscherm tijdens uw rit weer te geven.
- 7 Selecteer **Huidige inspanning weergeven** om de staminaoptie te selecteren.
- 8 Selecteer **Toon afstand** of **Toon tijd** als het primaire gegevensveld.
- 9 Selecteer **Wijzig gegevensvelden**.
- 10 Selecteer  of  om de indeling te wijzigen.
- 11 Tik indien nodig op een veld om het te verwisselen met een ander veld of houd een veld ingedrukt om het te bewerken.
- 12 Selecteer .
- 13 Maak een rit (*Een rit maken, pagina 5*).
- 14 Veeg naar links of rechts om het gegevensscherm te bekijken.

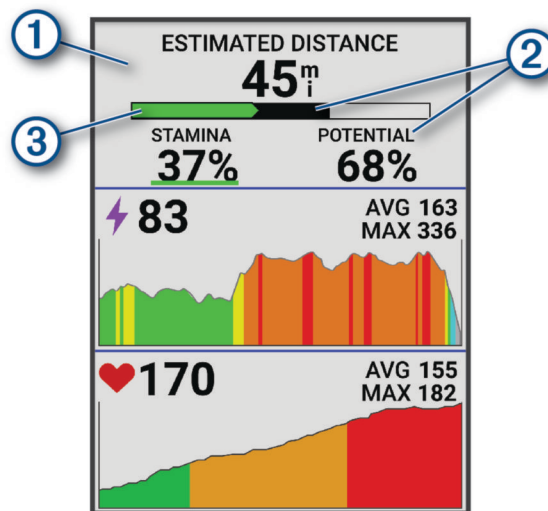

1	Het gegevensveld Primaire stamina. U kunt de geschatte tijd of afstand zien die u nog rest tot u op uw huidige inspanningsniveau uitgeput zult raken.
2	Potentiële stamina inschatten. Zie het potentiële stamina als de totale capaciteit van uw brandstoftank. Het zal snel afnemen als u op een hoog inspanningsniveau rijdt. Vermindert u uw inspanning of neemt u rust, dan neemt uw potentiële stamina langzamer af.
3	Schatting huidige stamina. Uw huidige stamina geeft aan hoeveel u nog in de tank hebt bij uw huidige inspanning. Deze schatting combineert algemene vermoeidheid met anaerobe fietsactiviteiten, zoals sprints, beklimmingen en demarrages.  Rood: Stamina neemt af.



Oranje: Stamina is stabiel.



Groen: Stamina neemt toe.

Uw stressscore weergeven

Voordat u uw stressscore kunt weergeven, moet u een hartslagmeter rond de borst doen en deze koppelen met uw toestel ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

De stressscore is het resultaat van een test van drie minuten die wordt uitgevoerd als u stil staat en waarbij het Edge toestel de hartslagwisselingen analyseert om uw algemene stressniveau te bepalen. Training, slaap, voeding en algemene stress beïnvloeden allemaal de prestaties van een atleet. De stressscore wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor bijzonder weinig stress en 100 voor bijzonder veel stress. Als u uw stressscore weet, kunt u beter beslissen of uw lichaam klaar is voor een zware workout of yogasessie.

TIP: Garmin raadt u aan uw stressscore elke dag om ongeveer dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden te meten.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Stressscore** > .
- 2 Sta stil en rust 3 minuten.

Uw vermogenscurve weergeven

Voordat u uw vermogenscurve kunt weergeven, moet u de vermogensmeter koppelen met uw toestel ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

In de vermogenscurve wordt uw constante vermogensafgifte in de loop van de tijd weergegeven. U kunt uw vermogenscurve voor de vorige maand, drie maanden of twaalf maanden bekijken.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Vermogen**.
- 2 Veeg naar links om uw vermogenscurve weer te geven.
- 3 Selecteer  om een tijdsperiode te selecteren.
- 4 Selecteer een tijdsperiode.

Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren

U kunt activiteiten en prestatiemetingen van andere Garmin toestellen synchroniseren naar uw Edge 850 fietscomputer via uw Garmin Connect account. Zo kan uw toestel uw trainingsstatus en fitness nauwkeuriger weergeven. U kunt bijvoorbeeld een hardloopsessie met een Forerunner® watch vastleggen, en uw activiteitgegevens en algemene trainingsbelasting op uw Edge 850 fietscomputer bekijken.

Synchroniseer uw Edge 850 fietscomputer en overige Garmin toestellen met uw Garmin Connect account.

TIP: U kunt een primair trainingstoestel en een primaire wearable instellen in de Garmin Connect app ([Uniforme trainingsstatus, pagina 57](#)).

Recente activiteiten en prestatiemetingen vanaf uw andere Garmin toestellen worden op uw Edge 850 fietscomputer weergegeven.

Prestatiemeldingen uitschakelen

Prestatiemeldingen zijn standaard ingeschakeld. Sommige prestatiemeldingen zijn berichten die worden weergegeven na voltooiing van uw activiteit. Sommige prestatiemeldingen worden weergegeven tijdens een activiteit of wanneer u een nieuwe prestatiemeting hebt bereikt, zoals een nieuwe VO2 max. drempel.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Prestatiemeldingen**.
- 2 Selecteer een optie.

Uw trainingsstatus pauzeren

Als u geblesseerd of ziek bent, kunt u uw trainingsstatus onderbreken. U kunt doorgaan met het vastleggen van fitnessactiviteiten, maar uw trainingsstatus, de focus op de trainingsbelasting, herstelfeedback en aanbevelingen voor workouts zijn tijdelijk uitgeschakeld.

Selecteer een optie:

- Selecteer op uw Edge fietscomputer  > **Mijn statistieken** > **Trainingsstatus** >  > **Onderbreek Trainingsstatus**.
- Selecteer in uw Garmin Connect instellingen, **Prestatiestatistieken** > **Trainingsstatus** >  > **Onderbreek Trainingsstatus**.

TIP: U moet uw toestel synchroniseren met uw Garmin Connect account.

Uw gepauzeerde trainingsstatus hervatten

U kunt uw trainingsstatus hervatten wanneer u klaar bent om de training opnieuw te starten. Voor de beste resultaten hebt u elke week minimaal twee VO2 max. metingen nodig ([Over VO2 max. indicaties, pagina 20](#)).

Selecteer een optie:

- Op uw Edge fietscomputer selecteert u  > **Mijn statistieken** > **Trainingsstatus** >  > **Trainingsstatus hervatten**.
- Selecteer in uw Garmin Connect instellingen, **Prestatiestatistieken** > **Trainingsstatus** >  > **Trainingsstatus hervatten**.

TIP: U moet uw toestel synchroniseren met uw Garmin Connect account.

Uw fitnessleeftijd weergeven

Voordat het toestel een nauwkeurige fitnessleeftijd kan berekenen, moet u de configuratie van het gebruikersprofiel in de Garmin Connect app voltooien.

Uw fitnessleeftijd geeft een indicatie van uw fitnessniveau vergeleken met een persoon van hetzelfde geslacht. Uw toestel gebruikt informatie zoals uw leeftijd, BMI (Body Mass Index), hartslaggegevens in rust en een intensieve activiteitengeschiedenis om een fitnessleeftijd te verkrijgen. Als u een Index™ weegschaal hebt, gebruikt uw toestel de meetwaarde voor percentage lichaamsvet in plaats van BMI om uw fitnessleeftijd te bepalen. Veranderingen in lichaamsbeweging en levensstijl kunnen van invloed zijn op uw fitnessleeftijd.

Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Fitnessleeftijd**.

Minuten intensieve training weergeven

Voordat het toestel uw minuten intensieve training kan berekenen, moet u uw toestel koppelen en een rit maken met een compatibele hartslagmeter ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

Om uw gezondheid te verbeteren, adviseren organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie ten minste 150 minuten per week activiteit met gemiddelde inspanning of 75 minuten per week activiteit met intensieve inspanning. Als de Edge fietscomputer is gekoppeld met een hartslagmeter, volgt deze hoeveel tijd u besteedt aan gemiddelde tot intensieve activiteiten, uw wekelijkse doelaantal minuten intensieve training en in hoeverre u uw doelstelling nadert.

Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Minuten intensieve training**.

Persoonlijke records

Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste stijging tijdens een rit. Indien het toestel wordt gekoppeld met een compatibele vermogensmeter, wordt het maximale vermogen weergegeven dat tijdens een periode van 20 minuten is geregistreerd.

Uw persoonlijke records weergeven

Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Persoonlijke records**.

Een persoonlijk record terugzetten

U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Persoonlijke records**.
- 2 Selecteer een record om terug te zetten op de vorige waarde.
- 3 Selecteer **Vorig record** > .

OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.

Een persoonlijk record verwijderen

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Persoonlijke records**.
- 2 Selecteer een persoonlijk record.
- 3 Selecteer  > .

Trainingszones

- Hartslagzones ([Uw hartslagzones instellen, pagina 30](#))
- Vermogenszones ([Uw vermogenszones instellen, pagina 31](#))

Uw hartslagzones instellen

Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen om uw hartslagzones te bepalen. U kunt de hartslagzones handmatig aanpassen op basis van uw fitnessdoelen ([Fitnessdoelstellingen, pagina 30](#)). Stel uw maximale hartslag, hartslag in rust en hartslagzones in voor de meest nauwkeurige caloriegegevens tijdens een activiteit.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Trainingszones** > **Hartslagzones**.
- 2 Voer de maximumwaarde, lactaatrempel en rustwaarde voor uw hartslag in.
U kunt de functie Auto Detect gebruiken om automatisch uw hartslag te registreren tijdens een activiteit. De zonewaarden worden automatisch bijgewerkt; u kunt elke waarde echter ook handmatig aanpassen.
- 3 Selecteer **Op basis van:**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **BPM** om de zones in aantal hartslagen per minuut weer te geven en te wijzigen.
 - Selecteer **% Max.** om de zones als een percentage van uw maximumhartslag weer te geven en te wijzigen.
 - Selecteer **% HSR** om de zones als een percentage van uw hartslagreserve weer te geven en te wijzigen (maximale hartslag min hartslag in rust).
 - Selecteer **%LDHS** om de zones als een percentage van uw lactaatrempelhartslag weer te geven en te wijzigen.

Hartslagzones

Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones berekend op basis van de percentages van uw maximale hartslag.

Fitnessdoelstellingen

Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe te passen.

- Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw training.
- Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.

Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel ([Berekeningen van hartslagzones, pagina 109](#)) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.

Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd.

Uw vermogenszones instellen

De waarden voor deze zones zijn standaardwaarden en passen mogelijk niet bij uw persoonlijke vaardigheden. U kunt uw zones handmatig aanpassen op het toestel of gebruikmaken van Garmin Connect. Als u weet wat uw FTP-waarde (Functional Threshold Power) is, kunt u deze opgeven zodat de software automatisch uw vermogenszones kan berekenen.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Trainingszones** > **Vermogenszones**.
- 2 Voer uw FTP-waarde in.
- 3 Selecteer **Op basis van:**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **watt** om de zones in watt weer te geven en te wijzigen.
 - Selecteer **% FTP** om de zones als een percentage van uw FTP-waarde (Functional Threshold Power) weer te geven en te wijzigen.
 - Selecteer **Configuratie** om het aantal vermogenszones te bewerken.

Navigatie

Navigatiefuncties en -instellingen worden ook gebruikt bij het navigeren van koersen ([Koersen, pagina 36](#)) en segmenten ([Segmenten, pagina 13](#)).

- Locaties en plaatsen zoeken ([Locaties, pagina 31](#))
- Een koers plannen ([Koersen, pagina 36](#))
- Route-instellingen ([Route-instellingen, pagina 43](#))
- Kaartinstellingen ([Kaartinstellingen, pagina 42](#))

Locaties

U kunt op het toestel locaties vastleggen en bewaren.

Uw locatie markeren

Voordat u een locatie kunt markeren, dient u satellieten te zoeken.

Als u oriëntatiepunten wilt onthouden of wilt terugkeren naar een bepaald punt, markeer dan de locatie op de kaart.

- 1 Maak een rit.
- 2 Selecteer **Navigatie** >  > **Markeer positie** > .

Locaties opslaan vanaf de kaart


- 1 Selecteer **Navigatie** > **Zoek op kaart**.
- 2 Zoek de gewenste locatie op de kaart.
- 3 Selecteer de locatie.

Er verschijnt informatie over de locatie boven aan de kaart.
- 4 Selecteer de informatie over de locatie.
- 5 Selecteer **Locatie opslaan** > .

Naar een locatie navigeren

TIP: U kunt de glance LOCATIE ZOEKEN gebruiken om een snelle zoekactie uit te voeren vanuit het startscherm. Indien nodig kunt u de glance toevoegen aan de glancelijst ([De glances aanpassen, pagina 82](#)).

- 1 Selecteer **Navigatie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om specifieke zoekinformatie in te voeren.
 - Selecteer **Zoek op kaart** als u naar een locatie op de kaart wilt navigeren.
 - Selecteer **Koersen** om te navigeren met een opgeslagen koers ([Koersen, pagina 36](#)).
 - Selecteer **Recent gevonden** om te navigeren naar een van de laatste 50 locaties die u hebt gevonden.
 - Selecteer **Categorieën** om naar een nuttig punt (POI), stad, adres, kruispunt of locatie met bekende coördinaten te navigeren.
 - Selecteer **Opgeslagen locaties** om naar een opgeslagen locatie te navigeren.
 - Selecteer **MTB-trailnavigatie** om naar een bergfietstrailnetwerk te navigeren.
 - Selecteer  > **Zoeken nabij**: om uw zoekgebied te verfijnen.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Rijden**.
- 5 Volg de instructies op het scherm om naar uw bestemming te gaan.

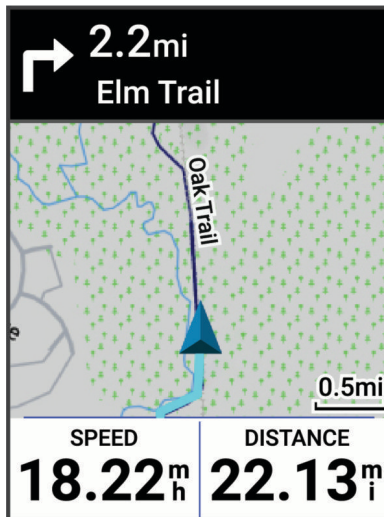

Terug naar startlocatie navigeren


Tijdens een rit kunt u op ieder gewenst moment terugkeren naar het startpunt.

- 1 Maak een rit.
- 2 U kunt op elk moment vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden vegen en op de bedieningswijdget **Terug naar start** selecteren.
- 3 Selecteer **Langs dezelfde route** of **Meest directe route**.
- 4 Selecteer **Rijden**.
Het toestel navigeert terug naar het startpunt van uw rit.

Een rit starten vanaf een gedeelde locatie

U kunt de Garmin Connect app gebruiken om een locatie van Apple® kaarten te delen met uw Edge fietscomputer en naar die locatie (*Een locatie delen vanaf een kaart met behulp van de Garmin Connect app, pagina 35*).


- 1 Selecteer de gedeelde locatiegegevens in het dynamische gebied op het startscherm ①.

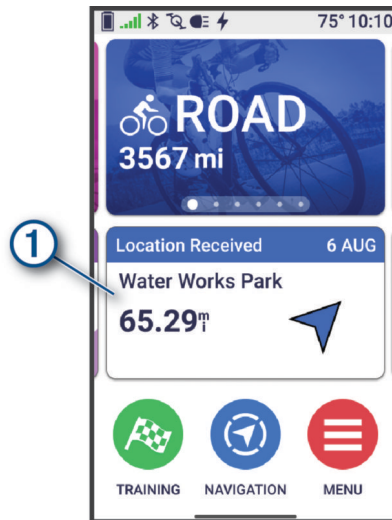

Uw Edge fietscomputer geeft een kaart weer met de naam van de gedeelde locatie en de coördinaten.

TIP: De locatie wordt opgeslagen in het **Navigatie > Recent gevonden** menu.

- 2 Selecteer **Rijden**.

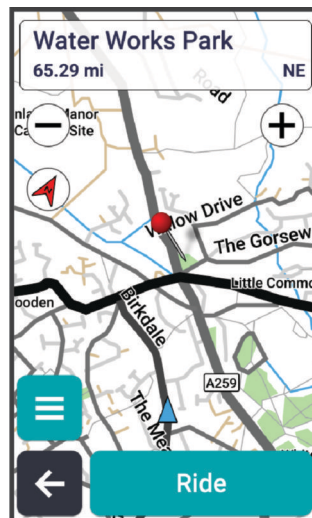

- 3 Volg de instructies op het scherm om naar uw bestemming te gaan.

Tijdens een rit naar een gedeelde locatie navigeren


Deze functie is ontworpen voor ritten met GPS. Als u met een Binnen activiteitenprofiel rijdt waarbij navigatie is uitgeschakeld, selecteert u ✓ om de melding te negeren.

TIP: De locatie wordt opgeslagen in het **Navigatie > Recent gevonden** menu.

U kunt gedeelde locaties ontvangen op uw Edge fietscomputer en naar die locaties navigeren ([Een locatie delen vanaf een kaart met behulp van de Garmin Connect app, pagina 35](#)).

- 1 Begin een rit ([Een rit maken, pagina 5](#)).

Uw Edge fietscomputer geeft een melding weer met de naam van een gedeelde locatie.

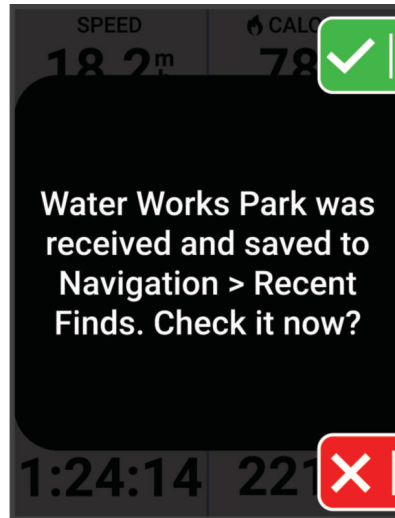

- 2 Selecteer ✓ om naar de gedeelde locatie te navigeren.
- 3 Volg de instructies op het scherm om naar uw bestemming te gaan.

Stoppen met navigeren

- 1 Tik op het scherm.
- 2 Selecteer **Navigatie stoppen** > ✓.

Locaties bewerken

- 1 Selecteer **Navigatie > Opgeslagen locaties**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
- 4 Selecteer **Wijzigen**.
- 5 Selecteer een optie.
Selecteer bijvoorbeeld **Wijzig hoogte** om een bekende hoogte voor de locatie op te geven.
- 6 Voer de nieuwe informatie in en selecteer ✓.

Een locatie verwijderen

- 1 Selecteer **Navigatie > Opgeslagen locaties**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer de informatie over de locatie boven in het scherm.
- 4 Selecteer **Wijzigen > Verwijder locatie** > ✓.

Een locatie delen vanaf een kaart met behulp van de Garmin Connect app

LET OP

Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien locatiegegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw locatiegegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de persoon.

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar als uw voor de koers geschikte Garmin toestel is gekoppeld met een iPhone® toestel dat gebruikmaakt van Bluetooth technologie.

U kunt locatiegegevens en gegevens van Apple kaarten delen met uw compatibele Garmin toestel.

- 1 Selecteer een locatie op Apple kaarten.
- 2 Selecteer  > .
- 3 Selecteer indien nodig vanuit de Garmin Connect app het Garmin toestel.

Er verschijnt een melding in de Garmin Connect app die aangeeft dat de locatie nu beschikbaar is op uw toestel (*Een rit starten vanaf een gedeelde locatie, pagina 33*).

Een gevaar melden


⚠ WAARSCHUWING

Met deze functie kunnen gebruikers informatie over mogelijke gevaren tijdens hun rit doorgeven. Garmin doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van door gebruikers ingediende informatie. Blijf op de hoogte van uw omgeving en houd u aan eventuele aanwijzingen die tijdens uw rit beschikbaar zijn. Als u zich niet bewust bent van uw omgeving kan dit leiden tot schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

Op elk moment tijdens uw rit kunt u een gevaar melden dat gevaarlijk kan zijn voor fietsers, zoals kuilen, loslopende honden of omgevallen bomen. U kunt ook een gevaar op de Edge fietscomputer bevestigen, of melden dat er geen gevaar meer aanwezig is. Gevaren verlopen nadat ze gedurende een bepaalde periode niet zijn gemeld.

- 1 Maak een rit (*Een rit maken, pagina 5*).
- 2 Tik op het scherm om de timer-overlay weer te geven.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer het type gevaar.
- 5 Selecteer **Rapporteert**.

Het gevaar wordt weergegeven op de navigatiekaart en de Edge fietscomputer geeft een geluidssignaal (*Instellingen voor waarschuwingen en aanwijzingen, pagina 77*).

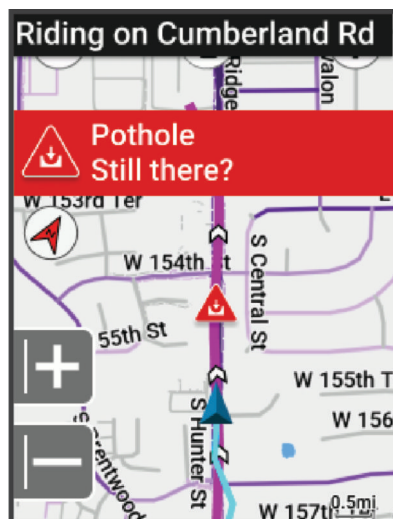

Koersen

WAARSCHUWING

Met deze functie kunnen gebruikers routes downloaden die door andere gebruikers zijn gemaakt. Garmin doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van door derden gegenereerde routes. Elk gebruik van of vertrouwen op door derden gemaakte routes is op eigen risico.

U kunt vanaf uw Garmin Connect account een koers naar uw toestel verzenden. Als de koers op uw toestel is opgeslagen, kunt u deze daarop volgen. Het is ook mogelijk om op uw toestel een aangepaste koers te maken.

U kunt bijvoorbeeld een vastgelegde koers volgen omdat de route u beviel. Of u kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk vastleggen en volgen. U kunt een vastgelegde koers ook volgen om te proberen eerdere prestaties op de koers te evenaren of te verbeteren.

Een koers plannen en volgen

U kunt een aangepaste koers maken en volgen. Een koers bestaat uit een serie waypoints of locaties die u naar uw bestemming leidt.

TIP: U kunt ook een aangepaste koers maken in de Garmin Connect app en deze naar uw toestel verzenden ([Een koers volgen vanaf Garmin Connect, pagina 38](#)).

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Koersen** >  > **Koers maken**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u uw huidige locatie op de kaart wilt selecteren, selecteert u **Huidige locatie**.
 - Als u een positie op de kaart wilt selecteren, selecteert u **Kaart gebruiken** en selecteert u een locatie.
 - Als u een opgeslagen locatie wilt selecteren, selecteert u **Opgeslagen & recent** > **Opgeslagen locaties** en selecteert u een locatie.
 - Als u een opgeslagen segment wilt selecteren, selecteert u **Opgeslagen & recent** > **Segmenten** en selecteert u een segment.
 - Als u een locatie wilt selecteren waarnaar u onlangs hebt gezocht, selecteert u **Opgeslagen & recent** > **Recent gevonden** en selecteert u een locatie.
 - Als u een nuttig punt wilt zoeken of selecteren, selecteert u **Nuttige punten** en selecteert u een nuttig punt in de buurt.
 - Als u een stad wilt selecteren, selecteert u **Steden** en kiest u een nabijgelegen stad.
 - Als u een adres wilt selecteren, selecteert u **Zoekfuncties** > **Adressen** en voert u het adres in.
 - Als u een kruising wilt selecteren, selecteert u **Zoekfuncties** > **Kruispunten** en voert u de straatnamen in.
 - Als u coördinaten wilt gebruiken, selecteert u **Zoekfuncties** > **Coördinaten** en voert u de coördinaten in.
- 3 Selecteer indien u hierom wordt gevraagd  om een locatie aan de koers toe te voegen.
Er wordt een kaart van de koers weergegeven.
- 4 Selecteer op de kaart een optie om verder te gaan met het toevoegen van locaties:
 - Selecteer  >  om een andere locatie toe te voegen met behulp van de kaart.
 - Selecteer  om naar een andere locatie te zoeken.
 - Selecteer  om de eerder toegevoegde locatie ongedaan te maken.
- 5 Herhaal de stappen 2 tot en met 4 totdat u alle locaties voor de route hebt geselecteerd.
- 6 Veeg indien nodig na afloop vanaf de onderkant van het scherm omhoog en selecteer een optie:
 - Houd  ingedrukt op een locatie en sleep het om de volgorde van de lijst te wijzigen.
 - Veeg naar links en selecteer  om een locatie te verwijderen.
- 7 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u de route met dezelfde route terug naar de beginlocatie wilt berekenen, selecteert u  > **Heen en terug**.
 - Als u de route met een andere route terug naar de beginlocatie wilt berekenen, selecteert u  > **Terug naar start**.
- 8 Selecteer **Sla op**.

9 Voer een naam in voor de koers.

10 Selecteer  > **Rijden**.

Een rondrit maken en volgen

Het toestel kan een rondrit maken op basis van een opgegeven afstand, startlocatie en navigatierichting.

1 Selecteer **Navigatie** > **Koersen** >  > **Rondrit**.

2 Selecteer **Afstand** en voer de totale afstand van de koers in.

3 Selecteer **Startlocatie**.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Huidige locatie** om uw huidige locatie te selecteren.
- Als u een locatie op de kaart wilt selecteren, selecteert u **Kaart gebruiken** en selecteert u een locatie.
- Als u een opgeslagen locatie wilt selecteren, selecteert u **Opgeslagen locaties** en selecteert u een locatie.
- Als u een locatie wilt selecteren waarnaar u onlangs hebt gezocht, selecteert u **Recent gevonden** en selecteert u een locatie.
- Als u een nuttig punt wilt zoeken of selecteren, selecteert u **Nuttige punten** en selecteert u een nuttig punt in de buurt.
- Als u een adres wilt selecteren, selecteert u **Zoekfuncties** > **Adressen** en voert u het adres in.
- Als u een kruising wilt selecteren, selecteert u **Zoekfuncties** > **Kruispunten** en voert u de straatnamen in.
- Als u coördinaten wilt gebruiken, selecteert u **Zoekfuncties** > **Coördinaten** en voert u de coördinaten in.

5 Selecteer **Startrichting** en selecteer een richting.

6 Selecteer **Zoeken**.

TIP: Selecteer  om opnieuw te zoeken.

7 Selecteer een koers om deze op de kaart weer te geven.

TIP: U kunt het  en  selecteren om de andere koersen weer te geven.

8 Selecteer **Sla op** > **Rijden**.

Een koers maken op basis van een recente rit

U kunt een nieuwe koers maken op basis van een rit die u op dit Edge toestel hebt opgeslagen.

1 Selecteer **Geschiedenis** > **Ritten**.

2 Selecteer een rit.

3 Selecteer  > **Bewaar rit als koers**.

4 Geef een naam op voor de koers en selecteer .

Een koers volgen vanaf Garmin Connect

Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect, moet u beschikken over een Garmin Connect account ([Garmin Connect](#), pagina 56).

- 1 Selecteer een optie:
 - Open de Garmin Connect app.
 - Ga naar connect.garmin.com.
- 2 Maak een nieuwe koers en sla deze op, of kies een bestaande koers.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer in de Garmin Connect app, .
 - Op de Garmin Connect website, selecteert u **Verzend naar toestel**.
- 4 Selecteer uw Edge fietscomputer.
- 5 Selecteer een optie:
 - Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect app.
 - Synchroniseer uw toestel met de Garmin Express™ toepassing.

Op uw toestel wordt de koers weergegeven in het dynamische gebied van het startscherm.
- 6 Selecteer de koers.

OPMERKING: Indien nodig kunt u **Navigatie > Koersen** selecteren om een andere koers te selecteren.
- 7 Selecteer **Rijden**.

Tips voor het rijden van een koers

- Gebruik afslagbegeleiding ([Koersopties](#), pagina 39).
- Als u een warming-up doet, drukt u op  om de koers te starten. Voer de warming-up uit zoals normaal.
- Zorg ervoor dat u tijdens de warming-up niet op het pad van de koers komt.

Als u klaar bent om te beginnen, gaat u naar de koers. Als u op het pad van de koers komt, wordt er een bericht weergegeven.
- Blader naar de kaart om de koerskaart weer te geven.

Als u van de koers afwijkt, wordt een bericht weergegeven.

Koersgegevens weergeven

- 1 Selecteer **Navigatie > Koersen**.
- 2 Selecteer een koers.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer de koers om deze op de kaart weer te geven.
 - Selecteer de grafiek over beklimmingen om details en hoogtegrafieken voor elke klim weer te geven.
 - Selecteer **Overzicht** om een overzicht van koersgegevens weer te geven.
 - Selecteer **Koersvereisten** om een analyse van uw fietscapaciteit voor de koers weer te geven.
 - Selecteer **Power Guide** om een analyse van uw inspanningen voor de koers te bekijken.

Een koers op de kaart weergeven

Voor elke koers die op uw toestel is opgeslagen, kunt u instellen hoe deze wordt weergegeven op de kaart. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de rit naar uw werk altijd in geel wordt weergegeven op de kaart. En u kunt een andere koers in groen weergeven. Zo kunt u de koersen zien onder het rijden zonder dat u een bepaalde koers volgt.

- 1 Selecteer **Navigatie > Koersen**.
- 2 Selecteer de koers.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer **Altijd weergeven** om de koers weer te geven op de kaart.
- 5 Selecteer **Kleur** en selecteer een kleur.
- 6 Selecteer **Koerspunten** om ook koerspunten weer te geven op de kaart.

De volgende keer dat u in de buurt van de koers rijdt, wordt deze weergegeven op de kaart.

Koersopties

Selecteer **Navigatie > Koersen > **.

Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in of uit.

Koersfoutwaarschuwingen: Waarschuwt u als u van de koers afwijkt.

Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen koersen op naam zoeken.

Sorteer: Hiermee kunt u opgeslagen koersen sorteren op naam, afstand of datum.

Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen koersen van het toestel verwijderen.

De route van een koers wijzigen

U kunt kiezen hoe het toestel de route opnieuw berekent wanneer u van uw koers afwijkt.

Selecteer een optie wanneer u van de koers afwijkt:

- Als u de navigatie wilt onderbreken totdat u weer terug op koers bent, selecteert u **Pauzeer navigatie**.
- Als u wilt kiezen uit suggesties voor routewijziging, selecteert u **Wijzig route**.

OPMERKING: De eerste optie voor routewijziging is de kortste route terug naar de koers en deze optie wordt automatisch na 10 seconden gestart.

Een koers stoppen

- 1 Blader naar de kaart.
- 2 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en blader naar de bedieningswidget.
- 3 Selecteer **Stop koers > **.

Een koers verwijderen

- 1 Selecteer **Navigatie > Koersen**.
- 2 Veeg naar links over een koers.
- 3 Selecteer .


Trailforks routes

Met de Trailforks app kunt u uw favoriete routes opslaan of routes in de buurt zoeken. U kunt Trailforks mountainbikeroutes downloaden naar uw Edge fietscomputer. Gedownloade routes worden weergegeven in de lijst met opgeslagen koersen.

Meld u aan voor een Trailforks lidmaatschap op www.trailforks.com.

ForkSight


Tijdens het navigeren van een fietspad op een Trailforks kaart biedt ForkSight fietsers informatie over paden op elke kruising, zodat gebruikers binnen spoornetwerken kunnen navigeren . Wanneer u tijdens een activiteit bent gestopt op een fietspad, wordt de ForkSight-pagina weergegeven met informatie over opties voor naderende paden, zoals instructies voor begeleiding, stijgen en dalen en een hoogteprofiel.

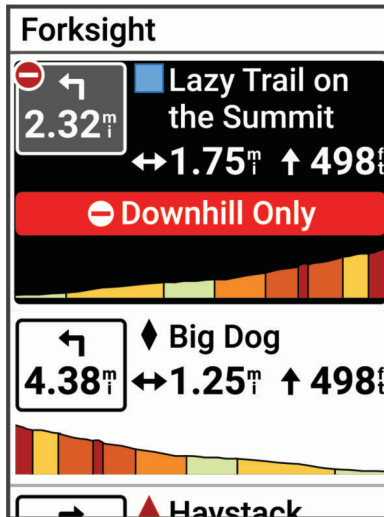

ClimbPro gebruiken

Met de ClimbPro functie kunt u uw inspanningen voor komende beklimmingen beheren. U kunt details over de beklimmingen bekijken, onder meer waar ze zich voordoen, de gemiddelde helling en de totale stijging. De klimscores, op basis van lengte en helling, worden aangegeven met kleur.

- 1 Schakel de ClimbPro functie voor het activiteitenprofiel in ([Trainingsinstellingen, pagina 74](#)).
- 2 Selecteer **Klimdetectie**.
- 3 Selecteer de klimcategorieën die u wilt opnemen, op basis van moeilijkheidsgraad ([Klimcategorieën, pagina 42](#)).
- 4 Selecteer **Modus**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Tijdens navigatie** om ClimbPro alleen te gebruiken wanneer u een koers volgt ([Koersen, pagina 36](#)) of naar een bestemming navigeert ([Naar een locatie navigeren, pagina 32](#)).
 - Selecteer **Altijd** als u ClimbPro bij alle ritten wilt gebruiken.
- 6 Selecteer **Terreintype** en selecteer een optie.
- 7 Bekijk de beklimmingen in de widget Climb Explore ([De widget Climb Explore gebruiken, pagina 42](#)).
TIP: Beklimmingen worden ook weergegeven in de koersdetails ([Koersgegevens weergeven, pagina 38](#)).
- 8 Maak een rit.
Aan het begin van een klim verschijnt het ClimbPro scherm automatisch.

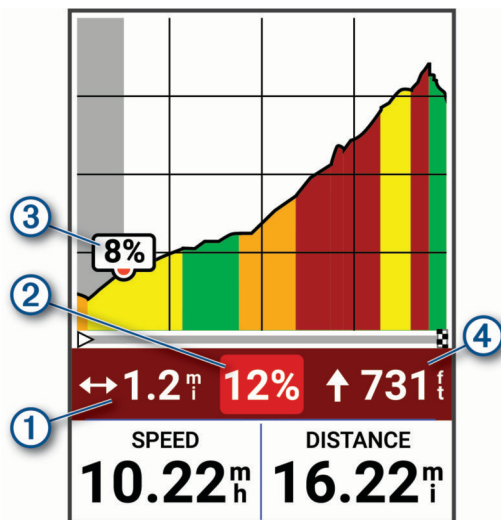

①	Resterende afstand in de huidige klim
②	Gemiddelde resterende helling in de huidige klim
③	Huidige helling
④	Resterende stijging in de huidige klim

Nadat u de rit hebt opgeslagen, kunt u de tussentijden in uw ritgeschiedenis bekijken.

De widget Climb Explore gebruiken

1 Blader naar de widget Climb Explore.

TIP: U kunt de widget Climb Explore toevoegen aan de widgetlijst ([De widgetlijst aanpassen, pagina 82](#)).

2 Selecteer .

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Zoekradius** om de afstand in te voeren waarop u naar beklimmingen wilt zoeken.
- Selecteer **Minimale moeilijkheid** om de categorie voor minimale beklimming in te stellen ([Klimcategorieën, pagina 42](#)).
- Selecteer **Maximale moeilijkheid** om de categorie voor de maximale beklimming in te stellen ([Klimcategorieën, pagina 42](#)).
- Selecteer **Terreintype** om aan te geven op welk type terrein u rijdt.
- Selecteer **Sorteren op** om de beklimmingen te sorteren op afstand, stijging, lengte of helling.
- Selecteer **Sorteervolgorde** om de beklimmingen in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.

Klimcategorieën

De klimcategorieën worden bepaald door de klimscore, die wordt berekend aan de hand van de score vermenigvuldigd met de lengte van de klim. Een klim moet een lengte hebben van ten minste 500 meter en een gemiddelde helling van ten minste 3 procent om als een klim te worden beschouwd.

categorie	Klimscore	Kleur
Buitencategorie (BC)	Groter dan 80.000	
Categorie 1	Groter dan 64.000	
Categorie 2	Groter dan 32.000	
Categorie 3	Groter dan 16.000	
Categorie 4	Groter dan 8.000	
Ongecategoriseerd	Groter dan 1.500	

Kaartinstellingen

Select  > **Activiteitenprofielen**, select a profile, and select **Navigatie > Kaart**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina.

Automatisch zoomen: Hiermee selecteert u automatisch een zoomniveau voor de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Begeleidingstekst: Hiermee stelt u in wanneer afslag-voor-afslag navigatieaanwijzingen worden weergegeven (vereist navigatiekaarten).

Presentatie: Hiermee kunt u de weergave-instellingen op de kaart aanpassen ([Instellingen kaartweergave, pagina 43](#)).

Configureer kaarten: Hiermee kunt u de op het toestel geladen kaarten in- of uitschakelen.

Instellingen kaartweergave

Selecteer  > **Activiteitenprofielen**, selecteer een profiel en selecteer **Navigatie > Kaart > Presentatie**.

Populariteitskaart: Hiermee markeert u populaire wegen of paden voor uw ritttype. Hoe donkerder de weg of het pad, hoe populairder.

Hoog contrast: Hiermee stelt u de kaart in om gegevens met een hoger contrast weer te geven, voor een betere zichtbaarheid in uitdagende omgevingen.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau in dat op de kaart wordt weergegeven.

Kleurmodus: Hiermee past u de kaartweergave aan uw ritttype aan.

Gesch.lijnkleur: Hiermee kunt u de lijnkleur wijzigen van de route die u hebt afgelegd.

Geavanceerd: Hiermee kunt u zoomniveaus en tekstgrootte instellen en schaduw reliëf en contouren inschakelen.

Standaardkaartinstellingen herstellen: Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de kaartweergave.

De oriëntatie van de kaart wijzigen

1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.

2 Selecteer een profiel.

3 Selecteer **Navigatie > Kaart > Oriëntatie**.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Noord boven** om het noorden boven aan de pagina weer te geven.
- Selecteer **Koers boven** om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.

Kaarten beheren

Voordat u uw kaartgegevens kunt beheren, moet u verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk.

U kunt de gedownloade kaarten op uw Edge fietscomputer weergeven en bijwerken.

1 Selecteer  > **Systeem > Kaartbeheer**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer een huidige kaart en selecteer **Update downloaden** of **Controleren op updates**.
- Selecteer  om een nieuwe kaart te downloaden.

Route-instellingen

Selecteer  > **Activiteitenprofielen**, selecteer een profiel en selecteer **Navigatie > Routebepaling**.

Trendline™ popularity routing: Berekent routes op basis van de populairste ritten van Garmin Connect.

Routemodus: Hiermee stelt u uw transportmiddel in om uw route te optimaliseren.

Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

Zet vast op weg: Zet het positiepictogram, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.

Te vermijden instellen: Hiermee stelt u in welke wegtypen u wilt vermijden.

Herberekening koers: Herberekent automatisch de route wanneer u van de koers afwijkt.

Herberekening route: Herberekent automatisch de route wanneer u van de route afwijkt.

Een activiteit selecteren voor routeberekening

U kunt het toestel de route laten berekenen op basis van het activiteitstype.

1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.

2 Selecteer een profiel.

3 Selecteer **Navigatie > Routebepaling > Routemodus**.

4 Selecteer een optie om uw route opnieuw te berekenen.

U kunt bijvoorbeeld Wegwielrennen selecteren voor navigatie over de weg of Mountainbiken voor offroadnavigatie.

Connected functies

WAARSCHUWING

Tijdens het fietsen mag u het scherm niet gebruiken om informatie in te voeren of berichten te lezen of te beantwoorden. U kan worden afgeleid, hetgeen kan leiden tot een ongeval met ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg.

Connected functies zijn beschikbaar voor uw Edge fietscomputer als u deze verbindt met een Wi-Fi netwerk of een compatibele smartphone via Bluetooth technologie.

Uw smartphone koppelen

Om gebruik te maken van de connected functies van de Edge fietscomputer, moeten deze rechtsreeks via de Garmin Connect app worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth instellingen op uw smartphone.

- 1 Houd  ingedrukt om het toestel in te schakelen.
- 2 Als dit de eerste keer is dat u het toestel inschakelt, selecteert u een taal voor het toestel.
In het volgende scherm wordt u gevraagd een koppeling tot stand te brengen met uw smartphone.
- 3 Scan de QR-code met uw smartphone en volg de instructies op het scherm om het koppelings- en installatieproces te voltooien.

OPMERKING: Op basis van uw Garmin Connect account en accessoires stelt uw toestel tijdens de installatie activiteitenprofielen en gegevensvelden voor. Als u sensoren gekoppeld had aan uw vorige toestel, kunt u deze tijdens de installatie overbrengen.

OPMERKING: Door het instellen van Wi-Fi en het gebruik van de slaapstand op uw toestel, kan het toestel synchroniseren met al uw gegevens, zoals trainingsstatistieken, downloads van koersen en software-updates.

- 4 Als u indien nodig de koppelingsmodus handmatig wilt activeren, veegt u omlaag vanaf het startscherm om de statuswidget weer te geven en selecteert u **Telefoon > Koppel smartphone** ([Widgets weergeven](#), [pagina 3](#)).

OPMERKING: Als u een nieuwe smartphone koppelt, selecteert u de naam van de eerder gekoppelde smartphone en selecteert u  om de smartphone te vergeten. **Koppel smartphone** wordt weergegeven nadat u de eerder gekoppelde smartphone bent vergeten.

Als de watch is gekoppeld, wordt een bericht weergegeven en synchroniseert uw fietscomputer automatisch met uw smartphone.

Bluetooth connected functies

Het Edgetoestel heeft verschillende Bluetoothconnected functies voor uw compatibele smartphone waarop de Garmin Connecten Connect IQ apps zijn geïnstalleerd. Ga naar garmin.com/apps voor meer informatie.

Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u klaar bent met het vastleggen van de activiteit.

Audiomeldingen: Via de Garmin Connect app kunt u op uw smartphone tijdens het fietsen statusberichten afspelen.

Fietsalarm: Hiermee kunt u een alarm inschakelen dat klinkt op het toestel en een waarschuwing naar uw smartphone verzenden wanneer het toestel beweging detecteert.

Connect IQ functies die u kunt downloaden: Hiermee kunt u Connect IQ functies downloaden vanuit de Connect IQ app.

Koersen, segmenten en workouts downloaden van Garmin Connect: Hiermee kunt u zoeken naar activiteiten op Garmin Connect met uw smartphone en deze naar uw toestel verzenden.

Koersen en segmenten downloaden van Garmin Connect: Hiermee kunt u met uw smartphone zoeken naar koersen en segmenten op Garmin Connect en deze naar uw toestel verzenden.

Overdracht tussen toestellen: Hiermee kunt u bestanden draadloos overbrengen naar een ander compatibel Edge toestel.

Zoek mijn Edge: Hiermee kunt u uw kwijtgeraakte Edge toestel terugvinden dat is gekoppeld met uw smartphone en momenteel binnen bereik is.

Berichten: Hiermee kunt u reageren op een oproep of een bericht met vooraf ingestelde berichten. Deze functie is beschikbaar voor compatibele Android™ smartphones.

Meldingen: Geeft smartphonemeldingen en berichten weer op uw toestel.

Veiligheids- en trackingfuncties: ([Veiligheids- en trackingfuncties, pagina 46](#))

Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw favoriete social media-website plaatsen wanneer u een activiteit uploadt naar Garmin Connect.

Weerupdates: Verstuurt real-time weersberichten en waarschuwingen naar uw toestel.

Veiligheids- en trackingfuncties

⚠ VOORZICHTIG

Veiligheids- en trackingfuncties zijn een aanvullende functie en dienen niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

LET OP

Om deze functies te kunnen gebruiken, moet GPS zijn ingeschakeld op het Edge 850 toestel en moet het zijn verbonden met de Garmin Connect app via Bluetooth technologie. U kunt noodcontacten in uw Garmin Connect account invoeren.

Het Edge 850 toestel beschikt over veiligheids- en trackingfuncties die moeten worden ingesteld met de Garmin Connect app.

Ga voor meer informatie over veiligheids- en trackingfuncties naar garmin.com/safety.

Assistance: Hiermee kunt u een bericht met uw naam, LiveTrack koppeling en GPS-locatie (indien beschikbaar) naar uw contactpersonen voor noodgevallen verzenden.

Ongevaldetectie: Wanneer de Edge 850 toestel een incident detecteert tijdens een bepaalde outdoor-activiteit, verzendt het toestel een automatisch bericht, LiveTrack koppeling en GPS-locatie (indien beschikbaar) naar uw contactpersonen voor noodgevallen.

LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw live-gegevens op een webpagina kunnen zien.

GroupRide: Hiermee kunt u gedeelde koersen, groepsberichten en live locatiegegevens maken en openen met andere fietsers.

GroupTrack: Hiermee kunt u uw connecties die LiveTrack gebruiken, direct op het scherm en in real-time volgen.

Ongevaldetectie

⚠ VOORZICHTIG

Ongevaldetectie is een extra functie die alleen beschikbaar is voor bepaalde buitenactiviteiten. Ongevaldetectie dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

LET OP

Voordat u ongevaldetectie op uw toestel kunt inschakelen, moet u contactpersonen voor noodgevallen instellen in de Garmin Connect app. Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Uw contacten voor noodgevallen moeten sms-berichten kunnen ontvangen (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

Als door uw toestel Edge met GPS een ongeval wordt gedetecteerd, kan de Garmin Connect app automatisch een sms- en e-mailbericht met uw naam en GPS-locaties verzenden naar uw contacten voor noodgevallen.

Op uw toestel en gekoppelde smartphone wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat uw contacten na 30 seconden zullen worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig hebt, kunt u de automatische noodoproep annuleren.

Ongevaldetectie in- en uitschakelen

OPMERKING: Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn.

- 1 Selecteer  > **Veiligheid en tracking** > **Ongevaldetectie**.
- 2 Selecteer het activiteitenprofiel om ongevaldetectie in te schakelen.

OPMERKING: Ongevaldetectie is standaard ingeschakeld voor bepaalde buitenactiviteiten. Afhankelijk van het terrein en uw rijstijl kunnen valse meldingen optreden.

Assistance

⚠ VOORZICHTIG

Hulp is een aanvullende functie en dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

LET OP

Voordat u de hulpfunctie op uw toestel kunt inschakelen, moet u contactpersonen voor noodgevallen instellen in de Garmin Connect app. Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Uw contacten voor noodgevallen moeten sms-berichten kunnen ontvangen (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

Als uw Edge toestel met GPS is verbonden met de Garmin Connect app, kunt u een automatisch sms-bericht met uw naam en GPS-locatie (indien beschikbaar) laten sturen naar uw contactpersonen voor noodgevallen.

Op uw toestel wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat uw contactpersonen na een afteltijd zullen worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig hebt, kunt u het bericht annuleren.

Hulp vragen

LET OP

Voordat u hulp kunt aanvragen, moet u GPS op uw Edge toestel inschakelen en contactgegevens voor noodgevallen instellen in de Garmin Connect app. Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Uw contacten voor noodgevallen moeten e-mails of sms-berichten kunnen ontvangen (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

- 1 Houd  vijf seconden lang ingedrukt om de hulpfunctie te activeren.
U hoort een pieptoon en het toestel verzendt het bericht nadat de wachttijd van vijf seconden is verstreken.
TIP: U kunt  selecteren voordat de afteltijd is verstreken als u het bericht wilt annuleren.
- 2 Selecteer indien nodig **Verzend** om het bericht meteen te verzenden.

Contacten voor noodgevallen toevoegen

Telefoonnummers van contactpersonen voor noodgevallen worden gebruikt voor de veiligheids- en trackingfuncties.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het ●●●.
- 2 Selecteer **Veiligheid en tracking > Veiligheidsfuncties > Contacten voor noodgevallen > Voeg contactpersonen voor noodgevallen toe**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Uw contactpersonen voor noodgevallen ontvangen een melding wanneer u ze toevoegt als contactpersoon voor noodgevallen. Ze kunnen uw verzoek vervolgens accepteren of afwijzen. Als een contactpersoon weigert, moet u een andere contactpersoon voor noodgevallen kiezen.

Uw contacten voor noodgevallen weergeven

Voordat u uw contacten voor noodgevallen op uw toestel kunt weergeven, moet u uw fietsergegevens en de gegevens van in noodgevallen te waarschuwen contacten opgeven in de Garmin Connect app.

Selecteer  > **Veiligheid en tracking > Contacten voor noodgevallen**.

De namen en telefoonnummers van uw in noodgevallen te waarschuwen contacten worden weergegeven.

Een automatisch bericht annuleren

Als een ongeval door uw toestel wordt gedetecteerd, kunt u het automatische waarschuwingsbericht op uw toestel of uw gekoppelde telefoon annuleren om te voorkomen dat het naar uw contacten voor noodgevallen wordt verzonden.

Houd **Houd ingedrukt om te annuleren** ingedrukt voordat de 30 seconden wachttijd is verstreken.

Een statusupdate verzenden na een ongeval

Voordat u een statusupdate naar uw contacten voor noodgevallen kunt verzenden, moet uw toestel een ongeval detecteren en een automatisch waarschuwingsbericht verzenden naar uw contacten voor noodgevallen.

U kunt een statusupdate verzenden naar uw contacten voor noodgevallen om ze te informeren dat u geen hulp nodig hebt.

- 1 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en veeg naar links of rechts om de bedieningswidget weer te geven.
- 2 Selecteer **Ongeval gedetecteerd > Ik ben in orde**.
Een bericht wordt verzonden naar al uw contacten voor noodgevallen.

LiveTrack

LET OP

Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien locatiegegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw locatiegegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de fietser.

Met de functie LiveTrack kunt u uw fietsactiviteiten delen met contactpersonen van uw smartphone en uw sociale media-accounts. Terwijl u deelt, kunnen kijkers uw huidige locatie volgen en uw live-gegevens in realtime op een webpagina bekijken.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet GPS zijn ingeschakeld op het Edge 850 toestel en moet het zijn verbonden met de Garmin Connect app via Bluetooth technologie.

LiveTrack inschakelen

Voordat u uw eerste LiveTrack sessie kunt starten, moet u contactpersonen instellen in de Garmin Connect app.

- 1 Selecteer  > **Veiligheid en tracking > LiveTrack**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automatisch starten** om een LiveTrack sessie te starten telkens wanneer u dit type activiteit start.
 - Selecteer **LiveTrack naam** om de naam van uw LiveTrack sessie bij te werken. De huidige datum is de standaardnaam.
 - Selecteer **Ontvangers** om ontvangers weer te geven.
 - Selecteer **Koers delen** om uw ontvangers in staat te stellen uw koers te bekijken.
 - Selecteer **Berichten van toeschouwers** als u wilt dat uw ontvangers u sms-berichten kunnen sturen tijdens uw fietsactiviteit ([Spectator Messaging, pagina 54](#)).
 - Selecteer **Verleng LiveTrack** om de weergave van de LiveTrack sessie met 24 uur te verlengen.
- 3 Selecteer **Start LiveTrack**.

Ontvangers kunnen uw live-gegevens bekijken op een Garmin Connect volgpagina.

Een GroupTrack sessie starten


Voordat u een GroupTrack sessie kunt starten, moet u een smartphone met de Garmin Connect app koppelen met uw toestel ([Uw smartphone koppelen, pagina 44](#)).

OPMERKING: Deze functie is vereist voor groepsritten met de Edge 830 fietscomputers en eerder.

Gebruik voor Edge 1040, 840, 540 fietscomputers en later de GroupRide functie ([Een GroupRide sessie starten, pagina 50](#)).

Tijdens een rit kunt u andere fietsers in uw GroupTrack sessie op de kaart zien.

- 1 Selecteer op de Edge fietscomputer, **≡** > **Veiligheid en tracking** > **LiveTrack** > **GroupTrack** om de weergave van connecties op het kaartscherm en berichtmeldingen in te schakelen.
- 2 Selecteer in de Garmin Connect app, **•••** > **Veiligheid en tracking** > **LiveTrack** > **Deelinstellingen** > **GroupTrack** > **Alle connecties**.
- 3 Selecteer **Start LiveTrack**.
- 4 Selecteer op de Edge fietscomputer **▶** en begin uw rit.
- 5 Blader naar de kaart om uw connecties weer te geven.

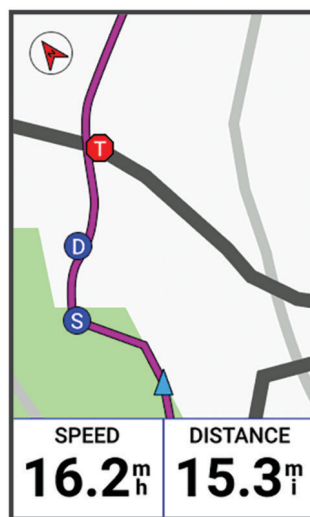

Tik op een pictogram op de kaart om de locatie en koersinformatie van andere fietsers die deelnemen aan de GroupTrack sessie weer te geven.

- 6 Blader naar de GroupTrack lijst.

Als u in de lijst een fietser selecteert, wordt deze midden op de kaart weergegeven.

Tips voor GroupTrack sessies

Met de functie GroupTrack kunt u andere fietsers in uw groep die LiveTrack gebruiken direct op het scherm volgen. Alle fietsers in de groep moeten connecties van u zijn in uw Garmin Connect account.

- Rijd buiten en gebruik GPS.
- Koppel uw Edge 850 fietscomputer met uw smartphone met behulp van Bluetooth technologie.
- In de Garmin Connect app, selecteert u **•••** > **Connecties**, en selecteert u om de lijst met fietsers voor uw GroupTrack sessie bij te werken.
- Zorg dat al uw connecties zijn gekoppeld met hun smartphones en start een LiveTrack sessie in de Garmin Connect app.
- Zorg dat al uw connecties binnen bereik zijn (40 km of 25 mijl).
- Blader tijdens een GroupTrack sessie naar de kaart om uw connecties weer te geven.
- Stap even af als u wilt proberen om de locatie en koersinformatie van andere fietsers in de GroupTrack sessie weer te geven.

GroupRide

⚠ WAARSCHUWING

Houd tijdens het fietsen rekening met uw omgeving en bedien de fiets op een veilige manier. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

LET OP

Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien gegevens met andere fietsers worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw locatie- en ritgegevens, inclusief uw hartslag, deelt.


Met de GroupRide functie op uw Edge fietscomputer kunt u gedeelde koersen, groepsberichten en live locatiegegevens met andere fietsers met een compatibel toestel maken en openen.

Een GroupRide sessie starten

Voordat u een GroupRide sessie kunt starten, moet u een smartphone met de Garmin Connect app koppelen met uw toestel ([Uw smartphone koppelen, pagina 44](#)). Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u er ook mee instemmen dat uw live-locatie met andere fietsers wordt gedeeld.

- 1 Selecteer de **GroupRide** glance.
- 2 Selecteer **+**.
- 3 Selecteer **Naam, Datum, or Begintijd** om de informatie te bewerken.
- 4 Selecteer **Koers toevoegen** om een koers met andere fietsers te delen.
U kunt kiezen uit uw opgeslagen koersen of u kunt **+** selecteren om een nieuwe koers te maken ([Koersen, pagina 36](#)).
- 5 Selecteer **Wedstrijden** om de strijd aan te gaan met andere fietsers voor klassementen en awards.
- 6 Selecteer **Code genereren**.

Uw Edge fietscomputer genereert een code die u naar andere fietsers kunt verzenden.

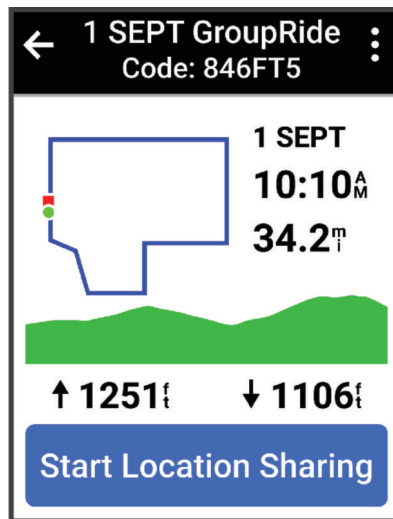


- 7 Selecteer **:** > **Deel code** > **✓**.
- 8 Open de Garmin Connect app en selecteer **Code weergeven** > **Deel**.
- 9 Selecteer de methode voor het delen van de code met andere fietsers.
De Garmin Connect app deelt de GroupRide code met uw contactpersonen.
- 10 Selecteer op de Edge fietscomputer **Locatie delen starten**.

11 Druk op , en stap op de fiets.

Het GroupRide gegevensscherm wordt toegevoegd aan de gegevensschermen voor het actieve profiel.

12 Selecteer een fietser op het **GroupRide** gegevensscherm om diens positie op de kaart weer te geven, of blader naar de kaart om alle fietsers weer te geven ([GroupRide kaartstatus](#), pagina 52).

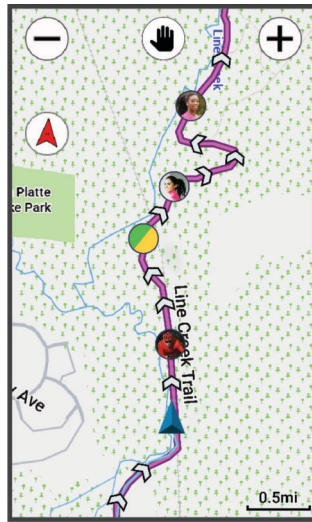

Tik op een pictogram op de kaart om de locatie, koersinformatie en statusinformatie van andere fietsers tijdens de GroupRide sessie weer te geven.

Deelnemen aan een GroupRide sessie

U kunt deelnemen aan een GroupRide sessie op uw Edge fietscomputer wanneer de GroupRide code met u wordt gedeeld. U kunt de code invoeren voordat de rit begint.

1 Blader naar de **GroupRide** glance.

TIP: U kunt de GroupRide glance toevoegen aan de glancelijst ([De glances aanpassen](#), pagina 82).

2 Selecteer **Voer code in**.

3 Voer de 6-cijferige code in en selecteer .

Uw Edge fietscomputer downloadt automatisch de koers.

4 Selecteer op de dag van de rit **Locatie delen starten**.

5 Druk op , en stap op de fiets.

Een GroupRide bericht verzenden

U kunt tijdens een GroupRide sessie een bericht naar andere fietsers verzenden.

- 1 Selecteer in het **GroupRide** gegevensscherm op uw fietscomputer Edge ,  > .
- 2 Selecteer een optie:

- Selecteer een bericht in de lijst met vooraf ingestelde tekstreacties.
- Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te verzenden.

OPMERKING: U kunt de vooraf ingestelde tekstreacties aanpassen in de toestelinstellingen in de Garmin Connect app. Nadat u de instellingen hebt aangepast, moet u uw gegevens synchroniseren om de wijzigingen toe te passen op uw Edge fietscomputer.



OPMERKING: U kunt omhoog scrollen naar de bovenkant van het berichtenscherm om oudere berichten te bekijken, inclusief berichten die zijn verzonden voordat u aan de GroupRide sessie hebt deelgenomen ([Deelnemen aan een GroupRide sessie, pagina 51](#)).

GroupRide kaartstatus

Tijdens een rit kunt u andere fietsers in uw GroupRide sessie op de kaart zien.

TIP: De letters in de kaartpictogrammen komen overeen met de initialen van de voornaam van de bestuurder.

Pictogram	Vorm	Kleur	Beweging	Verbonden via de Garmin Connect app
	Cirkel	Wit	Ja	Nee
	Cirkel	Blauw	Ja	Ja
	Vierkant	Wit	Nee	Nee
	Vierkant	Rood	Nee	Ja
	Cirkel	Grijs	Onbekend	Onbekend

OPMERKING: Als u de kaartinstellingen wilt aanpassen, selecteert u op de GroupRide pagina .

Een GroupRide sessie verlaten

Als u wilt dat uw Edge fietscomputer u van de kaarten en lijsten van andere fietsers verwijdt, moet u een actieve internetverbinding hebben.

U kunt een GroupRide sessie op elk gewenst moment verlaten.

Selecteer een optie:

- Veeg tijdens de rit omlaag om de bedieningswidget weer te geven en selecteer **Verlaat GroupRide**.
- Selecteer op de pagina **GroupRide, Verlaat GroupRide**.
- Druk op  > **Sla op** om de activiteitstijd te stoppen en uw activiteit te voltooien.

TIP: De Edge fietscomputer verwijdt de GroupRide sessie automatisch wanneer deze verloopt (*Tips voor GroupRide sessies, pagina 53*).

Tips voor GroupRide sessies

- Rijd buiten en gebruik GPS.
- Koppel uw compatibele Edge fietscomputer met uw smartphone met behulp van Bluetooth technologie.
- Groepsrijders kunnen op elk gewenst moment een GroupRide sessie aan hun toestel toevoegen en vervolgens deelnemen aan de sessie op de dag van de rit. Sessies verlopen 24 uur na de starttijd.
- Als u de GroupRide code tijdens de rit wilt delen, selecteert u  in het **GroupRide** gegevensscherm op de Edge fietscomputer.
- Wanneer u een GroupRide bericht ontvangt, kunt u  selecteren om alle berichtprompts voor die GroupRide sessie te dempen.
- De lijst met fietsers wordt elke 15 seconden vernieuwd en toont gegevens van de 25 dichtstbijzijnde fietsers binnen 40 km (25 mijl). Als u meer fietsers buiten een straal van 40 km (25 mijl) wilt weergeven, selecteert u **Geef meer weer**.
- Veeg tijdens de rit omlaag om de bedieningswidget weer te geven voor meer opties.
- Stap even af als u wilt proberen om de locatie en koersinformatie van andere fietsers in de GroupRide sessie weer te geven (*GroupRide kaartstatus, pagina 52*).
- Als u het delen van uw live-locatie en ritgegevens wilt stoppen, verlaat u de GroupRide van uw fietscomputer. Als u het delen van ritresultaten en awards wilt stoppen, verwijdt u uzelf uit de GroupRide in de Garmin Connect app (*Garmin Connect, pagina 56*).

Live Event Sharing

Met Live event sharing kunt u tijdens een evenement berichten naar vrienden en familie sturen, met realtime updates van bijvoorbeeld de cumulatieve tijd en de laatste rondetijd. Vóór het evenement kunt u de lijst met ontvangers en de berichtinhoud aanpassen in de Garmin Connect app.

Live Event Sharing inschakelen

Voordat u live events kunt delen, moet u de LiveTrack functie in the Garmin Connect app instellen.

OPMERKING: De LiveTrack functies zijn beschikbaar als uw toestel is gekoppeld met de Garmin Connect app met behulp van Bluetooth technologie, via een compatibele Android smartphone.

- 1 Schakel uw Edge fietscomputer in.
- 2 Selecteer in de Garmin Connect app, **••• > Veiligheid en tracking > Live Event delen**.
- 3 Selecteer **Toestellen** en selecteer uw Edge fietscomputer.
- 4 Selecteer de schakelaar om **Live Event delen** in te schakelen.
- 5 Selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Ontvangers** om personen vanuit Contactpersonen toe te voegen.
- 7 Selecteer **Berichtopties** om de berichttriggers en -opties aan te passen.
- 8 Ga naar buiten en selecteer een GPS-fietsprofiel op uw Edge 850 fietscomputer.

Het delen van live events is voor 24 uur ingeschakeld.

Spectator Messaging

OPMERKING: Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn.

Met de functie Spectator messaging kunnen uw LiveTrack volgers u tekstberichten sturen tijdens uw fietsactiviteit. U kunt deze functie instellen in de LiveTrack instellingen van de Garmin Connect app.

Berichten van toeschouwers blokkeren

Als u berichten van toeschouwers wilt blokkeren, raadt Garmin aan deze uit te schakelen voordat u de activiteit start.

Selecteer  > **Veiligheid en tracking** > **LiveTrack** > **Berichten van toeschouwers**.

Het fietsalarm instellen

U kunt het fietsalarm inschakelen wanneer u niet bij uw fiets bent, bijvoorbeeld tijdens stop op een lange rit. U kunt het fietsalarm bedienen via uw toestel of de toestelinstellingen in de Garmin Connect app.

1 Selecteer  > **Veiligheid en tracking** > **Fietsalarm**.

2 Maak een wachtwoord of werk uw wachtwoord bij.

Wanneer u het fietsalarm van uw Edge toestel uitschakelt, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.

3 Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer **Fietsalarm instellen** in de bedieningswidget.

Als het toestel beweging detecteert, klinkt er een alarm en wordt er een waarschuwing naar uw gekoppelde smartphone verzonden.

Audiomeldingen afspelen tijdens een activiteit

Voordat u audiomeldingen kunt afspelen op uw smartphone, moet u een smartphone hebben met de Garmin Connect app die gekoppeld is met uw Edge fietscomputer. Tijdens een audiomelding dempt de smartphone het geluid van de primaire audio om de aankondiging af te spelen.

U kunt de Edge fietscomputer zodanig instellen dat er tijdens een rit of andere activiteit motiverende statusmeldingen worden afgespeeld. Audio-aanwijzingen kunnen op uw toestel of smartphone worden afgespeeld, inclusief het rondenummer en de rondetijd, navigatie, vermogen, tempo of snelheid en hartslaggegevens. U kunt ook het volume aanpassen.

1 Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden**.

2 Gebruik de **Gesproken aanwijzingen** schuifbalk om het volume aan te passen.

3 Selecteer **Gesproken aanwijzingen**.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Audio-output** om te kiezen waar u de gesproken aanwijzingen wilt afspelen.

- Selecteer **Taal** om de taal of het dialect van de gesproken meldingen te wijzigen.

OPMERKING: Als u audio-aanwijzingen instelt op afspelen op uw smartphone, moet u het dialect bijwerken via de instellingen van uw smartphone.

- Als u de stem van de prompts wilt wijzigen in mannelijk of vrouwelijk, selecteert u **Stem**.

- Als u waarschuwingen wilt horen om u te helpen bij het navigeren naar uw bestemming, selecteert u **Navigatiewaarsch..**

- Als u meldingen wilt horen wanneer u de timer start of stopt, waaronder de functie Auto Pause®, selecteert u **Timergebeurtenissen**.

- Selecteer **Rondewaarschuwing** om een melding voor elke ronde af te spelen.

- Als u workoutwaarschuwingen wilt horen als audiomelding, selecteert u **Work-outwaarschuwingen**.

- Als u activiteitenwaarschuwingen wilt horen als audiomelding, selecteert u **Activiteitswaarschuwingen**.

- Selecteer om kaartgevaar, wegomstandigheden en verbonden Varia™ radarwaarschuwingen als een audiomelding te horen, **Veiligheidswaarschuwingen**.

- Selecteer **Vermogenswaarschuwing** om meldingen aan te passen aan energiegegevens.

- Als u meldingen wilt aanpassen aan uw tempo en snelheid, selecteert u **Tempo-/snelheidswaarschuwing**.

- Als u meldingen wilt aanpassen aan uw hartslag, selecteert u **Hartslagwaarschuwing**.

Luisteren naar muziek

⚠ WAARSCHUWING

Luister niet naar muziek tijdens het fietsen op de openbare weg, omdat dit kan leiden tot afleiding met mogelijk een ongeval met persoonlijk letsel of de dood als gevolg. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de lokale wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van hoofdtelefoons tijdens het fietsen te kennen en te begrijpen.

U kunt het afspelen van muziek op uw smartphone bedienen vanaf uw Edge fietscomputer.

- 1 Start op uw smartphone met het afspelen van een nummer of een afspeellijst.
- 2 Selecteer een optie:
 - Veeg vanaf de bovenkant van de Edge fietscomputer omlaag om de widgets weer te geven en veeg naar links of rechts om de widget voor muziekbediening te bekijken.
OPMERKING: U kunt opties toevoegen aan de widgetlijst ([De widgetlijst aanpassen, pagina 82](#)).
 - Veeg naar links of rechts om het gegevensscherm voor muziekbediening weer te geven ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).
- 3 Luister naar muziek vanaf uw gekoppelde smartphone.

U kunt het afspelen van muziek op uw smartphone bedienen vanaf uw Edge fietscomputer.

Garmin Share

LET OP

Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien gegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw gegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de persoon.

Met de functie Garmin Share kunt u Bluetooth technologie gebruiken om uw gegevens draadloos te delen met andere compatibele Garmin toestellen. Als Garmin Share is ingeschakeld en compatibele Garmin toestellen zich binnen het bereik van elkaar bevinden, kunt u opgeslagen locaties, koersen en workouts selecteren om naar een ander toestel over te brengen via een directe, beveiligde verbinding tussen toestellen, zonder dat u een smartphone of Wi-Fi verbinding nodig hebt.

Gegevens delen met Garmin Share

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de Bluetooth technologie zijn ingeschakeld op beide compatibele toestellen en moeten deze zich binnen 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden. Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u ook toestemming geven om uw gegevens te delen met andere Garmin toestellen via Garmin Share.

Uw Edge toestel kan gegevens verzenden en ontvangen wanneer dit is verbonden met een ander compatibel Garmin toestel ([Gegevens ontvangen met Garmin Share, pagina 56](#)). U kunt uw gegevens ook overbrengen tussen verschillende toestellen. U kunt bijvoorbeeld een favoriete koers van uw Edge fietscomputer delen met uw compatibele Garmin watch.

- 1 Selecteer  > **Garmin Share > Deel**.
- 2 Selecteer een categorie en selecteer één of meer items.
- 3 Selecteer **%1 items delen**.
- 4 Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen zoekt.
- 5 Selecteer een toestel.
- 6 Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer .
- 7 Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.
- 8 Selecteer **Opnieuw delen** om dezelfde items te delen met een andere gebruiker (optioneel).
- 9 Selecteer .

Gegevens ontvangen met Garmin Share

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet Bluetooth technologie zijn ingeschakeld op beide compatibele toestellen en moeten deze zich binnen 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden. Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u ook toestemming geven om uw gegevens te delen met andere Garmin toestellen via Garmin Share.

- 1 Selecteer  > **Garmin Share**.
- 2 Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen binnen bereik vindt.
- 3 Selecteer .
- 4 Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer .
- 5 Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.
- 6 Selecteer .

U kunt de ontvangen gegevens bekijken in de menu's Training of Navigatie. Het startscherm geeft het laatste ontvangen item weer.

Garmin Share instellingen

Selecteer  > **Garmin Share** > .

Status: Hiermee kan de Edge fietscomputer items ontvangen via Garmin Share.

Toestellen vergeten: Hiermee worden toestellen verwijderd waarmee de fietscomputer eerder items mee heeft gedeeld.

Telefoon-apps en computertoepassingen

U kunt uw fietscomputer via dezelfde Garmin account met meerdere Garmin telefoonapps en computertoepassingen verbinden.

Garmin Connect


U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies, wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en meer.

U kunt uw gratis Garmin Connect account maken wanneer u uw toestel met uw smartphone koppelt met behulp van de Garmin Connect app, of u kunt naar connect.garmin.com gaan.

Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.

Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand, hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken, en instelbare rapporten.

OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

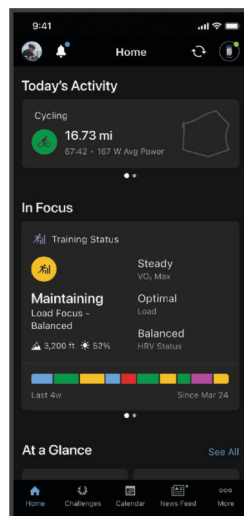

Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en een van de dagelijkse trainingsplannen laden.

Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten delen.

Uw instellingen beheren: U kunt uw fietscomputer en gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect account.

De Garmin Connect app gebruiken

Nadat u uw fietscomputer met uw smartphone hebt gekoppeld, kunt u de Garmin Connect app gebruiken om al uw activiteitgegevens naar uw Garmin Connect account te uploaden ([Uw smartphone koppelen, pagina 44](#)).

OPMERKING: U kunt de instellingen van uw fietscomputer, activiteitenprofielen, gegevensvelden en gebruikersinstellingen op uw Garmin Connect account aanpassen met de Garmin Connect app of op de Garmin Connect website.

1 Controleer of de Garmin Connect app op uw telefoon is geopend.

2 Houd uw fietscomputer binnen 10 m (30 ft.) van uw smartphone.

Uw fietscomputer synchroniseert uw gegevens automatisch met de Garmin Connect app en uw Garmin Connect account.

De software bijwerken met de Garmin Connect app

Voordat u de software op uw toestel kunt bijwerken via de Garmin Connect app, moet u een Garmin Connect account hebben en het toestel koppelen met een compatibele smartphone ([Uw smartphone koppelen, pagina 44](#)).

Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect app.

Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, stuurt de Garmin Connect app deze update automatisch naar uw toestel.

Uniforme trainingsstatus

Wanneer u meer dan één Garmin toestel gebruikt met uw Garmin Connect account, kunt u kiezen welk toestel de primaire gegevensbron is voor dagelijks gebruik en voor trainingsdoeleinden.

In de Garmin Connect app selecteert u **••• > Instellingen**.

Primair trainingstoestel: Hiermee stelt u de belangrijkste gegevensbron in voor trainingsstatistieken, zoals uw trainingsstatus en focus op belasting.

Primaire wearable: Hiermee wordt de belangrijkste gegevensbron ingesteld voor dagelijkse gezondheidsgegevens, zoals stappen en slaap. Dit is de watch die u het vaakst draagt.

TIP: Voor de nauwkeurigste resultaten raadt Garmin u aan om regelmatig te synchroniseren met uw Garmin Connect account.

Uw rit verzenden naar Garmin Connect

- Synchroniseer uw Edge fietscomputer met de Garmin Connect app op uw smartphone.
- Gebruik de USB-kabel die bij de Edge fietscomputer is geleverd om ritgegevens naar uw Garmin Connect account op uw computer te sturen.

Garmin Connect op uw computer gebruiken

De Garmin Express toepassing maakt verbinding tussen uw toestel en uw Garmin Connect account met behulp van een computer. U kunt de Garmin Express toepassing gebruiken om uw activiteitgegevens te uploaden naar uw Garmin Connect account en gegevens zoals workouts en trainingsschema's van de Garmin Connect website naar uw toestel te verzenden. U kunt ook software-updates voor uw toestel installeren en uw Connect IQ apps beheren.

1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.

2 Ga naar garmin.com/express.

3 Download en installeer de Garmin Express toepassing.

4 Open de Garmin Express toepassing en selecteer **Voeg toestel toe**.

5 Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken via Garmin Express

Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken over een Garmin Connect account en de Garmin Express toepassing downloaden.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.

Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin Express deze naar uw toestel.

- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het bijwerken.

OPMERKING: Als u Wi-Fi connectiviteit al hebt ingesteld voor uw toestel, kan Garmin Connect automatisch nieuwe software-updates downloaden naar uw toestel als verbinding wordt gemaakt met Wi-Fi.

Garmin Connect+ abonnement

Met een Garmin Connect+ abonnement kunt u de gegevens, connecties en training die beschikbaar zijn voor uw Garmin Connect account, verbeteren. Als u zich wilt aanmelden, kunt u de Garmin Connect app downloaden in de app store op uw smartphone of naar connect.garmin.com gaan.

Active Intelligence (AI): Krijg AI-inzichten over uw gegevens en activiteiten.

LiveTrack+: Verzend LiveTrack tekstberichten, ontvang een persoonlijke profielpagina en bekijk eerdere LiveTrack sessies.

Trainingsbegeleiding: Krijg extra deskundige ondersteuning en begeleiding voor bepaalde Garmin trainingsplannen voor coaches.

Prestatiedashboard: Bekijk uw trainingsgegevens op uw manier met aangepaste kaarten en grafieken.

Sociale functies: Krijg toegang tot exclusieve badges, badge-uitdagingen en dubbele punten voor uitdagingen. U kunt uw profielavatar bijwerken met aanpasbare frames.

Connect IQ functies die u kunt downloaden

U kunt Connect IQ functies van Garmin en andere leveranciers aan uw toestel toevoegen via de Connect IQ app.

Gegevensvelden: Hiermee kunt u nieuwe gegevensvelden downloaden die sensoren, activiteiten en historische gegevens op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en pagina's.

Widgets: Hiermee kunt u direct informatie bekijken, zoals sensorgegevens en meldingen.

Apps: Hiermee kunt u interactieve functies toevoegen aan uw toestel, zoals nieuwe soorten buiten- en fitnessactiviteiten.

Connect IQ functies downloaden

Voordat u functies kunt downloaden via de Connect IQ app, moet u uw Garmin watch koppelen met uw telefoon ([Uw smartphone koppelen, pagina 44](#)).

- 1 U kunt de Connect IQ app via de App Store op uw smartphone installeren en openen.
- 2 Selecteer indien nodig uw horloge of fietscomputer.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Connect IQ functies downloaden via uw computer

- 1 Sluit de watch met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar apps.garmin.com en meld u aan.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie en download deze.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Wi-Fi Connectiviteitsfuncties

Activiteiten uploaden naar uw Garmin Connect account: Uw activiteit wordt automatisch naar uw Garmin Connect account verstuurd zodra u klaar bent met het vastleggen van de activiteit.

Software-updates: U kunt de recentste software downloaden en installeren.

Workouts en trainingsplannen: U kunt workouts en trainingsplannen zoeken en selecteren op de Garmin Connect website. De volgende keer dat uw toestel een Wi-Fi verbinding heeft, worden de bestanden naar uw toestel verzonden.

Kaartupdates: U kunt de kaarten op uw Edge fietscomputer bijwerken. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen ([Kaarten beheren, pagina 43](#)).

Een draadloze Wi-Fi verbinding instellen

U moet met uw toestel verbinding maken met de Garmin Connect app op uw smartphone of met de Garmin Express applicatie op uw computer voordat u verbinding kunt maken met een Wi-Fi netwerk.

- 1 Selecteer een optie:
 - Download de Garmin Connect app en koppel uw smartphone ([Uw smartphone koppelen, pagina 44](#)).
 - Ga naar garmin.com/express en download de Garmin Express app.
- 2 Volg de instructies op het scherm om Wi-Fi connectiviteit in te stellen.

Wi-Fi instellingen

Selecteer  > **Connected functies** > **Wi-Fi**.

Schakel in: Hiermee schakelt u Wi-Fi draadloze technologie in.

OPMERKING: De overige Wi-Fi instellingen worden alleen weergegeven als Wi-Fi is ingeschakeld.

Automatisch uploaden: Hiermee kunt u automatisch activiteiten uploaden via een vertrouwd draadloos netwerk.

Synchroniseren via Wi-Fi: Selecteer om Wi-Fi handmatig te synchroniseren.

Voeg netwerk toe: Voegt uw toestel toe aan een draadloos netwerk.

Draadloze sensoren

Uw Edge fietscomputer kan worden gekoppeld en gebruikt met draadloze sensoren met ANT+ of Bluetooth technologie ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)). Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u de optionele gegevensvelden aanpassen ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)). Als bij uw toestel een sensor is meegeleverd, zijn ze al gekoppeld.


Voor informatie over compatibiliteit van een bepaalde Garmin sensor, aanschaf of het raadplegen van de gebruikershandleiding, gaat u naar buy.garmin.com voor de desbetreffende sensor.

Sensortype	Beschrijving
eBike	U kunt uw toestel gebruiken bij uw eBike en fietsgegevens, zoals batterij- en schakelinformatie, bekijken tijdens uw ritten (Details van de eBike sensor weergeven, pagina 69).
Edge afstandsbediening	U kunt uw Edge fietscomputer bedienen met de Edge afstandsbediening, inclusief het starten van de timer voor activiteiten, het markeren van ronden en het bladeren door gegevensschermen.
Extra scherm	U kunt de modus Extra scherm gebruiken om gegevensschermen van uw compatibele Garmin watch op een compatibele Edge fietscomputer weer te geven tijdens een rit of triatlon.
Hartslag	U kunt een externe sensor, zoals de HRM 200, HRM-Fit™, HRM-Pro™ serie, of HRM-Dual™ hartslagmonitor gebruiken om hartslaggegevens te bekijken tijdens uw activiteiten.
inReach Remote	Met de inReach® afstandsbedieningsfunctie kunt u uw inReach satellietcommunicator bedienen via uw Edge fietscomputer (De inReach afstandsbediening gebruiken, pagina 70).
Lichten	U kunt Varia slimme fietsverlichting gebruiken om het zicht in uw omgeving te verbeteren.
Vermogen	U kunt de Rally™ Vector™ pedalen voor fietsvermogensmeter om vermogensgegevens op uw toestel weer te geven. U kunt de vermogenszones aanpassen aan uw doelen en capaciteiten (Uw vermogenszones instellen, pagina 31) of u kunt bereikwaarschuwingen gebruiken om een melding te ontvangen wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt (Bereikwaarschuwingen instellen, pagina 77).
Radar	U kunt een Varia achteruitkijkfietsradar gebruiken om het zicht in uw omgeving te verbeteren en waarschuwingen te verzenden bij naderende voertuigen. Met een Varia achterlicht van een radarcamera kunt u ook foto's maken en video's opnemen tijdens een rit (De Varia Camerabediening gebruiken, pagina 68).
Schakelen	U kunt elektronische schakelsystemen gebruiken om schakelinformatie weer te geven tijdens een rit. De Edge 850 fietscomputer geeft de huidige afstellingswaarde weer als de sensor in de afstellingsmodus is.
Shimano Di2	U kunt Shimano® Di2™ elektronische schakelsystemen gebruiken om schakelinformatie weer te geven tijdens een rit. De Edge 850 fietscomputer geeft de huidige afstellingswaarde weer als de sensor in de afstellingsmodus is.
Shimano E-Bike	U kunt uw fietscomputer gebruiken bij uw Shimano eBike-systeem en fietsgegevens, zoals batterij- en schakelinformatie, bekijken tijdens uw ritten (Details van de eBike sensor weergeven, pagina 69).
Smart Trainer	U kunt uw fietscomputer met een slimme indoorfietstrainer gebruiken om weerstand te simuleren terwijl u een koers, rit of workout volgt (Een indoortrainer gebruiken, pagina 16).
Snelheid/cadans	U kunt snelheids- of cadanssensoren aan uw fiets bevestigen en de gegevens tijdens uw rit bekijken op uw fietscomputer. Indien nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen van de snelheidsensor (Wielmaat en omvang, pagina 109).
Tempe	U kunt de tempe™ temperatuursensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht, zodat de sensor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens biedt.
VIRB	Met de VIRB® afstandsbediening kunt u uw VIRB actiecamera op afstand bedienen met uw fietscomputer.

De HRM 600 aan uw compatibele toestel koppelen

U kunt de HRM 600 koppelen met uw compatibele Garmin toestel, smartwatch, tablet of fitnessapparatuur ([Verbindingstypen en ledgedrag, pagina 63](#)).

- 1 Druk op de HRM 600 module op de knop ① om deze te activeren.

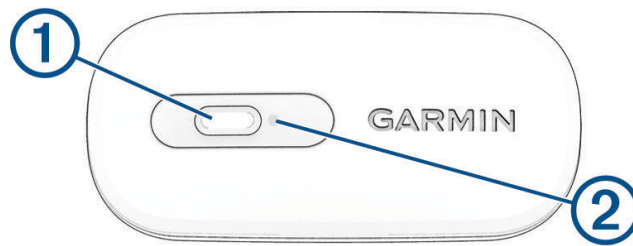


Het lampje ② knippert ■ ■ ■ wanneer deze actief is en een beveiligde verbinding gebruikt.

- 2 Controleer of uw Garmin toestel het verbindingstype ondersteunt dat wordt aangegeven door de led.

Druk indien nodig tweemaal snel op de knop om te schakelen tussen verbindingstypen ([Verbindingstypen en ledgedrag, pagina 63](#)). Het lampje knippert ■ ■ ■ ■ ■ wanneer deze actief is en een open verbinding gebruikt.

TIP: Veel compatibele toestellen en apps gebruiken de open verbinding.

- 3 Houd de knop 4 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

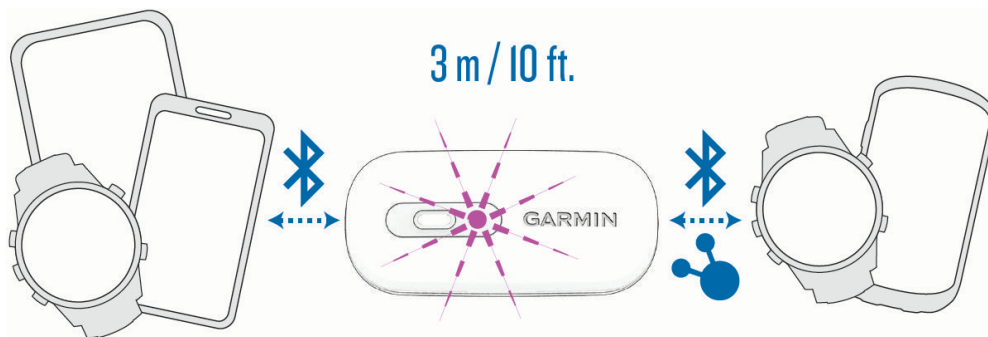

Het lampje knippert ononderbroken ■.

De HRM 600 staat gedurende 5 minuten in de koppelingsmodus.

Druk op de knop om de koppelingsmodus te beëindigen.

- 4 Selecteer een optie:

- Open op uw Garmin toestel het menu sensoren om de externe hartslagsensor toe te voegen.

OPMERKING: De aanwijzingen voor het koppelen verschillen voor ieder Garmin compatibel toestel. Raadpleeg uw gebruikershandleiding.

- Open de Bluetooth instellingen op uw toestel van derden.

De HRM 600 moet worden weergegeven in de lijst met beschikbare toestellen.

- 5 Selecteer de HRM 600.

Na de eerste keer koppelen zal uw toestel de hartslagmeter telkens de HRM 600 automatisch herkennen wanneer deze wordt geactiveerd en binnen bereik is.

Verbindingstypen en ledgedrag

De HRM 600 ondersteunt zowel beveiligde als open verbindingstypen.

Beveiligd: Het type Bluetooth beveiligde verbinding is gecodeerd en geverifieerd. Ga naar garmin.com/hrm_connection_types voor een lijst met Garmin toestellen die beveiligde verbindingen ondersteunen. Sommige Garmin toestellen moeten mogelijk worden bijgewerkt.

Wanneer de HRM 600 actief is en een beveiligde verbinding gebruikt, knippert het ledlampje elke 5 seconden (2 keer) ■■■.


Open: Het open verbindingstype ondersteunt alle Garmin toestellen die compatibel zijn met hartslagmeters. ANT+ en sommige Bluetooth aansluitingen zijn open. Het open verbindingstype wordt ook aanbevolen voor Bluetooth koppeling met smartwatches, tablets of fitnessapparatuur van derden.

Wanneer de HRM 600 actief is en een open verbinding gebruikt, knippert het ledlampje elke 5 seconden (3 keer) groen ■■■.

TIP: Zorg ervoor dat u minimaal 10 m (33 ft.) bij andere hartslagmeters vandaan bent tijdens het koppelen.


De HRM 600 koppelen met de Garmin Connect app

- 1 Druk op de HRM 600 module op de knop ① om deze te activeren.

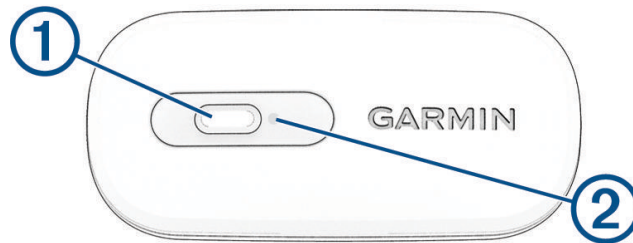

Het ledlampje ② knippert ■■ wanneer deze actief is en gegevens verzendt.

- 2 U kunt de Garmin Connect app via de App Store op uw smartphone installeren en openen.
- 3 Houd de knop 4 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

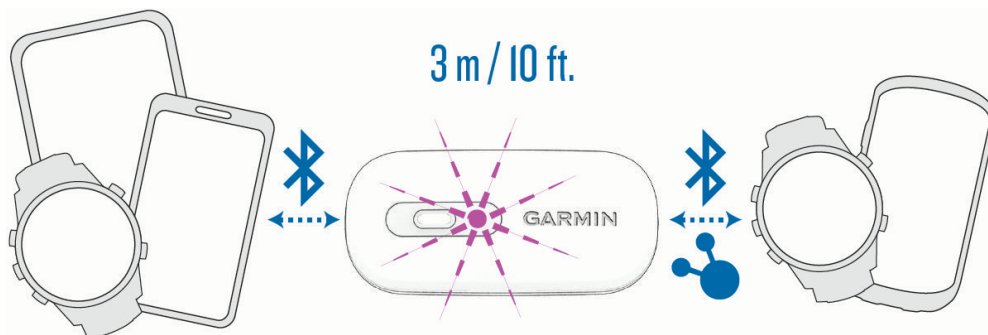

Het lampje knippert ononderbroken ■■.


De HRM 600 staat gedurende 5 minuten in de koppelingsmodus.

Druk op de knop om de koppelingsmodus te beëindigen.

- 4 Selecteer een optie om uw HRM 600 toe te voegen aan uw Garmin Connect account:
 - Als dit de eerste keer is dat u een toestel koppelt met de Garmin Connect app, volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin Connect app, selecteert u **••• > Garmin toestellen > Voeg toestel toe**, en volgt u de instructies op het scherm.


De HRM 600 omdoen

- 1 Klik de module in de band.

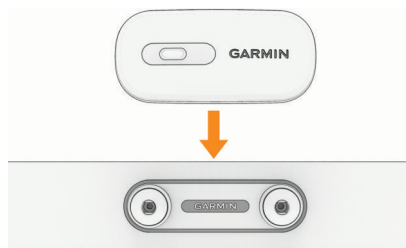


OPMERKING: Beide Garmin logo's moeten naar boven zijn gericht.


- 2 Stel de band af.

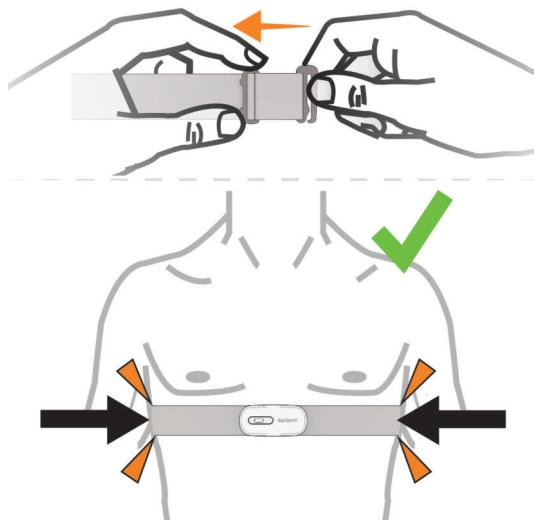

- 3 Maak de sensoren nat.

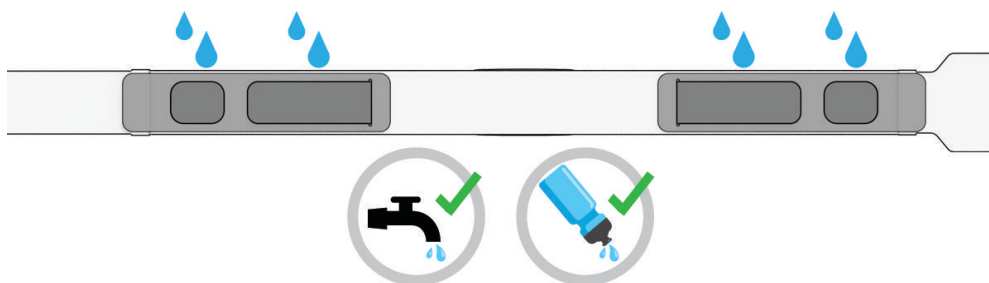

- 4 Bevestig de bandhaak aan de rechterkant van uw lichaam.

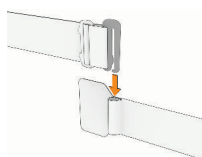

Tips voor onregelmatige hartslaggegevens

Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven, kunt u deze tips proberen.

- Bevochtig de elektroden en de contactoppervlakken (indien van toepassing).
- Trek de band strakker aan om uw borst.
- Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit.
- Volg de instructies voor onderhoud ([Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden, pagina 93](#)).
- Draag een katoenen shirt of maak beide zijden van de band goed nat.
Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven of er tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit veroorzaken die de hartslagsignalen beïnvloedt.
- Blijf uit de buurt van bronnen die interferentie met de hartslagmeter kunnen veroorzaken.
Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld sterke elektromagnetische velden, draadloze sensors van 2,4 GHz, hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens, magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze LAN-toegangspunten.

De draadloze sensoren koppelen

Wanneer u voor de eerste keer een draadloze sensor via ANT+ of Bluetooth technologie met uw toestel wilt verbinden, moet u het toestel en de sensor eerst koppelen. Nadat de koppeling is voltooid, maakt de Edge fietscomputer automatisch een verbinding met de sensor wanneer u een activiteit start en de sensor actief is en zich binnen bereik bevindt. Ga voor meer informatie over verbindingstypes naar garmin.com/hrm_connection_types.

OPMERKING: Als bij uw toestel een sensor is meegeleverd, zijn ze al gekoppeld.

- 1 Doe de hartslagmeter om, installeer de sensor of druk op de knop om de sensor te activeren.
OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw draadloze sensor voor informatie over koppelen.
- 2 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u tijdens het koppelen minstens 10 m bij sensoren van andere gebruikers vandaan bent.
- 3 Selecteer  > **Sensors** > **Voeg sensor toe**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een sensortype.
 - Selecteer **Zoek alles** om sensors in de buurt te zoeken.Er wordt een lijst met beschikbare sensoren weergegeven.
- 5 Selecteer een of meerdere sensoren om te koppelen met uw toestel.
- 6 Selecteer **Voeg toe**.
Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de sensorstatus Verbonden. U kunt een gegevensveld aanpassen om sensorgegevens weer te geven.

Levensduur batterij draadloze sensor

Nadat u een rit hebt gemaakt, worden de batterijniveaus weergegeven voor de draadloze sensoren die tijdens de activiteit zijn verbonden. De lijst wordt gesorteerd op batterijniveau.

Gegevens middelen voor cadans of vermogen

De instelling voor het middelen van gegevens die niet gelijk zijn aan nul, is beschikbaar als u tijdens het trainen een optionele cadanssensor of vermogensmeter gebruikt. Standaard worden nulwaarden die optreden als u niet trapt, genegeerd.

U kunt de waarde van deze instelling wijzigen ([Instellingen voor gegevens vastleggen, pagina 82](#)).

Trainen met vermogensmeters

- Ga naar garmin.com/intosports voor een lijst met vermogensmeters die compatibel zijn met uw Edge fietscomputer (zoals Rally en Vector systemen).
- Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw vermogensmeter.
- Pas uw vermogenszones aan uw doelen en mogelijkheden aan (*Uw vermogenszones instellen, pagina 31*).
- Gebruik bereikwaarschuwingen om te worden gewaarschuwd wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt (*Bereikwaarschuwingen instellen, pagina 77*).
- Pas de vermogensgegevensvelden aan (*Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75*).

De vermogensmeter kalibreren

Voordat u uw vermogensmeter kunt kalibreren, moet deze correct zijn geïnstalleerd, gekoppeld met uw toestel en zorgen dat de vermogensmeter actief gegevens verzendt.

Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies over het kalibreren van uw vermogensmeter.

1 Selecteer  > **Sensors**.

2 Selecteer uw vermogensmeter.

3 Selecteer **Kalibreer**.

TIP: Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft tot het bericht wordt weergegeven.

4 Volg de instructies op het scherm.

Vermogen in de pedalen

Rally meet het vermogen in de pedalen.

Rally meet een paar honderd keer per seconde de kracht die u uitoefent. Rally meet ook uw cadans of pedaalrotatiesnelheid. Door de kracht, de richting van de kracht, de rotatie van de pedaalarm en de tijd te meten, kan Rally het vermogen bepalen (Watt). Omdat Rally het onafhankelijke vermogen per been (links en rechts) meet, wordt de vermogensbalans links/rechts weergegeven.

OPMERKING: Het Rally systeem met één sensor geeft geen vermogensbalans tussen het linker- en rechterpedaal.

Fietsdynamica

Fietsdynamicameters meten hoeveel kracht u uitoefent tijdens de pedaalslag en waar u kracht uitoefent op het pedaal om u inzicht te geven in uw fietstechniek. Als u weet hoe en waar u kracht uitoefent, kunt u efficiënter trainen en uw bikefitting beoordelen.

OPMERKING: U moet een via ANT+ technologie verbonden compatibele vermogensmeter met twee sensoren hebben om fietsdynamicameetwaarden te kunnen gebruiken.


Ga voor meer informatie naar garmin.com/performance-data/cycling.

Fietsdynamica gebruiken

Voordat u fietsdynamica kunt gebruiken, moet u de vermogensmeter via ANT+ technologie koppelen met uw toestel ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

OPMERKING: Voor het opslaan van fietsdynamicagegevens is extra toestelgeheugen nodig.

- 1 Maak een rit.
- 2 Blader naar het fietsdynamicscherm om uw vermogensfasegegevens ①, totale vermogen ② en pedaal midden-offset ③ te bekijken.

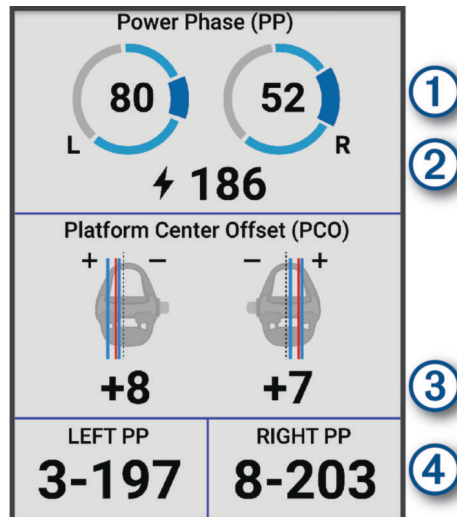

- 3 Houd uw vinger op een gegevensveld ④ om het zo nodig te wijzigen ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).

OPMERKING: De twee gegevensvelden onder aan het scherm kunnen worden aangepast.

U kunt de rit verzenden naar de Garmin Connect app om meer fietsdynamicagegevens te bekijken ([Uw rit verzenden naar Garmin Connect, pagina 57](#)).

Vermogensfasegegevens

Vermogensfase is het pedaalslaggebied (tussen de beginpedaalhoek en de eindpedaalhoek) waar u positief vermogen produceert.

Pedaalmidden-offset

Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waar u druk uitoefent.

Fietsdynamicafuncties aanpassen

Voordat u Rally functies kunt aanpassen, moet u een Rally vermogensmeter koppelen met uw toestel.

- 1 Selecteer > **Sensors**.
- 2 Selecteer de Rally vermogensmeter.
- 3 Selecteer **Sensordetails** > **Fietsdynamica**.
- 4 Selecteer een optie.
- 5 Selecteer de bijbehorende schakelaar om efficiëntie draaimoment, pedaalsoeplesse en fietsdynamica in of uit te schakelen.

De Rally systeemsoftware bijwerken met behulp van de Edge fietscomputer

Voordat u de software kunt bijwerken, moet u uw Edge fietscomputer koppelen met uw Rally systeem.

- 1 Verzend uw gegevens naar uw Garmin Connect account ([Uw rit verzenden naar Garmin Connect, pagina 57](#)).
Garmin Connect zoekt automatisch naar software-updates en verzendt deze naar uw Edge fietscomputer.
- 2 Breng de Edge fietscomputer binnen 3 meter van de vermogensmeters.
- 3 Draai de pedaalarm een paar keer rond. De Edge fietscomputer vraagt u om alle software-updates die klaarstaan te installeren.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Omgevingsbewustzijn

⚠ WAARSCHUWING

De fietsproducten uit de Varia serie kunnen het omgevingsbewustzijn verbeteren. De producten zijn geen vervanging voor veilig fietsen. Houd altijd rekening met mogelijke gevaren. Houd rekening met uw omgeving en bedien de fiets op een veilige manier. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Uw Edge fietscomputer kan worden gebruikt in combinatie met de producten voor veilig fietsen uit de Varia serie ([Draadloze sensoren, pagina 60](#)). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw accessoire voor meer informatie.

De Varia Camerabediening gebruiken

LET OP


In sommige rechtsgebieden kan het opnemen van video, audio of foto's worden verboden of gereguleerd, of kan worden geëist dat alle partijen kennis hebben van de opname en toestemming geven. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle wetten, voorschriften en eventuele andere beperkingen in de rechtsgebieden waar u dit toestel wilt gebruiken en na te leven.

Voordat u de Varia bedieningselementen van de camera kunt gebruiken, moet u het accessoire met uw fietscomputer koppelen ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

- 1 Tik op het scherm om de timeroverlay weer te geven en selecteer ➤.

TIP: U kunt de camera ook bedienen met de Quick Action knoppen op de timeroverlay.

De fietscomputer geeft de camerabediening weer, evenals de opnamemodus, batterijstatus, videoresolutie en audiostatus van alle aangesloten camera's.

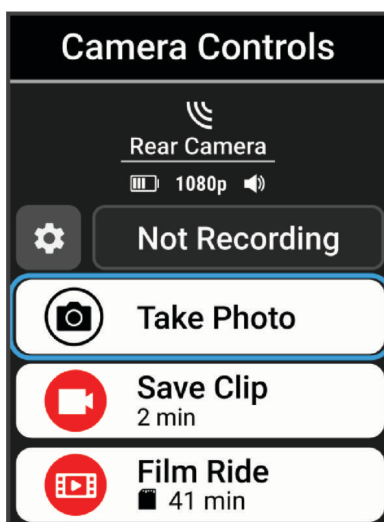

- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koplampcamera** of **Radarcamera** om de camera-instellingen aan te passen.
 - Selecteer  om de Quick Action knoppen aan te passen die op de timeroverlay worden weergegeven.
 - Selecteer **Maak foto**, **Clip opslaan**, of **Rit filmen**.

De toon voor het groene dreigingsniveau inschakelen

Voordat u de toon voor het groene dreigingsniveau kunt inschakelen, moet u het toestel met een compatibel Varia achteruitkijkradartoestel koppelen en tonen inschakelen.

U kunt een toon inschakelen die wordt afgespeeld wanneer uw radar overgaat naar het groene dreigingsniveau.

- 1 Selecteer  > **Sensors**.
- 2 Selecteer uw radartoestel.
- 3 Selecteer **Sensordetails** > **Waarschuwingsinstellingen**.
- 4 Selecteer de schakelaar **Toon voor groen dreigingsniveau**.

Elektronische schakelsystemen

Voordat u gebruik kunt maken van compatibele elektronische schakelsystemen, zoals Shimano Di2 of SRAM® AXS schakelsystemen, moet u deze koppelen met uw Edge fietscomputer ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)).

U kunt de beschikbare schakelknoppen configureren om handelingen op uw Edge fietscomputer uit te voeren, zoals het starten en stoppen van activiteiten en het opnemen van ronden. U kunt ook de optionele gegevensvelden aanpassen ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)). Bij het nauwkeurig afstellen van de positie van uw elektronische schakelsystemen kan de Edge fietscomputer de afstellingswaarden weergeven.

eBike-training

Voordat u een compatibele eBike, zoals een Shimano eBike-systeem, kunt gebruiken, moet u deze met uw Edge toestel koppelen ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 65](#)). U kunt het optionele eBike gegevensscherm en gegevensvelden aanpassen ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).

Details van de eBike sensor weergeven

- 1 Selecteer  > **Sensors**.
 - 2 Selecteer uw eBike.
 - 3 Selecteer een optie:
 - Om de eBike gegevens, zoals de kilometerteller of reisafstand, weer te geven, selecteert u **Sensordetails** > **eBike-informatie**.
 - Als u de eBike-foutmeldingen wilt weergeven, selecteert u  u.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de eBike voor meer informatie.

inReach afstandsbediening

Met de inReach afstandsbediening kunt u een inReach satellietcommunicator bedienen met behulp van uw Edge fietscomputer. Ga naar buy.garmin.com voor meer informatie over compatibele toestellen.

De inReach afstandsbediening gebruiken

- 1 Schakel de inReach satellietcommunicator in.
- 2 Op uw Edge fietscomputer selecteert u  > **Sensors** > **Voeg sensor toe** > **inReach**.
- 3 Selecteer uw inReach satellietcommunicator en selecteer **Voeg toe**.
- 4 Veeg op het startscherm naar beneden en veeg naar links of rechts om de inReach remote widget weer te geven.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een vooraf ingesteld bericht wilt verzenden, selecteert u **Berichten** > **Verzend voorinstelling** en selecteert u een bericht in de lijst.
 - Als u een sms-bericht wilt verzenden, selecteert u **Berichten** > **Gesprek starten**, selecteert u de contactpersonen en voert u de berichttekst in of selecteert u een snelbericht.
 - Als u de timer en de afgelegde afstand tijdens een trackingsessie wilt bekijken, selecteert u **inReach volgfunctie** > **Start volgen**.
 - Als u een SOS-bericht wilt verzenden, selecteert u **SOS**.**OPMERKING:** U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Geschiedenis

De geschiedenisglance op uw Edge 850 fietscomputer omvat tijd, afstand, calorieën, snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele informatie over sensoren die gebruikmaken van ANT+ technologie.

OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer de activiteitentimer is gestopt of gepauzeerd.

Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht weergegeven. Het toestel overschrijft of verwijdt niet automatisch uw geschiedenis. Upload uw geschiedenis regelmatig naar uw Garmin Connect account om al uw ritgegevens bij te houden.

Uw rit weergeven

- 1 Veeg in het startscherm omhoog of omlaag om de geschiedenisglance te bekijken.
OPMERKING: Mogelijk moet u de glance toevoegen aan uw startscherm ([De glances aanpassen, pagina 82](#)).
- 2 Selecteer de geschiedenisglance.
- 3 Selecteer **Ritten**.
- 4 Selecteer een rit.
- 5 Selecteer een optie.

Uw tijd in elke trainingszone weergeven

Voordat u uw tijd in elke trainingszone kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met een compatibele hartslagmeter of vermogensmeter, een activiteit voltooien en de activiteit opslaan.

Door uw tijd in elke hartslag- en vermogenszone te bekijken, kunt u de intensiteit van uw training beter afstemmen. U kunt uw vermogenszones ([Uw vermogenszones instellen, pagina 31](#)) en hartslagzones ([Uw hartslagzones instellen, pagina 30](#)) aanpassen aan uw doelen en mogelijkheden. U kunt een gegevensveld aanpassen om uw tijd in trainingszones tijdens uw rit weer te geven ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).

- 1 Veeg in het startscherm omhoog of omlaag om de geschiedenisglance te bekijken.
OPMERKING: Mogelijk moet u de glance toevoegen aan uw startscherm ([De glances aanpassen, pagina 82](#)).
- 2 Selecteer de geschiedenisglance.
- 3 Selecteer **Ritten**.
- 4 Selecteer een rit.
- 5 Selecteer **Overzicht**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **HS-zones**.
 - Selecteer **Vermogenszones**.

Een rit verwijderen

- 1 Veeg in het startscherm omhoog of omlaag om de geschiedenisglance te bekijken.
OPMERKING: Mogelijk moet u de glance toevoegen aan uw startscherm ([De glances aanpassen, pagina 82](#)).
- 2 Selecteer de geschiedenisglance.
- 3 Selecteer **Ritten**.
- 4 Veeg een rit naar links en selecteer .

Gegevenstotalen weergeven

U kunt de totalen van verzamelde gegevens weergeven die u hebt opgeslagen op uw toestel, zoals het aantal ritten, tijd, afstand en calorieën.

- 1 Veeg in het startscherm omhoog of omlaag om de geschiedenisglance te bekijken.
OPMERKING: Mogelijk moet u de glance toevoegen aan uw startscherm ([De glances aanpassen, pagina 82](#)).
- 2 Selecteer de geschiedenisglance.
- 3 Selecteer **Totalen**.

Gegevenstotalen verwijderen

- 1 Veeg in het startscherm omhoog of omlaag om de geschiedenisglance te bekijken.
OPMERKING: Mogelijk moet u de glance toevoegen aan uw startscherm ([De glances aanpassen, pagina 82](#)).
- 2 Selecteer de geschiedenisglance.
- 3 Selecteer **Totalen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle gegevenstotalen uit de geschiedenis te verwijderen.
 - Selecteer een activiteitsprofiel om de verzamelde gegevenstotalen voor een enkel profiel te verwijderen.**OPMERKING:** Opslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.
- 5 Selecteer .

Gegevens vastleggen

Het toestel legt elke seconde punten vast. Door elke seconde punten vast te leggen, beschikt u over een gedetailleerd spoor en wordt meer geheugen gebruikt.

Raadpleeg [Gegevens middelen voor cadans of vermogen, pagina 65](#) voor informatie over het middelen van gegevens voor cadans en vermogen.

Gegevensbeheer

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Het toestel aansluiten op uw computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het uiteinde van de kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de kabel in een USB-poort van de computer.

Uw toestel wordt in Deze pc op Windows computers weergegeven als een verwisselbaar station. Omdat Mac besturingssystemen beperkte ondersteuning bieden voor de modus MTP (Media Transfer Protocol) voor bestandsoverdracht, moet u de Garmin Express toepassing gebruiken om uw toestel op een Mac computer te bekijken.

Bestanden overbrengen naar uw toestel

- 1 Verbind het toestel met uw computer.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

OPMERKING: Mac besturingssystemen detecteren het toestel niet standaard. U moet Garmin Express software gebruiken om te communiceren met bestanden op uw toestel.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Open het draagbare toestel, station of volume voor het toestel.
- 6 Blader naar een map.

OPMERKING: De meeste bestandstypen hebben een map met een naam in de Garmin map.

- 7 Selecteer **Edit > Paste**.

Het bestand verschijnt in de lijst met bestanden in het geheugen van het toestel.

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

OPMERKING: Mac besturingssystemen bieden een beperkte ondersteuning voor MTP-bestandsoverdracht. U moet het Garmin station op een Windows besturingssysteem openen.

Uw toestel aanpassen

Profielen

De Edge fietscomputer over een aantal mogelijkheden voor het aanpassen van het toestel, waaronder profielen. Een profiel is een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van het toestel kunt optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende instellingen en weergaven maken voor trainen en mountainbiken.

Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.

Activiteitenprofielen: U kunt activiteitenprofielen maken voor elk type fietsactiviteit. U kunt bijvoorbeeld een apart activiteitenprofiel maken voor trainen, racen en mountainbiken. Het activiteitenprofiel omvat aangepaste gegevenspagina's, activiteitentotalen, waarschuwingen, trainingzones (zoals hartslag en snelheid), trainingsinstellingen (zoals Auto Pause en Auto Lap® functies), en navigatie-instellingen.

TIP: Wanneer u synchroniseert, worden activiteitenprofielen opgeslagen in uw Garmin Connect account en deze kunnen op elk gewenst moment naar uw toestel worden verzonden.

Gebruikersprofiel: U kunt uw instellingen voor geslacht, leeftijd, gewicht en lengte bijwerken. Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.

Fietsactiviteitenprofielen

Elke keer dat u met de Edge fietscomputer fietst, wordt u gevraagd een activiteitenprofiel te selecteren. In elk activiteitenprofiel worden trainingsinstellingen, routeopties en weergavevoorkeuren opgeslagen die zijn geoptimaliseerd voor de activiteit. U moet het activiteitenprofiel selecteren op basis van het type rit of het wegdek ([Uw activiteitenprofiel bijwerken, pagina 75](#)).

Enduro MTB: Dit is een mountainbikeprofiel dat specifiek hellingen en afdalingen afzonderlijk op onverhard terrein bijhoudt en de GPS-gegevens van de afdaling in 5 Hz registreert indien ingeschakeld ([5 Hz gegevensopslag, pagina 83](#)). U drukt handmatig op de knop  terwijl u overschakelt tussen beklimmen en afdalen. De fietscomputer geeft een melding weer met een overzicht van de voltooide tussentijd. U kunt de Auto Pause instellingen inschakelen voor de klim- en afdalingsgedeelten van de rit. Dit activiteitenprofiel houdt ook de moeilijkheidsgraad van tracks bij en de kaart biedt standaard schaduw reliëf en contouren.

Downhill MTB: U moet dit profiel gebruiken als u in een skilift zit of uw fiets heuvelop vervoert en bergafwaarts fietst. Dit profiel registreert afdalingen op onverhard terrein en legt de GPS-gegevens van de afdaling vast in 5 Hz, indien ingeschakeld. Een afdaling van een helling wordt een run genoemd en na elke run geeft de fietscomputer een melding weer met een overzicht van de run. In de totalen van het activiteitenoverzicht zijn geen stijgingsgegevens opgenomen. Dit activiteitenprofiel houdt ook de moeilijkheidsgraad van tracks bij en de kaart biedt standaard schaduw reliëf en contouren.

TOERFIETSEN: Dit activiteitenprofiel is ideaal voor het navigeren naar specifieke bestemmingen op gemengd-terreinoppervlakken. Als u bijvoorbeeld een route maakt met trails in combinatie met bezienswaardigheden langs de weg of campings.

Binnen: De fietscomputer bevat een indooractiviteitenprofiel als GPS is uitgeschakeld. Selecteer dit profiel als u binnenshuis traint of de batterij wilt sparen. Als GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een compatibele sensor of indoortrainer beschikt die deze gegevens naar het toestel verzendt ([Draadloze sensoren, pagina 60](#)).

Uw gebruikersprofiel instellen

U kunt uw instellingen voor geslacht, leeftijd, gewicht en lengte bijwerken. Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.

- 1 Selecteer  > **Mijn statistieken** > **Gebruikersprofiel**.
- 2 Selecteer een optie.

Instellingen voor geslacht

Wanneer u het toestel voor het eerst instelt, moet u een geslacht kiezen. De meeste fitness- en trainingsalgoritmen zijn binair. Voor de meest nauwkeurige resultaten raadt Garmin u aan om het geslacht te selecteren waarmee u bent geboren. Nadat u de watch voor de eerste keer hebt ingesteld, kunt u de profielinstellingen in uw Garmin Connect account aanpassen.

Profiel en privacy: Hiermee kunt u de gegevens van uw openbare profiel aanpassen.

Gebruikersinstellingen: Hiermee stelt u in wat uw geslacht is. Als u Niet opgegeven selecteert, gebruiken de algoritmes die binaire input vereisen, het geslacht dat u hebt opgegeven toen u het toestel voor het eerst instelde.

Trainingsinstellingen

Met de volgende opties en instellingen kunt u uw toestel aanpassen aan uw trainingsbehoeften. Deze instellingen worden opgeslagen in een activiteitenprofiel. U kunt bijvoorbeeld tijdwaarschuwingen instellen voor uw wegprofiel en u kunt een Auto Lap positie-trigger gebruiken voor uw mountainbikeprofiel.

TIP: U kunt de activiteitenprofielen ook aanpassen via de toestelinstellingen in de Garmin Connect app.

Selecteer  > **Activiteitenprofielen** en selecteer een profiel.

Waarschuwingen en aanwijzingen: Hiermee stelt u in hoe rondes worden geactiveerd en past u de trainings- of navigatiewaarschuwingen voor de activiteit ([Instellingen voor waarschuwingen en aanwijzingen, pagina 77](#)).

Automatische vergrendeling: Hiermee kan het toestel de toetsen van het toestel tijdens een rit automatisch vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op een knop drukt ([De fietscomputer vergrendelen en ontgrendelen, pagina 80](#)).

Automatische slaapstand: Hiermee kan het toestel automatisch in de slaapstand gaan na 5 minuten inactiviteit ([Automatische slaapstand gebruiken, pagina 79](#)).

Beklimmingen: Hiermee schakelt u de functie ClimbPro in en stelt u in welke typen klimacties het toestel detecteert ([ClimbPro gebruiken, pagina 41](#)).

Gegevensschermen: Hiermee kunt u gegevensschermen aanpassen en nieuwe gegevensschermen toevoegen voor de activiteit ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).

MTB/CX: Hiermee kunt u registratie van grit/flow/sprong inschakelen. Selecteer deze instelling om sprongwaarschuwingen in te schakelen. U kunt **ForkSight** ook in- en uitschakelen in activiteitenprofielen voor mountainbiken, zoals **Mountainbiken** of **Enduro MTB** ([ForkSight, pagina 40](#)).

Navigatie: Hiermee stelt u navigatieberichten in en past u de kaart- en route-instellingen aan ([Kaartinstellingen, pagina 42](#)) ([Route-instellingen, pagina 43](#)).

Voeding/hydratatie: Hiermee kunt u bijhouden hoeveel u eet en drinkt.

Rittype: Hiermee stelt u het type rit dat passend is voor dit type activiteitenprofiel in, zoals een rit tussen kantoor en huis.

OPMERKING: Na een rit die niet bij het profiel past, kunt u het rittype handmatig bijwerken. Nauwkeurige rittypegegevens zijn belangrijk voor het kiezen van fietsvriendelijke routes.

Satellietsystemen: Hiermee kunt u GPS uitschakelen ([Indoortrainingen, pagina 15](#)) of het satellietsysteem instellen dat wordt gebruikt voor de activiteit ([De satellietinstelling wijzigen, pagina 81](#)).

Segmenten: Hiermee worden uw ingeschakelde segmenten weergegeven ([Segmenten inschakelen, pagina 13](#)).

Zelfbeoordeling: Bepaalt hoe vaak u uw waargenomen inspanning voor de activiteit evalueert ([Een activiteit evalueren, pagina 6](#)).

Timer: Hiermee stelt u de timervoorkeuren in. Met de optie **Auto Pause** kunt u instellen wanneer de activiteitentimer automatisch pauzeert ([Auto Pause gebruiken, pagina 80](#)). Met de optie **Timer start-modus** kunt u instellen hoe het toestel het begin van een rit detecteert en dat de activiteitentimer automatisch start ([De timer automatisch starten, pagina 80](#)).

Uw activiteitenprofiel bijwerken

U kunt uw activiteitenprofielen aanpassen. U kunt uw instellingen en de gegevensvelden voor een bepaalde activiteit of route aanpassen ([Trainingsinstellingen, pagina 74](#)).

TIP: U kunt de activiteitenprofielen ook aanpassen via de toestelinstellingen in de Garmin Connect app.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een profiel.
 - Selecteer **Maak nieuw** om een nieuw profiel te maken door een bestaand profiel te kopiëren of een sjabloon te gebruiken.
- 3 Selecteer indien nodig  om de naam of kleur van het profiel te bewerken of het profiel te verwijderen.

TIP: Na een rit die niet bij het profiel past, kunt u het rittype handmatig bijwerken. Nauwkeurige rittypegegevens zijn belangrijk voor het kiezen van fietsvriendelijke routes.

Een gegevensscherm toevoegen

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Gegevensschermen** > **Scherm Gegevens toevoegen** > **Gegevensscherm**.
- 4 Selecteer een categorie en selecteer één of meer gegevensvelden.

TIP: Voor een lijst met alle beschikbare gegevensvelden gaat u naar ([Gegevensvelden, pagina 97](#)).
- 5 Selecteer .
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer een andere categorie als u meer gegevensvelden wilt selecteren.
 - Selecteer .
- 7 Selecteer  of  om de indeling te wijzigen.
- 8 Selecteer .
- 9 Selecteer een optie:
 - Tik op een gegevensveld en tik dan op een ander gegevensveld om de volgorde te wijzigen.
 - Selecteer een gegevensveld en houdt het ingedrukt om het te wijzigen.
- 10 Selecteer .

Het scherm met toegevoegde gegevens verschijnt in de lijst met gegevensschermen voor het profiel ([Volgorde van gegevensschermen wijzigen, pagina 76](#)).

Een gegevensscherm voor muziekbediening toevoegen

U kunt een gegevensscherm aanpassen om muziekbediening en real-time gegevens weer te geven, zoals uw rondetijd of totale stijging ([Luisteren naar muziek, pagina 55](#)).

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Gegevensschermen** > **Voeg toe** > **Muziekbediening**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Tik op een gegevensveld en tik dan op een ander gegevensveld om de volgorde te wijzigen.
 - Tik tweemaal op een gegevensveld om het te wijzigen.
- 5 Selecteer .

Het scherm met toegevoegde muziekgegevens verschijnt in de lijst met gegevensschermen voor het profiel ([Volgorde van gegevensschermen wijzigen, pagina 76](#)).

Velden voor workoutgegevens toevoegen

U kunt het gegevensscherm aanpassen om real-time workoutgegevens weer te geven, zoals informatie over uw primaire doel, hoe lang het aftellen duurt en meer ([Workouts, pagina 7](#)).

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Gegevensschermen** > **Scherf Gegevens toevoegen** > **Gegevensscherm** > **Workouts**.
- 4 Selecteer een of meer gegevensvelden om toe te voegen of te verwijderen.
- 5 Selecteer .
- 6 Selecteer .
- 7 Selecteer  of  om de indeling te wijzigen.
- 8 Selecteer .
- 9 Selecteer een optie:
 - Tik op een gegevensveld en tik dan op een ander gegevensveld om de volgorde te wijzigen.
 - Tik tweemaal op een gegevensveld om het te wijzigen.
- 10 Selecteer .

Het scherm met toegevoegde gegevens verschijnt in de lijst met gegevensschermen voor het profiel ([Volgorde van gegevensschermen wijzigen, pagina 76](#)).

Een gegevensscherm bewerken

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Gegevensschermen**.
- 4 Veeg naar links of rechts om een gegevensscherm te bekijken.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer  > **Wijzig gegevensvelden**, en selecteer  of  om de lay-out te wijzigen.
TIP: U kunt ook op een veld tikken om het te verwisselen met een ander veld, of een veld ingedrukt houden om het te bewerken.
 - Selecteer  > **Toon scherm** om het gegevensscherm tijdens uw rit weer te geven of te verbergen.
 - Selecteer het gegevensscherm, houd het vast en sleep het naar  om het gegevensscherm te verwijderen.
- 6 Selecteer .

Volgorde van gegevensschermen wijzigen

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Gegevensschermen**.
- 4 Veeg naar links of rechts om een gegevensscherm te selecteren.
- 5 Houd het gegevensscherm ingedrukt en sleep het naar een nieuwe locatie.
- 6 Selecteer .

Instellingen voor waarschuwingen en aanwijzingen

U kunt waarschuwingen gebruiken voor trainingen met specifieke doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën, hartslag, cadans en vermogen. U kunt ook navigatiewaarschuwingen instellen. Instellingen voor waarschuwingen worden opgeslagen in uw activiteitenprofiel ([Trainingsinstellingen, pagina 74](#)).

Selecteer  > **Activiteitenprofielen**, selecteer een profiel en selecteer **Waarschuwingen en aanwijzingen**.

Waarschuwing scherpe bocht: Hiermee schakelt u waarschuwingen in voor moeilijke bochten.

Waarschuwingen voor wegen met veel verkeer: Hiermee schakelt u waarschuwingen in voor gebieden met veel verkeer.

Waarschuwingen voor gevaren op de weg: Hiermee schakelt u waarschuwingen in voor gevaren op de weg, zoals kuilen of obstakels ([Een gevaar melden, pagina 35](#)).

Waarschuwingen voor onverharde wegen: Hiermee schakelt u waarschuwingen in voor onverharde wegen, zoals wegen met stof of grind.

Meldingen workoutdoelen: Hiermee schakelt u een waarschuwing in wanneer u een doel bereikt tijdens uw workout.

Ronde: Hiermee stelt u in hoe rondes worden geactiveerd ([Ronden op positie markeren, pagina 78](#)).

Tijdwaarschuwing: Hiermee stelt u een waarschuwing in voor een bepaalde tijd ([Terugkerende waarschuwingen instellen, pagina 78](#)).

Afstandswaarschuwing: Hiermee stelt u een waarschuwing in voor een bepaalde afstand ([Terugkerende waarschuwingen instellen, pagina 78](#)).

Calorieënwaarschuwing: Hiermee stelt u een waarschuwing in voor wanneer u een bepaald aantal calorieën hebt verbrand.

Hartslagwaarschuwing: Hiermee kunt u instellen dat het toestel u waarschuwt wanneer uw hartslag boven of onder een doelzone of een door u ingesteld bereik ligt ([Bereikwaarschuwingen instellen, pagina 77](#)).

Cadanswaarschuwing: Hiermee stelt u in dat het toestel u waarschuwt wanneer uw cadans boven of onder een aangepast bereik van herhalingen per minuut ligt ([Bereikwaarschuwingen instellen, pagina 77](#)).

Vermogenswaarschuwing: Hiermee kunt u instellen dat het toestel u waarschuwt wanneer uw drempelvermogen boven of onder een doelzone ligt ([Bereikwaarschuwingen instellen, pagina 77](#)).

Keer-om-waarschuwing: Hiermee stelt u een waarschuwing in om aan te geven wanneer u moet keren tijdens uw rit.

Eet-waarschuwing: Hiermee stelt u een waarschuwing in dat u op een opgegeven tijdstip, na een bepaalde afstand of na een strategisch interval moet drinken tijdens uw rit ([Smart eet- en drinkwaarschuwingen instellen, pagina 78](#)).

Drink-waarsch.: Hiermee stelt u een waarschuwing in dat u op een opgegeven tijdstip, na een bepaalde afstand of na een strategisch interval moet drinken tijdens uw rit ([Smart eet- en drinkwaarschuwingen instellen, pagina 78](#)).

Connect IQ waarschuwingen: Hiermee schakelt u waarschuwingen in die zijn ingesteld in Connect IQ apps.

Bereikwaarschuwingen instellen

Als u een optionele hartslagmeter, cadanssensor of vermogensmeter hebt, kunt u bereikwaarschuwingen instellen. Een bereikwaarschuwing wordt afgegeven wanneer het toestel een waarde meet die boven of onder een opgegeven waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het toestel u waarschuwt als uw cadans lager is dan 40 rpm of hoger dan 90 rpm. U kunt ook een trainingszone gebruiken voor de bereikwaarschuwing ([Trainingszones, pagina 30](#)).

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Waarschuwingen en aanwijzingen**.
- 4 Selecteer **Hartslagwaarschuwing, Cadanswaarschuwing of Vermogenswaarschuwing**.
- 5 Selecteer de minimum- en maximumwaarde of selecteer zones.

Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld ([De toesteltonen in- en uitschakelen, pagina 83](#)).

Terugkerende waarschuwingen instellen

Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30 minuten waarschuwt.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Waarschuwingen en aanwijzingen**.
- 4 Selecteer een waarschuwingstype.
- 5 Schakel de waarschuwing in.
- 6 Voer een waarde in.
- 7 Selecteer .

Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld ([De toesteltonen in- en uitschakelen, pagina 83](#)).

Smart eet- en drinkwaarschuwingen instellen

Een smart waarschuwing geeft aan dat u op strategische intervallen moet eten of drinken op basis van de huidige fietsomstandigheden. De schattingen van een smart waarschuwing voor een rit zijn gebaseerd op de temperatuur, hoogtewinst, snelheid, duur, hartslag en vermogensgegevens (indien van toepassing).

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Waarschuwingen en aanwijzingen**.
- 4 Selecteer **Eet-waarschuwing** of **Drink-waarsch..**
- 5 Schakel de waarschuwing in.
- 6 Selecteer **Type** > **Slim**.

Telkens als u de geschatte waarde voor een smart waarschuwing bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld ([De toesteltonen in- en uitschakelen, pagina 83](#)).

Auto Lap

Ronden op positie markeren

Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren op een bepaalde positie. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld na een lange klim of na een sprint). Tijdens een koers kunt u de functie Op positie gebruiken om een ronde te starten bij alle rondedeposities die voor de koers zijn vastgelegd.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Waarschuwingen en aanwijzingen** > **Ronde**.
- 4 Schakel de **Auto Lap** -waarschuwing in.
- 5 Selecteer **Auto Lap-trigger** > **Op positie**.
- 6 Selecteer **Ronde bij**.
- 7 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Alleen bij drukken op ronde** om de rondeteller telkens te activeren als op  drukt en telkens wanneer u een van deze locaties opnieuw passeert.
 - Selecteer **Start & ronde** om de rondeteller te activeren op de GPS-locatie waar u op  drukt en op elke locatie tijdens de rit waar u op  drukt.
 - Selecteer **Markeer en ronde** om de rondeteller te activeren op een specifieke GPS-locatie die u vóór de rit hebt gemarkeerd en op elke locatie tijdens de rit wanneer u op  drukt.
- 8 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).

Ronden op afstand markeren

Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren op basis van een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl of 40 km).

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Waarschuwingen en aanwijzingen > Ronde**.
- 4 Schakel de **Auto Lap** -waarschuwing in.
- 5 Selecteer **Auto Lap-trigger > Op afstand**.
- 6 Selecteer **Ronde bij**.
- 7 Voer een waarde in.
- 8 Selecteer .
- 9 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).

Ronden op tijd markeren

Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren op basis van een bepaalde tijd. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld om de 20 minuten).

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Waarschuwingen en aanwijzingen > Ronde**.
- 4 Schakel de **Auto Lap** -waarschuwing in.
- 5 Selecteer **Auto Lap-trigger > Op tijd**.
- 6 Selecteer **Ronde bij**.
- 7 Selecteer de waarde voor uren, minuten of seconden.
- 8 Selecteer  or  om een waarde in te voeren.
- 9 Selecteer .
- 10 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).

Aanpassen van rondebanner

U kunt de gegevensvelden aanpassen die in de rondebanner worden weergegeven.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Waarschuwingen en aanwijzingen > Ronde**.
- 4 Schakel de **Auto Lap** -waarschuwing in.
- 5 Selecteer **Aangepaste rondebanner**.
- 6 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.

Automatische slaapstand gebruiken

U kunt de Automatische slaapstand functie gebruiken om automatisch in de slaapstand te gaan na 5 minuten van inactiviteit. Tijdens de slaapstand is het scherm uitgeschakeld en zijn de sensoren, Bluetooth technologie en GPS uitgeschakeld.

Wi-Fi blijft actief wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Automatische slaapstand**.

Auto Pause gebruiken

U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer automatisch te onderbreken als u stopt met bewegen of wanneer uw snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dit is handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in uw route waar u langzamer moet fietsen of moet stoppen.

OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer de activiteitentimer is gestopt of gepauzeerd.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Timer** > **Auto Pause**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Zodra gestopt** om de timer automatisch te onderbreken wanneer u stopt met bewegen.
 - Selecteer **Aangepast** om de timer automatisch te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde waarde komt.
- 5 Pas zo nodig optionele tijdgegevensvelden aan ([Een gegevensscherm toevoegen, pagina 75](#)).

De timer automatisch starten

Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt. De activiteiten-timer wordt gestart of u wordt eraan herinnerd om de activiteiten-timer te starten, zodat uw ritgegevens worden vastgelegd.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Timer** > **Timer start-modus**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Handmatig**, en selecteer  om de activiteitstimer te starten.
 - Selecteer **Op verzoek** om een visuele herinnering te krijgen wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.
 - Selecteer **Auto** om de activiteiten-timer automatisch te starten wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.

Auto Scroll gebruiken

Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle schermen met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Gegevensschermen** >  > **Auto Scroll**.
- 4 Selecteer een weergavesnelheid.

De fietscomputer vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de optie Automatische vergrendeling inschakelen om de fietscomputer automatisch te vergrendelen om te voorkomen dat u tijdens een rit per ongeluk op een knop drukt.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Automatische vergrendeling**.

Houd tijdens een rit een willekeurige knop ingedrukt om het toestel te ontgrendelen.

De satellietinstelling wijzigen

Door GPS en een andere satelliet tegelijk te gebruiken, neemt de levensduur van de batterij sneller af dan wanneer alleen GPS wordt gebruikt.

- 1 Selecteer  > **Activiteitenprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel.
- 3 Selecteer **Satellietsystemen**.
- 4 Selecteer een optie.

Smartphone-instellingen

Selecteer  > **Connected functies** > **Telefoon**.

Schakel in: Schakelt Bluetooth in.

OPMERKING: Andere Bluetooth instellingen worden alleen weergegeven als u Bluetooth technologie inschakelt.

Toestelnaam: Hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam invoeren ter identificatie van uw toestellen met Bluetooth.

Koppel smartphone: Hiermee koppelt u uw toestel met een compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Met deze instelling kunt u Bluetooth draadloze functies gebruiken, zoals LiveTrack en activiteiten uploaden naar Garmin Connect.

Synchroniseer nu: Hiermee synchroniseert u uw toestel met een compatibele smartphone.

Smartphone meldingen: Hiermee kunt u smartphonemeldingen vanaf uw compatibele smartphone inschakelen.

Gemiste meldingen: Geeft gemiste smartphonemeldingen vanaf uw compatibele smartphone weer.

Handtekening sms-antwoord: Hiermee kunnen handtekeningen in tekstberichten worden opgenomen. Deze functie is beschikbaar voor compatibele Android smartphones.

Systeeminstellingen

Selecteer  > **Systeem**.

- Scherminstellingen ([Scherminstellingen, pagina 81](#))
- Geluidsinstellingen ([Geluidsinstellingen, pagina 82](#))
- Widgetinstellingen ([De widgetlijst aanpassen, pagina 82](#))
- Instellingen voor gegevensopslag ([Instellingen voor gegevens vastleggen, pagina 82](#))
- Toestelinstellingen ([De maateenheden wijzigen, pagina 83](#))
- Geluidsinstellingen ([De toesteltonen in- en uitschakelen, pagina 83](#))
- Taalinstellingen ([De taal van het toestel wijzigen, pagina 83](#))

Scherminstellingen

Selecteer  > **Systeem** > **Scherm**.

Automatische helderheid: Hiermee wordt automatisch de schermverlichting aangepast op basis van het omgevingslicht.

Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting instellen.

Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel donkere of lichte kleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar donkere of lichte kleuren op basis van de tijd van de dag.

Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan wanneer u op  drukt.

De schermverlichting gebruiken

U kunt een willekeurige knop selecteren om de schermverlichting in te schakelen.

OPMERKING: U kunt de time-out voor de schermverlichting aanpassen ([Scherminstellingen, pagina 81](#)).

1 Selecteer  > **Systeem** > **Scherm**.

2 Selecteer een optie:

- Als u de helderheid automatisch wilt aanpassen op basis van omgevingslicht, schakelt u **Automatische helderheid** in.
- Als u de helderheid handmatig wilt aanpassen, schakelt u **Automatische helderheid** uit, selecteert u **Helderheid** en selecteert u  of .

Geluidsinstellingen

Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden** en stel het volume in.

Geluid: Hiermee schakelt u de systeem- en berichttonen in, uit of alleen tijdens een activiteit in.

Gesproken aanwijzingen: Hiermee stelt u de opties voor gesproken prompts in ([Audiomeldingen afspelen tijdens een activiteit, pagina 54](#)).

De glances aanpassen

1 Blader naar de onderkant van het startscherm.

2 Selecteer .

3 Selecteer een optie:

- Selecteer  om een glance aan de lijst toe te voegen.
- Selecteer  om de glance omhoog of omlaag te slepen om de locatie van de glance in de glancelijst te wijzigen.
- Veeg op een glance naar links, en selecteer  om de glance te verwijderen uit de lijst.

De widgetlijst aanpassen

U kunt de volgorde van widgets in de widgetlijst wijzigen, widgets verwijderen en nieuwe widgets toevoegen.

1 Selecteer  > **Systeem** > **Widgets**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer  om een widget toe te voegen aan de widgetlijst.
- Selecteer  om de widget omhoog of omlaag te slepen om de locatie van de widget in de widgetlijst te wijzigen.
- Veeg naar links over een widget en selecteer  om de widget uit de widgetlijst te verwijderen.

Instellingen voor gegevens vastleggen

Selecteer  > **Systeem** > **Gegevensopslag**.

Cadans middelen: Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden weergeeft voor cadansgegevens die optreden als u geen pedaalslagen maakt ([Gegevens middelen voor cadans of vermogen, pagina 65](#)).

Vermogen middelen: Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden meetelt voor vermogensgegevens die optreden als u geen pedaalslagen maakt ([Gegevens middelen voor cadans of vermogen, pagina 65](#)).


Registreer HRV: Hiermee worden uw hartslagvariaties tijdens een activiteit vastgelegd.

5 Hz GPS: Hiermee stelt u in dat het toestel hoogfrequente gegevens registreert tijdens afdalingen ([5 Hz gegevensopslag, pagina 83](#)).

5 Hz gegevensopslag

De Edge 850 kan gegevens registreren bij 5 Hz, zodat u uw positie bij afdalingen (runs) nauwkeuriger kunt analyseren.

Als deze optie is ingeschakeld, registreert het toestel gegevens op 5 Hz tijdens afdalingen voor de activiteitenprofielen **Enduro MTB** en **Downhill MTB** (*Fietsactiviteitenprofielen, pagina 73*). De Edge fietscomputer geeft een 5 Hz-indicator weer op de rittimer tijdens een afdaling en op de ritsamenvatting.

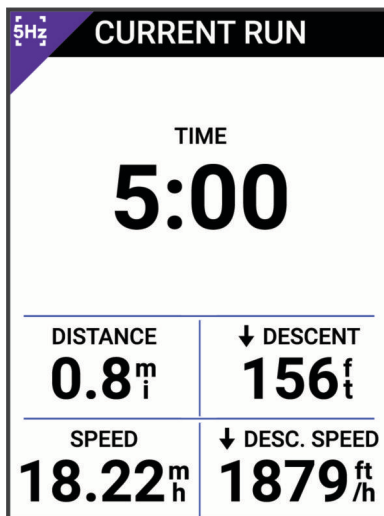

OPMERKING: De fietscomputer registreert geen gegevens op 5 Hz in de batterijspaarstand.

Nadat u een rit hebt voltooid en opgeslagen, kunt u een gedetailleerde analyse van afdalingsgegevens met 5 Hz bekijken op uw Garmin Connect account (*Garmin Connect, pagina 56*).

De maateenheden wijzigen

U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte, temperatuur, gewicht, positieweergave en tijdweergave aanpassen.

- 1 Selecteer > **Systeem** > **Eenheden**.
- 2 Selecteer een type maatsysteem.
- 3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

De toesteltonen in- en uitschakelen

- 1 Selecteer > **Systeem** > **Geluiden** > **Geluid**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer om alle geluiden te dempen.

De taal van het toestel wijzigen

Selecteer > **Systeem** > **Taal voor tekst**.

Tijdzones

Telkens wanneer u het toestel inschakelt en naar satellieten zoekt of gegevens synchroniseert met uw smartphone, worden de tijdzone en het tijdstip automatisch vastgesteld.

De modus Extra scherm instellen

U kunt uw Edge 850 fietscomputer gebruiken als een extra scherm waarop u de gegevensschermen van een compatibele Garmin multisportwatch kunt weergeven. U kunt bijvoorbeeld een compatibele Forerunner watch koppelen om de gegevensschermen daarvan op uw Edge fietscomputer weer te geven tijdens een triatlon.

- 1 Selecteer op uw Edge fietscomputer  > **Extra scherm** > **Koppel watch**.
- 2 Selecteer op uw compatibele Garmin watch achtereenvolgens **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Sensors en accessoires** > **Voeg nieuwe toe** > **Extra scherm**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Edge fietscomputer en Garmin watch om het koppelingsproces te voltooien.

Als de toestellen zijn gekoppeld, verschijnen de gegevensschermen van uw gekoppelde watch op de Edge fietscomputer.

OPMERKING: De gebruikelijke Edge functies zijn uitgeschakeld wanneer de modus Extra scherm actief is.

Als u uw compatibele Garmin watch eenmaal hebt gekoppeld met uw Edge fietscomputer, maken ze automatisch verbinding wanneer u de modus Extra scherm de volgende keer gebruikt.

De modus Extra scherm afsluiten

Als het toestel in de modus Extra scherm staat, tikt u op het scherm en selecteert u **Modus Extra scherm afsluiten** > **Ja**.

Garmin Pay™

Met de functie Garmin Pay kunt u met uw Edge fietscomputer aankopen betalen bij deelnemende winkels door een creditcard of bankpas te gebruiken die is uitgegeven door een deelnemende financiële instelling.

Uw Garmin Pay portemonnee instellen

U kunt een of meer deelnemende creditcards of bankpassen aan uw Garmin Pay portemonnee toevoegen. Ga naar garmin.com/garminpay/banks en ontdek welke financiële instellingen meedoen.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het ●●●.
- 2 Selecteer **Garmin Pay** > **Aan de slag**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Een aankoop betalen via uw Edge fietscomputer

Voordat u uw Edge fietscomputer kunt gebruiken om aankopen te betalen, moet u ten minste één betaalkaart instellen (*Uw Garmin Pay portemonnee instellen, pagina 84*).


- 1 Selecteer  > **Garmin Pay**.
- 2 Voer uw pincode van vier cijfers in.

OPMERKING: Als u uw pincode drie keer onjuist invoert, wordt uw portemonnee vergrendeld en moet u uw pincode opnieuw instellen in de Garmin Connect app.

Uw laatst gebruikte betaalkaart wordt weergegeven.

- 3 Als u meerdere kaarten hebt toegevoegd aan uw Garmin Pay portemonnee, veegt u om een andere kaart te gebruiken (optioneel).

- 4 Houd uw Edge fietscomputer binnen 60 seconden bij de lezer, met het scherm in de richting van de lezer. De fietscomputer trilt en u ziet een vinkje op het scherm wanneer de communicatie met de lezer is voltooid.

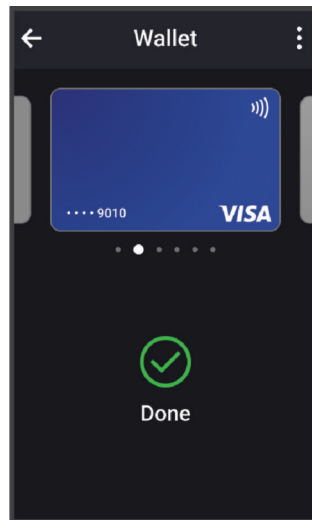

- 5 Volg de instructies op de kaartlezer, indien nodig, om de transactie te voltooien.

Een kaart toevoegen aan uw Garmin Pay portemonnee

U kunt maximaal 10 creditcards of bankpassen toevoegen aan uw Garmin Pay portemonnee.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het ●●●.
- 2 Selecteer **Garmin Pay** > ●●● > **Voeg kaart toe**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Nadat de kaart is toegevoegd, kunt u de kaart selecteren op uw watch wanneer u een betaling doet.

Uw Garmin Pay kaarten beheren

U kunt een kaart tijdelijk opschorten of verwijderen.

OPMERKING: In sommige landen zijn de Garmin Pay functies mogelijk beperkt door de deelnemende financiële instellingen.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het ●●●.
- 2 Selecteer **Garmin Pay**.
- 3 Selecteer een kaart.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Blokkeer kaart** om de kaart tijdelijk op te schorten of de opschorting op te heffen. De kaart moet actief zijn om aankopen te kunnen doen met uw Edge 850 fietscomputer.
 - Selecteer  om de kaart te verwijderen.

Uw Garmin Pay pincode wijzigen

U dient uw huidige pincode te weten om deze te kunnen wijzigen. Als u uw pincode bent vergeten, moet u de Garmin Pay functie voor uw Edge 850 fietscomputer opnieuw instellen, een nieuwe pincode maken en uw kaartgegevens opnieuw invoeren.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app het ●●●.
- 2 Selecteer **Garmin Pay** > **Wijzig pincode**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De volgende keer dat u betaalt met uw Edge 850 fietscomputer, moet u de nieuwe pincode invoeren.

Toestelinformatie

Het toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Edge specificaties, pagina 92*).

- 1 Trek de beschermkap ① van de USB-poort omhoog ②.



- 2 Sluit de kabel aan op de oplaadpoort van uw toestel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de kabel in een USB-oplaadpoort.
Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het toestel ingeschakeld.
- 4 Laad het toestel volledig op.
Nadat u het toestel hebt opgeladen, sluit u de beschermkap.

Over de batterij

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het HRM 600 toestel opladen

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.


LET OP

U voorkomt corrosie door de contactpunten en de omringende delen vóór het opladen grondig te reinigen en af te drogen.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Edge specificaties, pagina 92*).

Uw toestel wordt geleverd met een speciale oplaadkabel. Ga voor optionele accessoires en vervangingsonderdelen naar buy.garmin.com, of neem contact op met uw Garmin dealer.

- 1 Maak de module los en verwijder deze.
- 2 Sluit het kabel (▲ uiteinde) aan op de oplaadpoort.

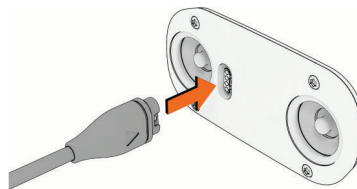

- 3 Steek het andere uiteinde van de kabel in een USB-oplaadpoort.
- 4 Laad het toestel volledig op.
Het lampje knippert ■ tijdens het opladen. Het lampje brandt constant ■ als het opladen is voltooid.
Opladen kan tot 3 uur duren.


TIP: Als u het toestel ten minste 10 minuten oplaadt, kunt u het maximaal twee uur gebruiken.

De standaardsteun installeren


Voor de beste GPS-ontvangst en het beste zicht op het scherm plaatst u de fietssteun zodanig dat het toestel horizontaal ten opzichte van de grond staat en de voorkant van het toestel naar de lucht is gericht. U kunt de fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.

OPMERKING: Als u deze steun niet hebt, kunt u deze stap overslaan.

- 1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
- 2 Plaats de rubberen schijf ① op de achterzijde van de fietssteun.
Er zijn twee rubberen schijven inbegrepen. Kies de schijf die het beste bij uw fiets past. De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.

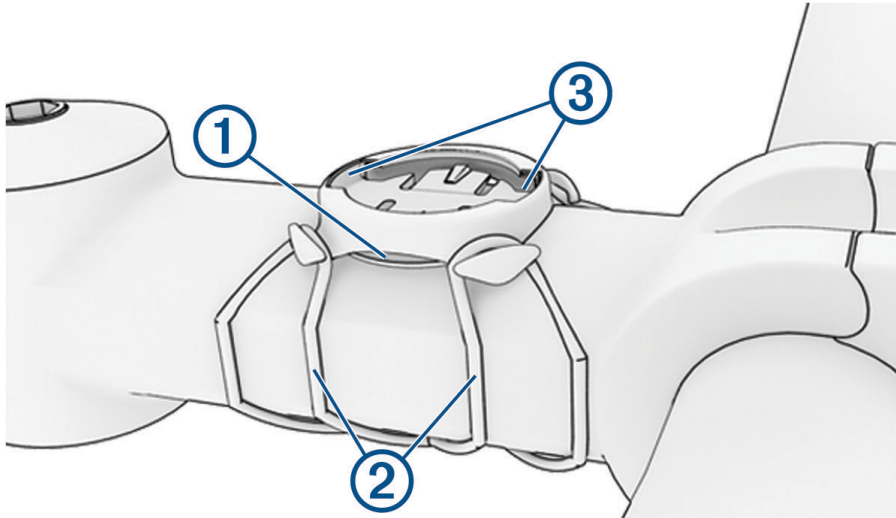

- 3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
- 4 Zorg ervoor dat de fietssteun stevig vastzit met de twee banden ②.
- 5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met de inkepingen op de fietssteun ③.
- 6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat het vastklikt.

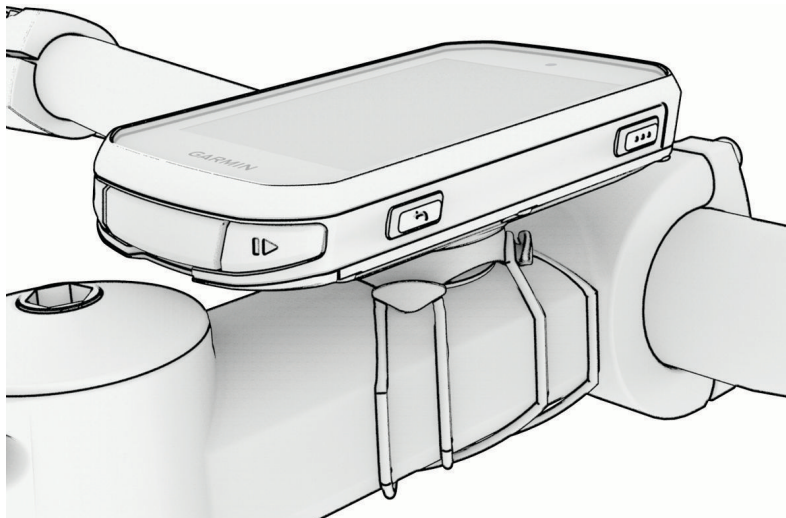

De voorsteun installeren

OPMERKING: Als u deze steun niet hebt, kunt u deze stap overslaan.


- 1 Selecteer een geschikte en veilige plek om de Edge fietscomputer te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
- 2 Gebruik de inbussleutel om de schroef ① te verwijderen uit de stuurklem ②.



- 3 Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
 - Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur 25,4 mm of 26 mm is.
 - Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur 31,8 mm is.
 - Gebruik geen rubberen kussentje als de diameter van de zadelpen 35 mm is.
- 4 Plaats de stuurklem rond het rubberen kussentje.
- 5 Plaats de schroef terug en draai deze aan.

OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te draaien tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment van 0,8 Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.

- 6 Breng de lipjes aan de achterzijde van de Edge fietscomputer in lijn met de inkepingen op de fietssteun ③.

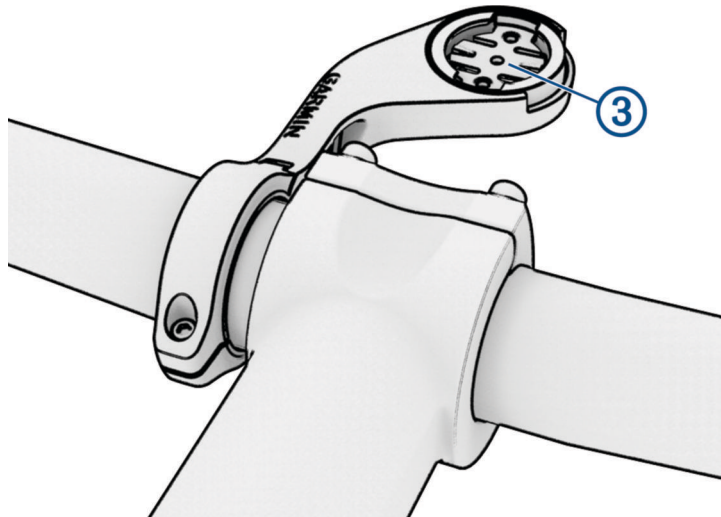

- 7 Duw de Edge fietscomputer iets omlaag en draai deze rechtsom totdat hij vastklikt.


De Edge losmaken

- 1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
- 2 Til de Edge van de steun.

De mountainbikesteun installeren


OPMERKING: Als u deze steun niet hebt, kunt u deze stap overslaan.

- 1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
- 2 Gebruik de inbussleutel van 3 mm om de schroef ① te verwijderen uit de stuurklem ②.

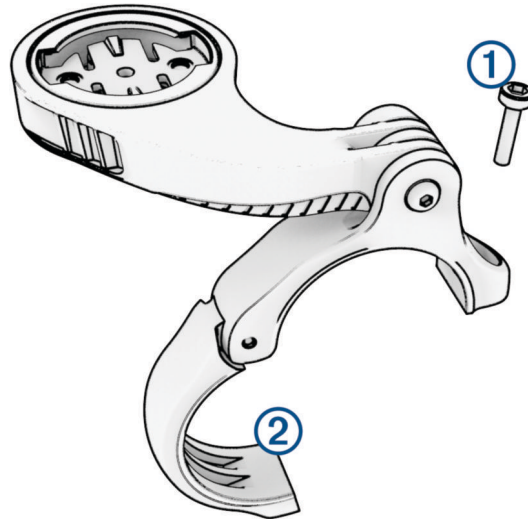

- 3 Selecteer een optie:
 - Als de diameter van het stuur 25,4 mm of 26 mm is, plaats het dikke rubberen kussentje dan rond het stuur.
 - Als de diameter van het stuur 31,8 mm is, plaats het dunne rubberen kussentje dan rond het stuur.
 - Gebruik geen rubberen kussentje als de diameter van de zadelpen 35 mm is.
- 4 Plaats de stuurklem rond het stuur, zodat de arm van steun zich boven de stuurpen bevindt.
- 5 Gebruik de inbussleutel van 3 mm om de schroef ③ op de arm van de steun los te draaien, positioneer de arm van de steun en draai de schroef daarna weer vast.


OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te draaien tot de arm van de steun goed vastzit, met een maximaal moment van 2,26 Nm (20 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.

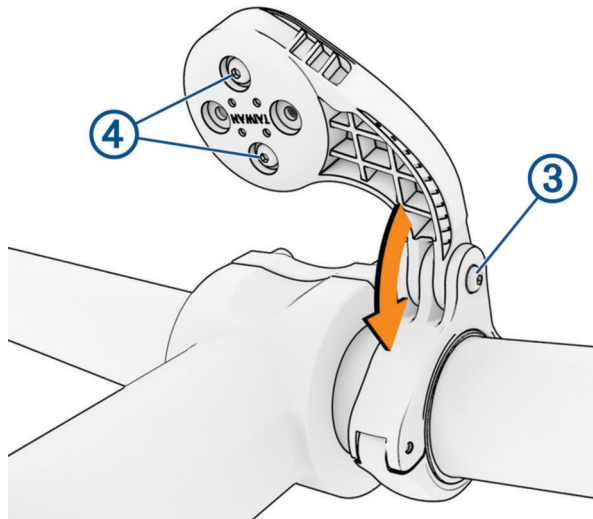

- 6 Verwijder indien nodig met de inbussleutel van 2 mm de twee schroeven aan de achterzijde van de steun ④, draai de klem en plaats de schroeven terug om de richting van de steun te wijzigen.
- 7 Plaats de schroef op de stuurklem terug en draai deze vast.

OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te draaien tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment van 0,8 Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.

- 8 Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn met de inkepingen op de fietssteun ⑤.

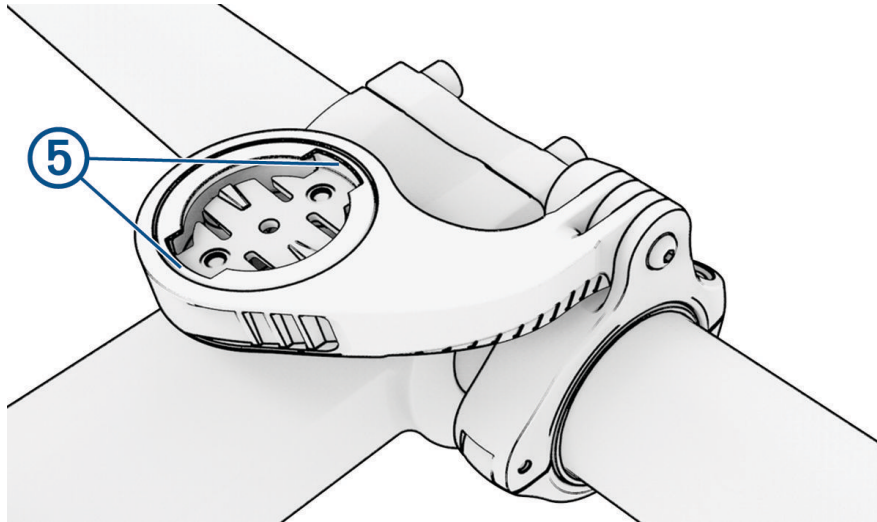


- 9 Duw het Edge toestel iets omlaag en draai het rechtsom totdat het toestel vastklikt.

Een koord bevestigen

U kunt het optionele koord gebruiken om de Edge fietscomputer aan uw stuur bevestigen.

- 1 Begin aan de achterkant van het toestel en steek de lus van het koord door de sleuf in het toestel.

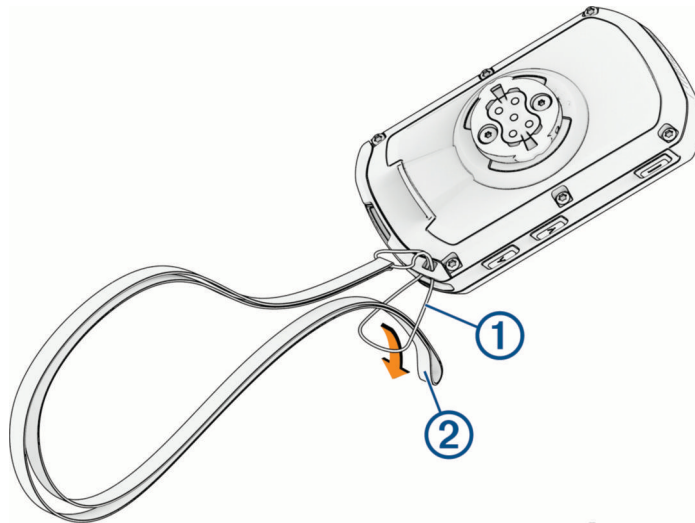

- 2 Steek het andere uiteinde van het koord door de lus en trek deze strak.

Productupdates

Uw toestel controleert automatisch op updates wanneer het is gekoppeld met een smartphone met Bluetooth technologie of wanneer verbonden met Wi-Fi. U kunt handmatig controleren of er updates zijn via de systeeminstellingen ([Systeeminstellingen, pagina 81](#)). Installeer Garmin Express (garmin.com/express) op uw computer. Open de Garmin Connect app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- **OPMERKING:** Kaartupdates zijn beschikbaar via Garmin Express.
- Gegevens worden geüpload naar de Garmin Connect app op uw telefoon
- Productregistratie

De software bijwerken met de Garmin Connect app

Voordat u de software op uw toestel kunt bijwerken via de Garmin Connect app, moet u een Garmin Connect account hebben en het toestel koppelen met een compatibele smartphone ([Uw smartphone koppelen, pagina 44](#)).

Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect app.

Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin Connect app deze update automatisch naar uw toestel.

De software bijwerken via Garmin Express

Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken over een Garmin Connect account en de Garmin Express toepassing downloaden.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.

Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin Express deze naar uw toestel.

- 2 Volg de instructies op het scherm.

- 3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het bijwerken.

OPMERKING: Als u Wi-Fi connectiviteit al hebt ingesteld voor uw toestel, kan Garmin Connect automatisch nieuwe software-updates downloaden naar uw toestel als verbinding wordt gemaakt met Wi-Fi.

Specificaties

Edge specificaties

Batterijsoort	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Batterijduur	Tot 12 uur Tot 36 uur in de batterijspaarstand (De Batterijspaarstand inschakelen, pagina 94)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Draadloze frequenties	2.4 GHz: < 18.5 dBm; 13.56 MHz < 60 dBuA/m @ 10m
EU SAR	0,36 w/kg torso; 0,36 w/kg limb
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

HRM 600 specificaties

Batterijsoort: Oplaadbare lithium-ionbatterij

Batterijduur: Tot 2 maanden bij 1 uur per dag

Waterbestendigheid: 5 ATM²

Bedrijfstemperatuurbereik: Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)

Laadtemperatuurbereik: Van 15° tot 42 °C (van 59° tot 108 °F)

EU draadloze frequentie (vermogen): 2,4 GHz bij 9,9 dBm maximaal

Toestelgegevens weergeven

U kunt toestelinformatie zoals de toestel-id, softwareversie en de licentieovereenkomst weergeven.

Selecteer  > **Systeem** > **Over** > **Copyrightinfo**.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

² Het toestel is bestand tegen een druk die gelijk is aan een diepte van 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer **Systeem > Informatie over regelgeving**.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, zonnebrandolie of insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
 - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

De USB-poort reinigen

- 1 Schakel het toestel uit en koppel dit los van de voeding.
- 2 Reinig de USB-poort met een zachte, schone, pluisvrije doek of een wattenstaafje.
OPMERKING: Indien nodig kunt u de doek of het wattenstaafje licht bevochtigen met isopropylalcohol.
- 3 Laat het toestel volledig drogen voordat u het aansluit op de voeding.

Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden

LET OP

Klik de module los en verwijder deze voordat u de band schoonmaakt.

Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren negatief beïnvloeden.

- Ga naar www.garmin.com/HRMcare voor gedetailleerde wasinstructies.
- Spoel de band na elk gebruik schoon.
- Was de band wanneer u deze zeven keer hebt gebruikt.
- Droog de band niet in een wasdroger.
- U moet de band hangend of plat laten drogen.
- Koppel de module los van de band als deze niet wordt gebruikt om de levensduur van uw hartslagmeter te verlengen.

Problemen oplossen

De Edge fietscomputer opnieuw instellen

Als fietscomputer niet meer reageert, moet u deze mogelijk resetten. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.

Houd  12 seconden ingedrukt.

De fietscomputer wordt gereset en ingeschakeld.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de standaard configuratie-instellingen en activiteitenprofielen herstellen. Hiermee wist u niet uw geschiedenis of activiteitgegevens, zoals ritten, workouts en koersen.

Selecteer  > **Systeem** > **Herstel toestel** > **Standaardinstellingen herstellen** > .

Gebruikersgegevens en instellingen wissen

U kunt alle gebruikersgegevens wissen en het toestel herstellen naar de oorspronkelijke instellingen. Hiermee wist u uw geschiedenis en gegevens zoals ritten, workouts en koersen, en herstelt u de toestelinstellingen en activiteitenprofielen. Bestanden die u via uw computer op het toestel hebt gezet, worden niet gewist.

Selecteer  > **Systeem** > **Herstel toestel** > **Gegevens verw. en inst. herstellen** > .

Demomodus verlaten

In de demomodus ziet u een voorbeeld van de functies op uw Edge fietscomputer.

1 Druk acht keer op .

2 Selecteer .

Levensduur van de batterij maximaliseren

- Schakel **Modus Batterijbesparing** ([De Batterijspaarstand inschakelen, pagina 94](#)).
- Verminder de sterkte van de schermverlichting of activeer de instelling voor **Automatische helderheid** ([Scherminstellingen, pagina 81](#)).
- Verkort de time-out voor de schermverlichting ([Scherminstellingen, pagina 81](#)).
- Schakel de functie **Automatische slaapstand** in ([Automatische slaapstand gebruiken, pagina 79](#)).
- Schakel de draadloze functie **Telefoon** uit ([Smartphone-instellingen, pagina 81](#)).
- Selecteer de instelling **GPS** ([De satellietinstelling wijzigen, pagina 81](#)).
- Verwijder draadloze sensoren die u niet meer gebruikt.

De Batterijspaarstand inschakelen

Met de Batterijspaarstand kunt u de instellingen aanpassen om de levensduur van de batterij te verlengen voor langere ritten.

1 Selecteer  > **Modus Batterijbesparing** > **Schakel in**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Schermverlichting verminderen** om de helderheid van de achtergrondverlichting te verlagen.
- Selecteer **Verberg kaart** om het kaartscherm te verbergen.
OPMERKING: Als deze optie is ingeschakeld, worden er nog steeds afslagaanwijzingen weergegeven.
- Selecteer **Satellietsystemen** om de satellietinstelling te wijzigen.

De geschatte resterende levensduur van de batterij wordt bovenaan het scherm weergegeven.

Na uw rit moet u uw toestel opladen en de batterijspaarstand uitschakelen om alle functies van het toestel te kunnen gebruiken.

Ik kan mijn smartphone niet koppelen met het toestel

Als uw smartphone geen verbinding maakt met het toestel, kunt u deze tips proberen.

- Schakel uw smartphone en uw toestel uit en weer in.
- Schakel Bluetooth technologie op uw smartphone in.
- Werk de Garmin Connect app bij naar de nieuwste versie.
- Verwijder uw toestel uit de Garmin Connect app en de Bluetooth instellingen op uw smartphone om het koppelingsproces opnieuw te proberen.
- Als u een nieuwe smartphone hebt gekocht, verwijdt u uw toestel uit de Garmin Connect app op de smartphone die u niet meer wilt gebruiken.
- Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het toestel.
- Open op uw smartphone de Garmin Connect app, selecteer **•••**, en selecteer **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** om de koppelmodus te activeren.
- Veeg op het startscherm omlaag naar de statuswidget en selecteer **Telefoon > Koppel smartphone** om handmatig naar de koppelmodus te gaan.

De ontvangst van GPS-signalen verbeteren

- Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin account:
 - Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel en de Garmin Express app.
 - Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect app op uw Bluetooth smartphone.
 - Verbind uw toestel met uw Garmin account via een Wi-Fi draadloos netwerk.

Na verbinding met uw Garmin account downloadt het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het toestel snel satellietsignalen kan vinden.

- Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

- 1 Selecteer .
- 2 Blader omlaag naar het tiende item in de lijst en selecteer het.
- 3 Blader omlaag naar het elfde item in de lijst en selecteer het.
- 4 Selecteer uw taal.

De hoogte instellen

Als u over nauwkeurige hoogtegegevens voor uw huidige locatie beschikt, kunt u de hoogtemeter op het toestel handmatig kalibreren.

- 1 Selecteer **Navigatie >  > Stel hoogte in**.
- 2 Geef de hoogte op en selecteer .

Temperatuurmetingen

Het toestel geeft een temperatuur aan die hoger is dan de werkelijke luchttemperatuur als het toestel in direct zonlicht wordt geplaatst, in de hand wordt gehouden of wordt opgeladen met een extern batterijpakket. Het duurt ook even voor het toestel zich aan significante wijzigingen in de temperatuur heeft aangepast.

De barometrische hoogtemeter kalibreren

Uw toestel is al gekalibreerd in de fabriek. Standaard wordt automatische kalibratie op het GPS-beginpunt gebruikt. U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als u de juiste hoogte kent.

1 Selecteer  > **Systeem** > **Hoogtemeter**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Automatisch kalibreren** als u het toestel automatisch wilt kalibreren op het GPS-beginpunt.
- Selecteer **Kalibreer** > **Handmatig invoeren** als u de huidige hoogte handmatig wilt invoeren.
- Selecteer **Kalibreer** > **Gebruik DEM** om de huidige hoogte van het digitale hoogtemodel (DEM) in te voeren.
- Selecteer **Kalibreer** > **Gebruik GPS** om de huidige hoogte vanaf uw GPS-beginpunt in te voeren.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.

1 Selecteer  **Systeem** > **Kalibreer kompas**.

2 Selecteer **Kalibreer** en volg de instructies op het scherm.

Vervangende O-ringen

Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen) verkrijgbaar.

OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer.

Meer informatie

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Appendix

Gegevensvelden

OPMERKING: Niet alle gegevensvelden zijn beschikbaar voor alle activiteitstypen. Voor sommige gegevensvelden hebt u compatibele accessoires nodig om de gegevens weer te geven. Sommige gegevensvelden worden in meer dan één categorie op het toestel weergegeven. Sommige gegevensvelden zijn groepen gerelateerde gegevens, zoals cadans of vermogen.

TIP: U kunt de gegevensvelden ook aanpassen via de instellingen voor het toestel in de Garmin Connect app.

Cadansvelden

Naam	Beschrijving
Gem. cadans	Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
Cadans	Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.
Rondecadans	Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Fietsdynamica

Naam	Beschrijving
Gem. piekverm.fase links	De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
Gem. verm.fase links	De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
Gem. PMO	De gemiddelde pedaal midden-offset voor de huidige activiteit.
Gem. verm.fase rechts	De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
Gem. piekverm.fase rechts	De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
Piekverm.fase ronde links	De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
Verm.fase ronde links	De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
Ronde PMO	De gemiddelde pedaal midden-offset voor de huidige ronde.
Piekverm.fase ronde rechts	De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
Verm.fase ronde rechts	De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
Rondetijd zittend	De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.
Rondetijd staand	De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.
Piekverm.fase links	De huidige piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.
Vermogensfase links	De huidige vermogensfasehoek voor het linkerbeen. Vermogensfase is het pedaal-slaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.
Pedaal midden-offset	Pedaal midden-offset. Pedaal midden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.

Naam	Beschrijving
Piekverm.fase rechts	De huidige piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.
Vermogensfase rechts	De huidige vermogensfasehoek voor het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaal-slaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.
Tijd zittend	De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.
Tijd staand	De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Afstandsvelden

Naam	Beschrijving
Afstand	De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.
Rondeafstand	De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.
Laatste rondeafstand	De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.
Afstand voor	De afstand voor of achter de Virtual Partner.
Kilometerteller	Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.

eBike

Naam	Beschrijving
Assistentiemodus	De huidige eBike assistentiemodus.
eBike batterij	De resterende batterijspanning van een eBike.
Schakeladvies	Het advies om op basis van uw huidige inspanning door of terug te schakelen. Uw eBike moet in de handmatige schakelmodus staan.
Reisafstand	De geschatte afstand die u kunt afleggen op basis van de huidige eBike instellingen en de resterende batterijstroom.
SLIMME REISAF-STAND	De geschatte resterende afstand waarvoor de eBike ondersteuning biedt, waarbij rekening wordt gehouden met het lokale terrein.

Afstandsvelden

Naam	Beschrijving
30 s VAM	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de gemiddelde stijgsnelheid.
Verticale afd.snelh in 30 sec	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de daalsnelheid.
Stijging naar volg. koersp.	De resterende stijging tot het volgende punt in de koers.
Resterende stijging	De resterende stijging tijdens een workout of koers als u een hoogtedoel hebt opgegeven.
Gemiddelde VAM	De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige activiteit.
Gem. verticale afdalings-snelheid	De gemiddelde daalsnelheid.
Hoogte	De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
Gradiënt	De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
Stijging ronde	De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.
Daling ronde	De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.
Ronde-VAM	De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige ronde.
Verticale afd.snelh voor ronde	De daalsnelheid voor de huidige ronde.
Totale stijging	De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Totale daling	De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
VAM	De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige activiteit.
Verticale afdalingssnelheid	De daalsnelheid over tijd.

Kracht

Naam	Beschrijving
Kracht 3s	Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van de kracht die wordt uitgeoefend op de pedaalloppervlakken, in Newton.
Kracht 10s	Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de kracht die wordt uitgeoefend op de pedaalloppervlakken, in Newton.
Kracht 30s	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de kracht die wordt uitgeoefend op de pedaalloppervlakken, in Newton.
Gem. kracht	De gemiddelde kracht die wordt uitgeoefend op de pedaalloppervlakken tijdens de activiteit, in Newton.
Kracht	De kracht die op de pedaalloppervlakken wordt uitgeoefend, uitgedrukt in Newton.
Kracht ronde	De gemiddelde kracht die wordt uitgeoefend op de pedaalloppervlakken tijdens de huidige ronde, in Newton.
Ronde genorm. kracht	De genormaliseerde kracht die tijdens de huidige ronde op de pedaalloppervlakken wordt uitgeoefend, uitgedrukt in Newton.
Kracht laatste ronde	De gemiddelde kracht die wordt uitgeoefend op de pedaalloppervlakken tijdens de vorige ronde, in Newton.
Genorm. kracht laatste ronde	De genormaliseerde kracht die tijdens de vorige ronde op de pedaalloppervlakken werd uitgeoefend, uitgedrukt in Newton.
Max. kracht	De maximale kracht die wordt uitgeoefend op de pedaalloppervlakken tijdens de activiteit, in Newton.
Max. kracht ronde	De maximale kracht die wordt uitgeoefend op de pedaalloppervlakken tijdens de huidige ronde, in Newton.
Genorm. kracht	De genormaliseerde kracht die op de pedaalloppervlakken wordt uitgeoefend, uitgedrukt in Newton.

Versnellingen

Naam	Beschrijving
Di2 batterijniveau	De resterende batterijspanning van een Di2 sensor.
Di2 schakelmodus	De huidige schakelmodus van een Di2 sensor.
Versnelling voor	De voorste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.
Batterij versnelling	De batterijstatus van een versnellingspositiesensor.
Versnellingscombo	De huidige versnellingscombinatie van een versnellingspositiesensor.
Versnellingen	De voorste en achterste fietsversnellingen van een versnellingspositiesensor.
Versnellingsratio	Het aantal tanden op de voorste en achterste fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een versnellingspositiesensor.
Versnelling achter	De achterste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.

Grafisch

Naam	Beschrijving
Staafigrafiek cadans	Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale cadanswaarden voor de huidige activiteit weergeeft.
Cadansgrafiek	Een lijndiagram dat uw cadanswaarden voor de huidige activiteit weergeeft.
Kompas	Een visuele weergave van de richting waarin het toestel wijst.
Hoogtegrafiek	Een lijndiagram dat uw huidige hoogte, totale stijging en totale daling voor de huidige activiteit weergeeft.
Staafigrafiek hartslag	Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale hartslagwaarden voor de huidige activiteit weergeeft.
Hartslaggrafiek	Een lijndiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale hartslagwaarden voor de huidige activiteit weergeeft.
HS-zonebalk	Een staafdiagram dat uw huidige hartslagzone (1-5) weergeeft.
Kaart	Een visuele weergave van de fysieke omgevingskenmerken en de richting waarin het toestel zich verplaatst.
Staafigrafiek vermogen	Een staafdiagram dat uw gemiddelde geleverde vermogen in 3 seconden voor de huidige activiteit weergeeft.
Vermogensgrafiek	Een lijndiagram dat uw gemiddelde geleverde vermogen in 3 seconden voor de huidige activiteit weergeeft.
Staafigrafiek snelheid	Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale snelheid voor de huidige activiteit weergeeft.
Snelh.grafiek	Een lijndiagram dat uw snelheid voor de huidige activiteit weergeeft.

Hartslagvelden

Naam	Beschrijving
% hartslagreserve	Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).
% maximale hartslag	Het percentage van maximale hartslag.
Aeroob trainingseffect	De impact van de huidige activiteit op uw aerobe conditie.
Anaeroob trainingseffect	De impact van de huidige activiteit op uw anaerobe conditie.
Gem. %HSR	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.
Gemiddelde hartslag	De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
Gem. % maximale hartslag	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.
Hartslag	Uw aantal hartslagen per minuut (bpm). Uw toestel moet zijn verbonden met een compatibele hartslagmeter of een ander toestel met polshartslagmeting.
Hartslagzone	Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
Ronde %HSR	Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.
Ronde hartslag	De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
% maximale hartslag ronde	Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.
Laatste ronde hartslag	De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.
Last	De trainingsbelasting voor de huidige activiteit. De trainingsbelasting is het overtollig zuurstofverbruik na inspanning (EPOC), dat aangeeft hoe inspannend uw workout was.
Ademhalingsritme	Uw ademhalingsritme in ademhalingen per minuut (brpm).
Tijd in zone	De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.

Lichten

Naam	Beschrijving
Batterijstatus	Het resterende batterijvermogen van een fietslamp-accessoire.
Status bundelhoek	De modus van de koplampbundel.
Lichtmodus	De configuratiemodus van het lichtnetwerk.
Verbonden lampen	Het aantal verbonden lampen.

MTB-prestaties

Naam	Beschrijving
60 s flow	Het voortschrijdend gemiddelde (60 seconden) van de flowscore.
60 s grit	Het voortschrijdend gemiddelde (60 seconden) van de gritscore.
Flow	De meting van hoe consistent u de snelheid en soepelheid in bochten in de huidige activiteit handhaaft.
Grit	De meting van de moeilijkheidsgraad voor de huidige activiteit op basis van hoogte, helling en snelle richtingsveranderingen.
Ronde flow	De totale flowscore voor de huidige ronde.
Ronde grit	De totale gritscore voor de huidige ronde.

Navigatievelden

Naam	Beschrijving
Resterende stijging	De resterende stijging tijdens een workout of koers als u een hoogtedoel hebt opgegeven.
Stijging naar volg. koersp.	De resterende stijging tot het volgende punt in de koers.
Afstand koerspunt	De resterende afstand tot het volgende punt in de koers.
Bestemmingslocatie	De positie van uw eindbestemming.
Afstand tot punt	De resterende afstand tot het volgende punt.
Afstand tot bestemming	De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Afstand tot volgende	De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
ETA op bestemming	Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
ETA bij volgende	Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Richting	De richting waarin u zich verplaatst.
Volgend waypoint	Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Tijd tot bestemming	De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Tijd tot volgende	De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Tijd tot volgende punt	De resterende tijd tot het volgende punt.

Overige velden

Naam	Beschrijving
Batterijniveau	De resterende batterijvoeding.
Calorieën	De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
GPS-signaalsterkte	De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.
Ronden	Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.
Prestatieconditie	De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.
Zon op	Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
Zon onder	Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
Temperatuur	De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
Tijd	De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
24-uur minimumtemperatuur	De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.
24-uur maximumtemperatuur	De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

Vermogensvelden

Naam	Beschrijving
% FTP	Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen.
Balans 3s	Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
3s vermogen	Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.
3s Watt/kg	Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.
Balans 10s	Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
10s vermogen	Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.
10s Watt/kg	Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.
Balans 30s	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
30s vermogen	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.
30s Watt/kg	Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.
Gemiddelde balans	De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige activiteit.

Naam	Beschrijving
Gem. vermogen	Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
Gemiddelde watt/kg	Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per kilogram.
Balans	De huidige vermogensbalans links/rechts.
Intensity Factor	De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
Kilojoules	De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.
Rondebalans	De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.
Normalized Power ronde	Het gemiddelde Normalized Power™ van de huidige ronde.
Vermogen ronde	Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
Normalized Power laatste ronde	Het gemiddelde Normalized Power van de laatste voltooide ronde.
Vermogen laatste ronde	Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.
Ronde watt/kg	Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per kilogram voor de huidige ronde.
Maximum vermogen ronde	Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
Maximum vermogen	Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
Normalized Power	De Normalized Power voor de huidige activiteit.
Pedaalsoepelheid	De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
Vermogen	Fietsen. Het huidige uitgangsvermogen in watt.
Vermogenszone	Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–9), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
Tijd in zone	De tijd verstreken in elke vermogenszone.
Effectiviteit van draaimoment	Meting van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.
TSS	De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.
Watt/kg	De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Smart Trainer

Naam	Beschrijving
Trainerknoppen	Het weerstandsniveau van een indoor trainer tijdens een workout.

Snelheidsvelden

Naam	Beschrijving
Gem. snelheid	De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.
Rondesnelheid	De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.
Laatste rondesnelheid	De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.
Maximale snelheid	De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.
Snelheid	De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Timervelden

Naam	Beschrijving
Gemiddelde rondetijd	De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
Verstreken tijd	De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer voor een activiteit start en 10 minuten fietst, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten fietst, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
Rondetijd	De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
Laatste rondetijd	De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.
Timer	De huidige tijd van de activiteitentimer.
Tijd voor	De tijd voor of achter de Virtual Partner.
SEGMENTTIJD	De hoeveelheid tijd die u tijdens de huidige activiteit tegen het segment moet racen.
Delta prestaties voor tussentijd	Tijdens een rit met timingpoorten, het verschil tussen uw huidige tussentijd en uw beste voltooide tussentijd.

Workouts

Naam	Beschrijving
Calorieën te gaan	De resterende hoeveelheid calorieën tijdens een workout als u een calorieëndoel hebt opgegeven.
Afstand te gaan	De resterende afstand tijdens een workout of koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.
Duur	De resterende tijd voor de huidige workoutstap.
Hartslagen te gaan	Geeft tijdens een workout aan hoeveel slagen u boven of onder uw hartslagdoelstelling zit.
Primair doel	Het doel voor de primaire workoutstap tijdens de workout.
Herhalingen te gaan	Het resterende aantal herhalingen tijdens een workout.
Secundair doel	Het doel voor de secundaire workoutstap tijdens de workout.
Afstand workoutstap	De afstand voor de huidige stap zien tijdens een workout.
Duur	De verstreken tijd voor de huidige workoutstap.
Tijd te gaan	De resterende tijd tijdens een workout of koers als u een tijdsdoel hebt opgegeven.
Workoutvergelijking	Een grafiek waarin uw huidige inspanning wordt vergeleken met het workoutdoel.
Workoutstap	De huidige stap van het totale aantal stappen waaruit een workout is opgebouwd.

Standaardwaarden VO2 Max.

In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.

Mannen	Percentiel	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Voortref-felijk	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Uitstekend	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Goed	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Redelijk	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slecht	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Vrouwen	Percentiel	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Voortref-felijk	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Uitstekend	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Goed	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Redelijk	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slecht	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.

FTP-waarden

Deze tabellen bevatten classificaties voor geschat functioneel drempelvermogen (FTP) op basis van geslacht.

Mannen	Watt per kilogram (W/kg)
Voortreffelijk	5,05 en meer
Uitstekend	Tussen 3,93 en 5,04
Goed	Tussen 2,79 en 3,92
Redelijk	Tussen 2,23 en 2,78
Ongetraind	Minder dan 2,23

Vrouwen	Watt per kilogram (W/kg)
Voortreffelijk	4,30 en meer
Uitstekend	Tussen 3,33 en 4,29
Goed	Tussen 2,36 en 3,32
Redelijk	Tussen 1,90 en 2,35
Ongetraind	Minder dan 1,90

FTP-waarden zijn gebaseerd op onderzoek verricht door Hunter Allen en Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Berekeningen van hartslagzones

Zone	% van maximale hartslag	Waargenomen inspanning	Voordelen
1	50–60%	Ontspannen, comfortabel tempo, regelmatige ademhaling	Aerobische training voor beginners, verlaagt het stressniveau
2	60–70%	Comfortabel tempo, iets diepere ademhaling, gesprek voeren is mogelijk	Standaardcardiovasculaire training; korte herstelperiode
3	70–80%	Gematigd tempo, gesprek voeren iets lastiger	Verbeterde aerobische capaciteit, optimale cardiovasculaire training
4	80–90%	Hoog tempo en enigszins oncomfortabel; zware ademhaling	Verbeterde anaerobische capaciteit en drempel, hogere snelheid
5	90–100%	Sprinttempo, kan niet lang worden volgehouden; ademhaling zwaar	Anaerobisch en musculair uithoudingsvermogen; meer kracht

Wielmaat en omvang

Wanneer u de snelheidssensor gebruikt om te fietsen, detecteert deze automatisch de wielmaat. Indien nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen van de snelheidssensor.

De wielmaat voor fietsen wordt aan weerszijden van de band aangegeven. U kunt de omtrek van uw wiel meten of een van de rekenmachines op internet gebruiken.

