


GARMIN®

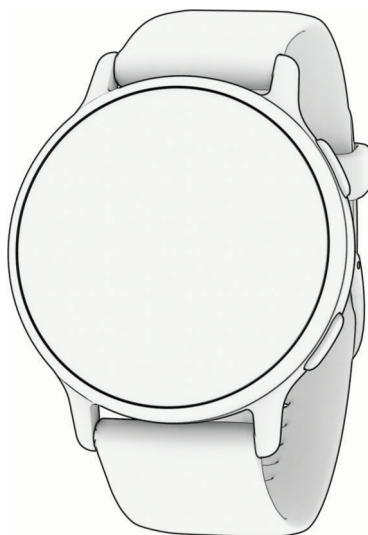

VÍVOACTIVE® 5 HEALTH AND FITNESS GPS SMARTWATCH

Посібник користувача

© 2025 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Усі права захищено. Згідно з законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонене. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, не зобов'язуючись повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт www.garmin.com.

Garmin®, логотип Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, i vivoactive® є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрованими в США й інших країнах. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, серія HRM-Pro™, Index™, tempe™ та Varia™ є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Android™ є торговою маркою компанії Google LLC. Apple®, iPhone®, i iTunes® є торговими марками компанії Apple, Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. Текстовий товарний знак і логотипи BLUETOOTH® є власністю корпорації Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється за ліцензією. The Cooper Institute®, а також будь-які пов'язані торгові марки належать The Cooper Institute. iOS® є зареєстрованою торговою маркою компанії Cisco Systems, Inc., і використовується компанією Apple, Inc., за ліцензією. Iridium® є зареєстрованою торговою маркою компанії Iridium Satellite LLC. Overwolf™ є торговою маркою компанії Overwolf Ltd. Wi-Fi® є зареєстрованою торговою маркою компанії Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® є зареєстрованою торговою маркою корпорації Microsoft Corporation у США та інших країнах. Інші товарні знаки та назви належать їх відповідним власникам.

Цей продукт має сертифікацію ANT+®. Список сумісних пристроїв і програм можна переглянути на сторінці www.thisisant.com/directory.

M/N: A04724

Зміст

Вступ.....	1
Огляд.....	1
Підказки стосовно використання сенсорного екрана.....	2
Блокування й розблокування сенсорного екрана.....	2
Піктограми.....	3
Налаштування годинника.....	3
Програми й заняття.....	3
Початок заняття.....	4
Підказки щодо запису даних про заняття.....	4
Припинення заняття.....	4
Оцінювання заняття.....	4
Заняття в приміщенні.....	4
Записування силового тренування.....	5
Поради щодо записування силових тренувань.....	5
Запис занять BIIT.....	6
Запис заняття з медитації.....	6
Запис заняття з дихальних вправ.....	7
Калібрування відстані на біговій доріжці.....	7
Ігри.....	8
Використання програми Garmin GameOn™.....	8
Запис гральної активності в ручному режимі.....	8
Плавання в басейні.....	9
Установлення розміру басейну.....	9
Термінологія, пов'язана з плаванням.....	9
Режим автоматичного та ручного визначення відпочинку під час плавання.....	10
Заняття на свіжому повітрі.....	10
Пробіжка.....	10
Велосипедна поїздка.....	10
Плавання у відкритій воді.....	11
Гольф.....	12
Гра в гольф.....	12

Меню гольфу.....	14
Перегляд напрямку до маркера... ..	14
Змінення точки розташування маркера.....	14
Перегляд відстаней лейапу й повороту.....	14
Огляд перешкод.....	15
Вимірювання параметрів удару за допомогою Garmin AutoShot™.....	16
Додавання удару вручну.....	16
Збереження рахунку.....	16
Установлення способу ведення рахунку.....	16
Відстеження статистики гри в гольф.....	17
Запис статистики гри в гольф... ..	17
Перегляд журналу історії ударів... ..	17
Перегляд підсумкової інформації про раунд.....	18
Завершення раунду.....	18
Налаштування списку ключок для гольфа.....	18
Налаштування для гольфа.....	18
Health Snapshot™.....	18
Додавання власної активності.....	19
Програми.....	19
Налаштування списку занять і програм.....	21
Налаштування видів активності й програм.....	22
Налаштування екранів даних.....	23
Сповіщення про заняття.....	24
Налаштування попередження.. ..	25
Auto Lap.....	25
Позначення кіл за допомогою функції Auto Lap.....	25
Використання Auto Pause®.....	25
Використання автоматичного прокручування.....	26
Змінення налаштувань GPS.....	26
Вигляд.....	26
Налаштування циферблата годинника.....	26
Змінення циферблата годинника.....	26
Створення користувацького циферблата годинника.....	27

Редагування циферблата годинника.....	27	Змінення коду-пароля Garmin Pay.....	43
Віджети.....	28	Тренування.....	43
Перегляд віджетів.....	31	Об'єднаний тренувальний стан.....	43
Налаштування кільця віджетів.....	31	Синхронізація занять і вимірювань продуктивності.....	43
Body Battery.....	31	Відстеження занять.....	44
Перегляд віджета Body Battery.....	32	Автоматична ціль.....	44
Поради щодо покращення даних Body Battery.....	32	Використання попередження щодо необхідності руху.....	44
Стан варіабельності пульсу.....	33	Увімкнення попередження щодо потреби рухатися.....	44
Використання віджета рівня стресу.....	34	Відстеження сну.....	45
Час відновлення.....	34	Використання автоматичного відстеження сну.....	45
Перегляд часу відновлення.....	34	Зміни дихання.....	45
Пульс відновлення.....	34	Хвилини інтенсивного навантаження.....	45
Жіноче здоров'я.....	35	Заробляння хвилин інтенсивного навантаження.....	46
Відстеження менструального циклу.....	35	Move IQ®.....	46
Відстеження показників вагітності.....	35	Увімкнення самоаналізу.....	46
Відстеження водного балансу.....	36	Налаштування відстеження занять.....	46
Використання віджета водного балансу.....	37	Вимкнення відстеження активності.....	46
Оновлення регіону для прогнозу погоди.....	37	Тренування.....	47
Змінення одиниць вимірювання температури й тиску.....	37	Початок тренування.....	47
Додання інших часових поясів.....	38	Після тренування від Garmin Connect.....	48
Використання елементів керування камерою Varia.....	38	Використання планів тренування Garmin Connect.....	48
Елементи керування.....	39	Адаптивні плани тренування....	48
Налаштування меню керування... 41		Як розпочати сьогоднішнє тренування.....	48
Ранковий звіт.....	41	Перегляд запланованих тренувань.....	49
Налаштування вашого ранкового звіту.....	41	Налаштування та сповіщення «Здоров'я та спорт».....	49
Налаштування ярликів.....	41	Історія.....	49
Garmin Pay.....	41	Використання історії.....	50
Налаштування гаманця Garmin Pay.....	42	Перегляд часу в кожній зоні пульсу.....	50
Оплата покупок за допомогою годинника.....	42	Персональні рекорди.....	50
Додавання картки до гаманця Garmin Pay.....	42	Перегляд персональних рекордів.....	50
Керування своїми картками Garmin Pay.....	43		

Видалення персональних рекордів.....	51	Калібрування компаса вручну.....	60
Перегляд загальних даних.....	51	Бездротові датчики.....	61
Видалення журналу.....	51	Сполучення з бездротовими датчиками.....	62
Функції вимірювання частоти серцевих скорочень.....	51	Обчислення темпу й відстані бігу за допомогою аксесуара для вимірювання частоти пульсу.....	62
Частота серцевих скорочень на пульсометрі на зап'ястку.....	52	Підказки щодо запису даних темпу й відстані бігу.....	63
Носіння годинника.....	52	Використання опціонального датчика швидкості велосипеда чи каденсу..	63
Поради на випадок помилкових даних про частоту серцевих скорочень.....	52	Калібрування датчика швидкості.....	63
Перегляд віджета пульсу.....	53	Орієнтація в навколишньому просторі.....	63
Налаштування пульсометра на зап'ястку.....	53	tempe.....	63
Налаштування попередження про порушення пульсу.....	54	Профіль користувача.....	63
Передавання даних про пульс на пристрої Garmin.....	54	Налаштування профілю користувача.....	64
Вимкнення зап'ясткового пульсометра.....	54	Налаштування гендера.....	64
Про зони пульсу.....	55	Режим крісла-коляски.....	64
Налаштування зон пульсу.....	55	Музика.....	64
Цілі фізичних занять.....	55	Завантаження власного аудіовмісту.....	65
Розрахування зон частоти пульсу.....	56	Підключення до стороннього постачальника.....	65
Про розрахункові значення максимального VO2.....	56	Завантаження аудіовмісту від стороннього постачальника.....	65
Визначення розрахункового значення макс. VO2.....	57	Відключення від стороннього постачальника.....	66
Перегляд свого фітнес-віку.....	57	Підключення навушниківBluetooth..	66
Пульсовий оксиметр.....	58	Прослуховування музики.....	66
Отримання даних із пульсового оксиметра.....	58	Керування відтворенням музики.....	67
Змінення режиму відстеження пульсового оксиметра.....	58	Connectivity.....	67
Підказки стосовно неточних даних від пульсового оксиметра.....	58	Функції зв'язку телефона.....	67
Навігація.....	59	Підключення телефона.....	68
Збереження об'єктів.....	59	Перегляд сповіщень.....	68
Видалення об'єкта.....	59	Надсилання відповіді за допомогою налаштованого текстового повідомлення.....	68
Навігація до збереженого об'єкта...	59	Отримання телефонного виклику.....	69
Прокладання маршруту назад до старту.....	60	Відтворення звукових підказок під час виконання занять.....	69
Припинення навігації.....	60		
Компас.....	60		

Керування сповіщеннями.....	69
Увімкнення сповіщень Bluetooth..	70
Вимкнення з'єднання з телефоном Bluetooth.....	70
Увімкнення й вимкнення сповіщень про з'єднання з телефоном.....	70
Пошук телефона.....	70
Визначення розташування телефона, втраченого під час використання GPS.....	71
Вимкнення сповіщень про пошук телефона.....	71
Використання режиму "Не турбувати".....	71
Підключені функції Wi-Fi.....	71
Підключення до мережі Wi-Fi.....	71
Телефон і налаштування Bluetooth..	72
Телефонні застосунки й комп'ютерні програми.....	72
Garmin Connect.....	72
Використання програми Garmin Connect.....	73
Використання Garmin Connect на комп'ютері.....	73
Ручна синхронізація з Garmin Connect.....	73
Підписка Garmin Connect+.....	74
Функції Connect IQ.....	74
Завантаження функцій Connect IQ.....	74
Завантаження функцій Connect IQ за допомогою комп'ютера.....	74
Програма Garmin Messenger.....	75
Використання функції Messenger.....	75
Програма Garmin Golf.....	76

Функції відстеження й безпеки... 76

Додавання контактів для екстрених випадків.....	76
Виявлення інцидентів.....	77
Увімкнення й вимкнення функцій виявлення інцидентів.....	77
Запит про допомогу.....	77
Увімкнення LiveTrack.....	78
Додавання контактів.....	78

Годинники..... 78

Налаштування будильника.....	78
Видалення будильника.....	78
Використання секундоміра.....	78
Запуск зворотного таймера.....	79
Синхронізація часу з GPS.....	79
Налаштування часу вручну.....	79

Налаштування годинника..... 80

Налаштування системи.....	80
Налаштування параметрів відображення.....	81
Налаштування керуванням акумулятора.....	81
Змінення одиниць вимірювання..	81
Налаштування коду-пароля годинника.....	82
Змінення коду-пароля годинника.....	82
Часові пояси.....	82
Налаштування Garmin Connect.....	82

Інформація про пристрій..... 82

Інформація про екран AMOLED (активна матриця на органічних світлодіодах).....	82
Заряджання годинника.....	83
Заміна браслетів.....	84
Перегляд інформації щодо пристрою.....	84
Перегляд нормативної інформації (електронного маркування) і даних про відповідність вимогам.....	84
Догляд за пристроєм.....	85
Очищення годинника.....	85
Чищення шкіряних браслетів.....	85
Оновлення продукту.....	85
Налаштування Garmin Express.....	85
Технічні характеристики.....	86
Інформація про ресурс акумулятора.....	86

Усунення несправностей..... 86

Чи сумісний мій телефон із моїм годинником?.....	86
Телефон не підключається до годинника.....	87
Навушники не підключаються до годинника.....	87

Переривається відтворення музики або з'єднання з навушниками.....	87
На годиннику встановлено невірну мову.....	87
На годиннику відображається неправильний час.....	88
Частота серцевих скорочень на годиннику неточна.....	88
Збільшення тривалості заряду акумулятора.....	88
Перезапуск годинника.....	88
Скидання всіх налаштувань до заводських значень.....	89
Отримання супутникових сигналів..	89
Покращення прийому супутникових сигналів GPS.....	89
Відстеження активності.....	89
Кількість кроків видається невірною.....	89
Вихід із демонстраційного режиму.....	90
Пошук додаткової інформації.....	90

Додаток..... 90

Поля даних.....	90
Стандартні показники макс. VO2.....	93
Розмір і окружність коліс.....	93

Алфавітний покажчик..... 94


Вступ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку з пристроєм.

Перш ніж почати будь-яку програму тренувань або змінити таку програму, порадьтеся з лікарем.

Огляд

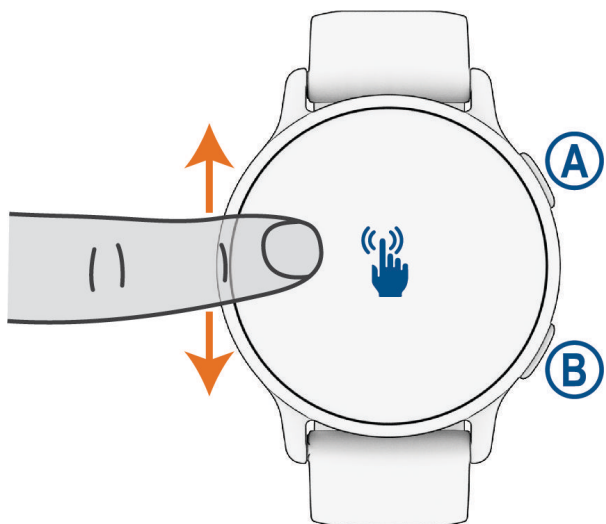

Ⓐ Кнопка дії: натисніть, щоб увімкнути годинник.

Натисніть, щоб відкрити меню занять і програм.

Натисніть, щоб запустити або зупинити таймер заняття.

Утримуйте протягом 2 секунд, щоб перейти до меню елементів керування, зокрема живленням.

Утримуйте, доки годинник не завібрує тричі, щоб подати запит про допомогу (*Функції відстеження й безпеки, стор. 76*).

Ⓑ Кнопка "Назад" (меню): натисніть, щоб повернутися до попереднього екрана (неможливо виконати під час заняття).

Натисніть під час заняття, щоб позначити нове коло, почати новий підхід, змінити позицію або перейти до наступного етапу тренування.

Утримуйте, щоб перейти до параметрів поточного екрана й меню налаштувань годинника.

👉 Сенсорний екран: щоб перемикатися між віджетами, функціями й меню, проводьте пальцем угору або вниз (*Підказки стосовно використання сенсорного екрана, стор. 2*).

Проведіть пальцем праворуч по циферблату, щоб відобразити функцію створення ярликів (*Налаштування ярликів, стор. 41*).

Підказки стосовно використання сенсорного екрана

- Потягніть угору або вниз, щоб прокрутити списки й меню.
- Щоб прокрутити швидко, проведіть пальцем угору або вниз.
- Торкніться, щоб вибрати елемент інтерфейсу.
- Торкніться, щоб активувати годинник.
- Для перегляду встановлених на годиннику віджетів проведіть пальцем угору або вниз по циферблату.
- Торкніться віджета, щоб переглянути додаткову інформацію, якщо вона є.
- Проведіть пальцем управо, щоб повернутися до попереднього екрана.
- Натисніть та утримуйте елемент на циферблаті, щоб відобразити контекстну інформацію, як-от віджети або меню, якщо вони доступні.
- Під час заняття проведіть пальцем угору або вниз, щоб переглянути наступний екран даних.
- Під час заняття проведіть пальцем праворуч, щоб переглянути циферблат і віджети, або ліворуч, щоб повернутися до полів даних про заняття.
- Вибравши заняття, проведіть пальцем угору, щоб переглянути налаштування та параметри для цього заняття.
- Щоб переглянути додаткові пункти меню, якщо вони є, виберіть  або проведіть пальцем угору.
- Виконуйте вибір кожного меню як окрему дію.

Блокування й розблокування сенсорного екрана

Сенсорний екран можна заблокувати, щоб уникнути ненавмисних дотиків.

ПРИМІТКА. ви можете налаштувати меню керування ([Налаштування меню керування, стор. 41](#)).

1 Натисніть і утримуйте , щоб переглянути меню керування.

2 Виберіть .

Сенсорний екран буде заблоковано, і він не відповідатиме на ваші дотики, доки ви не розблокуєте його.

3 Для розблокування сенсорного екрана натисніть і утримуйте будь-яку кнопку.

Піктограми

Блимання піктограми означає, що годинник здійснює пошук сигналу. Відображення піктограми без блимання означає, що сигнал знайдено або датчик підключено. Коса риска, що перекреслює піктограму, означає, що функцію вимкнено.

	Стан підключення телефона
	Стан пульсометра
	Стан LiveTrack
	Стан спідометра
	Стан датчика каденсу
	Стан ліхтаря велосипеда Varia™
	Стан радара велосипеда Varia
	Стан датчика tempe™

Налаштування годинника

Щоб користуватися всіма функціями vívoactive 5, виконайте описані нижче дії.

- Сполучіть годинник зі своїм телефоном за допомогою програми Garmin Connect™ (*Підключення телефона, стор. 68*).
- Виконайте налаштування мережі Wi-Fi® (*Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 71*).
- Виконайте налаштування музики (*Музика, стор. 64*).
- Виконайте налаштування гаманця Garmin Pay™ (*Налаштування гаманця Garmin Pay, стор. 42*).
- Виконайте налаштування функцій безпеки (*Функції відстеження й безпеки, стор. 76*).
- Налаштуйте профіль користувача (*Профіль користувача, стор. 63*).

Програми й заняття

У годиннику доступні різні попередньо завантажені програми й заняття.

Програми: програми дають змогу користуватися інтерактивними функціями годинника, наприклад збереженням об'єктів для навігації, або використовувати годинник як ліхтарик (*Програми, стор. 19*).

Заняття: у годиннику доступні програми для занять у приміщеннях і надворі, серед яких біг, їзда на велосипеді, силові тренування, гольф і багато інших. Після початку заняття годинник відображає на екрані й записує дані датчика. Ви можете зберегти ці дані й поділитися ними зі спільнотою Garmin Connect.

Щоб дізнатися більше про відстеження й точність вимірювання параметрів фізичної активності, перейдіть за посиланням garmin.com/ataccuracy.

Програми Connect IQ™: ви можете розширити можливості свого годинника, установивши застосунки з мобільної програми Connect IQ (*Завантаження функцій Connect IQ, стор. 74*).

Початок заняття

Після початку заняття автоматично вмикається GPS (якщо потрібно).

- 1 На циферблаті годинника натисніть .
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть тип фізичної активності з вашого списку вибраного.
 - Виберіть ●●●, а потім виберіть тип занять із розширеного списку.
- 3 Якщо заняття передбачає використання GPS, винесіть годинник на відкрите місце без перешкод для сигналу та почекайте, доки годинник стане готовим до роботи.
Годинник можна вважати готовим до роботи, коли він відображає частоту серцевих скорочень, отримує сигнали GPS (якщо потрібно) і встановлює з'єднання з бездротовими датчиками (якщо потрібно).
- 4 Натисніть , щоб запустити таймер заняття.
Годинник зберігає дані про фізичну активність, лише коли ввімкнено таймер заняття.

Підказки щодо запису даних про заняття

- Перед початком заняття зарядіть годинник (*Зарядження годинника, стор. 83*).
- Натисніть , щоб записувати кола, почати новий підхід чи позу або перейти до наступного етапу тренування.
- Проведіть пальцем угору або вниз, щоб переглянути додаткові екрани даних.

Припинення заняття

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для збереження заняття виберіть .
 - Для скасування заняття виберіть .
 - Для відновлення заняття натисніть .

Оцінювання заняття

ПРИМІТКА. для деяких занять ця функція не доступна.

Ви можете налаштувати параметри самоаналізу для певних видів занять (*Увімкнення самоаналізу, стор. 46*).

- 1 Після завершення заняття виберіть  (*Припинення заняття, стор. 4*).
- 2 Виберіть, як ви почувалися під час заняття.
- 3 Виберіть числову оцінку, яка відповідає витраченим вами зусиллям.

ПРИМІТКА. щоб пропустити самоаналіз, ви можете натиснути кнопку **Ігнорувати**.

Ви можете переглянути оцінки в розділі програми Garmin Connect.

Заняття в приміщенні

Годинник можна використовувати для тренувань у приміщенні, наприклад під час бігу на біговій доріжці або під час використання велотренажера чи інших тренажерів. Під час занять у приміщенні GPS вмикається (*Налаштування видів активності й програм, стор. 22*).

Під час бігу або ходьби з вимкненим GPS швидкість і відстань розраховуються за допомогою акселерометра в годиннику. Акселерометр калібрується автоматично. Точність даних про швидкість і відстань підвищується через кілька пробіжок або прогулянок з увімкненим GPS.

ПІДКАЗКА: якщо триматися за поручні бігової доріжки, точність знижується.

Під час їзди на велосипеді з вимкненим GPS дані про швидкість і відстань будуть недоступні, якщо у вас немає додаткового датчика, який надсилає дані про швидкість та відстань у годинник (наприклад, датчика швидкості або каденсу).

Записування силового тренування

Ви можете записувати окремі підходи під час силового тренування. Підхід – це кілька повторень певного руху.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Сила**.
- 3 Натисніть **A**, щоб запустити таймер заняття.
- 4 Розпочніть перший підхід.

За замовчуванням годинник підраховує кількість повторень. Кількість повторень буде показано, коли ви зробите хоча б чотири повторення. Підрахунок кількості повторень можна вимкнути в налаштуваннях видів активності (*Налаштування видів активності й програм, стор. 22*).

ПІДКАЗКА: годинник здатний підраховувати повторення лише одного руху для кожного підходу. Якщо ви хочете змінити вправу, треба закінчити поточний підхід і розпочати новий.

- 5 Щоб закінчити підхід, натисніть **B**.
На годиннику з'явиться загальна кількість повторень для цього підходу. За кілька секунд з'явиться таймер відпочинку.
- 6 За необхідності відредагуйте кількість повторень і торкніться , щоб додати вагу, що використовується, до підходу.
- 7 Відпочивши, натисніть **B**, щоб почати наступний підхід.
- 8 Повторюйте ці дії для кожного підходу у вашому силовому тренуванні, доки активність не буде завершено.
- 9 Завершивши заняття, натисніть **A** і виберіть .

Поради щодо записування силових тренувань

- Не дивіться на годинник, коли виконуєте повторення.
Взаємодіяти з годинником слід на початку й після закінчення кожного підходу, а також під час відпочинку.
- Під час виконання підходів зосередьтеся на своєму тілі.
- Робіть вправи з власною й додатковою вагою.
- Повторення слід виконувати методично, із широкою амплітудою рухів.
Повторення зараховується, коли рука з годинником повертається в початкове положення.
- **ПРИМІТКА.** підраховувати кількість повторень для вправ для ніг неможливо.
- Для автоматичного початку й завершення сетів увімкніть виявлення сетів.
- Збережіть і надішліть силові тренування на свій обліковий запис Garmin Connect.
Для перегляду й коригування відомостей про заняття можна скористатися спеціальними інструментами у своєму обліковому записі Garmin Connect.

Запис занять ВІІТ

Для запису високоінтенсивних інтервальних тренувань (ВІІТ) можна використовувати спеціальні таймери.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **ВІІТ**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Вільна вага**, щоб записати відкрите неструктуроване заняття ВІІТ.
 - Виберіть **Таймери ВІІТ > AMRAP (якомога більше повторень)**, щоб записати максимально можливу кількість раундів за призначений період часу.
 - Виберіть **Таймери ВІІТ > EMOM**, щоб записати задану кількість рухів за хвилину протягом хвилини.
 - Виберіть **Таймери ВІІТ > Табата**, щоб чергувати інтервали максимального зусилля по 20 секунд із перервами на відпочинок по 10 секунд.
 - Виберіть **Таймери ВІІТ > Користувацьк.**, щоб налаштувати час руху, час відпочинку, кількість рухів і раундів.
 - Виберіть **Тренування**, щоб дотримуватися збереженого тренування.
- 4 За потреби дотримуйтеся вказівок на екрані.
- 5 Натисніть **A**, щоб почати перший раунд.
На екрані годинника відображається таймер зворотного відліку й поточна частота серцевих скорочень.
- 6 За потреби натискайте **B**, щоб уручну переходити до наступного раунду чи відпочинку.
- 7 Завершивши заняття, натисніть **A**, щоб зупинити таймер заняття.
- 8 Виберіть **✓**.

Запис заняття з медитації

Ви можете скористатися сеансом медитації із вказівками або створити власний.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Медитація**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Вільна вага**, щоб записати відкриту неструктуровану медитацію.
 - Виберіть **Сеанс**, щоб виконати сеанс із голосовими вказівками.
 - Виберіть **Користувацьк.**, щоб створити свій голосовий сеанс.
- 4 За необхідності натисніть **B** або дотримуйтеся інструкцій на екрані.
- 5 Під'єднайте навушники для прослуховування аудіозапису медитації (*Підключення навушниківBluetooth, стор. 66*).
ПРИМІТКА. під час медитації сповіщення вимкнено.
- 6 Натисніть **A**, щоб запустити таймер активності.
Годинник відображатиме таймер зворотного відліку або намір.
- 7 Завершивши заняття, натисніть **A** і виберіть **✓**.

Запис заняття з дихальних вправ

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Дихальні вправи**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Когерентність**, щоб досягти стану спокійної пильності.
 - Виберіть **Розсл.й зосеред.**, щоб розслабити тіло й зосередити розум.
 - Виберіть **Розслаб./зосеред.(кор)**, щоб розслабити тіло й зосередити розум за короткий проміжок часу.
 - Виберіть **Спокій**, щоб знизити рівень стресу й підготуватися до сну.
- 4 Натисніть **A**, щоб запустити заняття.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій щодо дихальних вправ на екрані годинника.
- 6 Завершивши заняття, натисніть **A** і виберіть **✓**.

Рівень вашого стресу зміниться, і з'явиться кількість вдихів на хвилину.

Калібрування відстані на біговій доріжці

Щоб відстані пробіжок на біговій доріжці записувалися точніше, можна відкалібрувати її, пробігши принаймні 2,4 км (1,5 милі). Якщо ви використовуєте кілька бігових доріжок, ви можете вручну відкалібрувати відстань на кожній із них або після кожної пробіжки.

- 1 Почніть заняття на біговій доріжці (**Початок заняття, стор. 4**).
- 2 Займайтеся бігом на біговій доріжці, доки годинник vívoactive 5 не зафіксує щонайменше 2,4 км (1,5 милі).
- 3 Закінчивши пробіг, натисніть **A**.
- 4 Перевірте відстань, яку ви пробігли, на дисплеї бігової доріжки.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб провести калібрування вперше, введіть на своєму годиннику відстань із бігової доріжки.
 - Щоб відкалібрувати годинник вручну після першого калібрування, проведіть по екрану вгору, виберіть **Калібрувати й зберегти** й введіть на своєму годиннику відстань із бігової доріжки.

Ігри

Використання програми Garmin GameOn™

У разі сполучення годинника з комп'ютером ви можете записувати гральну активність на годинник і переглядати показники продуктивності в реальному часі на комп'ютері.

- 1 На комп'ютері відкрийте сторінку www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn і завантажте застосунок Garmin GameOn.
- 2 Виконайте встановлення, дотримуючись інструкцій на екрані.
- 3 Запустіть програму Garmin GameOn.
- 4 Коли програма Garmin GameOn запропонує вам сполучити годинник, натисніть **A** і виберіть на годиннику **Ігри**.

ПРИМІТКА. поки ваш годинник під'єднано до програми Garmin GameOn, сповіщення та інші функції на годиннику Bluetooth® буде вимкнено.

- 5 Виберіть **З'єднатися зараз**.
- 6 Виберіть свій годинник зі списку й дотримуйтесь інструкцій на екрані.

ПІДКАЗКА: ви можете натиснути **≡** > **Налаштування**, щоб змінити налаштування, перерахувати навчальні матеріали або видалити годинник. Програма Garmin GameOn запам'ятовує ваш годинник і налаштування та увімкне їх під час наступного запуску. Якщо потрібно, ви можете сполучити свій годинник з іншим комп'ютером (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*).

- 7 Виберіть один із варіантів:
 - Запустіть на комп'ютері підтримувану гру, щоб автоматично розпочати гральну активність.
 - Увімкніть гральну активність на вашому годиннику в ручному режимі (*Запис гальної активності в ручному режимі, стор. 8*).

Програма Garmin GameOn дає змогу переглядати показники продуктивності в реальному часі. Коли ви завершите гру, застосунок Garmin GameOn відобразить підсумок вашої гальної активності й інформацію про матчі.

Запис гальної активності в ручному режимі

Ви можете записувати гральну активність на годинник і вручну вводити статистику для кожного матчу.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Ігри**.
- 3 Виберіть **Ігнорувати**.
- 4 Виберіть тип гри.
- 5 Натисніть **A**, щоб запустити таймер заняття.
- 6 Натисніть **B** наприкінці матчу, щоб записати результат матчу або місце, яке ви зайняли.
- 7 Натисніть **B**, щоб почати новий матч.
- 8 Завершивши заняття, натисніть **A** і виберіть **✓**.

Плавання в басейні

ПРИМІТКА. під час плавання сенсорний екран недоступний.

- 1 Натисніть **(A)**.
- 2 Виберіть **Плавання в басейні**.
- 3 Виберіть розмір басейну або введіть розмір уручну.
- 4 Натисніть **(A)**, щоб запустити таймер заняття.
- 5 Почніть плавати.
Годинник автоматично записує інтервали й кількість довжин під час плавання.
- 6 Натисніть **(B)**, якщо ви вирішили відпочити.
ПІДКАЗКА: ви можете увімкнути функцію Авт. відпочинку для автоматичного визначення інтервалів відпочинку та їх створення (*Режим автоматичного та ручного визначення відпочинку під час плавання, стор. 10*).
З'явиться екран відпочинку.
- 7 Натисніть **(B)** для перезапуску таймера інтервалу.
- 8 Після завершення заняття натисніть **(A)** і проведіть пальцем угору, щоб зберегти дані про заняття.
- 9 Виберіть один із варіантів:
 - Для збереження заняття утримуйте **(A)**.
 - Для збереження заняття утримуйте **(B)**.

Установлення розміру басейну

Розмір басейну має бути правильним для відображення точної відстані.

- 1 Натисніть **(A)**.
- 2 Виберіть **Плавання в басейні**.
- 3 Проведіть пальцем угору по екрану.
- 4 Виберіть **Налаштування > Розмір басейна**.
- 5 Виберіть розмір басейну або введіть розмір уручну.

ПІДКАЗКА: ви можете вибрати **Запит** для визначення розміру басейну щоразу, коли ви починаєте плавання в басейні.

Термінологія, пов'язана з плаванням

Відрізок: один заплив через весь басейн.

Інтервал: один чи кілька послідовних відрізків. Новий інтервал починається після відпочинку.

Гребок: гребок фіксується щоразу, коли ваша рука з годинником виконує повний цикл.

SWOLF: показник SWOLF – це сума часу, за який ви пропливаєте один відрізок, і кількості гребків на цьому відрізку. Наприклад, 30 секунд плюс 15 гребків дорівнюють 45 балам SWOLF. Під час плавання у відкритій воді показник SWOLF розраховується для відстані 25 метрів. SWOLF визначає ефективність плавання, тож, як і в гольфі, що менше цей показник, то краще.

Режим автоматичного та ручного визначення відпочинку під час плавання

Функція автоматичного визначення відпочинку доступна лише під час плавання в басейні. Годинник автоматично визначає, коли ви відпочиваєте, і відображає екран відпочинку. Якщо ви відпочиваєте більше ніж 15 секунд, годинник автоматично створює інтервал відпочинку. Коли ви відновите плавання, годинник автоматично почне новий інтервал плавання.

ПІДКАЗКА: для найкращих результатів використання функції автоматичного визначення відпочинку намагайтеся якомога менше рухати руками під час відпочинку.

Для використання функції ручного визначення відпочинку ви можете вимкнути функцію автоматичного визначення відпочинку в параметрах занять (*Налаштування видів активності й програм, стор. 22*).

Під час плавання в басейні або на відкритій воді ви можете вручну позначити інтервал відпочинку, натиснувши **(B)**. Дані про плавання не записуються під час інтервалу відпочинку.

ПІДКАЗКА: використовуйте ручну функцію визначення відпочинку, якщо інтервал відпочинку короткий або хочете дуже точно розрахувати інтервали плавання.

Заняття на свіжому повітрі

У годиннику vivoactive 5 доступні програми для занять на свіжому повітрі, наприклад для бігу або їзди на велосипеді. Під час занять на свіжому повітрі GPS вмикається.

Пробіжка

Для використання бездротового датчика протягом пробіжки необхідно сполучити датчик із годинником (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*).

- 1 Надягніть свої бездротові датчики, наприклад пульсометр (не обов'язково).
- 2 Натисніть **(A)**.
- 3 Виберіть **Біг**.
- 4 Використовуючи опціональні бездротові датчики, дочекайтеся, доки годинник не встановить із ними з'єднання.
- 5 Вийдіть надвір і зачекайте, доки годинник не знайде супутники.
- 6 Натисніть **(A)**, щоб запустити таймер заняття.
Годинник зберігає дані про фізичну активність, лише коли ввімкнено таймер заняття.
- 7 Почніть заняття.
- 8 Натисніть **(B)** для запису кіл (за бажанням) (*Позначення кіл за допомогою функції Auto Lap, стор. 25*).
- 9 Щоб прокручувати екрани даних, проводьте пальцем угору або вниз.
- 10 Завершивши заняття, натисніть **(A)** і виберіть **✓**.

Велосипедна поїздка

Для використання бездротового датчика протягом поїздки необхідно сполучити датчик із годинником (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*).

- 1 Сполучіть свої бездротові датчики, як-от пульсометр, датчик швидкості чи каденсу (вони є опціональними).
- 2 Натисніть **(A)**.
- 3 Виберіть **Велосипед**.
- 4 Використовуючи опціональні бездротові датчики, дочекайтеся, доки годинник не встановить із ними з'єднання.
- 5 Вийдіть надвір і зачекайте, доки годинник не знайде супутники.
- 6 Натисніть **(A)**, щоб запустити таймер заняття.
Годинник зберігає дані про фізичну активність, лише коли ввімкнено таймер заняття.
- 7 Почніть заняття.
- 8 Щоб прокручувати екрани даних, проводьте пальцем угору або вниз.
- 9 Завершивши заняття, натисніть **(A)** і виберіть **✓**.

Плавання у відкритій воді

Можна записувати дані про плавання, зокрема відстань, темп і частоту гребків.

ПРИМІТКА. під час плавання сенсорний екран недоступний.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **На відкритій воді**.
- 3 Вийдіть надвір і зачекайте, доки годинник не знайде супутники.
- 4 Натисніть , щоб запустити таймер заняття.
- 5 Почніть плавати.
- 6 Закінчивши заняття, натисніть і втримуйте .

Гольф

Гра в гольф

Завантажте програму Garmin Golf™ з магазину програм на вашому телефоні перед першою грою в гольф (*Програма Garmin Golf, стор. 76*).

Перш ніж грати в гольф, потрібно зарядити годинник (*Зарядження годинника, стор. 83*).

1 Натисніть .

2 Виберіть **Гольф**.

Пристрій знаходить супутники, обчислює ваше місце перебування та автоматично вибирає поле, якщо поблизу воно лише одне.


3 Якщо з'явиться список курсів, виберіть один зі списку.

Поля оновлюються автоматично.

4 Натисніть .

5 Виберіть , щоб зберегти рахунок.

- 6 Виберіть стартовий майданчик.
З'явиться екран з інформацією про лунку.

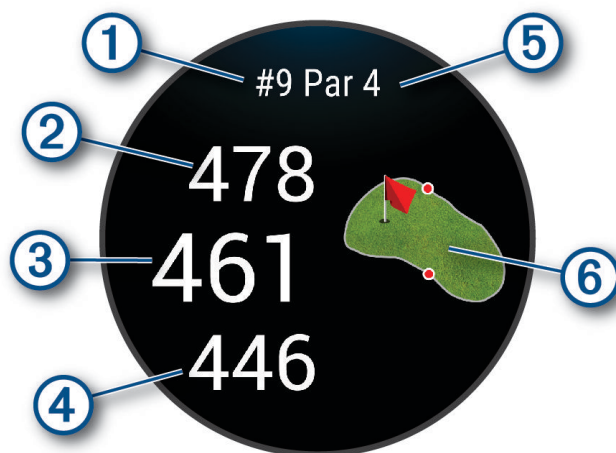

①	Номер поточної лунки
②	Відстань до задньої частини гріну
③	Відстань до середньої частини гріну
④	Відстань до передньої частини гріну
⑤	Пар для лунки
⑥	Карта гріну

ПРИМІТКА. оскільки розташування маркерів змінюється, годинник обчислює відстань до передньої, середньої та задньої частини гріну, але не фактичне розташування маркера.

- 7 Виберіть один із варіантів:
- Торкніться мапи, щоб переглянути докладнішу інформацію або змінити місце розташування маркера (*Змінення точки розташування маркера, стор. 14*).
 - Натисніть **(A)**, щоб відкрити меню гольфа (*Меню гольфу, стор. 14*).
 - Утримуйте **(A)**, щоб відкрити налаштування для гольфа (*Налаштування для гольфа, стор. 18*).

Коли ви переходите до наступної лунки, годинник автоматично переходить до відображення інформації про нову лунку.

Меню гольфу

Під час раунду можна натиснути **A**, щоб переглянути додаткові функції в меню гольфу.

Небезпеки: показує піщані пастки та водні перешкоди на шляху до поточної лунки.

Підйоми: показує варіанти легких наближаючих ударів і відстаней до поточної лунки (лише лунки пар-4 і пар-5).

Змін. лунку: надає можливість уручну змінити лунку.

Рахункова картка: відкриває рахункову картку для раунду (*Збереження рахунку, стор. 16*).

Напрямок до маркера: функція PinPointer є компасом, що вказує на місцезнаходження маркера, коли ви не бачите грін. Ця функція може допомогти визначити напрямок удару, навіть якщо ви перебуваєте в лісі або в глибокій піщовій пастці.

ПРИМІТКА. не використовуйте функцію PinPointer, перебуваючи в гольфкарі. Перешкоди від гольфкара можуть вплинути на точність компаса.

Підсумок раунду: під час раунду можна переглядати рахунок, статистику та інформацію про кроки.

Останній удар: виберіть, щоб переглянути інформацію про свій останній удар.

ПРИМІТКА. ви можете переглянути відстані для всіх ударів, виявлених під час поточного раунду. За необхідності можна вручну додати удар (*Додавання удару вручну, стор. 16*).

Закінчити раунд: завершує поточний раунд.

Перегляд напрямку до маркера

Функція PinPointer є компасом, який надає підказки з напрямку, коли ви не бачите грін. Ця функція може допомогти визначити напрямок удару, навіть якщо ви перебуваєте в лісі або в глибокій піщовій пастці.

ПРИМІТКА. не використовуйте функцію PinPointer, перебуваючи в гольфкарі. Перешкоди від гольфкара можуть вплинути на точність компаса.

1 Натисніть клавішу **A**.

2 Виберіть **B**.

Стрілка вказує в напрямку маркера.

Змінення точки розташування маркера

Під час гри ви можете детальніше переглянути грін і перемістити маркер.

1 Виберіть карту.

З'явиться збільшене зображення грину.

2 Натисніть і перетягніть маркер у потрібне місце.

 позначає поточне розташування маркера.

3 Натисніть **B**, щоб підтвердити розташування маркера.

Відстані на екрані інформації про лунку оновлюються для відображення нової точки розташування маркера. Точка розташування маркера зберігається лише для поточного раунду.

Перегляд відстаней лейапу й повороту

Ви можете переглядати список відстаней лейапу й повороту на лунках пар-4 і пар-5.

1 Натисніть **A**.


2 Виберіть **Підйоми**.

ПРИМІТКА. відстані й місця розташування видаляються зі списку, коли ви проходите їх.

Огляд перешкод

Можна переглядати відстані до перешкод у фарвеї на лунках пар-4 і пар-5. Перешкоди, які впливають на вибір удару, відображаються окремо або в групах, що допомагає визначити відстань лейапу або дальність польоту м'яча.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Небезпеки**.

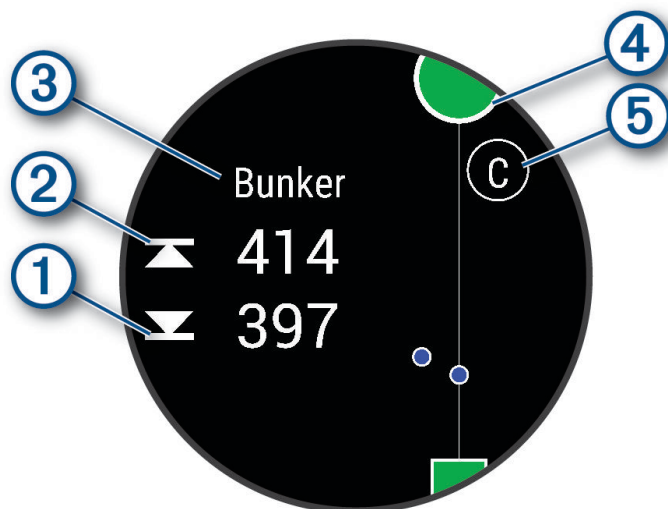

- Відстані до передньої **1** та задньої частини **2** найближчої перешкоди відображаються на екрані.
- Тип перешкоди **3** вказано у верхній частині екрана.
- Грін позначено півколом **4** у верхній частині екрана. Лінія під гріном є центром фарвею.
- Перешкоди **5** позначені літерами, що вказують на порядок їх розташування в лунці, і показані під гріном у приблизних точках відносно фарвею.

Вимірювання параметрів удару за допомогою Garmin AutoShot™

Під час кожного удару у фарвеї годинник записує відстань удару для перегляду пізніше ([Перегляд журналу історії ударів, стор. 17](#)). Пати не виявляються.

- 1 Під час гри в гольф носіть годинник на ведучому зап'ястку, щоб краще відстежувати параметри удару.

Коли годинник виявляє удар, відстань від місця удару з'являється на банері ① у верхній частині екрана.



ПІДКАЗКА: банера можна торкнутися, щоб приховати на 10 секунд.

- 2 Зробіть наступний удар.

Годинник запише відстань останнього удару.

Додавання удару вручну

Ви можете додати удар вручну, якщо пристрій не виявив його. Ви маєте додати удар із місця пропущеного удару.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Останній удар** > **^** > **Додати удар**.
- 3 Виберіть **✓**, щоб почати новий удар із поточного місця.

Збереження рахунку

- 1 Під час гри в гольф натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Рахункова картка**.
- 3 Виберіть лунку.
- 4 Виберіть **—** або **+**, щоб установити рахунок.
- 5 Натисніть **✓**.

Установлення способу ведення рахунку

Можна змінити спосіб, у який годинник зберігає рахунок.

- 1 Під час раунду утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування для гольфа** > **Ведення рахунку** > **Система ведення рахунку**.
- 3 Виберіть спосіб ведення рахунку.

Про підрахунок Stableford

Коли ви вибираєте спосіб підрахунку Stableford (*Установлення способу ведення рахунку, стор. 16*), бали нараховуються з урахуванням кількості ударів відносно пару. Наприкінці раунду виграє той, у кого найбільша кількість балів. Пристрій нараховує бали, як зазначено Американською асоціацією гольфу. У рахункових картках гри, результат якої підраховувався за методом Stableford, замість ударів відображуються бали.

Бали	Ударів відносно пару
0	2 або більше
1	3 перевищенням 1
2	Пар
3	До 1
4	До 2
5	До 3

Відстеження статистики гри в гольф

Після ввімкнення відстеження статистики на годиннику ви зможете переглядати статистику за поточний раунд (*Перегляд підсумкової інформації про раунд, стор. 18*). Можна порівнювати раунди й відстежувати покращення результатів за допомогою програми Garmin Golf.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **Гольф**.
Пристрій знаходить супутники, обчислює ваше місце перебування та автоматично вибирає поле, якщо поблизу воно лише одне.
- 3 Якщо з'явиться список курсів, виберіть один зі списку.
Поля оновлюються автоматично.
- 4 Виберіть  > **Налаштування** > **Ведення рахунку** > **Відстеж. стат..**

Запис статистики гри в гольф

Перш ніж записати статистику, необхідно ввімкнути відстеження статистики (*Відстеження статистики гри в гольф, стор. 17*).

- 1 Виберіть лунку в рахунковій картці.
- 2 Установіть кількість зроблених ударів з урахуванням патів і виберіть .
- 3 Установіть кількість зроблених патів і виберіть .
- ПРИМІТКА.** кількість зроблених патів використовується лише для відстеження статистики й не впливає на ваш рахунок.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо м'яч потрапив на фарвей, виберіть .
 - Якщо м'яч не потрапив на фарвей, виберіть  або .
- 5 Натисніть .

Перегляд журналу історії ударів

- 1 Пройшовши лунку, натисніть .
- 2 Виберіть **Останній удар**, щоб переглянути інформацію про свій останній удар.

Перегляд підсумкової інформації про раунд

Під час раунду ви можете переглядати рахунок, статистику й інформацію про кроки.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Підсумок раунду**.
- 3 Проведіть пальцем угору або вниз, щоб дізнатися більше.

Завершення раунду

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Закінчити раунд**.
- 3 Проведіть пальцем угору по екрану.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб зберегти раунд і повернутися до режиму годинника, виберіть **Зберегти**.
 - Щоб редагувати свою рахункову картку, виберіть **Редагувати бал**.
 - Щоб скасувати раунд і повернутися до режиму годинника, виберіть **Скасувати**.
 - Щоб призупинити раунд і відновити його пізніше, виберіть **Пауза**.

Налаштування списку ключок для гольфа

Після сполучення сумісного годинника для гольфа із телефоном за допомогою застосунку Garmin Golf ви можете використовувати застосунок, щоб налаштувати список ключок для гольфа за замовчуванням.

- 1 Відкрийте програму Garmin Golf на своєму телефоні.
- 2 Виберіть **Профіль > Моя сумка**.
- 3 Виберіть параметр, щоб додати, відредагувати, видалити або позначити ключку як неактивну.
- 4 Синхронізуйте сумісний годинник для гольфа Garmin® із програмою Garmin Golf.
Оновлений список ключок для гольфа відобразиться на вашому годиннику для гольфа.

Налаштування для гольфа

Натисніть **A**, виберіть **Гольф**, потім своє поле для гольфа й **^** > **Налаштування**, щоб налаштувати параметри та функції щодо гри в гольф.

Ведення рахунку: дає змогу налаштувати параметри підрахунку балів та увімкнути відстеження статистики.

Вдст для дривр: задає середню відстань, яку м'яч долає після першого удару зі стартового майданчика.

Одиниці виміру відстані для гольфу: дає змогу налаштувати одиниці вимірювання відстані.

Підказки про вибір ключки: увімкнення підказки, що дає змогу після кожного зафіксованого удару зазначити, яку ключку для гольфу ви використовували.

Запис.фіз.актив.: запис даних про активність у файл FIT для занять гольфом. Файли FIT містять дані про фізичну активність, оптимізовані для програми Garmin Connect.

Датчики ключок: перегляд датчиків ключок чи сполучення нового набору датчиків ключки.

Health Snapshot™

Функція Health Snapshot записує кілька ключових показників здоров'я, поки ви не рухаєтеся протягом двох хвилин. Вона дає уявлення про загальний стан вашої серцево-судинної системи. Годинник реєструє такі показники, як середній пульс, рівень стресу й частота дихання. Можна додати функцію Health Snapshot до списку своїх улюблених програм (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).

Додавання власної активності


Ви можете створити власну фізичну активність і додати її до списку.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть  >  > .
- 3 Виберіть тип фізичної активності, який хочете скопіювати.
- 4 Виберіть назву типу фізичної активності.
- 5 За необхідності відредагуйте налаштування програми занять ([Налаштування видів активності й програм, стор. 22](#)).
- 6 Закінчивши редагування, натисніть **Готово**.

Програми

Ви можете налаштувати свій годинник за допомогою меню програм, яке дає змогу швидко дістати доступ до функцій і параметрів годинника. Для роботи деяких програм потрібне з'єднання Bluetooth із сумісним телефоном. Багато програм також можна знайти у віджетах ([Віджети, стор. 28](#)).

Натисніть  й виберіть Програми.

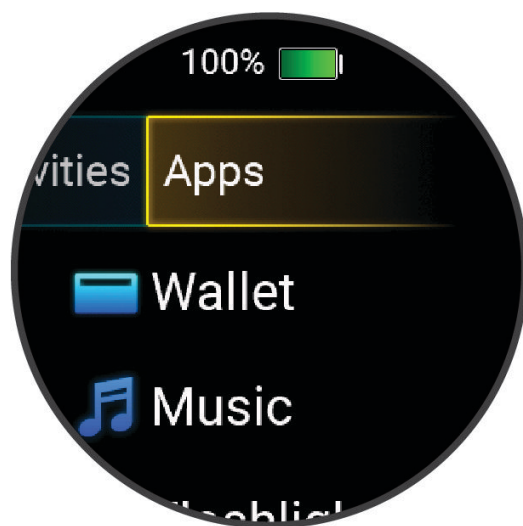

пiктограми	Назва	Докладнiше
	Попередження	Налаштування будильника, стор. 78
	Альтернативнi часовi пояси	(Додання iнших часових поясiв, стор. 38)
	Body Battery™	Body Battery, стор. 31
	Календар	Виберiть, щоб переглянути майбутнi подiї з календаря телефону.
	Калорiї	Виберiть, щоб переглянути iнформацiю про кiлькiсть калорiй, витрачених пiд час активностi й вiдпочинку за поточний день.
	Змагання	Виберiть, щоб переглянути своє поточне мiсце серед лiдерiв, якщо ви берете участь у змаганнях Garmin Connect.
	Тренер Garmin	Адаптивнi плани тренування, стор. 48
	Health Snapshot	Health Snapshot™, стор. 18
	Частота пульсу	Перегляд вiджета пульсу, стор. 53
	Стан варiабельностi ЧСС	Стан варiабельностi пульсу, стор. 33
	ВОДНИЙ БАЛАНС	Вiдстеження водного балансу, стор. 36
	iнтенс. у хвил.	Хвилини iнтенсивного навантаження, стор. 45
	Попереднє заняття	Виберiть, щоб переглянути стислу iнформацiю про попереднє записане заняття.
	Остання гра в гольф	Виберiть, щоб переглянути стислу iнформацiю про попереднє записане заняття та iсторiю занять гольфом.
	Останнiй поштовх	Виберiть, щоб переглянути стислу iнформацiю про попереднє записане заняття та iсторiю занять iз вiдштовхувань на крiсli-колясцi.
	Остання поїздка	Виберiть, щоб переглянути стислу iнформацiю про попереднє записане заняття та iсторiю велозанять.
	Останнiй заїзд	Виберiть, щоб переглянути стислу iнформацiю про попереднє записане заняття та iсторiю бiгу.
	Ост. сил. вправа	Виберiть, щоб переглянути стислу iнформацiю про попереднє записане заняття та iсторiю силових вправ.
	Останнiй заплив	Виберiть, щоб переглянути стислу iнформацiю про попереднє записане заняття та iсторiю плавання.
	Лiхтарi	Використання елементiв керування камерою Varia, стор. 38
	Messenger	Програма Garmin Messenger, стор. 75

пiктограми	Назва	Докладнiше
	Музика	Музика, стор. 64
	Денний короткий сон	Виберiть, щоб запустити таймер сну й установити будильник для пробудження.
	Сповiщення	Увiмкнення сповiщень Bluetooth, стор. 70
	Пульсова оксиметрiя	Пульсовий оксиметр, стор. 58
	Вiдновлення	Виберiть, щоб переглянути ваш час вiдновлення. Максимальний час – 4 днi, мiнiмальний – 6 годин.
	Дихання	Виберiть, щоб переглянути iсторiю вашої частоти дихання, i виконайте дихальнi вправи, щоб розслабитися.
	Тренер зi сну	Виберiть, щоб переглянути рекомендацiї щодо вашої потреби в снi на основi iсторiї сну й активностi, стану варiабельностi пульсу та сну.
	Показники сну	Виберiть, щоб переглянути бальне оцiнювання свого сну на основi якостi та тривалостi сну попередньої ночi.
	Кроки	Автоматична цiль, стор. 44
	Секундомiр	Використання секундомiра, стор. 78
	Стрес	Використання вiджета рiвня стресу, стор. 34
	Таймер	Запуск зворотного таймера, стор. 79
	Поради	Виберiть, щоб переглянути iнтерактивнi пiдказки для годинника, i вiдскануйте пряме посилання на support.garmin.com , щоб дiстати доступ до посiбника користувача для вашого годинника.
	Гаманець	Виберiть, щоб вiдкрити гаманець Garmin Pay (Garmin Pay, стор. 41).
	Погода	Виберiть, щоб переглянути поточнi погоднi умови та прогнози погоди.
	Жiноче здоров'я	Вiдстеження менструального циклу, стор. 35

Налаштування списку занять i програм

- 1 Натиснiть .
- 2 Виберiть **Заняття** або **Програми**.
- 3 Виберiть .
- 4 Виберiть один iз варiантiв:
 - Щоб додати заняття або програму, виберiть .
 - Щоб видалити заняття або програму, виберiть його/її та .
 - Щоб змiнити послiдовнiсть у списку, виберiть заняття або програму, утримуйте символ , а потiм перетягнiть його в потрiбне мiсце на екранi.

Налаштування видів активності й програм

За допомогою цих параметрів можна налаштувати кожну встановлену програму для відстеження фізичної активності відповідно до своїх потреб. Наприклад, можна налаштувати екрани з даними, увімкнути сповіщення й тренувальні функції. Набір доступних налаштувань залежить від типу фізичної активності.

Натисніть , знайдіть заняття й виберіть  > **Налаштування**.

2 гравця: налаштування збереження в рахунковій картці рахунку для двох гравців.

ПРИМІТКА. це налаштування доступне лише під час раунду. Цей параметр потрібно вмикати перед початком кожного раунду.

Колір виділення: колір виділення для кожного виду фізичних занять, що допомагає зрозуміти, який саме з них є активним.

Попередження: налаштування попереджень про тренування для певного виду фізичних занять (*Сповіщення про заняття, стор. 24*).

Auto Lap: налаштування параметрів функції Auto Lap® (*Auto Lap, стор. 25*).

Auto Pause: параметр, що дає змогу налаштувати годинник так, щоб він зупиняв записування даних, коли ви зупиняєте рух або його швидкість падає нижче певного рівня (*Використання Auto Pause®, стор. 25*).

Авт. вдпчнк: годинник автоматично відстежує ваш відпочинок під час плавання в басейні та створює інтервали відпочинку.

Автом. прокруч.: параметр для автоматичного перегляду всіх екранів із даними про фізичну активність під час роботи таймера (*Використання автоматичного прокручування, стор. 26*).

Авт. наб. впр.: увімкнення автоматичного початку й припинення наборів вправ (підходів) під час силового тренування.

Передавати пульс: вмикає автоматичне передавання частоти пульсу, коли ви починаєте заняття (*Передавання даних про пульс на пристрої Garmin, стор. 54*).

Трансляція в GameOn: вмикає автоматичне передавання біометричних даних у застосунок Garmin GameOn, коли ви починаєте гравню активність (*Використання програми Garmin GameOn™, стор. 8*).

Підказки про вибір ключки: увімкнення підказки, що дає змогу після кожного зафіксованого удару зазначити, яку ключку для гольфа ви використовували.

Екрани даних: налаштування існуючих і додавання нових екранів даних для певного виду активності (*Налаштування екранів даних, стор. 23*).

Одиниці вимірювання відстані: дає змогу задати одиниці вимірювання відстані.

Вдст для дривр: установлення середньої відстані, яку м'яч для гольфу долає після першого удару.

Редагув. вагу: додання ваги, що використовується в наборі вправ (підході) під час силового або кардіотренування.

Сповіщення про завершення: налаштування сигналу, який сповіщає про завершення сеансу медитації.

GPS: вибір режиму роботи антени GPS (*Змінення налаштувань GPS, стор. 26*).

Режим стрибання: установлює для заняття зі стрибків на скакалці цільове значення часу, кількості повторень чи вмикає ціль.

Тип медитації: установлює тип медитації: керований сеанс, користувацька чи довільна.

Розмір басейна: установлює довжину басейну для плавання в басейні (*Установлення розміру басейну, стор. 9*).

Запит: дає змогу увімкнути або вимкнути налаштування розміру басейну щоразу, коли ви починаєте плавання в басейні.

Перейменувати: задає назву занять.

Рахунок повт.: увімкнення чи вимкнення підрахунку повторень під час виконання силових вправ.

Ведення рахунку: автоматичне увімкнення й вимкнення ведення рахунку, коли ви починаєте новий раунд гри в гольф. За увімкненого параметра Завжди запитувати на екрані з'являтиметься запит, коли ви розпочинатимете раунд.

Система ведення рахунку: вибір системи ведення рахунку (кількість ударів або метод Stableford) під час гри в гольф.

Самоаналіз: задає, як часто ви оцінюєте свої докладені зусилля під час заняття (*Оцінювання заняття, стор. 4*).

Відстеж. стат.: увімкнення відстеження статистики від час гри в гольф.

Стан: автоматичне ввімкнення й вимкнення ведення рахунку, коли ви починаєте новий раунд гри в гольф. За ввімкненого параметра Завжди запитувати на екрані з'являтиметься запит, коли ви розпочинатимете раунд.

Режим турніру: вимкнення функцій, що не дозволені під час санкціонованих турнірів із гольфу.

Сповіщення з вібрацією: увімкнення нагадувань про вдихи й видихи під час занять із дихальними вправами.

Налаштування екранів даних

Ви можете налаштовувати екрани даних з урахуванням цілей тренування або додаткових аксесуарів. Наприклад, ви можете налаштувати один з екранів даних, щоб відображати темп на колі або зону частоти серцевих скорочень (*Поля даних, стор. 90*).

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть тип заняття.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть налаштування заняття.
- 5 Виберіть **Екрани даних**.
- 6 Виберіть екран даних, який потрібно налаштувати.
- 7 Виберіть один чи кілька варіантів:

ПРИМІТКА. не всі параметри доступні для всіх занять.

- Щоб налаштувати стиль і кількість полів даних на кожному екрані даних, виберіть **Компонування**.
- Щоб налаштувати поля на екрані даних, виберіть екран і виберіть **Редагувати поля даних**.
- Щоб показати або приховати екран даних, виберіть перемикач поруч з екраном.
- Щоб показати або приховати екран індикатора зони ЧСС, виберіть **Індикатор зони ЧСС**.

Сповіщення про заняття

Ви можете налаштувати сповіщення для кожного заняття, які допоможуть вам тренуватися для досягнення конкретних цілей або поглибити знання про своє навколишнє середовище. Деякі попередження доступні лише для певних занять. Для деяких попереджень потрібні додаткові аксесуари, наприклад пульсометр або датчик каденсу. Є три типи попереджень: попередження про події, попередження про діапазон і періодичні попередження.

Попередження про події: попередження про подію з'являється один раз. Подія є конкретним значенням. Наприклад, можна налаштувати годинник таким чином, щоб він сповіщав вас після використання певної кількості калорій.

Попередження про діапазон: попередження про діапазон повідомляє вас щоразу, коли годинник реєструє значення, що є за межами заданого діапазону. Наприклад, ви можете налаштувати годинник, щоб він повідомляв вам, коли темп вищий за 10 хвилин на милю і нижчий за 15 хвилин на милю.

Періодичні попередження: періодичне попередження з'являється, коли годинник записує певне значення або інтервал. Наприклад, можна налаштувати годинник на відправлення попередження кожні 30 хвилин.

Назва попередження	Тип попередження	Опис
Каденс	Діапазон	Можна налаштувати мінімальні й максимальні значення каденсу.
Калорії	Подія, періодичне	Можна встановити кількість калорій.
Налаштовуване	Подія, періодичне	Можна вибрати наявне повідомлення або створити спеціальне повідомлення й вибрати тип попередження.
Відстань	Періодичне	Можна встановити інтервал відстані.
Частота серцевих скорочень	Діапазон	Можна задати мінімальні й максимальні значення частоти серцевих скорочень або вибрати зміну зони (<i>Розрахування зон частоти пульсу, стор. 56</i>).
Темп	Діапазон	Можна налаштувати мінімальні й максимальні значення темпу.
Біг/ходьба	Періодичне	Можна встановити заплановані перерви на ходьбу з регулярними інтервалами.
Швидкість	Діапазон	Можна встановити мінімальні й максимальні значення швидкості.
Частота гребків	Діапазон	Можна встановити високу або низьку частоту гребків.
Час	Подія, періодичне	Можна встановити інтервал часу.

Налаштування попередження

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть тип заняття.
ПРИМІТКА. для деяких занять ця функція не доступна.
- 3 Виберіть налаштування заняття.
- 4 Виберіть **Попередження**.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати нове попередження для фізичної активності, виберіть **Додати новий елемент**.
 - Щоб відредагувати існуюче попередження, виберіть його ім'я.
- 6 За потреби виберіть тип попередження.
- 7 Виберіть зону, введіть мінімальне й максимальне значення або вкажіть користувацьке значення для свого попередження.
- 8 За потреби увімкніть попередження.

Для попереджень про події та періодичних попереджень щоразу після досягнення відповідного значення з'являтиметься повідомлення (*Сповіщення про заняття, стор. 24*). Для попереджень щодо діапазону повідомлення з'являтиметься щоразу, коли значення виходить за межі встановленого діапазону (мінімального й максимального значень).

Auto Lap

Позначення кіл за допомогою функції Auto Lap

Ви можете налаштувати годинник для використання функції Auto Lap для автоматичного позначення кола на певній відстані. Ця функція корисна для порівняння ваших показників у різних періодах заняття (наприклад, кожну 1 милю або 5 кілометрів).

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть тип заняття.
ПРИМІТКА. для деяких занять ця функція не доступна.
- 3 Виберіть **⏏ > Налаштування > Auto Lap**.
- 4 Введіть відстань між колами.
- 5 Щоб увімкнути або вимкнути функцію Auto Lap, виберіть перемикач.

Щоразу після подолання кола з'являється повідомлення з показником часу для цього кола. Годинник також вібрує, якщо увімкнено вібрацію (*Налаштування системи, стор. 80*).

Використання Auto Pause®

Функцію Auto Pause можна використати для автоматичного призупинення таймера, коли ви припиняєте рух або коли ваш темп або швидкість падає нижче заданого значення. Ця функція корисна, якщо заняття проходить у місцях зі світлофорами або в інших місцях, де потрібно сповільнюватися або зупинятися.

ПРИМІТКА. годинник не записує дані про заняття, коли таймер зупинено або призупинено.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть тип заняття.
ПРИМІТКА. для деяких занять ця функція не доступна.
- 3 Виберіть **⏏ > Налаштування > Auto Pause**.
- 4 Виберіть один із варіантів:
ПРИМІТКА. не всі параметри доступні для всіх занять.
 - Щоб призупинити таймер автоматично, коли ви припиняєте рух, виберіть **У разі зупинки**.
 - Щоб призупинити таймер автоматично, коли темп падає нижче заданого значення, виберіть **Темп**.
 - Щоб призупинити таймер автоматично, коли швидкість падає нижче заданого значення, виберіть **Шв..**

Використання автоматичного прокручування

Функцію автоматичного прокручування можна використовувати для переходу між екранами даних занять, коли ввімкнено таймер.

1 Натисніть **A**.

2 Виберіть тип заняття.

ПРИМІТКА. для деяких занять ця функція не доступна.

3 Виберіть **^** > **Налаштування** > **Автом. прокруч..**

4 Виберіть швидкість відображення.

Змінення налаштувань GPS

Докладніші відомості про GPS дивіться на сторінці garmin.com/aboutGPS.

1 Натисніть **A**.

2 Виберіть тип заняття.

3 Виберіть **^** > **Налаштування** > **GPS**.

4 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Вимкнути**, щоб вимкнути GPS для цього типу фізичної активності.
- Щоб увімкнути систему супутників GPS, виберіть **Тільки GPS**.
- Виберіть **Усі системи**, щоб використовувати декілька супутникових систем.

ПРИМІТКА. використання GPS разом з іншою супутниковою системою може значно зменшити час роботи від акумулятора порівняно з використанням лише системи GPS.

Вигляд

Ви можете налаштувати зовнішній вигляд циферблата й функції швидкого доступу в циклі віджетів та в меню елементів керування.

Налаштування циферблата годинника

Ви можете налаштувати зовнішній вигляд циферблата годинника, вибравши його макет, кольори й додаткові дані. Можна також завантажити користувацькі циферблати годинника в магазині Connect IQ.

Змінення циферблата годинника

Ви можете вибрати будь-який зі стандартних циферблатів годинника Connect IQ або скористатися циферблатом, який завантажили на свій годинник (*Завантаження функцій Connect IQ, стор. 74*). Ви також можете відредагувати існуючий циферблат (*Редагування циферблата годинника, стор. 27*) або створити новий (*Створення користувацького циферблата годинника, стор. 27*).

1 На циферблаті натисніть і втримуйте **B**.

2 Виберіть **Циферблат годинника**.

3 Для перегляду доступних циферблатів проводьте по екрану праворуч і ліворуч.

4 Торкніться циферблата на сенсорному екрані, щоб вибрати його.

Створення користувацького циферблата годинника

Ви можете створити новий циферблат, вибравши його макет, кольори й додаткові дані.

- 1 На циферблаті натисніть і втримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Циферблат годинника**.
- 3 Проведіть по екрану ліворуч і виберіть **+**.
- 4 Виберіть тип циферблату.
- 5 Виберіть тип фону.
- 6 Перегляньте список варіантів фону, проводячи по екрану вгору й униз, і натисніть на екран, щоб вибрати поточний фон.
- 7 Перегляньте список аналогових та цифрових циферблатів, проводячи по екрану вгору й униз, і виберіть потрібний циферблат.
- 8 Виберіть кожне поле даних, яке хочете налаштувати, і вкажіть для нього значення, що має відображатися.
Білий контур поля на циферблаті вказує, що його можна налаштувати.
- 9 Проведіть по екрану ліворуч, щоб налаштувати маркери часу.
- 10 Перегляньте список маркерів часу, проводячи по екрану пальцем угору й униз, і натисніть на екран, щоб вибрати потрібний маркер.
- 11 Перегляньте список кольорів виділення, проводячи по екрану вгору й униз, і натисніть на екран, щоб вибрати поточний колір.
- 12 Натисніть **A**.

Циферблат, який ви вибрали, буде встановлено як новий циферблат на вашому годиннику.

Редагування циферблата годинника

Ви можете налаштувати стиль і поля даних для циферблата годинника.

ПРИМІТКА. деякі циферблати годинника неможливо змінити.

- 1 На циферблаті натисніть і втримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Циферблат годинника**.
- 3 Для перегляду доступних циферблатів проводьте по екрану праворуч і ліворуч.
- 4 Щоб відредагувати циферблат, виберіть .
- 5 Виберіть параметр, який хочете змінити.
- 6 Проведіть угору або вниз, щоб прокрутити параметри.
- 7 Натисніть **A**, щоб вибрати потрібний параметр.
- 8 Торкніться циферблата на сенсорному екрані, щоб вибрати його.

Віджети

На ваш годинник завантажено віджети для швидкого перегляду інформації (*Перегляд віджетів, стор. 31*). Для роботи деяких віджетів швидкого перегляду необхідне з'єднання Bluetooth із сумісним телефоном.


Деякі віджети швидкого перегляду не відображаються за замовчуванням. Їх можна додати до списку віджетів уручну (*Налаштування кільця віджетів, стор. 31*). У деяких віджетах швидкого перегляду згруповані пов'язані показники, як-от дані про здоров'я чи результати занять.

Назва	Опис
Інші часові пояси	Відображає поточний час доби в інших часових поясах.
Body Battery	У разі носіння протягом усього дня відображає ваш поточний рівень Body Battery і відповідний графік, на якому показано зміну цього параметра за останні кілька годин (<i>Body Battery</i> , стор. 31).
Календар	Відображає майбутні зустрічі з вашого календаря на телефоні.
Калорії	Відображає інформацію про калорії, спалені протягом дня.
Змагання	Відображає ваше поточне місце серед лідерів, якщо ви берете участь у змаганні Garmin Connect.
Тренер Garmin	Відображає заплановані тренування, коли ви вибираєте план тренувань від тренера Garmin у своєму обліковому запису Garmin Connect. Цей план адаптується до вашого поточного фізичного стану, уподобань щодо тренування й графіка, а також дати перегонів.
Health Snapshot	Відображає стислу інформацію про ваші збережені сеанси Health Snapshot (<i>Health Snapshot™</i> , стор. 18).
Частота серцевих скорочень	Відображає поточну частоту серцевих скорочень в ударах за хвилину (уд/хв) і графік середньої ЧСС у стані спокою.
Журнал	Відображає історію ваших занять і графік записаних занять (<i>Використання історії</i> , стор. 50).
Стан варіабельності ЧСС	Відображає середній показник варіабельності серцевого ритму вночі за сім днів (<i>Стан варіабельності пульсу</i> , стор. 33)..
Водний баланс	Дає змогу відстежувати споживання води й прогрес досягнення денної цілі (<i>Завантаження функцій Connect IQ</i> , стор. 74).
Інтенсивність у хвилинах	Відстежує час, який ви витратили на заняття з навантаженням від помірного до інтенсивного, тижнева ціль із хвилин інтенсивного навантаження й прогрес у досягненні цілі.
Попереднє заняття	Відображає стислу інформацію про останнє записане заняття.
Остання гра в гольф Остання поїздка Остання пробіжка Остання силова вправа Останній заплив Останнє відштовхування	Відображає стислу інформацію про останнє записане заняття та історію заняття вказаним видом спорту.
Ліхтарі	Відображає елементи керування фарами велосипеда за наявності фари Varia, сполученої з вашим годинником vívoactive 5.
Обмін повідомленнями	Відображає діалоги в програмі Garmin Messenger™ і дає змогу відповідати на повідомлення з годинника (<i>Програма Garmin Messenger</i> , стор. 75).
Музика	Відображає засоби керування відтворенням музики для телефона або годинника.
Денний короткий сон	Відображає загальний час денного сну та збільшення рівня Body Battery. Можна запустити таймер денного сну й установити будильник.

Назва	Опис
Повідомлення	Сповіщає вас про вхідні дзвінки, текстові повідомлення, оновлення соціальних мереж тощо з урахуванням налаштувань сповіщень на телефоні (<i>Увімкнення сповіщень Bluetooth, стор. 70</i>).
Пульсовий оксиметр	Дає змогу вручну виконати вимірювання пульсовим оксиметром (<i>Отримання даних із пульсового оксиметра, стор. 58</i>). Якщо ви надто активні для того, щоб годинник міг визначити ваш рівень, показники не записуються.
Відштовхування	У режимі крісла-коляски відстежуйте щоденну кількість відштовхувань, мету щодо кількості відштовхувань і дані за попередні дні (<i>Режим крісла-коляски, стор. 64</i>).
Відновлення	Відображає ваш час відновлення. Максимальний час — чотири дні.
Дихання	Ваша поточна частота дихання (у вдихах на хвилину) і середнє значення за 7 днів. Ви можете виконати дихальну вправу, щоб розслабитися.
Тренер зі сну	Надає рекомендації щодо вашої потреби в сні на основі історії сну й активності, стану варіабельності ЧСС та сну.
Показник сну	Відображає загальну тривалість сну, показники сну та інформацію про фази сну за минулу ніч. Також можна переглянути дані про зміни дихання за ніч (<i>Відстеження сну, стор. 45</i>).
Кроки	Відстежує щоденну кількість кроків, ціль із кількості кроків і дані за попередні дні.
Стрес	Відображає поточний рівень стресу й графік рівня стресу. Ви можете виконати дихальну вправу, щоб розслабитися. Якщо ви надто активні для того, щоб годинник міг визначити ваш рівень стресу, показники стресу не записуються.
Погода	Відображає поточну температуру й прогноз погоди.
Жіноче здоров'я	Відображає ваш поточний цикл і показники відстеження вагітності. Можна переглядати й реєструвати свої поточні симптоми.

Перегляд віджетів

- Проведіть по циферблату годинника вгору або вниз.

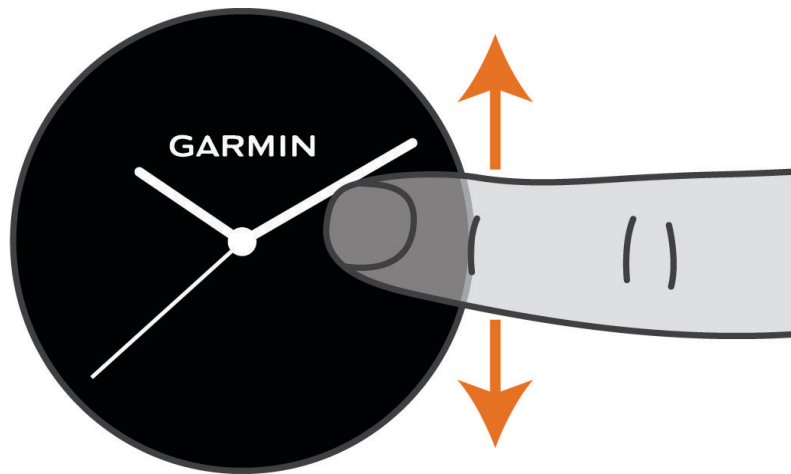

Цикл віджетів на годиннику почне прокручуватися.

- Виберіть віджет, щоб переглянути додаткову інформацію.
- Утримуйте **B**, щоб переглянути додаткові параметри й функції віджета.

Налаштування кільця віджетів

- 1 Проведіть по циферблату годинника вгору або вниз.

Цикл віджетів на годиннику почне прокручуватися.

- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть віджет.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб видалити віджет із кільця, натисніть **X**.
 - Щоб змінити місцезположення віджета в кільці, натисніть , і утримуючи його, перетягніть віджет у потрібне положення на екрані.
- 5 Щоб додати віджет до кільця, якщо потрібно, натисніть **+**.

Body Battery

Годинник аналізує варіабельність пульсу, рівень стресу, якість сну й дані про фізичну активність для визначення загального рівня Body Battery. Аналогічно датчику рівня палива у автомобілі, цей показник визначає доступні енергетичні резерви вашого організму. Рівень Body Battery може бути в діапазоні від 5 до 100, де значенням від 5 до 25 відповідають дуже низькі, від 26 до 50 – низькі, від 51 до 75 – помірні, а від 76 до 100 – високі резерви енергії.

Для перегляду поточного рівня Garmin Connect, довгострокових трендів і додаткових відомостей синхронізуйте свій годинник з обліковим записом Body Battery ([Поради щодо покращення даних Body Battery](#), стор. 32).


Перегляд віджета Body Battery

Віджет Body Battery відображає ваш поточний рівень Body Battery.

- 1 Проведіть по циферблату пальцем угору або вниз, щоб знайти віджет Body Battery.

ПРИМІТКА. можливо, вам потрібно додати цей віджет до циклу віджетів (*Налаштування кільця віджетів, стор. 31*).

- 2 Виберіть цей віджет, щоб відобразити графік ваших даних Body Battery, починаючи з опівночі.

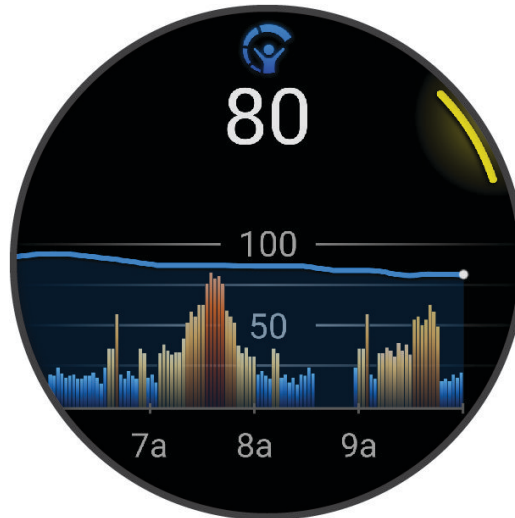


- 3 Проведіть по циферблату пальцем угору, щоб переглянути комбінований графік Body Battery й рівня стресу.

Поради щодо покращення даних Body Battery

- Для отримання точніших результатів годинник має бути на вас під час сну.
- Хороший сон заряджає вашу Body Battery.
- Надмірна активність і сильний стрес можуть змусити вашу Body Battery швидше розряджатись.
- Приймання їжі й стимуляторів, таких як кофеїн, безпосередньо не впливають на показник Body Battery.

Стан варіабельності пульсу

Годинник аналізує показники пульсу на зап'ясті під час сну, щоб визначити варіабельність пульсу (HRV). На варіабельність серцевого ритму впливають тренування, фізична активність, сон, харчування та здорові звички. Показники варіабельності пульсу можуть широко варіюватися залежно від статі, віку й рівня фізичної підготовки. Збалансована варіабельність пульсу може бути свідченням хорошого стану здоров'я, як-от правильний баланс між тренуванням і відновленням, кращий стан серцево-судинної системи й більша стійкість до стресу. Незбалансований або поганий стан може бути ознакою втоми, підвищеної потреби у відновленні або підвищеного стресу. Для отримання найкращих результатів годинник має бути на вас під час сну. Для відображення стану варіабельності пульсу годиннику потрібні три тижні послідовних даних про сон.

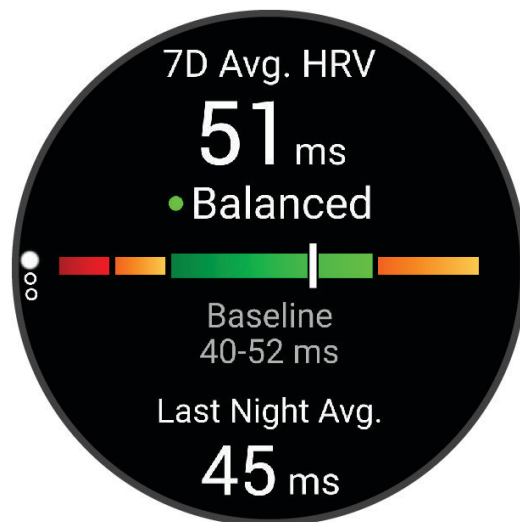

Стан	Опис
Збалансована	Ваш усереднений показник варіабельності пульсу за сім днів перебуває в межах базового діапазону.
Незбалансований	Ваш усереднений показник варіабельності пульсу за сім днів перебуває вище або нижче за базовий діапазон.
Низька	Ваш усереднений показник варіабельності пульсу за сім днів перебуває значно нижче за базовий діапазон.
Погано Стан невизначено	Ваші показники варіабельності пульсу в середньому значно нижчі за норму для вашого віку. Невизначеність стану означає, що бракує даних для обчислення середнього значення за сім днів.

Ви можете синхронізувати годинник зі своїм обліковим записом Garmin Connect, щоб переглянути поточний стан варіабельності пульсу, тенденції та зворотний зв'язок щодо навчання.

Використання віджета рівня стресу

Віджет рівня стресу відображає поточний рівень стресу та графік рівня стресу, починаючи з опівночі. Він також містить інструкції для дихання, які допоможуть вам розслабитися.

- 1 Коли ви сидите або неактивні, проведіть угору або вниз по екрану, щоб відобразити віджет рівня стресу.

ПІДКАЗКА: якщо ви надто активні для того, щоб годинник міг визначити ваш рівень, замість відповідного числа з'явиться повідомлення. Ви можете знову перевірити свій стрес через кілька хвилин.

- 2 Торкніться віджета рівня стресу, щоб відобразити графік рівня стресу, починаючи з опівночі. Синіми смугами позначено періоди відпочинку. Жовтими смугами позначено періоди стресу. Сіримі смужками позначено час, коли ви були надто активні, щоб можна було визначити рівень стресу.
- 3 Щоб розпочати дихальну вправу, проведіть по екрану угору й виберіть ✓.

Час відновлення

Можна використовувати пристрій Garmin із пульсометром на зап'ясті або сумісним нагрудним пульсометром, щоб дізнатися, скільки часу залишилося до повного відновлення та готовності до наступного інтенсивного тренування.

ПРИМІТКА. рекомендація щодо часу відновлення ґрунтується на оцінці вашого максимального показника VO2 і може спочатку здаватися неточною. Ви маєте виконати кілька дій, щоб пристрій дізнався ваші фізичні показники.

Час відновлення з'являється одразу після активності. Час відраховується до оптимального моменту, коли можна почати наступне інтенсивне тренування. Пристрій оновлює час відновлення протягом дня на основі змін у режимі сну, стресу, розслаблення та фізичної активності.

Перегляд часу відновлення

Для найбільш точного оцінювання налаштуйте профіль користувача ([Налаштування профілю користувача, стор. 64](#)) і встановіть максимальний пульс ([Налаштування зон пульсу, стор. 55](#)).

- 1 Почніть пробіжку.
- 2 Після пробіжки виберіть ✓.
- 3 Проведіть пальцем угору, щоб переглянути підсумок активності й час відновлення. Максимальний час відновлення становить 4 дні.

Пульс відновлення

Якщо ви тренуєтеся за допомогою наручного пульсометра або сумісного нагрудного пульсометра, то можете перевіряти значення пульсу відновлення після кожного тренування. Пульс відновлення – це різниця між частотою серцевих скорочень під час вправ і частотою через дві хвилини після припинення активності. Наприклад, після звичайної тренувальної пробіжки ви зупиняєте таймер. Частота вашого пульсу становить 140 уд/хв. Після двох хвилин бездіяльності або охолодження ваш пульс становить 90 уд/хв. Ваш пульс відновлення становить 50 уд/хв (140 мінус 90). Деякі дослідження пов'язують пульс відновлення зі здоров'ям серця. Вищі показники зазвичай свідчать про здоровіше серце.

ПІДКАЗКА: для досягнення найкращих результатів вам варто припинити рух на дві хвилини, поки пристрій обчислює значення пульсу відновлення.

ПРИМІТКА. показник пульсу відновлення не розрахований для занять із низьким рівнем навантаження, як-от йога.

Жіноче здоров'я

Відстеження менструального циклу

Менструальний цикл є важливою складовою вашого здоров'я. За допомогою цього годинника можна записувати інформацію про фізичні симптоми, статеве збудження, статеву активність, дні овуляції тощо ([Запис інформації про менструальний цикл, стор. 35](#)). Дізнатися більше про відповідну функцію й налаштувати її можна в параметрах Стат.мед.стану програми Garmin Connect.

- Відстеження менструального циклу й докладні відомості
- Фізичні й емоційні симптоми
- Прогнози щодо менструації й запліднення
- Інформація про стан здоров'я й харчування

ПРИМІТКА. для додавання й видалення віджетів можна використовувати програму Garmin Connect.

Запис інформації про менструальний цикл

Перш ніж записувати інформацію про менструальний цикл із пристрою *vivoactive 5*, спочатку потрібно налаштувати відстеження менструального циклу в програмі Garmin Connect.

- 1 Проведіть по екрану, щоб перейти до функції відстеження жіночого здоров'я.
- 2 Торкніться сенсорного екрана.
- 3 Виберіть **+**.
- 4 Якщо сьогодні у вас день менструації, виберіть **День менструації** > **✓**.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб оцінити інтенсивність (велика чи низька), виберіть **Кількість рідини**.
 - Щоб записати фізичні симптоми, як-от акне, біль у спині або почуття втоми, виберіть **Симптоми**.
 - Щоб записати дані про настрій, виберіть **Настрій**.
 - Щоб записати дані про виділення, виберіть **Виділення**.
 - Щоб позначити поточний день як день овуляції, виберіть **День овуляції**.
 - Щоб записати дані про статеву активність, виберіть **Сексуальна активність**.
 - Щоб указати рівень лібідо, від низького до високого, виберіть **Статевий потяг**.
 - Щоб позначити поточний день як день менструації, виберіть **День менструації**.

Відстеження показників вагітності

Функція відстеження показників вагітності відображає щотижневі оновлення про вашу вагітність і надає інформацію про стан здоров'я та харчування. Ви можете використовувати свій годинник для запису фізичних та емоційних симптомів, показників глюкози в крові та рухів плоду ([Запис інформації про вагітність, стор. 36](#)). Дізнатися більше про відповідну функцію й налаштувати її можна в параметрах Стат.мед.стану програми Garmin Connect.

Запис інформації про вагітність

Перш ніж почати записувати інформацію, необхідно налаштувати функцію відстеження показників вагітності в програмі Garmin Connect.

1 Проведіть по екрану, щоб перейти до функції відстеження жіночого здоров'я.



2 Торкніться сенсорного екрана.

3 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Симптоми**, щоб записати фізичні симптоми, настрої тощо.
- Виберіть **Рівень глюкози в крові**, щоб записати рівень глюкози до і після їжі та перед сном.
- Виберіть **Рух**, щоб записувати рухи дитини за допомогою секундоміра або таймера.

4 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Відстеження водного балансу

Ви можете відстежувати кількість спожитої за день рідини, вмикати цілі й сповіщення й указувати розміри контейнерів, які використовуєте найчастіше. Якщо ввімкнути автоматичне генерування цілей, цільове значення збільшуватиметься в дні, коли ви фіксуєте фізичну активність. Коли ви робите вправи, вам потрібно більше рідини на заміну втраченої з потом.

ПРИМІТКА. для додавання й видалення віджетів можна використовувати програму Connect IQ.

Використання віджета водного балансу

Віджет водного балансу відображає кількість рідини, яку ви споживаєте, і відповідну ціль на день.

- 1 Проведіть пальцем угору або вниз, щоб знайти віджет водного балансу.
- 2 Виберіть віджет, щоб додати дані про кількість спожитої рідини.



- 3 Натискайте **+** для кожної порції спожитої рідини (1 чашка, 8 унцій або 250 мл).
- 4 Виберіть контейнер, щоб збільшити кількість спожитої рідини на відповідній об'єм.
- 5 Утримуйте **B**, щоб налаштувати віджет.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб змінити одиницю вимірювання, виберіть **Одиниці вимірювання**.
 - Щоб увімкнути динамічні щоденні цілі, які збільшуються після запису заняття, виберіть **Ціль із автоматичного збільшення**.
 - Щоб увімкнути нагадування про водний баланс, виберіть **Попередження**.
 - Щоб налаштувати розміри контейнерів, натисніть **Контейнери**, виберіть контейнер, потім укажіть одиниці вимірювання й введіть розмір контейнера.

Оновлення регіону для прогнозу погоди

- 1 Проведіть пальцем угору або вниз, щоб відобразити віджет погоди.
- 2 Виберіть віджет, щоб відобразити поточні погодні умови для свого місцезнаходження.
- 3 Натисніть і втримуйте **B**.
- 4 Виберіть **Параметри погоди** > **Оновити поточне місцезнаходження**.
- 5 Зачекайте, доки годинник визначить місцезнаходження супутників (*Отримання супутникових сигналів, стор. 89*).

Змінення одиниць вимірювання температури й тиску

- 1 Проведіть пальцем угору або вниз, щоб відобразити віджет погоди.
- 2 Виберіть віджет, щоб відобразити поточні погодні умови для свого місцезнаходження.
- 3 Натисніть і втримуйте **B**.
- 4 Виберіть **Параметри погоди**.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб змінити одиниці вимірювання температури, виберіть **Температура**.
 - Щоб змінити одиниці вимірювання тиску, виберіть **Тиск**.

Додання інших часових поясів

Ви можете переглядати поточний час доби в інших часових поясах у відповідному віджеті.

ПРИМІТКА. ви можете додати віджет інших часових поясів до циклу віджетів (*Налаштування кільця віджетів, стор. 31*).

- 1 Проведіть пальцем угору або вниз, щоб знайти віджет інших часових поясів.
- 2 Виберіть віджет, щоб додати часовий пояс.
- 3 Виберіть **Додати зону**.
- 4 Виберіть регіон.
- 5 Натисніть **A**.
- 6 Виберіть часовий пояс.

Використання елементів керування камерою Varia

ПОВІДОМЛЕННЯ

У певних юрисдикціях запис відео, звуку чи фото може бути забороненим, регулюватися або для цього може потребуватися згода й усвідомленість усіх сторін. Ви повинні знати всі закони, норми й обмеження юрисдикцій місцевості, у якій ви плануєте використовувати цей пристрій, і дотримуватися їх.

Для використання елементів керування камерою Varia потрібно сполучити аксесуар зі своїм годинником (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*).

- 1 Додайте віджет **Ліхтарі** на свій годинник (*Віджети, стор. 28*).
Коли годинник виявить камеру Varia, назва віджету зміниться на **КЕРУВАННЯ КАМЕРОЮ**.
- 2 У віджеті **Ліхтарі** виберіть потрібний варіант.
 - Виберіть , щоб змінити режим запису.
 - Виберіть  для зйомки фото.
 - Виберіть , щоб зберегти кліп.

Елементи керування

Меню керування забезпечує швидкий доступ до функцій і параметрів годинника. Ви можете додавати, видаляти й змінювати порядок параметрів меню керування ([Налаштування меню керування, стор. 41](#)).

На будь-якому екрані натисніть і втримуйте .



пiктограми	Назва	Опис
	Допомога	Дає змогу надіслати запит про допомогу (<i>Запит про допомогу, стор. 77</i>).
	Екон. заряду	Дає змогу ввімкнути або вимкнути режим економії заряду (<i>Налаштування керуванням акумулятора, стор. 81</i>).
	Яскравість	Дає змогу налаштувати яскравість екрана (<i>Налаштування параметрів відображення, стор. 81</i>).
	Передавати пульс	Дає змогу ввімкнути передавання даних про пульс на сполучений пристрій (<i>Передавання даних про пульс на пристрої Garmin, стор. 54</i>).
	Не турбувати	Дає змогу ввімкнути або вимкнути режим "Не турбувати", у якому екран затемнений, а будильник і сповіщення вимкнені. Наприклад, цей режим можна використовувати під час перегляду фільму.
	Пошук телефона	Дозволяє відтворити звуковий сигнал на сполученому телефоні, якщо він перебуває в межах досяжності сигналу Bluetooth. Потужність сигналу Bluetooth відображається на екрані годинника vivoactive 5 і збільшується разом із наближенням до телефона. Виберіть, щоб прокласти маршрут до загубленого під час використання GPS телефона (<i>Визначення розташування телефона, втраченого під час використання GPS, стор. 71</i>).
	Заблокувати екран	Дає змогу заблокувати кнопки й сенсорний екран, щоб уникнути випадкового натискання й жестів.
	Підключення телефона	Дає змогу ввімкнути або вимкнути модуль Bluetooth і з'єднання зі сполученим телефоном.
	Вимкнути	Дає змогу вимкнути годинник.
	Зсув у червону область	Виберіть, щоб перевести екран у відтінки червоного й використовувати годинник в умовах слабкого освітлення.
	Режим сну	Увімкніть або вимкніть Режим сну, налаштовуйте таймер сну й відстежуйте періоди своєї дрімоти вручну.
	Синхронізація	Дає змогу синхронізувати годинник зі сполученим телефоном.
	Синхронізувати час	Дає змогу синхронізувати час на годиннику з телефоном або супутниками.

Налаштування меню керування

Ви можете додавати й видаляти параметри в меню елементів керування (*Елементи керування, стор. 39*) і змінювати їхню послідовність.

1 Утримуйте **A**.

З'являється меню керування.

2 Виберіть **Редагувати**.

3 Виберіть ярлик, який потрібно налаштувати.

4 Виберіть один із варіантів:

- Щоб змінити місце розташування ярлика в меню керування, натисніть  та, утримуючи його, перетягніть ярлик у потрібне положення на екрані.
- Щоб видалити ярлик із меню елементів керування, виберіть **X**.

5 Щоб додати ярлик до меню керування, виберіть **+**.

Ранковий звіт

Годинник показуватиме ранковий звіт на основі вашого звичайного часу пробудження. Натисніть , щоб переглянути звіт, який містить інформацію про погоду, сон, показники варіабельності пульсу вночі тощо (*Налаштування вашого ранкового звіту, стор. 41*).

Налаштування вашого ранкового звіту

ПРИМІТКА. ви можете налаштувати ці параметри на годиннику або у своєму обліковому записі Garmin Connect.

1 Утримуйте **B**.

2 Виберіть **Налаштування > Повідомлення та сповіщення > Ранковий звіт**.

3 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Показати звіт**, щоб увімкнути або вимкнути ранковий звіт.
- Виберіть **Редагувати звіт**, щоб налаштувати послідовність і тип даних, які з'являються у вашому ранковому звіті.
- Виберіть **Ваше ім'я**, щоб налаштувати своє ім'я для відображення.

Налаштування ярликів

Ви можете налаштувати ярлики для програм, віджетів та інших засобів керування, якими користуєтеся найчастіше, як-от гаманець Garmin Pay або елементи керування музикою.

1 Утримуйте **B**.

2 Виберіть **Налаштування > Ярлик**.

3 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть ярлик.
- Виберіть **Вимкнути**, щоб вимкнути кнопку або жест проведення.

Garmin Pay

За допомогою функції годинника Garmin Pay ви можете оплачувати свої покупки на об'єктах-учасниках із використанням кредитних чи дебетових карток від фінансових закладів, що беруть участь у відповідній програмі.

Налаштування гаманця Garmin Pay

Ви можете додати одну чи більше кредитних або дебетових карток до вашого гаманця Garmin Pay. Щоб ознайомитися зі списком банків, що беруть участь у програмі, перейдіть за посиланням garmin.com/garminpay/banks.

- 1 У програмі Garmin Connect виберіть •••.
- 2 Виберіть **Garmin Pay** > **Почати**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Оплата покупок за допомогою годинника

Перш ніж ви зможете використовувати годинник для оплати покупок, необхідно налаштувати хоча б одну платіжну картку.

Ви можете платити за покупки за допомогою годинника в магазинах-учасниках.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Програми** > **Гаманець**.
- 3 Введіть код-пароль із чотирьох цифр.

ПРИМІТКА. якщо ви тричі введете код-пароль неправильно, гаманець буде заблоковано й вам знадобиться скинути код-пароль у програмі Garmin Connect.

На екрані з'явиться платіжна картка, якою ви користувалися останнього разу.



- 4 Якщо ви додали до гаманця Garmin Pay кілька карток, проведіть по екрану, щоб вибрати іншу (не обов'язково).
- 5 Протягом наступних 60 секунд утримуйте годинник біля пристрою для зчитування платіжних карток циферблатом до пристрою.
Годинник завібрує й відобразить позначку галочки, коли закінчить обмін даними зі зчитувачем.
- 6 За потреби виконайте інструкції на зчитувачі карток, щоб завершити транзакцію.

ПІДКАЗКА: після успішного введення коду-пароля ви зможете робити платежі, не вводячи його, протягом 24 годин (за умови, що годинник залишається на вас). Якщо ви знімете годинник із зап'ястка або вимкнете пульсометр, під час наступного платежу вам знадобиться знову ввести код-пароль.

Додавання картки до гаманця Garmin Pay

Ви можете додати до гаманця Garmin Pay до 10 кредитних чи дебетових карток.

- 1 У програмі Garmin Connect виберіть •••.
- 2 Виберіть **Garmin Pay** > **Додати карту**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Додавши картку, ви потім можете вибрати її на годиннику, щоб сплатити за покупку.

Керування своїми картками Garmin Pay

Картку можна видалити або призупинити.

ПРИМІТКА. у деяких країнах використання певних функцій Garmin Pay може бути обмежено фінансовими закладами.

- 1 У програмі Garmin Connect виберіть ●●●.
- 2 Виберіть **Garmin Pay**.
- 3 Виберіть картку.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб призупинити або відновити дію картки, виберіть **Призупинити дію картки**.
Картка має бути активною, щоб можна було робити покупки з годинника vívoactive 5.
 - Щоб видалити картку, виберіть .

Змінення коду-пароля Garmin Pay

Для змінення поточного коду-пароля необхідно його знати. Якщо ви забудете свій код-пароль, потрібно буде скинути функцію Garmin Pay для свого годинника vívoactive 5, створити новий код-пароль і повторно ввести інформацію про картку

- 1 У програмі Garmin Connect виберіть ●●●.
- 2 Виберіть **Garmin Pay > Змінити код-пароль**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Наступного разу під час сплати за допомогою годинника vívoactive 5 вам потрібно буде ввести новий код-пароль.

Тренування

Об'єднаний тренувальний стан

Якщо в одному обліковому записі Garmin Connect використовується більше одного Garmin пристрою, можна вибрати, який із них слугуватиме основним джерелом даних для повсякденного використання й для тренувань.

У програмі Garmin Connect виберіть ●●● > **Налаштування**.

Основний пристрій для тренувань: вибір пріоритетного джерела даних тренувальних метрик, як-от тренувального стану та фокуса навантаження.

Основний портативний: вибір пріоритетного джерела даних про повсякденні показники здоров'я, як-от кількість кроків чи сон. Це має бути годинник, який ви носите найчастіше.

ПІДКАЗКА: для отримання найточніших результатів Garmin радить часто синхронізуватися з обліковим записом Garmin Connect.

Синхронізація занять і вимірювань продуктивності

Можна синхронізувати дані про заняття й показники продуктивності з інших пристроїв Garmin із годинником vívoactive 5 за допомогою вашого облікового запису Garmin Connect. Це дає змогу годиннику точніше відтворювати дані про ваше тренування та фізичний стан. Наприклад, можна записати заїзд за допомогою велосипедного комп'ютера Edge® та переглядати відомості про заняття і час відновлення на своєму годиннику vívoactive 5.

Синхронізуйте годинник vívoactive 5 та інші пристрої Garmin зі своїм обліковим записом Garmin Connect.

ПІДКАЗКА: задати основний пристрій для тренувань та основний натільний пристрій можна в програмі Garmin Connect (*Об'єднаний тренувальний стан, стор. 43*).

Дані про нещодавні заняття та вимірювання продуктивності з інших ваших пристроїв Garmin відображаються на годиннику vívoactive 5.

Відстеження занять

Функція відстеження занять реєструє щоденну кількість кроків, подолану відстань, тривалість інтенсивності занять у хвилинах, кількість витрачених калорій і статистичні дані про сон для кожного записаного дня. Використані калорії включають ваш основний метаболізм, а також калорії фізичної активності.


Кількість зроблених протягом дня кроків відображається у віджеті кроків. Кількість кроків оновлюється періодично.

Якщо ввімкнено режим крісла-коляски, годинник фіксує інші показники, наприклад поштовхи замість кроків (*Режим крісла-коляски, стор. 64*).

Щоб дізнатися більше про відстеження й точність вимірювання параметрів фізичної активності, перейдіть за посиланням garmin.com/ataccuracy.

Автоматична ціль

Ваш годинник створює щоденну ціль із кількості кроків автоматично з урахуванням попередніх рівнів фізичної активності. У міру переміщення протягом дня годинник показує ваш прогрес у досягненні щоденної цілі ①.

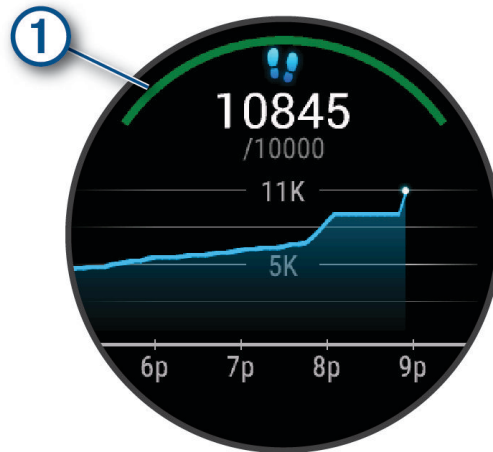

Якщо ввімкнено режим крісла-коляски, годинник фіксує поштовхи замість кроків і створює мету щодо кількості відштовхувань (*Режим крісла-коляски, стор. 64*).

Якщо ви не хочете використовувати функцію автоматичного створення цілі, то можете самостійно задати цілі у своєму обліковому записі Garmin Connect.

Використання попередження щодо необхідності руху

Сидіння протягом тривалого періоду часу може викликати небажані зміни метаболічного стану. Попередження щодо руху нагадує вам про необхідність руху. Після однієї години неактивності на екрані з'являється повідомлення. Годинник також вібрує, якщо ввімкнено вібрацію (*Налаштування системи, стор. 80*).

Щоб скинути попередження щодо необхідності рухатися, зробіть коротку прогулянку (принаймні кілька хвилин) або виконайте запропоновані на екрані рухи.

Увімкнення попередження щодо потреби рухатися

- 1 Натисніть і втримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Повідомлення та сповіщення > Здоров'я та спорт > Спв. про рух > Увімкнути**.

Відстеження сну

Коли ви спите, годинник автоматично фіксує це й відстежує ваші рухи протягом звичайних годин сну. Ви можете зазначити свої звичайні години сну в програмі Garmin Connect чи в налаштуваннях годинника. Статистика сну включає в себе загальний час сну, рухи уві сні й показник сну. Тренер зі сну надає рекомендації щодо вашої потреби в сні на основі історії сну й активності, варіабельності пульсу та періодів дрімоти (*Віджети, стор. 28*). Періоди дрімоти додаються до статистики вашого сну, а також можуть впливати на ваше відновлення. Переглянути статистику свого сну можна в обліковому записі Garmin Connect.

ПРИМІТКА. Щоб вимкнути всі сповіщення та сигнали, крім будильників, можна активувати режим "Не турбувати" (*Використання режиму "Не турбувати", стор. 71*).

Використання автоматичного відстеження сну

- 1 Залишайте годинник на руці під час сну.
- 2 Завантажуйте дані відстеження сну до свого облікового запису Garmin Connect (*Використання програми Garmin Connect, стор. 73*).

Переглянути статистику свого сну можна в обліковому записі Garmin Connect.

На годиннику vívoactive 5 можна переглядати інформацію про сон, зокрема про короткий сон (*Віджети, стор. 28*).

Зміни дихання

УВАГА!

Пристрій vívoactive 5 не є медичним приладом і не призначений для діагностики чи відстеження медичного стану. Докладну інформацію про точність пульсового оксиметра див. на сторінці garmin.com/ataccuracy.

Пристрій vívoactive 5 оснащено оптичним датчиком серцевого ритму з функцією пульсового оксиметра, який відстежує нічні зміни дихання. Дані про зміни дихання дають змогу краще зрозуміти умови сну та ваше загальне самопочуття. Якщо у вас зрідка або часто виникають зміни в диханні, це може бути спричинено факторами, пов'язаними зі способом життя, або умовами сну. Якщо вас непокоять зміни дихання, зверніться до свого лікаря або постачальника медичних послуг.

ПРИМІТКА. щоб відстежувати зміни дихання, потрібно ввімкнути відстеження сну за допомогою пульсового оксиметра (*Змінення режиму відстеження пульсового оксиметра, стор. 58*).

На екрані показників сну відображаються дані про поточні зміни дихання.

ПРИМІТКА. можливо, вам знадобиться додати цей віджет до списку віджетів (*Налаштування кільця віджетів, стор. 31*).

У своєму обліковому записі Garmin Connect ви можете переглядати додаткові відомості про зміни дихання, зокрема тенденції за кілька днів.

Хвилини інтенсивного навантаження

Організації у сфері охорони здоров'я, такі як ВООЗ, радять щонайменше 150 хвилин помірного навантаження на тиждень, наприклад швидкого ходіння, або 75 хвилин інтенсивного навантаження на тиждень, наприклад бігу.

Годинник відстежує інтенсивність вашої активності й час, який ви витратили на заняття, пов'язані з помірною та інтенсивною фізичною активністю (для оцінки інтенсивності необхідні дані про ваш пульс). Годинник підсумовує кількість хвилин навантаження помірної та високої інтенсивності. Кількість хвилин інтенсивного навантаження при цьому подвоюється.

Заробляння хвилин інтенсивного навантаження

Годинник vívoactive 5 розраховує кількість хвилин інтенсивного навантаження, порівнюючи вашу частоту серцевих скорочень із середніми показниками ЧСС у стані спокою. Якщо відстеження пульсу вимкнено, годинник розраховує хвилини помірною навантаження, аналізуючи кількість ваших кроків на хвилину.

- Для максимально точного розрахування хвилин навантаження почніть активність з обліком часу.
- Для максимально точного визначення пульсу в стані спокою носіть годинник протягом усього дня й уночі.

Move IQ®

Якщо ваші рухи відповідають шаблонам певних вправ, функція Move IQ автоматично ідентифікує подію й відображає її у вашій хронології. У подіях Move IQ показано тип і тривалість фізичного заняття, але вони не відображаються в списку активностей чи в стрічці новин.

Функція Move IQ може автоматично запускати активність з обліком часу для ходьби чи бігу з використанням порогових значень часу, які ви встановили в програмі Garmin Connect або в налаштуваннях активності годинника. Ці заняття додаються до вашого списку активностей.

Увімкнення самоаналізу

Зберігаючи тренування, ви можете оцінити свої зусилля та самопочуття під час тренування. Інформацію про самоаналіз можна переглянути у своєму обліковому записі Garmin Connect.

1 Натисніть **A**.

2 Виберіть тип заняття.

ПРИМІТКА. для деяких занять ця функція не доступна.

3 Виберіть **^** > **Налаштування** > **Самоаналіз**.

4 Виберіть один із варіантів:

- Щоб здійснювати самоаналіз тільки після тренувань, виберіть **Лише тренування**.
- Щоб виконувати самоаналіз після кожного заняття, виберіть **Завжди**.

Налаштування відстеження занять

Утримуючи **B**, виберіть **Налаштування** > **Відстеження активності**.

Стан: вимикає функції відстеження занять.

Move IQ: дає змогу вмикати й вимикати події Move IQ.

Автоматичний початок занять: дає змогу вашому годиннику автоматично створювати й зберігати заплановані заняття, коли функція Move IQ виявляє, що ви ходите чи бігаєте. Ви можете налаштувати мінімальне часове порогове значення для бігу або ходьби.

Інтенс. у хвил.: дає змогу встановити зони частоти пульсу для хвилин фізичного навантаження помірної інтенсивності й зони підвищеної частоти пульсу для хвилин фізичного навантаження надмірної інтенсивності. Ви також можете вибрати Автоматично, щоб використовувати алгоритм за замовчуванням.

Вимкнення відстеження активності

Коли відстеження фізичної активності вимкнено, кількість кроків, кількість хвилин інтенсивного навантаження, результати відстеження сну та події Move IQ не записуються.

1 Натисніть і утримуйте **B**.

2 Виберіть **Налаштування** > **Відстеження активності** > **Стан** > **Вимкнути**.

Тренування

Годинник допоможе вам виконати всі етапи, з яких складається багатетапне тренування, з окремими цілями на кожному етапі, такими як відстань, час, кількість повторень або інші показники. У годиннику доступні кілька стандартних тренувань для різних видів фізичних занять, включаючи силові, кардіотренування, біг і велосипед. Ви можете створити і знайти інші тренування та плани з використанням програми Garmin Connect й передати їх на свій пристрій.

Якщо годинник у режимі використання крісла-коляски, у ньому доступні кілька стандартних тренувань із відштовхування, велотренажер із ручним приводом тощо (*Профіль користувача, стор. 63*).

На годиннику: можна відкрити програму для тренувань зі списку занять, щоб відобразити всі завантажені на годинник тренування (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).

У ній можна також переглянути історію тренувань.

У програмі: можна створювати й знаходити додаткові тренування чи вибирати тренувальні плани з вбудованими тренуваннями та пересилати їх на свій годинник (*Після тренування від Garmin Connect, стор. 48*).

Ви можете планувати тренування.

Ви можете оновлювати й редагувати свої поточні тренування.


Початок тренування

Годинник допоможе вам пройти всі етапи тренування.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть тип заняття.
- 3 Натисніть **^** > **Тренування**.
- 4 Виберіть тренування.

ПРИМІТКА. у списку відображаються лише тренування, що сумісні з вибраним типом фізичної активності.

ПІДКАЗКА: якщо доступно, торкніться карти м'язів **1**, щоб переглянути цільові групи м'язів.

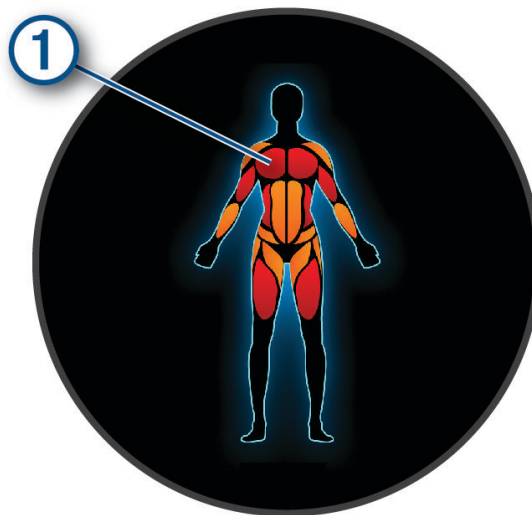

- 5 Проведіть пальцем угору, щоб переглянути етапи тренування (додатково).
- 6 Натисніть **A**, щоб запустити таймер заняття.

Після того як ви розпочали тренування, годинник відображає кожен його етап, примітки до етапів, якщо такі є, необов'язкові цілі, а також поточні дані тренування.

Після тренування від Garmin Connect

Для завантаження тренування з Garmin Connect потрібен обліковий запис Garmin Connect ([Garmin Connect](#), стор. 72).

- 1 Виберіть один із варіантів:
 - Запустіть програму Garmin Connect і виберіть ●●●.
 - Перейдіть на вебсторінку connect.garmin.com.
- 2 Виберіть **Тренування й планув-ня > Тренування**.
- 3 Знайдіть тренування або створіть і збережіть нове тренування.
- 4 Виберіть  або **Надіслати на пристрій**.
- 5 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Використання планів тренування Garmin Connect

Для завантаження та використання планів тренування потрібен обліковий запис Garmin Connect ([Garmin Connect](#), стор. 72) і необхідно сполучити годинник vívoactive 5 із сумісним телефоном.

- 1 У програмі Garmin Connect виберіть ●●●.
- 2 Виберіть **Тренування й планув-ня > Плани тренера Garmin**.
- 3 Виберіть і призначте план тренування.
- 4 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.
- 5 Перегляньте план тренування у своєму календарі.

Адаптивні плани тренування

У вашому обліковому записі Garmin Connect є адаптивний план тренування й тренер Garmin, які допоможуть вам досягти ваших тренувальних цілей. Наприклад, ви можете відповісти на кілька запитань і знайти план, за допомогою якого можна підготуватися до 5-кілометрових перегонів. Цей план адаптується до вашого поточного фізичного стану, уподобань щодо тренування й графіка, а також дати перегонів. Під час запуску плану віджет "Тренер" Garmin буде додано до циклу віджетів вашого годинника vívoactive 5.

Як розпочати сьогоднішнє тренування

Після того як ви надішлете план тренування на свій годинник, у вашому циклі віджетів з'явиться віджет "Тренер" Garmin.

- 1 Проведіть пальцем по циферблату, щоб відобразити віджет "Тренер" Garmin.
- 2 Виберіть віджет.

Якщо тренування для цієї фізичної активності призначене на сьогодні, годинник відобразить його назву й запропонує вам розпочати його.
- 3 Виберіть тренування.
- 4 Виберіть **Переглянути**, щоб переглянути етапи тренування, а після завершення перегляду проведіть по екрану праворуч (не обов'язково).
- 5 Виберіть **Почати тренування**.
- 6 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Перегляд запланованих тренувань

Ви можете переглянути розклад тренувань у своєму календарі й розпочати тренування.

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть тип заняття.
- 3 Проведіть пальцем угору по екрану.
- 4 Виберіть **Календар тренувань**.
На екрані з'являться заплановані тренування, відсортовані за датою.
- 5 Виберіть тренування.
- 6 Прокрутіть перелік кроків тренування.
- 7 Щоб запустити тренування, натисніть **A**.

Налаштування та сповіщення «Здоров'я та спорт»

Утримуючи **B**, виберіть **Налаштування** > **Повідомлення та сповіщення** > **Здоров'я та спорт**.

Частота пульсу: дивіться [Налаштування попередження про порушення пульсу](#), стор. 54.

Спв. про рух: вмикає функцію Спв. про рух ([Використання попередження щодо необхідності руху](#), стор. 44).

Спов. про навантаж.: сповіщає, коли періоди стресу виснажили ваш параметр Body Battery ([Використання віджета рівня стресу](#), стор. 34).

Спв про відп.: сповіщає про те, що у вас період відпочинку, і про його вплив на ваш параметр Body Battery ([Body Battery](#), стор. 31).

Щоден. підс.: увімкнення щоденного підсумку Body Battery, який формується за кілька годин до початку вікна сну. Щоденний підсумок допомагає сформувати уявлення про те, як вплинув на вас стрес протягом дня, і надає історію занять Body Battery ([Перегляд віджета Body Battery](#), стор. 32).

Цілі: дає змогу вмикати й вимикати сповіщення про цілі або вмикати їх під час загального використання, коли у вас немає жодного заняття. Попередження відображаються для цілі з кількості кроків за день і щотижневої цілі з інтенсивності у хвиликах.

Сповіщення про зміщення ваги: перебуваючи в режимі крісла-коляски, можна налаштувати таймер, який нагадає вам про потребу перенести вагу в кріслі ([Режим крісла-коляски](#), стор. 64).

Історія

На вашому годиннику можна зберігати дані про активність, що охоплюють проміжок часу до 200 годин. Дані можна синхронізувати для необмеженого перегляду даних про активність, відстеження активності й контролю частоти серцевих скорочень у своєму обліковому записі Garmin Connect ([Використання програми Garmin Connect](#), стор. 73) ([Використання Garmin Connect на комп'ютері](#), стор. 73).

Якщо пам'ять годинника заповнено, найстаріші дані буде перезаписано.

Використання історії

1 Натисніть **(A)**.

2 Виберіть **Програми > Історія**.

ПРИМІТКА. вам може знадобитися додати застосунок на головний екран (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).

Годинник відображає загальний час вашої активності в годинах.

3 Виберіть **•••**, а потім потрібний параметр.

- Проведіть угору, щоб переглянути попереднє заняття.
- Виберіть заняття та проведіть пальцем угору, щоб переглянути додаткову інформацію про кожне заняття.

4 Утримуючи **(B)**, виберіть потрібний параметр:

- Виберіть **Графічне подання**, щоб задати діапазон даних, що відображаються на графіку історії.
- Виберіть **Рекорди**, щоб переглянути свої особисті рекорди в певному виді спорту.
- Виберіть **Усього**, щоб переглянути тижневі й місячні підсумки для певного виду спорту.
- Виберіть **Параметри**, щоб видалити заняття або скинути підсумки.

Перегляд часу в кожній зоні пульсу

Перш ніж ви зможете переглянути дані про частоту своїх серцевих скорочень (пульс), ви маєте виконати фізичну активність із відстеженням пульсу й записати її.

Інформація про час, який ви провели в кожній зоні пульсу, допомагає скорегувати інтенсивність тренувань.

1 Натисніть **(A)**.

2 Виберіть **Програми > Історія**.

ПРИМІТКА. вам може знадобитися додати застосунок на головний екран (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).

3 Виберіть **•••**.

4 Проведіть угору й виберіть потрібне заняття.

5 Проведіть пальцем угору, щоб відкрити інформацію про ваші зони пульсу.

Персональні рекорди

Коли ви завершуєте активність, годинник показує персональні рекорди, яких ви досягли (якщо це сталося). До особистих рекордів належать ваш найкоротший час на кількох типових дистанціях, найбільша вагу для основних силових вправ, найдовші забіг, поїздка велосипедом або заплив. Для занять на інвалідному візку особисті рекорди включають штовхання, їзду й кількість послідовних днів, коли досягалися цілі.

Перегляд персональних рекордів

1 Натисніть **(A)**.

2 Виберіть **Програми > Історія**.

ПРИМІТКА. вам може знадобитися додати застосунок на головний екран (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).

3 Утримуйте **(B)**.

4 Виберіть **Рекорди**.

5 Виберіть вид спорту.

Видалення персональних рекордів

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Програми > Історія**.
ПРИМІТКА. вам може знадобитися додати застосунок на головний екран (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).
- 3 Утримуйте **B**.
- 4 Виберіть **Рекорди**.
- 5 Виберіть вид спорту.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Видаліть рекорд і виберіть **Скинути рекорд**.
 - Виберіть **Скинути всі рекорди**.
- 7 Натисніть **✓**.

Перегляд загальних даних

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Програми > Історія**.
ПРИМІТКА. вам може знадобитися додати застосунок на головний екран (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).
- 3 Утримуйте **B**.
- 4 Виберіть **Усього**.
- 5 Виберіть вид спорту.
- 6 Виберіть **По тижнях** або **По місяцях**.

Видалення журналу

- 1 Натисніть **A**.
- 2 Виберіть **Програми > Історія**.
ПРИМІТКА. вам може знадобитися додати застосунок на головний екран (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).
- 3 Утримуйте **B**.
- 4 Виберіть **Параметри**.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Видалити всі заняття**, щоб видалити із журналу всі заняття.
 - Виберіть **Скинути результати**, щоб вкинути загальні значення відстані й часу.**ПРИМІТКА.** ця дія не призводить до видалення збережених типів фізичних навантажень.
- 6 Натисніть **✓**.

Функції вимірювання частоти серцевих скорочень

Годинник vivoactive 5 оснащено зап'ястковим пульсометром. Він також сумісний із нагрудними пульсометрами (продаються окремо). Дані про частоту серцевих скорочень можна переглянути на віджеті ЧСС. Якщо на початку заняття доступні дані із зап'ясткового пульсометра й дані з нагрудного пульсометра, годинник використовуватиме дані з нагрудного пульсометра.

Частота серцевих скорочень на пульсометрі на зап'ястку


Носіння годинника

⚠ УВАГА!

Після тривалого використання годинника в деяких користувачів може виникнути подразнення шкіри, особливо, якщо в користувача чутлива шкіра або він має алергію. Якщо ви помітили будь-яке подразнення на шкірі, не використовуйте годинник, доки шкіра не загоїться. Щоб запобігти виникненню подразнень, переконайтеся, що поверхня годинника чиста й суха, а сам годинник не надто щільно прилягає до вашого зап'ястка. Детальнішу інформацію дивіться на веб-сторінці garmin.com/fitandcare.

- Носіть годинник вище кістки зап'ястка.

ПРИМІТКА. годинник має щільно прилягати до шкіри, однак не завдавати дискомфорту. Щоб точно вимірювати частоту серцевих скорочень, годинник має щільно прилягати до руки, коли ви бігаєте чи виконуєте вправи. Для отримання точних даних пульсового оксиметра вам не слід рухатися.

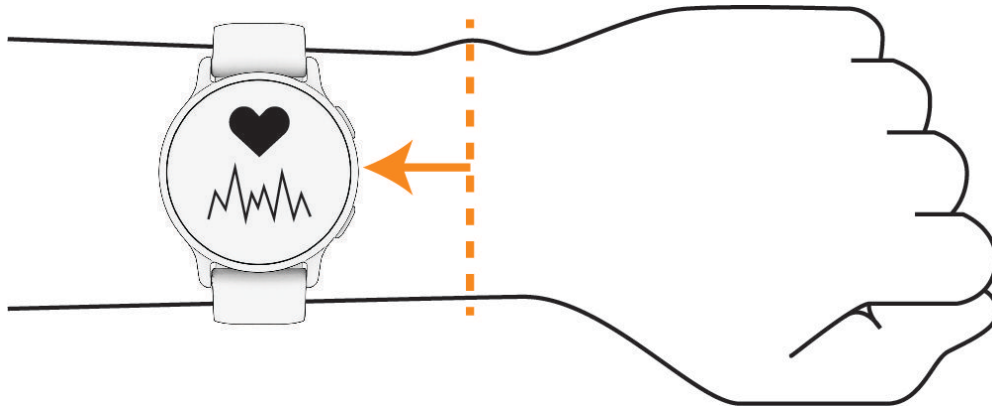

ПРИМІТКА. оптичний датчик розташований на задній панелі годинника.

- Докладнішу інформацію про пульсометр на зап'ястку див. у розділі *Поради на випадок помилкових даних про частоту серцевих скорочень*, стор. 52.
- Докладнішу інформацію про датчик пульсового оксиметра див. у розділі *Підказки стосовно неточних даних від пульсового оксиметра*, стор. 58.
- Докладнішу інформацію про точність вимірювання див. на веб-сторінці garmin.com/ataccuracy.
- Докладнішу інформацію про носіння годинника та догляд за ним див. на веб-сторінці garmin.com/fitandcare.

Поради на випадок помилкових даних про частоту серцевих скорочень

Якщо дані про частоту серцевих скорочень стають невірними або взагалі відсутні, спробуйте скористатися наведеними нижче порадами.

- Перед надяганням годинника помийте й висушіть руку.
- Не наносьте сонцезахисний крем, лосьйон і репелент на ділянку шкіри, де розташовуватиметься годинник.
- Уникайте подряпин на датчику серцевих скорочень зі зворотного боку годинника.
- Носіть годинник над кісткою зап'ястка. Годинник має сидіти щільно, але зручно.
- Перш ніж починати активність, дочекайтеся, доки значок  не заповниться.
- Розімніться протягом 5–10 хвилин, а потім перед початком активності перевірте частоту серцевих скорочень.

ПРИМІТКА. якщо надворі холодно, розминайтеся в приміщенні.

- Промивайте годинник прісною водою після кожного тренування.


Перегляд віджета пульсу

Цей віджет показує поточну частоту серцевих скорочень (ЧСС) в ударах на хвилину (уд./хв). Докладну інформацію про точність вимірювання пульсу див. на сторінці garmin.com/ataccuracy.

- 1 Проведіть по екрану циферблата пальцем угору або вниз і знайдіть віджет частоти серцевих скорочень.

ПРИМІТКА. можливо, вам потрібно додати цей віджет до циклу віджетів (*Налаштування кільця віджетів*, стор. 31).

- 2 Виберіть віджет, щоб переглянути поточний пульс в ударах на хвилину (уд./хв.) і графік пульсу за останні 4 години.

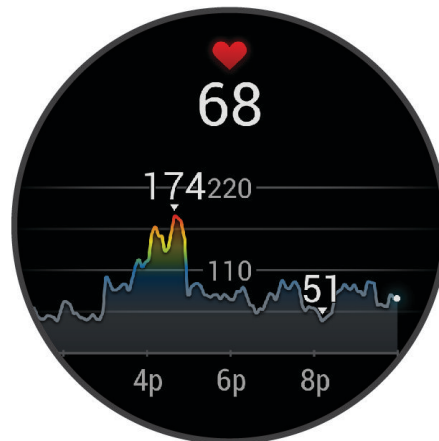

- 3 Торкніться графіка та проведіть ліворуч або праворуч, щоб панорамувати графік.
- 4 Проведіть пальцем угору, щоб переглянути середні значення пульсу в стані спокою за останні 7 днів.

Налаштування пульсометра на зап'ястку

Натисніть та утримуйте **B** і виберіть **Налаштування > Датчики годинника > Пульсометр на зап'ястку**.

Стан: вмикає або вимикає пульсометр на зап'ястку. Значенням за замовчуванням є Автоматично, за якого автоматично використовується пульсометр на зап'ястку, якщо не під'єднано зовнішній пульсометр.

ПРИМІТКА. вимкнення наручного пульсометра також вимикає датчик пульсоксиметра на зап'ястку. Можна виконати ручне зчитування за допомогою віджета пульсоксиметра.

Передавати пульс: дає змогу почати передавати дані про частоту серцевих скорочень на під'єднаний пристрій (*Передавання даних про пульс на пристрої Garmin*, стор. 54).

Перемикання джерела: дає змогу годиннику вибирати найкраще джерело даних про частоту серцевих скорочень, коли ви носите годинник і зовнішній пульсометр. Докладнішу інформацію див. на вебсторінці garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Під час плав.: вмикає або вимикає пульсометр на зап'ястку під час занять плаванням.

Налаштування попередження про порушення пульсу

⚠ УВАГА!

Ця функція тільки попереджає вас, коли ваш пульс перевищує певне значення або падає нижче нього після певного періоду бездіяльності. Ця функція не сповіщає вас, коли ваша частота пульсу падає нижче вибраного порогового значення під час вікна сну, налаштованого у програмі Garmin Connect. Ця функція не повідомляє вас про можливі порушення в роботі серця й не призначена для лікування або діагностики розладів чи захворювань. У разі проблем із серцем слід завжди звертатися до свого лікаря.

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Повідомлення та сповіщення > Здоров'я та спорт > Частота пульсу**.
- 3 Виберіть **Спв. в.зн.** або **Спв. н.зн.**, щоб увімкнути сповіщення.
- 4 Виберіть порогове значення частоти серцевих скорочень.

Щоразу, коли ваш пульс перевищуватиме це значення або буде нижче нього, на екрані з'являтиметься повідомлення й годинник вібруватиме.

Передавання даних про пульс на пристрої Garmin

Ви можете передавати дані частоти пульсу з годинника й переглядати їх на сполучених пристроях. Коли ви передаєте дані про пульс, заряд акумулятора витрачається швидше.

ПІДКАЗКА: ви можете налаштувати параметри заняття так, щоб автоматичне передавання частоти пульсу вмикалося, коли ви починаєте заняття (*Налаштування видів активності й програм, стор. 22*). Наприклад, цю інформацію можна транслювати на пристрій Edge під час їзди на велосипеді.

- 1 Натисніть **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Датчики годинника > Пульсометр на зап'ястку > Передавати пульс**.
- 3 Натисніть **(A)**.
Годинник почне передавати дані про частоту пульсу.
- 4 Сполучіть годинник із сумісним пристроєм.
ПРИМІТКА. інструкції зі створення пари можуть різнитися залежно від сумісних пристроїв Garmin. Докладніше про це читайте в посібнику користувача.
- 5 Натисніть **(A)**, щоб зупинити передавання даних про частоту пульсу.

Вимкнення зап'ясткового пульсометра

За замовчуванням для значення параметра Пульсометр на зап'ястку вибрано налаштування Автоматично. Годинник автоматично використовує зап'ястковий пульсометр, якщо ви не сполучили нагрудний пульсометр із пристроєм. Дані з нагрудного пульсометра доступні лише під час фізичної активності.

ПРИМІТКА. за вимкнення зап'ясткового пульсометра також вимикаються функції на кшталт оцінки показника макс. VO2, відстеження сну, визначення інтенсивності у хвиликах, визначення стресу за добу та датчика пульсового оксиметра на зап'ястку.

ПРИМІТКА. за вимкнення зап'ясткового пульсометра також вимикається функція розпізнавання пристрою на зап'ястку для платежів Garmin Pay, і вам знадобиться вводити код-пароль перед кожним платежем (*Garmin Pay, стор. 41*).

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Датчики годинника > Пульсометр на зап'ястку > Стан > Вимкнути**.
Після вимкнення пульсометра деякі індикатори датчиків можуть блимати.

Про зони пульсу

Спортсмени часто використовують зони пульсу для визначення й покращення стану своєї серцево-судинної системи та фізичної підготовки. Зона пульсу – це встановлений діапазон частоти серцевих скорочень на хвилину. Існує п'ять стандартних зон пульсу, пронумерованих від 1 до 5 з підвищенням інтенсивності. Зазвичай зони пульсу розраховуються на основі відсотків від максимальної частоти серцевих скорочень.

Налаштування зон пульсу

Для визначення ваших зон пульсу (частоти серцевих скорочень) за замовчуванням годинник використовує дані вашого профілю користувача, налаштовані під час початкової конфігурації. Можна задати окремі зони пульсу для спортивних профілів, як от профілю бігу чи їзди на велосипеді. Для максимально точного розрахунку кількості спалених калорій необхідно встановити максимальну частоту пульсу. Можна також установити кожну зону пульсу та ввести частоту пульсу в стані спокою вручну. Скоригувати зони вручну можна на годиннику або в обліковому записі Garmin Connect.

- 1 Утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Профіль користувача > Частота пульсу**.
- 3 Виберіть **Макс. ЧСС** і введіть максимальну частоту серцевих скорочень.
- 4 Натисніть **✓**.
- 5 Виберіть **ЧСС відпочинку**.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Викор. серед.**, щоб використовувати середнє значення частоти пульсу в стані спокою з годинника.
 - Виберіть **Задати власне значення**, щоб установити користувацьку частоту пульсу в стані спокою.
- 7 Виберіть зону та введіть значення для кожної зони
- 8 Виберіть спортивний профіль, щоб додати окремі зони пульсу (необов'язково).
- 9 Повторіть ці кроки, щоб додати спортивні зони пульсу (необов'язково).

Цілі фізичних занять

Знання зон пульсу допоможе вам оцінити й покращити свій фізичний стан за допомогою цих правил.

- Частота серцевих скорочень (пульс) – надійний показник інтенсивності вправ.
- Тренування в певних зонах пульсу допомагає покращити стан і силу серцево-судинної системи.

Якщо ви знаєте свій максимальний пульс, скористайтеся таблицею ([Розрахування зон частоти пульсу](#), стор. 56), щоб визначити оптимальну зону для досягнення ваших цілей щодо фізичного стану.

Якщо максимальна частота ваших серцевих скорочень вам невідома, скористайтеся одним із калькуляторів, що доступні в Інтернеті. Деякі тренажерні зали й медичні центри пропонують тест, який дає змогу визначити максимальний пульс. За замовчуванням максимальна частота серцевих скорочень становить 220 мінус ваш вік.

Розрахування зон частоти пульсу

зона	% максимального пульсу	Сприйманий рівень напруги	Переваги
1	50–60 %	Розслаблений стан, легкий темп, ритмічне дихання	Аеробне тренування початкового рівня, зниження рівня стресу
2	60–70 %	Комфортний темп, дещо глибше дихання, можна розмовляти	Базове тренування для серцево-судинної системи, швидке відновлення
3	70–80 %	Середній темп, вести бесіду складніше	Покращення аеробних характеристик, оптимальне тренування для серцево-судинної системи
4	80–90 %	Швидкий темп, часте дихання з напругою	Покращення анаеробних характеристик і підвищення порога, вища швидкість
5	90–100 %	Найшвидший темп, який неможливо підтримувати довго, важке дихання	Анаеробна й фізична витривалість, підвищення сили

Про розрахункові значення максимального VO2

Макс. VO2 – це максимальний об'єм кисню (у мілілітрах), спожитий за хвилину на кілограм ваги тіла під час максимального навантаження. Простіше кажучи, максимальний VO2 – це показник продуктивності спортсмена, що підвищується пропорційно до рівня фізичної підготовки. Щоб відображався ваш максимальний VO2, разом із пристроєм vivoactive 5 потрібно використовувати зап'ястковий чи сумісний нагрудний пульсометр.

Розрахунковий показник максимального VO2 відображається на пристрої у вигляді числа, опису й положення на кольоровому лічильнику. В обліковому записі Garmin Connect можна переглянути додаткову інформацію про розрахункові значення максимального VO2, наприклад, як цей показник оцінюється відповідно до вашого віку й статі.

ПРИМІТКА. функція Макс. VO2 недоступна, коли годинник у режимі крісла-коляски.



 Фіолетовий	Неперевершено
 Синій	Відмінно
 Зелений	Добре
 Помаранчевий	Непогано
 Червоний	Погано

Показник максимального VO2 надає Firstbeat Analytics™. Аналіз максимального VO2 надається з дозволу The Cooper Institute®. Докладнішу інформацію можна знайти в додатку (*Стандартні показники макс. VO2, стор. 93*), а також на сайті www.CooperInstitute.org.

Визначення розрахункового значення макс. VO2

Для роботи цієї функції необхідні дані про пульс, зчитані із зап'ястка або отримані із сумісного нагрудного пульсометра. Якщо використовується нагрудний пульсометр, його потрібно надіти та сполучити з вашим годинником (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*).

Для найбільш точного оцінювання налаштуйте профіль користувача (*Налаштування профілю користувача, стор. 64*) і встановіть максимальний пульс (*Налаштування зон пульсу, стор. 55*). Оцінювання спочатку може здатися неточним. Щоб годинник зібрав відомості про вашу бігову продуктивність, потрібно декілька забігів.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Профіль користувача > Макс. VO2**.
Якщо ви вже записали активність (швидку прогулянку або пробіжку надворі), ви можете побачити розрахункове значення макс. VO2. Годинник також відображає дату останнього оновлення цього показника. Розрахункове значення макс. VO2 оновлюється щоразу, коли ви робите прогулянку чи пробіжку надворі тривалістю 15 хвилин чи більше. Щоб оновити це значення, можна вручну запустити перевірку показника макс. VO2.
- 3 Щоб запустити перевірку показника макс. VO2, торкніться екрана.
- 4 Щоб отримати розрахункове значення макс. VO2, виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.
Коли тест буде завершено, з'явиться відповідне повідомлення.

Перегляд свого фітнес-віку

Фітнес-вік показує, наскільки ваш фізичний стан співвідноситься з фізичним станом усередненої людини тієї самої статі. Для визначення вашого фітнес-віку годинник використовує інформацію про ваш вік, індекс маси тіла (ІМТ), частоту серцевих скорочень у спокійному стані та історію ваших занять із надмірною інтенсивністю. Якщо у вас є ваги Index™, для визначення вашого фітнес-віку годинник використовуватиме не ІМТ, а відсотковий показник вмісту жиру в організмі. На ваш фітнес-вік можуть впливати зміни фізичного навантаження та способу життя.

ПРИМІТКА. для найточнішого визначення фітнес-віку заповніть профіль користувача (*Налаштування профілю користувача, стор. 64*).

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Профіль користувача > Фітнес-вік**.

Пульсовий оксиметр

Годинник vivoactive 5 оснащено зап'ястковим пульсовим оксиметром для вимірювання насичення крові киснем. Дані насиченості киснем можуть стати в пригоді для розуміння загального стану здоров'я та допоможуть визначити, як організм адаптується до висоти. Ваш годинник вимірює рівень кисню в крові, спрямовуючи світло на шкіру й вимірюючи кількість поглиненого світла. Це називається SpO₂.

На годиннику дані з пульсового оксиметра відображаються у вигляді відсотків SpO₂. У своєму обліковому запису Garmin Connect ви можете переглядати додаткову інформацію про показання пульсового оксиметра, включаючи тенденції за кілька днів (*Змінення режиму відстеження пульсового оксиметра, стор. 58*). Докладну інформацію про точність пульсового оксиметра див. на сторінці garmin.com/ataccuracy.

Отримання даних із пульсового оксиметра

Ви можете вручну розпочати зчитування даних пульсового оксиметра, відкривши відповідний віджет. Точність зчитування може залежати від кровообігу, місця розташування годинника на зап'ясті й від того, наскільки нерухомими ви є.

ПРИМІТКА. для цього вам може знадобитися додати віджет пульсового оксиметра до циклу віджетів (*Налаштування кільця віджетів, стор. 31*).

- 1 Коли ви сидите або неактивні, проведіть пальцем угору або вниз по екрану, щоб знайти віджет пульсового оксиметра.
- 2 Виберіть віджет, щоб розпочати зчитування показань.
- 3 Коли годинник вимірює насиченість крові киснем, тримайте руку, на якій ви носите годинник, на рівні серця.
- 4 Не рухайтеся.

На екрані годинника відобразиться насиченість киснем у відсотках і з'явиться графік показників пульсової оксиметрії й частоти серцевих скорочень за останні 24 години.

Змінення режиму відстеження пульсового оксиметра

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Датчики годинника > Пульсова оксиметрія > Режим відстеження**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб пристрій вимірював ваші показники, коли ви неактивні протягом дня, виберіть **Весь день**.
ПРИМІТКА. використання пульсового оксиметра скорочує час автономної роботи пристрою.
 - Щоб увімкнути постійне вимірювання, коли ви спите, виберіть **Під час сну**.
ПРИМІТКА. сон у нестандартних позах може стати причиною аномально низьких показників SpO₂ під час сну.
 - Щоб вимкнути автоматичне вимірювання, виберіть **На запит**.

Підказки стосовно неточних даних від пульсового оксиметра

Якщо дані пульсового оксиметра неточні або не відображаються, скористайтеся цими порадами.

- Не рухайтеся, поки годинник вимірює насичення крові киснем.
- Носіть годинник вище кістки зап'ястка. Годинник має щільно прилягати до шкіри, однак не завдавати дискомфорту.
- Коли годинник вимірює насиченість крові киснем, тримайте руку, на якій ви носите годинник, на рівні серця.
- Використовуйте силіконовий або нейлоновий браслет.
- Перед надяганням годинника помийте й висушіть руку.
- Не наносьте сонцезахисний крем, лосьйон або репелент на ділянку шкіри, де розташовуватиметься годинник.
- Не допускайте подряпин оптичного датчика на задній панелі годинника.
- Після кожного тренування промивайте годинник прісною водою.

Навігація

Навігаційні функції GPS на годиннику можна використовувати для збереження розташувань, навігації до пунктів призначення або пошуку шляху додому.

Збереження об'єктів

Перш ніж ви зможете скористатися функцією навігації до збереженого об'єкта, годинник має знайти супутники.

Об'єкт – це точка, збережена в годиннику. Ви можете зберегти її, якщо хочете відзначити орієнтир чи повернутися в певну точку.

1 Перейдіть у місце, розташування якого хочете зберегти.

2 Натисніть .

3 Виберіть **Навігація > Зберегти об'єкт**.

ПІДКАЗКА: щоб швидко позначити розташування, ви можете вибрати  в меню програм (*Налаштування списку занять і програм, стор. 21*).

Коли годинник отримає сигнал GPS, на екрані з'явиться інформація про об'єкт.

4 Натисніть .

5 Виберіть піктограму.

Видалення об'єкта

1 Натисніть .

2 Виберіть **Навігація > Збережені об'єкти**.

3 Виберіть об'єкт.

4 Виберіть **Видалити > **.

Навігація до збереженого об'єкта

Перш ніж ви зможете скористатися функцією навігації до збереженого об'єкта, годинник має знайти супутники.

1 Натисніть .

2 Виберіть **Навігація > Збережені об'єкти**.

3 Виберіть об'єкт і натисніть **Перейти**.

4 Натисніть , щоб запустити таймер заняття.

5 Проведіть пальцем угору, щоб відкрити екран даних компасу.

ПРИМІТКА. стрілка на компасі вказує розташування збереженого об'єкта.

6 Рухайтесь вперед.

ПІДКАЗКА: щоб збільшити точність навігації, тримайте верхній край екрана в напрямку, у якому ви рухаєтесь.

Прокладання маршруту назад до старту

Перш ніж прокласти маршрут назад до старту, необхідно знайти супутники, запустити таймер і почати заняття.

У будь-який час протягом заняття ви можете повернутися до початкової точки. Наприклад, якщо ви бігаєте в новому місті й не знаєте, як повернутися до початку стежки або готелю, ви можете прокласти маршрут до початкової точки. Для деяких занять ця функція не доступна.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Навігація > Назад до старту**.

З'явиться компас.

- 3 Рухайтесь вперед.

Стрілка компаса вказує в напрямку відправної точки.

ПІДКАЗКА: для точнішої навігації направте годинник у напрямку, у якому необхідно рухатися.

Припинення навігації

- Щоб припинити навігацію й продовжити заняття, утримуючи **B**, виберіть **Припинити навігацію**.
- Щоб припинити навігацію та зберегти заняття, натисніть **A** і виберіть **✓**.

Компас

Годинник обладнаний трьохосьовим компасом з автоматичним калібруванням. Функції та зовнішній вигляд компаса залежать від типу фізичної активності, стану GPS (увімкнено чи вимкнено) і наявності руху в пункт призначення.

Калібрування компаса вручну

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не слід калібрувати електронний компас у приміщеннях. Не слід використовувати електронний компас біля об'єктів із магнітними полями, наприклад автомобілів, споруд або повітряних ліній електропередачі, оскільки це може знизити точність компаса.

Ваш годинник уже відкалібровано на фабриці, і за замовчуванням на ньому використовується функція автоматичного калібрування. Якщо компас поводить себе нестабільно (наприклад, після тривалих періодів руху або суттєвих змін температури), ви можете відкалібрувати його вручну.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Датчики годинника > Компас > Початок калібрування**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

ПІДКАЗКА: робіть зап'ястком невеличку вісімку в повітрі, доки не з'явиться повідомлення.

Бездротові датчики

Ваш годинник можна сполучити й використовувати разом із бездротовими датчиками, використовуючи технологію ANT+® чи Bluetooth (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*). Після сполучення пристроїв можна налаштувати додаткові поля даних (*Налаштування екранів даних, стор. 23*). Якщо ваш годинник постачається разом із датчиком, то вони вже сполучені.

Щоб переглянути інформацію про сумісність із конкретними датчиками Garmin чи їхнє придбання або ознайомитися з посібником користувача, перейдіть на сайт buy.garmin.com і виконайте пошук потрібного датчика.

Тип датчика	Опис
Датчики ключок	Ви можете використовувати датчики ключок для гольфу Approach® CT10, щоб автоматично відстежувати дані про удари, зокрема дані про місцезнаходження, відстань і тип ключки.
Електричний велосипед	Годинник можна використовувати разом з електричним велосипедом і переглядати дані про велосипед, як-от заряд батареї і інформацію про радіус, під час поїздки.
Частота пульсу	Ви можете використовувати зовнішній датчик на кшталт HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ або пульсометр серії HRM-Pro™ для перегляду даних про частоту пульсу під час занять.
Крокомір	Ви можете використовувати крокомір для запису темпу й відстані без GPS, коли тренуєтеся в приміщенні або коли сигнал GPS слабкий.
Ліхтарі	Інтелектуальні велосипедні ліхтарі Varia можна використовувати, щоб краще орієнтуватися в навколишньому просторі.
Радар	Велосипедний радар заднього виду Varia можна використовувати, щоб краще орієнтуватися в навколишньому просторі й надсилати сповіщення про наближення транспортних засобів. За допомогою камери заднього радару Varia можна знімати фото й записувати відео під час заїздів (<i>Використання елементів керування камерою Varia, стор. 38</i>).
Швидкість / каденс	Можна також установити на велосипед датчики каденсу чи швидкості, щоб переглядати дані під час поїздки. За потреби ви можете вручну зазначити окружність коліс (<i>Калібрування датчика швидкості, стор. 63</i>). Можна також установити на ваше крісло-коляску датчики каденсу чи швидкості, щоб переглядати дані під час ваших занять. Якщо датчик під'єднано, годинник створює та зберігає заняття у вашому обліковому записі Garmin Connect щоразу, коли ви штовхаєте крісло-коляску.
tempe	Цей датчик температури tempe можна закріпити на міцному ремінці або петлі просто неба, щоб отримати надійне джерело точних температурних даних.

Сполучення з бездротовими датчиками

Під час першого під'єднання бездротового датчика до годинника за допомогою ANT+ або Bluetooth треба сполучити годинник із датчиком. Після сполучення годинник автоматично підключиться до датчика, коли ви почнете активність, якщо датчик при цьому активний і перебуває в зоні доступності. Докладніші відомості про типи підключення наведено на сторінці www.garmin.com/hrm_connection_types.

1 Надягніть пульсометр, установіть датчик або натисніть кнопку, щоб активувати датчик.

ПРИМІТКА. інформацію про сполучення див. у посібнику користувача бездротового датчика.

2 Піднесіть годинник до датчика на відстань у межах 3 м (10 футів).

ПРИМІТКА. під час сполучення тримайтеся на відстані не менше 10 м (33 фути) від інших бездротових датчиків.

3 Утримуйте **B**.

4 Виберіть **Налаштування > Аксесуари > Додати новий елемент**.

5 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Шукати всі**.
- Виберіть тип свого датчика.

Після сполучення датчика з вашим годинником статус датчика зміниться із Пошук на Підключено. Дані датчика з'являються у віджеті в кільці екрана даних або в користувацькому полі даних. Ви можете налаштувати додаткові користувацькі поля даних (*Налаштування екранів даних, стор. 23*).

Обчислення темпу й відстані бігу за допомогою аксесуара для вимірювання частоти пульсу

Аксесуари серії HRM 600, HRM-Fit та HRM-Pro обчислюють темп і відстань бігу, використовуючи профіль користувача й рух, виміряний датчиком на кожному кроці. Пульсометр надає дані про темп і відстань бігу, коли GPS недоступна, як-от під час бігу на біговій доріжці. На сумісному годиннику vivoactive 5 можна переглядати темп і відстань бігу, коли його підключено за допомогою технології ANT+ або безпечного з'єднання Bluetooth. Також ці дані доступні в сумісних сторонніх програмах для відстеження тренувань.

Точність визначення темпу й відстані поліпшується після калібрування.

Автоматичне калібрування: за замовчуванням у годиннику вибрано налаштування **Автоматичне калібрування**. Аксесуар для вимірювання пульсу виконує калібрування під час кожного забігу на свіжому повітрі, коли його підключено до сумісного годинника vivoactive 5.

ПРИМІТКА. автоматичне калібрування не працює для занять у приміщеннях, трейлу й бігу на ультрамарафонські дистанції (*Підказки щодо запису даних темпу й відстані бігу, стор. 63*).

Калібрування вручну: ви можете вибрати **Калібрувати й зберегти** після бігу на біговій доріжці, коли аксесуар для вимірювання пульсу підключено (*Калібрування відстані на біговій доріжці, стор. 7*).

Підказки щодо запису даних темпу й відстані бігу

- Оновіть програмне забезпечення свого годинника *vivoactive 5* (*Оновлення продукту, стор. 85*).
- Виконайте кілька пробіжок надворі з увімкненою системою GPS і підключеним аксесуаром серії HRM-Fit або HRM-Pro. Важливо, щоб ваш діапазон темпу бігу надворі збігався з діапазоном темпу на біговій доріжці.
- Якщо ви бігтимете по піску чи високому снігу, перейдіть у налаштування датчика й вимкніть **Автоматичне калібрування**.
- Якщо ви раніше підключили сумісний крокомір за допомогою технології ANT+, установіть для стану крокоміра значення **Вимкнути** або видаліть його зі списку підключених сенсорів.
- Завершіть біг на біговій доріжці, застосувавши ручне калібрування (*Калібрування відстані на біговій доріжці, стор. 7*).
- Якщо дані автоматичного чи ручного калібрування неточні, перейдіть у налаштування датчика й виберіть **Темп і відстань для пульсометра > Скинути дані калібрування**.

ПРИМІТКА. можна вимкнути **Автоматичне калібрування**, а потім повторно виконати калібрування вручну (*Калібрування відстані на біговій доріжці, стор. 7*).

Використання опціонального датчика швидкості велосипеда чи каденсу

Ви можете використовувати сумісний датчик швидкості велосипеда або каденсу для надсилання даних на свій годинник.

- Сполучіть датчик із годинником (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*).
- Установіть розмір колеса (*Калібрування датчика швидкості, стор. 63*).
- Зробіть велосипедну поїздку (*Велосипедна поїздка, стор. 10*).

Калібрування датчика швидкості

Перш ніж калібрувати датчик швидкості, необхідно сполучити годинник із сумісним датчиком швидкості (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*).

Ручне калібрування виконується за бажанням і може підвищити точність.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Аксесуари > Швидкість / каденс > Розмір коліс**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Автоматично**, щоб автоматично розраховувати розмір колеса й відкалібрувати датчик швидкості.
 - Виберіть **Вручну** і введіть розмір колеса, щоб вручну калібрувати датчик швидкості (*Розмір і окружність коліс, стор. 93*).

Орієнтація в навколишньому просторі

Годинник *vivoactive 5* можна використовувати разом із розумними велосипедними ліхтарями *Varia* і радаром заднього виду для покращення орієнтації на місцевості. Докладнішу інформацію про це можна знайти в посібнику користувача пристрою *Varia*.

tempe

Ваш пристрій сумісний із датчиком температури *tempe*. Цей датчик можна закріпити на міцному ремінці або петлі на відкритому повітрі, щоб отримати надійне джерело точних температурних даних. Для перегляду температурних даних необхідно сполучити датчик *tempe* із пристроєм. Докладнішу інформацію див. в інструкції до датчика *tempe* garmin.com/manuals/tempe.

Профіль користувача

Ви можете оновити свій профіль користувача в годиннику чи в застосунку *Garmin Connect*.

Налаштування профілю користувача

Можна змінити параметри своєї статі, року народження, зросту, ваги, розміру зап'ястка, а також зон пульсу (*Налаштування зон пульсу, стор. 55*). На основі цієї інформації годинник точніше розраховує дані для тренувань.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Профіль користувача**.
- 3 Виберіть потрібний варіант.

Налаштування гендера

Під час першого налаштування годинника вам потрібно обрати стать. Більшість алгоритмів фізичного стану та тренувань є бінарними. Для отримання найбільш точних результатів Garmin радить обирати стать, зареєстровану під час народження. Після початкового налаштування можна змінити налаштування профілю у своєму обліковому записі Garmin Connect.

Профіль і конфіденційність: дає змогу змінювати дані у вашому відкритому профілі.

Користувацькі налаштування: установлення статі. Якщо вибрати Не визначено, алгоритми, для яких потрібно вказати бінарне значення, використовуватимуть стать, вказану під час початкового налаштування.

Режим крісла-коляски

Режим крісла-коляски змінює ваші віджети, програми й доступні заняття. Наприклад, у режимі крісла-коляски замість бігу й ходьби доступні вправи з відштовхування, велосипед або велотренажер із ручним приводом у приміщенні й на вулиці, як-от «Швидкий темп штовхання» та «Прогулянковий темп штовхання». Коли режим використання крісла-коляски ввімкнено, vívoactive 5 відстежуватиме ваші рухи як відштовхування, а не як кроки. Піктограми також оновлюються, щоб представити людину в кріслі-колясці. Годинник не оновлює оцінку Макс. VO2, коли ви перебуваєте в режимі крісла-коляски. Функцію виявлення інцидентів також вимкнено.

Під час першого ввімкнення режиму ви можете вибрати частоту виконання вправ, щоб налаштувати рівень активності за правильним алгоритмом. Коли ввімкнено режим використання крісла-коляски, ви можете під'єднати датчик частоти серцебиття, щоб отримувати дані про відстань і швидкість під час таких видів активності, як їзда на велотренажері з ручним приводом. Для тренувань у приміщенні вам буде запропоновано під'єднати датчик швидкості для отримання даних про швидкість, але для реєстрації тренувань датчик швидкості не потрібен. Щоб переглянути інформацію про сумісність із конкретними датчиками Garmin, їх придбання чи ознайомитися з посібником користувача, перейдіть на сайт buy.garmin.com і виконайте пошук потрібного датчика.

Ви можете ввімкнути або вимкнути режим крісла-коляски в налаштуваннях свого профілю користувача (*Налаштування профілю користувача, стор. 64*).

Щоб дізнатися більше про будову крісла-коляски, перейдіть за посиланням garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/.

Музика

ПРИМІТКА. у годиннику vívoactive 5 передбачено три різних варіанти відтворення музики.

- Музика від стороннього постачальника
- Власний аудіовміст
- Музика в пам'яті телефона

Годинник vívoactive 5 підтримує завантаження аудіовмісту з комп'ютера або від стороннього постачальника, тож для прослуховування музики вам більше не потрібен телефон поблизу. Щоб слухати аудіовміст, збережений на годиннику, можна підключити навушники Bluetooth.

Завантаження власного аудіовмісту

Перш ніж надсилати музику на свій годинник, необхідно встановити програму Garmin Express™ на комп'ютері (garmin.com/express).

Ви можете завантажувати з комп'ютера на годинник vívoactive 5 власні звукові файли, зокрема у форматах MP3 та M4A. Детальнішу інформацію дивіться на веб-сторінці garmin.com/musicfiles.

- 1 Підключіть годинник до комп'ютера за допомогою USB-кабелю з комплекту.
- 2 На комп'ютері запустіть програму Garmin Express, виберіть свій годинник і виберіть **Музика**.
ПІДКАЗКА: комп'ютери Windows®: виберіть  і перейдіть до папки зі своїми аудіофайлами. Комп'ютери Apple®: програма Garmin Express використовує вашу бібліотеку iTunes®.
- 3 У списку **Моя музика** або **Бібліотека iTunes** виберіть категорії аудіофайлів, наприклад пісні або добірки музики.
- 4 Позначте потрібні вам аудіофайли й виберіть **Надіслати на пристрій**.
- 5 Щоб видалити аудіофайли, перейдіть до списку vívoactive 5, виберіть категорію, позначте потрібні файли й виберіть **Видалити з пристрою**.

Підключення до стороннього постачальника

Щоб завантажувати в годинник музику та інші аудіофайли від підтримуваного стороннього постачальника, потрібно підключитися до цього постачальника.

Щоб додати інших постачальників, можна завантажити на телефон програму Connect IQ ([Завантаження функцій Connect IQ, стор. 74](#)).

- 1 Натисніть **(A)**.
- 2 Виберіть **Програми > Магазин Connect IQ™**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій, що відображатимуться на екрані, щоб установити стороннього постачальника музичного контенту.
- 4 У меню програм на годиннику виберіть **Музика**.
- 5 Виберіть постачальника музичного контенту.
ПРИМІТКА. щоб вибрати іншого постачальника, натисніть та утримуйте **(B)**, виберіть **Налаштування > Музика > Постач-ки муз. контенту** й дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Завантаження аудіовмісту від стороннього постачальника

Для завантаження аудіовмісту від стороннього постачальника необхідно спершу підключитися до Wi-Fi мережі ([Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 71](#)).

- 1 У меню програм на годиннику виберіть **Музика**.
- 2 Утримуйте **(B)**.
- 3 Виберіть **Постач-ки муз. контенту**.
- 4 Виберіть під'єданого постачальника або натисніть **Додати програми для відтворення музики**, щоб додати постачальника музичного контенту з магазину програм Connect IQ.
- 5 Виберіть добірку музики чи інший об'єкт, який хочете завантажити на годинник.
- 6 За необхідності натискайте **(B)**, доки вам не буде запропоновано здійснити синхронізацію з відповідною службою.

ПРИМІТКА. під час завантаження аудіовмісту акумулятор може розряджатися швидше. Якщо рівень заряду акумулятора є заниженим, може виникнути потреба в підключенні годинника до зовнішнього джерела живлення.

Відключення від стороннього постачальника

- 1 У програмі Garmin Connect виберіть •••.
- 2 Виберіть **Пристрої Garmin** і знайдіть свій годинник.
- 3 Виберіть **Музика**.
- 4 Виберіть встановленого стороннього постачальника й виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані, щоб відключити від нього свій годинник.

Підключення навушниківBluetooth

Щоб слухати музику, завантажену на ваш годинник vívoactive 5, потрібно під'єднати навушники Bluetooth.


- 1 Піднесіть навушники до годинника на відстань не більше 2 м.
- 2 Увімкніть режим створення пари на навушниках.
- 3 Натисніть і утримуйте **B**.
- 4 Виберіть **Налаштування > Музика > Навушники > Додати новий елемент**.
- 5 Виберіть свої навушники, щоб створити пару.

Прослуховування музики

- 1 У меню програм на годиннику виберіть **Музика**.
- 2 Утримуйте **B**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо ви вперше слухаєте музику, виберіть **Налаштування > Музика > Постач-ки муз. контенту**.
 - Якщо ви не вперше слухаєте музику, то виберіть **Постач-ки муз. контенту**.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб слухати музику, завантажену на годинник із комп'ютера, виберіть **Моя музика**, потім виберіть потрібний параметр. (*Завантаження власного аудіовмісту, стор. 65*).
 - Щоб слухати музику від стороннього постачальника музичного контенту, виберіть назву постачальника, а потім виберіть список відтворення.
 - Щоб керувати відтворенням музики на своєму телефоні, виберіть **Телефон**.
- 5 За потреби підключіть свої навушники Bluetooth (*Підключення навушниківBluetooth, стор. 66*).
- 6 Виберіть ►.

Керування відтворенням музики

ПРИМІТКА. елементи керування відтворенням музики можуть виглядати інакше залежно від вибраного джерела музики.

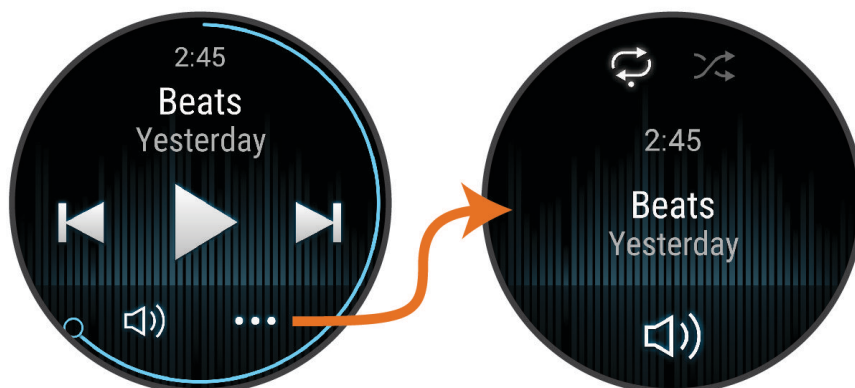

...	Виберіть, щоб переглянути інші елементи керування відтворенням музики.
🔊	Виберіть, щоб відрегулювати гучність.
▶	Виберіть, щоб відтворити або призупинити поточний аудіофайл.
▶	Виберіть, щоб перейти до наступного аудіофайлу в списку. Натисніть і утримуйте для швидкого пересування по поточному аудіофайлу.
◀	Виберіть, щоб запустити поточний аудіофайл із початку. Виберіть двічі, щоб перейти до попереднього аудіофайлу в списку. Натисніть і утримуйте для швидкого пересування назад по поточному аудіофайлу.
↺	Виберіть, щоб змінити режим повторення.
↻	Виберіть, щоб змінити режим довільного відтворення.

Connectivity

Доступ до функцій зв'язку на годиннику з'являється після його сполучення із сумісним телефоном ([Підключення телефона, стор. 68](#)). Додаткові функції стають доступними після підключення годинника до мережі Wi-Fi ([Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 71](#)).

Функції зв'язку телефона

Доступ до функцій зв'язку телефона на годиннику vívoactive 5 з'являється після сполучення годинника за допомогою застосунку Garmin Connect ([Підключення телефона, стор. 68](#)).

- Функції застосунку з застосунку Garmin Connect, застосунку Connect IQ та інших ([Телефонні застосунки й комп'ютерні програми, стор. 72](#))
- Віджети ([Віджети, стор. 28](#))
- Функції меню елементів керування ([Елементи керування, стор. 39](#))
- Функції безпеки й відстеження ([Функції відстеження й безпеки, стор. 76](#))
- Взаємодія з телефоном, як-от сповіщення ([Увімкнення сповіщень Bluetooth, стор. 70](#))

Підключення телефону

Щоб налаштувати годинник vívoactive 5, треба сполучити його безпосередньо через програму Garmin Connect, а не через налаштування Bluetooth телефону.

- 1 Під час першого налаштування годинника виберіть , коли вам буде запропоновано сполучити годинник із телефоном.

ПРИМІТКА. якщо ви раніше пропустили процес сполучення, натисніть та утримуйте , а потім виберіть **Налаштування > Система > Зв'язок > Телефон > Сполучити телефон**, щоб уручну увійти в режим сполучення.

- 2 Відскануйте QR-код телефоном і дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процес сполучення з телефоном та процес налаштувань.

Перегляд сповіщень

- 1 Проведіть по екрану циферблата пальцем угору або вниз і знайдіть віджет повідомлень.
- 2 Виберіть віджет.
- 3 Виберіть повідомлення, щоб прочитати його повністю.
- 4 Проведіть пальцем угору, щоб відкрити меню повідомлень.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб відреагувати на сповіщення, виберіть дію, наприклад **Ігнорувати** або **Відповісти**.
Наявність доступних дій залежить від типу сповіщення й операційної системи телефону. Коли ви відхиляєте повідомлення на телефоні або годиннику vívoactive 5, воно більше не відображатиметься у віджеті.
 - Щоб повернутися до списку сповіщень, проведіть пальцем праворуч.

Надсилання відповіді за допомогою налаштованого текстового повідомлення

ПРИМІТКА. ця функція доступна, лише коли годинник підключено до телефону Android™ з використанням технології Bluetooth.

Отримавши сповіщення по текстовому повідомленню на своєму годиннику vívoactive 5, ви можете швидко відповісти на нього, вибравши варіант відповіді зі списку. Налаштувати повідомлення можна в програмі Garmin Connect.

ПРИМІТКА. ця функція використовує для надсилання повідомлень ваш телефон. При цьому діють стандартні обмеження й тарифи для текстових повідомлень. За докладнішою інформацією зверніться до свого мобільного оператора.

- 1 Проведіть пальцем угору або вниз, щоб знайти віджет повідомлень.
- 2 Виберіть віджет.
- 3 Виберіть сповіщення про текстове повідомлення.
- 4 Проведіть пальцем угору, щоб відкрити меню повідомлень.
- 5 Виберіть **Відповісти**.
- 6 Виберіть повідомлення зі списку.

Ваш телефон надішле його у вигляді текстового повідомлення.

Отримання телефонного виклику

Коли на підключений телефон надходить телефонний виклик, годинник vivoactive 5 відображає ім'я або номер телефону особи, яка телефонує.

- Щоб прийняти виклик, натисніть значок .

ПРИМІТКА. для розмови з абонентом до пристрою має бути підключений телефон.

- Щоб відхилити виклик, натисніть значок .
- Щоб відхилити виклик та одразу надіслати відповідь у вигляді текстового повідомлення, натисніть значок  і виберіть повідомлення зі списку.

ПРИМІТКА. щоб надіслати відповідь у вигляді текстового повідомлення, ваш годинник має бути підключено до сумісного смартфона на базі Android за технологією Bluetooth.

Відтворення звукових підказок під час виконання занять

Ви можете увімкнути на годиннику vivoactive 5 мотиваційні повідомлення про стан під час бігу або інших занять. Звукові підказки відтворюються в під'єднаних навушниках Bluetooth, якщо вони доступні. В іншому разі звукові підказки відтворюватимуться на телефоні, сполученому через програму Garmin Connect. Коли активується звукова підказка, годинник або телефон вимикає звукову доріжку, що програвється, щоб відтворити повідомлення.

ПРИМІТКА. для деяких занять ця функція не доступна.

1 Утримуйте .

2 Виберіть **Налаштування > Голосові підказки**.

3 Виберіть один із варіантів:

- Щоб підказка лунала для кожного кола, виберіть **Сповіщен. кіл**.
- Щоб налаштувати підказки з інформацією про темп і швидкість, виберіть **Сповіщення про темп/швидкість**.
- Щоб налаштувати підказки з інформацією про частоту пульсу, виберіть **Сповіщення про частоту пульсу**.
- Щоб чути підказки під час запуску й зупинки таймера заняття, включно з функцією Auto Pause, виберіть **Подій таймр**.
- Щоб прослуховувати сповіщення про тренування як звукові підказки, виберіть **Спов. про тр..**
- Щоб прослуховувати звукові сповіщення про заняття, виберіть **Спов. про зан.** (*Сповіщення про заняття, стор. 24*).
- Щоб змінити мову або діалект голосових підказок, виберіть **Діалект**.
- Щоб вибрати чоловічий або жіночий голос для відтворення підказок, виберіть **Голос**.

Керування сповіщеннями

За допомогою сумісного телефона можна керувати сповіщеннями, що з'являються на годиннику vivoactive 5.

Виберіть один із варіантів:

- Якщо у вас iPhone®, перейдіть до налаштувань сповіщень iOS® і виберіть сповіщення, що з'являтимуться на вашому телефоні та годиннику.

ПРИМІТКА. усі сповіщення, які ви увімкнули в iPhone, також з'являються на годиннику.

- Якщо у вас телефон Android, у програмі Garmin Connect виберіть **••• > Налаштування > Сповіщення > Сповіщення програми**, а потім виберіть сповіщення, які з'являтимуться на годиннику.

Увімкнення сповіщень Bluetooth

Перш ніж увімкнути сповіщення, треба сполучити годинник vivoactive 5 із сумісним телефоном (*Підключення телефону, стор. 68*).

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Повідомлення та сповіщення > Розумні сповіщення**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Загальне використання**, щоб налаштувати сповіщення, які з'являються в режимі годинника.
 - Виберіть **Під час заняття**, щоб установити налаштування сповіщень, які з'являються під час запису даних про заняття.
 - Виберіть **Під час сну**, щоб увімкнути або вимкнути режим **Не турбувати**.
 - Виберіть **Конфіденційність**, щоб налаштувати параметри конфіденційності.

Вимкнення з'єднання з телефоном Bluetooth

Підключення телефона через Bluetooth можна вимкнути в меню елементів керування.

ПРИМІТКА. дозволяє додавати параметри до меню керування (*Налаштування меню керування, стор. 41*).

- 1 Натисніть і втримуйте **(A)**, щоб відкрити меню керування.
- 2 Торкніться , щоб вимкнути підключення до телефона Bluetooth на своєму годиннику vivoactive 5. Дізнатися, як вимкнути Bluetooth на телефоні, можна в посібнику користувача телефона.

Увімкнення й вимкнення сповіщень про з'єднання з телефоном

Годинник vivoactive 5 можна налаштувати так, щоб він сповіщав вас про під'єднання та від'єднання телефона за допомогою технології Bluetooth.

ПРИМІТКА. сповіщення про з'єднання з телефоном вимкнені за замовчуванням.

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Система > Зв'язок > Телефон > Пов. про з'єдн..**

Пошук телефона

Ця функція допоможе знайти загублений телефон, якщо його сполучено за допомогою технології Bluetooth і він наразі перебуває в зоні досяжності.

- 1 Натисніть і утримуйте **(A)**.
- 2 Виберіть .
На екрані vivoactive 5 відображається сила сигналу, а телефон відтворює звуковий сигнал. Що ближче ви до телефона, то більшими стають смуги.
- 3 Натисніть **(B)** для припинення пошуку.

Визначення розташування телефону, втраченого під час використання GPS

Годинник серії vívoactive 5 автоматично зберігає розташування за GPS, коли технологія Bluetooth на під'єднаному телефоні вимикається під час використання GPS. Можна використовувати цю функцію для допомоги в пошуку телефону, загубленого під час активності.

- 1 Розпочніть активність GPS.
- 2 Коли буде запропоновано перейти до останнього відомого розташування вашого пристрою, виберіть .
- 3 Зорієнтуйтеся так, щоб покажчик пеленга став зеленим, що вказуватиме на ваш напрямок руху.
- 4 Проведіть пальцем угору, щоб знову під'єднати годинник до телефона (необов'язково).
На вашому телефоні пролунає звуковий сигнал.
- 5 Рухайтесь до свого телефона.
- 6 Коли годинник перебуватиме в зоні досяжності Bluetooth телефона, на екрані з'явиться рівень сигналу Bluetooth.
Що ближче ви підходите до телефона, то потужніший сигнал.

Вимкнення сповіщень про пошук телефону

- 1 Натисніть і утримуйте .
- 2 Виберіть **Налаштування > Система > Зв'язок > Телефон > Сповіщення функції пошуку телефону..**

Використання режиму "Не турбувати"

За допомогою режиму «Не турбувати» можна вимкнути вібрацію та відображення для сповіщень і повідомлень (*Налаштування параметрів відображення, стор. 81*). Наприклад, цей режим можна використовувати під час сну чи перегляду фільму.

- Щоб вручну ввімкнути чи вимкнути режим "Не турбувати", натисніть і втримуйте , а потім торкніться .
- Щоб автоматично вмикати режим «Не турбувати» під час сну, відкрийте налаштування пристрою в програмі Garmin Connect й виберіть **Сповіщення та сигнали > Розумні сповіщення > Під час сну**.

Підключені функції Wi-Fi

Деякі моделі не мають функції підключення

Передавання даних про активність в обліковий запис Garmin Connect: автоматично передає дані про заняття до вашого облікового запису Garmin Connect відразу після завершення запису даних про заняття.

Оновлення програмного забезпечення: ви можете завантажити й установити останню версію програмного забезпечення.

Тренування й плани тренувань: в обліковому записі Garmin Connect можна переглянути й вибрати вправи та плани тренувань. Наступного разу, коли годинник установить з'єднання з Wi-Fi, файли буде надіслано на годинник.

Підключення до мережі Wi-Fi

Ви можете під'єднатися до мережі Wi-Fi через свій годинник за допомогою програми Garmin Connect на телефоні або програми Garmin Express на комп'ютері (*Використання Garmin Connect на комп'ютері, стор. 73*).

Щоб синхронізувати свій годинник зі стороннім постачальником музичного контенту, підключіться до мережі Wi-Fi. Підключивши годинник до мережі Wi-Fi, ви також збільшите швидкість завантаження великих файлів.

- 1 Не виходьте за межі дії мережі Wi-Fi.
- 2 У програмі Garmin Connect виберіть **••• > Пристрої Garmin** і виберіть свій годинник.
- 3 Виберіть **Система > Зв'язок > Wi-Fi > Мої мережі > Додати мережу**.
- 4 Виберіть доступну мережу Wi-Fi і вкажіть дані для підключення.

Телефон і налаштування Bluetooth

Утримуючи **(B)**, виберіть **Налаштування > Система > Зв'язок > Телефон**.

Стан: відображає стан поточного підключення Bluetooth; дає змогу вмикати або вимикати технологію Bluetooth.

Пов. про з'єдн.: повідомляє, коли сполучений телефон підключається або відключається.

Сполучити телефон: з'єднує пристрій із сумісним телефоном, який підтримує технологію Bluetooth.

Синхронізація: передавання даних між вашим пристроєм і програмою Garmin Connect.

Телефонні застосунки й комп'ютерні програми

Годинник можна підключити до кількох телефонних застосунків Garmin і комп'ютерних програм за допомогою одного облікового запису Garmin.

Garmin Connect


Ваш обліковий запис Garmin Connect дає змогу відстежувати свої показники й зв'язуватися з друзями. Обліковий запис дає вам інструменти для відстеження, аналізу, обміну інформацією й заохочення один одного. Можна записувати події свого активного життя, включаючи пробіжки, прогулянки, поїздки, запливи, гірські походи, ігри в гольф тощо.

Ви можете створити свій безкоштовний обліковий запис Garmin Connect під час сполучення свого годинника з телефоном за допомогою програми Garmin Connect. Ви також можете створити обліковий запис під час установлення програми Garmin Express (garmin.com/express).

Зберігайте свої заняття: після завершення й збереження запланованого заняття в годиннику ви зможете передати дані про це заняття до свого облікового запису Garmin Connect і зберігати їх, скільки захочете.

Аналіз своїх даних: ви можете переглядати докладнішу інформацію про свої фізичні вправи й заняття на свіжому повітрі, включаючи час, відстань, частоту серцевих скорочень, використані калорії, каденс, вид карти зверху, а також графіки темпу та швидкості. Ви можете переглядати детальнішу інформацію про свої ігри в гольф, включаючи рахункові картки, статистику й інформацію про поле. Можна також переглядати налаштовувані звіти.

ПРИМІТКА. для перегляду деяких даних необхідно сполучити з годинником додатковий бездротовий датчик (*Сполучення з бездротовими датчиками, стор. 62*).

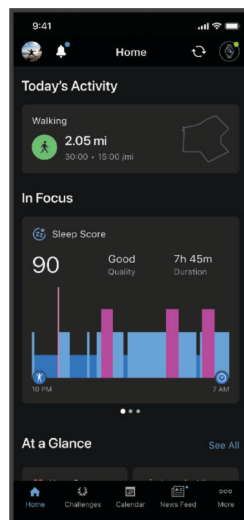

Відстежуйте прогрес: ви можете відстежувати денну кількість кроків, приєднуватися до дружнього змагання зі своїми контактами й досягати цілей.

Передавайте дані про свої заняття: ви можете додавати до списку контактів своїх друзів, щоб стежити за заняттями одне одного або ділитися посиланнями на свої заняття.

Керуйте своїми налаштуваннями: ви можете налаштовувати параметри годинника й користувацькі параметри у своєму обліковому записі Garmin Connect.

Використання програми Garmin Connect

Після сполучення годинника з телефоном (*Підключення телефону, стор. 68*) ви можете скористатися програмою Garmin Connect, щоб передати всі дані про заняття до свого облікового запису Garmin Connect.

- 1 Увімкніть програму Garmin Connect на телефоні.
- 2 Розташуйте годинник у межах 10 м від телефону.
Ваш годинник автоматично синхронізує дані з програмою Garmin Connect і вашим обліковим записом Garmin Connect.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою програми Garmin Connect

Для оновлення програмного забезпечення годинника за допомогою програми Garmin Connect у вас має бути обліковий запис Garmin Connect; крім того, ви маєте сполучити годинник із сумісним телефоном (*Підключення телефону, стор. 68*).

Синхронізуйте свій годинник із програмою Garmin Connect (*Використання програми Garmin Connect, стор. 73*).

Коли з'являється нова версія програмного забезпечення, програма Garmin Connect автоматично надсилає оновлення на годинник. Оновлення встановлюється, коли годинник не використовується в активному режимі. Після завершення оновлення годинник перезапускається.

Використання Garmin Connect на комп'ютері

Програма Garmin Express з'єднує ваш годинник із вашим обліковим записом Garmin Connect за допомогою комп'ютера. Користуватися програмою Garmin Express можна для передавання даних про свої заняття до свого облікового запису Garmin Connect і для надсилання даних, наприклад тренувань або планів тренувань, із сайту Garmin Connect на свій годинник. Крім того, у годинник можна завантажувати музику (*Завантаження власного аудіовмісту, стор. 65*). Можна також установлювати оновлення програмного забезпечення й керувати програмами Connect IQ.

- 1 Підключіть годинник до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Перейдіть за посиланням garmin.com/express.
- 3 Завантажте й установіть програму Garmin Express.
- 4 Відкрийте програму Garmin Express й виберіть **Додати пристрій**.
- 5 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Оновлення програмного забезпечення з використанням Garmin Express

Щоб оновити програмне забезпечення пристрою, необхідно мати обліковий запис Garmin Connect і завантажити програму Garmin Express.

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
Коли з'являється нова версія програмного забезпечення, програма Garmin Express передає її на пристрій.
- 2 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.
- 3 Не від'єднуйте пристрій від комп'ютера під час оновлення.

ПРИМІТКА. якщо підключення Wi-Fi вже налаштоване, Garmin Connect може автоматично завантажити доступні оновлення програмного забезпечення на ваш пристрій, коли останній підключається за допомогою Wi-Fi.

Ручна синхронізація з Garmin Connect

ПРИМІТКА. дозволяє додавати параметри до меню керування (*Налаштування меню керування, стор. 41*).

- 1 Натисніть і утримуйте **A**, щоб переглянути меню керування.
- 2 Виберіть **Синхронізація**.

Підписка Garmin Connect+

Оптимізувати дані, з'єднання й тренування, доступні в обліковому записі Garmin Connect, можна завдяки підписці Garmin Connect+. Щоб зареєструватися, завантажте програму Garmin Connect на телефон магазину програм або відвідайте вебсайт connect.garmin.com.

Функція Active Intelligence (ШІ): отримуйте результати аналізу ваших даних і вашої активності ШІ.

LiveTrack+: надсилайте текстові повідомлення LiveTrack, отримайте персоналізовану сторінку профілю й переглядайте попередні сеанси LiveTrack.

Рекомендації щодо тренувань: отримайте додаткові поради й підтримку експертів у рамках обраних планів тренування Garmin Coach.

Панель продуктивності: налаштуйте перегляд даних про тренування як вам зручно, за допомогою індивідуальних графіків і діаграм.

Функції взаємодії: отримайте доступ до ексклюзивних відзнак, змагань з відзнаками та можливість отримати вдвічі більше балів за участь у змаганнях. Для аватару профілю можна встановити персоналізовані рамки.

Функції Connect IQ

Можна додати програми Connect IQ, віджети, постачальників музичного контенту й циферблати до годинника в магазині програм Connect IQ, доступному і на годиннику, і на телефоні ([garmin.com /connectiqapp](https://garmin.com/connectiqapp)).

Циферблати годинників: персоналізація зовнішнього вигляду годинника.

Програми: дає змогу додати в годинник інтерактивні функції, наприклад віджети, нові типи фізичних вправ або занять надворі.

Поля даних: завантаження нових полів даних, що змінюють відображення даних датчика, активності чи журналу даних. Ви можете встановити поля даних Connect IQ для вбудованих функцій і сторінок.

Музика: дає змогу додати на годинник постачальників музичного контенту.

Завантаження функцій Connect IQ

Перед завантаженням функцій із програми Connect IQ необхідно сполучити годинник vívoactive 5 із телефоном (*Підключення телефона, стор. 68*).

- 1 Установіть програму Connect IQ з магазину програм і запустіть її на своєму телефоні.
- 2 Якщо необхідно, виберіть свій годинник.
- 3 Виберіть функцію Connect IQ.
- 4 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Завантаження функцій Connect IQ за допомогою комп'ютера

- 1 Підключіть годинник до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Перейдіть на сайт apps.garmin.com і увійдіть у свій обліковий запис.
- 3 Виберіть функцію Connect IQ й завантажте її.
- 4 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Програма Garmin Messenger

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Функції inReach® програми Garmin Messenger, включаючи SOS, відстеження та Погода inReach™, недоступні без підключеного супутникового комунікатора inReach і активної підписки на супутниковий зв'язок. Завжди тестуйте додаток надворі, перш ніж використовувати його під час подорожі.

⚠ УВАГА!

Не варто покладатися лише на функції безсупутникового обміну повідомленнями в програмі Garmin Messenger як на основний спосіб отримання екстреної допомоги.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Програма працює і через Інтернет (за допомогою бездротового з'єднання або стільникового зв'язку на вашому телефоні), і через супутникову мережу Iridium®. У разі використання стільникового зв'язку на сполученому телефоні має бути активний тарифний план на використання мобільних даних, і він має перебувати в місці, де мережеве покриття підтримує передавання даних. Якщо ви перебуваєте в зоні без покриття мережі, у вас має бути активна підписка на супутниковий зв'язок, щоб ваш супутниковий комунікатор inReach міг використовувати супутникову мережу Iridium.

Ви можете використовувати програму для обміну повідомленнями з іншими користувачами програми Garmin Messenger, зокрема з друзями й членами родини, в яких немає пристроїв Garmin. Будь-хто може завантажити програму й під'єднати свій телефон, що дає змогу спілкуватися з іншими користувачами програми через Інтернет (вхід у систему не потрібен). Користувачі програми також можуть створювати групові теми для обміну повідомленнями з іншими номерами телефонів. Нові учасники, додані до групового обміну повідомленнями, можуть завантажити програму, щоб побачити, що пишуть інші.

Повідомлення, надіслані за допомогою бездротового з'єднання або стільникового зв'язку на вашому телефоні, не потребують плати за передавання даних або додаткової плати за підписку на супутниковий зв'язок. За отримані повідомлення може стягуватися плата, якщо повідомлення надсилається через супутникову мережу Iridium або Інтернет. Застосовуються стандартні тарифи на текстові повідомлення для вашого мобільного тарифного плану.

Ви можете завантажити програму Garmin Messenger з магазину програм на телефоні (garmin.com/messengerapp).

Використання функції Messenger

⚠ УВАГА!

Не варто покладатися лише на функції безсупутникового обміну повідомленнями в програмі Garmin Messenger як на основний спосіб отримання екстреної допомоги.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Щоб скористатися функцією Messenger, ваш годинник серії vívoactive 5 має бути під'єднано до програми Garmin Messenger на сумісному телефоні за допомогою технології Bluetooth.

Функція Messenger на годиннику дає змогу переглядати та створювати повідомлення з програми Garmin Messenger для телефона й відповідати на них.

- 1 Проведіть по екрану циферблата пальцем угору або вниз і знайдіть віджет **Messenger**.
ПІДКАЗКА: функція Messenger доступна як віджет або є в меню програм годинника.
- 2 Виберіть віджет, щоб відкрити цю функцію.
- 3 Якщо ви вперше використовуєте функцію **Messenger**, відскануйте QR-код своїм телефоном і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес сполучення та налаштування.
- 4 Виберіть один із варіантів на годиннику:
 - Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**, одержувача й готове повідомлення або створіть власне.
 - Щоб переглянути діалог, проведіть пальцем угору або вниз і виберіть діалог.
 - Щоб відповісти на повідомлення, виберіть діалог, натисніть **Відповісти** і виберіть готове повідомлення або створіть власне.

Програма Garmin Golf

У програмі Garmin Golf можна завантажувати розрахункові картки із сумісного пристрою vívoactive 5 для перегляду докладної статистики й аналізування ударів. За допомогою програми Garmin Golf гравці в гольф можуть змагатися між собою. Таблиці лідерів, зареєструватися в яких може будь-хто, є в понад 43 000 полів для гольфа. Ви можете створити змагання й запросити до нього гравців.

Програма Garmin Golf синхронізує ваші дані з вашим обліковим записом Garmin Connect. Ви можете завантажити програму Garmin Golf з магазину програм на телефоні (garmin.com/golfapp).

Функції відстеження й безпеки

⚠ УВАГА!

Функції відстеження й безпеки є додатковими функціями, які не можуть вважатися основним засобом виклику служб екстреної допомоги. Програма Garmin Connect не зв'язується зі службами екстреної допомоги від вашого імені.

Функція виявлення інцидентів недоступна, коли годинник у режимі крісла-коляски.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Щоб користуватися функцією відстеження й безпеки, годинник vívoactive 5 має бути під'єднано до програми Garmin Connect за допомогою технології Bluetooth. На сполученому телефоні має бути активний тарифний план на використання мобільних даних, і він має перебувати в місці, де мережеве покриття підтримує передавання даних. У своєму обліковому записі Garmin Connect ви можете додати контакти для екстрених випадків.

Отримати додаткову інформацію про функції відстеження й безпеки можна на сторінці garmin.com/safety.

- ✱ **Допомога:** дає змогу надсилати повідомлення вашим контактам для екстрених випадків. У цьому повідомленні будуть указані ваше ім'я, посилання на LiveTrack, а також ваші координати GPS (якщо вони доступні).
- ✱ **Виявлення інцидентів:** якщо під час виконання певних вправ на свіжому повітрі годинник vívoactive 5 виявить якийсь інцидент, контактам для екстрених випадків буде надіслано автоматичне повідомлення, що міститиме посилання на LiveTrack і ваші координати GPS (якщо вони доступні).
- 👁 **LiveTrack:** дає змогу членами вашої родини й друзям відстежувати ваші перегони та фізичну активність у реальному часі. Ви можете надсилати іншим запрошення для підписки на ваші оновлення за допомогою електронної пошти чи соціальних мереж. Це дасть змогу зацікавленим відстежувати ваші поточні дані на веб-сторінці.

Додавання контактів для екстрених випадків

Телефонні номери контактів для екстрених випадків використовуються для функцій відстеження й безпеки.

- 1 У програмі Garmin Connect виберіть •••.
- 2 Виберіть **Безпека й відстеження > Функції безпеки > Контакти для екстрених випадків > Додати контакти для екстреного зв'язку**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Коли ви додаєте контакт як контакт для екстрених випадків, він отримає сповіщення, через яке можна прийняти або відхилити відповідний запит. Якщо контакт відхилить цей запит, вам необхідно буде вибрати інший контакт для екстрених випадків.

Виявлення інцидентів

⚠ УВАГА!

Додаткова функція виявлення інцидентів доступна лише для певних видів активності надворі. На функцію виявлення інцидентів не слід покладатися як на основний засіб виклику служб екстреної допомоги.

Функція виявлення інцидентів недоступна, коли годинник у режимі крісла-коляски.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Щоб можна було ввімкнути на годиннику функцію виявлення інцидентів, необхідно налаштувати дані контактних осіб на випадок надзвичайної ситуації в програмі Garmin Connect ([Додавання контактів для екстрених випадків, стор. 76](#)). На сполученому телефоні має бути активний тарифний план на використання мобільних даних, і він має перебувати в місці, де мережеве покриття підтримує передавання даних. Ваші контакти для екстрених випадків мають бути в змозі отримувати електронні листи або текстові повідомлення (при цьому діють стандартні тарифи на передавання таких повідомлень).

Увімкнення й вимкнення функції виявлення інцидентів

- 1 На циферблаті натисніть і втримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Безпека й відстеження > Виявлення інцидентів**.
- 3 Виберіть тип заняття.

ПРИМІТКА. виявлення інцидентів доступне лише для певних видів активності надворі.

Якщо годинник vívoactive 5 виявляє інцидент, коли до нього підключено телефон, застосунок Garmin Connect може автоматично надіслати текстове повідомлення й електронний лист із вашим іменем та даними GPS (якщо доступні) вашим контактам для екстрених випадків. На годиннику й сполученому телефоні відображається повідомлення про те, що після відліку 15 секунд ваші контакти отримають повідомлення. Якщо допомога не потрібна, автоматичне надсилання екстреного повідомлення можна скасувати.

Запит про допомогу

⚠ УВАГА!

Функція надання допомоги є додатковою та не може вважатися основним засобом виклику служб екстреної допомоги. Програма Garmin Connect не зв'язується зі службами екстреної допомоги від вашого імені.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Щоб мати можливість надіслати запит про допомогу, необхідно налаштувати контакти для екстрених випадків у програмі Garmin Connect ([Додавання контактів для екстрених випадків, стор. 76](#)). На сполученому телефоні має бути активний тарифний план на використання мобільних даних, і він має перебувати в місці, де мережеве покриття підтримує передавання даних. Ваші контакти для екстрених випадків мають бути в змозі отримувати електронні листи або текстові повідомлення (при цьому діють стандартні тарифи на передавання таких повідомлень).

- 1 Натисніть і втримуйте **(A)**.
- 2 Відчувши три сигнали вібрації, відпустіть кнопку, щоб активувати функцію надання допомоги. З'явиться екран зворотного відліку.
- 3 За потреби виберіть цю опцію, перш ніж зворотний відлік буде завершено:
 - Щоб надіслати налаштоване повідомлення із запитом, виберіть .
 - Щоб скасувати повідомлення, виберіть **X**.

Увімкнення LiveTrack

Перш ніж ви зможете почати перший сеанс LiveTrack, необхідно налаштувати контакти в програмі Garmin Connect ([Додавання контактів для екстрених випадків, стор. 76](#)).

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Безпека й відстеження > LiveTrack**.
- 3 Виберіть **Автостарт > Увімкнути**, щоб щоразу розпочинати сеанс LiveTrack після початку заняття на свіжому повітрі.

Додавання контактів

- 1 У програмі Garmin Connect виберіть **••• > Контакти**.
- 2 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Додавши контакти, ви маєте синхронізувати дані, щоб застосувати зміни до свого годинника vívoactive 5 ([Використання програми Garmin Connect, стор. 73](#)).

Годинники

Налаштування будильника

Можна встановити декілька сигналів будильника. Для кожного будильника можна задати одноразове або регулярне повторення.

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Годинники > Попередження > Додати сигнал будильника**.
- 3 Введіть час.
- 4 Виберіть будильник.
- 5 Виберіть **Повторення**, потім виберіть потрібний параметр.
- 6 Виберіть **Ярлик**, потім виберіть опис сигналу.

Видалення будильника

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Годинники > Попередження**.
- 3 Виберіть будильник і натисніть **Видалити**.

Використання секундоміра

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Годинники > Секундомір**.
- 3 Щоб запустити таймер, натисніть **(A)**.
- 4 Щоб перезапустити таймер кола, натисніть **(B)**.
Відлік загального часу на секундомірі буде продовжено.
- 5 Щоб зупинити таймер, натисніть **(A)**.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб скинути таймер, проведіть униз.
 - Щоб зберегти час секундоміра як час заняття, проведіть по екрану вгору й виберіть **Зберегти**.
 - Для перегляду таймерів кіл проведіть по екрану вгору й виберіть **Переглянути кола**.
 - Щоб закрити секундомір, проведіть по екрану вгору й виберіть **Готово**.

Запуск зворотного таймера

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Годинники > Таймер**.
- 3 Введіть потрібний час і виберіть **✓**.
- 4 Натисніть **(A)**.

Синхронізація часу з GPS

Щоразу, коли ви вмикаєте годинник і він установлює зв'язок із супутниками, годинник автоматично визначає ваші часові пояси й поточний час доби. Крім того, можна вручну синхронізувати час із GPS після зміни часового поясу або переходу на літній чи зимовий час.

- 1 Утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Годинники > Час > Синхронізувати час**.
- 3 Зачекайте, доки годинник визначить місцезнаходження супутників (*Отримання супутникових сигналів, стор. 89*).

Налаштування часу вручну

За замовчуванням час установлюється автоматично, коли годинник vívoactive 5 сполучається з телефоном.

- 1 Утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Годинники > Час > Джерело часу > Вручну**.
- 3 Виберіть **Час** і введіть час доби.

Налаштування годинника

Налаштування системи

Утримуючи **(B)**, виберіть **Налаштування > Система**.

Екран: налаштування яскравості та часу до вимкнення екрана (*Налаштування параметрів відображення, стор. 81*).

Вібрація: увімкнення або вимкнення вібрації та налаштування інтенсивності вібрації.

Керування акумулятором: дає змогу контролювати рівень заряду акумулятора та вмикати режим Екон. заряду, щоб продовжити час роботи від акумулятора (*Налаштування керуванням акумулятора, стор. 81*).

Зв'язок: дає змогу створити пару з вашим телефоном, керувати ним і виконувати Wi-Fi налаштування (*Телефон і налаштування Bluetooth, стор. 72*).

Формат: налаштування одиниць виміру для відображення даних (*Змінення одиниць вимірювання, стор. 81*).

Запис даних: налаштування процедури запису даних заняття пристроєм. Параметр запису Розумні (за замовчуванням) дає змогу робити довші записи з даними про заняття. Параметр запису Щосекунди дає змогу робити детальніші записи з даними про заняття, але це може викликати необхідність частіше заряджати акумулятор.

Код-пароль: установлення пароля із чотирьох цифр для захисту особистої інформації, коли годинник не на зап'ясті (*Налаштування коду-пароля годинника, стор. 82*).

Автом. блокув.: дає змогу автоматично заблокувати кнопки й сенсорний екран, щоб запобігти випадковим натисканням кнопок і проведенням по сенсорному екрану. Використовуйте параметр Під час заняття, щоб заблокувати кнопки й сенсорний екран під час запланованих занять. Для розблокування сенсорного екрана можна натиснути й утримувати будь-яку кнопку.

Мова: налаштування мови для відображення інформації на годиннику.

Скинути: дає змогу скидати налаштування за замовчуванням або видаляти персональні дані й скидати налаштування (*Скидання всіх налаштувань до заводських значень, стор. 89*).

ПРИМІТКА. якщо ви налаштували гаманець Garmin Pay, за відновлення стандартних налаштувань гаманець також буде видалено з пристрою.

Оновлення ПЗ: дає змогу перевіряти наявність оновлень програмного забезпечення.

Інфо: відображає серійний номер, версію ПЗ, нормативну інформацію та ліцензійну угоду.

Налаштування параметрів відображення

- 1 Утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Система > Екран**.
- 3 Увімкніть **Вел. шрифт**, щоб збільшити розмір тексту на екрані.
- 4 Виберіть **Яскравість**, щоб задати рівень яскравості дисплея.
- 5 Виберіть **Загальне використання** або **Під час заняття**.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Затримка**, щоб задати проміжок часу до вимкнення дисплея.
 - Виберіть **Завжди ввімк**, щоб завжди бачити дані на циферблаті, а також зменшити яскравість і фон. Це налаштування впливає на час роботи екрана й експлуатаційний ресурс акумулятора (*Інформація про екран AMOLED (активна матриця на органічних світлодіодах)*, стор. 82).
 - Виберіть **Жест**, щоб екран умикався, коли ви підіймаєте й повертаєте руку, дивлячись на свій зап'ясток.
 - Виберіть **Чутливість**, щоб налаштувати чутливість системи до жестів, щоб умикати екран частіше або рідше.
 - Виберіть **Зсув у червону область**, щоб перевести колір екрана у відтінки червоного й користуватися годинником в умовах низької освітленості та зберегти нічне бачення.
- 7 Виберіть **Під час сну > Циферблат годинника**, щоб вибрати циферблат для сну з налаштуванням мінімального (тьмяного) підсвічування або залишити циферблат за замовчуванням увімкненим під час визначеного вами вікна часу сну.

Налаштування керуванням акумулятора

Утримуючи **B**, виберіть **Налаштування > Система > Керування акумулятором**.

Екон. заряду: вимикає певні функції, щоб збільшити час роботи акумулятора.

Відсоток заряду батареї: відображає залишок заряду акумулятора у відсотках.

Ч роб. від ак.: відображає приблизний залишок часу роботи від акумулятора.

Змінення одиниць вимірювання

Ви можете налаштовувати одиниці вимірювання для відстані, темпу та швидкості, підймання тощо.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Система > Формат**.
- 3 Виберіть потрібний варіант.
 - Виберіть **Одиниці вимірювання**, щоб задати основні одиниці вимірювання для годинника.
 - Виберіть **Ритм / швидкість**, щоб відображати свої темп або швидкість у милях чи кілометрах під час запланованих занять.

Налаштування коду-пароля годинника

ПОВІДОМЛЕННЯ

Якщо тричі неправильно ввести пароль, годинник буде тимчасово заблоковано. Після п'яти невдалих спроб годинник буде заблоковано, доки ви не скинете пароль у програмі Garmin Connect. Якщо телефон не сполучено з годинником, то після п'яти невдалих спроб годинник видалить ваші дані й скине налаштування до заводських.

Щоб захистити особисту інформацію, коли годинник не на зап'ясті, можна налаштувати код-пароль для годинника. Якщо ви використовуєте функцію Garmin Pay, годинник використовуватиме той самий код-пароль із чотирьох цифр, який запитується під час відкриття гаманця ([Garmin Pay, стор. 41](#)).

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Система > Код-пароль > Установлення коду**.
- 3 Уведіть код-пароль із чотирьох цифр.

Коли ви наступного разу знімете годинник із зап'ястя, для доступу до будь-якої інформації необхідно буде ввести пароль.

Змінення коду-пароля годинника

Для змінення поточного коду-пароля годинника необхідно його знати. Якщо ви забули свій пароль або зробили забагато неправильних спроб введення пароля, необхідно скинути його в програмі Garmin Connect.

- 1 Натисніть і утримуйте **(B)**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Система > Код-пароль > Змінити код-пароль**.
- 3 Уведіть поточний код-пароль із чотирьох цифр.
- 4 Уведіть новий 4-значний код-пароль.

Коли ви наступного разу знімете годинник із зап'ястя, для доступу до будь-якої інформації необхідно буде ввести пароль.

Часові пояси

Щоразу, коли ви вмикаєте пристрій і він установлює зв'язок із супутниками або коли ви синхронізуєте його зі своїм телефоном, пристрій автоматично визначає ваш часовий пояс і час доби.

Налаштування Garmin Connect

Налаштування годинника можна змінити в обліковому записі Garmin Connect в програмі Garmin Connect або на сайті Garmin Connect. Деякі з налаштувань доступні лише в обліковому записі Garmin Connect, і їх не можна змінити на годиннику.

- У програмі Garmin Connect виберіть **••• > Пристрої Garmin** і виберіть свій годинник.
- У віджеті пристроїв у програмі Garmin Connect виберіть свій годинник.

Налаштувавши параметри, синхронізуйте свої дані, щоб застосувати зміни до свого годинника ([Використання програми Garmin Connect, стор. 73](#), [Використання Garmin Connect на комп'ютері, стор. 73](#)).

Інформація про пристрій

Інформація про екран AMOLED (активна матриця на органічних світлодіодах)

За замовчуванням налаштування годинника оптимізовано з метою збільшення тривалості роботи акумулятора й підвищення продуктивності ([Збільшення тривалості заряду акумулятора, стор. 88](#)).

Післясвічення екрана (або "вигорання" пікселів) є типовим для пристроїв з екраном AMOLED. Щоб подовжити термін експлуатації екрана, уникайте відображення на ньому статичних картинок із високою яскравістю протягом тривалих періодів. Щоб скоротити час після свічення, екран vivoactive 5 автоматично вимикається, коли пристрій не використовувався протягом визначеного проміжку часу ([Налаштування параметрів відображення, стор. 81](#)). Щоб активувати годинник, можна повернути зап'ясток до тіла, торкнутися сенсорного екрана або натиснути кнопку.

Зарядження годинника


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій має літій-іонний акумулятор. Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку з пристроєм.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для запобігання корозії слід ретельно очистити й висушити контакти та прилеглу поверхню перед зарядженням та під'єднанням до комп'ютера. Ознайомтеся з інструкціями щодо чищення ([Догляд за пристроєм, стор. 85](#)).

- 1 Уставте кабель (кінець – ▲) у зарядний роз'єм вашого годинника.

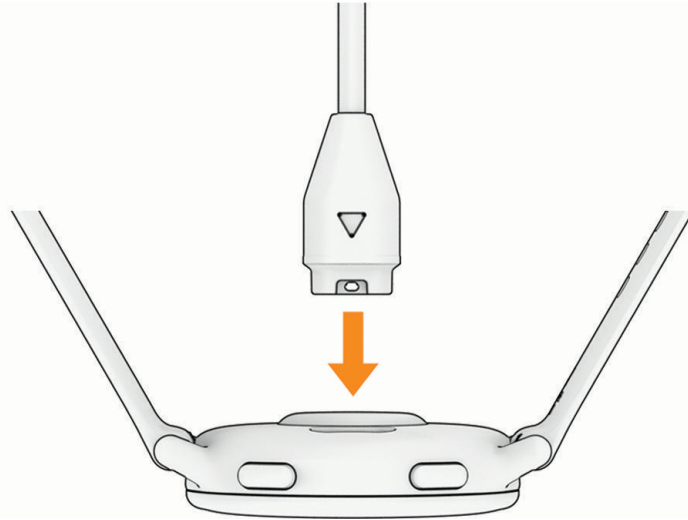

- 2 Уставте роз'єм з іншого кінця USB-кабелю в зарядний роз'єм USB.
На екрані годинника відображається поточний рівень заряду акумулятора.

Заміна браслетів

Годинник підтримує стандартні швидкокорознімні браслети шириною 20 мм.

- 1 Щоб від'єднати браслет, посуньте швидкокорознімну шпильку на пружинному штифті.



- 2 Вставте пружинний штифт нового браслета в отвір на корпусі годинника з одного боку.
- 3 Відтягніть шпильку й розмістіть пружинний штифт навпроти протилежного отвору на корпусі годинника.
- 4 Повторіть кроки 1–3, щоб замінити інший браслет.

Перегляд інформації щодо пристрою

Ви можете переглянути ідентифікатор пристрою, версію програмного забезпечення, нормативну інформацію й ліцензійну угоду.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Виберіть **Налаштування > Система > Інфо**.

Перегляд нормативної інформації (електронного маркування) і даних про відповідність вимогам

Маркування для цього пристрою надається в електронній формі. Електронна етикетка може містити нормативну інформацію, як-от ідентифікаційні номери, надані FCC, або відмітки про відповідність регіональним вимогам, а також інформацію про виріб і ліцензування.

Утримуйте **B** протягом 10 секунд.

Догляд за пристроєм

ПОВІДОМЛЕННЯ

Слід поводитися з пристроєм обережно й уникати сильних ударів. Недотримання цієї вказівки може призвести до скорочення ресурсу пристрою.

Уникайте натискання кнопок під водою.

Забороняється використовувати гострі предмети для чищення пристрою.

Не використовуйте для роботи із сенсорним екраном тверді або гострі предмети – це може його пошкодити.

Не використовуйте хімічні засоби чищення, розчинники та репеленти, що можуть пошкодити пластмасові елементи та поверхню пристрою.

У разі потрапляння на пристрій хлорованої або солоної води, сонцезахисного крему, косметики, алкоголю чи інших шкідливих речовин ретельно промийте пристрій прісною водою. Тривалий контакт із такими речовинами може пошкодити корпус пристрою.

Не зберігайте пристрій упродовж тривалого часу за дуже низьких або високих температур, оскільки це може завдати йому непоправної шкоди.

Очищення годинника

⚠ УВАГА!

Після тривалого використання годинника в деяких користувачів може виникнути подразнення шкіри, особливо, якщо в користувача чутлива шкіра або він має алергію. Якщо ви помітили будь-яке подразнення на шкірі, не використовуйте годинник, доки шкіра не загоїться. Щоб запобігти виникненню подразнень, переконайтеся, що поверхня годинника чиста й суха, а сам годинник не надто щільно прилягає до вашого зап'ястка.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Навіть невелика кількість поту або вологи може викликати корозію електричних контактів під час підключення до зарядного пристрою. Корозія може унеможливити заряджання й передавання даних.

ПІДКАЗКА: детальнішу інформацію дивіться на веб-сторінці garmin.com/fitandcare.

- 1 Промийте водою або скористайтесь вологою тканиною без ворсу.
- 2 Дайте годиннику повністю висохнути.

Чищення шкіряних браслетів

- 1 Протирайте шкіряні браслети сухою тканиною.
- 2 Для чищення шкіряних браслетів використовуйте кондиціонер для шкіри.

Оновлення продукту

Пристрій автоматично перевіряє наявність оновлень за підключення до Bluetooth або Wi-Fi. Можна вручну перевірити наявність оновлень у налаштуваннях системи (*Налаштування системи, стор. 80*). Установіть Garmin Express (garmin.com/express) на своєму комп'ютері. На телефоні запустіть програму Garmin Connect.

Вона забезпечує зручний доступ до цих послуг із пристроїв Garmin.

- Завантаження інформації на Garmin Connect
- Реєстрація продукту

Налаштування Garmin Express

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Завітайте на garmin.com/express.
- 3 Виконайте екранні вказівки.

Технічні характеристики

Тип акумулятора	Вбудований літій-іонний акумулятор
Ресурс акумулятора	До 11 днів у режимі смарт-годинника
Діапазон робочих температур	Від -20 до 60 °C (від -4 до 140 °F)
Діапазон температур для заряджання	Від 0 до 45 °C (від 32 до 113 °F)
Частота бездротового зв'язку	2,4 ГГц за максимальної потужності 19,67 дБм
EU SAR	1,05 Вт/кг для тулуба, 0,38 Вт/кг для кінцівок
Ступінь захисту від впливу води	Плавання, 5 атмосфер ¹

Інформація про ресурс акумулятора

Фактичний час роботи від акумулятора залежить від того, які функції ввімкнено на годиннику, зокрема відстеження фізичної активності, зап'ястковий пульсометр, повідомлення на телефоні, GPS і підключені датчики.

Режим	Ресурс акумулятора
Режим смартгодинника з відстеженням фізичної активності й постійним контролем частоти серцевих скорочень за допомогою зап'ясткового пульсометра	До 11 днів
Режим смарт-годинника з економією заряду	До 21 дня
Режим Тільки GPS	До 21 години
Режим GPS Усі системи	До 17 годин
Режим GPS Усі системи із відтворенням музики	До 8 годин
Режим відображення Завжди ввімк	До 5 днів

Усунення несправностей

Чи сумісний мій телефон із моїм годинником?

Годинник vívoactive 5 сумісний із телефонами, що підтримують технологію Bluetooth.

Інформацію про сумісність Bluetooth можна знайти на сторінці garmin.com/ble

¹ Пристрій витримує тиск, еквівалентний тискові на глибині 50 м. Щоб дізнатися більше, завітайте на веб-сторінку www.garmin.com/waterrating.

Телефон не підключається до годинника

Якщо телефон не підключається до годинника, скористайтеся цими порадами.

- Вимкніть телефон і годинник і знову увімкніть їх.
- Увімкніть технологію Bluetooth на своєму телефоні.
- Оновіть програму Garmin Connect до останньої версії.
- Видаліть годинник із програми Garmin Connect і налаштувань Bluetooth на телефоні, щоб повторити спробу сполучення.
- Якщо ви придбали новий телефон, видаліть годинник із програми Garmin Connect на телефоні, яким ви хочете припинити користуватися.
- Піднесіть телефон на відстань до 10 м від годинника.
- Запустіть програму Garmin Connect на своєму телефоні, виберіть **••• > Пристрої Garmin > Додати пристрій**, щоб перейти в режим сполучення.
- На циферблаті годинника натисніть і втримуйте **B**, потім виберіть **Налаштування > Система > Зв'язок > Телефон > Сполучити телефон**.

Навушники не підключаються до годинника

Якщо навушники Bluetooth вже було підключено до телефона раніше, вони можуть автоматично підключатися до телефона замість годинника. Можна скористатися цими порадами.

- Вимкніть Bluetooth на своєму телефоні.
Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача телефона.
- Станьте на відстані 10 м (33 фути) від телефона під час підключення навушників до годинника.
- Сполучіть навушники з годинником (*[Підключення навушників Bluetooth, стор. 66](#)*).

Переривається відтворення музики або з'єднання з навушниками

Під час використання годинника vívoactive 5 із навушниками Bluetooth сигнал є найсильнішим, коли годинник та антена на навушниках перебувають на лінії прямого зору.

- Коли сигнал проходить через ваше тіло, він може погіршитися або навушники можуть від'єднатися.
- Якщо ви носите годинник vívoactive 5 на лівому зап'ястку, слід носити навушники Bluetooth таким чином, щоб антена була розташована на лівому вусі.
- Оскільки навушники різних моделей працюють по-різному, можна спробувати перевдягнути годинник на інший зап'ясток.
- Якщо ви використовуєте металевий чи шкіряний браслет годинника, можна замінити його силіконовим, щоб збільшити потужність сигналу.

На годиннику встановлено невірну мову

Якщо ви випадково вибрали на годиннику неправильну мову, ви можете змінити її.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
- 2 Прокрутіть список до останнього елемента й виберіть його.
- 3 Прокрутіть список до останнього елемента й виберіть його.
- 4 Прокрутіть список до дев'ятого елемента й виберіть його.
- 5 Виберіть свою мову.

На годиннику відображається неправильний час

Годинник оновлює дані про дату й час, коли синхронізується з вашим телефоном або отримує сигнал GPS. Годинник треба синхронізувати, щоб задати правильний час після змінення часового поясу або переходу на літній чи зимовий час.

1 Утримуючи **(B)**, виберіть **Годинники > Час**.

2 Переконайтеся, що опцію **Автоматично** для параметра **Джерело часу** увімкнено.

3 Виберіть один із варіантів:

- Щоб синхронізувати час із телефоном, виберіть **Синхронізувати час** і зачекайте, поки годинник автоматично почне синхронізацію з телефоном.
- Щоб синхронізувати час за супутниковими сигналами, виберіть **Синхронізувати час > Вик. GPS**, вийдіть на відкритий простір на вулиці, де добре видно небо, і дочекайтеся, коли годинник налагодить зв'язок із супутниками.

Частота серцевих скорочень на годиннику неточна

Докладнішу інформацію про датчик ЧСС можна знайти на сторінці garmin.com/heartrate.

Збільшення тривалості заряду акумулятора

Збільшити термін роботи пристрою від акумулятора можна в кілька способів.

- Увімкніть систему **Екон. заряду** (*Налаштування керуванням акумулятора, стор. 81*).
- Вимкніть режим **Завжди ввімк** і встановіть менший період часу до відключення екрана (*Налаштування параметрів відображення, стор. 81*).
- Зменште яскравість екрана (*Налаштування параметрів відображення, стор. 81*).
- Замініть анімований циферблат на циферблат зі статичним фоном (*Змінення циферблата годинника, стор. 26*).
- Вимикайте Bluetooth, коли не використовуєте функції зв'язку (*Вимкнення з'єднання з телефоном Bluetooth, стор. 70*).
- Вимкніть відстеження фізичної активності (*Налаштування відстеження занять, стор. 46*).
- Виберіть типи сповіщень із телефона (*Керування сповіщеннями, стор. 69*).
- Вимкніть автоматичне отримання даних із пульсового оксиметра (*Змінення режиму відстеження пульсового оксиметра, стор. 58*).

Перезапуск годинника

Якщо годинник перестає реагувати на ваші дії, його слід перезавантажити.

ПРИМІТКА. під час перезавантаження годинника може бути видалено ваші дані або налаштування.

1 Утримуйте **(A)** протягом 15 секунд.

Годинник буде вимкнено.

2 Утримуйте **(A)** одну секунду, щоб увімкнути годинник.

Скидання всіх налаштувань до заводських значень

Перед скиданням усіх налаштувань до заводських значень слід синхронізувати годинник із застосунком Garmin Connect, щоб вивантажити дані про активність.

Ви можете повернути всі налаштування годинника до заводських значень за замовчуванням.

- 1 Натисніть і утримуйте **B**.
 - 2 Виберіть **Налаштування > Система > Скинути**.
 - 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб відновити заводські значення для всіх налаштувань годинника включно з даними профілю користувача, але при цьому зберегти історію занять і завантажені програми й файли, виберіть **Відновити стандартні налаштування**.
 - Щоб повернути всі налаштування годинника до заводських значень за замовчуванням і видалити всі введені користувачем відомості й історію занять, виберіть **Видал. дані й скин. налашт..**
- ПРИМІТКА.** якщо ви налаштували гаманець Garmin Pay, то за активації цієї опції його буде видалено з годинника.

Отримання супутникових сигналів

У деяких випадках для прийому годинником супутникових сигналів необхідно забезпечити відсутність перешкод для сигналу.

- 1 Вийдіть на відкритий простір на вулиці.
Зорієнтуйте передню частину годинника в небо.
- 2 Зачекайте, доки годинник не знайде супутники.
Пошук сигналів супутника може тривати 30–60 секунд.

Покращення прийому супутникових сигналів GPS

- Частіше синхронізуйте свій пристрій з обліковим записом Garmin:
 - Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю й програми Garmin Express.
 - Синхронізуйте годинник із програмою Garmin Connect за допомогою телефона, що підтримує Bluetooth.
 - Підключіть пристрій до свого облікового запису Garmin через бездротову мережу Wi-Fi.
- Після підключення до облікового запису Garmin пристрій завантажує супутникові дані за кілька днів, що допомагає йому швидко знайти супутники.
- Вийдіть із пристроєм із приміщення на відкрите місце подалі від високих будівель і дерев.
 - Залишайтеся на одному місці кілька хвилин.

Відстеження активності

Докладнішу інформацію про точність відстеження активності див. на сторінці garmin.com/ataccuracy.

Кількість кроків видається невірною

Якщо вам здається, що кількість кроків є невірною, спробуйте скористатися наведеними нижче порадами.

- Одягніть годинник на зап'ясток руки, яка не є у вас провідною.
- Кладіть годинник до кишені, коли штовхаєте коляску або газонокосарку.
- Кладіть годинник до кишені, коли активно використовуєте руки чи лише кисті.

ПРИМІТКА. годинник іноді вважає за кроки деякі рухи, що часто повторюються, як-от рухи під час миття посуду, складання білизни чи плескання руками.

Вихід із демонстраційного режиму

У демонстраційному режимі показується огляд функцій вашого годинника.

- 1 Швидко натисніть **B** вісім разів.
- 2 Натисніть **✓**.

Пошук додаткової інформації

- Додаткові посібники, статті й оновлення програмного забезпечення доступні на веб-сайті support.garmin.com.
- Інформацію про додаткові аксесуари й змінні частини можна отримати на сайті buy.garmin.com або в дилера Garmin.
- Перейдіть на сторінку www.garmin.com/ataccuracy.
Цей пристрій не є медичним. Функція пульсового оксиметра доступна не в усіх країнах.

Додаток

Поля даних

Для відображення даних деяких із полів даних необхідні аксесуари ANT+.

% м. ЧСС п.ч.ост.руху: який відсоток відносно максимальної частоти серцевих скорочень становив пульс під час попередньої вправи.

% макс. ЧСС руху: середній відсоток максимальної частоти серцевих скорочень під час поточної вправи.

Body Battery: ігри. Ваш енергетичний резерв до кінця дня.

Swolf на поп. інтервалі: середній бал SWOLF на попередньому інтервалі.

SWOLF на попередньому відрізку: бал SWOLF на попередній подоланій довжині басейну.

Swolf на інтервалі: середній бал SWOLF на поточному інтервалі.

Відрізків в інтервалі: кількість довжин басейна, подоланих під час поточного інтервалу.

Відсоток максимуму ЧСС: відсоток від максимальної частоти серцевих скорочень.

Відсоток максимуму ЧСС кола: середній відсоток максимальної частоти серцевих скорочень на поточному колі.

Відстань: відстань, подолана на поточній доріжці або протягом заняття.

Відстань за гребок: відстань за один гребок.

Відстань за гребок в останньому інтервалі: веслування. Середня відстань, подолана за один гребок на попередньому колі.

Відстань за гребок у поточному інтервалі: веслування. Середня відстань, подолана за один гребок на поточному колі.

Відстань кола: відстань, подолана на поточному колі.

Відстань на інтервалі: відстань, подолана за поточний інтервал.

Відстань попереднього кола: відстань, подолана на попередньому колі.

Гребків на інтервал / відстань: середня кількість гребків на довжину під час поточного інтервалу.

ДАЛЬНІСТЬ ЕЛ.-ВЕЛ.: розрахункова відстань, яку ви можете проїхати виходячи з поточних налаштувань електричного велосипеда й залишку заряду акумулятора.

Енергія для гри: ігри. Орієнтовний залишок енергії на поточне заняття.

ЗАРЯД ЕЛ.-ВЕЛ.: залишок заряду акумулятора електровелосипеда.

Захід сонця: час заходу сонця з урахуванням вашого місцеположення за GPS.

Зона ЧСС: поточний діапазон частоти серцевих скорочень (від 1 до 5). Стандартні зони базуються на профілі користувача й максимальній частоті серцевих скорочень (220 мінус ваш вік).

Каденс: їзда на велосипеді. Кількість обертів шатуна. Для відображення цих даних ваш пристрій має бути під'єднаний до пристрою, що вимірює каденс.

Каденс: біг. Кількість кроків на хвилину (лівою й правою ногою).

Каденс кола: їзда на велосипеді. Середній каденс на поточному колі.

Каденс кола: біг. Середній каденс на поточному колі.

Каденс останнього кола: їзда на велосипеді. Середній каденс на попередньому колі.

Каденс останнього кола: біг. Середній каденс на попередньому колі.

Калорії: кількість використаних калорій.

Кола: кількість кіл, подоланих під час поточного заняття.

Кроки: кількість кроків під час поточного заняття.

Кроків на коло: кількість кроків під час поточного кола.

Максимальна швидкість: максимальна швидкість у поточному занятті.

Максимум за 24 години: максимальна температура за останні 24 години, зареєстрована сумісним датчиком температури.

Минуло часу: загальний записаний час. Наприклад, якщо запустити таймер і бігти протягом 10 хвилин, після чого зупинити таймер на 5 хвилин, потім запустити таймер і бігти протягом 20 хвилин, значення часу, який минув, становитиме 35 хвилин.

Мінімум за 24 години: мінімальна температура за останні 24 години, зареєстрована сумісним датчиком температури.

Напрямок: напрямок руху.

Основний: ігри. Екран основних даних тренування.

Повторення: кількість повторень у підході під час тренування в тренажерному залі.

Повторень в останньому раунді: кількість повторень під час останнього раунду заняття.

Пр.відст.ост.руху: відстань, подолана під час попередньої вправи.

Пройдена відстань під час руху: відстань, подолана під час поточної вправи.

Раунди: кількість груп вправ, виконаних під час певного заняття, як-от стрибки на скакалці.

РУХИ: загальна кількість вправ поточного заняття.

С. ТМП 500М: середній темп веслування на 500 метрах у поточному занятті.

Середня відстань / гребків: середня відстань, подолана за один гребок під час поточного заняття.

Середня частота гребків: середня кількість гребків на хвилину (гребків/хв) під час поточного заняття.

Середня ЧСС: середня частота серцевих скорочень у поточному занятті.

Середня швидкість: середня швидкість у поточному занятті.

Середнє число гребків / відстань: середня кількість гребків на довжину під час поточного заняття.

Середній бал Swolf: середній бал SWOLF для поточного заняття. Ваш бал SWOLF є загальним часом для подолання однієї довжини плюс кількість гребків для цієї довжини ([Термінологія, пов'язана з плаванням, стор. 9](#)).

Середній каденс: їзда на велосипеді. Середній каденс у поточному занятті.

Середній каденс: біг. Середній каденс у поточному занятті.

Середній пульс у % від макс.: середній відсоток максимальної частоти серцевих скорочень у поточному занятті.

Середній темп: середній темп у поточному занятті.

Середній час на колі: середній час кола для поточного заняття.

Середній час перебування в позі: середній час перебування в позі для поточного заняття.

Середній час руху: середній час виконання вправи для поточного заняття.

Стиль на попередньому відрізку: стиль плавання, який застосовувався під час подолання попередньої довжини басейну.

Стиль на інтервалі: поточний стиль плавання на інтервалі.

Стрес: показник вашого поточного рівня стресу.

Схід сонця: час сходу сонця з урахуванням вашого місцеположення за GPS.

Таймер: час за секундоміром для поточного заняття.

Таймер: поточний час таймера заняття.

Таймер підходу: кількість часу, витраченого на поточний підхід під час виконання силового тренування.

Темп: поточний темп.

Температура: температура повітря. Температура вашого тіла впливає на датчик температури. Ваш пристрій має бути підключений до датчика *tempe* для відображення цих даних.

Темп кола: середній темп на поточному колі.

Темп на 500 м: поточний темп веслування на 500 метрах.

ТЕМП НА 500 М КОЛА: середній темп веслування на 500 метрах для поточного кола.

Темп на 500 м попереднього кола: середній темп веслування на 500 метрах на попередньому колі.

Темп на інтервалі: середній темп на поточному інтервалі.

Темп останнього руху: середній темп під час попередньої вправи.

Темп попереднього відрізу: середній темп на попередній довжині басейну.

Темп попереднього кола: середній темп на попередньому колі.

Темп руху: середній темп поточної вправи.

Тривалість інтервалу: час поточного інтервалу за секундоміром.

ударів: загальна кількість гребків під час поточного заняття.

Усього хвилин: загальна кількість хвилин інтенсивного заняття.

Хвилини надмірної інтенсивності: кількість хвилин занять із високою інтенсивністю.

Хвилини помірної інтенсивності: кількість хвилин занять із помірною інтенсивністю.

Час активності: загальний час активного руху під час поточного заняття.

Час в останній позі: час перебування в попередній позі за секундоміром.

Час доби: час доби з урахуванням поточного місцеположення й налаштувань часу (формат, часовий пояс, літній час).

Час кола: час за секундоміром для поточного кола.

Час останнього руху: час попередньої вправи за секундоміром.

Час плав.: час плавання протягом поточного заняття без урахування часу відпочинку.

Час попереднього кола: час попереднього завершеного кола за секундоміром.

ЧАС РУХУ: час поточної вправи за секундоміром.

Частота гребків: кількість гребків на хвилину (гребків/хв).

Частота гребків на попередньому відрізу: середня кількість гребків за хвилину (гребків/хв) під час подолання попередньої довжини басейну.

Частота дихання: ваша частота дихання, у вдихах на хвилину.

Частота пульсу: частота серцевих скорочень в ударах на хвилину (уд/хв). Ваш пристрій має бути підключений до сумісного пульсометра.

Час у зоні: час, який минув у кожній зоні ЧСС або зоні зусиль.

Час у позі: час перебування в поточній позі за секундоміром.

Число відрізків: кількість довжин басейна, подоланих під час поточного заняття.

Число гребків на попередньому відрізу: загальна кількість гребків під час подолання попередньої довжини басейну.

ЧСС кола: середня частота серцевих скорочень на поточному колі.

ЧСС попереднього кола: середня частота серцевих скорочень на попередньому колі.

ЧСС попереднього кола % (макс.): який відсоток відносно максимальної частоти серцевих скорочень становив пульс на попередньому колі.

ЧСС під час останнього руху: середня частота серцевих скорочень під час попередньої вправи.

ЧСС під час руху: середня частота серцевих скорочень під час поточної вправи.

Шв.: поточна швидкість переміщення.

Швидкість кола: середня швидкість на поточному колі.

Швидкість попереднього кола: середня швидкість на попередньому колі.

Швидкість під час останнього руху: середня швидкість під час попередньої вправи.

Швидкість руху: середня швидкість під час поточної вправи.

ШТОВХАНЬ: кількість відштовхувань крісла-коляски під час поточного заняття.

Штовхань на коло: кількість відштовхувань під час поточного кола.

Стандартні показники макс. VO2

У цих таблицях наведено розрахункові показники макс. VO2 за стандартною класифікацією за віком і статтю.

ПРИМІТКА. функція Макс. VO2 недоступна, коли годинник у режимі крісла-коляски.

Чоловіки	Процентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Неперевершено	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Відмінно	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Добре	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Непогано	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Погано	0–40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Жінки	Процентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Неперевершено	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Відмінно	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Добре	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Непогано	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Погано	0–40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Дані надано з дозволу від The Cooper Institute. Докладнішу інформацію див. на сторінці www.CooperInstitute.org.

Розмір і окружність коліс

Під час використання для велосипедних занять датчик швидкості автоматично визначає розмір ваших коліс. За потреби ви можете вручну вказати окружність коліс у налаштуваннях датчика швидкості.

Розмір шини для велосипедних занять зазначено з обох її боків. Ви можете виміряти окружність вашого колеса або скористатись одним із калькуляторів, що доступні в Інтернеті.

Алфавітний покажчик

В

Bluetooth технологія 86
Body Battery 32

С

Connect IQ 74

Г

Garmin Connect 48, 73
збереження даних 73
Garmin Express 85
Garmin Pay 41
GPS 78
сигнал 89

Л

LiveTrack 78

Т

tempe 63

У

USB 73

W

Wi-Fi 73

А

акумулятор, збільшення 70, 88

Б

браслети 84

В

ведення рахунку 17
видимість грину, точка розташування
маркера 14
вимірювання параметрів удару 16
віджети 26, 31, 32, 36, 37
відновлення 34
відстеження занять 45, 46
BIIT 6
водний баланс 36, 37

Г

годинник 78

Д

Датчики ANT+ 63
датчики велосипеда 63
датчики швидкості й каденсу 63

Е

елементи керування музикою 67

З

заняття 5, 6
збереження занять 5, 10
зворотний таймер 79
змінні частини 84

І

інформація
збереження 73
передавання 73
передача даних 73
історія 10, 49
передача даних на комп'ютер 73

Ї

їзда на велосипеді 10

К

каденс, датчики 63
календар 48
калібрування, компас 60
клавіші 85

комп'ютер 65
компас 14, 60
калібрування 60

Л

ліцензія 84

М

менструальний цикл 35
меню керування 26
музика, завантаження 65

Н

навігація 59, 60
зупинення 60
насичення киснем 58

О

об'єкти, видалення 59
оновлення, програмне забезпечення 73

П

передавання даних 73
платежі 41
показник стресу 32
поля даних 10
програми 72
програмне забезпечення
версія 84
оновлення 73
профілі, користувач 63
профіль користувача 63
пульсовий оксиметр 52, 58

Р

раунд у гольф, завершення 18
рахункова картка 17
Ресурси організму 32
рівень стресу 32, 34

С

секундомір 78
серійний номер пристрою 84
сигнали 78
скидання годинника 88
сповіщення 68
текстові повідомлення 68
статистика 17
статистика медичного стану 35
супутникові сигнали 89

Т

таймер 5, 6, 10
зворотний відлік 79
текстові повідомлення 68
телефон 74, 86
температура 63
Технологія Bluetooth 70
точка розташування маркера, видимість
грину 14
тренування 48, 49
календар 48, 49
плани 48, 49
сторінки 10

У

усунення несправностей 32, 52, 58, 86,
88, 89

Х

хвилини інтенсивного навантаження 46

Ц

циферблати годинника 26, 27

Ч

частота серцевих скорочень 51, 52
зони 55, 56
індикатор 34, 52

чищення пристрою 85

