


GARMIN[®]

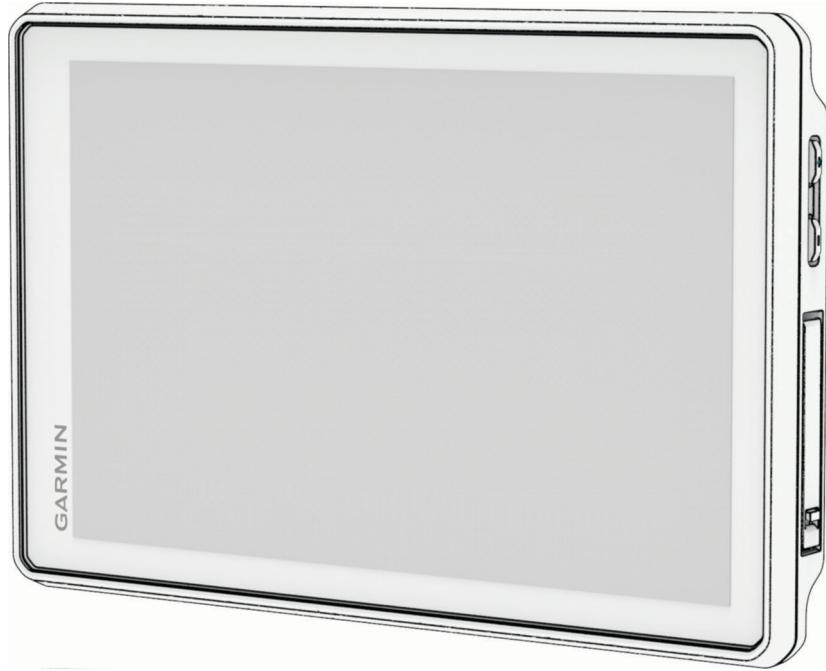

TREAD[®] 2 - OVERLAND EDITION

دليل المالك

©2025 Garmin Ltd. أو شركاتها الفرعية

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزءاً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

ان® وشعار Garmin® وشعار Tread® وTracBack® وinReach® وGarmin logo® أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. BaseCamp™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. myTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin PowerSwitch™ وGarmin Express™ وGarmin Adventurous Routing™ وGarmin® أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google Inc. وApple® Mac® ما هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، إن علامة BLUETOOTH® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. microSD® وشعار microSD® هي علامات تجارية لشركة SD-3C, LLC. TripAdvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. USB Implementers Forum. إن® Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.

جدول المحتويات

ضبط مستوى صوت الراديو.....	11
إعدادات الراديو.....	11
جهاز التحكم عن بعد® inReach®.....	11
توصيل جهاز inReach.....	11
إرسال رسالة نصية.....	11
نداء النجدة.....	11
 ملفات تعريف المركبات.....	
تبديل ملف تعريف المركبة.....	12
إضافة ملف تعريف المركبة.....	12
تعديل ملف تعريف المركبة.....	13
إضافة خزانات البروبان المحمولة.....	13
 مسارات الرحلة.....	
بدء مسار رحلة.....	13
بدء مسار رحلة إلى نقطة على الخريطة.....	14
تخطيط مسار رحلة.....	14
إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب.....	14
الملاحة على مسار رحلة محفوظ.....	15
مسار رحلتك على الخريطة.....	15
إرشادات المسار النشط.....	16
عرض المنعطفات والإرشادات.....	17
عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....	17
تغيير المسار النشط.....	17
إضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك.....	17
التخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك.....	17
تشكيل مسار رحلتك.....	17
تحرير مسار رحلتك النشط.....	18
حفظ مسار رحلتك النشط.....	18
تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....	18
تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك.....	18
تجنب الطرق برسوم.....	18
تجنب ملصقات الرسوم.....	18
تجنب ميزات الطريق.....	19
تجنبات مخصصة.....	19
سلوك تحويلة.....	19
إيقاف مسار الرحلة.....	19
الانتقال إلى المنزل.....	20
تعديل موقع منزلك.....	20
الوصول إلى وجهتك.....	20
موقف بالقرب من الوجهة.....	20
 المسارات.....	
تسجيل المسارات.....	20
اتباع أحدث مسار خاص بك.....	20
تحويل مسار إلى مسار رحلة.....	21
 بدء الاستخدام.....	
نظرة عامة على الجهاز.....	1
تركيب الجهاز وتشغيله في مركتك.....	2
تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....	3
تأمين شاشة اللمس وإلغاء تأمينها.....	3
النقطة إشارات GPS.....	4
رموز شريط الحالة.....	4
استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....	4
ضبط مستوى الصوت.....	4
ضبط سطوع الشاشة.....	5
تغيير لوحة المفاتيح.....	5
 ميزات الملاحة خارج الطريق.....	
مسار رحلة على طرق مترعة.....	5
طرق المغامرات ومساراتها.....	5
الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....	6
معايير الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....	6
ضبط التحذيرات بشأن الزوايا.....	6
تمكين تبيهات التحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها.....	7
عرض مقاييس الارتفاع والبارومتر والبوصلة.....	7
معايير البوصلة.....	7
Group Ride تستخدم الأجهزة.....	7
الاسلكية.....	7
بدء Group Ride تستخدم الأجهزة المحمولة.....	8
الانضمام إلى Group Ride.....	8
الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية حديثة.....	8
إضافة راكب إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية.....	8
بث رسالة.....	8
بث موقع.....	9
عرض إشعار الجولة الجماعية.....	9
الخروج من جولة جماعية.....	9
إعدادات الجولة الجماعية.....	9
الراديو.....	9
اختيار إعداد مسبق.....	9
اختيار قاعة راديو.....	10
ضبط كبت الترددات.....	10
إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو.....	10
اختيار نفمة روجر.....	10
إيقاف تشغيل الراديو.....	10
تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.....	10
بث صوتك.....	11

32	إزالة اختصار	21	استخدام الخريطة
32	حفظ الموقع	21	أدوات الخرائط
32	حفظ موقع	22	عرض أداة خريطة
32	حفظ موقعك الحالي	22	الموقع التالية
32	تعديل موقع محفوظ	22	عرض الموقع التالية
33	حذف موقع محفوظ	22	تخصيص فئات الموقع التالية
33	عرض العناصر المحفوظة	22	المدن التالية
33	مشاركة عنصر محفوظ	22	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج
34	مزامنة بيانات حساب Garmin	23	عرض تغييرات الارتفاع الآتية
34	استخدام التطبيقات	23	عرض معلومات عن حركة المرور
34	وحدة التحكم في المقود	23	عرض معلومات عن الطقس
34	تكوين الأذار	23	عرض مقاييس الخريطة
34	Zūmo™ R1 Radar	23	عرض بيانات الرحلة
34	الكاميرات اللاسلكية	23	عرض بيانات الرحلة من الخريطة
35	إقران الجهاز بكاميرا لاسلكية	24	إعادة تعيين معلومات الرحلة
35	عرض الكاميرا	24	تخصيص الخريطة
36	مشغل الموسيقى	24	تخصيص طبقات الخريطة
36	إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة	25	تغيير حقل بيانات الخريطة
36	تغيير مصدر الوسائط	25	تغيير أزرار الخريطة
36	Great Rides	25	تغيير الرسم المنظوري للخريطة
36	وضع إشارة مرجعية على جولة	25	تغيير منطقة الخريطة
36	مزامنة Great Rides	26	البحث عن موقع وحفظها
37	الملاحة إلى جولة تم وضع إشارة مرجعية عليها	26	نقط اهتمام
37	Garmin PowerSwitch™	26	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث
38	تنشيط مقاييس تبديل الطاقة	27	البحث عن موقع حسب الفئة
38	إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل	27	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين
38	تخصيص زر	27	نتائج البحث عن الموقع
38	تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم	28	تغيير منطقة البحث
38	إضافة خططيط مخصص	28	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي
39	الروتينيات	29	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار
40	تعقب الكلب	29	البحث عن عنوان
40	تقدي ببيانات من جهازك المحمول	30	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات
40	تعقب كلابك	30	البحث عن محطات الوقود والأسعار
41	عرض موقع كلابك على الخريطة	30	العثور على منتزهات وطنية
41	إعدادات متعقب الكلب	30	البحث عن نقاط زلاقات الجليد الآلية
42	التنبيهات وميزات تنبيه السائق	31	البحث عن نقاط اهتمام
42	تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها	Ultimate Campgrounds	Ultimate Campgrounds
42	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي	31	Tripadvisor
42	الإقران بالهواتف الذكي	31	البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor
43	إشعارات ذكية	31	عرض الموقع التي غير عليها مؤخرًا
43	تلقى الإشعارات	31	مسح قائمة بالأماكن التي غير عليها مؤخرًا
43	عرض قائمة الإشعارات	31	عرض معلومات الموقع الحالي
		31	العثور على خدمات الطوارئ والوقود
		31	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقع
		32	الحالي
		32	إضافة اختصار

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi	52	اتصال لاسلكي..... إجراء مكالمة..... الاتصال بالمنزل..... استخدام خيارات المكالمات الجارية..... عرض إشعارات التطبيق أو إخفاوها..... إلغاء تمكين ميزات اتصال الهاتف..... إلغاء تمكين ميزات سماعة الرأس..... قطع اتصال جهاز Bluetooth..... حذف جهاز Bluetooth
تحديث الخرائط وال برنامح باستخدام Garmin Express	53	
العناية بالجهاز..... تنظيف العلبة الخارجية..... تنظيف شاشة اللمس..... إعادة تشغيل الجهاز.....	54	
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	54	
جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية..... لا يتصل جهازي بهاتف..... تعذر شحن الجهاز في مركبتي..... لا تبقى بطارتي مشحونة لمدة طويلة..... لا يتصل جهازي بالحاسوب.....	54	
45		الإعدادات
إعدادات الهاتف وسماعة الرأس..... إعدادات الهاتف..... إعدادات سماعة الرأس..... إعدادات Wi-Fi..... إعدادات الخريطة..... إعدادات الملاحة..... إعدادات حركة المرور..... تجنب ملصقات الرسوم..... إعداد موقع تمت محاكاته..... إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق..... إعدادات تحذيرات التقارب..... إعدادات شاشة العرض..... إعدادات النظام..... إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح..... إعدادات الوحدات والوقت..... إعدادات تنسيق الموقع..... الجهاز وإعدادات الخصوصية..... تمكين تأمين الشاشة..... استعادة الإعدادات.....	45	
46		
حول بطاقات الذاكرة..... تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات..... توصيل الجهاز بحاسوبك..... نقل ملفات GPX من الحاسوب..... نقل بيانات من الحاسوب.....	49	
47		ادارة البيانات
عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتنال على الملصق الإلكتروني..... مواصفات Tread 2..... شحن الجهاز.....	50	
48		
49		معلومات الجهاز
تحديثات الخرائط والبرامج.....	51	
50		
51		صيانة الجهاز

بدء الاستخدام

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

1 قم بتركيب الجهاز وتوصيله بالطاقة (تركيب الجهاز وتشغيله في مركتك، الصفحة 2).

2 القطب إشارات GPS (القطب إشارات GPS، الصفحة 4).

3 قم باقران هاتف® وسماعة الرأس (اقران بالهاتف الذكي، الصفحة 42) (اختياري).


4 اتصل بشبكة Wi-Fi® (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 52) (اختياري).

5 قم بتحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 51).

6 اضبط سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 5).

7 الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 13).

نظرة عامة على الجهاز

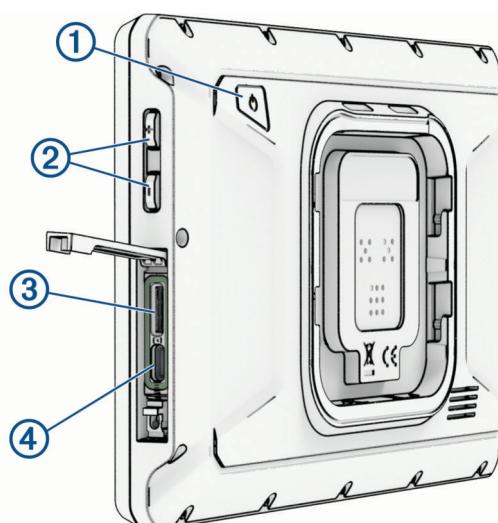

زر الطاقة	①
التحكم بمستوى الصوت	②
فتحة بطاقة ذاكرة microSD®	③
منفذ USB-C® للطاقة والبيانات	④

تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك


تحذير ⚠

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.


يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تتسبب في حدوث تداخل مع بعض الأجهزة الطبية الداخلية والأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة تنظيم نبضات القلب أو مضخات الأنسولين أو محركات الأقراص الصلبة في الحواسيب المحمولة. أبق الجهاز بعيداً عن الأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.


- افتح الزراع **①** واضغط أداء الالتصاق على حاجب الريح ثم اقلب الزراع للخلف باتجاه حاجب الريح.
يجب أن تكون الزراع موجهة باتجاه الجزء العلوي من حاجب الريح.

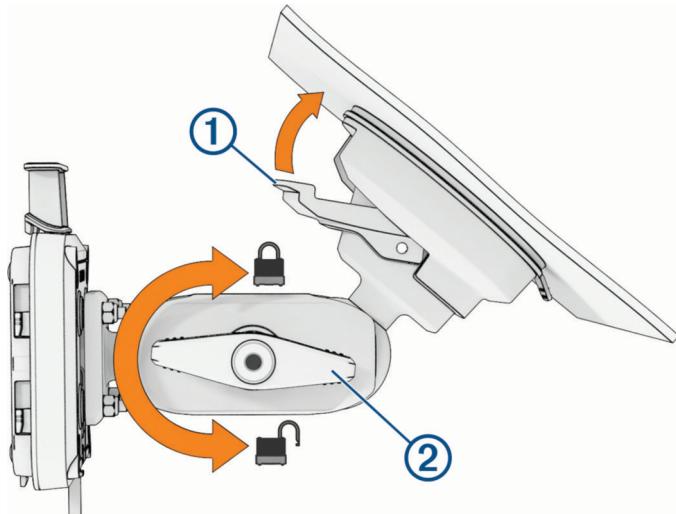

- قم بشد المقبض بإحكام **②** بشكل طيف.
- اضبط الحامل لتتمكن من تشغيل الجهاز ورؤيته بشكل أفضل، إذا لزم الأمر.
- شد المقبض بإحكام لتنشيط أداة التركيب.
- قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة **③** بالكلب **④** على الحامل.

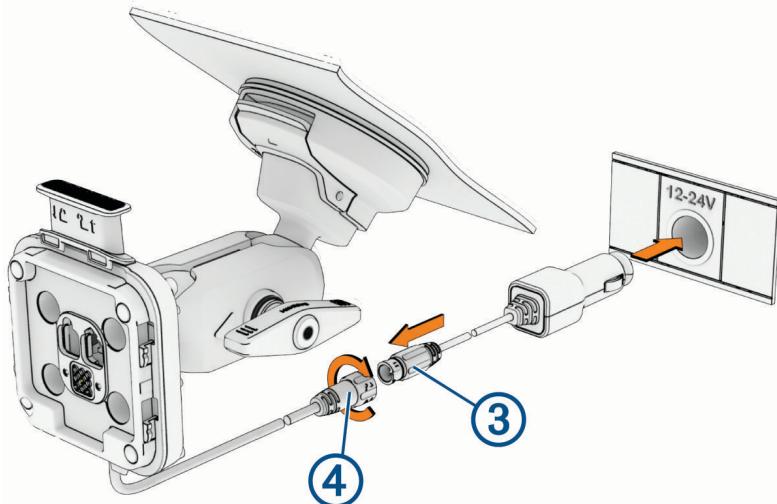


- قم بشد الحلقة حول كبلات الطاقة المتصلة.
- قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة مباشرةً بمنفذ طاقة في مركبتك.

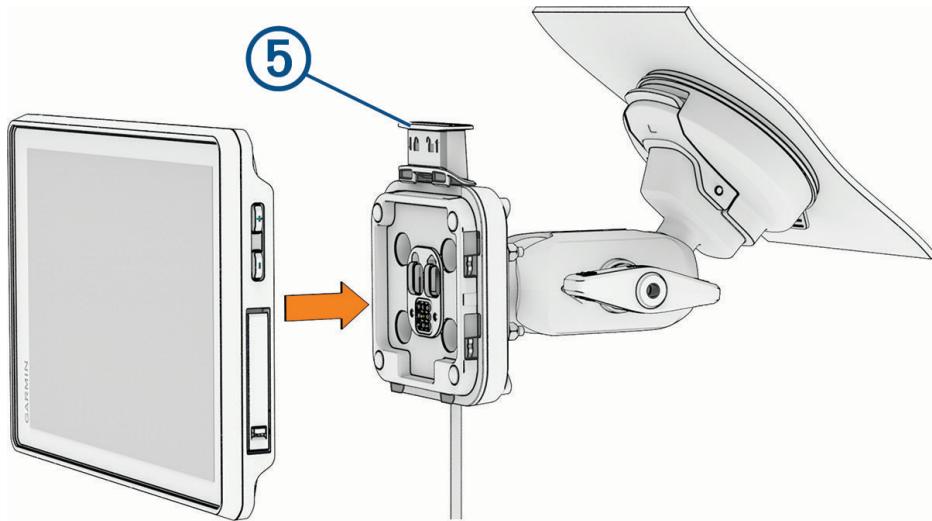

9 اضغط القفل إلى الأسفل ⑤ لثبيت الجهاز على الحامل.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة ① أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

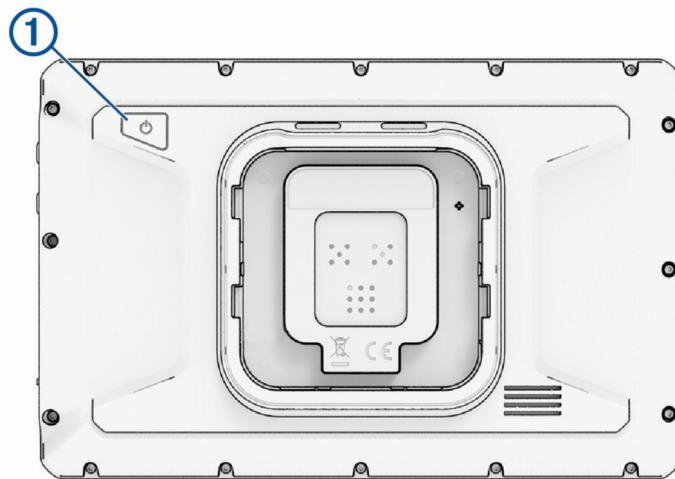

- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.
تمرين: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **إيقاف التشغيل**. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

تأمين شاشة اللمس وإلغاء تأمينها

يمكنك تأمين شاشة اللمس لمنع التفاعل غير المرغوب فيه أثناء جولتك. قد يكون هذا الإجراء مفيداً عند هطول الأمطار وفي الظروف البيئية الأخرى التي قد تؤثر في شاشة اللمس.

- لتؤمن شاشة اللمس، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **تأمين الشاشة**. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.
- لإلغاء تأمين شاشة اللمس، اضغط على زر الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب للتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

1 شغل الجهاز.

2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.

3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.

تشير في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للملاحة. يمكنك لمس رمز لعرض المزيد من التفاصيل عن إشارة الأقمار الصناعية مثل دقة موقعك الحالي.

رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اختر هذا الرمز لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية.	
حالة تقنية Bluetooth. اختر هذا الرمز لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الهاتف، الصفحة 45).	
قوة إشارة Wi-Fi. اختر هذا الرمز لتغيير إعدادات Wi-Fi (إعدادات Wi-Fi، الصفحة 46).	
متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي، الصفحة 43).	
ملف تعريف المركبة نشط. حدد هذا الخيار لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 13).	
الوقت الحالي. اختر هذا الرمز لتعيين الوقت (ضبط الوقت، الصفحة 48).	
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Tread (الإيقاف بالهاتف الذكي، الصفحة 42).	

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تنبيه لك للأزرار التي تظهر على الشاشة التنتقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر أو للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على أو للتمرير بشكل أسرع.
- اختر لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر .

2 حدد خياراً:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر أو لكتم صوت الجهاز أو إلغاء كتمه.
- إذا قمت بإيقاف هاتف بجهازك، فالمس أزرار الصوت أسفل اسم الهاتف لزيادة مستوى صوت الهاتف أو خفضه.
- اختر جهاز مزج الصوت للتحكم بشكل فردي في مستوى أصوات مثل إرشادات الملاحة وتحذيرات التقارب.
- اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختر عرض.
- 2 استخدم التثبيط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

تغيير لوحة المفاتيح

لتمكن من تغيير لغة لوحة المفاتيح أو التخطيط، يجب تمكين لغة لوحة المفاتيح أو التخطيط في إعدادات النظام.
• من لوحة المفاتيح، اختر للتبديل إلى لغة لوحة مفاتيح مختلفة أو تخطيط مختلف.

ميزات الملاحة خارج الطريق

مسار رحلة على طرق متعرجة

تحذير

اعتمد دوماً على أفضل تقدير للأمور لديك واستخدم المنطق السليم عند اتخاذ القرارات بشأن الملاحة. احرص دائماً على مقارنة المعلومات المعروضة على الجهاز بعيناه مع كل مصادر الملاحة المتوفرة، بما في ذلك، أحوال الطقس والخرائط وإشارات الطرق والمسلسلات وظروفها وقيود الممرات المائية وغيرها من العوامل التي قد تعرّض السلامة للخطر. احرص دائماً على الالتزام بالإشارات على الطريق وحالات الطرق ولا تتبع اقتراحات مسار الرحلة في حال اقتراح مسار غير قانوني أو أمر قد يعرضك لظروف غير آمنة.


"Garmin Adventurous Routing" هو وضع خاص لاحتساب مسار الرحلة مصمم لتفضيل مسارات الرحلة التي تحتوي على تلال وطرق متعرجة أكثر. يمكنك اختيار مستوى مسار رحلة على طرق متعرجة لضبط احتساب مسار الرحلة حسب تفضيلاتك. إذا كنت تفضل الطرق المتعرجة والتلال حتى لو كان ذلك يزيد من وقت السفر أو المسافة أو استهلاك الوقود، فاختر مستوى أعلى من مستويات مسار الرحلة على طرق متعرجة. بالنسبة إلى كل ملف تعريف للمركبة، يمكنك اختيار أحد مستويات مسار الرحلة على طرق متعرجة ليكون وضع احتساب مسار الرحلة الافتراضي (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 13). بغض النظر عن ملف تعريف المركبة الحالي، يمكنك دائماً اختيار لاستخدام مسار رحلة على طرق متعرجة عند بدء مسار رحلة أو تخطيده أو تحريره.

طرق المغامرات ومساراتها

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسارات الرحلة. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أثناء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكن لهذا الجهاز الملاحة في المسارات والطرق الوعرة وفقاً لملف تعريف مركبتك. إن المسارات مرمرة باللون استناداً إلى إمكانية الوصول إليها. يمكنك اختيار لتعيين طرق المغامرات ومساراتها التي تريد إظهارها على الخريطة.

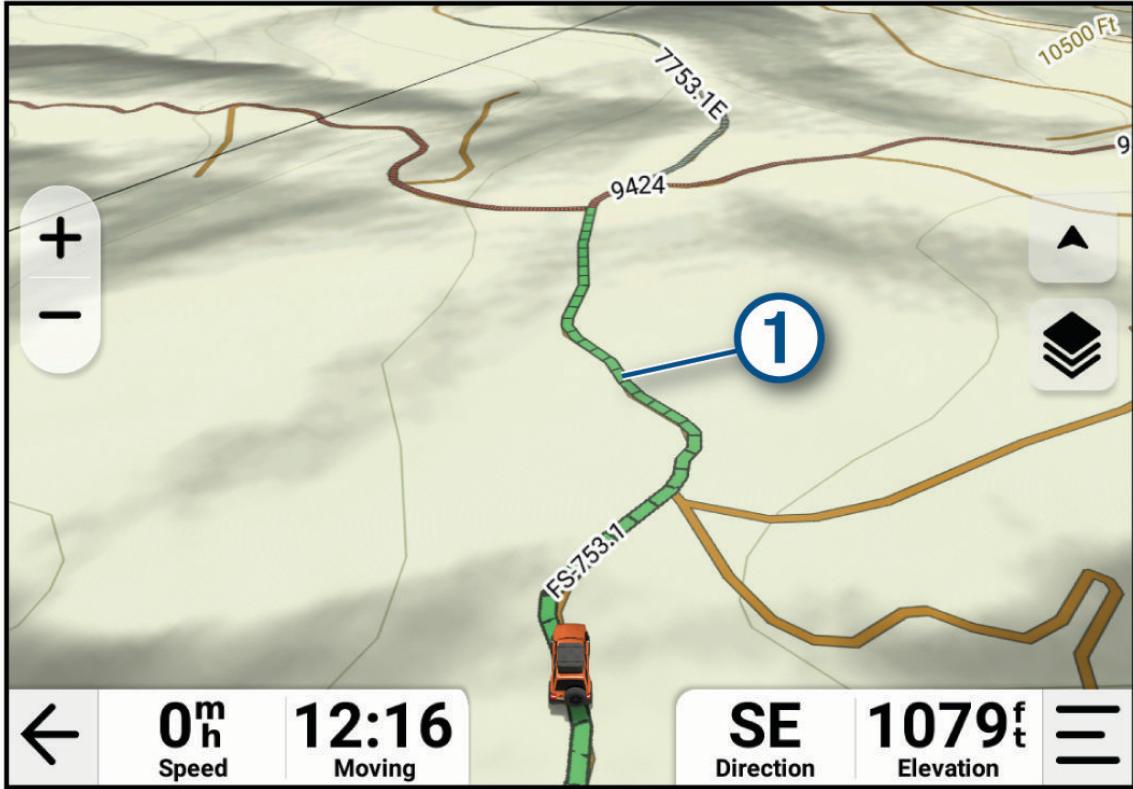

الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

تحذير

يهدف تطبيق الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى إظهار زوايا المركبة استناداً إلى مقاييس تمت معايرتها فقط. أنت المسؤول عن معايرة الجهاز. قد تؤثر تغييرات موقع الجهاز بعد المعايرة في دقة مقاييسه. إن القيم التي تم قياسها هي اقتراحات فقط تستند إلى البيانات التي تدخلها إلى الجهاز. اطلع على القراءات بتمعن وبشكل متكرر، وانتظر ريثما تثبت القراءات بعد حدوث تغييرات جذرية في الظروف البيئية. يجب دائمًا وضع هامش سلامة تحسباً لأي تغيرات في الظروف أو أخطاء في القراءات. يؤدي عدم الانتباه إلى المركبة وعدم اخذ الظروف البيئية في الاعتبار إلى وقوع حادث يتسبب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة. بنبهك الجهاز إذا قامت مركبتك بالإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل عند زاوية قد تؤثر في ثبات المركبة.

معايير الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

يمكنك تعين زاوية مركبتك إلى صفر في أي وقت.

1 اركن مركبتك على مستوى سطح مسطح.

2 اضبط موضع جهازك في أداة التركيب لتتمكن من عرض الشاشة بشكل مريح.

3 اختر > الإمالة والتمايل > معايرة.

تتم إعادة ضبط قيم الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى 0 درجة.

تحذير

للحفاظ على أفضل دقة، عليك معايرة الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل في كل مرة تغير موضع جهازك.

ضبط التحذيرات بشأن الزوايا

يمكنك ضبط الزوايا التي يقوم الجهاز بتنبيهه بالإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل. أنت المسؤول عن معرفة الزاوية الصحيحة للإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل لمركبتك وإعدادها.

1 اختر > الإمالة والتمايل > .

2 اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط التحذيرات بشأن زوايا الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل.

3 اختر موافق.

تمكين تنبیهات التحذیرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمکینها

1 اختر < الإملة والتمایل > .

2 حدد خياراً:

- لتمكين إشعارات الإملة إلى الأمام والخلف والتمايل أو إلغاء تمکینها، اختر إشعارات الإملة إلى الأمام والخلف والتمايل.
- لتمكين التنبیهات الصوتية أو إلغاء تمکینها، اختر التنبیهات الصوتية.

عرض مقياس الارتفاع والبارومتر والبوصلة

يحتوي الجهاز على مستشعرات داخلية للبوصلة ومقياس الارتفاع والبارومتر مع نظام معايرة تلقائي.

اختر < ABC > .

معایرة البوصلة

ملاحظة

يجب أن تعابر البوصلة الرقمية في الخارج. لتحسين دقة الوجهة، لا تقف بجانب أجسام معدنية أو عناصر تؤثر في الحقول المغناطيسية، مثل المركبات أو الأجهزة الإلكترونية أو المباني أو خطوط الجهد العالي.

عندما يكون الجهاز متصلًا بالحامل، يستخدم بيانات GPS لتحديد وجهة البوصلة. وعندما تفصل الجهاز عن الحامل، يستخدم بوصلة مضمونة لعرض وجهتك.

قد تحتاج إلى معايرة البوصلة في كل مرة تفصل فيها جهازك عن الحامل.

إذا كان أداء البوصلة غير منتظم، على سبيل المثال، بعد التنقل لمسافات طويلة أو بعد حدوث تغييرات كبيرة في درجات الحرارة، يمكنك معايرة البوصلة يدوياً لتحسين الدقة.

1 اقطع اتصال الجهاز بالحامل وأبعده عن الأجسام التي تؤثر في المجالات المغناطيسية.

2 من القائمة الرئيسية، اختر < ABC > < معايرة البوصلة >.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

Group Ride

يتبح جهاز 2 Tread الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة اللاسلكية باستخدام ملحق Group Ride، والجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة باستخدام تطبيق Tread.

تتيح الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة اللاسلكية مشاركة الموقع والرسائل النصية المعينة مسبقاً، وفي بعض المناطق الاتصالات الصوتية. يجب أن يكون لدى كل الركاب ملحق Group Ride ويجب أن يظلوا ضمن نطاق الراديو الخاص بكل منهم لإرسال معلومات الجولة الجماعية وتلقّيها.

تتيح الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة مشاركة الموقع فقط. يجب على الركاب في الجولة الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة الحفاظ على اتصال بالإنترنت على هواتفهم لإرسال معلومات الجولة الجماعية وتلقّيها. يمكن للركاب الذين لا يملكون جهاز GPS إنشاء جولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة أو الانضمام إليها باستخدام تطبيق Tread.

يمكنك أن تكون في جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية وجولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة في الوقت نفسه.

بعد Group Ride تستخدم الأجهزة اللاسلكية

لتتمكن من بدء جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية أو تنضم إليها، يجب شراء ملحق Group Ride وتنبيهه. يمكنك الانتقال إلى buy.garmin.com لشراء ملحق Group Ride.

ملاحظة: لا تتوفر الاتصالات الصوتية أثناء الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة اللاسلكية في مناطق معينة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 أدخل اسمك واختر تم إذا لزم الأمر.

3 اختر بعد جولة جماعية > إنشاء جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية.

4 حدد خياراً:

• اختر إعداداً مسبقاً للراديو (ختبار / عدد مسبقاً، الصفحة 9).

• اختر قناة راديو ووضع كبت الترددات (ضبط كبت الترددات، الصفحة 10).

5 اختر التالي.

6 أدخل اسم الركاب، واختر تم.

عندما ينضم الركاب إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

7 بعد انضمام ركاب آخرين إلى الجولة الجماعية على أجهزتهم، اختر بدء.

بعد Group Ride تستخدم الأجهزة المحمولة

لتتمكن من بدء جولة جماعية تستخد الأجهزة المحمولة أو الانضمام إليها، عليك إقران جهاز Tread 2 بتطبيق Tread على هاتفك، ويجب أن يكون ثمة اتصال نشط بالإنترنت على الهاتف.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.
- 2 أدخل اسمك واختر تم إذا لزم الأمر.
- 3 اختر بعد جولة جماعية > إنشاء جولة جماعية تستخد الأجهزة المحمولة. يظهر معرف الجولة ورمز الاستجابة السريعة.
- 4 شارك معرف الجولة مع ركاب آخرين.
- 5 تلميح: يمكن للركاب استخدام تطبيق Tread للانضمام إلى جولتك الجماعية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

الانضمام إلى Group Ride

يمكنك الانضمام إلى جولة جماعية تم إنشاؤها من قبل أحد الركاب الآخرين.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الانضمام إلى جولة جماعية.
- 2 أدخل معرف الجولة، واختر تم.

• للانضمام إلى جولة جماعية تستخد الأجهزة اللاسلكية، اختر الجولة الجماعية بالاسم.

• للانضمام إلى جولة جماعية تستخد الأجهزة المحمولة، اختر الانضمام باستخدام معرف الجولة وأدخل معرف الجولة.

الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية حديثة

يمكنك الانضمام مجدداً إلى أي جولة من الجولات الجماعية العشر الأخيرة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الجولات الجماعية الحديثة.
- 2 اختر جولة جماعية حديثة، واختر انضم.

إضافة ركاب إلى جولة جماعية تستخد الأجهزة اللاسلكية

يمكنك إضافة ركاب إلى جولة جماعية تستخد الأجهزة اللاسلكية قيد التقدم مسبقاً.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة.

عند انضمام الركاب الجديد إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

- 4 اختر متابعة.

بث رسالة

تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث رسالة معينة مسبقاً للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة الذي يكونون ضمن نطاق راديو VHF.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر البث لمجموعة.
- 4 اختر رسالة معينة مسبقاً، ثم اختر إرسال.

تحذير

لا تتفاعل مع شاشة العرض لــث موقعك أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بـث موقع للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة ضمن نطاق راديو VHF.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.
- 2 اختر  إذا لزم الأمر.
- 3 اختر البـث لمجموعة > بـث موقع، واختر موقعًا.
- 4 اختر مشاركة.

عرض إشعارات الجولة الجماعية

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

في معظم الصفحات، يظهر إشعار عندما يتلقى الجهاز موقعًا أو رسالة تم بثها من جولة جماعية. يمكنك أيضًا عرض إشعارات الجولة الجماعية في تطبيق Group Ride.

ملاحظة: أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > ، واختر إشعارًا.
- 2 اختيار انطلق! للملاحة إلى موقع تمت مشاركته.

الخروج من جولة جماعية

من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > .

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر خروج > نعم.

إعدادات الجولة الجماعية

من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > .

تحرير اسم الراكب: لتمكينك من تعين اسمك الذي يظهر أثناء جولة جماعية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

ملصقات الركاب على الخريطة: لضبط الملصق الذي سيتم عرضه لكل راكب نشط على الخريطة.

عرض المسارات على الخريطة: لعرض المسار الذي يسلكه كل عضو من أعضاء الجولة الجماعية على الخريطة.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لتمكينك من إعادة ضبط كل إعدادات الجولة الجماعية إلى القيم الافتراضية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

الراديو

ملاحظة: لتتمكن من استخدام تطبيق الراديو، يجب تثبيت ملحق Group Ride لشراء ملحق garmin.com.

تنمية: لا يتتوفر تطبيق الراديو في كل المناطق.

يمكنك استخدام تطبيق الراديو لإنشاء إعدادات مسبقة للراديو و اختيار قناة راديو ورموز كبت الترددات. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز والهواي بحامل جهاز Tread Group Ride. يقوم جهاز Tread بتكوين إعدادات الراديو تلقائيًا عند انضمامك إلى جولة جماعية أو إنسانها.

اختيار إعداد مسبق

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > الراديو.

2 حدد خيارًا:

- للانتقال بين الإعدادات المسبقة المتوفرة، اختر  أو .
- لاختيار إعداد مسبق من القائمة، اختر إعداد مسبق.

اختيار قناة راديو

1 من القائمة الرئيسية، اختر  الراديو.

2 حدد خياراً:

- للانتقال إلى قناة مختلفة، اختر  أو .

- لاختيار قناة خدمة الراديو المتعددة الاستخدام من القائمة، اختر قناة.

ضبط كبت الترددات

يمكنك ضبط كبت الترددات وتغيير أوضاع كبت الترددات لتصفية الضجيج والتدخل غير المرغوب فيهما في منطقتك.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  الراديو.

2 حدد خياراً:

- لاختيار رمز كبت الترددات في الوضع الحالي، اختر  أو .

- لاختيار وضع كبت الترددات، اختر مفتوح (أوضاع مفتوحة [الصفحة 10](#)).

أوضاع كبت الترددات

تسمح لك أوضاع كبت الترددات بتصفية مستخدمي الراديو القريبين على القناة نفسها التي تستخدمها.

مفتوح: للسماع لإعداد كبت الترددات التقليدي بتصفية التشويش. يمكنك زيادة مستوى كبت الترددات لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه.

CTCSS: يستخدم نظام كبت الترددات السمعية ذو النغمة المشفرة المستمر نغمة منخفضة التردد غير مسموعة قبل كل إرسال لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه. لن تسمع إلا الآخرين الموجودين على قناة الراديو نفسها الذين يستخدمون تردد نغمة CTCSS نفسه الذي تستخدمه.

دائرة كبت الترددات السمعية المشفرة رقمياً: يستخدم كبت الترددات بتشغير رموز الرقمية قبل كل إرسال لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه. لن تسمع إلا الآخرين الموجودين على قناة الراديو نفسها الذين يستخدمون رمز DCS نفسه الذي تستخدمه.

بقلل وضع كبت الترددات CTCSS ودائرة كبت الترددات السمعية المشفرة رقمياً نطاق الراديو لديك قليلاً.

إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو

1 اختر  الراديو > إعداد مسبق > .

2 اختر  أو  لاختيار قناة ورمز كبت الترددات.

3 اختر حفظ.

اختيار نغمة روجر

يمكنك اختيار النغمة التي تقوم الأجهزة الأخرى بتشغيلها عندما تشعل الراديو.

1 اختر  الراديو >  نغمة روجر.

2 اختيار نغمة روجر.

يقوم الجهاز بتشغيل النغمة المختارة.

3 اختر حفظ.

إيقاف تشغيل الراديو

اختر  الراديو >  نعم.

تمكين ميزة اضغط للتحديث باستخدام سماعة الرأس

يمكنك تمكين عناصر تحكم ميزة اضغط للتحديث لاستخدامها مع سماعة رأس Bluetooth متوافقة. يسمح لك هذا الإجراء ببث صوتك باستخدام ميزة الطلب الصوتي على سماعة الرأس.

1 اختر  الراديو >  اضغط للتحديث باستخدام سماعة الرأس.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس بالجهاز إذا لوم الأمر.

3 اختر اضغط للتحديث باستخدام سماعة الرأس.

4 اختر .

بث صوتك

لتتمكن من بث صوتك، يجب إقران جهاز Tread 2 سماعة رأس Bluetooth متوافقة أو توصيل الميكروفون المحمول باليد. يمكنك بث صوتك عبر الراديو باستخدام الميكروفون المحمول باليد المتصل أو سماعة رأس Bluetooth متوافقة.

حدد خياراً:

- اضغط باستمرار على الزر اضغط للتحدث الموجود إلى جانب الميكروفون المحمول باليد المتصل.
- من القائمة الرئيسية، اختر > الراديو > الضغط للتحدث.
- استخدم ميزة الطلب الصوتي المتوفرة في سماعة رأس Bluetooth المتصلة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 10).

تلعيم: يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف لإغلاق الراديو يدوياً.

ملاحظة: يجب تمكين إعداد اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس لاستخدام هذه الميزة (إعدادات الراديو، الصفحة 11).

ضبط مستوى صوت الراديو

- اختر > الراديو > (()
- استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت.

إعدادات الراديو

من القائمة الرئيسية، اختر > الراديو > ⚙.

اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس: تتمكن من بث صوتك باستخدام الزر اضغط للتحدث على سماعة الرأس المتفقة.

نغمة روجر: تعيين نغمة روجر التي يقوم الجهاز بتشغيلها عندما تشتعل الراديو.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لإعادة ضبط كل إعدادات الراديو والإعدادات مسبقة إلى قيم المصنع الافتراضية.

جهاز التحكم عن بعد inReach®

تسمح لك وظيفة التحكم عن بعد inReach بالتحكم في جهاز inReach الذي يعتمد على تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية (بيان بشكل منفصل) باستخدام جهاز Tread 2 الخاص بك. يمكنك إرسال الرسائل وعرض تقارير حالة الطقس وتشغيل تببيه نداء النجدة وغير ذلك. انتقل إلى buy.garmin.com لشراء جهاز inReach.

توصيل جهاز inReach

- ضع جهاز inReach على بعد 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز Tread 2.
- في جهاز Tread 2، اختر > inReach.
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز Tread 2 لإكمال عملية الإقران.

عند اكتمال عملية الإقران، يتصل جهاز inReach وجهاز Tread 2 تلقائياً حين يصبحان ضمن النطاق.

إرسال رسالة نصية

- اختر inReach > إنشاء.
- اختر جهة اتصال واحدة أو أكثر، واختر تم.
- أدخل رسالة.
- اختر إرسال.

نداء النجدة

تحذير

لتتمكن من استخدام وظيفة نداء النجدة، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط بالقمر الصناعي. اختر جهازك دائمًا قبل استخدامه في الخارج.

تأكد من أن جهازك مكشف على السماء عند استخدام وظيفة نداء النجدة لأن هذه الميزة تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

ملاحظة

تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في نطاقات السلطة التي سيستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

في حالة طوارئ، يمكنك استخدام جهاز inReach المقترن الذي يتبع الاتصال بالأقمار الصناعية للتواصل مع مركز Garmin ResponseSM للحصول على المساعدة. ترسل ميزة نداء النجدة رسالة إلى فريق Garmin Response الذي يبلغ المستجيبين الملائمين لحالة الطوارئ عن حالتك. يمكنك التواصل مع فريق Garmin Response خلال حالة الطوارئ بينما تنتظر وصول المساعدة. استخدم وظيفة نداء النجدة في حالات الطوارى الحقيقة فقط.

إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ

لتتمكن من إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ باستخدام جهاز Tread 2، يجب إقرانه بجهاز inReach متوافق (نوصي بجهاز inReach، الصفحة 11).

ملاحظة

عندما يكون الجهاز في وضع نداء النجدة، لا تقم بإيقاف تشغيل جهاز inReach أو تحاول إيقاف تشغيله. قد يؤدي ذلك إلى منع تشغيل هذه الميزة بشكل صحيح وإلى تأخير تلقى المساعدة في حالة الطوارئ.

1. اختر  < .inReach

2. اختر 

3. انتظر العد التنازلي لنداء النجدة.

يرسل الجهاز رسالة افتراضية إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن تفاصيل حول موقعك.

4. قم بالرد على رسالة التأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ.

يسمح رذك لخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ بمعرفة أنك قادر على التفاعل معها أثناء عملية الإنقاذ.

يتم إرسال موقع محدث إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ في كل دقيقة من الدقائق الـ 10 الأولى لعملية الإنقاذ. ل توفير طاقة البطارية بعد الدقائق الـ 10 الأولى، يتم إرسال موقع محدث كل 10 دقائق أثناء الحركة، وكل 30 دقيقة أثناء عدم الحركة.

إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ

يمكنك إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ بعد إرساله إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ إذا لم تعد بحاجة إلى مساعدة.

اختر **إلغاء نداء النجدة > إلغاء نداء النجدة**.

يرسل جهازك طلب الإلغاء. عندما تتفق رسالة تأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ، يعود الجهاز إلى التشغيل العادي.

ملفات تعريف المركبات

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. أعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتتبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

باستخدام ملفات تعريف المركبات المختلفة، يمكنك تغيير إعدادات متعددة للجهاز بسرعة، مثل طبقات الخريطة التي يتم تمكينها ووضع احتساب مسار الرحلة المستخدم بشكل افتراضي.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استنادًا إلى ملف تعريف المركبة. يتوجب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير القابلة للعبور في مسارات الرحلة استنادًا إلى الأبعاد والوزن والخصائص الأخرى التي أدخلتها لمركبك.

يُشار إلى ملف تعريف المركبة الحالي النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

تبديل ملف تعريف المركبة

1. من شريط الحالة، اختر رمز ملف تعريف المركبة، مثل  أو .

2. اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3. حدد اختيار.

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف المركبة لكل مركبة لاستخدامه على جهازك.

1. المس رمز ملف تعريف المركبة الحالي في شريط الحالة.

2. اختر .

3. اختر نوع مركبتك الحالية.

4. أدخل خصائص المركبة مثل الحجم وطريقة الجر.

5. اختر طريقة احتساب مسار الرحلة الافتراضية.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

- 1 اختر > ملف المركبة.
- 2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خياراً:
 - لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حلاً لتعديلها.
 - لإعادة تسمية ملف تعريف المركبة، اختر > > إعادة تسمية ملف التعريف.
 - لحذف ملف تعريف المركبة، اختر > > حذف.

إضافة خزانات البروبان المحمولة

ملاحظة

صمم هذا الجهاز لتوفير اقتراحات لمسار الرحلة فقط. تقع على عائقك مسؤولية الاطلاع على كل القوانين واللوائح والقيود الأخرى في نطاق السلطة الخاصة بك في ما يتعلق بإضافة خزانات البروبان إلى مركبتك والامتثال لها.

ملاحظة: تتوفّر هذه الميزة مع ملفات تعريف بعض المركبات فقط.

عندما تضيف خزانات البروبان إلى ملف تعريف المركبة، يتّجّب الجهاز التوجيه إلى مناطق تُقيّد استخدام خزانات البروبان وقد تؤثّر في مسار رحلتك. ينبع ذلك أيضاً عند الاقراب من مناطق تتطلّب إيقاف تشغيل خزانات البروبان.

- 1 من ملف تعريف المركبة، اختر > إضافة خزان محمول.
- 2 أدخل وزن خزان البروبان، واختر حفظ.

مسارات الرحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- لاستخدام الجهاز خارج الطريق، يمكنك تعبيّنه لعرض مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم.
- يحتسب الجهاز مسار رحلة موصى به إلى وجهتك بالاستناد إلى الإعدادات المفضّلة التي قمت بتعيينها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة والتجنبات ([تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق](#), الصفحة 18).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضّل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل ([بدء مسار رحلة](#), الصفحة 13).
- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة ([شكل مسار رحلتك](#), الصفحة 17).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة ([إضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك](#), الصفحة 17).

بدء مسار رحلة

يمكنك بدء مسار رحلة عن طريق البحث عن موقع.

- 1 اختر البحث، وابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها](#), الصفحة 26).
- 2 اختر موقعًا.
- 3 حدد خياراً:
 - للملاحة باستخدام طريقة احتساب مسار الرحلة الافتراضية لملف تعريف المركبة الحالي ([ملفات تعريف المركبات](#), الصفحة 12)، اختر انطلق!.
 - للملاحة إلى الموقع باستخدام مسار رحلة على طرقات متعرجة ([مسار رحلة على طرقات متعرجة](#), الصفحة 5)، اختر .

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة ([مسار رحلتك على الخريطة](#), الصفحة 15). تظهر معايير لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوانٍ.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، فيمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة ([إضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك](#), الصفحة 17).

بدء مسار رحلة إلى نقطة على الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة.

3 اختر نقطة على الخريطة.

4 اختر انطلق!.

يحتسب الجهاز مسار رحلة باستخدام طريقة الاحتساب الافتراضية لمفهوم تعریف مركباتك ([ملفات تعریف المركبات](#), الصفحة 12).

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على نقاط توقف ونقاط تشكيل متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء وجهة واحدة.

1 اختر > مخطط مسار الرحلة <

2 ابحث عن موقع أو اختر موقعًا على الخريطة ليكون نقطة البداية لمسار الرحلة هذا.

3 اختر وضع احتساب مسار الرحلة لقطع مسار الرحلة إذا لزم الأمر.

تلميح: يمكنك اختيار للسماع للجهاز باحتساب مسار الرحلة على الطرق الأكثر تعرجاً إلى وجهتك التالية تلقائياً (مسار رحلة على طرق ممتعجة, الصفحة 5).

4 إذا كانت النقطة التالية في مسار رحلتك هي نقطة توقف، فاختر إيقاف. وبخلاف ذلك، اختر وضع نقاط التشكيل.

5 أضف نقاط توقف أو نقاط تشكيل إضافية إذا لزم الأمر.

ملاحظة: نقطة التوقف الأخيرة التي تضيفها هي وجهة مسار الرحلة.

6 اختر لإعادة ترتيب نقاط التوقف ونقاط التشكيل في مسار الرحلة إذا لزم الأمر.

7 بعد الانتهاء من تخطيط مسار الرحلة، اختر

إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

يستطيع الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر > رحلة ذهاب وإياب.

2 اختر موقع البدء.

3 ابحث عن موقع أو اختر موقعًا، واختر اختيار.

4 اختر سمات الرحلة.

5 حدد خياراً:

• اختر اختيار المسافة لتخطيط مسار رحلتك بحسب المسافة.

• اختر اختيار المدة لتخطيط مسار رحلتك بالاستناد إلى الوقت.

• اختر اختيار الوجهة لتخطيط مسار رحلتك إلى موقع محدد والعودة إلى نقطة البدء.

6 اختر التالي.

7 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.

8 بالنسبة إلى الطرق التي تستند إلى المسافة أو الوقت، اختر إضافة اتجاه.

يأخذك مسار الرحلة في الاتجاه المختار ذهاباً وإياباً.

9 اختر نوع الطريق لاختيار نوع الطريق الذي تقضيه.

10 اختر احتساب.

11 اضبط الشريط المنزلي لزيادة مستوى الطرق الممتعجة أو تقليله في مسار رحلتك، إذا لزم الأمر (مسار رحلة على طرق ممتعجة, الصفحة 5).

12 اختر مسار رحلة، واختر انطلق!.


الملاحة على مسار رحلة محفوظ

- 1 اختر > مخطط مسار الرحلة.
- 2 اختر مسار رحلة محفوظ.
- 3 اختر انطلاق!.
- 4 اختر الموقع الأول الذي تزيد الملاحة إليه، ثم اختر موافق.
- 5 اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

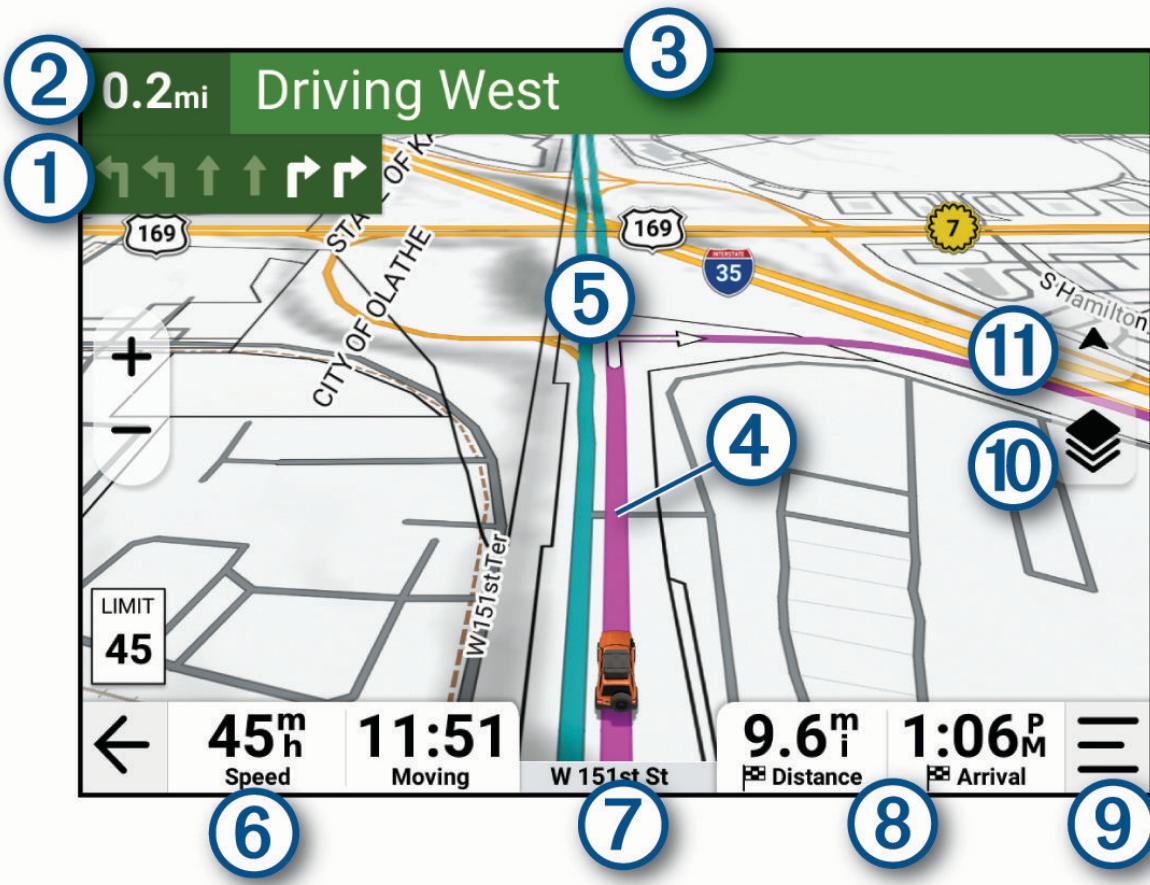

الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.	1
المسافة إلى الإجراء التالي.	2
اسم الشارع أو المخرج أو الاتجاه المرتبط بالإجراء التالي.	3
تمييز مسار الرحلة على الخريطة.	4
الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.	5
سرعة المركبة.	6
اسم الطريق الذي تسلكه.	7
حقول البيانات.	8
تمييز: يمكنك لمس هذه الحقول لتغيير المعلومات التي تظهر فيها.	8
أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.	9
طبقات الخريطة. تمكنك من إضافة طبقات الخريطة مثل الصور الطبوغرافية وصور الأقمار الصناعية إلى طريقة عرض الخريطة.	10
الرسم المنظوري للخريطة. تتمكنك من تبديل الرسم المنظوري للخريطة بين المسار نحو الأعلى وشمالاً نحو الأعلى والعرض الثلاثي الأبعاد.	11

إرشادات المسار النشط

مع اقتراكك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

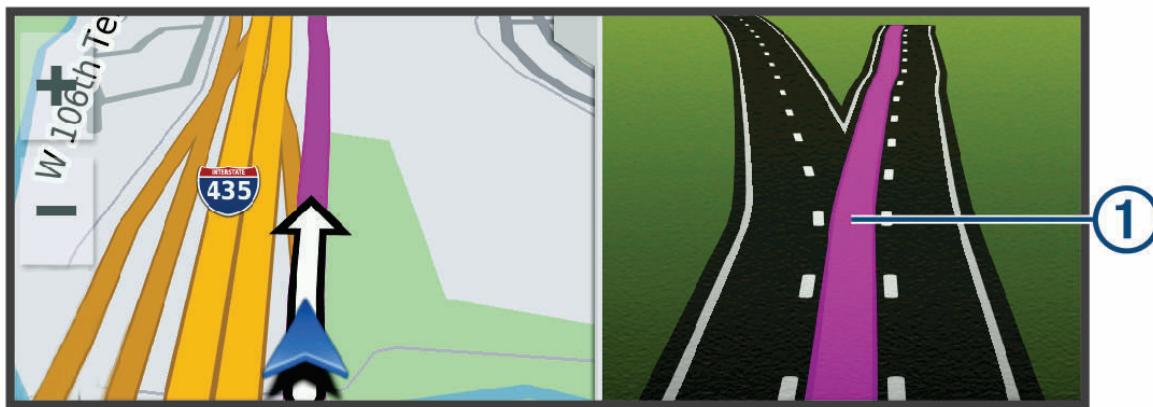

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر > منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملنقي طرق لملنقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

تغيير المسار النشط

إضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك

لتتمكن من إضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 13).

يمكنك إضافة نقاط توقف إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

العميل: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة للتخطيط لمسار رحلة وجدولته وحفظه (تخطيط مسار رحلة، الصفحة 14).

1 من الخريطة، اختر > البحث.

2 ابحث عن موقع ([البحث عن مواقع وحفظها](#), الصفحة 26).

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطق!.

5 حدد خياراً:

- لإيقاف مسار الرحلة الحالي وبدء مسار رحلة جديد إلى الموقع، اختر بدء مسار رحلة جديد.

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف تالية.

- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف الأخيرة.

- لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

التخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك

يمكنك تخطي موقع تالي سبق أن أضفته إلى مسار رحلتك.

من الخريطة، اختر > نعم.

تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 13).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره من دون إضافة نقطة توقف.

1 اختر نقطة على الخريطة.

2 اختر شكل مسار الرحلة.

يقوم الجهاز بإعادة احتساب مسار الرحلة لتتضمن نقطة التشكيل المختارة.

3 اختر انطق! لقبول مسار الرحلة الجديد.

تحرير مسار رحلتك النشط

- 1 اسحب الخريطة للكشف عن رمز .
- 2 اختر .
- 3 حدد خياراً:

- لإعادة احتساب مسار الرحلة إلى نقطة التوقف التالية باستخدام وضع احتساب مسار الرحلة مختلف، اختر وضع الاحتساب الجديد.
- لإضافة نقطة توقف أو نقطة تشكيل قبل نقطة التوقف التالية، اختر إدراج.
- يمكنك اختيار  للبحث عن موقع، أو يمكنك اختيار نقطة على الخريطة لإضافتها إلى مسار رحلتك.
- لإعادة ترتيب نقاط التوقف ونقطات التشكيل على طول مسار رحلتك، اختر .
- 4 عند الانتهاء من تحرير مسار رحلتك، اختر .

حفظ مسار رحلتك النشط

- 1 اسحب الخريطة للكشف عن رمز .
- 2 اختر .
- 3 اختر .
- 4 اختر  لحفظ مسار الرحلة.
- 5 قم بتحريك اسم مسار الرحلة، واختر تم، إذا لزم الأمر.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

ملاحظة

لا تحمل **Garmin** مسؤولية دقة أو حداة المعلومات المتعلقة بحركة المرور أو المناطق التي تتطلب دفع رسوم أو المناطق الأخرى المحمّل تجنبها.

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتنقل معلومات حركة المرور. يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور](#)، [الصفحة 46](#))، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتتجنبها يدوياً.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  > حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

- 1 اختر  > ملاحة > تجنبات > طرق ذات رسوم.
- 2 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

- 1 اختر  > ملاحة > ملصقات رسوم الطرق.
- 2 اختر بلدًا.
- 3 حدد خياراً:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائمًا.
 - لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.
 - للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.
- 4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات.
- 2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
تم تقليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجيئا.
- 3 اختر > إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة > .
- 2 حدد خياراً:
 - لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرفاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر > تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:
 - لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
 - لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر > إيقاف.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

- 1 اختر البحث > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر البحث >  > تعين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

الوصول إلى وجهتك

عند الاقراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

-  يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عند الاقراب من بعض الوجهات أثناء استخدام ملف تعريف مركبة الرحلات، ستتلقى تلقيئاً مطالبة من الجهاز للتخطيط لوصولك إلى وجهة مركبة الرحلات مثل منطقة المواقف. يمكنك تحديد نقطة مفترحة على الخريطة، ثم اختيار انطلق! للراحة إلى تلك الوجهة.
- عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار  > إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

ملاحظة

إن الغرض من هذه الميزة توفير المعلومات فقط. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أنك تركت مركبتك وفقاً للإرشادات المنصورة وأي قوانين أو لوائح أو قواعد معنول بها قد تتطبق على موقع الموقف الذي تريده.

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً مواقف.

1 حدد خياراً:

- عندما يقترح الجهاز مواقف، اختر المزيد لعرض كل المواقف المقترحة.

ملاحظة: عند اختيار موقف مقترح، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائياً.

- إذا كان الجهاز لا يقترح مواقع للمواقف، فاختر البحث > الفئات > موقف، واختر بالقرب من الوجهة لمنطقة البحث.

2 اختر موقعاً للموقف واختر انطلق!.

برشك الجهاز إلى منطقة الموقف.

المسارات

تسجيل المسارات

يسجل التعقب مسارك. عند بدء التعقب، يسجل الجهاز موقعك ويحدث خط المسار.

1 اختر > مسجل المسار.

2 اختر بدء.

3 عند الانتهاء من تسجيل مسارك، اختر إيقاف.

إذا كان جهازك مترئاً بتطبيق Tread، فستتم مزامنة المسارات المسجلة بشكل دوري مع حسابك على Garmin.

يمكنك إعادة تتبع مسارك المسجل عن طريق الملاحة فيه كمسار رحلة جديدة ([تحويل مسار إلى مسار رحلة](#), الصفحة 21).

اتباع أحدث مسار خاص بك

يمكنك تتبع مسارك الأخير بسرعة إلى نقطة البداية.

1 اختر > TracBack.

يظهر مسارك الأحدث على الخريطة.

2 اختر انطلق!.

تحويل مسار إلى مسار رحلة

- 1 من التطبيق المحفوظات، افتح المسار الذي تريد تحويله ([عرض العناصر المحفوظة](#), الصفحة 33).
- 2 اختر .
- 3 اختر تحويل إلى مسار رحلة أو حفظ كمسار رحلة.
- 4 حدد خياراً:
 - اختر من البداية إلى النهاية لحفظ مسار الرحلة في اتجاه المسار نفسه.
 - اختر من النهاية إلى البداية لحفظ مسار الرحلة في الاتجاه العكسي للمسار.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة](#), الصفحة 15) أو عرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اختر أي مكان على الخريطة.
- 3 حدد خياراً:
 - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - لإضافة طبقات خريطة أو إزالتها، اختر .
 - للتبرير أو التصغير، اختر  أو .
 - للتبدل بين شماليّاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
 - لتنحيل مسار رحلة، اسحب الخريطة للكشف عن رمز  واختر  ([النحيل مسار رحلة](#), الصفحة 14).
 - لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة إلى نقطة على الخريطة](#), الصفحة 14).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض الواقع في مسار رحلتك ([تغير المسار النشط](#), الصفحة 17).

كتم صوت الملاحة: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع ([المدن التالية](#), الصفحة 22).

المواقع التالية: لعرض الواقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه ([المواقع التالية](#), الصفحة 22).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع التالية.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة التي تتوارد فيها ([عرض معلومات عن حركة المرور](#), الصفحة 23). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للشخصين، مثل السرعة أو المسافة بالأميال ([عرض بيانات الرحلة من الخريطة](#), الصفحة 23).

مسجل المسار: لعرض بيانات المسار لمسارك النشط.

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك ([عرض المنعطفات والإرشادات](#), الصفحة 17).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة ([استخدام خيارات المكالمات الجارية](#), الصفحة 44).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس لمنطقتك ([عرض معلومات عن الطقس](#), الصفحة 23).

مشغل الموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائط ومعلومات الوسائط.

اشعارات ذكية: لعرض الإشعارات الذكية الأخيرة من هاتفك المتصل ([اشعارات ذكية](#), الصفحة 43).

الإمالة والتمايل: لعرض الزاوية الحالية لمركبتك ([الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل](#), الصفحة 6).

جولة جماعية: لعرض مسافة الأعضاء واتجاههم في الجولة الجماعية ([Group Ride](#), الصفحة 7).

الراديو: لتمكينك من استخدام ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة رأس Bluetooth متوفقة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس, [الصفحة 10](#)).

نظرة عامة على الخريطة: لعرض نظرة عامة حول مسار رحلتك على الخريطة.

عرض أداة خريطة

- 1 من الخريطة، اختر
- 2 اختر أداة خريطة لفتحها.

تملیح: في بعض أدوات الخريطة، يمكنك لمس أدوات الخريطة لتوسيعها أو عرض معلومات أكثر تفصيلاً.

- 3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

- 1 على الخريطة، اختر > الموقع التالية.

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

- 2 حدد خياراً:

- إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
- إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر > الموقع التالية.

- 2 اختر فئة.

- 3 اختر .

- 4 حدد خياراً:

- لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
- لتغيير فئة، اختر الفئة.
- لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

- 5 اختر حفظ.

المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخاله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخرج

- 1 اختر > المدن التالية من الخريطة.

أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

- 2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

- 3 اختر موقعًا واختر انطلق! لبدء الملاحة.

عرض تغييرات الارتفاع الآتية

يمكنك عرض تغييرات الارتفاع الآتية على طول مسار الرحلة. يساعدك هذا الإجراء على تجنب التلال الشديدة الانحدار صعوداً أو نزولاً أو التخطيط للمرور بها.

- 1 من الخريطة، اختر > الارتفاع.
- 2 اختر المخطط لتوصيه إلى ملء الشاشة.
- 3 يعرض الجهاز الارتفاع الحالي ومخططه للارتفاع بالنسبة إلى المسافة.
- 3 حدد خياراً:
 - اختر أو لتغيير نطاق مسافة المخطط.
 - حدد الأسماء للتعرير بين المخططات.

عرض معلومات عن حركة المرور

لتتمكن من عرض أحدث المعلومات عن حركة المرور، يجب إقران جهازك بتطبيق Tread الموجود على هاتفك وتوصيله به ([الإقران بالهاتف الذكي](#), الصفحة 42).

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

- 1 من الخريطة، اختر > حركة المرور.
- 2 المس لوحة حركة المرور لعرض الحوادث المرورية على الخريطة.

عرض معلومات عن الطقس

لتتمكن من عرض أحدث المعلومات عن أحوال الطقس، يجب إقران جهازك بتطبيق Tread على هاتفك وتوصيله به ([الإقران بالهاتف الذكي](#), الصفحة 42).

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات الطقس أو حداثتها.

- 1 اختر > أحوال الطقس.
يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 2 حدد خياراً:
 - اختر يوماً لعرض توقعات مفصلة.
 - اختر الرادار لعرض خريطة رadar لأحوال الطقس.
 - اختر الأحوال لعرض خريطة حالات الطرق.
 - اختر تنبئات لعرض خريطة تنبئات أحوال الطقس القاسية.
 - اختر لعرض توقعات أحوال الطقس لمدينة مختلفة.

عرض مفتاح الخريطة

يتم تميز العناصر الموجودة على كل طبقة خريطة بالألوان لتمثيل معلومات مختلفة. يمكنك عرض مفتاح الخريطة لمعرفة ما يمثله كل لون.

اختر <.

عرض بيانات الرحلة

تعرض أداة بيانات الرحلة سرعتك وتتوفر إحصائيات حول رحلتك.
من الخريطة، اختر السرعة.

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط.
من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.
- 2 اختر حقل بيانات رحلة.
- 3 حدد خيارًا.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر حقل بيانات معلومات الرحلة.
- 3 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).
- 4 حدد خيارًا:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد اختيار الكل لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة ضبط الرحلة وأجمالي البيانات.
- اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة ضبط عدد المسافات.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة ضبط السرعة القصوى.
- اختر إعادة ضبط الحد الأقصى لارتفاع لإعادة ضبط أقصى ارتفاع.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر > الطبقات.
- 2 ضمن نوع الخريطة، اختر نوع الخريطة.

في بعض أنواع الخرائط، يمكنك اختيار > خريطة مركبة لدمج نوعين من الخرائط.

ملاحظة: ظهر خريطة صور الأقمار الصناعية صور الأقمار الصناعية للمناطق التي قمت بتنزيل صور الأقمار الصناعية فيها فقط (تنزيل محتوى +Outdoor Maps، الصفحة 24).

- 3 ضمن تفاصيل الخريطة، اختر أنواع المعلومات المراد عرضها على الخريطة.
- ملاحظة:** بعض الطبقات غير متواقة مع بعضها البعض ولا يمكن تمكين طبقة إلى إلغاء تمكين أي طبقات غير متواقة تلقائياً.
- ملاحظة:** تتطلب بعض طبقات الخريطة اشتراك +Outdoor Maps.

تنزيل محتوى +Outdoor Maps

لتمكن من تنزيل محتوى +Outdoor Maps، عليك شراء اشتراك +Outdoor Maps للحصول على المزيد من المعلومات.

يجب توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi لتمكن من تنزيل محتوى +Outdoor Maps (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 52).
لمشاهدة محتوى +Outdoor Maps على الخريطة، يجب تنزيل المحتوى لمنطقة معينة.

ملاحظة: توفر بعض طبقات +Outdoor Maps في مناطق معينة فقط.

- 1 اختر > خريطة > مدير الخرائط > +Outdoor Maps > تنزيل الخرائط.
- 2 اختر .
- 3 اختر كل طبقة خريطة تريد تنزيلها.

تمحیح: يمكنك لمس للاطلاع على معلومات عن كل طبقة خريطة.

يتم وضع علامة اختيار على طبقات الخريطة التي تم اختيارها.

- 4 اختر .

5 اسحب الخريطة وقم بتصغير الخريطة وتكتيرها بإصبعيك حتى يغطي المستطيل المميز المنطقة التي تريد تنزيل بيانات الخريطة لها.

تمحیح: عند تغيير حجم المنطقة، يظهر حجم التنزيل الإجمالي واستخدام القرص الحالي في أعلى الشاشة.

- 6 اختر لبدء التنزيل.

يمكنك الاستمرار في استخدام جهازك أثناء تنزيل محتوى +Outdoor Maps.

عرض مجموعاتك على الخريطة

لتتمكن من عرض طبقة خريطة المجموعات، عليك إقران جهازك بتطبيق Tread لمزامنة جهازك مع حسابك على Garmin. يمكنك عرض العناصر من حسابك على Garmin على الخريطة مباشرةً.

ملاحظة: تظهر العناصر من حسابك على Garmin التي لم تتم إضافتها إلى أي مجموعة في المجموعة غير منظمة على جهاز 2 Tread الخاص بك.

1 من الخريطة، اختر  المجموعات.

2 اختر فئة مجموعة واحدة أو أكثر من القائمة.

تظهر المسارات والإحداثيات من المجموعات المختارة في شكل رموز على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير أزرار الخريطة

1 اضغط باستمرار على أحد أزرار الخريطة على الخريطة.

2 حدد خياراً:

• لإزالة أحد أزرار الخريطة، اختر .

• لاستبدال أحد أزرار الخريطة، اختر أحد أزرار الخريطة، ثم اختر أحد أزرار الخريطة لعرضه.

3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر  خريطة > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.

• اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

• اختر التكبير/التصغير التلقائي للمجموعة لضبط مستوى التكبير/التصغير تلقائياً ليكون كل الركاب في الجولة الجماعية ظاهرين على الخريطة.

3 اختر حفظ.

تغيير منطقة الخريطة

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، يمكنك تنزيل مناطق خريطة جديدة على الجهاز مباشرةً.

1 اختر  مدير الخرائط > إدارة خرائط الجهاز.

2 حدد خياراً:

• لإزالة منطقة خريطة، اختر المنطقة، ثم اختر إزالة.

• لتنشيط منطقة خريطة جديدة في الذاكرة الداخلية للجهاز، اختر المنطقة، ثم اختر التثبيت على الجهاز.

• لتنشيط منطقة خريطة جديدة في بطاقة ذاكرة (تنشيط بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 49)، اختر المنطقة، ثم اختر التثبيت على بطاقة الذاكرة.

عند إضافة مناطق جديدة أو إزالتها، يعرض شريط في أعلى الصفحة مساحة التخزين المتوفرة على الجهاز.

3 بعد الانتهاء من إضافة مناطق الخريطة وإزالتها، اختر تطبيق.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك قائمة البحث في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

من القائمة الرئيسية، اختر البحث.

- للبحث في كل موقع بسرعة على جهازك، اختر **البحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 26)**.
- للبحث عن عنوان، اختر عنوان.
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر الفئات (**البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 27**).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر منطقة البحث الحالية، واختر منطقة بحث جديدة (**غير منطقة البحث، الصفحة 28**).
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر الإحداثيات (**حفظ الموقع، الصفحة 32**).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر أخيرة (**عرض الموقع التي ظهر عليها مؤخراً، الصفحة 31**).
- للعثور على منتزهات تتضمن مسارات للمركبات التي تتم قيادتها على الطرق الوعرة، اختر منتزهات تتضمن مسارات للمركبات التي تتم قيادتها على الطرق الوعرة.
- للعثور على مسارات زلاقات الجليد الآلية ونقاط الاهتمام التي يمكن الوصول إليها بواسطة زلاقات الجليد الآلية، اختر **Snowmobile Points**.
- للبحث عن منتزهات لمركبات الرحلات وأراضٍ للتخفيض، اختر **Ultimate Public Campgrounds (البحث عن نقاط اهتمام Campgrounds، الصفحة 31)**.
- للبحث عن الموقع التي تعتبر جزءاً من اشتراكك في **+Outdoor Maps**، اختر **+Outdoor Maps**.
- للبحث عن موقع الغابات الوطنية في الولايات المتحدة مثل باديات المسارات والمناطق الترفيهية، اختر موقع الغابات الوطنية الأمريكية.
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في **Tripadvisor** والبحث فيها، اختر **Tripadvisor (البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor، الصفحة 31)**.
- للعثور على منتزهات وطنية واستكشاف خرائط المنتزهات، اختر المنتزهات الوطنية (**العثور على منتزهات وطنية، الصفحة 30**).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر إحداثيات (**البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 30**).

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر البحث.
- 2 اختر البحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.
- 4 تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
 - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال " صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حد خياراً:
 - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **البحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 26)**.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعًا.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر البحث.
- 2 اختر فئة، أو اختر الفئات.
- 3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعًا.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل المواقع.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة داخل مكان أكبر، مثل متجر معين في مجمع تجاري أو محطة في المطار أو مواقف السيارات القريبة.

- 1 اختر البحث > البحث.
- 2 أدخل اسم المكان، واختر .
- 3 اختر المكان.


تظهر قائمة تتضمن نقاط الاهتمام داخل المكان.

- 4 اختر فئة واختر موقعًا ثم اختر انطلق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى النقطة التي تم اختيارها.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضًا. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

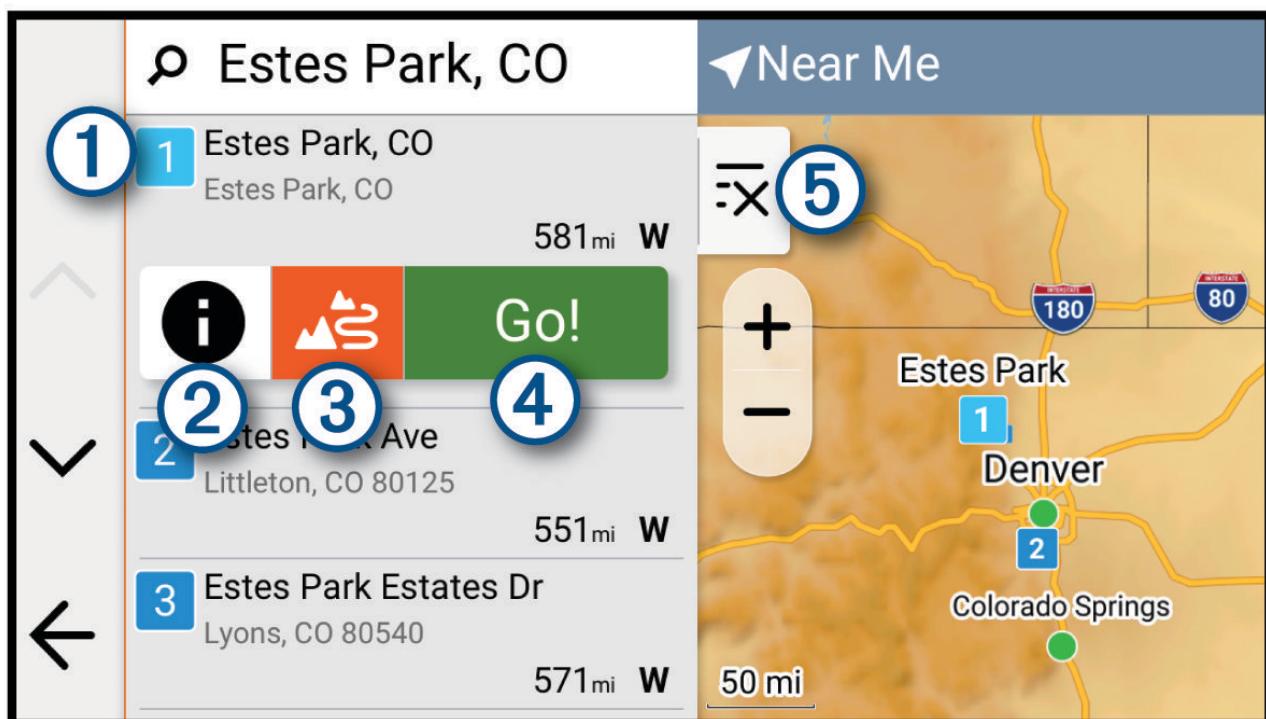


	اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.
	اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.
	حدد هذا الخيار لبدء الملاحة باستخدام مسار رحلة على طرق متعرج (مسار رحلة على طرق متعرج، الصفحة 5).
	حدد هذا الخيار لبدء الملاحة إلى الموقع باستخدام وضع احتساب مسار الرحلة الافتراضي لمعرفة المركبة الحالي.
	حدد هذا الخيار لعرض نتائج البحث على الخريطة في وضع ملء الشاشة.

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن مواقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسarak النشط.

1 اختيار إلى البحث.

2 اختيار منطقة البحث الحالية.

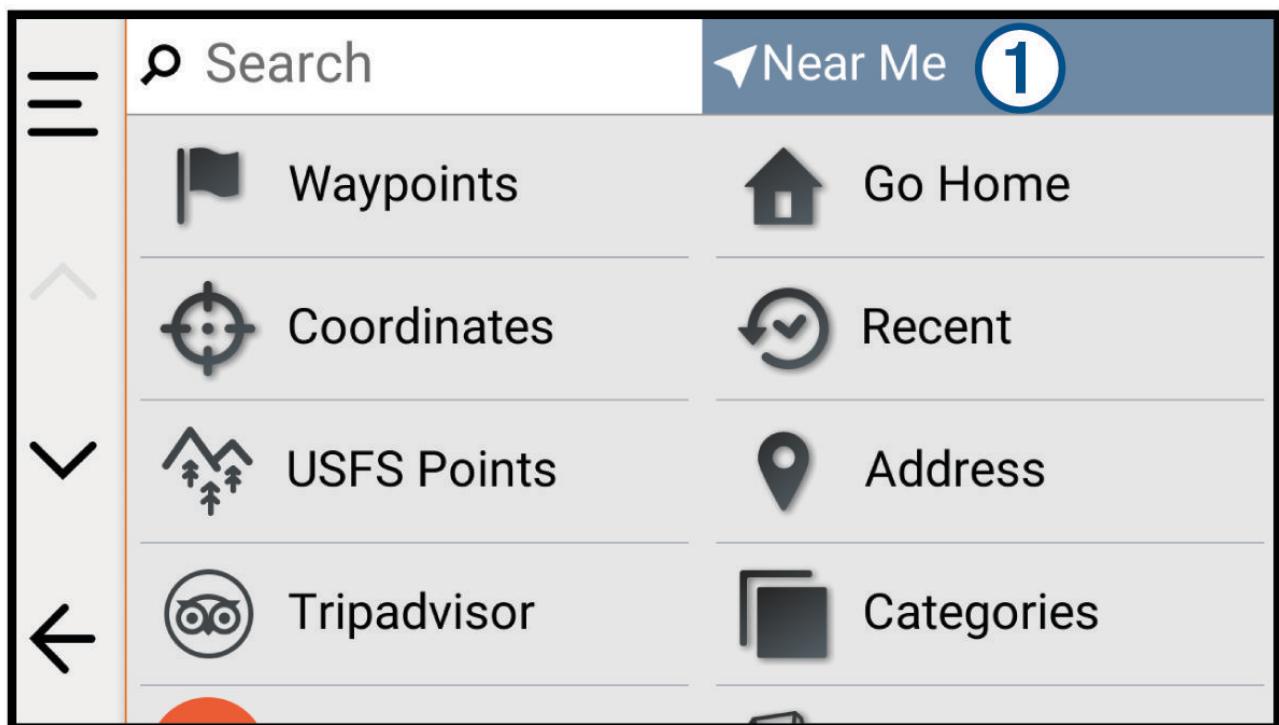

3 اختيار منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد.

تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها في أعلى الشاشة. عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة البحث، يقترح الجهاز موقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختيار البحث > الفئات > موقف.

2 اختيار موقع موقف.

3 اختيار انطلاق!.


العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

ملاحظة

إن الغرض من هذه الميزة توفير المعلومات فقط. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أنك تركت مركبتك وفقاً للإرشادات المنشورة وأي قوانين أو لوائح أو قواعد معمول بها قد تتطبق على موقع الموقف الذي تريده.

1 اختيار البحث.

2 اختيار منطقة البحث الحالية ①.

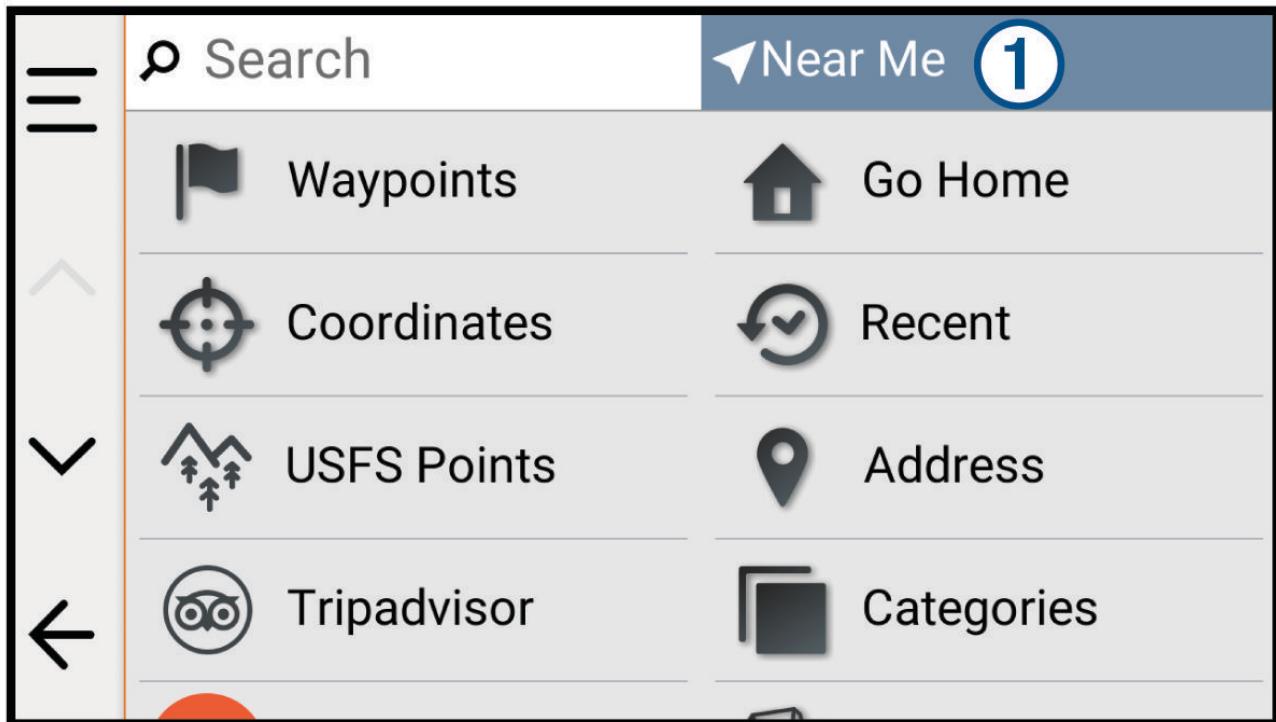

3 اختيار آخر موقع.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع.

5 اختيار الفنان > موقف.

تظهر خيارات المواقف بالقرب من الموقع الذي تم اختياره.

6 اختيار موقع موقف.

7 اختر انطلق!.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختيار البحث.

2 اختيار منطقة البحث الحالية للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.

3 اختيار عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختيار العنوان.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر البحث > إحداثيات.
- 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إحداثيات.
- 4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.
- 5 حدد خياراً:
 - لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.
 - لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!!.

البحث عن محطات الوقود والأسعار

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية حداثة هذه الميزة أو دقتها.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف متافق يتم تشغيل تطبيق Tread عليه (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 42). يمكنك البحث عن محطات وقود مجاورة ومقارنة أسعار الوقود.

- 1 اختر البحث > الفنادق > محطات الوقود.
- 2 اختر , واختر نوع الوقود، ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر. تظهر أسعار الوقود تحت كل محطة في نتائج البحث.
- 3 اختر محطة وقود.

العثور على منتزهات وطنية

تتضمن طرادات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضًا معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية مرتبطة بالمنتزهات الوطنية والامتثال لها.

- 1 اختر البحث > المنتزهات الوطنية.
- 2 تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتضمنها المنتزه الأقرب إليك.
- 3 اختر المنتزه، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتنزيل نتائج البحث (اختياري).
- 4 تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بموقع الميزارات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.
- 5 حدد خياراً:
 - لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختر انطلق!!.
 - لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزاته ومرافقه، اختر .
 - للعثور على موقع داخل المنتزه بشكلٍ سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعًا.

البحث عن نقاط زلاقات الجليد الآلية

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام لزلاقات الجليد الآلية، ما يتيح لك البحث عن نقاط اهتمام خارجية لزلاقات الجليد الآلية.

- 1 اختر البحث > Snowmobile Points.
- 2 اختر موقعًا.

البحث عن نقاط اهتمام

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بموافق التخييم ونقاط الاهتمام والامتنال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds، ما يتيح لك العثور على أراضٍ عامة للمخيم بالقرب من موقعك.

- 1 اختيار البحث < **Ultimate Public Campgrounds** .
- 2 اختيار البحث بحسب عوامل التصفية، واختر عامل تصفية واحد منها أو أكثر، ثم اختيار البحث إذا لزم الأمر.
- 3 اختيار موقعًا.

Tripadvisor

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداثتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتنال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

Tripadvisor

- 1 اختيار البحث < **Tripadvisor** .
- 2 اختيار فئة.
- 3 اختيار فئة فرعية إذا لزم الأمر.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

- 4 اختيار فرز النتائج لتصفيّة نقاط الاهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).
- 5 اختيار  وأدخل عنصر بحث (اختياري).

عرض الواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يخزن جهازك محفوظات الواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر البحث < أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر البحث < أخيرة >  > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك. من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

- للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!
- لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى أخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟ يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر البحث > إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصرًا.

إزالة اختصار

- 1 اختر البحث > إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر تم.

حفظ الواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها](#), الصفحة 26).
- 2 اختر موقعًا من قائمة نتائج البحث.
- 3 اختر  حفظ.
- 4 اختر الاسم لتحرير اسم الموقع، إذا لزم الأمر.
- 5 اختر حفظ.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 اختر الاسم لتحرير اسم الموقع، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر حفظ.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر البحث > الإحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر تحرير.
- 5 حدد خيارًا:
 - اختر الاسم.

- اختر رمز الخريطة لتغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- اختر المجموعات لإضافة الموقع أو إزالته من فئات المجموعة المحفوظة.
- اختر إحداثيات لتحرير إحداثيات GPS للموقع.

- 6 قم بتحرير المعلومات.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ


ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.

- 1 اختر البحث > الإحداثيات.
- 2 اختر إحداثية.
- 3 اختر تحرير > حذف > نعم.

عرض العناصر المحفوظة

يمكنك استخدام التطبيق المحفوظات لعرض العناصر المحفوظة، مثل الإحداثيات ومسارات الرحلة والمسارات. عند الاقتران بتطبيق Tread، تتم مزامنة العناصر المحفوظة بشكل دوري مع حسابك على Garmin.

- 1 اختر > المحفوظات.
- 2 اختر عامل تصفية الفئة ① لاستعراض المجموعات المختلفة والتصفية حسب نوع العنصر إذا لزم الأمر.

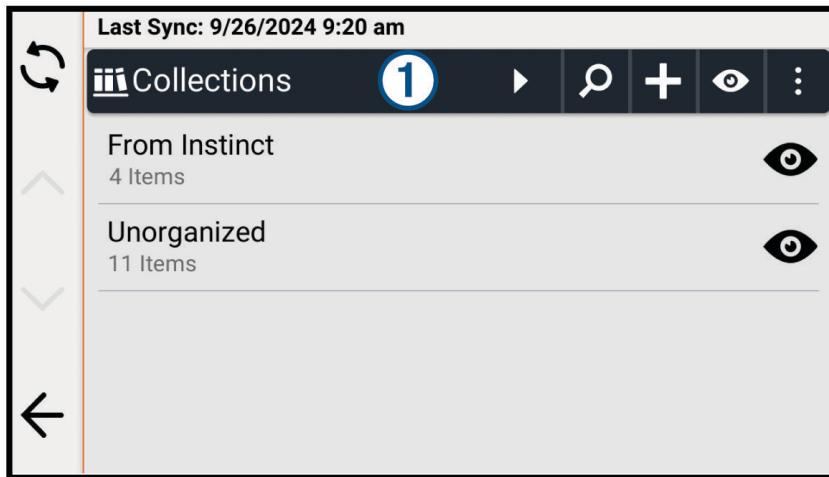

مشاركة عنصر محفوظ

يمكنك مشاركة العناصر باستخدام هاتف ذكي متصل مع تطبيق Tread، أو يمكنك حفظها في بطاقة ذاكرة.

- 1 من التطبيق المحفوظات، اختر العنصر الذي تريد مشاركته.
- 2 حدد خيارًا:
 - لمشاركة مسار رحلة أو مسار، اختر > مشاركة.
 - لمشاركة إحداثية، اختر مشاركة.
- 3 حدد خيارًا:
 - لإرسال العنصر إلى تطبيق Tread على هاتفك، اختر **Garmin Tread**.
 - لحفظ العنصر في بطاقة ذاكرة، اختر بطاقة ذاكرة.
- 4 قم بتحرير اسم ملف gpx. إذا لزم الأمر.

مشاركة عدة عناصر محفوظة

يمكنك مشاركة عدة عناصر في ملف gpx. واحد.

- 1 من التطبيق المحفوظات، اختر عامل تصفية فئة أو مجموعة يتضمن جميع العناصر التي تريد مشاركتها.
- 2 اختر > مشاركة.
- 3 اختر العناصر التي تريد مشاركتها.
- 4 اختر .
- 5 حدد خيارًا:
 - لإرسال العناصر إلى تطبيق Tread على هاتفك، اختر **Garmin Tread**.
 - لحفظ العناصر في بطاقة ذاكرة، اختر بطاقة ذاكرة.
- 6 قم بتحرير اسم ملف gpx. إذا لزم الأمر.

مزامنة بيانات حساب Garmin

لتتمكن من مزامنة بيانات الحساب، يجب إقران جهازك بتطبيق Tread (الإقرار بالهاتف الذكي، الصفحة 42).

يمكنك مزامنة البيانات، مثل المسارات، مع حسابك على Garmin. يقوم جهازك تلقائياً بمزامنة البيانات مع حسابك بشكل دوري. يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بدوءاً في أي وقت.

- 1 اختر > المحفوظات.
- 2 اختر .

استخدام التطبيقات

وحدة التحكم في المقدود

يسهل لك تطبيق وحدة التحكم في المقدود عرض الإجراءات التي يفعّلها كل زر في ملحق وحدة التحكم في المقدود وتكونين هذه الإجراءات. بشكل افتراضي، تفعّل أزرار وحدة التحكم في المقدود الإجراءات التالية.

	الضغط لفترة قصيرة لحفظ الموقع الحالي.
	الضغط مطولاً لخطي الوجهة التالية في مسار رحلتك.
	الضغط لتكبير الخريطة.
	الضغط لتصغير الخريطة.
	الضغط لفترة قصيرة لتغيير نوع الخريطة.
	الضغط مطولاً لتأمين الشاشة أو إلغاء تأمينها.

بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن للمستخدم تكوينها، يمكنك الضغط على الزر + و - للتفاعل مع الحوارات التي تظهر على الشاشة.

تكوين الأزرار

يمكنك تكوين كل زر على وحدة التحكم في المقدود لتنفيذ إجراءات مختلفة.

- 1 اختر > وحدة التحكم في المقدود.

يظهر مخطط توضيحي لوحدة التحكم في المقدود. يرتبط كل زر بإجراء عند الضغط لفترة قصيرة وإجراء عند الضغط مطولاً.

- 2 اختر لبرهة لاختيار الإجراء المطلوب تنفيذه عند الضغط لفترة قصيرة على الزر المرتبط.

يجب تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تكبير الخريطة أو تصغيرها، بالضغط لفترة قصيرة أو الضغط مطولاً وسيتم تعينها تلقائياً لكلا الوضعين.

- 3 اختر إجراء.

- 4 اختر .

5 اختر لاختيار الإجراء المطلوب تنفيذه عند الضغط مطولاً على الزر المرتبط.

- 6 اختر .

- 7 كرر الخطوات من 2 إلى 6 لكل زر.

يمكنك اختيار استعادة لإعادة كل أزرار وحدة التحكم في المقدود إلى تكوينها الافتراضي.

zūmo™ R1 Radar

يراقب zūmo R1 Radar المركبات حول دراجتك النارية، مما يزيد من انتباحك إلى المركبات المحيطة. يمكنك توصيل zūmo R1 Radar بنظام الملاحة Tread لعرض إشارات المواقع المحجوبة على نظام الملاحة الخاص بك. انقل إلى garmin.com للحصول على مزيد من المعلومات.

الكاميرات اللاسلكية

ملاحظة

تنظم بعض نطاقات السلطة طريقة استخدام الكاميرات المرفقة أو ملحقات الكاميرات أو تحظرها. تقع على مسؤوليتك معرفة الحقوق والقوانين النافذة المتعلقة بالخصوصية والامتثال لها في نطاقات السلطة حيث تتوافق استخدام هذا الجهاز.

يمكن لجهازك عرض موجز الفيديو من كاميرا لاسلكية متصلة واحدة أو أكثر (ثبات بشكل منفصل).

إقران الجهاز بكاميرا لاسلكية

يمكنك إقران كاميرا لاسلكية بجهاز Tread الخاص بك.

قم بتحديث جهاز 2 Tread إلى أحدث إصدار من البرامج (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 51).

قد لا يتبيّن جهازك الكاميرا اللاسلكية من دون توفر البرنامج الأحدث.

2 اختر > الكاميرات > إضافة كاميرا جديدة.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الإقران وإعداد الكاميرا.

بعد الانتهاء من عملية الإقران بكاميرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائياً بجهاز الملاحة من Garmin عند التوصيل بمصدر طاقة.

عرض الكاميرا

تحذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظري عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتسبّب انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبّب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. قم دائمًا بعرض الشاشة بسرعة أثناء قيادة المركبة كي لا يتسبّب انتباحك.

اختر > الكاميرات.

محاذاة خطوط الإرشاد

للحصول على أفضل نقاط مرجعية، يجب محاذاة خطوط الإرشاد لعكس الحواف الخارجية للمركبة. يجب محاذاة خطوط الإرشاد بشكل منفصل لكل كاميرا احتياطية. في بعض الطرازات، يتوفّر الضبط تلقائياً بعد إقران كاميرا.

تحذير

يجب التأكيد من محاذاة خطوط الإرشاد بشكل صحيح قبل استخدام الجهاز وبعد إجراء أي عمليات ضبط لزاوية الكاميرا. إن عدم محاذاة خطوط الإرشاد بشكل صحيح قد يؤدي إلى وقوع حادث أو تصادم يتسبّب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة أو أضرار مادية.

1 يجب تعين موضع المركبة بشكل يكون فيه جانب واحد محاذاة تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطٍ الموقف. ننصحك بتعيين موضع المركبة في الوسط بين خطٍ الموقف، ثم التقدّم إلى الأمام نحو خطٍ الموقف التالي. تتيّح لك هذه الخطوة استخدام خطٍ الموقف في الجزء الخلفي للمركبة كنقطة مرجعية لمحاذاة.

يجب أن تكون حافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطٍ الموقف ظاهرة بوضوح على الجهاز.


2 حدّ خياراً:

- من شاشة الكاميرا، اضغط على الشاشة واختر .
- من شاشة الكاميرا، اختر > ضبط الفيديو.

3 اسحب الدوائر الموجودة في زوايا خطوط الإرشاد ①، أو اضغط على الأسهم حتى تتطابق مع الزاوية والموضع لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطٍ الموقف.

يجب أن تظهر خطوط الإرشاد مباشرةً أعلى النقاط المرجعية.

يجب محاذاة القسم الأحمر أو البرتقالي من خطوط الإرشاد مع الجزء الخلفي من المركبة.

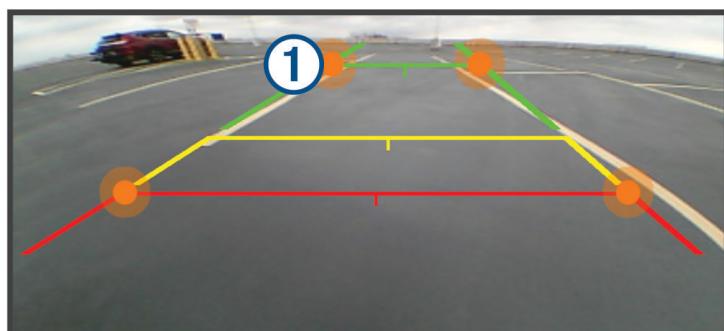

4 يمكنك تغيير موضع المركبة، إذا لزم الأمر، ليكون الجانب الآخر محاذاة تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطٍ الموقف، وكّرر عملية المحذاة. يجب أن تحاول إبقاء خطوط الإرشاد متماثلة حتى وإن لم تكن مركبتك محاذاة تماماً لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطٍ الموقف.

5 اختر بعد اكتمال المحذاة.

مشغل الموسيقى

يمكن لمشغل الموسيقى تشغيل الموسيقى أو الصوت من هذه المصادر.

- ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Tread.
- صوت Bluetooth من هاتف مقترب.

إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّن أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

- 1 افتح الخريطة.
- 2 اختر  > مشغل الموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

تغيير مصدر الوسائط

يمكنك تغيير المصدر الذي تبث منه الوسائط على جهازك.

- 1 اختر  > مشغل الموسيقى.
- 2 اختر مصدر.
- 3 اختر مصدر وسائط متوفراً من القائمة.

Great Rides

تحذير

تتيح لك هذه الميزة تتبع الجولات ومسارات الرحلة التي تم إنشاؤها من قبل جهات خارجية. لا تقم Garmin أي إقرارات حول دقة مسارات الرحلة التي تنشئها جهات خارجية أو موثوقيتها أو اكتمالها أو توقيتها. تتحمل أنت مسؤولية استخدام مسارات الرحلة أو الاعتماد عليها.

يمكنك استخدام ميزة جولات Great Rides لوضع إشارة مرجعية على الجولات الشائعة والملاحة فيها. يمكنك تقدير الجولات ومشاركة الصور باستخدام تطبيق Tread على هاتفك الذكي.

وضع إشارة مرجعية على جولة

يمكنك عرض الجولات ووضع إشارة مرجعية عليها باستخدام تطبيق Tread على هاتفك الذكي. تتم مزامنة الجولات التي تم وضع علامة مرجعية عليها تلقائياً مع نظام الملاحة 2 عندما يكون متصلًا بتطبيق Tread.

- 1 من تطبيق Tread على هاتفك الذكي، اختر  > جولات Great Rides.
- 2 حدد خياراً:
 - لعرض قائمة بالجولات الشائعة في منطقتك، اختر أفضل جولات.
 - لعرض قائمة بالجولات المجاورة، اختر مجاور.
- 3 اختر جولة.
- 4 اختر إضافة إشارة مرجعية.

مزامنة Great Rides

تتم مزامنة الجولات التي تم وضع علامة مرجعية عليها تلقائياً عند فتح تطبيق جولات Great Rides على نظام ملاحة 2 عندما تكون متصلةً بتطبيق Tread على هاتفك الذكي. يمكنك أيضًا مزامنة البيانات يدوياً في أي وقت.

- 1 اختر  > جولات Great Rides.
- 2 اختر ، إذا لزم الأمر.

الملاحة إلى جولة تم وضع إشارة مرجعية عليها

لتتمكن من الملاحة في جولة تم وضع إشارة مرجعية عليها، عليك مزامنة تطبيق جولات Great Rides على نظام الملاحة 2 Tread الخاص بك مع تطبيق Great Rides على هاتفك الذكي (مزامنة Great Rides، الصفحة 36).

1 اختر  > جولات Great Rides.

2 اختر جولة.

3 اختر نقطة البداية لجولتك، واختر انطلق!


4 اختر الوجهة التالية واختر موافق.


يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى نقطة البداية التي تختارها.

5 اختر بدء.

بعد الملاحة في جولة تم وضع إشارة مرجعية عليها، يمكنك تقييم الجولة ومشاركة الصور باستخدام تطبيق Tread على هاتفك الذكي.

تطبيق Garmin PowerSwitch™

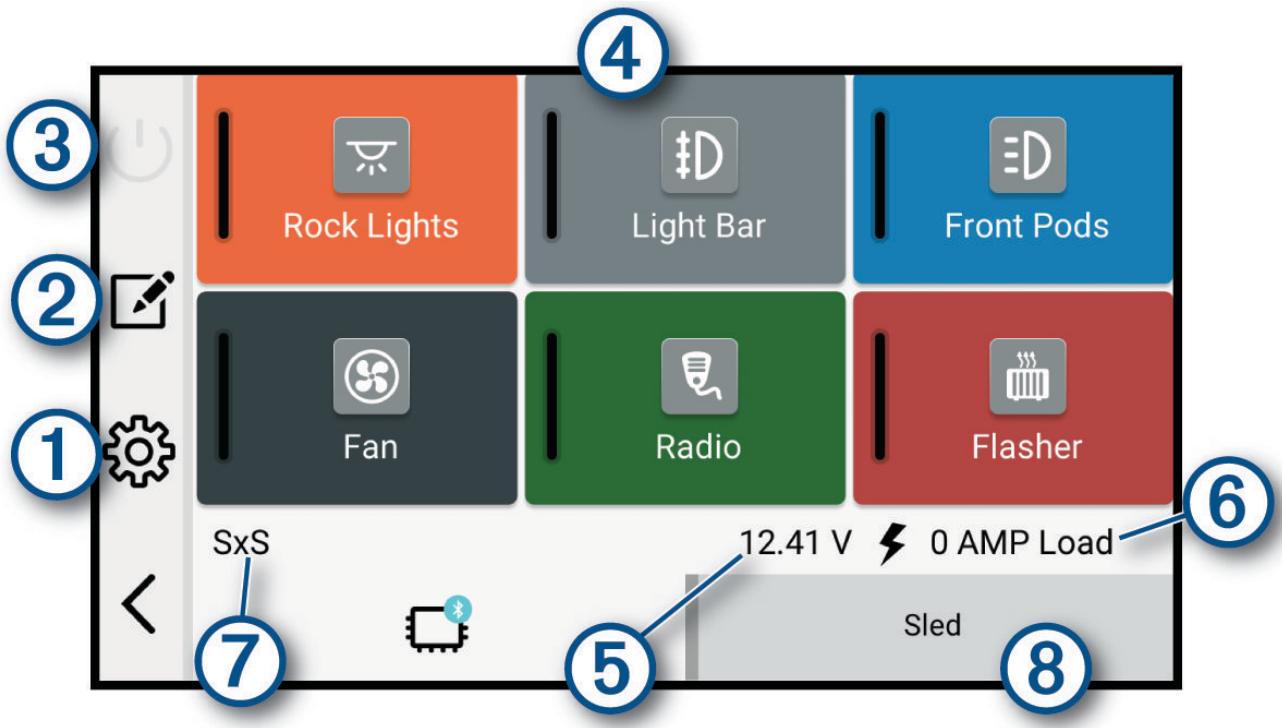

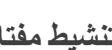

تشييف مفتاح تبديل الطاقة

للتتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتشييف مفتاح تبديل الطاقة، يجب تثبيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركتك وإنقر على تطبيق Garmin PowerSwitch من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل
اختر .

تخصيص زر

- 1 من شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 2 اختر على الزر الذي تريد تخصيصه.
- 3 عند الانتهاء من تخصيص الزر، اختر .
- 4 اختر .

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

للتتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
- 3 اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي يتم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- يدخل الجهاز في وضع التحرير.
- 2 اختر .

إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق **Garmin PowerSwitch**.
- 2 اختر .
يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 اختر إضافة زر.
- 4 على الزر الجديد، اختر .
- 5 حدد خياراً:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
 - لتغيير لون الزر، اختر لوناً.
- 6 اختر إضافة إجراء.
- 7 اختر جهاز **Garmin PowerSwitch** ومقاتح تبديل إذا لزم الأمر.
- 8 اختر إجراء:
 - لتعيين الزر لتشغيل مفاتح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
 - لتعيين الزر لتشغيل مفاتح التبديل، اختر تشغيل.
 - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفاتح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.
- 9 اختر وضع زر:
 - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
 - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتاً.
 - لتعيين الزر للتشغيل وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر إشارة صوتية متتابعة، واختر الفوائل الزمنية.
- 10 استخدم الشريط المنزلي لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.
- 11 اختر .
- 12 اختر إضافة إجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.
يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز **Garmin PowerSwitch**.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق **Garmin PowerSwitch**.
- 2 اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 على الزر الذي تريده نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

حذف تخطيط أو زر مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق **Garmin PowerSwitch**.
- 2 اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 حدد خياراً:
 - لحذف زر، اختر المتتوفر على الزر الذي تريده حذفه.
 - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر المتتوفر على علامة تبويب التخطيط.

الروتينيات

تقوم الروتينيات بتشغيل الإجراءات تلقائياً على جهاز **Garmin PowerSwitch**. عند تحديد روتين على جهاز ملاحة متوافق من **Garmin**، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائياً عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفاتح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركتك سرعة محددة. تتوفّر الروتينيات فقط عند استخدام جهاز ملاحة متوافق من **Garmin**.

إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مثلاً:
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركتك سرعة محددة، اختر السرعة > التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت > التالي، وأدخل وقتاً.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازاً ومفتاح تبديل واجراء ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلي لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر المتوفر على الروتين الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خياراً:
 - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
 - لتغيير إجراء، اختر المتوفر على الإجراء الذي تريد تغييره وقم بتحديث الإجراء.
 - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر الروتينات.
- 2 اختر المتوفر على الروتين الذي تريد حذفه.

تعقب الكلب

يمكنك ميزات تعقب الكلب من الاطلاع على معلومات يرسلها جهازك محمول المتافق الخاص بالكلاب Tread إلى جهاز Garmin. يمكنك الملاحة إلى كلابك وعرض حالتها وموقعها الحاليين ومراقبة المسافة التي اجتازتها.

تلقي بيانات من جهازك محمول

لتمكن من تلقي البيانات، عليك تمكن البث على جهاز تعقب الكلب محمول الخاص بك. راجع دليل المالك لجهاز تعقب الكلب لمزيد من المعلومات.

1 ضع جهاز تعقب الكلب محمول ضمن مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز 2 Tread.

تلمين: في حال توفر أجهزة تعقب كلاب أخرى قريبة، عليك الابتعاد عنها قبل إقران جهاز تعقب الكلب الخاص بك بجهاز 2 Tread.

2 اختر > تعقب الكلب.

يبحث جهاز 2 Tread عن جهاز تعقب الكلب الذي يبيث ضمن النطاق، ويتصل به تلقائياً.

تلمين: يتلقى جهاز 2 Tread البيانات من جهاز محمول متافق واحد خاص بالكلاب في كل مرة. حافظ على مسافة تزيد عن 3 أمتار (10 أقدام) بينك وبين الأجهزة المحمولة الأخرى الخاصة بالكلاب أو قم بإلغاء تمكن البث على الأجهزة المحمولة الخاصة بالكلاب التي لا تزيد أن تلتقي منها البيانات.

تعقب الكلب

1 اختر > تعقب الكلب.

تظهر الكلب المتصلة بجهازك محمول الخاص بالكلاب على الشاشة.

2 اختر كلباً.

يظهر موقع الكلب وسجل مساره على الخريطة.

3 اختر انطلق! للملاحة إلى كلبك.

رموز حالة الكلب

تشير الرموز إلى حالة كلبك وموقعها.

جلوس	
ركض	
وضعية التحديد	
مطاردة تحت الشجرة	
حالة غير معروفة*	
مستوى شحن بطارية الطوق منخفض	
تم فقدان اتصال الطوق	
تم فقدان استقبال GPS للطوق	

*يشير رمز الحالة غير المعروفة إلى عدم تلقي الطوق إشارات الأقمار الصناعية وأن الجهاز المحمول عاجز عن تحديد موقع الكلب.

عرض موقع كلبك على الخريطة

1 خلال عرض الخريطة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

يكبر/يصغر الجهاز لعرض كل كلبك على الشاشة.

إعدادات متعقب الكلب

اختر  > تعقب الكلب > 

ملصقات الكلب: لتعيين الملصقات التي تظهر بالقرب من موقع الكلب على الخريطة.

حجم ملصق الكلب: لتعيين حجم ملصقات الكلب على الخريطة.

حجم رمز الكلب: لتعيين حجم رموز الكلب على الخريطة.

مسار الكلب على الخريطة: لإظهار محفوظات تعقب الكلب على الخريطة.

تنبيهات الكلب الصوتية: لتمكين تنبيه صوتي عند تغيير حالة كلب.

مسح آثار الكلب: لمسح سجلات آثار الكلب.

لغاء الإقران: لإلغاء إقران منتعّب الكلب.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

▲ تنبيه

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات المحكمة نتائجها لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تنبيه تدفعك إلى القيادة بشكل أكثرأماناً، حتى أثناء القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الرسالة الصوتية أو إلغاء تمكينها لكل نوع من أنواع التنبيهات. لا توفر كل التنبيهات في كل المناطق.

منطقة مدارس أو مدرسة مجاورة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفضة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تنبيه تجاوز حد السرعة: يعرض الجهاز حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنصوص على الطريق الحالي.

عبر السكك الحديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عيور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى ينحني الطريق.

حركة المرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة.

تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر > المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات السائق.
- 2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو إلغ اختيارها.
- 3 اختر موافق.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

▲ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنهإصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يتبع تطبيق Tread لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس. بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور المباشرة إلى جهازك، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (عرض معلومات عن حركة المرور، الصفحة 23).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض معلومات عن الطقس، الصفحة 23).

اشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا توفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقينها بواسطة جهازك باستخدام سماعة رأس Bluetooth المتصلة. إرسال الموضع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال الموضع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران نظام الملاحة 2 بهاتفك الذكي وبتطبيق Tread لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة.

- 1 يجب تثبيت تطبيق Tread من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
 - 2 شغل نظام الملاحة 2 Tread، ووضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
 - 3 على هاتفك، افتح تطبيق Tread.
 - 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin وإكمال عملية الإقران والإعداد.
- تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يمكنك تمكين ميزات الهاتف الذكي أو إلغاء تمكينها في نظام الملاحة. تتصل الأجهزة تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

إشعارات ذكية

عندما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Tread، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز 2 Tread، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة ومواعيد التقويم.

تلقي الإشعارات

تحذير △

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

للتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف يعتمد يشغل تطبيق Tread (الاقران بالهاتف الذكي، الصفحة 42). من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر موافق.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.



- لعرض إشعار، اختر عرض.



- للاستماع إلى الإشعار، اختر عرض ►.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.



- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

ملاحظة: تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدرومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير △

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

للتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Tread (الاقران بالهاتف الذكي، الصفحة 42). أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.



- لتجاهل إشعار، اختر X أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.



- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.



- للاستماع إلى الإشعار، اختر ►.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.



- 1 اختر ► > إشعارات ذكية.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

2 حد خياراً:



- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.



- للاستماع إلى إشعار، اختر ►.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: في حين أن معظم الهاتف وسماعات الرأس مدرومة وقابلة للاستخدام، لا يمكن ضمان توافق هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول المتواافق وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة المتواقتين ليتحول إلى جهاز لاسلكي. للتحقق من التوافق، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

- 1 اختر > هاتف.
- 2 حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر طلب وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر طلب.
- لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفائتة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخرًا، اختر سجل المكالمات، واختر سجلًا، ثم اختر رقمًا واختر مكالمة للاتصال به.
- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر دفتر الهاتف واختر جهة اتصال ثم اختر مكالمة.
- لطلب موقع نقطة اهتمام مثل مطعم أو موقع سياحي، اختر استعراض الفنادق، واختر فنادقًا وموقعًا، ثم اختر مكالمة.

إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي

لتتمكن من استخدام الطلب الصوتي، يجب أن يكون تطبيق المساعدة الصوتية متاحًا على هاتفك.

- 1 اختر > طلب الرقم صوتياً.
- 2 استمع إلى المطالبة الصوتية.
- 3 يُرجى قول مكالمة، وقول اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو الموقع الذي تريد الاتصال به.

الاتصال بالمنزل

- اختر > هاتف > مكالمة المنزل.

عند استخدام هذه الميزة للمرة الأولى، تتم مطالبك بطلب رقم هاتف المنزل.
تلميح: يمكنك إعادة ضبط رقم هاتف المنزل من خلال اختيار > تحديد رقم هاتف المنزل.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

توفر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجددًا باختيار من أي شاشة. يمكنك أيضًا اختيار المتصل من الخريطة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر إضافة مكالمة.
 - لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر مكالمة جارية على نظام الملاحة.
- تلميح: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر لوحة المفاتيح.
- تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر كتم الصوت.
 - لإنهاء مكالمة، اختر إنهاء المكالمة.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاوها

يمكنك استخدام تطبيق Tread لتصنيف أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز 2 Tread.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Tread.
- 2 اختر > إشعارات ذكية.
- 3 اختر فئة لتتمكن من إشعارات هذا النوع من التطبيقات أو إلغاء تمكينها.

إلغاء تمكين ميزات اتصال الهاتف

يمكنك إلغاء تمكين بعض ميزات اتصال الهاتف مع الحفاظ على تمكين ميزات أخرى.

- 1 اختر > هاتف.
- 2 اختر الهاتف.
- 3 حدد خياراً:

- لإلغاء تمكين تلقي المكالمات على سماعة الرأس المتصلة، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار مكالمات هاتفيّة.
- ملاحظة: يتم عرض خانة الاختيار مكالمات هاتفيّة في حال وجود سماعة رأس متصلة فقط.
- لإلغاء تمكين تشغيل الأصوات من الهاتف، مثل الموسيقى، على جهاز 2 Tread أو سماعة رأس متصلة، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار صوت الوسائط.

إلغاء تمكين ميزات سماعة الرأس

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران سماعة الرأس. يمكنك إلغاء تمكين ميزات معينة مع الحفاظ على تمكين ميزات أخرى.

1 اختر > سماعة الرأس.

2 اختر سماعة الرأس.

3 حدد خياراً:

• لإلغاء تمكين الصوت من المكالمات الهاتفية، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار سماعة الرأس.

• لإلغاء تمكين الصوت الصادر من بث الوسانط، امسح خانة الاختيار صوت الوسانط.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Tread الاتصال بجهاز Bluetooth الخاص بك تلقائياً في المستقبل.

1 حدد خياراً:

• لفصل هاتف، اختر > هاتف.

• لفصل سماعة رأس، اختر > سماعة الرأس.

2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

3 اختر فصل الاتصال.

حذف جهاز Bluetooth

يمكن حذف هاتف مقترن أو سماعة رأس مقترنة لمنعها من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 حدد خياراً:

• لحذف هاتف، اختر > هاتف.

• لحذف سماعة رأس، اختر > سماعة الرأس.

2 اختر الجهاز الذي تود حذفه.

3 اختر نسيان الجهاز.

الإعدادات

إعدادات الهاتف وسماعة الرأس

إعدادات الهاتف

اختر > هاتف، واختر هاتف.

فصل الاتصال: لقطع اتصال الهاتف المقترن.

اسم الهاتف: لعرض اسم الهاتف المقترن. يمكنك اختيار الاسم لتغيير طريقة عرضه على جهاز الملاحة.

صوت الوسانط: لتمكين جهاز الملاحة من تشغيل صوت الوسانط من هاتفك المقترن.

Garmin Tread: يظهر عندما يكون جهاز الملاحة متصلًا بتطبيق Tread على هاتفك.

نسيان الجهاز: لإزالة الجهاز المتصل من قائمة الأجهزة المقترنة. يتتوفر هذا الخيار فقط عندما يتم إقران جهاز.

إعدادات سماعة الرأس

اختر > سماعة الرأس، واختر سماعة الرأس الخاصة بك.

فصل الاتصال: لقطع اتصال سماعة الرأس المقترنة.

اسم سماعة الرأس: لعرض اسم سماعة الرأس المقترنة. يمكنك اختيار الاسم لتغيير طريقة ظهوره على جهاز الملاحة.

جودة صوت الملاحة: لتعيين جودة صوت مطالبات الملاحة.

سماعة الرأس: لتمكين ميزات سماعة الرأس أو إلغاء تمكينها.

صوت الوسانط: لتمكين صوت الوسانط أو إلغاء تمكينه من خلال سماعة الرأس.

نسيان الجهاز: لإزالة سماعة الرأس من قائمة الأجهزة المقترنة.

إعدادات Wi-Fi

تتيح لك الشبكة اللاسلكية إدارة شبكات Wi-Fi.

اختر  > Wi-Fi.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([لاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 52).

إعدادات الخريطة

اختر  > خريطة.

رمز المركبة على الخريطة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. قد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برس الخريطة بوتيرة أبطأ.

طرق المغامرات ومساراتها: لاختيار أنواع طرق المغامرات ومساراتها التي يتم تمييزها على الخريطة.

ملصقات الإحداثيات: لتعيين حجم الملصقات الإحداثية على الخريطة.

تنظيم النطاق: لإظهار حلقات على الخريطة تمثل المسافة بالنسبة إليك. يتم عرض المسافة إلى أكبر حلقة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

ملاحظة: لا يتم عرض حلقات النطاق إلا أثناء استخدام الرسم المنظوري للخريطة المسار نحو الأعلى أو الشمال نحو الأعلى ([تغيير الرسم المنظوري للخريطة](#), الصفحة 25).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تأكيد تحطى نقطة التوقف التالية: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تحطى موقع في مسار رحلتك.

مدير الخرائط: لإدارة الخرائط المثبتة على الجهاز ([تغيير منطقة الخريطة](#), الصفحة 25).

إعدادات الملاحة

اختر  > ملاحة.

إعدادات المركبة: لتعيين خيارات التوجيه وخيارات أخرى لمعرفة المركبة الحالي.

إعادة الاحتساب خارج المسار: لتعيين تفضيلات إعادة الاحتساب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة نشط.

تجنبات: لتعيين ميزات الطريق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

حركة المرور: لتعيين خيارات ميزات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور](#), الصفحة 46).

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكى GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر  > ملاحة > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

المزود الحالى: لتعيين الموفى لاستخدام بيانات حركة المرور. يحدد خيار تلقائى أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك](#), الصفحة 18).

تجنب ملصقات الطرق

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختيار > ملاحة > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختيار بلدًا.

3 حدد خيارًا:

• لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائمًا.

• لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختيار حفظ.

إعداد موقع تمت محاكاته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعدّر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكتاه.

1 اختيار > ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختيار وصف الموقع.

5 اختيار تعين موقع.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق

اختر > المساعدة الخاصة بالسانق.

تببيهات السائق: لإتاحة تمكين التببيهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إلغاء تمكينها (التببيهات ومميزات تببيه السائق، الصفحة 42).

تببيه السرعة: لتبييهك عندما تتجاوز حد السرعة.

نغمة السرعة المخفضة: لتبييهك عند انخفاض حد السرعة.

معاينة مسار الرحلة: لعرض معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تببيه حدود البلد: لتبييهك قبل عبور حدود دولة.

الخدمات الآتية: لعرض الخدمات التالية في الرحلات الطويلة.

تحذيرات التقارب: لتبييهك عند الاقتراب من أنواع مختلفة من النقاط (إعدادات تحذيرات التقارب، الصفحة 47).

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر > المساعدة الخاصة بالسانق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تببيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

إعدادات شاشة العرض

اختر > عرض.

توجيه: لإتاحة تعين الشاشة إلى عمودي أو أفقي.

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

وضع الألوان: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالإضافة إلى الوقت من النهار.

: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لتمكينك من تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

مطالبات الطاقة الخارجية: لتمكينك من تعين خيارات إدارة الطاقة عندما يفقد الجهاز الطاقة الخارجية.

لقطة شاشة: لالتقط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات النظام

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

فتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر > نظام.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة التي تم اختيارها.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

إعدادات الوحدات والوقت

فتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر > نظام.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة لمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثيات وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

• لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات تنسيق الموقع

ملاحظة: لا تغير تنسيق الموقع أو نظام إحداثيات بيانات الخريطة إلا إذا كنت تستخدم خريطة أو مخطط يعتمد تنسيق موقع مختلفاً.

اختر > نظام > تنسيق الموقع.

تنسيق الإحداثيات: لتعيين تنسيق الموقع لمعلومات المكان.

تنسيق العرض: لتعيين التنسيق التي ستظهر بها الإحداثيات على الجهاز.

معطيات: لتعيين نظام الإحداثيات الذي تستند إليه الخريطة.

خرائط كروانية: لعرض نظام الإحداثيات الذي يستخدمه الجهاز. نظام الإحداثيات الافتراضي هو WGS 84.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تأمين الشاشة: تعيين خيارات طلب توفير رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) في كل مرة تقوم فيها بتشغيل نظام الملاحة (تمكين تأمين الشاشة، الصفحة 49).

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

تراخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترنة من "myTrends".

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

تمكين تأمين الشاشة

لمنع الاستخدام غير المصرح به لجهازك، يمكنك تمكين ميزة تأمين الشاشة التي تتطلب توفير رمز PIN (رقم التعريف الشخصي). عند تمكين الميزة، يجب إدخال رمز PIN لإلغاء تأمين الشاشة كل مرة تشغّل فيها الجهاز.

ملاحظة

إذا قمت بتمكين ميزة تأمين الشاشة، فلن يتمكن فريق الدعم في Garmin من استرداد رمز PIN أو الوصول إلى جهازك. تقع على عاتقك مسؤولية توفير رمز PIN لأي شخص تسمح له باستخدام نظام الملاحة.

1 اختر > الجهاز > تأمين الشاشة.

2 حدد خيارًا:

- لتمكين تأمين الشاشة وتعيين PIN جديد، اختر يجب إدخال رمز PIN وأدخل رقم PIN.
- لتغيير رقم PIN الخاص بك، اختر تغيير رمز PIN، وأدخل رقم PIN.
- لإلغاء تمكين تأمين الشاشة، امسح خانة الاختيار يجب إدخال رمز PIN.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر .

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر > استعادة.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متواافق مع Windows® 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac® OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام.

ثبت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورّد الأجهزة الإلكترونية. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تبinaة نظام ملف exFAT.

1 حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (نظرة عامة على الجهاز، الصفحة 1).

2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.

3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 من جهاز 2 Tread الخاص بك، اختر اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب.
نظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.
وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تخزين قابلة للإزاله.

نقل ملفات GPX من الحاسوب

إذا سبق أن أنشأت مسارات رحلة تريد استخدامها على جهازك، فيمكنك نقل ملفات GPX من الحاسوب مباشرةً.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 50).
يظهر الجهاز كجهاز محمول.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 اختر ملف GPX.
- 4 اختر تحرير > نسخ.
- 5 استعرض مجلد GPX على الجهاز.
- 6 اختر تحرير > لصق.

نقل بيانات من الحاسوب

قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 50).

- وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تخزين قابلة للإزاله.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
 - 3 حدد ملفاً.
 - 4 اختر تحرير > نسخ.
 - 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
 - 6 ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
اختر تحرير > لصق.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامثال على الملصق الإلكتروني

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر الجهاز > تنظيمية.

مواصفات Tread 2

IEC 60529 IP67 ¹	مقاومة للماء
من 20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)	نطاق درجات حرارة التشغيل
من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة حرارة الشحن
من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر	إدخال الطاقة (كبل الطاقة للمركبة أو مصدر طاقة خارجي)
بطارية ليثيوم أيون	نوع البطارية
من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت	نطاق فولتية البطارية
2,4 جيجاهرتز @ بقعة 17 ديسيل ملي واط كحد أقصى 5,1 جيجاهرتز @ بقعة 14,5 ديسيل ملي واط كحد أقصى 5,7 جيجاهرتز @ بقعة 9 ديسيل ملي واط كحد أقصى	الترددات اللاسلكية
0,6 واط/كجم لجزء العلوي من جسمك و 0,17 واط/كجم للطرف	معدل الامتصاص النوعي

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- ثبت الجهاز في أداة التركيب وأعد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
- توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول تيار متتابع-تيار مستمر معتمد من Garmin ملائم للاستخدام في المنزل أو في المكتب من أحد وكلاء Garmin أو على www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والموقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إن تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على الواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته.

يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express™ (garmin.com/express).

¹ يأتي الجهاز مزوداً بحماية ضد دخول الغبار ويتميز بمقاومة للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تتطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مزوّد خدمة الإنترنت. اتصل بمزوّد خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 52).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عند توفر تحديث، تظهر الرسالة  على رمز  في القائمة الرئيسية.

2 اختر  > التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، تظهر الرسالة **التحديث متوفّر** أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

- لتنشيط كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنشيط الكل**.
- لتنشيط تحديثات الخريطة فقط، اختر **خريطة > تنشيط الكل**.
- لتنشيط تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج > تنشيط الكل**.

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع** للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على كل الاتفاقيات.

5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر **متابعة (شحن الجهاز)** ([الصفحة 51](#)).

للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة ويُوفّر إخراج طاقة بقدرة 2 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.

6 أبيق الجهاز متصلة بمصدر طاقة خارجية وأبيقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلعيم: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Wi-Fi أو [Garmin Express](#).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تشغّل فيها الجهاز، سيعرض مطالبة للاتصال بشبكة Wi-Fi. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اختر  < **Wi-Fi**.

2 عند الضرورة، اختر **Wi-Fi** لتمكين تقنية **Wi-Fi**.

3 اختر **البحث عن شبكات**.

يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.

4 اختر **شبكة**.

5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر **تم**.

ينصل الجهاز بالشبكة وتتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرنامـج باـستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

1 إذا لم يكن لديك تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثبيته.

2 افتح تطبيق Garmin Express .

3 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل USB-C.

يجب توصيل الطرف الصغير للكابل بمنفذ USB-C **①** على جهاز Tread 2 والطرف الكبير بمنفذ USB متوفـر في الكمبيوتر.

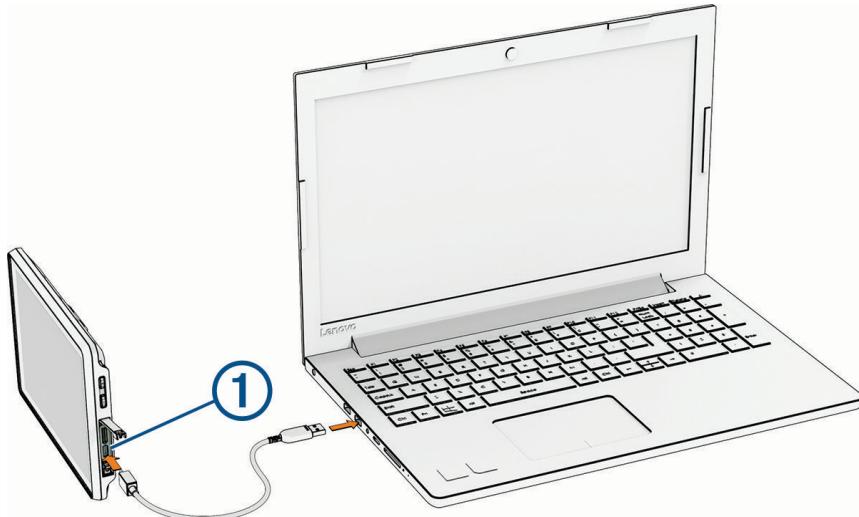

4 من جهاز Tread 2، انقر على الشعار للاتصال بالكمبيوتر.
5 في تطبيق Garmin Express، انقر فوق إضافة جهاز.

سيبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقم التسلسلي.

6 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.
عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفـرة لجهازك.

ثـمة تـحديثات متـوفـرة

تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتـو 

الوقت المقـارن للتـثبيـت: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق

[عرض التفاصـيل](#)

7 حدد خياراً:

- لـثـبيـت كل التـحدـيـات المتـوفـرة، انـقـر فوق تـثـبيـت الكل.
- لـثـبيـت تـحدـيـت مـعيـن، انـقـر فوق عـرـض التـفـاصـيل، ثم انـقـر فوق تـثـبيـت إـلـى جـانـب التـحدـيـ الذي تـرغـبـ في تـثـبيـته.

يقوم تطبيق Garmin Express بـتنـزـيل التـحدـيـات على جـهاـزـك وـتـثـبيـتها. إنـ حـجمـ التـحدـيـات الـخـرـائـطـ كـبـيرـ جداً، وقد تستـغرـقـ هـذـهـ العـمـلـيـةـ وـقـتـاً طـوـيـلاًـ فيـ حـالـ كـانـ الـاتـصـالـاتـ بـإـنـتـرـنـتـ أـبـطـاـ منـ الـمعـتـادـ.

مـلاحظـةـ: إـذـاـ كانـ حـجمـ تـحدـيـةـ الـخـرـائـطـ أـكـبـرـ مـنـ المسـاحـةـ المـتـوفـرـةـ فيـ التـخـزـينـ الدـاخـلـيـ لـجـهاـزـ، فـقدـ يـطـالـبـ الـبرـنـامـجـ بـتـثـبيـتـ بـطاـقةـ microSDـ فـيـ جـهاـزـ
لـإـضـافـةـ مـسـاحـةـ تـخـزـينـ ([تـثـبيـتـ بـطاـقةـ ذـاـكرـةـ الـخـرـائـطـ وـالـبـيـانـاتـ،ـ الصـفـحةـ 49ـ](#)).

8 اـتـبعـ الـتـعـلـيمـاتـ الـتـيـ تـظـهـرـ عـلـىـ الشـاشـةـ أـثـنـاءـ عـلـمـيـةـ التـحدـيـ لـإـنـهـاءـ تـثـبيـتـ التـحدـيـاتـ.
عـلـىـ سـبـيلـ المـثـالـ، فـقدـ يـطـالـبـ مـنـكـ تـطـيـقـ Garmin Expressـ فـصـلـ جـهاـزـكـ وـإـعادـةـ تـوصـيـلـهـ أـثـنـاءـ عـلـمـيـةـ التـحدـيـ.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتائاً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا نتج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتأذى المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 12 ثانية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 46).

ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.

لا تتحرك لعدة دقائق.

لا يتصل جهازي بهاتفي

اختر  هاتف، وتأكد من اقتران هاتفك بنظام الملاحة.

قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك، وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.

تحقق من توافق هاتفك.

انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.

أعد تشغيل هاتفك.

أكمل عملية الإقتران مرة أخرى.

لتكرار عملية الإقتران، عليك إلغاء إقتران هاتفك بالجهاز (قطع اتصال جهاز Bluetooth، الصفحة 45)، وإكمال عملية الإقتران (الإقتران بالهاتف الذكي، الصفحة 42).

تdeer شحن الجهاز في مركبتي

تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.

تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.

في صندوق منصهرات المركبة، تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمرة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 48).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 48).
- خفّض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 4).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات Wi-Fi، الصفحة 46).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 3).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بالحاسوب

إذا قمت بتوصيل الجهاز بالحاسوب ولكن لم يظهر إشعار ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات.

- 1 اختر  إذا لزم الأمر للعودة إلى القائمة الرئيسية.
- 2 اختر .
- 3 اختر اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب.

support.garmin.com