


GARMIN®

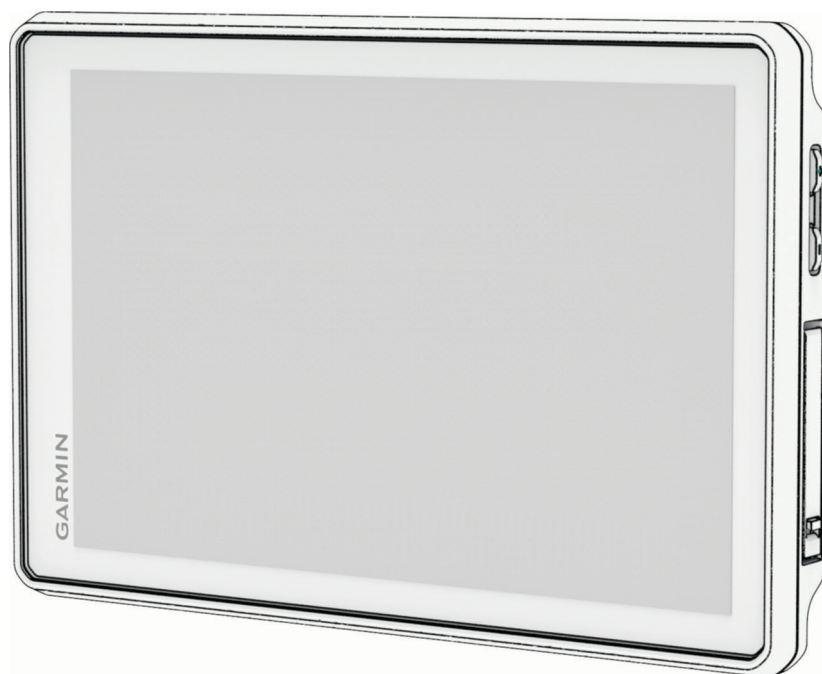

TREAD® 2 - OVERLAND EDITION

Brugervejledning

© 2025 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, inReach®, TracBack® og Tread® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ og myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD® og microSD logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. TripAdvisor® er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang..... 1

Oversigt over enheden.....	1
Montering og strømtilførsel til enheden i dit køretøj.....	2
Tænd eller sluk for enheden.....	3
Låsning og oplåsning af touchscreen.....	4
Opfangning af GPS-signaler.....	4
Statuslinjens ikoner.....	4
Brug af skærmenapper.....	5
Justering af lydstyrken.....	5
Justering af skærmens lysstyrke.....	5
Ændring af tastaturet.....	5

Indstillinger for off-road-navigation..... 5

Oplevelsesruter.....	5
Adventureveje og -stier.....	6
Vip og rul.....	6
Kalibrering af Vip og rul.....	6
Justering af advarselsvinkler.....	7
Aktivering eller deaktivering af vinkeladvarsler.....	7
Visning af højdemåler, trykhøjdemåler og kompas.....	7
Kalibrering af kompas.....	7
Group Ride.....	7
Sådan startes en Radio Group Ride.....	8
Sådan startes en gruppetur via mobilen.....	8
Sådan deltager du i en gruppetur.....	8
Genforen med en nylig gruppetur.....	8
Tilføjelse af køreere til en radiogruppetur.....	8
Udsendelse af en meddelelse.....	9
Udsend en position.....	9
Visning af en besked om gruppetur.....	9
Sådan afsluttes en gruppetur.....	9
Indstillinger for Gruppetur.....	9
Radio.....	10
Valg af en forudindstilling.....	10
Valg af en radiokanal.....	10
Justering af Squelch.....	10

Tilføjelse af en brugerdefineret forudindstillet radio.....	10
Vælg en Roger-tone.....	10
Sådan slukkes radioen.....	11
Aktiver Push-to-Talk med et headset.....	11
Overførsel af din stemme.....	11
Justering af radiolydstyrken.....	11
Radioindstillinger.....	11
inReach® fjernbetjening.....	11
Sådan tilslutter du en inReach enhed.....	11
Afsendelse af en tekstbesked.....	12
SOS.....	12

Køretøjsprofiler..... 13

Justering af køretøjsprofil.....	13
Tilføjelse af en køretøjsprofil.....	13
Redigering af en køretøjsprofil.....	13
Tilføjelse af transportable propantanke.....	14

Ruter..... 14

Sådan startes en rute.....	14
Start af en rute til et punkt på kortet.....	14
Planlægning af en rute.....	15
Oprettelse af Tur-retur rute.....	15
Navigation til en gemt rute.....	15
Din rute på kortet.....	15
Aktiv vognbaneanvisning.....	17
Visning af sving og retningsanvisninger.....	17
Visning af hele ruten på kortet.....	17
Ændring af aktiv rute.....	18
Tilføjelse af et viapunkt til din rute..	18
Spring over næste stop på din rute..	18
Udform din rute.....	18
Redigering af din aktive rute.....	18
Gemmer din aktive rute.....	19
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder.....	19
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten.....	19
Undgåelse af betalingsveje.....	19
Undgåelse af betalingsklistermærker.....	19
Undgåelse af vejegenskaber.....	19

Brugerdefinerede undgåelser.....	19	Positionssøgningens resultater.....	30
Valg af en omvej.....	20	Ændring af søgeområdet.....	31
Sådan stopper du en rute.....	20	Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position.....	31
Sådan kører du hjem.....	20	Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position.....	32
Redigering af din hjemmeposition...	20	Søgning efter en adresse.....	32
Ankomst til din destination.....	21	Søgning efter en position ved hjælp af koordinater.....	33
Parkering i nærheden af din destination.....	21	Søgning efter tankstationer og priser..	33
Spor.....	21	Søgning efter nationalparker.....	33
Registrering af spor.....	21	Søgning efter snescooter-punkter.....	33
Sådan følger du dit seneste spor.....	21	Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter.....	34
Konvertering af et spor til en rute.....	22	Tripadvisor.....	34
Brug af kortet.....	22	Søgning efter Tripadvisor interessepunkter.....	34
Kortværktøjer.....	23	Visning af nyligt fundne positioner.....	34
Visning af et kortværktøj.....	23	Rydning af listen over nyligt fundne steder.....	34
Up Ahead.....	23	Visning af oplysninger om aktuel position.....	34
Visning af kommende positioner.....	23	Finde nødtjenester og brændstof.....	35
Sådan tilpasses Up Ahead- kategorierne.....	24	Få retningsanvisninger til din aktuelle position.....	35
Byer forude.....	24	Sådan tilføjer du en genvej.....	35
Visning af kommende byer og frakørsler med service.....	24	Fjernelse af en genvej.....	35
Visning af kommende elevationsændringer.....	24	Gemme positioner.....	35
Visning af trafikoplysninger.....	24	Sådan gemmer du en position.....	35
Visning af vejroplysninger.....	25	Lagring af din aktuelle position.....	35
Visning af kortnøglen.....	25	Redigering af en gemt position.....	36
Visning af rejsedata.....	25	Sletning af en gemt position.....	36
Visning af tripdata på kortet.....	25	Visning af dine gemte elementer.....	36
Nulstilling af rejseoplysninger.....	25	Sådan deler du en gemt element.....	37
Tilpasning af kortet.....	26	Synkronisering af Garmin Kontodata.....	37
Tilpasning af kortlagene.....	26	Brug af programmerne.....	38
Ændring af feltet til kortdata.....	26	Betjeningshåndtag på styret.....	38
Ændring af kortknapperne.....	27	Konfiguration af knapperne.....	38
Ændring af kortperspektiv.....	27	zūmo™ R1 Radar.....	38
Ændring af kortområdet.....	27	Trådløse kameraer.....	38
Søg efter og gem positioner.....	28	Parring af enheden med et trådløst kamera.....	39
Interessepunkter.....	28	Visning af kameraet.....	39
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen.....	29	Musikafspiller.....	40
Søgning efter en position efter kategori.....	29	Sådan føjes musikafspilleren til kortet.....	40
Navigation til interessepunkter inden for et sted.....	29		

Ændring af mediekilden.....	40
Great Rides	40
Gemme en tur som bogmærke	40
Synkronisering af Great Rides	40
Navigering af en tur gemt som bogmærke.....	41
Garmin PowerSwitch™ App.....	41
Aktivering af en afbryderkontakt.....	42
Deaktivering af alle kontakter.....	42
Sådan tilpasses en knap.....	42
Tildeling af en kontakt til en styreindgang	42
Tilføje af et brugerdefineret layout.....	42
Rutiner	43
Hundesporing.....	44
Modtagelse af data fra den håndholdte enhed.....	44
Sporing af dine hunde.....	45
Visning af dine hunde på kortet.....	45
Indstillinger for sporing af hunde.....	45

Funktioner og advarsler for chaufførpøpmærksomhed..... 46

Aktivering eller deaktivering af chaufførpøpmærksomhed.....	46
---	----

Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner.....46

Parring med din smartphone.....	47
Smart-notifikationer.....	47
Modtagelse af meddelelser	47
Visning af listen med meddelelser...	48
Håndfri opkald	48
Foretagelse af et opkald.....	48
Opkald til hjemmet.....	49
Brug af indstillinger for indgående opkald.....	49
Sådan vises eller skjules appmeddelelser	49
Deaktivering af telefontilslutningsfunktioner.....	49
Deaktivering af headsetfunktioner.....	49
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed.....	50
Sådan sletter du en Bluetooth enhed...	50

Indstillinger..... 50

Indstillinger for telefon og headset.....	50
Telefonindstillinger.....	50
Headsetindstillinger	50
Wi-Fi indstillinger.....	51
Kortindstillinger	51
Navigationsindstillinger.....	51
Trafikindstillinger.....	51
Undgåelse af betalingsklistermærker	52
Indstilling af en simuleret position...	52
Indstillinger for Hjælp til chauffør	52
Indstillinger for alarmpunkter	52
Skærmindstillinger	53
Systemindstillinger.....	53
Indstillinger for sprog og tastatur....	53
Indstillinger for enheder og tid.....	53
Indstillinger for positionsformat.....	53
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger.....	54
Aktiverer skærmlåsen.....	54
Gendannelse af indstillinger	54

Datahåndtering..... 54

Om hukommelseskort.....	54
Installation af et hukommelseskort til kort og data	54
Tilslutning af enheden til din computer.....	55
Overførsel af GPX-filer fra computeren.....	55
Overførsel af data fra computeren.....	55

Enhedsoplysninger..... 55

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	55
Tread 2 specifikationer.....	56
Opladning af enheden.....	56

Vedligeholdelse af enhed..... 56

Opdateringer af kort og software.....	56
Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk.....	57
Opdatering af kort og software med Garmin Express.....	58
Vedligeholdelse af enheden.....	59
Rengøring af yderside.....	59

Rengøring af berøringsskærmen	59
Genstart af enheden	59

Fejlfinding..... 59

Enheden opfanger ingen satellitsignaler	59
Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon	60
Enheden oplades ikke i bilen	60
Batteriet aflades hurtigt	60
Min enhed opretter ikke forbindelse til min computer	60


Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- 1 Monter enheden og slut den til strøm (*Montering og strømtilførsel til enheden i dit køretøj, side 2*).
- 2 Modtag GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler, side 4*).
- 3 Par din Bluetooth® telefon og dit headset (*Parring med din smartphone, side 47*) (valgfrit).
- 4 Tilslut til et Wi-Fi® netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 57*)(valgfrit).
- 5 Opdater kortene og softwaren på enheden (*Opdateringer af kort og software, side 56*).
- 6 Reguler skærmens lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke, side 5*).
- 7 Naviger til din destination (*Sådan startes en rute, side 14*).

Oversigt over enheden

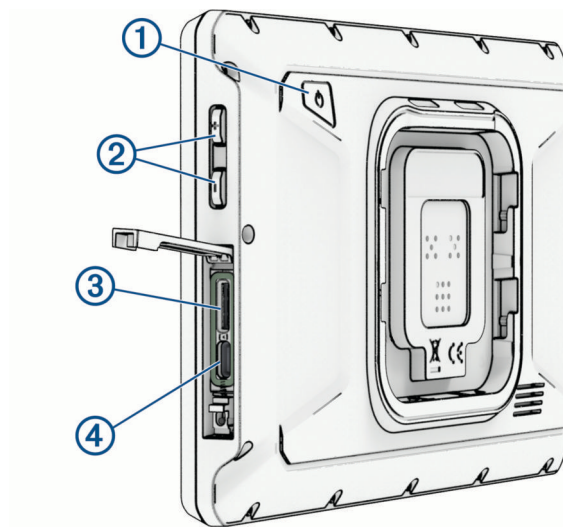

①	Tænd/sluk-knap
②	Lydstyrkekontrol
③	microSD® hukommelseskortlæser
④	USB-C® port til strøm og data

Montering og strømtilførsel til enheden i dit køretøj


⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.


Både enheden og holderen indeholder magneter. Under bestemte forhold kan magneter forårsage interferens med visse indvendige medicinske enheder og elektroniske enheder, herunder pacemakere, insulinpumper eller harddiske i bærbare computere. Hold enheden væk fra medicinsk udstyr og elektronisk udstyr.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

- 1 Åbn håndtaget ①, tryk sugekoppen mod forruden, og vip håndtaget tilbage imod forruden.
Håndtaget skal være rettet imod forrudens top.

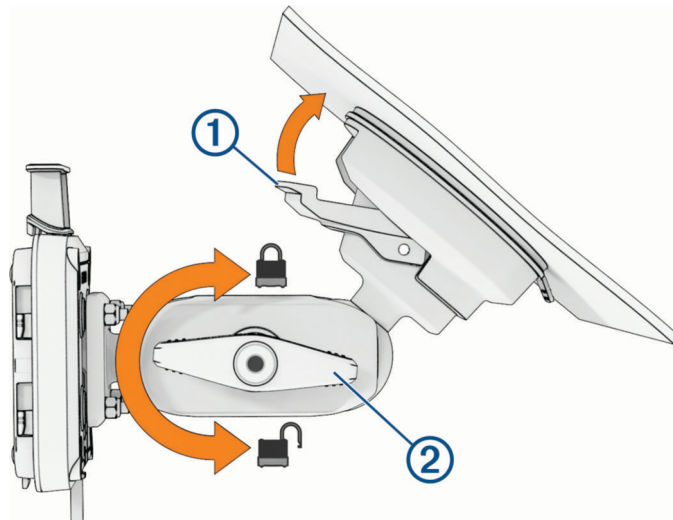


- 2 Stram fingerskruen ② en smule.
- 3 Juster om nødvendigt holderen for bedre visning og betjening.
- 4 Stram fingerskruen for at fastgøre holderen.
- 5 Slut køretøjets strømkabel ③ til kablet ④ på holderen.

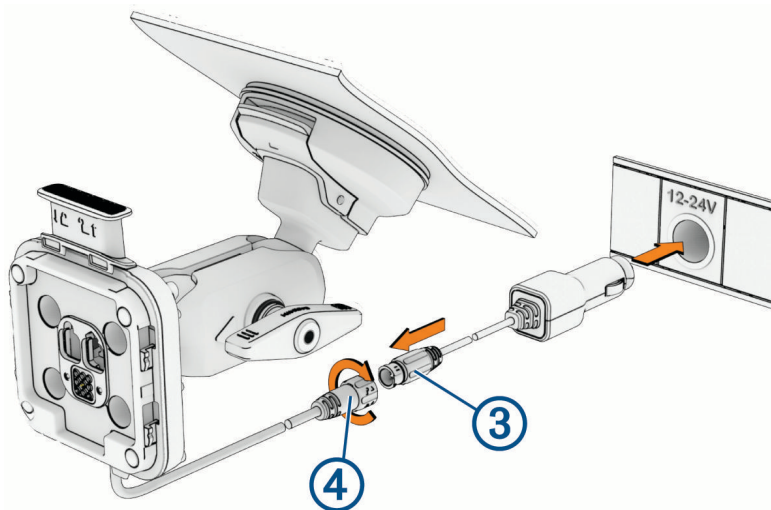

- 6 Stram kraven rundt om de tilsluttede strømkabler.
- 7 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.


8 Placer enheden i den magnetiske holder.

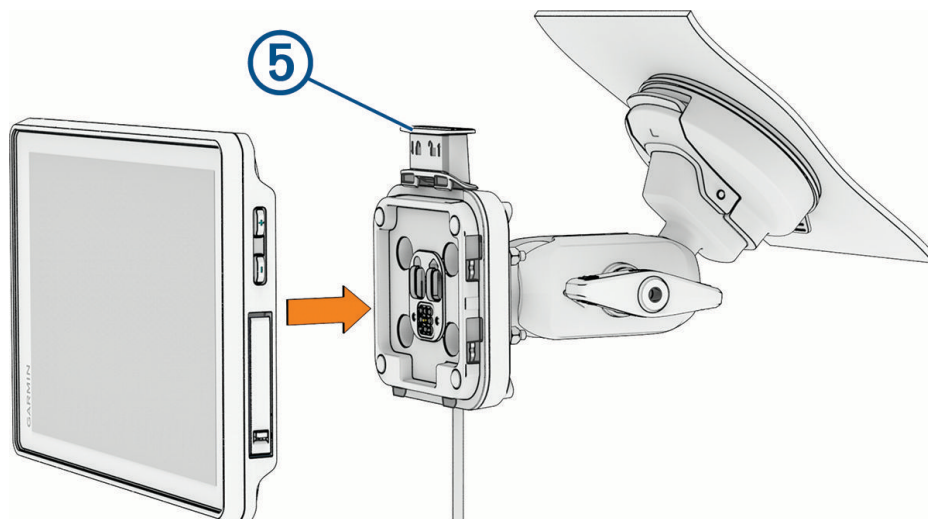

9 Tryk låsen ⑤ ned for at fastgøre enheden til holderen.

Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen ① eller slutte enheden til en strømkilde.

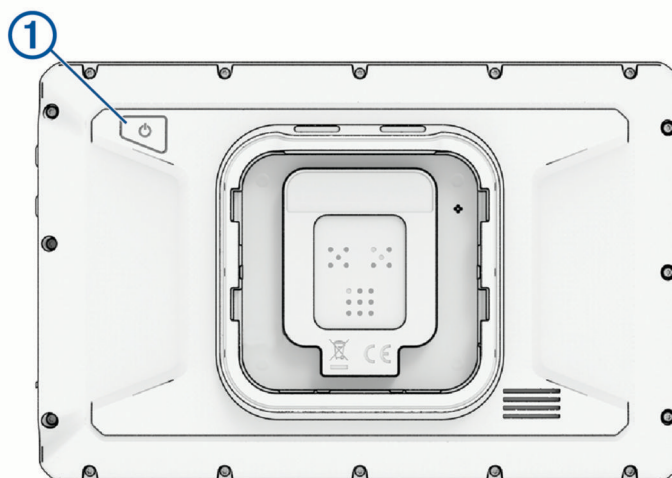

- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand. Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen og vælge **Sluk**.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.

Låsning og oplåsning af touchscreen

Du kan låse touchscreenen for at forhindre uønsket interaktion under din tur. Dette kan være nyttigt, når det regner, og under andre miljømæssige forhold, der kan påvirke touchscreenen.

- Du kan låse touchscreenen ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Lås skærm**.

Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.

- Du kan låse touchscreenen op ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Opfangning af GPS-signaler

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

1 Tænd for enheden.

2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

 på statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation. Du kan trykke på ikonet for  for at se flere oplysninger om dit satellitsignal, f.eks. din præcise aktuelle position.

Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se yderligere oplysninger.

	GPS-signalstatus. Vælg for at få vist GPS-nøjagtighed og indhentede satellitoplysninger .
	Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne (Telefonindstillinger, side 50).
	Wi-Fi signalstyrke. Vælg for at ændre Wi-Fi indstillingerne (Wi-Fi indstillinger, side 51).
	Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald (Håndfri opkald, side 48).
	Aktiv køretøjsprofil. Vælg for at få se køretøjets profilindstillinger (Redigering af en køretøjsprofil, side 13).
9:10	Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (Indstilling af tid, side 53).
	Batteriopladningsniveau.
	Tread appens forbindelsesstatus (Parring med din smartphone, side 47).

Brug af skærmknapper

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.

- Vælg  for at vende tilbage til det forrige menuskærm-billede.
- Tryk og hold på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

Justering af lydstyrken

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en mulighed:
 - Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
 - Vælg  eller  for at slå enhedens lydstyrke til eller fra.
 - Hvis du har parret en telefon med din enhed, skal du trykke på lydstyrkeknapperne under telefonens navn for at øge eller reducere telefonens lydstyrke.
 - Vælg **Mixer** for individuelt at styre lydstyrken for lyde som f.eks. navigationsinstruktioner og varsler ved alarmpunkter.
 - Vælg et afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere yderligere lydindstillinger.

Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg  > **Skærm**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Ændring af tastaturet

Før du kan ændre tastatursprog eller -layout, skal du aktivere et tastatursprog eller -layout i systemindstillingerne.

- Vælg  på tastaturet for at skifte til et andet tastatursprog eller -layout.

Indstillinger for off-road-navigation

Oplevelsesruter

ADVARSEL

Brug altid din egen dømmekraft, og vær fornuftig, når du træffer beslutninger om navigation. Sammenlign altid omhyggeligt de oplysninger, der vises på enheden, med alle tilgængelige navigationskilder, herunder vejforhold, kort, vejskilte og forhold, begrænsninger for sejlbare vandveje og andre faktorer, der kan påvirke sikkerheden. Vær altid opmærksom på skilte og betingelser og følg ikke ruteforslag, hvis de foreslår en ulovlig handling eller bringer dig i en usikker situation.

Garmin Adventurous Routing™ er en særlig ruteberegningss metode, der er designet til at foretrække ruter med flere bakker og snoede veje. Du kan vælge et oplevelsesruteniveau for at finjustere ruteberegningen efter dine præferencer. Hvis du foretrækker snoede veje og bakker, selvom det øger rejsetiden, afstanden eller brændstofforbruget, skal du vælge et højere oplevelsesruteniveau.


For hver køretøjsprofil kan du vælge et oplevelsesruteniveau som standardtilstand for ruteberegningen (*Redigering af en køretøjsprofil, side 13*). Uanset den aktuelle køretøjsprofil kan du altid vælge  for at bruge oplevelsesrute, når du starter, planlægger eller redigerer en rute.

Adventureveje og -stier

⚠ ADVARSEL

At du indtaster dit køretøjs profilegenskaber garanterer ikke, at der bliver taget højde for disse egenskaber i alle ruteforslag. Kortdata kan være begrænset for visse ruteforslag. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser under kørsel. I modsat fald kan det føre til en ulykke og medføre personskaade eller dødsfald.

Denne enhed kan navigere uden for landeveje og på stier baseret på din køretøjsprofil. Stier ① er farvekodede baseret på tilgængelighed. Du kan vælge  for at angive, hvilke adventureveje og -stier der skal vises på kortet.

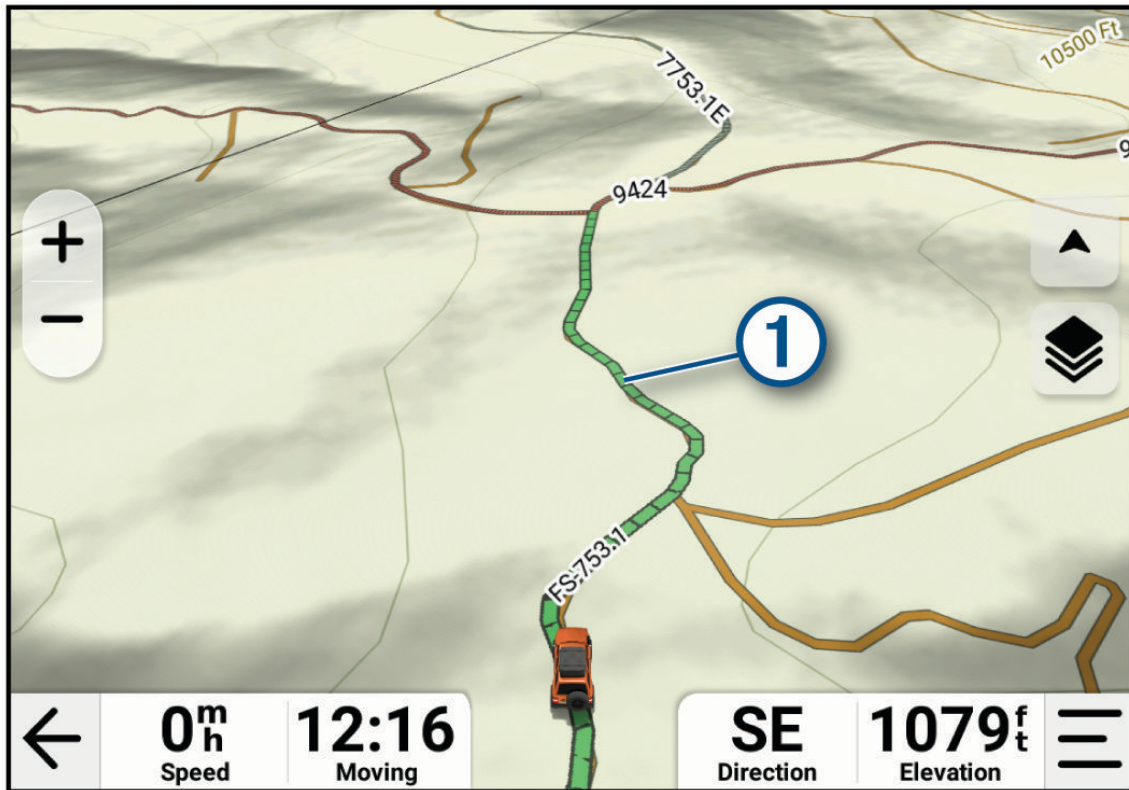

Vip og rul

⚠ ADVARSEL

Vip og rul-applikationen er beregnet til kun at vise køretøjsvinkler baseret på kalibrerede målinger. Du er ansvarlig for at kalibrere enheden. Ændringer af enhedens position efter kalibrering kan påvirke nøjagtigheden af dens målinger. Målte værdier er kun forslag baseret på dit input i enheden. Foretag aflæsninger ofte og nøjagtigt, og lad aflæsningerne stabilisere sig efter betydelige ændringer i de omgivende forhold. Tag altid højde for en sikkerhedsmargen for ændrede forhold og aflæsningsfejl. Hvis du ikke tager højde for dit køretøj og dine omgivelser, kan det forårsage en ulykke, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskaade.

Enheden advarer dig, hvis køretøjet vipper eller ruller i en vinkel, der kan påvirke køretøjets stabilitet.

Kalibrering af Vip og rul

Du kan når som helst indstille vinklen på dit køretøj til nul.

- 1 Parker køretøjet på en flad og plan overflade.
- 2 Juster enhedens placering i holderen, så du nemt kan se skærmen.
- 3 Vælg  > **Vip og rul** > **Kalibrer**.

Værdierne for vipning og rulning nulstilles til 0 grader.

⚠ ADVARSEL

Du kan bevare den bedste nøjagtighed ved at kalibrere vipning og rulning, hver gang du flytter enheden.

Justering af advarselsvinkler

Du kan justere de vinkler, hvor enheden skal aktivere en alarm for vipning eller rulning. Du er ansvarlig for at kende og indstille den korrekte vippe- og rullevinkel for dit køretøj.

- 1 Vælg  > **Vip og rul** > .
- 2 Stryk op eller ned for at justere advarselsvinklerne for vipning og rulning.
- 3 Vælg **OK**.

Aktivering eller deaktivering af vinkeladvarsler

- 1 Vælg  > **Vip og rul** > .
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil aktivere eller deaktivere meddelelser om vipning og rulning, skal du vælge **Vip og rul-notifikationer**.
 - Du kan slå lydalarmer til eller fra ved at vælge **Lydalarmer**.

Visning af højdemåler, trykhøjdemåler og kompas

Enheden har indbyggede sensorer til højdemåler, trykhøjdemåler og kompas med automatisk kalibrering.

Select  > **ABC**.

Kalibrering af kompas

BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af metalgenstande eller af genstande, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, elektroniske enheder, bygninger eller strømførende luftledninger.

Når din enhed er tilsluttet holderen, bruger den GPS-data til at bestemme din kompasretning. Når du fjerner enheden fra holderen, bruger den et indbygget kompas til at vise din retning.

Hver gang du frakobler din enhed fra holderen, kan du være nødt til at kalibrere kompasset.

Hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter en rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt for at forbedre nøjagtigheden.

- 1 Frakobl enheden fra holderen, og flyt den væk fra genstande, der påvirker magnetfelter.
- 2 I hovedmenuen skal du vælge  > **ABC** >  > **Kalibrer kompas**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Group Ride

Tread 2 enheden understøtter gruppeture via radio med et Group Ride-tilbehør, og gruppeture via mobilen med Tread appen.

Gruppeture via radio understøtter deling af position, forudindstillede tekstbeskeder og i nogle regioner talekommunikation. Alle ryttere skal have Group Ride-tilbehør og skal forblive inden for hinandens radioområde for at sende og modtage information om gruppeturen.

Gruppetur via mobilen understøtter kun deling af position. Ryttere i en gruppetur via mobilen skal opretholde en internetforbindelse på deres telefoner for at sende og modtage information om gruppeture. Ryttere uden GPS-enhed kan oprette eller deltage i en gruppetur via mobilen ved hjælp af Tread appen.

Du kan være i en gruppetur via radio og en gruppetur via mobilen på samme tid.

Sådan startes en Radio Group Ride

Før du kan starte eller deltage i en Radio Group Ride, skal du købe og installere et Group Ride tilbehør. Gå til buy.garmin.com for at købe Group Ride tilbehør.

BEMÆRK: Talekommunikation under Radio Group Rides er ikke tilgængelig i visse områder.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Indtast hvis nødvendig dit navn, og vælg derefter **Fuldført**.
- 3 Vælg **Start en gruppetur > Opret en radiogruppetur**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg en radioforudindstilling (*Valg af en forudindstilling, side 10*).
 - Vælg en radiokanal og squelch-tilstand (*Justering af Squelch, side 10*).
- 5 Vælg **Næste**.
- 6 Indtast turnavnet, og vælg **Fuldført**.
Efterhånden som kørere tilmelder sig din gruppetur, vises deres navne på listen.
- 7 Når andre kørere har tilmeldt sig din Group Ride på deres enheder, skal du vælge **Start**.

Sådan startes en gruppetur via mobilen

Før du kan starte eller deltage i en gruppetur via mobilen, skal du parre din Tread 2 enhed med Tread appen på din telefon, og din telefon skal have en aktiv internetforbindelse.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Indtast hvis nødvendig dit navn, og vælg derefter **Fuldført**.
- 3 Vælg **Start en gruppetur > Opret en mobilgruppetur**.
Turens ID- og QR-kode vises.
- 4 Del turens ID med andre turdeltagere.
TIP: Deltagerne kan bruge Tread appen til at deltage i din gruppetur ved at scanne QR-koden.
- 5 Vælg **Start**.

Sådan deltager du i en gruppetur

Du kan deltage i en gruppetur, der er oprettet af en anden rytter.

- 1 Vælg **Gruppetur > Deltag i en gruppetur** i hovedmenuen.
- 2 Indtast tur-id'et, og vælg **Fuldført**.
 - Hvis du vil deltage i en radiogruppetur, skal du vælge gruppeturen efter navnet.
 - Hvis du vil deltage i en gruppetur via mobilen, skal du vælge **Deltag med tur-id** og indtaste tur-id'et.

Genforen med en nylig gruppetur

Du kan slutte dig til en af dine ti seneste gruppeture igen.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur > Nylige gruppeture**.
- 2 Vælg en nylig gruppetur, og vælg **Tilmeld dig**.

Tilføjelse af kørere til en radiogruppetur

Du kan tilføje kørere til en radiogruppetur, der allerede er i gang.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg om nødvendigt .
- 3 Vælg **Tilføj**.
Når nye kørere deltager i gruppeturen, vises de på listen.
- 4 Vælg **Fortsæt**.

Udsendelse af en meddelelse

ADVARSEL

Du må ikke læse, sende eller besvare meddelelser under kørslen, da det kan forårsage en distrahering, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Du kan udsende en forudindstillet meddelelse til medlemmerne i din aktive gruppetur, der er inden for VHF-radioens rækkevidde.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg  hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Send til gruppe**.
- 4 Vælg en forudindstillet besked, og vælg **Send**.

Udsend en position

ADVARSEL

Du må ikke interagere med displayet for at udsende din position under kørslen, da det kan forårsage en distrahering, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Du kan udsende en position til medlemmerne af din aktive gruppetur, som er inden for VHF-radioens rækkevidde.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg  hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Send til gruppe > Send en placering**, og vælg en placering.
- 4 Vælg **Del**.

Visning af en besked om gruppetur

ADVARSEL

Du må ikke læse eller besvare meddelelser under kørslen, da det kan forårsage en distrahering, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

For de fleste sider vises en notifikation, når enheden modtager en udsendt position eller meddelelse til gruppetur. Du kan også få vist meddelelser om gruppetur i appen Group Ride.

BEMÆRK: Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur > ** og vælge en meddelelse.
- 2 Vælg **Start!** for at navigere til en delt position.

Sådan afsluttes en gruppetur

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur**.
- 2 Vælg om nødvendigt .
- 3 Vælg **Afslut > Ja**.

Indstillinger for Gruppetur

I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur > **.

Rediger kørernavn: Giver dig mulighed for at indtaste dit navn, der vises under en gruppetur. Denne indstilling er ikke tilgængelig under en aktiv gruppetur.

Køreres kortetiketter: Indstiller den etiket, der skal vises for hver aktiv kører på kortet.

Vis spor på kort: Viser det spor, som hvert gruppetursmedlem tager på kortet.

Nulstil standardindstillinger: Giver dig mulighed for at nulstille alle gruppeture til standardværdierne. Denne indstilling er ikke tilgængelig under en aktiv gruppetur.

Radio

BEMÆRK: Før du kan bruge appen Radio, skal du installere et Group Ride tilbehør. Gå til garmin.com for at købe Group Ride tilbehør.

TIP: Radio appen er ikke tilgængelig i alle regioner.

Du kan bruge appen Radio til at oprette forudindstillinger til radioen, vælge en radiokanal og vælge squelch koder. For at bruge denne funktion skal du tilslutte enheden og antennen til Group Ride holderen. Tread 2 enheden konfigurerer automatisk radioindstillinger, når du tilmelder dig eller opretter en gruppetur.

Valg af en forudindstilling

- 1 I hovedmenuen skal du vælge  > **Radio**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg  eller  for at gå gennem de tilgængelige forudindstillinger.
 - For at vælge en forudindstilling fra menuen skal du vælge **Forudindstilling**.

Valg af en radiokanal

- 1 Vælg  > **Radio** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg  eller  for at skifte til en anden kanal.
 - Vælg **Kanal** for at vælge en MURS kanal i menuen.

Justering af Squelch

Du kan justere squelch og ændre squelch-tilstande for at bortfiltrere uønsket støj og interferens i dit område.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge  > **Radio**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg  eller  for at vælge en squelch-kode i den aktuelle tilstand.
 - Hvis du vil ændre en squelch-tilstand, skal du vælge **Åben** ([Squelch-tilstande, side 10](#)).

Squelch-tilstande

Squelch-tilstande giver dig mulighed for at filtrere radiobrugere i nærheden på samme kanal som dig.

Åben: Tillader en traditionel squelch-indstilling til at bortfiltrere statisk lyd. Du kan øge squelch-niveauet for at bortfiltrere uønsket støj.

CTCSS: Continuous Tone-Coded Squelch System bruger en uhørlig lavfrekvent tone før hver transmission til at bortfiltrere uønsket støj. Du hører kun andre på den samme radiokanal, som bruger den samme CTCSS-tonefrekvens som dig.

DCS: Digital Code Squelch bruger digitale koder før hver transmission til at bortfiltrere uønsket støj. Du hører kun andre på den samme radiokanal, som bruger den samme DCS-kode som dig.

Squelch-tilstandene for CTCSS og DCS reducerer radioområdet en smule.

Tilføjelse af en brugerdefineret forudindstillet radio

- 1 Vælg  > **Radio** > **Forudindstilling** > .
- 2 Vælg  eller  for at vælge en kanal og en squelch-kode.
- 3 Vælg **Gem**.

Vælg en Roger-tone

Du kan vælge den tone, som andre enheder afspiller, når du betjener radioen.

- 1 Vælg  > **Radio** >  > **Roger-tone**.
- 2 Vælg en roger-tone.
Enheden afspiller den valgte tone.
- 3 Vælg **Gem**.

Sådan slukkes radioen

Vælg  > Radio >  > Ja.

Aktiver Push-to-Talk med et headset

Du kan aktivere Push-to-Talk-knapper til brug med et kompatibelt Bluetooth headset. Dette giver dig mulighed for at overføre din stemme ved hjælp af stemmeopkaldsfunktionen på dit headset.

- 1 Vælg  > Radio >  > **Push-to-talk med headset.**
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du følge instruktionerne på skærmen for at parre dit headset med enheden.
- 3 Vælg **Push-to-talk med headset.**
- 4 Vælg .

Overførsel af din stemme

Før du kan overføre din stemme, skal du parre din Tread 2 enhed med et kompatibelt Bluetooth headset eller tilslutte håndmikrofonen.

Du kan overføre din stemme over radioen ved hjælp af den tilsluttede håndmikrofon eller et kompatibelt Bluetooth headset.

Vælg en mulighed:

- Hold knappen Tryk for at tale på siden af den tilsluttede håndmikrofon inde.
- Vælg  > Radio > **Tryk for at tale** i hovedmenuen.
- Brug stemmeopkaldsfunktionen på det tilsluttede Bluetooth headset (*Aktiver Push-to-Talk med et headset, side 11*).

TIP: Du kan trykke på pause- eller stopknappen for at slukke radioen manuelt.

BEMÆRK: Du skal aktivere indstillingen **Push-to-talk med headset** for at bruge denne funktion (*Radioindstillinger, side 11*).

Justering af radiolydstyrken

- 1 Vælg  > Radio > .
- 2 Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælkerne.

Radioindstillinger

Vælg  > Radio >  i hovedmenuen.

Push-to-talk med headset: Giver dig mulighed for at overføre din stemme ved hjælp af tryk for at tale-knappen på dit kompatible headset.

Roger-tone: Indstiller den roger-tone, som enheden afspiller, når du betjener radioen.

Nulstil standardindstillinger: Nulstiller alle radioindstillinger og forudindstiller til fabrikkens standardværdier.

inReach® fjernbetjening

inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed (sælges separat) ved brug af din Tread 2 enhed. Du kan sende meddelelser, se vejrudsigter, udløse en SOS-alarm og meget mere. Gå til buy.garmin.com for at købe en inReach enhed.

Sådan tilslutter du en inReach enhed

- 1 Anbring inReach enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra din Tread 2 enhed.
- 2 Vælg  > **inReach** på din Tread 2 enhed.
- 3 Følg vejledningen på skærmen på din Tread 2 enhed for at gennemføre parringsprocessen.

Når parringsprocessen er gennemført, oprettes der automatisk forbindelse mellem inReach og Tread 2, når de er inden for rækkevidde.

Afsendelse af en tekstbesked

- 1 Vælg **inReach** > **Opret**.
- 2 Vælg en eller flere kontakter, og vælg **Fuldført**.
- 3 Indtast en meddelelse.
- 4 Vælg **Send**.

SOS

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruge SOS-funktionen, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger SOS-funktionen, da denne funktion kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

I nødstilfælde kan du bruge din parrede inReach satellitkommunikationsenhed til at kontakte Garmin ResponseSM centeret for at anmode om hjælp. SOS-funktionen sender en besked til Garmin Response teamet, som underretter de relevante beredskabstjenester om din situation. Du kan kommunikere med Garmin Response teamet under nødopkaldet, mens du venter på, at hjælpen ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.

Iværksættelse af en SOS-redningsindsats

Før du kan starte en SOS-redningsindsats ved hjælp af din Tread 2 enhed, skal du parre den med en kompatibel inReach enhed ([Sådan tilslutter du en inReach enhed, side 11](#)).

BEMÆRK

Mens enheden er i SOS-tilstand, må du ikke slukke eller forsøge at slukke for inReach enheden. Det kan forhindre denne funktion i at fungere korrekt og kan forsinke modtagelsen af assistance i tilfælde af en nødsituation.

- 1 Vælg  > **inReach**.
- 2 Vælg .
- 3 Vent på SOS-nedtællingen.
Enheden sender en standardmeddelelse til beredskabstjenesten med oplysninger om din position.
- 4 Besvar bekræftelsesmeddelelsen fra beredskabstjenesten.
Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.
I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at spare på batteriets strømforbrug efter de første 10 minutter sendes opdaterede positionsoplysninger hvert 10. minut, når du er i bevægelse, og hvert 30. minut, når du ikke er i bevægelse.

annullering af en SOS-redningsindsats

Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere en SOS-redningsindsats, efter meddelelsen er sendt til beredskabstjenesten.

Vælg **Annuller SOS** > **Annuller SOS**.

Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender enheden tilbage til normal drift.

Køretøjsprofiler

ADVARSEL

Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under kørslen.

Ved at bruge forskellige køretøjsprofiler kan du hurtigt ændre flere enhedsindstillinger, f.eks. hvilke kortlag der er aktiveret, og hvilken ruteberegningsmetode der bruges som standard.

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din køretøjsprofil. Enheden undgår at medtage områder med begrænset adgang eller ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne, vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.

Den aktuelle aktive køretøjsprofil er angivet med et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.

Justering af køretøjsprofil

- 1 Vælg ikonet for køretøjsprofilen i statuslinjen, f.eks.  eller .
- 2 Vælg en køretøjsprofil.
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål og vægt.
- 3 Vælg **Ok**.

Tilføjelse af en køretøjsprofil

Du kan tilføje en køretøjsprofil for hver enkelt køretøj, der skal bruges sammen med din enhed.

- 1 Tryk på det aktuelle køretøjsprofilikon på statuslinjen.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg din aktuelle køretøjstype.
- 4 Indtast køretøjets egenskaber, f.eks. størrelse og trækraft.
- 5 Vælg standard ruteberegningstilstand.

Redigering af en køretøjsprofil

Du kan ændre grundlæggende profiloplysninger eller tilføje detaljerede oplysninger til en køretøjsprofil, som f.eks. maksimal hastighed.

- 1 Vælg  > **Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg en køretøjsprofil, du vil redigere.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen, skal du vælge  og vælge et felt, du vil redigere.
 - Hvis du vil omdøbe køretøjsprofilen, skal du vælge  >  > **Omdøb profil**.
 - Hvis du vil slette køretøjsprofilen, skal du vælge  >  > **Slet**.

Tilføjelse af transportable propantanke

BEMÆRK

Enheden er kun designet til at komme med forslag til ruter. Det er dit ansvar at kende og overholde alle love, bestemmelser og andre restriktioner i din jurisdiktion i forbindelse med tilføjelsen af propantanke til dit køretøj.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig med visse køretøjsprofiler.

Når du tilføjer propantanke til din køretøjsprofil, undgår enheden at lægge ruter gennem områder med restriktioner for propantank, hvilket kan påvirke din rute. Enheden advarer dig også, når du nærmer dig områder, hvor du skal slukke for dine propantanke.

- 1 Fra køretøjsprofilen skal du vælge  > **Tilføj propantanke**.
- 2 Indtast vægten for propantanken, og vælg **Gem**.

Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Ved offroad-kørsel kan du indstille enheden til at vise punkt-til-punkt-ruter i en lige linje.
- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 19*).
- Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den aktive køretøjsprofil.
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 14*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten (*Udform din rute, side 18*).
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af et viapunkt til din rute, side 18*).

Sådan startes en rute

Du kan starte en rute ved at søge efter en position.

- 1 Vælg **Søg**, og søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 28*).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil navigere ved hjælp af standardruteberegningsmetoden for den aktuelle køretøjsprofil (*Køretøjsprofiler, side 13*), skal du vælge **Start!**.
 - Hvis du vil navigere til positionen via en oplevelsesrute (*Oplevelsesruter, side 5*), skal du vælge .

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 15*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af et viapunkt til din rute, side 18*).

Start af en rute til et punkt på kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist området.
- 3 Vælg et punkt på kortet.
- 4 Vælg **Start!**.

Enheden beregner en rute ved hjælp af standardberegningsmetoden for din køretøjsprofil (*Køretøjsprofiler, side 13*).

Planlægning af en rute

En rute kan omfatte mange stop og udformningspunkter, og den skal som minimum omfatte et startpunkt og en destination.

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > .
- 2 Søg efter eller vælg en position på kortet som startpunkt for denne rute.
- 3 Vælg om nødvendigt en ruteberegningss metode for rutesegmentet.
TIP: Du kan vælge  for at lade enheden automatisk beregne den bedste oplevelsesrute til din næste destination ([Oplevelsesruter, side 5](#)).
- 4 Hvis det næste punkt langs ruten er et stop, skal du vælge **Stop**. Ellers skal du vælge **Udformning**.
- 5 Tilføj om nødvendigt yderligere stop eller udformningspunkter.
BEMÆRK: Det sidste stop, du tilføjer, er destinationen.
- 6 Vælg om nødvendigt  for at omarrangere rækkefølgen af stop og udformningspunkter langs ruten.
- 7 Når du er færdig med at planlægge ruten, skal du vælge .

Oprettelse af Tur-retur rute

Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet startposition og en distance, varighed eller destination.


- 1 I hovedmenuen skal du vælge  > **Tur-retur**.
- 2 Vælg **Startposition**.
- 3 Søg efter en position, eller vælg en position, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Turattributter**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vælg distance** for at planlægge din rute efter distance.
 - Vælg **Vælg varighed** for at planlægge din rute baseret på tid.
 - Vælg **Vælg destination** for at planlægge ruten til en bestemt position og tilbage til startpositionen.
- 6 Vælg **Næste**.
- 7 Indtast en distance, varighed eller destination.
- 8 Vælg **Tilføj en retning** for ruter baseret på distance eller varighed.
Ruten fører dig i den valgte retning og tilbage.
- 9 Vælg **Vejtype** for at angive, hvilken type vej, du vil køre på.
- 10 Vælg **Beregn**.
- 11 Juster om nødvendigt skyderen for at øge eller reducere det eventyrlige ruteniveau for din rute ([Oplevelsesruter, side 5](#)).
- 12 Vælg en rute, og vælg **Start!**.

Navigation til en gemt rute

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt rute.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **OK**.
- 5 Vælg **Start**.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende rutedestinationer.

Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.

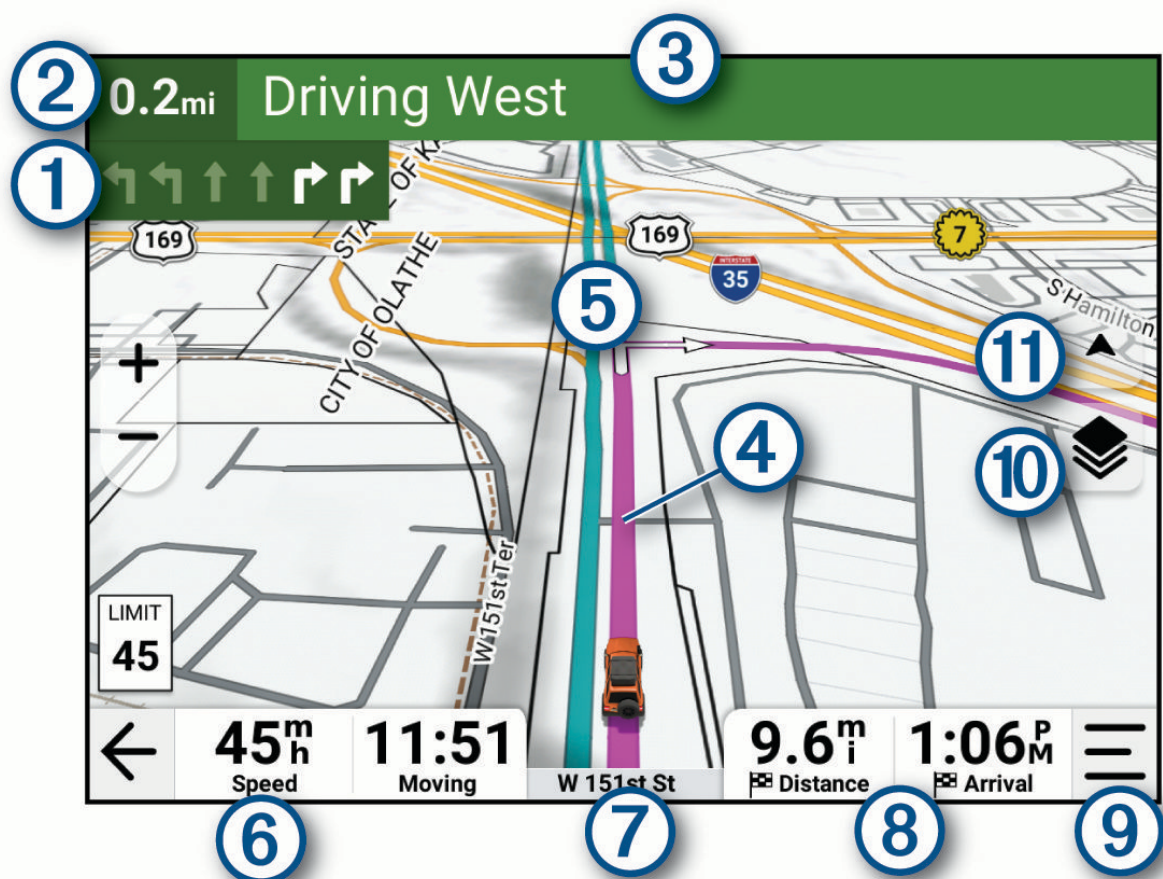

①	Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
②	Afstand til næste handling.
③	Navnet på den gade, frakørsel eller retning, som er knyttet til den næste handling.
④	Rute fremhævet på kortet.
⑤	Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
⑥	Køretøjshastighed.
⑦	Navnet på den vej, du kører på.
⑧	Datafelter. TIP: Du kan trykke på disse felter for at ændre de oplysninger, de viser.
⑨	Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.
⑩	Kortlag. Giver dig mulighed for at tilføje kortlag som topografiske- og satellitbilleder til din kortvisning.
⑪	Kortperspektiv. Giver dig mulighed for at ændre kortperspektivet mellem track up, north up og 3-D.

Aktiv vognbaneanvisning

Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.

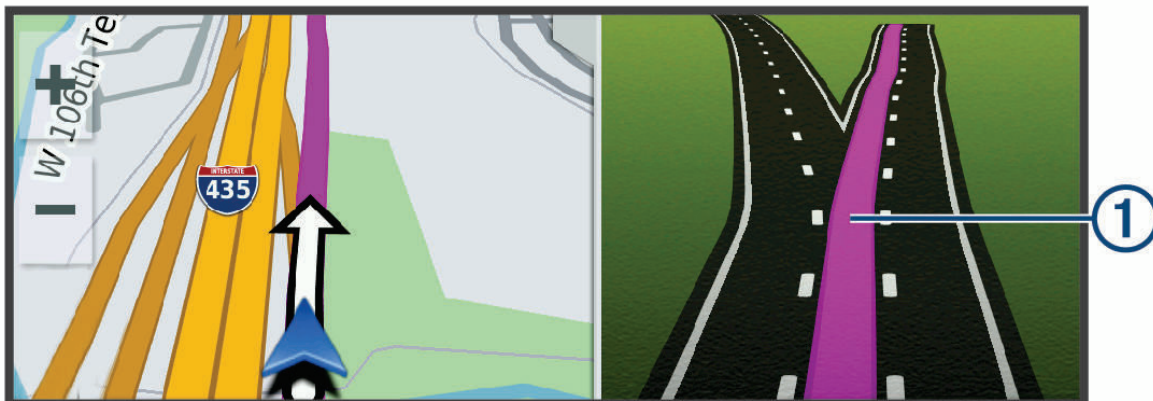

Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskit eller andre retningsangivelser for din rute.

1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg  > **Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer. Kortværktøjet viser de næste sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.
- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.

Visning af hele ruten på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.

2 Vælg .

Ændring af aktiv rute

Tilføjelse af et viapunkt til din rute

Før du kan tilføje et stop til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute, side 14*).

Du kan tilføje stop til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en rute (*Planlægning af en rute, side 15*).

- 1 På kortet skal du vælge  > **Søg**.
- 2 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 28*).
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Start!**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil stoppe den aktuelle rute og starte en ny rute til positionen, skal du vælge **Start ny rute**.
 - Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
 - Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
 - Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Spring over næste stop på din rute

Du kan springe over en kommende position, du tidligere har føjet til din rute.

På kortet skal du vælge  > **Ja**.

Udform din rute

Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute, side 14*).

Du kan manuelt udforme din rute for at ændre forløbet uden at tilføje et stop.

- 1 Vælg et punkt på kortet.
- 2 Vælg **Udform rute**.

Enheden genberegner ruten, så den omfatter det valgte udformningspunkt.
- 3 Vælg **Start!** for at acceptere den nye rute.

Redigering af din aktive rute

- 1 Træk kortet for at få vist ikonet .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil genberegne ruten til dit næste stop ved hjælp af en anden ruteberegningss metode, skal du vælge den nye beregningsmetode.
 - Hvis du vil tilføje et stop- eller udformningspunkt før dit næste stop, skal du vælge **Indsæt**.

Du kan vælge  for at søge efter en position, eller du kan vælge et punkt på kortet for at føje det til din rute.
 - Hvis du vil omarrangere rækkefølgen af stop- og udformningspunkter langs ruten, skal du vælge .
- 4 Når du er færdig med at redigere ruten, skal du vælge .

Gemmer din aktive rute

- 1 Træk kortet for at få vist ikonet .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  for at gemme ruten.
- 5 Rediger om nødvendigt navnet på ruten, og vælg **Fuldført**.

Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

BEMÆRK

Garmin® er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller rettidigheden af oplysninger om trafik, vejafgiftsområder eller andre områder, der potentielt bør undgås.

Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger.

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne ([Trafikindstillinger, side 51](#)), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.
- 3 Vælg **Start!**.

Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Undgå** > **Betalingsveje**.
- 2 Vælg **Gem**.

Undgåelse af betalingsklistermærker

Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt land.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Betalingsklistermærker**.
- 2 Vælg et land.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område, som kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Spørg altid**.
 - Hvis du altid vil undgå veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Undgå**.
 - Hvis du altid vil tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Tillad**.
- 4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af vejegenskaber

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Undgå**.
- 2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

Sådan undgår du en vej

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå vej**.
- 4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 6 Vælg **Fuldført**.

Sådan undgår du et område

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
- 6 Vælg **Fuldført**.

Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en undgåelse.
- 3 Vælg  > **Deaktiver**.

Sletning af brugerdefinerede undgåelser

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser** > .
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vil du slette alle brugerdefinerede undgåelser, skal du vælge **Vælg alle** > **Slet**.
 - Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge **Slet**.

Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Rediger rute**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
 - Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.

Sådan stopper du en rute

På kortet skal du vælge  > **Stop**.

Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.

- 1 Vælg **Søg** > **Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Søg** >  > **Indtast Hjem position**.
- 2 Indtast din hjemmeposition.

Ankomst til din destination

Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.

-  angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, mens du bruger en autocamperprofil, beder enheden dig automatisk om at planlægge din ankomst til en autocamperdestination, f.eks. et parkeringsområde. Du kan vælge et foreslået punkt på kortet og vælge **Start!** for at navigere til den pågældende destination.
- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge  > **Stop** for at afslutte ruten.

Parkering i nærheden af din destination

BEMÆRK

Denne funktion er kun beregnet til orientering. Du er ansvarlig for at sikre, at du parkerer i overensstemmelse med skiltning og alle gældende love eller regler, der måtte gælde for din ønskede parkeringsplads.

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, foreslår enheden automatisk parkeringsområder.

1 Vælg en mulighed:

- Når enheden foreslår parkering, skal du vælge **Flere** for at se alle foreslåede parkeringsområder.

BEMÆRK: Når du vælger et foreslået parkeringsområde, opdaterer enheden automatisk din rute.

- Hvis enheden ikke foreslår parkeringsplaceringer, skal du vælge **Søg > Kategorier > Parkering** og vælge **Nær destination** for søgeområdet.

2 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start!**.

Enheden guider dig til parkeringsområdet.

Spor

Registrering af spor

Sporing registrerer din rute. Når du starter springen, logger enheden din position og opdaterer sporlinjen.

1 Vælg  > **Sporregistrering**.

2 Vælg **Start**.

3 Når du er færdig med at optage dit spor, skal du vælge **Stop**.

Hvis din enhed er parret med Tread appen, synkroniseres optagede spor regelmæssigt med din Garmin konto.

Du kan spore dit registrerede spor igen ved at køre det som en ny rute ([Konvertering af et spor til en rute, side 22](#)).

Sådan følger du dit seneste spor

Du kan hurtigt spore dit seneste spor tilbage til begyndelsen.

1 Vælg  > **TracBack**.

Dit seneste spor vises på kortet.

2 Vælg **Start!**.

Konvertering af et spor til en rute

- 1 Åbn det spor, du vil omregne fra **Gemt**-appen (*Visning af dine gemte elementer, side 36*).
- 2 Vælg .
- 3 Vælg **Konverter til rute** eller **Gem som rute**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Startpunkt til slutpunkt** for at gemme ruten i samme retning som sporet.
 - Vælg **Slutpunkt til startpunkt** for at gemme ruten i den modsatte retning af sporet.

Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (*Din rute på kortet, side 15*) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
 - For at tilføje eller fjerne kortlag skal du vælge .
 - Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge  eller .
 - For at skifte mellem North Up, 2D og 3D visning, skal du vælge .
 - Hvis du vil planlægge en rute, skal du trække i kortet for at få vist ikonet  og vælge  (*Planlægning af en rute, side 15*).
 - Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** (*Start af en rute til et punkt på kortet, side 14*).

Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

Stop: Stopper navigation af den aktive rute.

Rediger rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe positioner på ruten over ([Ændring af aktiv rute, side 18](#)).

Sæt navigation på lydløs: Slår enhedens lyd fra.

Byer forude: Viser kommende byer og tjenester langs din aktive rute eller langs en motorvej ([Byer forude, side 24](#)).

Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på ([Up Ahead, side 23](#)).

Højde: Visning af kommende elevationsændringer.

Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området ([Visning af trafikoplysninger, side 24](#)). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.

Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal ([Visning af tripdata på kortet, side 25](#)).

Sporregistrering: Viser spordata for din aktive rute.

Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten ([Visning af sving og retningsanvisninger, side 17](#)).

Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens et opkald er aktivt ([Brug af indstillinger for indgående opkald, side 49](#)).

Vejr: Viser vejforhold for dit område ([Visning af vejroplysninger, side 25](#)).

Musikafspiller: Viser mediekontrolfunktioner og medieoplysninger.

Smart notifikationer: Viser seneste smart-notifikationer fra din tilsluttede telefon ([Smart-notifikationer, side 47](#)).

Vip og rul: Viser dit køretøjs aktuelle vinkel ([Vip og rul, side 6](#)).

Gruppetur: Viser afstanden og retningen for medlemmerne i din gruppetur ([Group Ride, side 7](#)).

Radio: Giver dig mulighed for at bruge tryk for at tale-funktionen med et kompatibelt Bluetooth headset ([Aktiver Push-to-Talk med et headset, side 11](#)).

Oversigtskort: Viser en oversigt over din rute på kortet.

Visning af et kortværktøj

1 Vælg  fra kortet.

2 Vælg et kortværktøj for at åbne det.

TIP: Med nogle kortværktøjer kan du trykke på kortværktøjerne for at udvide det eller få vist mere detaljerede oplysninger.

3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge .

Up Ahead

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende positioner langs den rute eller vej, du kører på. Du kan få vist kommende interessepunkter efter kategori såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser.

Du kan tilpasse de kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.

Visning af kommende positioner

1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.

Når du kører, viser kortværktøjet den næste position på din vej eller langs din rute.

2 Vælg en mulighed:

- Hvis kortværktøjet viser kategorier, skal du vælge en kategori for at få vist en liste over nærliggende positioner i denne kategori.
- Hvis kortværktøjet viser kommende positioner, skal du vælge en position for at se positionsoplysninger eller starte en rute til positionen.

Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne

Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet Forude.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
 - Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
 - Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
- 5 Vælg **Gem**.

Byer forude

Mens du kører på en motorvej eller navigerer ad en rute, som omfatter en motorvej, giver kortværktøjet Byer forude oplysninger om kommende byer langs motorvejen. For hver by viser kortværktøjet afstanden til den nærmeste motorvejsfrakørsel og de tilgængelige tjenester, der svarer til oplysningerne på motorvejsskiltene.

Visning af kommende byer og frakørsler med service

- 1 På kortet skal du vælge  > **Byer forude**.
Når du kører langs en motorvej eller en aktiv rute, viser kortværktøjet oplysninger om kommende byer og frakørsler.
- 2 Vælg en by.
Enheden viser en liste over interessepunkter, som ligger på frakørslen til den valgte by, f.eks. tankstationer, overnatningsmuligheder og restauranter.
- 3 Vælg en position, og vælg **Start!** for at begynde at navigere.

Visning af kommende elevationsændringer

Du kan få vist kommende elevationsændringer undervejs på din rute. Dette kan hjælpe dig med at undgå eller planlægge kørsel op og ned ad stejle bakker.

- 1 På kortet vælges  > **Højde**.
- 2 Vælg grafen for at udvide det til fuldskræmsvisning.
Enheden viser din aktuelle højde og et diagram over højde over distance.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg  eller  for at ændre afstandsvisningen på kortet.
 - Vælg pilene for at rulle på kortet.

Visning af trafikoplysninger

Før du kan få vist opdaterede trafikoplysninger, skal du parre og tilslutte enheden til Tread appen på din telefon (*Parring med din smartphone, side 47*).

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

- 1 Vælg  > **Trafik** på kortet.
- 2 Tryk på panelet **Trafik** for at få vist trafikbegivenheder på et kort.

Visning af vejroplysninger

Før du kan få vist opdaterede vejroplysninger, skal du parre og tilslutte enheden til Tread appen på din telefon (*Parring med din smartphone, side 47*).

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for vejroplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

1 Vælg > **Vejr**.

Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de næste dage.

2 Vælg en mulighed:

- Vælg en dag for at se en detaljeret vejrudsigt.
- Vælg **Radar** for at få vist vejrradarkortet.
- Vælg **Forhold** for at få vist et kort over vejforhold.
- Vælg **Alarmer** for at få vist et kort med advarsler om alvorlige vejrforhold.
- Vælg  for at se vejrudsigten for en anden by.

Visning af kortnøglen

Elementerne på hvert kortlag er farvekodede, så de repræsenterer forskellige oplysninger. Du kan få vist kortnøglen for at se, hvad hver farve repræsenterer.

Vælg  > .

Visning af rejsedata

Rejsedataværktøjet viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.

Visning af tripdata på kortet

Før du kan få vist turdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer.

På kortet vælges  > **Tripdata**.

Sådan tilpasses tripdatafelterne

1 På kortet skal du vælge > **Tripdata**.

2 Vælg et tripdatafelt.

3 Vælg en funktion.

Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.

Nulstilling af rejseoplysninger

1 På kortet skal du vælge **Fart**.

2 Vælg et datafelt for rejseoplysninger.

3 Vælg > **Nulstil felt(er)**.

4 Vælg en mulighed:

- Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
- Vælg **Nulstil generelle data** for at nulstille Tur A og samlede data.
- Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.
- Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
- Vælg **Nulstil maks. højde** for at nulstille den maksimale højde.

Tilpasning af kortet

Tilpasning af kortlagene

1 Fra kortet skal du vælge  > **Lag**.

2 Vælg en korttype under **Korttype**.

Med nogle korttyper kan du vælge  > **Hybridkort** for at kombinere to korttyper.

BEMÆRK: Kortet Satellitbilleder viser satellitbilleder af områder, hvor du har downloadet satellitbilleder ([Download af indhold til Outdoor Maps+](#), side 26).

3 Under **Kortdetaljer** skal du vælge den type information, du gerne vil have vist over kortet.

BEMÆRK: Nogle lag er ikke kompatible med hinanden og kan ikke aktiveres på samme tid. Aktivering af et lag deaktiverer automatisk inkompatible lag.

BEMÆRK: Nogle kortlag kræver abonnement på Outdoor Maps+.

Download af indhold til Outdoor Maps+

Før du kan downloade indhold til Outdoor Maps+, skal du købe et abonnement til Outdoor Maps+. Gå til garmin.com/outdoormaps for at få yderligere oplysninger.

Du skal slutte enheden til Wi-Fi, før du kan downloade indhold til Outdoor Maps+ ([Tilslutning til et Wi-Fi netværk](#), side 57).

Hvis du vil se indhold for Outdoor Maps+ på kortet, skal du downloade indholdet for et bestemt område.

BEMÆRK: Nogle lag for Outdoor Maps+ er kun tilgængelige i visse områder.

1 Vælg  > **Kort** > **Kortstyrer** > **Outdoor Maps+** > **Download kort**.

2 Vælg .

3 Vælg hvert kortlag, du vil downloade.

TIP: Du kan trykke på  for at se oplysninger om hvert kortlag.

De valgte kortlag er markeret med et flueben.

4 Vælg .

5 Træk i kortet, og knib for at zoome ind og ud på kortet, indtil det fremhævede rektangel dækker det område, du vil downloade kortdata for.

TIP: Når du ændrer størrelsen på området, vises den samlede downloadstørrelse og dit aktuelle diskforbrug øverst på skærmen.

6 Vælg  for at starte download.

Du kan fortsætte med at bruge din enhed, mens den downloader indhold til Outdoor Maps+.

Visning af dine samlinger på kortet

Før du kan få vist kortlaget Samlinger, skal du parre din enhed med Tread appen for at synkronisere enheden med din Garmin konto.

Du kan få vist elementerne fra din Garmin konto direkte på kortet.

BEMÆRK: Elementer fra din Garmin konto, der ikke er føjet til nogen samling, vises i den Uorganiseret samling på din Tread 2 enhed.

1 Vælg  > **Samlinger** fra kortet.

2 Vælg en eller flere samlingskategorier fra listen.

Spor og waypoints fra de valgte samlinger vises som ikoner på kortet.

Ændring af feltet til kortdata

1 Vælg et datafelt på kortet.

BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse **Fart**.

2 Vælg en type af data, du vil have vist.

Ændring af kortknapperne

- 1 Hold en kortknap nede på kortet.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil fjerne en kortknap, skal du vælge .
 - Hvis du vil erstatte en kortknap, skal du vælge en kortknap og vælge en kortknap, der skal vises.
- 3 Vælg **Gem**.

Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg  > **Kort** > **Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
 - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
 - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.
 - Vælg **Automatisk zoom til gruppe** for automatisk at justere zoomniveauet, så alle kørere i en gruppetur er synlige på kortet.
- 3 Vælg **Gem**.

Ændring af kortområdet

Når enheden er tilsluttet et Wi-Fi netværk, kan du downloade nye kortområder direkte til enheden.

- 1 Vælg  > **Kortstyrer** > **Administrer enhedskort**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - For at fjerne et kortområde skal du vælge området og vælge **Fjern**.
 - Hvis du vil installere et nyt kortområde på enhedens interne hukommelse, skal du vælge området og vælge **Installer på enhed**.
 - Hvis du vil installere et nyt kortområde på et hukommelseskort ([Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 54](#)), skal du vælge regionen og vælge **Installer på hukommelseskortet**.

Når du tilføjer eller fjerner nye områder, viser en bjælke øverst på siden den tilgængelige lagerplads på enheden.
- 3 Når du er færdig med at tilføje og fjerne kortområder, skal du vælge **Anvend**.

Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Søg hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

I hovedmenuen skal du vælge **Søg**.

- Hvis du hurtigt vil søge efter alle positioner på din enhed, skal du vælge  **Søg** (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 29*).
- Vælg **Adresse** for at finde en adresse.
- Hvis du vil gennemse eller søge i forudindlæste interessepunkter efter kategori, skal du vælge **Kategorier** (*Søgning efter en position efter kategori, side 29*).
- Hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et område, skal du vælge (*Ændring af søgeområdet, side 31*) ud for det aktuelle søgeområde og vælge et nyt søgeområde.
- Hvis du vil se og redigere dine gemte positioner, skal du vælge **Waypoints** (*Gemme positioner, side 35*).
- Hvis du vil se positioner, du har valgt for nylig fra søgeresultaterne, skal du vælge **Nylige** (*Visning af nyligt fundne positioner, side 34*).
- For at finde parker med stier til terrængående køretøjer skal du vælge **Offroad-parker**.
- For at finde snescooterstier og interessepunkter, der er tilgængelige med snescooter, skal du vælge **Snowmobile Points**.
- For at søge efter autocamperområder og campingpladser skal du vælge **Ultimate Public Campgrounds** (*Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter, side 34*).
- Hvis du vil søge efter steder, der er en del af dit Outdoor Maps+ abonnement, skal du vælge **Outdoor Maps+**.
- Hvis du vil søge efter placeringer i amerikanske nationalskove (United States National Forest), f.eks. startpunkter for ruter og rekreative områder, skal du vælge **USFS Points**.
- Hvis du vil gennemse og søge efter TripAdvisor® anmeldelser fra rejsende, skal du vælge **Tripadvisor** (*Søgning efter TripAdvisor interessepunkter, side 34*).
- Hvis du vil finde nationalparker og udforske parkkort, skal du vælge **Nationalparker** (*Søgning efter nationalparker, side 33*).
- Hvis du vil navigere til bestemte geografiske koordinater, skal du vælge **Koordinater** (*Søgning efter en position ved hjælp af koordinater, side 33*).

Interessepunkter

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Vælg **Søg** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
 - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
 - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
 - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
 - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
 - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
 - Vælg  for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

Navigation til interessepunkter inden for et sted


BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle positioner.

Du kan oprette en rute til et punkt inden for et større sted, f.eks. En bestemt butik i et indkøbscenter, en lufthavnsterminal eller en parkeringsplads i nærheden.

- 1 Vælg **Søg > Søg**.
- 2 Indtast navnet på et sted, og vælg .
- 3 Vælg stedet.
Der vises en liste over interessepunkter inden for stedet.
- 4 Vælg en kategori, vælg en position, og vælg **Start!**.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på det valgte punkt.

Positionssøgningens resultater

Positionssøgningens resultater vises på en liste med den nærmeste position øverst. Hver nummereret position vises også på kortet. Du kan rulle ned for at se flere resultater.

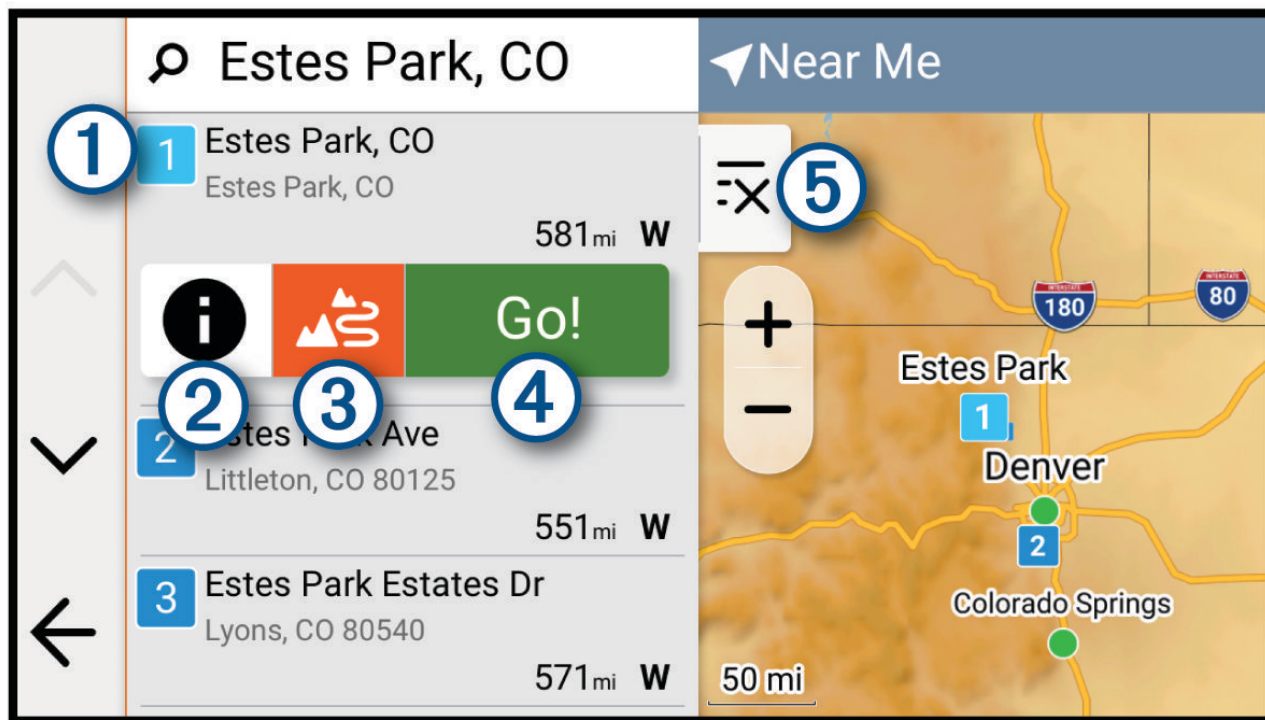


①	Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
② 	Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om positionen.
③ 	Vælg for at begynde at navigere ved hjælp af oplevelsesrute (<i>Oplevelsesruter</i> , side 5).
④ Start!	Vælg for at begynde at navigere til positionen ved hjælp af standardtilstand for ruteberegningen for den aktuelle køretøjsprofil.
⑤ 	Vælg for at få vist søgeresultaterne i fuldskræmsvisning.

Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden efter positioner i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Vælg det aktuelle søgeområde ①.

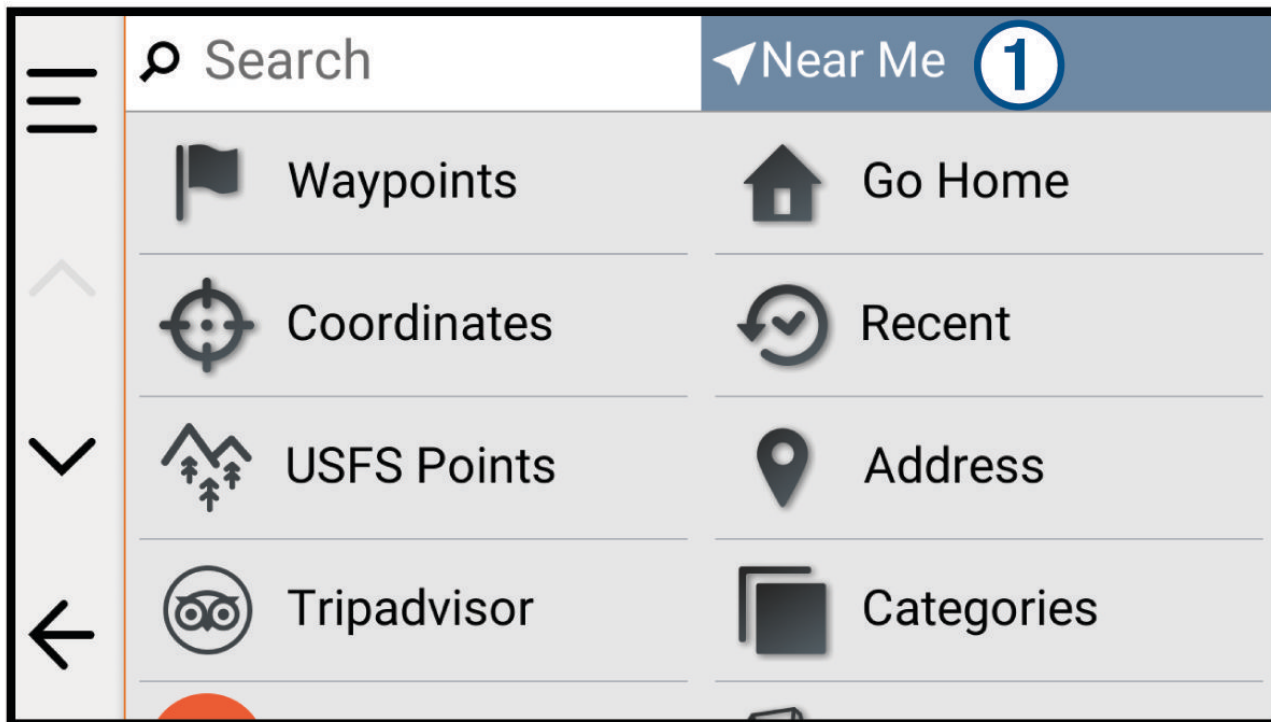

- 3 Vælg et søgeområde.
 - 4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at vælge en specifik position.
- Det valgte søgeområde vises øverst på skærmen. Når du søger efter en position ved hjælp af en af mulighederne i menuen Søg, foreslår enheden først positioner nær dette område.

Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position


- 1 Vælg **Søg > Kategorier > Parkering**.
- 2 Vælg en parkeringsposition.
- 3 Vælg **Start!**.

Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position

BEMÆRK

Denne funktion er kun beregnet til orientering. Du er ansvarlig for at sikre, at du parkerer i overensstemmelse med skiltning og alle gældende love eller regler, der måtte gælde for din ønskede parkeringsplads.

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Vælg det aktuelle søgeområde ①.

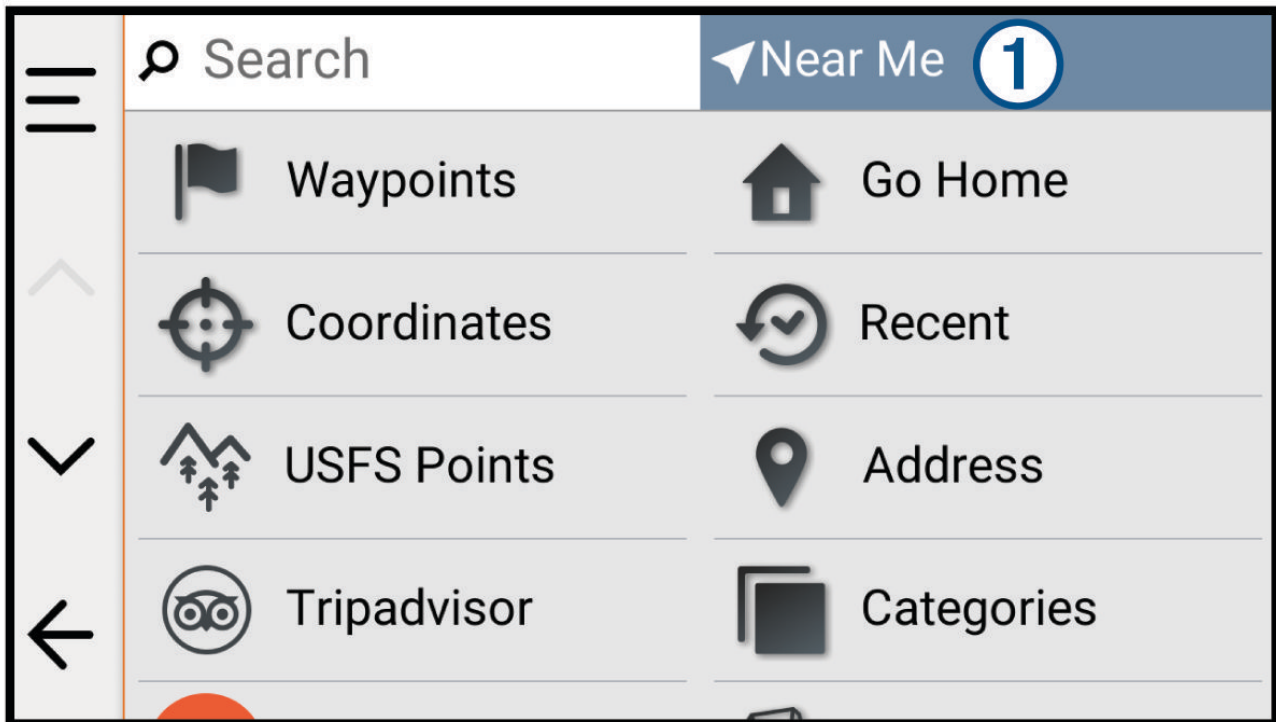

- 3 Vælg **Vælg en position**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge en position.
- 5 Vælg **Kategorier > Parkering**.
Parkeringsmuligheder nær den valgte position vises.
- 6 Vælg en parkeringsposition.
- 7 Vælg **Start!**.

Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Hvis nødvendigt skal du vælge det aktuelle søgeområde, hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et andet område.
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

- 1 Vælg **Søg > Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Vælg **Koordinater**.
- 4 Indtast koordinaterne for breddegraden og længdegraden og vælg **Fuldført**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Gem** for at gemme koordinaterne som en position.
 - For at starte en rute til koordinaterne skal du vælge **Start!**.

Søgning efter tankstationer og priser

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for funktionens nøjagtighed eller tilgængelighed.

Før du bruger denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread appen (*Parring med din smartphone, side 47*).

Du kan finde tankstationer i nærheden og sammenligne brændstofpriserne.

- 1 Vælg **Søg > Kategorier > Tankstationer**.
- 2 Vælg om nødvendigt , vælg en brændstoftype, og vælg **Gem**.
Brændstofpriser vises under hver tankstation i søgeresultaterne.
- 3 Vælg en tankstation.

Søgning efter nationalparker

Enhedsmodeller, der indeholder kort over Nordamerika eller USA, indeholder også detaljerede oplysninger om nationalparker i USA. Du kan navigere til en nationalpark eller til en position i en nationalpark.

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for nationalparker.

- 1 Vælg **Søg > Nationalparker**.
Der vises en liste over nationalparker med nærmeste park øverst.
- 2 Vælg **Søg**, og indtast hele eller en del af parkens navn for at indsnævre søgeresultaterne (valgfrit).
- 3 Vælg en nationalpark.
En liste over kategorier for positioner for attraktioner og faciliteter i parken vises under parkens navn.
- 4 Vælg en mulighed:
 - For at starte navigation til parken skal du vælge **Start!**.
 - Hvis du vil se flere parkoplysninger eller udforske parkens attraktioner og faciliteter, skal du vælge .
 - Hvis du hurtigt vil finde en position i parken, skal du vælge en kategori fra listen under parkens navn og vælge en position.

Søgning efter snescooter-punkter

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for interessepunkter.

Din enhed omfatter interessepunkter for snescooter, som giver dig mulighed for at finde udendørs interessepunkter for snescootere.

- 1 Vælg **Søg > Snowmobile Points**.
- 2 Vælg en position.

Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for campingpladser og interessepunkter.

Din enhed indeholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde offentlige campingpladser i nærheden af din position.

- 1 Vælg **Søg** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Søgefiltre**, vælg et eller flere søgefiltre, og vælg **Søg**.
- 3 Vælg en position.

Tripadvisor

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for Garmin oplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler, love eller bestemmelser for interessepunkter.

Din enhed omfatter Tripadvisor rejseanmeldelser. Tripadvisor anmeldelser vises automatisk på listen med søgeresultater for restauranter, hoteller og seværdigheder. Du kan også søge efter Tripadvisor interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

Søgning efter Tripadvisor interessepunkter

- 1 Vælg **Søg** > **Tripadvisor**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
Der vises en liste med nærliggende Tripadvisor interessepunkter for kategorien.
- 4 Vælg **Sorter resultater** for at filtrere de viste interessepunkter efter afstand eller popularitet (valgfrit).
- 5 Vælg , og indtast et søgeord (valgfrit).

Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Søg** > **Nylige**.

Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Søg** > **Nylige** >  > **Ryd** > **Ja**.

Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **Skadestuer**, **Politi stationer** eller **Brændstof**.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**
 - Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge **i**.

Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg  > **Rute til mig**.
- 3 Vælg en startposition.
- 4 Vælg **Ok**.

Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj. Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Søg** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Søg** >  > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Fuldført**.

Gemme positioner

Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 28*).
- 2 Vælg en position fra listen over søgeresultater.
- 3 Vælg **i** > **Gem**.
- 4 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Navn** for at redigere navnet på positionen.
- 5 Vælg **Gem**.

Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Navn** for at redigere navnet på positionen.
- 4 Vælg **Gem**.

Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Søg > Waypoints**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Rediger**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Navn**.
 - Vælg **Kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
 - Vælg **Samlinger** for at tilføje eller fjerne positionen fra dine gemte samlingskategorier.
 - Vælg **Koordinater** for at redigere GPS-koordinaterne for positionen.
- 6 Rediger oplysningerne.
- 7 Vælg **Fuldført**.

Sletning af en gemt position


BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Søg > Waypoints**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg **Rediger > Slet > Ja**.

Visning af dine gemte elementer

Du kan bruge den Gemt app til at få vist dine gemte elementer, f.eks. waypoints, ruter og spor. Når de er parret med Tread appen, synkroniseres dine gemte elementer regelmæssigt med din Garmin konto.

- 1 Vælg **☐☐ > Gemt**.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge kategorifilteret ① for at gennemse forskellige samlinger og filtrere efter elementtype.

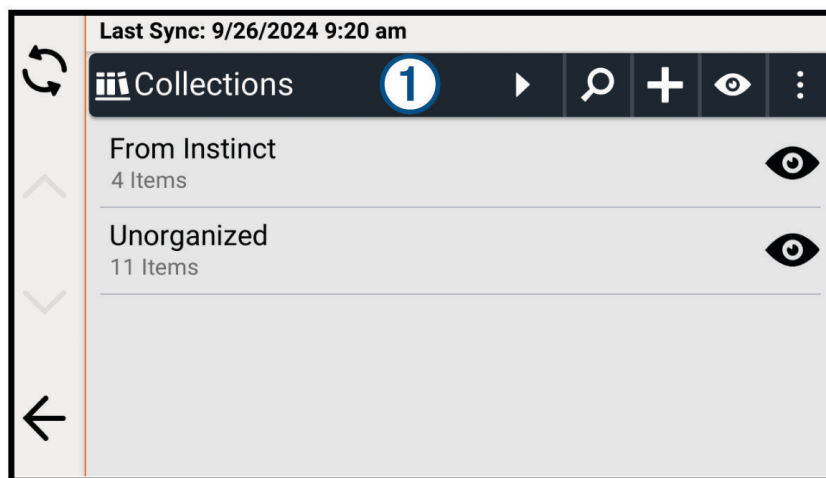

Sådan deler du en gemt element

Du kan dele elementer ved hjælp af en tilsluttet smartphone med Tread appen, eller du kan gemme dem på et hukommelseskort.

- 1 I appen **Gemt** skal du vælge det element, du vil dele.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil dele en rute eller et spor, skal du vælge  > **Del**.
 - Du kan dele et waypoint ved at vælge **Del**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil sende elementet til Tread appen på din telefon, skal du vælge **Garmin Tread**.
 - Du kan gemme elementet på et hukommelseskort ved at vælge **Hukommelseskort**.
- 4 Hvis det er nødvendigt, kan du redigere navnet på .gpx-filen.

Deling af flere gemte elementer

Du kan dele flere elementer i en enkelt .gpx-fil.

- 1 Fra den **Gemt** app skal du vælge et kategori- eller samlingsfilter der indeholder alle de elementer, du vil dele.
- 2 Vælg  > **Del**.
- 3 Vælg de elementer, du vil dele.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil sende elementerne til Tread appen på din telefon, skal du vælge **Garmin Tread**.
 - Hvis du vil kopiere ruten til et hukommelseskort, skal du vælge **Hukommelseskort**.
- 6 Hvis det er nødvendigt, kan du redigere navnet på .gpx-filen.

Synkronisering af Garmin Kontodata

Før du kan synkronisere kontodata, skal du parre din enhed med Tread appen ([Parring med din smartphone, side 47](#)).

Du kan synkronisere data, f.eks. ruter, med din Garmin konto. Din enhed synkroniserer automatisk data med din konto med jævne mellemrum. Du kan også til hver en tid synkronisere dine data manuelt.

- 1 Vælg  > **Gemt**.
- 2 Vælg .

Brug af programmerne

Betjeningshåndtag på styret

Med appen Styrets styreenhed kan du se og konfigurere de handlinger, der udløses af hver enkelt knap på betjeningshåndtaget på styret.

Som standard udløser knapperne på betjeningshåndtaget på styret følgende handlinger.

	Kort tryk for at gemme den aktuelle position. Langt tryk for at springe den næste destination over på din rute.
	Tryk på tasten for at zoome ind på kortet.
	Tryk på tasten for at zoome ud på kortet.
	Kort tryk for at ændre korttypen. Langt tryk for at låse eller låse op for skærmen.

Ud over de brugerkonfigurerbare handlinger kan du trykke på knapperne  og  for at interagere med dialogbokse på skærmen.

Konfiguration af knapperne

Du kan konfigurere hver knap på betjeningshåndtaget på styret til at udløse forskellige handlinger.

1 Vælg > Styrets styreenhed.

Der vises et diagram over betjeningshåndtaget på styret. Hver knap er knyttet til en handling for kort tryk og en handling for langt tryk.

2 Vælg **Kort tryk** for at vælge den handling, der skal udløses, med et kort tryk på den tilknyttede knap.

Nogle handlinger, f.eks. zoom ind eller ud på kortet, skal udløses med både et kort tryk eller et langt tryk og indstilles automatisk for begge tilstande.

3 Vælg en handling.

4 Vælg .

5 Vælg **Langt tryk** for at vælge den handling, der skal udløses, med et langt tryk på den tilknyttede knap.

6 Vælg .

7 Gentag trin 2 til 6 for hvert enkelt knap.

Du kan vælge  > **Gendan** for at indstille alle knapper på betjeningshåndtaget på styret til deres standardkonfiguration.

zūmo™ R1 Radar

zūmo R1 Radar overvåger køretøjer omkring din motorcykel og fremmer dermed større bevidsthed om køretøjer i nærheden. Du kan tilslutte en zūmo R1 Radar til din Tread 2 navigator for at se meddelelser om blindevinkler på din navigator. Gå til garmin.com for at få flere oplysninger.

Trådløse kameraer

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af påmonterede kameraer eller kamera tilbehør. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor du planlægger at bruge denne enhed.

Din enhed kan vise videofeedet fra et eller flere tilsluttede trådløse kameraer (sælges separat).

Parring af enheden med et trådløst kamera

Du kan parre et trådløst kamera med din Tread 2 enhed.

- 1 Opdater din Tread 2 enhed til den nyeste softwareversion (*Opdateringer af kort og software, side 56*).
Enheden understøtter muligvis ikke det trådløse kamera uden den nyeste software.
- 2 Vælg  > **Kameraer** > **Tilføj nyt kamera**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at afslutte parringen og opsætningen af kameraet.

Når du har fuldført parringsprocessen med kameraet for første gang, tilknyttes det automatisk til Garmin navigationsenheden, når der tilsluttes strøm.

Visning af kameraet

ADVARSEL

Enheden er beregnet til at forbedre din situationsbevidsthed ved korrekt brug. Hvis den ikke bruges korrekt, kan brugeren blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død. Kast altid blot et hurtigt blik på skærmen, når bilen er i bevægelse, for at undgå at blive distraheret.

Vælg  > **Kameraer**.


Justering af guidelinjer

Det bedste resultat opnås, hvis guidelinjerne justeres i forhold til yderkanterne på køretøjet. Du bør justere guidelinjerne separat for hvert enkelt bakkamera. På nogle modeller bliver justering automatisk tilgængelig efter parring af et kamera.

ADVARSEL

Du skal sikre dig, at guidelinjerne er korrekt justeret, før du bruger enheden, og hver gang du har justeret kameravinklen. Hvis guidelinjerne ikke er justeret korrekt, kan det medføre en ulykke eller kollision, som kan medføre dødsfald, alvorlig personskade eller tingsskade.

- 1 Placer køretøjet med den ene side tæt langs en kantsten, indkørsel eller linjerne i en parkeringsbås.
Du kan evt. placere køretøjet midt i en parkeringsbås og derefter trille frem i næste bås. Derved får du mulighed for at bruge parkeringsbåsens linjer bag køretøjet som referencepunkter til placering.
Kantstenen, indkørslen eller parkeringsbåsens linjer skal kunne ses tydeligt på enheden.
- 2 Vælg en mulighed:
 - På kameravisningen skal du trykke på skærmen og vælge .
 - Fra kameravisningen skal du vælge  > **Juster video**.
- 3 Træk i cirklerne i hjørnerne af guidelinjerne ①, eller tryk på pilene, så de passer til vinklen og placeringen i forhold til kantstenen, indkørslen eller parkeringsbåsens linjer.
Guidelinjerne bør være placeret direkte oven på dine referencepunkter.
Den røde eller orange del af guidelinjerne skal være på linje med bagenden af dit køretøj.

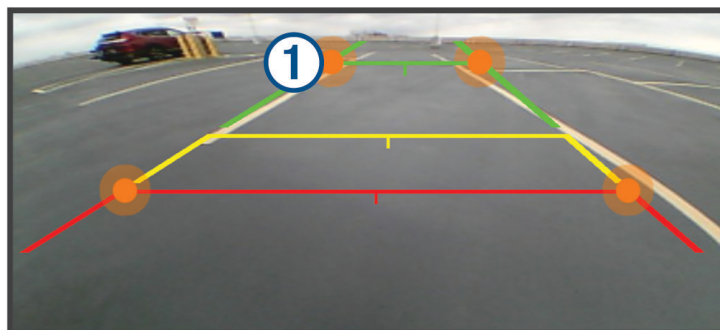

- 4 Du kan evt. prøve at placere køretøjet igen med den anden side tæt langs en kantsten, indkørsel eller parkeringsbåsens linjer og gentage justeringsprocessen.
Forsøg at holde guidelinjerne symmetriske, selv når køretøjet ikke er perfekt justeret i forhold til kantsten, indkørsel eller parkeringsbåsens linjer.
- 5 Vælg , når justeringen er fuldført.

Musikafspiller

Musikafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.

- Musikfiler, der er lagret på din Tread enhed.
- Bluetooth lyd fra en parret telefon.

Sådan føjes musikafspilleren til kortet

Med kortværktøjets musikafspiller kan du styre musikafspilleren fra kortet.

- 1 Åbn kortet.
- 2 Vælg  > **Musikafspiller**.

Musikafspilleren styrer visningen på kortet.

Ændring af mediekilden

Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.

- 1 Vælg  > **Musikafspiller**.
- 2 Vælg **Kilde**.
- 3 Vælg en tilgængelig mediekilde på listen.

Great Rides

ADVARSEL

Denne funktion giver dig mulighed for at følge ture og ruter, der er genereret af tredjeparter. Garmin fremsætter ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de ruter, der genereres af tredjeparter. Enhver brug af eller tiltro til sådanne ruter fra tredjepart sker på egen risiko.

Du kan bruge Great Rides funktionen til at gemme populære ture som bogmærker og navigere dem. Du kan bedømme ture og dele billeder ved hjælp af Tread appen på din smartphone.

Gemme en tur som bogmærke

Du kan se og gemme ture som bogmærker ved hjælp af Tread appen på din smartphone. Ture gemt som bogmærker synkroniseres automatisk med din Tread 2 navigator, mens den er forbundet til Tread appen.

- 1 Vælg  > **Great Rides** i Tread appen på din smartphone.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Populære ture** for at få vist en liste over populære ture i dit område.
 - Vælg **Nærliggende** for at få vist en liste over ture i nærheden.
- 3 Vælg en tur.
- 4 Vælg **Tilføj bogmærke**.

Synkronisering af Great Rides

Ture gemt som bogmærker synkroniseres automatisk, når du åbner Great Rides appen på din Tread 2 navigator, mens du er forbundet til Tread appen på din smartphone. Du kan også til hver en tid synkronisere dine data manuelt.

- 1 Vælg  > **Great Rides**.
- 2 Vælg om nødvendigt .


Navigation af en tur gemt som bogmærke

Før du kan navigere til en tur gemt som bogmærke, skal du synkronisere Great Rides appen på din Tread 2 navigator med Tread appen på din smartphone ([Synkronisering af Great Rides, side 40](#)).

- 1 Vælg  > **Great Rides**.
- 2 Vælg en tur.
- 3 Vælg startpunktet for din tur, og vælg **Start!**.
- 4 Vælg den næste destination, og vælg **OK**.
Enheden beregner en rute til det valgte startpunkt.
- 5 Vælg **Start**.

Når du har navigeret en tur gemt som bogmærke, kan du bedømme turen og dele billeder ved hjælp af Tread appen på din smartphone.

Garmin PowerSwitch™ App

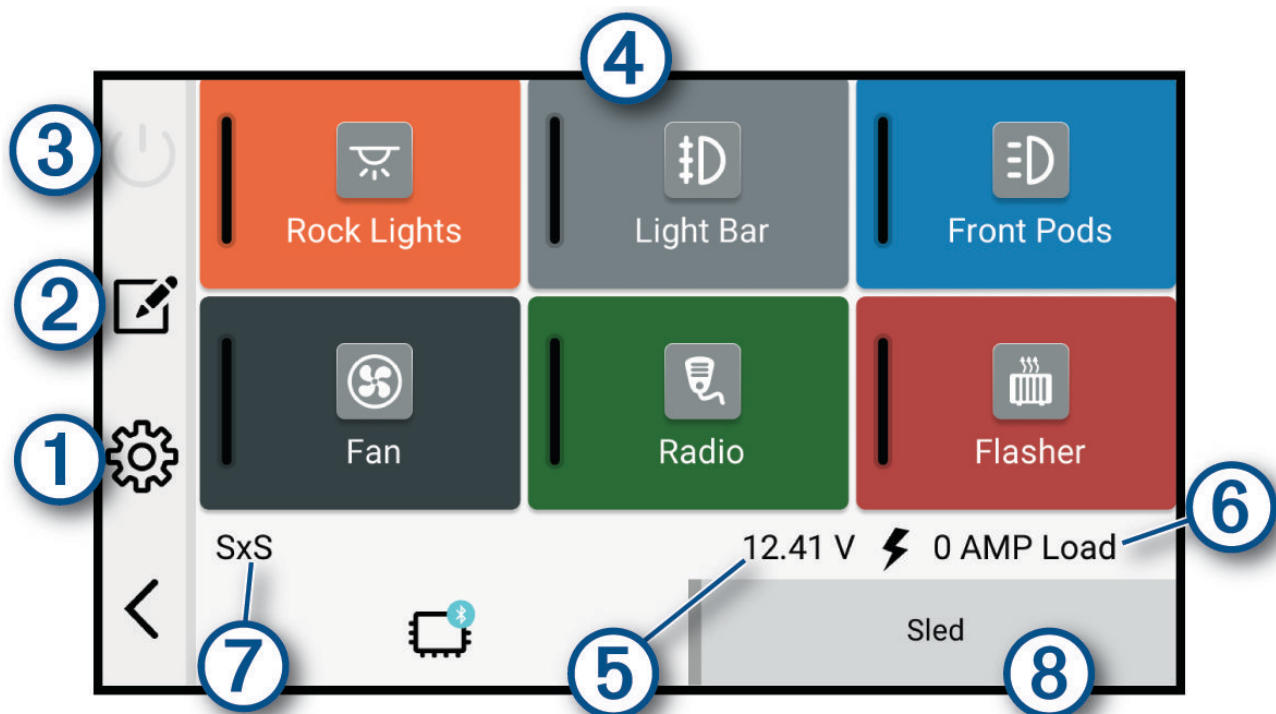

① 	Åbner menuen for app-indstillinger
② 	Åbner redigeringstilstand for at tilpasse app-layout og -funktioner
③ 	Deaktiver alle udgange
④ Tænd/sluk-knapper	Aktiverer hver tilsluttet udgang
⑤	Skærmindgangsspænding
⑥	Viser den valgte Garmin PowerSwitch enheds samlede strømstyrke
⑦	Viser enhedens navn
⑧	Viser Garmin PowerSwitch enhedsfaner og brugerdefinerede layoutfaner

Aktivering af en afbryderkontakt

Før du kan bruge Garmin PowerSwitch appen til at aktivere en kontakt, skal du installere din Garmin PowerSwitch enhed i køretøjet og parre den med Garmin PowerSwitch appen.

Vælg en tænd/sluk-knap for at tænde eller slukke for en kontakt i Garmin PowerSwitch appen.

Deaktivering af alle kontakter

Vælg .

Sådan tilpasses en knap

- 1 Fra appens skærm Garmin PowerSwitch skal du vælge .
- 2 Appen går i redigeringstilstand.
- 3 Vælg  på den knap, du vil tilpasse.
- 4 Når du er færdig med at tilpasse knappen, skal du vælge .
- 5 Vælg .

Tildeling af en kontakt til en styreindgang

Før du kan bruge styreindgangsfunktioner, skal du tilslutte en styreindgang til din Garmin PowerSwitch enhed. Du kan tildele en eller flere kontakter til at tænde, når Garmin PowerSwitch enheden modtager et signal fra en styreindgang.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg din Garmin PowerSwitch enhed.
- 3 Vælg en styreindgang.
- 4 Vælg en eller flere kontakter.

Tilføjelse af et brugerdefineret layout

Du kan tilføje en brugerdefineret layoutfane til Garmin PowerSwitch appen. Knapper, som er føjet til en brugerdefineret layoutfane, kan styre flere kontakter på samme tid.

- 1 Vælg  fra Garmin PowerSwitch appen.
Enheden går i redigeringstilstand.
- 2 Vælg .

Tilføjelse af en knap til et brugerdefineret layout

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg .
Appen går i redigeringstilstand.
- 3 Vælg **Tilføj knap**.
- 4 Vælg  på den nye knap.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre navnet på knappen, skal du vælge feltet **Etiket** og indtaste et navn.
 - Hvis du vil føje et ikon til knappen, skal du vælge feltet **Ikon** og vælge et ikon.
 - For at skifte knapfarven skal du vælge en farve.
- 6 Vælg **Tilføj handling**.
- 7 Vælg om nødvendigt en Garmin PowerSwitch enhed og en kontakt.
- 8 Vælg en handling:
 - For at indstille knappen til at tænde eller slukke for kontakten ved hvert tryk skal du vælge **Skift**.
 - Vælg **Aktiver** for at indstille knappen til at tænde for kontakten.
 - Vælg **Sluk** for at indstille knappen til at slukke for kontakten.
- 9 Vælg en knaptilstand:
 - Vælg **Normal** for at indstille knappen til aktivering med et enkelt tryk.
 - Hvis du vil indstille knappen til kun at aktivere, mens du trykker på knappen, skal du vælge **Øjeblikkeligt**.
 - Hvis du vil indstille knappen til at tænde og slukke gentagne gange, skal du vælge **Blink** og vælge tidsintervaller.
- 10 Hvis det er relevant, kan du bruge skyderen til at indstille lysstyrken for lyset.
- 11 Vælg .
- 12 Vælg om nødvendigt **Tilføj handling** for at føje en yderligere handling til knappen.
Du kan tilføje én handling for hver kontakt på Garmin PowerSwitch enheden.

Arrangere knapper i et brugerdefineret layout

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg .
Appen går i redigeringstilstand.
- 3 På den knap, du vil flytte, skal du holde  nede og trække knappen til en ny position.

Sletning af et brugerdefineret layout eller knap

- 1 Vælg en brugerdefineret layoutfane i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg .
Appen går i redigeringstilstand.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil slette en knap, skal du vælge  på den knap, du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, skal du vælge  på layoutfanen.

Rutiner

Rutiner automatiserer din Garmin PowerSwitch enhed. Når du definerer en rutine på din kompatible Garmin navigationsenhed, tændes eller slukkes den automatisk, når betingelserne for rutinen er opfyldt. Du kan eksempelvis indstille en rutine til at tænde en kontakt på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når dit køretøj når en bestemt hastighed. Rutiner er kun tilgængelige, når du bruger en kompatibel Garmin navigationsenhed.

Tilføjelse af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg **Tilføj rutine**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Hvornår**.
- 4 Vælg en udløser:
 - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse, når dit køretøj når en bestemt hastighed, skal du vælge **Fart** > **Næste** og følge instruktionerne på skærmen for at indtaste hastighedsgrænser.
 - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse på et bestemt tidspunkt hver dag, skal du vælge **Tid** > **Næste** og indtaste et tidspunkt.
 - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse ved solopgang, skal du vælge **Solopgang**.
 - Hvis du vil indstille en kontakt til at udløse ved solnedgang, skal du vælge **Solnedgang**.
- 5 Vælg **Tilføj handling**.
- 6 Vælg en enhed, en kontakt, en handling og en knaptilstand.
- 7 Brug skyderen til at justere dæmpning, hvis det er nødvendigt.
- 8 Vælg **Gem**.

Redigering af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg  på den rutine, du ønsker at redigere.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre udløseren for rutinen, skal du vælge **Hvornår**, og vælge en udløser.
 - Hvis du vil ændre en handling, skal du vælge  på den handling, du vil ændre, og opdatere handlingen.
 - Hvis du vil føje en handling til rutinen, skal du vælge **Tilføj handling** og indtaste oplysninger om handlingen.
- 4 Vælg **Gem**.

Sletning af en rutine

- 1 Vælg  > **Rutiner** i Garmin PowerSwitch appen.
- 2 Vælg  på den rutine, som du vil slette.

Hundesporing

Hundesporingsfunktionerne giver dig mulighed for at se oplysninger overført fra din kompatible Garmin håndholdte hundeenhed på din Tread enhed. Du kan navigere hen til dine hunde, se deres aktuelle status og position og holde øje med den distance, de har tilbagelagt.

Modtagelse af data fra den håndholdte enhed

Før du kan modtage data, skal du aktivere offentliggørelse på den håndholdte enhed til sporing af hunde. Se brugervejledningen til din enhed til sporing af hunde for at få yderligere oplysninger.

- 1 Anbring den håndholdte enhed til sporing af hunde inden for 3 m (10 fod) fra din Tread 2 enhed.
TIP: Hvis der er andre enhed til sporing af hunde i nærheden, bør du flytte væk fra dem, før du parrer din enhed til sporing af hunde med Tread 2 enheden.
- 2 Vælg  > **Hundesporing**.
Tread 2 enheden søger efter en enhed til sporing af hunde, der sender inden for rækkevidde, og opretter automatisk forbindelse.

TIP: Din Tread 2 enhed modtager data fra én kompatibel håndholdt hundeenhed ad gangen. Hold dig mere end 3 m (10 ft) væk fra andre håndholdte hundeenheder, eller deaktivér offentliggørelse på håndholdte hundeenheder, du ikke vil modtage data fra.

Sporing af dine hunde

1 Vælg > Hundesporing.

De hunde, der er tilsluttet den håndholdte hundeenhed, vises på skærmen.

2 Vælg en hund.

Hundens position og sporlog vises på kortet.

3 Vælg **Start!** for at navigere hen til din hund.

Ikoner for hundestatus

Ikoner angiver status og position for dine hunde.

	Siddende
	Løb
	Stand
	Ved træ
	Ukendt*
	Halsbåndsbatteri lavt
	Der er ingen forbindelse til halsbånd
	GPS-modtagelse for halsbånd tabt

*Statusikonet Ukendt angiver, at halsbåndet ikke har satellitkontakt, og at den håndholdte enhed ikke kan bestemme hundens position.

Visning af dine hunde på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du ser på det.

2 Vælg .

Enheden zoomer ind for at vise alle dine hunde på skærmen.

Indstillinger for sporing af hunde

Vælg  > Hundesporing > .

Hundemærker: Indstiller de mærker, der vises ved siden af din hunds position på kortet.

Hundemærkestørrelse: Indstiller størrelsen på de hundemærker, der vises på kortet.

Hundeikonstørrelse: Indstiller størrelsen på de hundekon, der vises på kortet.

Hundespor på kort: Viser hundesporingshistorik på kortet.

Hørbare hundeadvarsler: Aktiverer en lydalarm for ændringer i status for hund.

Ryd hundespor: Ryd sporlogs for hunde.

Annuller parring: Annullerer parring med din hundesporingseenhed.

Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed

⚠ FORSIGTIG

Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en lydalarm eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone eller meddelelse for hver type advarsel. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

Skolezone eller skole i nærheden: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at sænke farten.

Fartalarm: Enheden viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.

Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving på vejen.

Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion.

Aktivering eller deaktivering af chaufføradvarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer chaufføradvarsler.

- 1 Vælg  > **Hjælp til chauffør** > **Chaufføradvarsler**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
- 3 Vælg **OK**.

Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner

⚠ ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Med Tread appen kan din enhed modtage smart-notifikationer og direkte oplysninger, såsom live-trafikdata og oplysninger om vejret.

Direkte trafikdata: Sender live-trafikdata til din enhed, eksempelvis trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje ([Visning af trafikoplysninger, side 24](#)).

Vejroplysninger: Sender vejrudsigter, vejforhold og vejradar i realtid til din enhed ([Visning af vejroplysninger, side 25](#)).

Smart-notifikationer: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

Håndfri opkald: Giver dig mulighed for at foretage og modtage telefonopkald via enheden ved hjælp af det tilsluttede Bluetooth headset.

Send positioner til enheden: Giver dig mulighed for at sende positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.

Parring med din smartphone

Du kan parre din Tread 2 navigator med din smartphone og Tread appen for at aktivere yderligere funktioner og få adgang til live-oplysninger.

- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Tread appen.
- 2 Tænd for din Tread 2 navigator, og anbring navigatoren og din smartphone inden for 3 m (10 fod) fra hinanden.
- 3 Åbn Tread appen på telefonen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på en Garmin konto og fuldføre parrings- og konfigurationsprocessen.

Appens hoved-dashboard vises. Når enhederne er parret, kan du aktivere eller deaktivere smartphone-funktioner på din navigator. Enhederne opretter automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

Smart-notifikationer

Mens enheden er tilsluttet Tread appen, kan du se meddelelser fra din smartphone på Tread 2 enheden, f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.

Modtagelse af meddelelser

ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Tread appen ([Parring med din smartphone, side 47](#)).

Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

BEMÆRK: Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et kortværktøj.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **OK**.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge **Vis**.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Vis >** ►.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

Modtagelse af meddelelser under visning af kortet

ADVARSEL

Du må ikke læse eller interagere med meddelelser under kørslen, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Tread appen (*Parring med din smartphone, side 47*).

Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge  eller vente på, at en popup-meddelelse udløber. Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelseteksten.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge .

Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

Visning af listen med meddelelser

Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.

- 1 Vælg  > **Smart notifikationer**.

Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.

- 2 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsesbeskrivelsen.
- Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge .

Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

Håndfri opkald

BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes og kan bruges, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller headset er kompatibelt. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din compatible mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde blive til en håndfri enhed. Hvis du vil kontrollere kompatibiliteten, skal du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foretagelse af et opkald

- 1 Vælg  > **Telefon**.

- 2 Vælg en mulighed:

- For at ringe til et nummer skal du vælge **Ring**, indtaste telefonnummeret og vælge **Ring**.
- Hvis du vil have vist numre på seneste, ubesvarede eller nyligt foretagne eller modtagne opkald, skal du vælge **Opkaldshistorik**, vælge en log, vælge et nummer og vælge **Opkald** for at ringe til det op.
- For at ringe til en kontakt fra din telefonbog skal du vælge **Telefonbog**, vælge en kontakt, og vælge **Opkald**.
- Hvis du vil ringe til et interessepunkt, som for eksempel en restaurant eller seværdighed, skal du vælge **Gennemse kategorier**, vælge en kategori, vælge et sted og vælge **Opkald**.

Opkald med stemmeopkald

Før du kan bruge stemmeopkald, skal stemmeassistentappen på telefonen være tilgængelig.

- 1 Vælg  > **Telefon** > **Stemmeopkald**.

- 2 Lyt efter stemmemeddelelserne.

- 3 Sig **Opkald**, og sig navnet på den kontakt, det telefonnummer eller den placering, du vil ringe til.

Opkald til hjemmet

Vælg  > **Telefon** > **Ring hjem**.

Når du bruger denne funktion første gang, bliver du bedt om at ringe op til hjemmetelefonnummeret.

TIP: Du kan nulstille hjemmetelefonnummeret ved at vælge  > **Indtast hjemmenummer**.

Brug af indstillinger for indgående opkald

Valgmuligheder for indgående opkald er tilgængelige, når du besvarer et opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke kompatible med din telefon.

TIP: Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående opkald, kan du åbne den igen ved at vælge  fra enhver skærm. Du kan også vælge opkalderen fra kortet.

- Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge **Tilføj opkald**.
- Vælg **Opkald i gang i navigationsenheden** for at viderestille lyden til telefonen.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde Bluetooth forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge **Tastatur**.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg **Tavs** for at slå mikrofonen fra.
- Vælg **Afslut opkald** for at lægge på.

Sådan vises eller skjules appmeddelelser

Du kan bruge Tread appen til at tilpasse, hvilke typer meddelelser der vises på din Tread 2 skærm.

1 Åbn Tread appen på telefonen.

2 Vælg  >  > **Smart notifikationer**.

Der vises en liste over smartphone-appkategorier.

3 Vælg en kategori for at aktivere eller deaktivere notifikationer for den pågældende type app.

Deaktivering af telefontilslutningsfunktioner

Du kan deaktivere bestemte telefontilslutningsfunktioner, mens andre funktioner er aktiverede.

1 Vælg  > **Telefon**.

2 Vælg telefon .

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil deaktivere modtagelse af telefonopkald på dit tilsluttede headset, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.
BEMÆRK: Afkrydsningsfeltet **Telefonopkald** vises kun, hvis der er tilsluttet et headset.
- Hvis du vil deaktivere afspilning af lyde fra telefonen, f.eks. musik, på din Tread 2 eller et tilsluttet headset, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Medielyd**.

Deaktivering af headsetfunktioner

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer headsettet. Du kan deaktivere visse funktioner, mens andre er aktiverede.

1 Vælg  > **Headset**.

2 Vælg headset.

3 Vælg en mulighed:

- Du kan deaktivere lyd fra telefonopkald ved at fjerne markeringen i feltet **Headset**.
- Du kan deaktivere lyd fra streamingmedier ved at fjerne markeringen i feltet **Medielyd**.

Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed

Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth enheden kan oprette automatisk forbindelse til Tread enheden i fremtiden.

- 1 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil afbryde forbindelsen til en telefon, skal du vælge  > **Telefon**.
 - Hvis du vil frakoble et headset, skal du vælge  > **Headset**.
- 2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
- 3 Vælg **Afbryd forbindelse**.

Sådan sletter du en Bluetooth enhed

Du kan slette en parret telefon eller et parret headset for at forhindre, at der automatisk oprettes forbindelse til enheden fremover.

- 1 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil slette en telefon, skal du vælge  > **Telefon**.
 - Hvis du vil slette et headset, skal du vælge  > **Headset**.
- 2 Vælg den enhed, der skal slettes.
- 3 Vælg **Glem enhed**.

Indstillinger

Indstillinger for telefon og headset

Telefonindstillinger

Vælg  > **Telefon**, og vælg din telefon.

Afbryd forbindelse: Afbryder den parrede telefon.

Telefonnavn: Viser navnet på den parrede telefon. Du kan vælge navnet for at ændre, hvordan det vises på din navigationsenhed.

Medielyd: Gør det muligt for navigationsenheden at afspille medielyd fra din parrede telefon.

Garmin Tread: Viser, når navigationsenheden er tilsluttet Tread appen på din telefon.

Glem enhed: Fjerner den tilsluttede enhed fra listen over parrede enheder. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en enhed er parret.

Headsetindstillinger

Vælg  > **Headset**, og vælg dit headset.

Afbryd forbindelse: Frakobl det parrede headset.

Headsetnavn: Viser navnet på det parrede headset. Du kan vælge navnet for at ændre, hvordan det vises på navigationsenheden.

Lydkvalitet for navigation: Indstiller lydkvaliteten for navigationsmeddelelser.

Headset: Aktiverer eller deaktiverer headsetfunktioner.

Medielyd: Aktiverer eller deaktiverer medielyd via headsettet.

Glem enhed: Fjerner headsettet fra listen over parrede enheder.

Wi-Fi indstillinger

Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at administrere Wi-Fi netværk.

Vælg  > Wi-Fi.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi radioen.

Gemte netværk: Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne gemte netværk.

Søg efter netværk: Søger efter Wi-Fi netværk ([Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 57](#)).

Kortindstillinger

Vælg  > Kort.

Køretøjsikon på kort: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.

Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Eventyrveje- og stier: Vælger, hvilke typer af oplevelsesveje og -stier der fremhæves på kortet.

Waypoint etiketter: Indstiller størrelsen på de waypoint-etiketter, der vises på kortet.

Waypoint declutter: Skjuler waypoints-ikoner, når der zoomes kraftigt på kortet.

Områderinge: Viser ringe på kortet, der repræsenterer afstanden fra dig. Afstanden til den inderste ring vises i nederste venstre hjørne af skærmen.

BEMÆRK: Områderinge vises kun, når du bruger kortperspektivet Spor op eller Nord op ([Ændring af kortperspektiv, side 27](#)).

Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Bekræft spring næste stop over: Vælg en bekræftelsesmeddelelse, som vises, når man springer over et sted på ruten.

Kortstyrer: Styrer kort, der er installeret på enheden ([Ændring af kortområdet, side 27](#)).

Navigationsindstillinger

Vælg  > Navigation.

Køretøjsindstillinger: Angiver ruteindstillinger og andre indstillinger for din aktuelle køretøjsprofil.

Uden for rute-genberegning: Indstiller genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

Trafik: Angiver indstillinger for trafikfunktioner ([Trafikindstillinger, side 51](#)).

Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal og sparer på batteriet.

Trafikindstillinger

I hovedmenuen skal du vælge  > Navigation > Trafik.

Trafik: Aktiverer trafikfunktionen.

Aktuel udbyder: Angiver den udbyder, der skal bruges til trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.

Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel ([Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 19](#)).

Undgåelse af betalingsklistermærker

Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt land.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Betalingsklistermærker**.
- 2 Vælg et land.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område, som kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Spørg altid**.
 - Hvis du altid vil undgå veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Undgå**.
 - Hvis du altid vil tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Tillad**.
- 4 Vælg **Gem**.

Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret position.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.
- 3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
- 4 Vælg beskrivelsen af positionen.
- 5 Vælg **Sæt position**.

Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg  > **Hjælp til chauffør**.

Chaufføradvarsler: Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere advarsler for kommende zoner eller vejforhold (*Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed, side 46*).

Advarsel om for høj hastighed: Advarer dig, når du overstiger hastighedsgrænsen.

Tone for reduceret hastighed: Giver dig besked, når hastighedsgrænsen falder.

Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

Alarm ved landegrænse: Giver dig besked, før du krydser en international grænse.

Kommende tjenester: Viser tjenester forude på lange ture.

Alarmpunktalarm: Giver dig besked, når du nærmer dig forskellige typer punkter (*Indstillinger for alarmpunkter, side 52*).

Indstillinger for alarmpunkter

BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter (POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg  > **Hjælp til chauffør** > **Alarmpunktalarm**.

Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.

Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

Skærmindstillinger

Vælg  > **Skærm**.

Orientering: Giver dig mulighed for at indstille displayet til stående (lodret) eller liggende (vandret).

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller.

Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

: Giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

Eksterne strømmeddelelser: Giver dig mulighed for at indstille strømstyringsindstillinger, når enheden mister ekstern strøm.

Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

Systemindstillinger

Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge  > **System**.

Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekstsporg: Skift al skærmttekst til det valgte sprog.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.

Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge  > **System**.

Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.

Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.

Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

Indstilling af tid

1 Vælg tiden i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
- Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

Indstillinger for positionsformat

BEMÆRK: Du skal kun ændre positionsformatet eller kortdatum, hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.

Vælg  > **System** > **Positionsformat**.

Format for koordinater: Indstiller positionsformatet for positionsoplysningerne.

Visningsformat: Indstiller det format, som koordinaterne vises i på enheden.

Datum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er struktureret i.

Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.

Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Vælg  > **Enhed**.

Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

Skærmlås: Angiver indstillinger til at kræve en pinkode (Personal Identification Number), hver gang du tænder navigatoren ([Aktiverer skærmlåsen, side 54](#)).

Lovgivning: Viser lovgivningsmæssige markeringer og oplysninger.

Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.

BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

Softwarelicenser: Viser oplysninger om softwarelicenser.

Rapportering af enhedsdata: Deler anonyme data for at forbedre enheden.

Rejsehistorik: Tillader enheden at gemme en oversigt over de steder, du tager hen. Dette giver dig mulighed for at se din rejselog og bruge funktionen Turhistorik samt myTrends™ foreslåede ruter.

Nulstil: Giver dig mulighed for at rydde din rejsehistorik, nulstille indstillinger eller slette alle brugerdata.

Aktiverer skærmlåsen

For at forhindre uautoriseret brug af din enhed kan du aktivere funktionen Skærmlås, som kræver en pinkode (personligt identifikationsnummer). Når den er aktiveret, skal du indtaste pinkoden for at låse skærmen op, hver gang du tænder for enheden.

BEMÆRK

Hvis du aktiverer funktionen Skærmlås, kan GarminSupport ikke hente pinkoden eller få adgang til din enhed. Det er dit ansvar at oplyse pinkoden til alle, der er godkendt til at bruge GPS'en.

- 1 Vælg  > **Enhed** > **Skærmlås**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Kræv PIN-kode** og indtast en pinkode for at aktivere skærmlåsen og indstille en ny pinkode.
 - Hvis du vil ændre din pinkode, skal du vælge **Skift PIN-kode** og indtaste en pinkode.
 - Fjern markeringen i **Kræv PIN-kode** afkrydsningsfeltet for at deaktivere skærmlåsen.

Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Gendan**.

Datahåndtering

Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

BEMÆRK: Enheden er kompatibel med Windows® 7 og nyere samt Mac® OS 10.7 og nyere.

Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware (www.garmin.com). Hukommelseskort kan bruges til at gemme filer som f.eks. kort og POI'er.

Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort hos en elektronikforhandler. Hukommelseskort skal bruge exFAT-filsystemformatet.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden ([Oversigt over enheden, side 1](#)).
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
- 3 Fra din Tread 2 enhed skal du vælge **Tryk for at oprette forbindelse til computer**.

Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

Overførsel af GPX-filer fra computeren

Hvis du allerede har oprettet ruter, som du vil bruge på din enhed, kan du overføre GPX-filer direkte fra din computer.

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 55*).

Enheden vises som en bærbar enhed.

- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en GPX-fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg GPX-mappen på enheden.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 55*).

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.

BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i Garmin mappen.

- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Enhedsoplysninger

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

- 1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
- 2 Vælg **Enhed > Lovgivning**.

Tread 2 specifikationer

Vandtæthed	IEC 60529 IP67 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Strømtilførsel (køretøjets strømkabel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 Vdc
Batteritype	Lithiumionbatteri
Batterispændingsinterval	Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser	2,4 GHz ved 17 dBm maksimalt 5,1 GHz ved 14,5 dBm maksimalt 5,7 GHz ved 9 dBm maksimalt
SAR	0,16 W/kg torso, 0,17 W/kg lemmer

Opladning af enheden

BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i bilen.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

Vedligeholdelse af enhed

Opdateringer af kort og software

Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste navigationsoplevelse.

Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede lokationer og beregne mere præcise ruter. Kortopdateringer er store og kan tage flere timer at gennemføre.

Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af enhedens funktioner og drift.

Du kan opdatere din enhed på to måder.

- Du kan tilslutte enheden til et Wi-Fi netværk for at opdatere direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte den til en computer.
- Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved hjælp af Garmin Express™ applikationen (garmin.com/express).

¹ Enheden er beskyttet mod indtrængen af støv og tåler utilsigtet udsættelse for vand på op til 1 m i op til 30 min.

Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk

BEMÆRK

Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til en computer.

- 1 Tilslut enheden til et Wi-Fi netværk ([Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 57](#)).

Når enheden er tilsluttet et Wi-Fi netværk, søger den efter tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises  på ikonet  i hovedmenuen.

- 2 Vælg  > **Opdateringer**.

Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig** under Kort eller Software.

- 3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge **Kort > Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du vælge **Software > Installer alle**.

- 4 Læs licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.

- 5 Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til ekstern strømforsyning, og vælg **Fortsæt** ([Opladning af enheden, side 56](#)).

En USB-vægooplader, der leverer mindst 2 A, anbefales for det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være kompatible.

- 6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.

TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi-Fi eller Garmin Express for at udbedre manglende kortdata.

Tilslutning til et Wi-Fi netværk

Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk. Du kan også oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ved hjælp af indstillingsmenuen.

- 1 Vælg  > **Wi-Fi**.

- 2 Vælg om nødvendigt **Wi-Fi** for at aktivere Wi-Fi teknologi.

- 3 Vælg **Søg efter netværk**.

Enheden viser en liste over Wi-Fi netværk i nærheden.

- 4 Vælg et netværk.

- 5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg **Fuldført**.

Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.

Opdatering af kort og software med Garmin Express


Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.

1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din computer, skal du gå til garmin.com/express og følge instruktionerne på skærmen for at installere den.

2 Åbn  Garmin Express programmet.

3 Tilslut GPS-enheden til din computer med et USB-C.

Det lille stik på kablet sluttes til USB-C-porten ① på din Tread 2 enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på computeren.

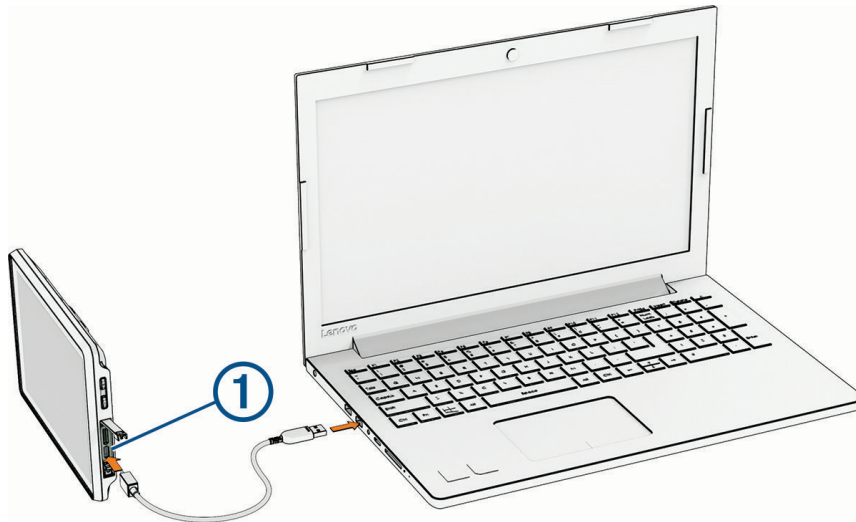

4 Fra din Tread 2 enhed skal du vælge **Tryk for at oprette forbindelse til computer.**

5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på **Tilføj en enhed.**

Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser enhedsnavnet og serienummeret.

6 Klik på **Tilføj enhed**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.

Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.

Opdateringer tilgængelige

Seneste kontrol: Lige nu 

Anslået installationstid: 1 time og 37 minutter

[Vis detaljer](#)

[Installer alle](#)

7 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
- Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og klikke på **Installer** ud for den ønskede opdatering.

Garmin Express applikationen bliver downloadet og installerer opdateringerne på din enhed.

Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 54*).

8 Følg instruktionerne på skærmen under opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af opdateringerne.

Under en opdateringsproces kan Garmin Express applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og tilslutte den igen.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Rengøring af yderside

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Genstart af enheden

Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

Fejlfinding

Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger, side 51*).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon

- Vælg  > **Telefon**, og kontroller, at din telefon er parret med navigatoren.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Kontrollér, at din telefon er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få yderligere oplysninger.
- Genstart din telefon.
- Gennemfør parringsprocessen igen.
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du fjerne parringen af din telefon og enheden (*Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed, side 50*) og gennemføre parringsprocessen (*Parring med din smartphone, side 47*).

Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontroller, at temperaturen i køretøjet er inden for det opladningstemperaturområde, der er angivet i specifikationerne.
- I køretøjets sikringsboks skal du kontrollere, at sikringen til køretøjets strømudtag ikke er sprunget.

Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Skærmindstillinger, side 53*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Skærmindstillinger, side 53*).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken, side 5*).
- Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (*Wi-Fi indstillinger, side 51*).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden, side 3*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

Min enhed opretter ikke forbindelse til min computer

Hvis du tilslutter enheden til computeren, men der ikke vises en meddelelse, kan du følge disse trin.

- 1 Du kan vælge  for at komme tilbage til hovedmenuen.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg **Tryk for at oprette forbindelse til computer**.

