


GARMIN®

TREAD® 2 - OVERLAND EDITION

Navigator za Powersport

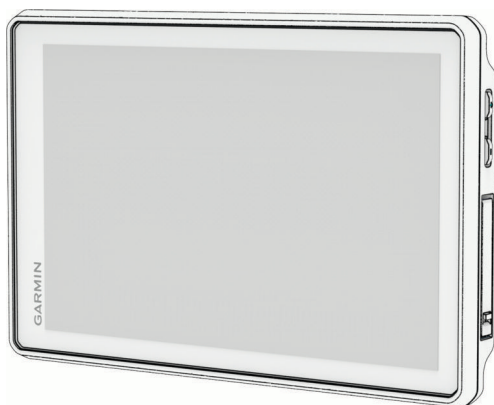

Korisnički
priručnik

Sadržaj

Početak rada..... 6

Pregled uređaja.....	6
Montiranje i napajanje uređaja u vozilu.....	6
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	8
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona.....	8
Primanje GPS signala.....	9
Ikone statusne trake.....	9
Korištenje gumba na zaslonu.....	9
Podešavanje glasnoće.....	9
Podešavanje svjetline zaslona.....	9
Promjena tipkovnice.....	9

Značajke izvancestovne navigacije..... 10

Pustolovna ruta.....	10
Ceste i staze za avanture.....	10
Okomiti i vodoravni nagib.....	11
Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba.....	11
Podešavanje kutova za upozorenja.....	11
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja.....	11
Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa.....	11
Kalibracija kompasa.....	11
Group Ride.....	12
Pokretanje vožnje u skupini na uređaju Radio.....	12
Pokretanje vožnje u skupini na mobilnom uređaju.....	12
Pridruživanje vožnji u skupini.....	12
Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini.....	12
Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio.....	12
Slanje poruke.....	13
Prijenos lokacije.....	13
Pregled obavijesti o vožnji u skupini.....	13
Izlazak iz vožnje u skupini.....	13
Postavke za vožnju u skupini.....	13

Radio.....	13
Odabir stanice s popisa.....	14
Odabir radijskog kanala.....	14
Prilagođavanje blokade šuma.....	14
Dodavanje prilagođene radijske stanice.....	14
Odabir tona potvrde.....	14
Isključivanje radija.....	14
Omogućavanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica.....	14
Glasovni prijenos.....	15
Podešavanje glasnoće radija.....	15
Postavke radija.....	15
inReach® daljinski upravljač.....	15
Povezivanje uređaja inReach®.....	15
Slanje tekstne poruke.....	15
SOS.....	15

Profili vozila..... 17

Izmjenjivanje profila vozila.....	17
Dodavanje profila vozila.....	17
Uređivanje profila vozila.....	17
Dodavanje prijenosnih spremnika propana.....	17

Rute..... 18

Pokretanje rute.....	18
Početak rute do točke na karti.....	18
Planiranje rute.....	18
Stvaranje povratne rute.....	18
Navigacija spremljenom rutom.....	19
Vaša ruta na karti.....	19
Pomoć za aktivne trake.....	20
Pregledavanje skretanja i uputa.....	21
Prikaz cijele rute na karti.....	21
Promjena aktivne rute.....	21
Dodavanje zaustavljanja ruti.....	21
Preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti.....	21
Oblikovanje rute.....	21
Uređivanje vaše aktivne rute.....	22
Spremanje aktivne rute.....	22
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	22
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	22
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	22

Izbjegavanje vinjeta.....	22	Traženje lokacije prema kategoriji.....	32
Značajke izbjegavanja ceste.....	23	Navigiranje do točke interesa na	
Prilagođena izbjegavanja.....	23	mjestu.....	32
Obilazak.....	23	Rezultati traženja lokacija.....	32
Zaustavljanje rute.....	23	Promjena područja pretraživanja.....	32
Prelazak na početnu točku.....	23	Traženje parkirališta blizu trenutne	
Uređivanje početne lokacije.....	23	lokacije.....	33
Dolazak na odredište.....	24	Traženje parkinga blizu naznačene	
Parkiranje u blizini odredišta.....	24	lokacije.....	33
Staze.....	25	Traženje adrese.....	34
Snimanje tragova.....	25	Traženje lokacije pomoću	
Praćenje vaše posljednje nedavne		koordinata.....	34
trase.....	25	Traženje benzinskih crpki i cijena.....	34
Pretvaranje traga u rutu.....	25	Traženje nacionalnih parkova.....	35
Korištenje karte.....	26	Traženje točaka za motorne saonice..	35
Alati karte.....	26	Pronalaženje Ultimate Campgrounds	
Pregledavanje alata karte.....	26	točaka interesa.....	35
Nadolazi.....	26	Tripadvisor®.....	35
Prikaz nadolazećih lokacija.....	26	Pronalaženje Tripadvisor® točaka	
Prilagođavanje kategorija		interesa.....	36
Nadolazi.....	27	Pregledavanje nedavno pronađenih	
Nadolazeći gradovi.....	27	lokacija.....	36
Pregledavanje nadolazećih gradova i		Brisanje popisa nedavno pronađenih	
usluga izlaza s autoceste.....	27	mjesta.....	36
Pregled nadolazećih promjena		Pregled podataka o trenutnom	
nadmorske visine.....	27	položaju.....	36
Pregled prometnih informacija.....	27	Traženje usluga i benzinski crpki u	
Pregled meteoroloških podataka.....	28	hitnim slučajevima.....	36
Pregled legende karte.....	28	Dobivanje uputa do vaše trenutne	
Pregledavanje podataka o putu.....	28	lokacije.....	36
Prikaz podataka o putu na karti.....	28	Dodavanje prečaca.....	36
Ponovno postavljanje informacija o		Uklanjanje prečaca.....	36
putovanju.....	28	Spremanje lokacija.....	37
Prilagođavanje karte.....	28	Spremanje lokacije.....	37
Prilagođavanje slojeva karte.....	28	Spremanje trenutne lokacije.....	37
Promjena podatkovnog polja		Uređivanje spremljene lokacije.....	37
karte.....	29	Brisanje spremljene lokacije.....	37
Promjena gumba na karti.....	29	Prikaz spremljenih stavki.....	37
Promjena izgleda karte.....	29	Dijeljenje spremljene stavke.....	38
Zamjena područja karte.....	30	Sinkroniziranje podataka Garmin®	
Pronalaženje i spremanje lokacija...31		računa.....	38
Točke interesa.....	31	Korištenje aplikacija.....	39
Pronalaženje lokacije pomoću trake za		Kontroler na upravljaču.....	39
pretraživanje.....	31	Postavljanje gumba.....	39
		zūmo™ R1 Radar.....	39
		Bežične kamere.....	39

Uparivanje uređaja s bežičnom kamerom.....	39
Pregled kamere.....	40
Player glazbe.....	40
Dodavanje alata player glazbe na kartu.....	40
Mijenjanje izvora medija.....	41
Vožnje Great Rides.....	41
Označavanje vožnje.....	41
Sinkroniziranje vožnji Great Rides... ..	41
Navigiranje označenom vožnjom....	41
Aplikacija Garmin PowerSwitch™	42
Aktiviranje prekidača napajanja.....	42
Isključivanje svih prekidača.....	42
Prilagođavanje gumba.....	42
Dodjela prekidača za upravljački ulaz.....	42
Dodavanje prilagođenog izgleda....	43
Rutine.....	44
Aplikacija Garmin Messenger™	44
Upotreba aplikacije Garmin Messenger.....	45
Kreiranje objave u aplikaciji Garmin Messenger.....	45
Brisanje poruka u aplikaciji Garmin Messenger.....	45
Tread® Audio App.....	0
LED kontrole.....	0
Audio Zone Settings.....	0
Praćenje psa.....	46
Primanje podataka s ručnog uređaja.....	46
Praćenje pasa.....	46
Prikaz pasa na karti.....	46
Postavke uređaja za praćenje pasa.....	46

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 47

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	47
---	----

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona..... 48

Uparivanje s pametnim telefonom.....	48
Pametne obavijesti.....	48
Primanje obavijesti.....	48

Pregledavanje popisa obavijesti.....	49
Hands-free pozivanje.....	49
Uspostavljanje poziva.....	49
Poziv kući.....	49
Upotreba opcija za poziv u tijeku....	49
Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija.....	50
Onemogućavanje funkcija povezivanja telefona.....	50
Onemogućavanje funkcija slušalica... ..	50
Prekid veze s Bluetooth® uređajem....	50
Brisanje Bluetooth® uređaja.....	50

Postavke..... 52

Postavke telefona i slušalica.....	52
Postavke telefona.....	52
Postavke slušalica.....	52
Wi-Fi® postavke.....	52
Postavke karte.....	52
Postavke navigacije.....	52
Postavke prometa.....	53
Izbjegavanje vinjeta.....	53
Postavljanje simulirane lokacije.....	53
Postavke pomoći za vozača.....	53
Postavke upozorenja o blizini.....	53
Postavke zaslona.....	54
Postavke sustava.....	54
Postavke jezika i tipkovnice.....	54
Postavke jedinica i vremena.....	54
Postavljanje formata položaja.....	54
Postavke uređaja i privatnosti.....	54
Zaključavanje zaslona.....	55
Vraćanje postavki.....	55

Upravljanje podacima..... 56

O memorijskim karticama.....	56
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	56
Priključivanje uređaja na računalo.....	56
Prijenos GPX datoteka s računala.....	56
Prijenos podataka s računala.....	56

Informacije o uređaju..... 57

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	57
Specifikacije za Tread® 2.....	57

Punjenje uređaja.....	57
-----------------------	----

Održavanje uređaja..... 58

Nadogradnje karata i softvera.....	58
Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi® mreže.....	58
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express™	59
Postupanje s uređajem.....	60
Čišćenje vanjskog kućišta.....	60
Čišćenje dodirnog zaslona.....	60
Ponovno pokretanje uređaja.....	60

Rješavanje problema..... 61

Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	61
Uređaj se ne povezuje s telefonom....	61
Uređaj se ne puni u vozilu.....	61
Baterija se vrlo brzo prazni.....	61
Uređaj se ne povezuje s računalom....	61


Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- 1 Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu, stranica 6*).
- 2 Primite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 9*).
- 3 Uparite Bluetooth® telefon i slušalice (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*) (neobavezno).
- 4 Povežite uređaj s Wi-Fi® mrežom (*Povezivanje s Wi-Fi® mrežom, stranica 58*) (opcionalno).
- 5 Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnje karata i softvera, stranica 58*).
- 6 Podesite svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 9*).
- 7 Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 18*).

Pregled uređaja

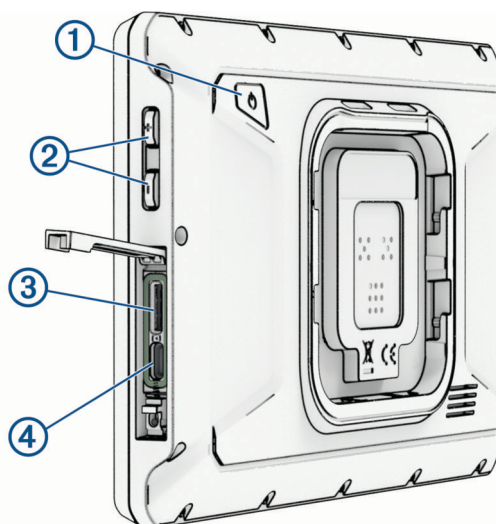

①	Gumb napajanja
②	Podešavanje glasnoće
③	Utor za microSD® memorijsku karticu
④	USB-C® priključak za napajanje i prijenos podataka

Montiranje i napajanje uređaja u vozilu


⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.


I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim i elektroničkim uređajima, uključujući elektrostimulatore srca, inzulinske pumpe ili tvrde diskove u prijenosnim računalima. Uređaj držite podalje od medicinskih i elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.


- 1 Povucite ručicu ①, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu.
Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani vjetrobranskog stakla.

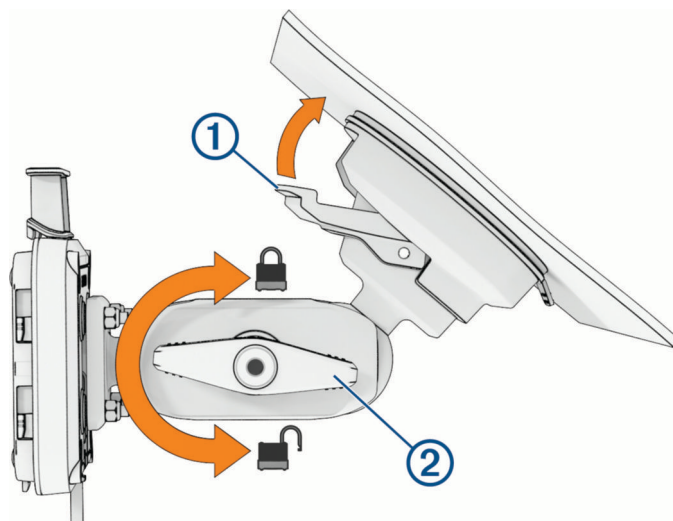

- 2 Lagano pritegnite ručicu ②.
- 3 Po potrebi prilagodite nosač za bolji prikaz i rad.
- 4 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.
- 5 Povežite kabel napajanja u vozilu ③ i kabel ④ na nosaču.

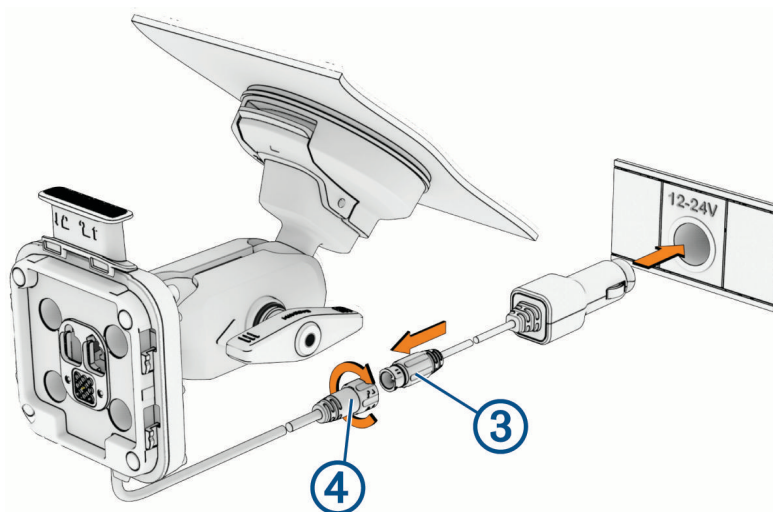


- 6 Zategnite spojnicu oko priključenih kabela napajanja.
- 7 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite izravno u utičnicu vozila.
- 8 Postavite uređaj na magnetski nosač.

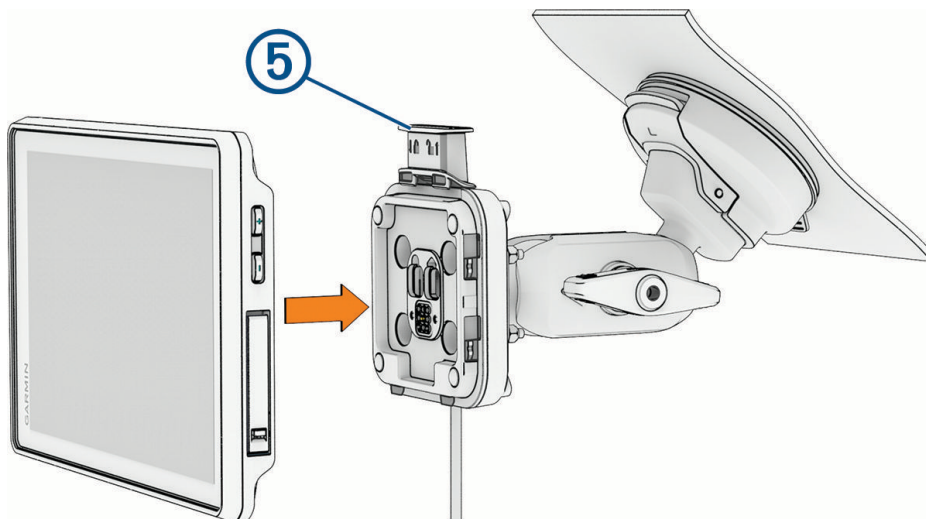

- 9 Mehanizam za zaključavanje ⑤ gurnite prema dolje da biste uređaj pričvrstili za nosač.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.

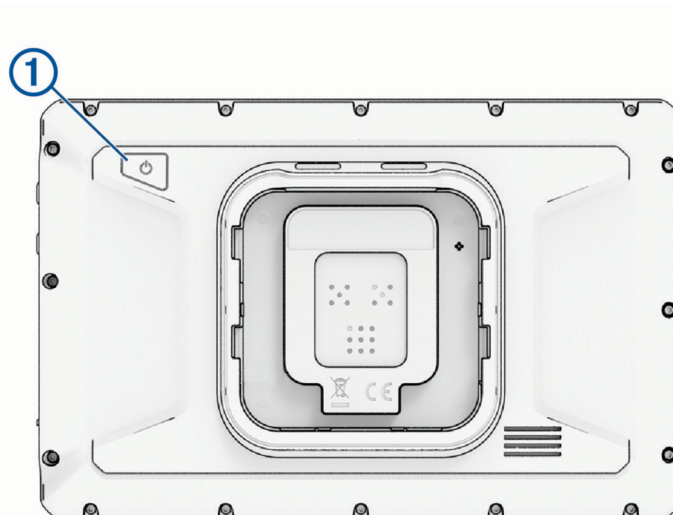

- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključivanje**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Dodirni zaslon možete zaključati kako biste spriječili nepoželjnu interakciju tijekom vožnje. To može biti praktično tijekom kiše te u drugim stanjima okoliša koja mogu utjecati na dodirni zaslon.

- Za zaključavanje dodirnog zaslona zadržite gumbi napajanja do prikaza odzivnika na zaslonu pa odaberite **Zaključaj zaslon**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.
- Za otključavanje zaslona pritisnite gumb napajanja.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

na traci statusa prikazuju jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju. Dodirom ikone možete prikazati više detalja o vašem satelitskom signalu, primjerice točnost trenutne lokacije.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Odaberite za prikaz preciznosti GPS-a i primljenih satelitskih podataka .
	Status Bluetooth® tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (Postavke telefona, stranica 52).
	Jačina Wi-Fi® signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (Wi-Fi® postavke, stranica 52).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 49).
	Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila vozila (Uređivanje profila vozila, stranica 17).
	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 54).
	Razina baterije.
	Status povezanosti s aplikacijom Tread® (Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite ili kako biste uključili ili isključili glasnoću uređaja.
 - Ako ste s vašim uređajem uparili telefon, dodirnite gumb za glasnoću ispod naziva telefona da biste povećali ili smanjili glasnoću telefona.
 - Odaberite **Mikser** za pojedinačno upravljanje glasnoćom zvukova poput uputa za navigaciju i upozorenja na točku blizine.
 - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite > **Zaslon**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Promjena tipkovnice

Prije promjene jezika ili izgleda tipkovnice morate omogućiti jezik tipkovnice ili izgled u postavkama sustava.

- Na tipkovnici odaberite za prebacivanje na drugi jezik ili izgled tipkovnice.

Značajke izvancestovne navigacije

Pustolovna ruta

⚠ UPOZORENJE

Prilikom donošenja odluka o navigaciji uvijek se vodite najboljom procjenom i primijenite zdrav razum. Uvijek pažljivo usporedite informacije koje se prikazuju na uređaju sa svim dostupnim izvorima za navigaciju, uključujući vremenske uvjete, karte, znakove i uvjete na stazi, ograničenja plovni putova te druge čimbenike koji mogu utjecati na sigurnost. Uvijek se pridržavajte postavljenih znakova i uvjeta te nemojte slijediti prijedloge ruta ako sugeriraju nezakonitu stazu ili bi vas doveli u nesigurnu situaciju.

Garmin Adventurous Routing™ poseban je način izračuna rute dizajniran za dodjelu prednosti rutama s više brjegov i zavojitih cesta. Moguće je odabrati razinu pustolovne rute za precizno ugađanje izračuna rute prema vašim preferencama. Ako preferirate zavojite ceste i brjegovne čak i ako produljuju vrijeme putovanja, udaljenost ili potrošnju goriva, odaberite višu razinu pustolovne rute.


Za svaki profil vozila moguće je odabrati razinu pustolovne rute za zadani način izračuna rute ([Uređivanje profila vozila, stranica 17](#)). Neovisno o trenutnom profilu vozila, pri pokretanju, planiranju ili uređivanju rute uvijek možete odabrati  kako biste primijenili pustolovnu rutu.

Ceste i staze za avanture

⚠ UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. U kartografskim podacima za neke prijedloge ruta mogu postojati ograničenja. Prilikom vožnje uvijek poštujte sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti. Ako to ne učinite, može doći do nezgode koja može uzrokovati ozljede ili smrt.

Ovaj vas uređaj na temelju profila vašeg vozila može navigirati izvan autocesta i staza. Boja staze ① ovisi o njihovoj pristupačnosti. Možete odabrati  da biste odredili koje će se ceste i staze za avanture prikazati na karti.

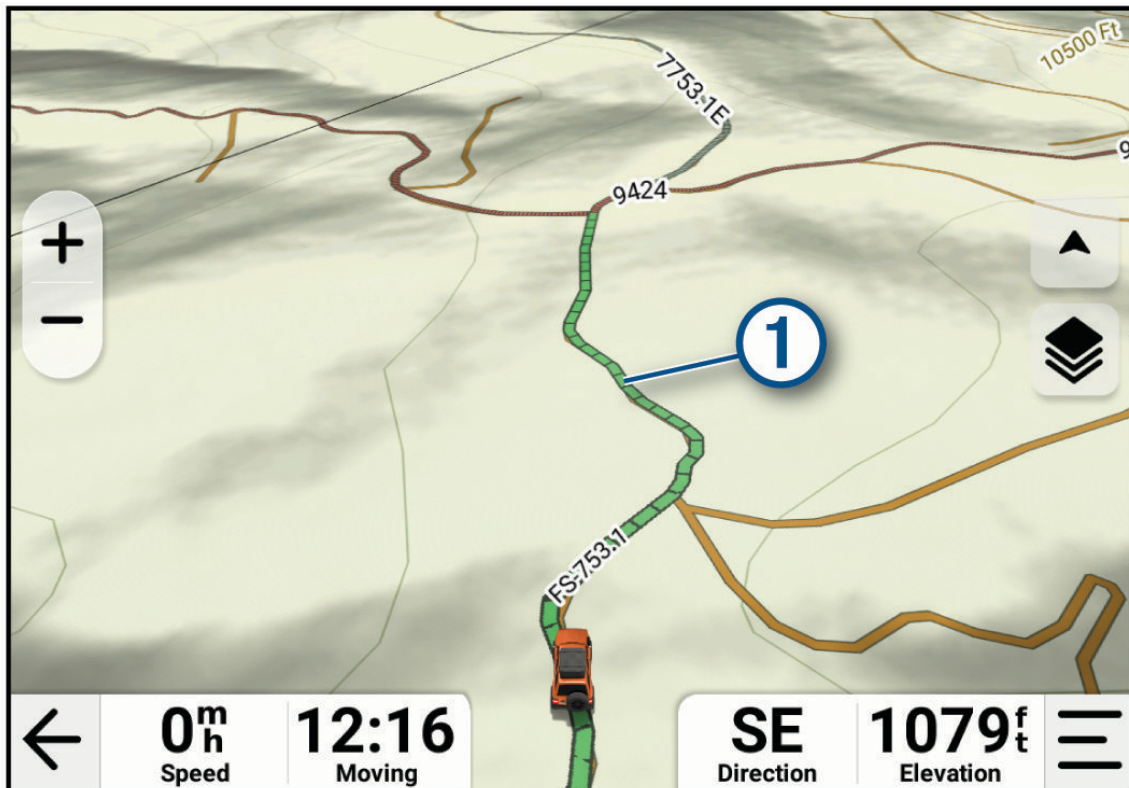

Okomiti i vodoravni nagib

⚠ UPOZORENJE

Aplikacija Okomiti i vodoravni nagib pokazuje kutove vozila samo na temelju kalibriranih mjera. Kalibriranje uređaja vaša je odgovornost. Promjene položaja uređaja nakon kalibracije mogu utjecati na točnost mjerenja. Izmjerene vrijednosti samo su prijedlozi temeljeni na podacima koje ste unijeli u uređaj. Mjerite često i pažljivo i omogućite vremenski odmak nakon značajnijih promjena uvjeta u okolini kako bi se očitani podaci stabilizirali. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitavanju. Ignoriranje stanja vozila i uvjeta u okolini može dovesti to nesreće koja može rezultirati smrtnim slučajem ili ozbiljnim ozljedama.

Uređaj vas upozorava ako kutovi okomitog ili vodoravnog nagiba mogu utjecati na stabilnost vozila.

Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba

Kut vozila u svakom trenutku možete postaviti na nulu.

- 1 Parkirajte vozilo na ravnu površinu.
- 2 Podesite položaj uređaja na nosaču tako da bez problema možete vidjeti zaslon.
- 3 Odaberite > **Okomiti i vodoravni nagib** > **Kalibriraj**.

Vrijednosti okomitog i vodoravnog nagiba postavljaju se na 0 stupnjeva.

⚠ UPOZORENJE

Za održavanje maksimalne preciznosti okomiti i vodoravni nagib trebate kalibrirati svaki put kada mijenjate položaj uređaja.

Podešavanje kutova za upozorenja

Kutovi koji pokreću upozorenja na okomiti ili vodoravni nagib mogu se podesiti. Trebali biste znati odgovarajući kut okomitog i vodoravnog nagiba za svoje vozilo i njegovo je postavljanje vaša odgovornost.

- 1 Odaberite > **Okomiti i vodoravni nagib** > .
- 2 Prstom povucite prema gore ili prema dolje kako biste podesili kutove za upozorenja za okomiti ili vodoravni nagib.
- 3 Odaberite **OK**.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja

- 1 Odaberite > **Okomiti i vodoravni nagib** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu odaberite **Obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu**.
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja odaberite **Zvučna upozorenja**.

Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa

U uređaj su ugrađeni visinomjer, barometar i kompas s automatskom kalibracijom.

Odaberite > **ABC**.

Kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za precizniji smjer nemojte stajati pored metalnih objekata ili objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, elektronički uređaji, zgrade ili dalekovodi.

Kada je uređaj povezan na nosač, upotrebljava GPS podatke za određivanje smjera kompasa. Kada uklonite uređaj s nosača, upotrebljava ugrađeni kompas za pokazivanje smjera.

Svaki put kada odspojite uređaj s nosača, možda ćete trebati kalibrirati kompas.

Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, možete ručno kalibrirati kompas da biste poboljšali preciznost.

- 1 Odspojite uređaj s nosača i odmaknite se od objekata koji utječu na magnetska polja.
- 2 U glavnom izborniku odaberite > **ABC** > > **Kalibriraj kompas**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Group Ride

Tread® 2 uređaj podržava vožnje u skupini na uređaju Radio s dodatnom opremom Group Ride te vožnje u skupini na mobilnom uređaju s aplikacijom Tread.

Vožnje u skupini na uređaju radio podržavaju lokalno dijeljenje, zadane tekstne poruke i, u nekim regijama, glasovnu komunikaciju. Za slanje i primanje podataka o vožnji u skupini svi vozači moraju imati dodatnu opremu Group Ride i zadržavati se u radijskom dometu.

Vožnje u skupini na mobilnom uređaju podržavaju samo lokalno dijeljenje lokacije. Za slanje i primanje podataka o vožnji u skupini vozači u vožnji u skupini na mobilnom uređaju moraju održavati internetsku vezu na svojim telefonima. Vozači bez GPS uređaja mogu izraditi ili pridružiti se vožnji u skupini na mobilnom uređaju uz pomoć aplikacije Tread.

Istovremeno je moguće biti i u vožnji u skupini na uređaju Radio i u vožnji u skupini na mobilnom uređaju.

Pokretanje vožnje u skupini na uređaju Radio

Prije nego što možete pokrenuti ili se pridružiti vožnji u skupini na uređaju Radio, morate kupiti i instalirati dodatak Group Ride. Možete posjetiti buy.garmin.com i kupiti dodatak za vožnju u skupini.

NAPOMENA: Glasovna komunikacija tijekom vožnji u skupini s radijem nije dostupna u određenim regijama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, unesite vaše ime, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 3 Odaberite **Započni vožnju u skupini > Stvaranje vožnje u skupini na uređaju Radio**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite spremljenu radijsku stanicu (*Odabir stanice s popisa, stranica 14*).
 - Odaberite radijski kanal i način blokade šuma (*Prilagođavanje blokade šuma, stranica 14*).
- 5 Odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite naziv vožnje i odaberite **Gotovo**.
Kada se ostali pridruže vašoj vožnji u skupini, njihova imena pojavljuju se na popisu.
- 7 Nakon što su se drugi vozači pridružili vašoj vožnji u skupini na svojim uređajima, odaberite **Početak**.

Pokretanje vožnje u skupini na mobilnom uređaju

Prije pokretanja ili pridruživanja vožnji u skupini na mobilnom uređaju vaš Tread® 2 uređaj morate upariti s aplikacijom Tread na telefonu, a telefon mora biti povezan s internetom.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, unesite vaše ime, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 3 Odaberite **Započni vožnju u skupini > Stvaranje vožnje u skupini na mobilnom uređaju**.
Prikazuju se ID vožnje i QR kod.
- 4 Podijelite ID vožnje s drugim vozačima.
SAVJET: Vozači se vašoj vožnji u skupini mogu pridružiti skeniranjem QR koda u aplikaciji Tread.
- 5 Odaberite **Početak**.

Pridruživanje vožnji u skupini

Možete se pridružiti vožnji u skupini koju je stvorio drugi vozač.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Pridruži se vožnji u skupini**.
- 2 Unesite ID vožnje i odaberite **Gotovo**.
 - Za pridruživanje vožnje u skupini na uređaju Radio odaberite naziv vožnje u skupini.
 - Za pridruživanje vožnji u skupini na mobilnom uređaju odaberite **Pridruživanje s pomoću ID-ja vožnje** i unesite ID vožnje.

Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini

Možete se pridružiti bilo kojoj od vaših deset zadnjih vožnji u skupini.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Nedavne vožnje u skupini**.
- 2 Odaberite nedavnu vožnju u skupini i odaberite **Pridruži se**.

Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio

Vozače možete dodati u vožnju u skupini na uređaju Radio koja je već u tijeku.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .

3 Odaberite **Dodaj**.

Kada se nove osobe pridruže vašoj vožnji u skupini, pojavljuju se na popisu.

4 Pritisnite **Nastavak**.

Slanje poruke

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati i slati poruke niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Zadanu poruku možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.

2 Po potrebi odaberite .

3 Odaberite **Prijenos skupini**.

4 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

Prijenos lokacije

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte upotrebljavati zaslon za prijenos lokacije jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Lokaciju možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.

2 Po potrebi odaberite .

3 Odaberite **Prijenos skupini > Prijenos lokacije** i odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Dijeli**.

Pregled obavijesti o vožnji u skupini

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Obavijest se na većini stranica prikazuje kada uređaj primi lokaciju vožnje u skupini ili poruku. Obavijesti o vožnji u skupini možete pregledati i u aplikaciji Vožnja u skupini.

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona.

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > ** i odaberite obavijest.

2 Odaberite **Idi!** za navigaciju do podijeljene lokacije.

Izlazak iz vožnje u skupini

1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.

2 Ako je potrebno, odaberite .

3 Odaberite **Izlaz > Da**.

Postavke za vožnju u skupini

U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > **.

Uredi ime vozača: Omogućuje postavljanje imena koje se prikazuje tijekom vožnje u skupini. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Oznake vozača na karti: Postavlja oznaku koja će se prikazati za svakog aktivnog vozača na karti.

Prikaži tragove na karti: Prikazuje trag svakog člana skupine na karti.

Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje vraćanje svih postavki vožnje u skupini na zadane vrijednosti. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Radio

NAPOMENA: Prije upotrebe aplikacije Radio morate instalirati dodatak Group Ride. Za kupnju dodatka Group Ride idite na web-mjesto garmin.com.

SAVJET: Aplikacija Radio nije dostupna u svim regijama.

Aplikaciju Radio možete upotrebljavati za spremanje stanica, odabir radijskog kanala i odabir kodova za blokadu šuma. Za upotrebu ove značajke uređaj i antenu morate povezati s nosačem za Group Ride. Uređaj Tread® 2 automatski konfigurira radijske postavke kada se pridružite vožnji u skupini ili je stvorite.

Odabir stanice s popisa

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za kretanje kroz dostupne stanice s popisa odaberite ▲ ili ▼.
 - Za odabir spremljene stanice u izborniku odaberite **Kanal**.

Odabir radijskog kanala

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prelazak na drugi kanal odaberite + ili -.
 - Za odabir MURS kanala u izborniku odaberite **Kanal**.

Prilagođavanje blokade šuma

Moguće je prilagoditi blokadu šuma te zamijeniti načine rada blokade šuma kako biste filtrirali nepoželjnu buku i smetnje u vašem području.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za odabir koda za blokadu šuma u trenutnom načinu rada odaberite + ili -.
 - Za odabir načina rada blokade šuma odaberite **Otvoreno** ([Načini rada blokade šuma, stranica 14](#)).

Načini rada blokade šuma

Načini rada blokade šuma omogućuje filtriranje obližnjih korisnika radija koji su na istom kanalu kao i vi.

Otvoreno: Omogućuje klasičnu postavku blokade šuma za filtriranje statike. Razinu blokade šuma moguće je povećati za filtriranje nepoželjne buke.

CTCSS: Sustav blokade šuma kontinuiranim tonom primjenjuje nečujni niskofrekvencijski ton prije svakog odašiljanja kako biste filtrirali nepoželjnu buku. Možete čuti samo druge koji na istom kanalu primjenjuju istu frekvenciju tona CTCSS-a kao i vi.

DCS: Blokada digitalnog šuma primjenjuje digitalni kod prije svakog odašiljanja za filtriranje nepoželjne buke. Možete čuti samo druge koji na istom kanalu primjenjuju isti DCS kod kao i vi.

Načini rada blokade šuma CTCSS DCS blago smanjuju radijski domet.

Dodavanje prilagođene radijske stanice

- 1 Odaberite  > **Radio** > **Kanal** > .
- 2 Odaberite + ili - kako biste odabrali kanali i blokadu šuma.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Odabir tona potvrde

Možete odabrati ton koji će se na drugim uređajima reproducirati prilikom upotrebe radija.

- 1 Odaberite  > **Radio** >  > **Ton potvrde**.
- 2 Odaberite ton potvrde.
Uređaj reproducira odabrani ton.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Isključivanje radija

Odaberite  > **Radio** >  > **Da**.

Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica

Možete omogućiti Push-to-Talk kontrole za upotrebu s kompatibilnim Bluetooth® slušalicama. Time se omogućuje glasovni prijenos putem značajke glasovnog biranja na slušalicama.

- 1 Odaberite  > **Radio** >  > **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.
- 2 Po potrebi za uparivanje slušalica s uređajem slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.

4 Odaberite ✓.

Glasovni prijenos

Prije glasovnog prijenosa morate upariti uređaj Tread® 2 s kompatibilnim Bluetooth® slušalicama ili priključiti ručni mikrofona.

Glas možete prenijeti putem radija s pomoću priključenog ručnog mikrofona ili kompatibilnih Bluetooth slušalica.

Odaberite opciju:

- Držite gumb Push-to-talk koji se nalazi sa strane priključenog ručnog mikrofona.
- U glavnom izborniku odaberite  > **Radio** > **Pritisnite za govor**.
- Upotrijebite značajku glasovnog biranja na priključenim Bluetooth slušalicama (*Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 14*).

SAVJET: Za ručno zatvaranje radija možete pritisnuti gumb za pauziranje ili zaustavljanje.

Za upotrebu te značajke morate omogućiti postavku **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica** (*Postavke radija, stranica 15*).

Podešavanje glasnoće radija

- 1 Odaberite  > **Radio** > .
- 2 Glasnoću podesite s pomoću klizača.

Postavke radija

U glavnom izborniku odaberite  > **Radio** > .

Funkcija Push-to-Talk putem slušalica: Omogućuje glasovni prijenos s pomoću gumba Push-to-Talk na kompatibilnim slušalicama.

Ton potvrde: Postavlja ton koji će se reproducirati na uređaju prilikom upotrebe radija.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća sve postavke radija i stanice na tvornički zadane vrijednosti.

inReach® daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate inReach uređajem za satelitsku komunikaciju (prodaje se odvojeno) s pomoću Tread® 2 uređaja. Možete slati poruke, pregledavati izvješća s vremenskim uvjetima, pokrenuti SOS upozorenje itd. Idite na web-mjesto buy.garmin.com ako želite kupiti inReach uređaj.

Povezivanje uređaja inReach®

- 1 Postavite uređaj inReach unutar 3 m (10 ft) od vašeg uređaja Tread® 2.
 - 2 Na vašem uređaju Tread 2 odaberite  > **inReach**.
 - 3 Slijedite upute na zaslonu vašeg uređaja Tread 2 kako biste dovršili postupak uparivanja.
- Nakon dovršetka uparivanja, uređaji inReach i Tread 2 automatski se povezuju kad se nalaze unutar međusobnog dometa.

Slanje tekstne poruke

- 1 Odaberite **inReach** > **Nova poruka**.
- 2 Odaberite jedan ili više kontakata i odaberite **Gotovo**.
- 3 Unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

SOS

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uparenog inReach® uređaja za satelitsku komunikaciju možete se javiti Garmin ResponseSM centru i zatražiti pomoć. Funkcija SOS omogućava slanje poruke Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

Da biste s pomoću Tread® 2 uređaja mogli pokrenuti SOS spašavanje, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach® uređajem ([Povezivanje uređaja inReach®, stranica 15](#)).

OBAVIJEST

Ako je uređaj u SOS načinu rada, nemojte isključiti ili pokušavati isključiti uređaj inReach. Ako to učinite, možete onemogućiti pravilan rad ove funkcije što može produljiti vrijeme do dolaska pomoći u hitnom slučaju.

- 1 Odaberite  > **inReach**.
- 2 Odaberite .
- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.
- 4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

Odaberite **Otkazi SOS** > **Otkazi SOS**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Profili vozila

⚠ UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštuju sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Upotrebom različitih profila vozila brzo možete zamijeniti postavke uređaja, primjerice zadano omogućene slojeve karte ili način izračuna rute.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika vozila, uređaj u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Trenutno aktivni profil vozila označava se ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Izmjenjivanje profila vozila

- 1 U statusnoj traci odaberite ikonu profila vozila, kao što je  ili .
- 2 Odaberite profil vozila.
Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
- 3 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje profila vozila

Za svako vozilo u kojem ćete upotrebljavati uređaj možete dodati profil vozila.

- 1 Odaberite trenutnu ikonu profila vozila na traci statusa.
- 2 Odaberite **+**.
- 3 Odaberite vašu trenutnu vrstu vozila.
- 4 Unesite karakteristike vozila poput veličine i metode trakcije.
- 5 Odaberite zadani način izračuna rute.

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

- 1 Odaberite  > **Profil vozila**.
- 2 Odaberite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
 - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
 - Za brisanje profila vozila odaberite  >  > **Izbriši**.

Dodavanje prijenosnih spremnika propana

OBAVIJEST

Uređaj je dizajniran samo za pružanje prijedloga prilikom navigacije rutom. Dužni ste poznavati i pridržavati se svih zakona, propisa i drugih ograničenja u vašoj nadležnosti koja se odnose na dodavanje spremnika za propan u vaše vozilo.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za određene profile vozila.

Kada profilu vozila dodate spremnike propana, uređaj izbjegava stvaranje ruta kroz područja u kojima postoje ograničenja za spremnike propana koja bi mogla utjecati na vašu rutu. Uređaj vas također upozorava kad se približavate područjima u kojima je potrebno isključiti spremnike propana.

- 1 Iz profila vozila odaberite  > **Dodavanje prijenosnog spremnika**.
- 2 Unesite težinu spremnika propana i odaberite **Spremi**.

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Za upotrebu izvan ceste uređaj možete postaviti tako da prikazuje rute od točke do točke pravocrtno.
- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta temeljem postavljenih preferencija, uključujući način izračuna rute i zaobilaznih putova (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 22*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 18*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 21*).
- Rute možete dodati više odredišta (*Dodavanje zaustavljanja ruti, stranica 21*).

Pokretanje rute

Rutu možete pokrenuti traženjem lokacije.

- 1 Odaberite **Pretraživanje** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 31*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za navigaciju uz pomoć zadane metode za izračunavanje rute za trenutni profil vozila (*Profili vozila, stranica 17*) odaberite **Idi!**.
 - Za navigaciju do lokacije pustolovnom rutom (*Pustolovna ruta, stranica 10*) odaberite .

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 19*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje zaustavljanja ruti, stranica 21*).

Početak rute do točke na karti

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregl. karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje.
- 3 Odaberite točku na karti.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Uređaj izračunava rutu s pomoću zadanih metoda izračuna za vaš profil vozila (*Profili vozila, stranica 17*).

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo stajališta i točaka oblikovanja, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište.

- 1 Odaberite  > **Planer rute** > .
- 2 Pretražite ili odaberite lokaciju na karti koja će biti početna točka ove rute.
- 3 Ako je potrebno, odaberite način izračuna rute za segment rute.
SAVJET: Možete odabrati  kako bi uređaj automatski izračunao rutu s najviše avanture do vašeg sljedećeg odredišta (*Pustolovna ruta, stranica 10*).
- 4 Ako je sljedeća točka na vašoj ruti stajalište, odaberite **Zaustavljanje**. U suprotnom odaberite **Oblikovanje**.
- 5 Ako je potrebno, dodajte dodatna stajališta ili točke oblikovanja.
Posljednje dodano stajalište je odredište rute.
- 6 Ako je potrebno, odaberite  kako biste promijenili redoslijed stajališta i točaka oblikovanja duž rute.
- 7 Nakon dovršetka planiranja rute odaberite .

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Povratni put**.
- 2 Odaberite **Početna lokacija**.
- 3 Tražite lokaciju ili odaberite lokaciju i odaberite **Odaberi**.
- 4 Odaberite **Atributi puta**.


- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
 - Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
 - Odaberite **Odabir odredišta** kako biste isplanirali rutu do određene lokacije, a zatim natrag do početne lokacije.
- 6 Odaberite **Sljedeće**.
- 7 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
- 8 Za rute prema udaljenost i trajanju odaberite **Dodaj smjer**.
Ruta će vas odvesti u odabranom smjeru i natrag.
- 9 Odaberite **Vrsta cesta** kako biste odabrali na kojoj vrsti ceste biste se voljeli voziti.
- 10 Odaberite **Izračunaj**.
- 11 Ako je potrebno, podesite klizač za povećanje ili smanjenje razine pustolovne rute za svoju rutu ([Pustolovna ruta, stranica 10](#)).
- 12 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite  > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Početak**.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

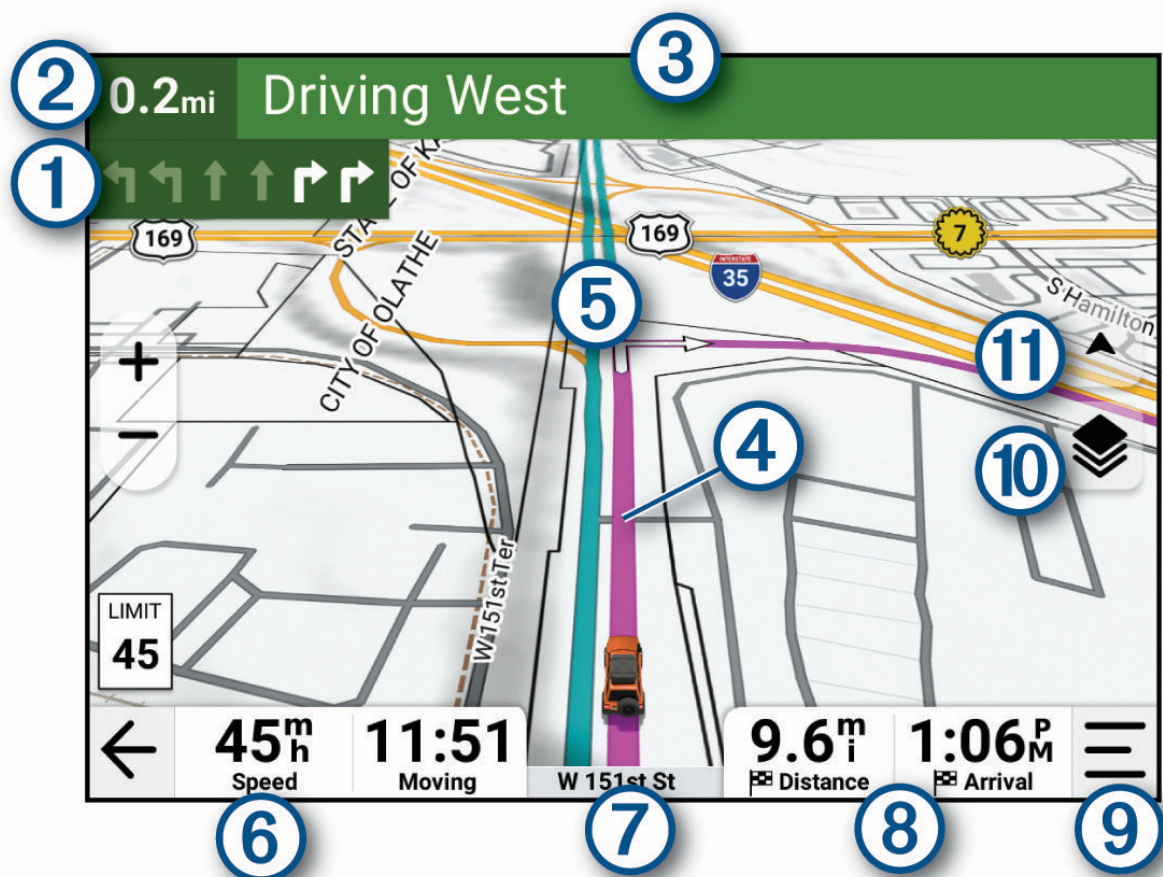

- | | |
|---|--|
| ① | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| ② | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| ③ | Naziv ulice, izlaza ili smjera povezanog sa sljedećom radnjom. |
| ④ | Ruta označena na karti. |
| ⑤ | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |
| ⑥ | Brzina vozila. |
| ⑦ | Naziv ceste po kojoj se krećete. |
| ⑧ | Podatkovna polja.
SAVJET: Možete dodirnuti ova polja za promjenu informacija koje prikazuju. |
| ⑨ | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju. |
| ⑩ | Slojevi karte. Omogućuje dodavanje slojeva karte kao što su topografske slike i satelitske slike na prikaz karte. |
| ⑪ | Pogled na kartu. Omogućuje vam promjenu opcije pogleda na kartu između Trag gore, Sjever gore i 3D. |

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

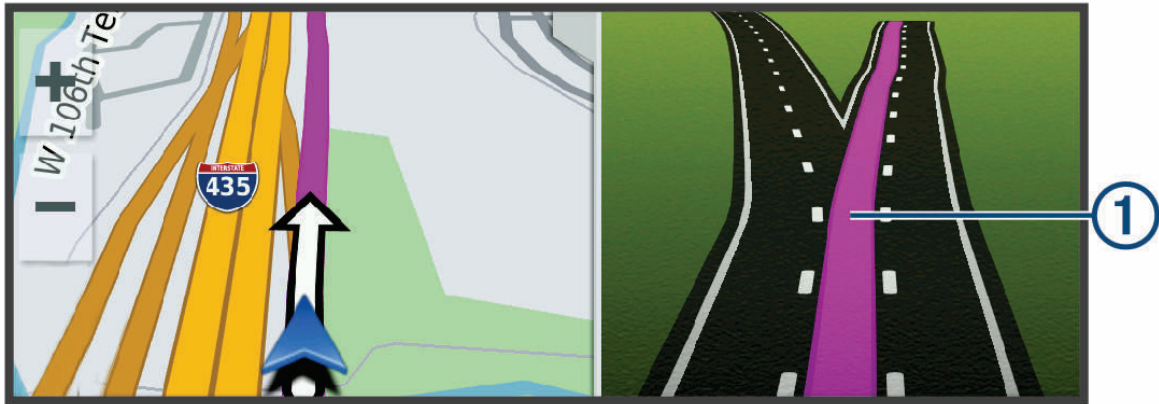

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

- 1 Na karti odaberite opciju:
 - Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
 - Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- 2 Odaberite .

Promjena aktivne rute

Dodavanje zaustavljanja ruti

Za dodavanje zaustavljanja ruti morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 18](#)).

Zaustavljanja možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer rute i planirati, uređivati i spremati rutu ([Planiranje rute, stranica 18](#)).

- 1 Na karti odaberite > **Pretraživanje**.
- 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 31](#)).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za zaustavljanje trenutne rute i pokretanje nove rute do lokacije odaberite **Pokreni novu rutu**.
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust..**
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaust..**
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti

Možete preskočiti nadolazeću lokaciju koju ste prethodno dodali ruti.

Na karti odaberite > **Da**.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 18](#)).

Rutu je za promjenu smjera moguće ručno oblikovati bez dodavanja zaustavljanja.

- 1 Odaberite točku na karti.
- 2 Odaberite **Oblikovanje rute**.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi obuhvaćala odabranu točku oblikovanja.
- 3 Odaberite **Idi!** da biste prihvatili novu rutu.

Uređivanje vaše aktivne rute

- 1 Povucite kartu za otkrivanje ikone .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za ponovno izračun rute za vaše sljedeće zaustavljanje s pomoću drugog načina rada za izračunavanje rute odaberite novi način rada za izračunavanje.
 - Za dodavanje zaustavljanja ili oblikovanja točke za vaše iduće zaustavljanje odaberite **Umetni**.
Možete odabrati  za traženje lokacije ili možete odabrati točku na karti koju želite dodati svojoj ruti.
 - Za promjenu redoslijeda zaustavljanja i točki oblikovanja duž svoje rute odaberite .
- 4 Kada ste gotovi s uređivanjem svoje rute odaberite .

Spremanje aktivne rute

- 1 Povucite kartu kako biste otkrili ikonu .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  da biste spremili rutu.
- 5 Ako je potrebno, uredite naziv rute te odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

OBAVIJEST

Garmin® nije odgovoran za točnost ili pravodobnost informacija koje se tiču prometa, područja s naplatom cestarine ili drugih potencijalnih područja izbjegavanja.

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije.

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 53*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja** > **Cestarine i tarife**.
- 2 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Pretraživanje** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Pretraživanje** >  > **Postavi kućnu adresu**.

2 Unesite početnu lokaciju.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kad se približavate nekim odredištima dok upotrebljavate profil za rekreacijska vozila, uređaj će automatski zatražiti da isplanirajte dolazak na odredište za rekreacijska vozila, npr. parkiralište. Možete odabrati predloženu točku na karti, a zatim odabrati **Idi!** za navigaciju do tog odredišta.
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati  > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

OBAVIJEST

Ova je funkcija namijenjena samo u informativne svrhe. Odgovorni ste za parkiranje u skladu s postavljenim znakovima i svim primjenjivim zakonima, propisima ili pravilima koji se mogu primjenjivati na željeno mjesto parkiranja.

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta. Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.
- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Pretraživanje > Kategorije > Parkiralište** i kao područje pretraživanja odaberite opciju **Blizu odredišta**.

2 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Staze

Snimanje tragova

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga.

- 1 Odaberite  > **Snimanje traga**.
- 2 Odaberite **Početak**.
- 3 Po dovršetku snimanja odaberite **Zaustavi**.

Ako je vaš uređaj uparen s aplikacijom Tread®, snimljeni tragovi periodički se sinkroniziraju s vašim Garmin® računom.

Snimljeni trag možete ponovno prijeći navigirajući po njemu kao po novoj ruti ([Pretvaranje traga u rutu, stranica 25](#)).

Praćenje vaše posljednje nedavne trase

Možete brzo pronaći put do početka vaše posljednje staze.

- 1 Odaberite  > **TracBack**.
Vaša nedavna staza prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite **Idi!**.

Pretvaranje traga u rutu

- 1 U aplikaciji **Spremljeno** otvorite trag koji želite pretvoriti ([Prikaz spremljenih stavki, stranica 37](#)).
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite **Pretvori u rutu** ili **Spremi kao rutu**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Od početka do završetka** kako biste rutu spremili u smjeru u kojem je i trag.
 - Odaberite **Od završetka do početka** kako biste rutu spremili u smjeru suprotnom od traga.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 19*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregl. karte**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte odaberite .
 - Za povećanje ili smanjenje odaberite **+** ili **-**.
 - Za prebacivanje između prikaza Sjever gore, 2D i 3D prikaza odaberite .
 - Za planiranje rute povucite kartu kako biste otkrili ikonu  te odaberite  (*Planiranje rute, stranica 18*).
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Početak rute do točke na karti, stranica 18*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaoblavanje ili preskakanje lokacija na ruti (*Promjena aktivne rute, stranica 21*).

Isključi zvuk navigacije: Isključuje zvuk uređaja.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (*Nadolazeći gradovi, stranica 27*).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 26*).

Nadm. visina: Prikazuje nadolazeće promjene nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete duž rute ili u vašem području (*Pregled prometnih informacija, stranica 27*).
Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 28*).

Snimanje traga: Prikazuje podatke o stazi za aktivnu rutu.

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 21*).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 49*).

Vrijeme: Prikazuje vremenske uvjete u vašem području (*Pregled meteoroloških podataka, stranica 28*).

Player glazbe: Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

Pametne obavijesti: Prikazuje nedavne pametne obavijesti s vašeg povezanog telefona (*Pametne obavijesti, stranica 48*).

Okomiti i vodoravni nagib: Prikazuje trenutačni kut vašeg vozila (*Okomiti i vodoravni nagib, stranica 11*).

Vožnja u skupini: Prikazuje udaljenost i smjer članova vaše vožnje u skupini (*Group Ride, stranica 12*).

Radio: Omogućuje vam upotrebu funkcije Push-to-Talk s kompatibilnim Bluetooth® slušalicama (*Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 14*).

Glavna karta: Prikazuje pregled rute na karti.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte kako biste ga otvorili.
SAVJET: Dodirom nekih od alata karte možete ih proširiti ili prikazati detaljnije informacije.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.

2 Odaberite opciju:

- Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
- Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

1 Na karti odaberite > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Pregled nadolazećih promjena nadmorske visine

Možete vidjeti nadolazeće promjene nadmorske visine na ruti. Ova funkcija pomaže pri izbjegavanju ili planiranju prolaska strmim uzbrdicama ili nizbrdicama.

1 Na karti odaberite > **Nadm. visina**.

2 Odaberite kartu kako biste je prikazali preko cijelog zaslona.

Na uređaju se prikazuje vaša trenutna nadmorska visina i grafikon nadmorske visine u odnosu na udaljenost.

3 Odaberite opciju:

- Odaberite **+** ili **–** kako biste promijenili raspon udaljenosti na karti.
- Za kretanje kartom odaberite strelice.

Pregled prometnih informacija

Prije pregleda ažuriranih prometnih informacija morate upariti i povezati svoj uređaj s aplikacijom Tread® na vašem telefonu (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*).

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

1 Na karti odaberite > **Promet**.

2 Dodirnite ploču **Promet** da biste na karti prikazali prometne nezgode.

Pregled meteoroloških podataka

Prije pregleda ažuriranih meteoroloških podataka morate upariti i povezati svoj uređaj s aplikacijom Tread® na vašem telefonu ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48](#)).

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost meteoroloških podataka.

1 Odaberite > **Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite dan za prikaz detaljne prognoze.
- Odaberite **Radar** za prikaz karte meteorološkog radara.
- Odaberite **Uvjeti** za prikaz karte s uvjetima na cesti.
- Odaberite **Upozorenja** za prikaz karte s upozorenjem na ekstremne vremenske prilike.
- Odaberite  za prikaz vremenske prognoze za drugi grad.

Pregled legende karte

Elementi na pojedinim slojevima karte u različitim su bojama i predstavljaju različite informacije. Na legendi karte možete pogledati što pojedina boja predstavlja.

Odaberite  > .

Pregledavanje podataka o putu

Alat za podatke o putu prikazuje brzinu i statističke podatke o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte.

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

1 Na karti odaberite > **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite > **Ponovno postavljanje polja**.

4 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka** da biste ponovno postavili put A i ukupne podatke.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Reset. maks. visinu** kako biste ponovo postavili maksimalnu nadmorsku visinu.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

1 Na karti odaberite > **Slojevi**.

2 Pod **Vrsta karte** odaberite vrstu karte.

S nekim vrstama karte možete odabrati  > **Hibridna karta** kako biste kombinirali dvije vrste karte.

Na karti Satelitske slike prikazuju se samo satelitske snimke područja za koja ste preuzeli satelitske snimke ([Preuzimanje Outdoor Maps+ sadržaja, stranica 29](#)).

3 Pod **Pojedinosti na karti** odaberite vrste informacija za prikaz preko karte.

NAPOMENA: Neki slojevi međusobno nisu kompatibilni i nije ih moguće omogućiti istovremeno. Omogućavanjem sloja automatski se onemogućavaju nekompatibilni slojevi.

NAPOMENA: Za neke slojeve karte potrebna je Outdoor Maps+ pretplata.

Preuzimanje Outdoor Maps+ sadržaja

Prije preuzimanja Outdoor Maps+ sadržaja morate kupiti Outdoor Maps+ pretplatu. Više informacija potražite na garmin.com/outdoormaps.

Uređaj mora biti povezan s Wi-Fi® da biste mogli preuzeti Outdoor Maps+ sadržaj (*Povezivanje s Wi-Fi® mrežom, stranica 58*).

Za prikaz Outdoor Maps+ sadržaja na karti morate preuzeti sadržaj za određeno područje.

NAPOMENA: Neki Outdoor Maps+ slojevi dostupni su samo u određenim područjima.

1 Odaberite  > **Karta** > **Upravljanje kartama** > **Outdoor Maps+** > **Preuzmi karte**.

2 Odaberite .

3 Odaberite svaki sloj karte koji želite preuzeti.

SAVJET: Možete dodirnuti  za prikaz svih informacija o pojedinom sloju karte.

Odabrani slojevi karte označeni su kvačicom.

4 Odaberite .

5 Pomičite kartu i spojite dva prsta za povećanje i smanjivanje karte zumiranjem dok istaknuti pravokutnik ne postavite nad područje za koje želite preuzeti podatke karte.

SAVJET: Pri promjeni veličine područja na vrhu zaslona mijenjaju se ukupna veličina preuzimanja i trenutačna iskorištenost diska.

6 Za preuzimanje odaberite .

Tijekom preuzimanja Outdoor Maps+ sadržaja moguće je upotrebljavati uređaj.

Prikaz zbirke na karti

Prije prikaza sloja karte Zbirke vaš uređaj morate upariti s aplikacijom Tread® kako biste vaš uređaj sinkronizirali s Garmin® računom.

Stavke iz vašeg Garmin računa možete prikazati izravno na karti.

NAPOMENA: Stavke iz vašeg Garmin računa koje nisu dodane nijednoj zbirci prikazuju se u zbirci Neorganizirano na vašem Tread 2 uređaju.

1 Na karti odaberite  > **Zbirke**.

2 Odaberite jednu ili više kategorija zbirke s popisa.

Tragovi i točke iz odabranih zbirki prikazuju se kao ikone na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

1 S karte odaberite podatkovno polje.

NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.

2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena gumba na karti

1 Na karti držite gumb karte.

2 Odaberite opciju:

- Za uklanjanje gumba karte odaberite .
- Za zamjenu gumba karte odaberite gumb karte i odaberite gumb karte koji želite prikazati.

3 Odaberite **Spremi**.

Promjena izgleda karte

1 Odaberite  > **Karta** > **Pregled karte vožnje**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- Odaberite **Aut.zumiranje na skupinu** za automatsko podešavanje razine zumiranja tako da su svi vozači vidljivi na karti.

3 Odaberite **Spremi**.

Zamjena područja karte

Kada je uređaj povezan u Wi-Fi® mrežu, možete izravno na uređaj preuzimati nova područja karte.

1 Odaberite  > **Upravljanje kartama** > **Upravljanje kartama na uređaju**.

2 Odaberite opciju:

- Za uklanjanje područja karte odaberite **Ukloni**.
- Za instalaciju nove regije karte u internu memoriju uređaja odaberite područje te pritisnite **Instaliraj na uređaj**.
- Za instalaciju nove regije karte na memorijsku karticu (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 56*) odaberite područje, a potom odaberite **Instaliraj na memorijsku karticu**.

Tijekom dodavanja ili uklanjanja novih područja traka na vrhu stranice prikazuje količinu dostupnog prostora za pohranu na uređaju.

3 Nakon dovršetka dodavanja i uklanjanja područja karata odaberite **Primijeni**.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Pretraživanje pomaže vam pronaći određeno pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Pretraživanje**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite **Pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 31*).
- Za pronalazak adrese odaberite **Adresa**.
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 32*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite trenutno područje pretraživanja i odaberite novo područje pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 32*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Točke** (*Spremanje lokacija, stranica 37*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 36*).
- Za pronalazak parkirališta sa stazama za izvancestovna vozila, odaberite **Parkirališta izvan ceste**.
- Za pronalazak staza za motorne saonice i točke interesa do kojih se može doći motornim saonicama odaberite **Snowmobile Points**.
- Za pretraživanje RV parkova i kampova odaberite **Ultimate Public Campgrounds** (*Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa, stranica 35*).
- Za pretraživanje lokacija koje su dio vaše Outdoor Maps+ pretplate, odaberite **Outdoor Maps+**.
- Za pretraživanje lokacija nacionalnih šuma u SAD-u, poput početaka staza i područja za rekreaciju odaberite **USFS točke**.
- Za pregledavanje i pretraživanje TripAdvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor** (*Pronalaženje TripAdvisor® točaka interesa, stranica 36*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **Nacionalni parkovi** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 35*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 34*).

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Pretraživanje**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
 - Za traženje grada unesite grad i državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Pretraživanje**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Pretraživanje**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve lokacije.


Možete izraditi rutu do točke unutar većeg mjesta, primjerice do određene trgovine u trgovačkom centru, terminala u zračnoj luci ili obližnjih parkirališta.

- 1 Odaberite **Pretraživanje** > **Pretraživanje**.
- 2 Unesite naziv mjesta i odaberite **🔍**.
- 3 Odaberite mjesto.
Prikazuje se popis kategorija točaka interesa na mjestu.
- 4 Odaberite kategoriju, odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže odabranoj točki.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

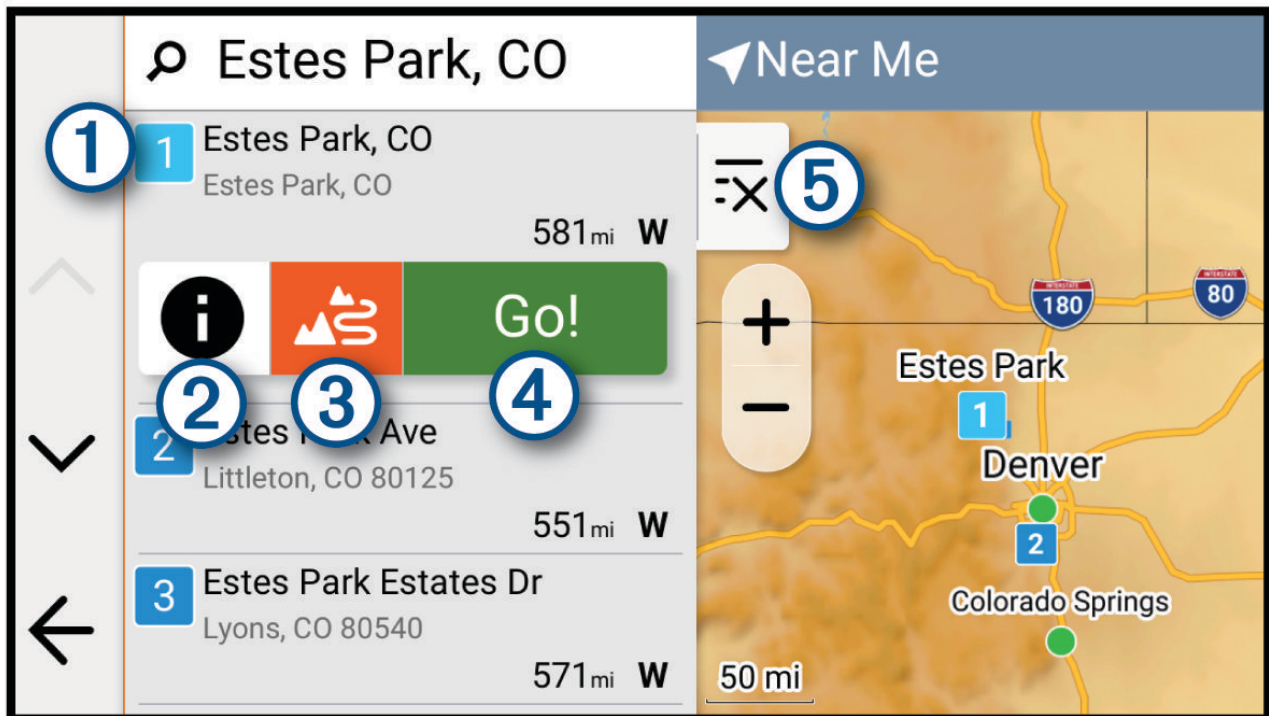


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② 🔍	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.
③ 🏠	Odaberite za početak navigacije s pustolovnom rutom (Pustolovna ruta, stranica 10).
④ 🚗	Idi! Odaberite za početak navigacije do lokacije uz pomoć zadanog načina izračuna rute za trenutni profil vozila.
⑤ 🗘	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti preko cijelog zaslona.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pretraživanje**.

- 2 Odaberite trenutno područje pretraživanja ①.

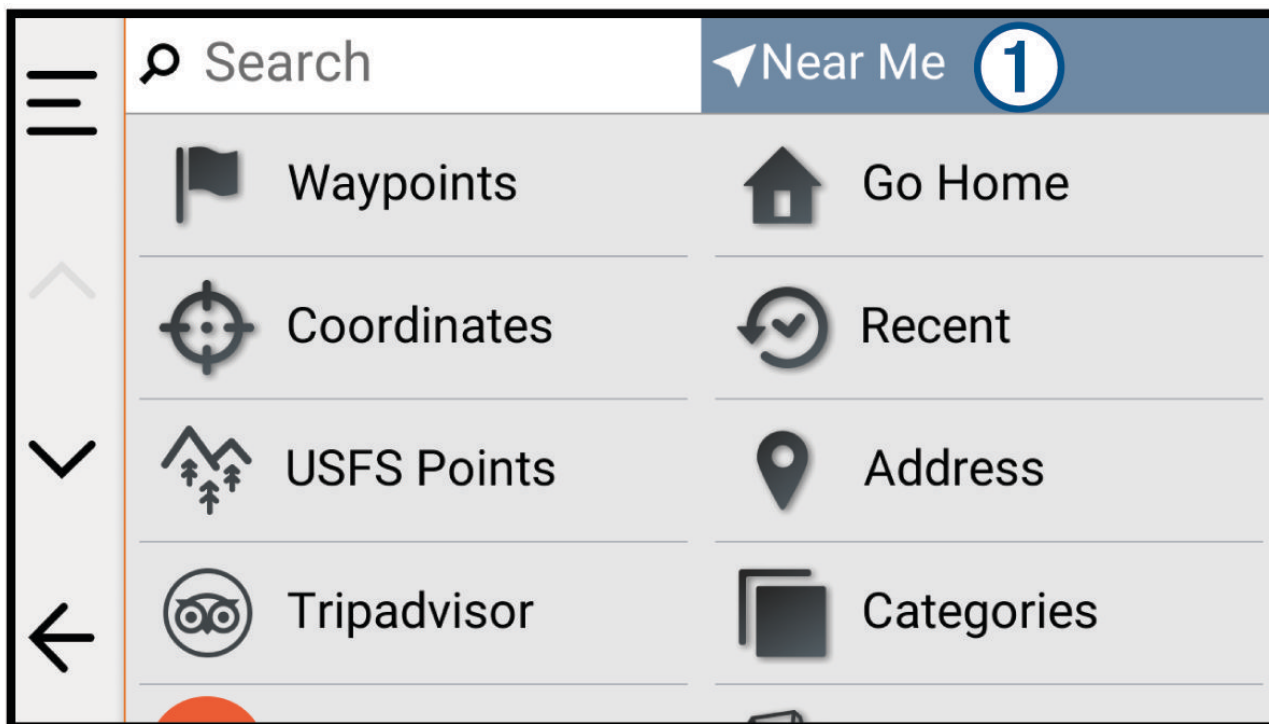

- 3 Odaberite područje pretraživanja.

- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.

Odabrano područje pretraživanja prikazuje se na vrhu zaslona. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Pretraživanje, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije


- 1 Odaberite **Pretraživanje > Kategorije > Parkiralište**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

OBAVIJEST

Ova je funkcija namijenjena samo u informativne svrhe. Odgovorni ste za parkiranje u skladu s postavljenim znakovima i svim primjenjivim zakonima, propisima ili pravilima koji se mogu primjenjivati na željeno mjesto parkiranja.

- 1 Odaberite **Pretraživanje**.
- 2 Odaberite trenutno područje pretraživanja ①.

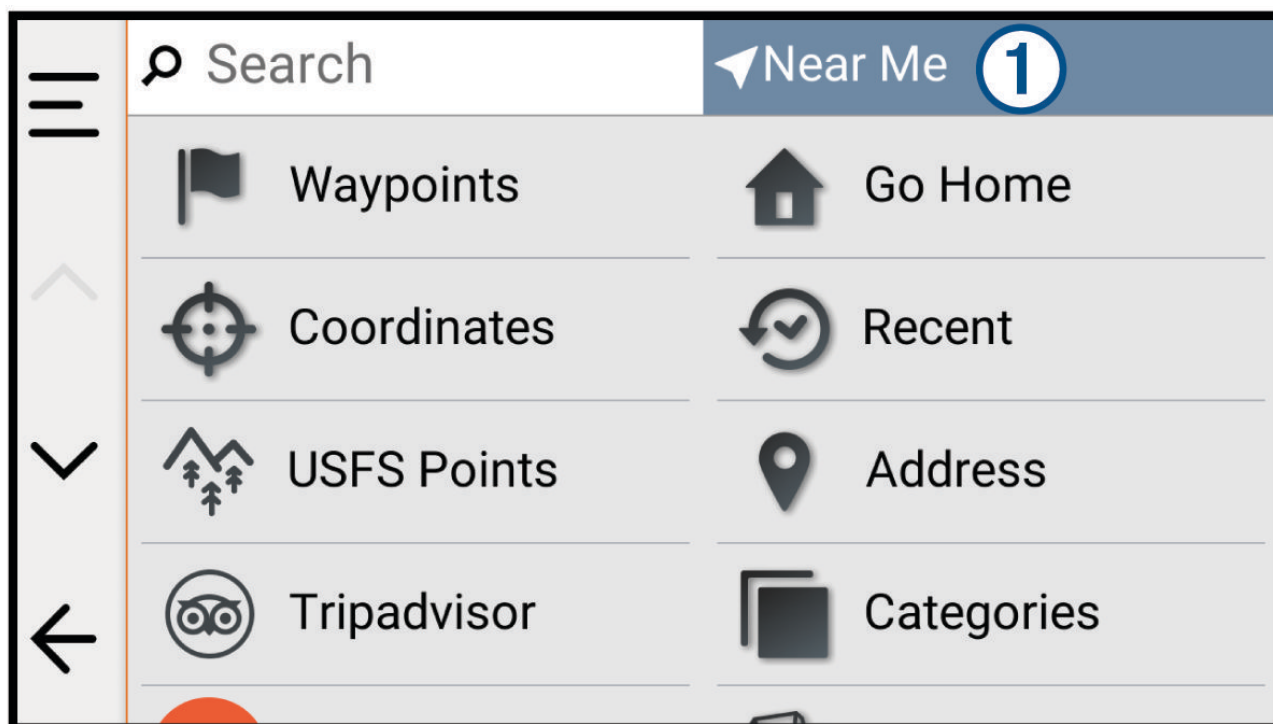

- 3 Odaberite **Odaberite lokaciju**.
- 4 Za odabir lokacije slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite **Kategorije > Parkiralište**.
Opcije za parkiranje u blizini pojavit će se na odabranoj lokaciji.
- 6 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 7 Odaberite **Idi!**.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Pretraživanje**.
- 2 Po potrebi odaberite trenutno područje pretraživanja kako biste pretraživali u blizini drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Pretraživanje > Koordinate**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite **Koordinate**.
- 4 Unesite koordinate zemljopisne dužine i širine i zatim odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Spremi**.
 - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Idi!**.

Traženje benzinskih crpki i cijena

OBAVIJEST

Garmin® ne snosi odgovornost za blagovremenost niti preciznost te značajke.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora se povezati s podržanim telefonom na kojem se izvodi aplikacija Tread® ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48](#)).

Možete pronaći obližnje benzinske crpke i usporediti cijene goriva.

- 1 Odaberite **Pretraživanje > Kategorije > Benzinske crpke**.
- 2 Po potrebi odaberite  zatim vrstu goriva i odaberite **Spremi**.
U rezultatima pretraživanja ispod svake crpke prikazuju se cijene goriva.
- 3 Odaberite benzinsku crpku.

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s nacionalnim parkovima.

- 1 Odaberite **Pretraživanje > Nacionalni parkovi**.
Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.
- 2 Odaberite **Pretraživanje** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).
- 3 Odaberite nacionalni park.
Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite **i**.
 - Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Traženje točaka za motorne saonice

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Vaš uređaj uključuje točke interesa za motorne saonice koje omogućavaju pronalaženje točaka interesa na otvorenom za motorne saonice.

- 1 Odaberite **Pretraživanje > Snowmobile Points**.
- 2 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite **Pretraživanje > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Tripadvisor®

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor® točaka interesa

- 1 Odaberite **Pretraživanje > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Pretraživanje > Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Pretraživanje > Nedavno >  > Očisti > Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice** ili **Gorivo**.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite .

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Pretraživanje > Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Pretraživanje >  > Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 31*).
- 2 Odaberite lokaciju s popisa s rezultatima pretraživanja.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Ako je potrebno, odaberite **Naziv** za uređivanje naziva lokacije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite **Naziv** za uređivanje naziva lokacije.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Pretraživanje** > **Točke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Uredi**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Simbol na karti** da biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
 - Odaberite **Zbirke** za dodavanje ili uklanjanje lokacije iz spremljenih kategorija zbirke.
 - Odaberite **Koordinate** za uređivanje GPS koordinata lokacije.
- 6 Uredite informacije.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije


Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Pretraživanje** > **Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Uredi** > **Izbriši** > **Da**.

Prikaz spremljenih stavki

Spremljene stavke, poput točaka, ruta i tragova, možete pregledati u aplikaciji Spremljeno. Kada ste upareni s aplikacijom Tread®, vaše spremljene stavke periodički se sinkroniziraju s vašim Garmin® računom.

- 1 Odaberite **☰** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite filter kategorija ① da biste pretražili različite kolekcije i filtrirali stavke po vrsti.

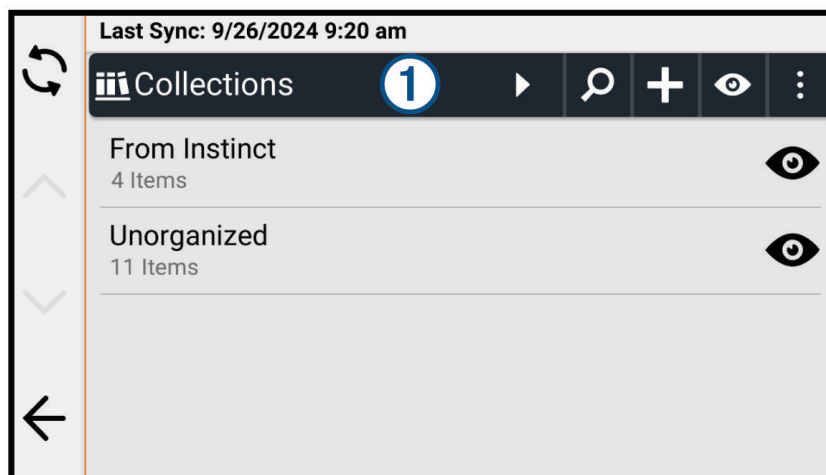

Dijeljenje spremljene stavke

Stavke možete dijeliti u aplikaciji Tread® na povezanom pametnom telefonu ili ih možete spremiti na memorijsku karticu.

- 1 U aplikaciji **Spremljeno** odaberite stavku koju želite podijeliti.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za dijeljenje rute ili staze odaberite > **Dijeli**.
 - Za dijeljenje točke odaberite **Dijeli**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za slanje stavke u aplikaciju Tread na telefonu odaberite **Garmin Tread**.
 - Za spremanje stavke na memorijsku karticu odaberite **Memorijska kartica**.
- 4 Ako je potrebno, uredite naziv datoteke .gpx.

Dijeljenje više spremljenih stavki

Moguće je dijeliti više stavki u jednoj datoteci .gpx.

- 1 U aplikaciji **Spremljeno** odaberite kategoriju ili filtar zbirki sa svim stavkama koju želite podijeliti.
- 2 Odaberite > **Dijeli**.
- 3 Odaberite stavke za dijeljenje.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za slanje stavki u aplikaciju Tread® na telefonu odaberite **Garmin Tread**.
 - Za spremanje stavki na memorijsku karticu odaberite **Memorijska kartica**.
- 6 Ako je potrebno, uredite naziv datoteke .gpx.

Sinkroniziranje podataka Garmin® računa

Prije sinkroniziranja podataka računa vaš uređaj morate upariti s aplikacijom Tread® ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48](#)).

S vašim Garmin računom možete sinkronizirati podatke poput tragova. Uređaj se u određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira s računom. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- 1 Odaberite > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite .

Korištenje aplikacija

Kontroler na upravljaču

Aplikacija Kontroler na upravljaču omogućuje prikaz i konfiguriranje radnji koje pokreće pojedini gumb na dodatnom kontroleru na upravljaču.

Gumbi na kontroleru na upravljaču zadano pokreću sljedeće radnje.

	Kratko pritisnite za spremanje trenutne lokacije. Dugo pritisnite za prelazak na sljedeće odredište na ruti.
	Pritisnite za povećavanje karte.
	Pritisnite za smanjivanje karte.
	Kratko pritisnite za promjenu vrste karte. Dugo pritisnite za zaključavanje ili otključavanje zaslona.

Uz radnje koje konfigurira korisnik, možete pritiskati gumbе  i  za interakciju s dijaloškim okvirima na zaslonu.

Postavljanje gumba

Možete prilagoditi svaki gumb na kontroleru na upravljaču kako bi se pritiskom pokrenule različite radnje.

- 1 Odaberite  > **Kontroler na upravljaču**.
Prikazuje se shema kontrolera na upravljaču. Svaki gumb je povezan s radnjom za kratki pritisak i radnjom za dugi pritisak.
- 2 Odaberite **Kratki pritisak** kako biste odabrali radnju koja se pokreće kratkim pritiskanjem povezanog gumba.
Neke radnje, poput povećavanja ili smanjivanja karte, moraju se pokrenuti s kratkim pritiskom ili dugim pritiskom te se automatski postavljaju za oba načina rada.
- 3 Odaberite radnju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Dugi pritisak** kako biste odabrali radnju koja se pokreće dugim pritiskanjem povezanog gumba.
- 6 Odaberite .
- 7 Ponovite korake 2 do 6 za svaki od gumba.

Sve gumbе kontrolera na upravljaču na zadane postavke možete postaviti odabirom  > **Vrati**.

zūmo™ R1 Radar

zūmo R1 Radar prati vozila oko vašeg motocikla, promičući veću svijest o vozilima u blizini. zūmo R1 Radar i uređaj za navigaciju Tread® 2 možete povezati za prikaz obavijesti o slijepoj točki na vašem uređaju za navigaciju. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com.

Bežične kamere

OBAVIJEST

Neka zakonodavstva reguliraju ili zabranjuju korištenje priključenih kamera ili dodatne opreme za kameru. Vaša je odgovornost da proučite važeće zakone i prava na privatnost u području nadležnosti u kojemu namjeravate koristiti uređaj i da ih se pridržavate.

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera (prodaju se zasebno).

Uparivanje uređaja s bežičnom kamerom

Bežičnu kameru možete upariti s uređajem Tread® 2.

- 1 Nadogradite uređaj Tread 2 na najnoviju verziju softvera ([Nadogradnje karata i softvera, stranica 58](#)).
Vaš uređaj možda ne podržava bežičnu kameru bez najnovijeg softvera.
- 2 Odaberite  > **Kamere** > **Dodavanje nove kamere**.
- 3 Da biste dovršili uparivanje i postavljanje kamere, slijedite upute na zaslonu.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski nakon uključivanja povezuje s Garmin® navigacijskim uređajem.

Pregled kamere

⚠ UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Zaslon uvijek gledajte nakratko kada se vozilo kreće kako vas ne bi omeo u vožnji.

Odaberite  > **Kamere**.


Poravnavanje linija navođenja

Za najbolje referentne točke linije navođenja trebaju biti poravnate tako da predstavljaju vanjske rubove vozila. Linije navođenja trebate poravnati zasebno za svaku pomoćnu kameru. Na nekim modelima podešavanje je automatski dostupno nakon uparivanja kamere.

⚠ UPOZORENJE

Prije upotrebe uređaja i nakon svakog podešavanja kuta kamere morate provjeriti jesu li linije navođenja pravilno poravnate. Propuštanje pravilnog poravnavanja linija navođenja može uzrokovati nezgodu ili sudar, ozbiljnu ozljedu ili oštećenje imovine.

- 1 Jednu stranu vozila poravnajte uz rubnjak, prilaz ili linije koje označavaju parkirališna mjesta.
Može biti vozilo postaviti u sredinu parkirališnog mjesta, a zatim se pomaknuti naprijed na sljedeće parkirališno mjesto. Tako linije parkirališnog mjesta na stražnjoj strani vozila možete iskoristiti kao referentne točke za poravnavanje.
Rubnjak, prilaz ili linije parkirališnog mjesta moraju biti jasno vidljive na uređaju.
- 2 Odaberite opciju:
 - Na prikazu kamere dodirnite zaslon i odaberite .
 - Na prikazu kamere odaberite  > **Promijeni videozapis**.
- 3 Povucite kružnice u rubove linija navođenja ① ili dodirujte strelice dok ih ne poravnate s kutom i položajem rubnjaka, prilaza ili linija koje označavaju parkirališna mjesta.
Linije za navođenje bi trebale biti točno iznad vaših referentnih točaka.
Crveni ili narančasti dijelovi linija za navođenje trebaju biti poravnati sa stražnjim dijelom vašeg vozila.

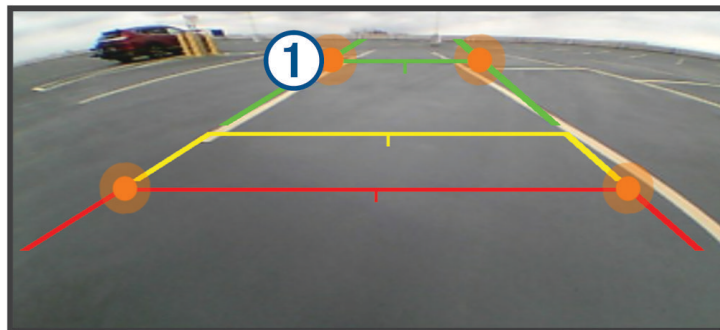

- 4 Ako je potrebno, premjestite vozilo i drugom ga stranom poravnajte blizu uz rubnjak, prilaz ili linije koje označavaju parkirališna mjesta i ponovite postupak poravnavanja.
Linije za navođenje trebali biste pokušati održati simetričnima, čak i ako vozilo nije savršeno poravnato s rubnjakom, prilazom ili linijama koje označavaju parkirališna mjesta.
- 5 Po dovršetku poravnavanja odaberite .

Player glazbe

Player glazbe može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.

- Glazbene datoteke spremljene na vašem Tread® uređaju.
- Bluetooth® audio od uparenog telefona.

Dodavanje alata player glazbe na kartu

Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.

- 1 Otvorite kartu.

- 2 Odaberite  > **Player glazbe.**

Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.

Mijenjanje izvora medija

Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na uređaju.

- 1 Odaberite  > **Player glazbe.**
- 2 Odaberite **Izvor.**
- 3 Odaberite dostupni izvor medija s popisa.

Vožnje Great Rides

UPOZORENJE

Ova funkcija omogućuje praćenje vožnji i ruta koje su izradile treće strane. Garmin® ne zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost ruta koje su izradile treće strane. Upotrebljavate i na njih se oslanjate na vlastiti rizik.

Funkcijom Vožnje Great Rides označavate i navigirate po popularnim rutama. U aplikaciji Tread® na pametnom telefonu možete ocjenjivati vožnje i dijeliti fotografije.

Označavanje vožnje

Vožnje možete označavati u aplikaciji Tread® na pametnom telefonu. Označene vožnje automatski se sinkroniziraju s navigacijskim uređajem Tread 2 dok je povezan s aplikacijom Tread.

- 1 U aplikaciji Tread na pametnom telefonu odaberite  > **Vožnje Great Rides.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz popisa popularnih vožnji u vašoj regiji odaberite **Vodeće vožnje.**
 - Za prikaz popisa obližnjih vožnji odaberite **Blizu.**
- 3 Odaberite vožnju.
- 4 Odaberite **Dodaj knjižnu oznaku.**

Sinkroniziranje vožnji Great Rides

Označene vožnje sinkroniziraju se automatski po otvaranju aplikacije Vožnje Great Rides na vašem navigacijskom uređaju Tread® 2 dok je povezan s aplikacijom Tread na pametnom telefonu. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- 1 Odaberite  > **Vožnje Great Rides.**
- 2 Po potrebi odaberite .


Navigiranje označenom vožnjom

Prije navigiranja označenom vožnjom aplikaciju Vožnje Great Rides na vašem navigacijskom uređaju Tread® 2 morate sinkronizirati s aplikacijom Tread na pametnom telefonu (*Sinkroniziranje vožnji Great Rides, stranica 41*).

- 1 Odaberite  > **Vožnje Great Rides.**
- 2 Odaberite vožnju.
- 3 Odaberite početnu točku vožnje, a potom odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite sljedeće odredište, a potom **OK**.
Uređaj izračunava rutu do odabrane početke točke.
- 5 Odaberite **Početak**.

Nakon navigiranja označenom vožnjom, u aplikaciji Tread na pametnom telefonu možete ocijeniti vožnju i podijeliti fotografije.

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

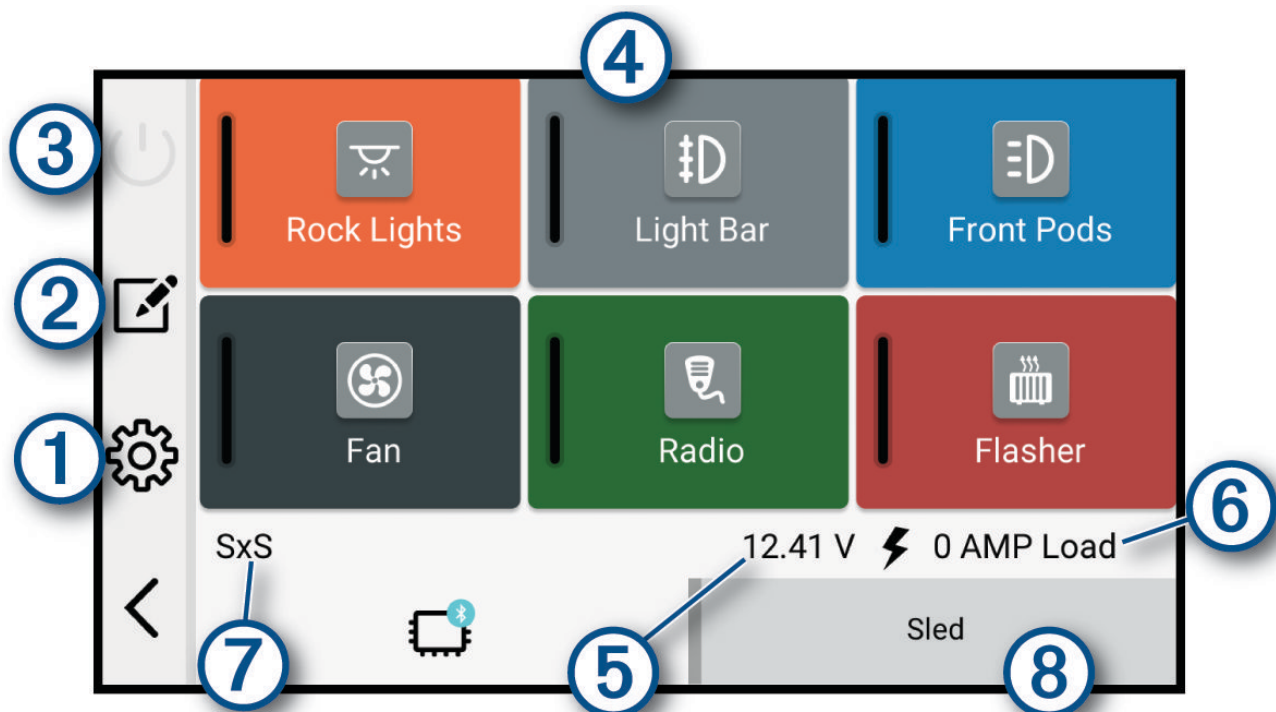

①	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
②	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③	Isključuje kompletno napajanje
④	Gumbi napajanja
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch™ za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite .

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch™ odaberite .
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Nakon dovršetka prilagođavanja gumba odaberite .
- 4 Odaberite .

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch™. Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch™ možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .
- Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.

- 2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
- Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
 - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
 - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
 - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
- Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
- Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch™. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin® navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
 - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina** > **Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme** > **Sljedeće** i unesite vrijeme.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
 - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
 - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch™ odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

Aplikacija Garmin Messenger™

UPOZORENJE

Značajke inReach® aplikacije Garmin Messenger na telefonu, uključujući SOS, praćenje i inReach™ prognoza, neće biti dostupne bez povezanog uređaja inReach i aktivnog plana za uslugu inReach. Aplikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

OPREZ

Značajke slanja poruke bez satelitske veze aplikacije Garmin Messenger na telefonu ne trebaju se oslanjati na primarnu metodu dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Aplikacija radi i putem satelitske mreže i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom. Ako se nalazite u području koje nije pokriveno mrežom, morate imati aktivan plan za uslugu inReach kako bi uređaj mogao rabiti satelitsku mrežu.

Aplikaciju možete koristiti za slanje poruka drugim Garmin Messenger korisnicima aplikacije, uključujući prijatelje i obitelj bez Garmin® uređaja. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašem planu pružanja usluga inReach. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikaciju Garmin Messenger možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/messengerapp).

Upotreba aplikacije Garmin Messenger

⚠ OPREZ

Na funkcije slanja poruka bez upotrebe satelita Garmin Messenger™ aplikacije ne smije se oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Kako biste mogli upotrebljavati aplikaciju Garmin Messenger na navigacijskom uređaju Tread®, ona mora biti povezana s aplikacijom Tread i aplikacijom Garmin Messenger na kompatibilnom pametnom telefonu putem Bluetooth® tehnologije (*Aplikacija Garmin Messenger™, stranica 44*).

Aplikacija Garmin Messenger na vašem navigacijskom uređaju omogućuje prikaz, sastavljanje i odgovaranje na poruke iz aplikacije Garmin Messenger na vašem pametnom telefonu.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Garmin Messenger**.
- 2 Ako prvi puta koristite funkciju **Garmin Messenger**, pametnim telefonom skenirajte QR kod i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja i postavljanja.
- 3 Na navigacijskom uređaju odaberite opciju:
 - Kako biste sastavili novu poruku, odaberite **Nova poruka**, odaberite jednog ili više primatelja, zatim odaberite **Sljedeće** i sastavite poruku.
 - Za prikaz razgovora prelistajte dolje i odaberite razgovor.
 - Kako biste odgovorili na poruku, odaberite razgovor, zatim odaberite **Odgovor** i sastavite poruku.

SAVJET: Kako biste poslali poruku sa svojom trenutačnom lokacijom, možete odabrati 📍.

 - Kako biste podijelili lokaciju, odaberite ⊕ > **Lokacija**, potražite lokaciju i odaberite **Odaberi** kako biste je dodali poruci.
 - Za slanje automatizirane poruke s vremenom dolaska tijekom navigacije do odredišta odaberite ⊕ > **Vrijeme dolaska**.

Kreiranje objave u aplikaciji Garmin Messenger

⚠ OPREZ

Na funkcije slanja poruka bez upotrebe satelita Garmin Messenger™ aplikacije ne smije se oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.

Možete poslati poruku većem broju primatelja odjednom, pri čemu svaki primatelj prima poruku pojedinačno i ne vidi odgovore drugih. Poruke poslane većem broju kontakata od pet kontakata ili na adrese e-pošte ili Tread® 2 adrese šalju se kao objavljene poruke.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Garmin Messenger**.
 - 2 Odaberite 📄 > **Izrada nove objave**.
 - 3 Odaberite jednog ili više primatelja.
 - 4 Odaberite **Sljedeće**.
 - 5 Sastavite poruku.
- SAVJET:** Kako biste poslali poruku sa svojom trenutačnom lokacijom, možete odabrati 📍. Kako biste podijelili lokaciju ili poslali automatiziranu poruku s vremenom dolaska tijekom navigacije, možete odabrati ⊕.

Brisanje poruka u aplikaciji Garmin Messenger

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Garmin Messenger**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje pojedinačne poruke odaberite razgovor, odaberite poruku i odaberite **Izbriši**.
 - Za brisanje cijelog niza poruka odaberite 📄 > **Izbriši poruke**, odaberite niz poruka i zatim odaberite **Izbriši**.

Praćenje psa

Funkcije za praćenje pasa omogućuju prikaz informacija prenijetih s kompatibilnog Garmin® ručnog uređaja za pse na vašem Tread® uređaju. Možete navigirati do lokacije svojih pasa, vidjeti njihov trenutni status, lokaciju i prijedenu udaljenost.

Primanje podataka s ručnog uređaja

Prije primanja podataka morate omogućiti odašiljanje na vašem ručnom uređaju za praćenje psa. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja za praćenje psa.

- 1 Ručni uređaj za praćenje psa postavite na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od Tread® 2 uređaja.

SAVJET: Ako se u blizini nalaze drugi uređaji za praćenje psa, prije uparivanja vašeg uređaja za praćenje psa s Tread 2 uređajem trebali biste se odmaknuti od njih.

- 2 Odaberite  > **Praćenje psa**.

Tread 2 uređaj traži odašiljanje uređaja za praćenje psa unutar dometa i automatski se povezuje.

SAVJET: Vaš Tread 2 uređaj istovremeno može primiti podatke s jednog kompatibilnog ručnog uređaja za pse. Ostanite na udaljenosti većoj od 3 m (10 ft) od drugih ručnih uređaja za pse ili onemogućite odašiljanje na ručnim uređajima za pse s kojih ne želite primiti podatke.

Praćenje pasa

- 1 Odaberite  > **Praćenje psa**.

Na zaslonu će se prikazati psi povezani s ručnim uređajem za pse.

- 2 Odaberite psa.

Na karti će se prikazati lokacija i zapis traga psa.

- 3 Za navigiranje do psa odaberite **Idi!**.

Ikone statusa psa

Ikone naznačuju status i lokaciju vaših pasa.

	Sjedenje
	Trčanje
	U zasjedi
	Stjerano na stablo
	Nepoznato*
	Slaba baterija ogrlice
	Izgubljena veza s ogrlicom
	Izgubljen GPS signal ogrlice

*Ikona statusa psa Nepoznato znači da ogrlica za psa nije pronašla satelitski signal i da ručni uređaj ne može odrediti lokaciju psa.

Prikaz pasa na karti

- 1 Prilikom pregledavanja karte odaberite bilo koju poziciju na karti.

- 2 Odaberite .

Uređaj zumira sve vaše pse na zaslonu.

Postavke uređaja za praćenje pasa

Odaberite  > **Praćenje psa** > .

Oznake pasa: Postavlja oznake koje se prikazuju pored lokacije psa na karti.

Veličina oznake pasa: Postavlja veličinu oznake pasa na karti.

Veličina ikone pasa: Postavlja veličinu ikona pasa na karti.

Praćenje psa na karti: Prikazuje povijest tragova pasa na karti.

Zvučna upozorenja o psu: Omogućuje oglašavanje zvučnih upozorenja kada se promijeni status psa.

Očisti tragove psa: Čišćenje zapisnika tragova psa.

Prekid uparivanja: Prekida uparivanje uređaja za praćenje psa.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Upozorenje o prevelikoj brzini: Uređaj prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za upotrebu ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenja za vozača** .
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.
- 3 Odaberite **OK**.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Garmin® ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Aplikacija Tread® vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta (*Pregled prometnih informacija, stranica 27*).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj (*Pregled meteoroloških podataka, stranica 28*).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje vam pozivanje i primanje telefonskih poziva na uređaju s pomoću povezanih Bluetooth® slušalica.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Uparivanje s pametnim telefonom

Svoj navigacijski uređaj Tread® 2 možete upariti s pametnim telefonom i aplikacijom Tread kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili aktualnim informacijama.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Tread.
- 2 Uključite navigacijski uređaj Tread 2 i približite ga telefonu na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Tread.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin® račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja uređaja na navigacijskom uređaju možete omogućavati ili onemogućavati funkcije pametnog telefona. Uređaji će se automatski povezati kada su uključeni i u međusobnom dometu.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Tread® možete pregledavati obavijesti s pametnog telefona na Tread 2 uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread® (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > ►**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom Tread® (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori. Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

1 Odaberite > **Pametne obavijesti**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je podržana većina telefona i slušalica te se oni mogu normalno upotrebljavati, kompatibilnost određenog telefona ili slušalica nije zagarantirana. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati s kompatibilnim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Za provjeru kompatibilnosti idite na www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

1 Odaberite > **Telefon**.

2 Odaberite opciju:

- Za biranje broja odaberite **Biraj**, unesite telefonski broj i odaberite **Biraj**.
- Za prikaz brojeva nedavnih, propuštenih ili nedavno biranih ili primljenih poziva odaberite **Popis poziva**, odaberite zapisnik, odaberite broj i zatim odaberite **Poziv** da biste ga nazvali.
- Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite **Telefonski imenik**, odaberite kontakt i zatim odaberite **Poziv**.
- Za pozivanje lokacije interesa kao što su restoran ili turistička atrakcija odaberite **Pretraži kategorije**, odaberite kategoriju, odaberite lokaciju i odaberite **Poziv**.

Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem

Prije upotrebe glasovnog biranja na telefonu morate osigurati dostupnost glasovnog pomoćnika.

1 Odaberite > **Telefon** > **Glasovno biranje**.

2 Poslušajte glasovni odzivnik.

3 Recite **Poziv** i izgovorite ime kontakta, broj telefona ili lokaciju koju želite nazvati.

Poziv kući

Odaberite  > **Telefon** > **Zovi kuću**.

Pri prvoj upotrebi ove funkcije dobit ćete upit za kućni telefonski broj.

SAVJET: Kućni telefonski broj možete ponovno postaviti odabirom  > **Postavi kućni broj**.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku dostupne su nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete . Pozivatelja možete odabrati i na karti.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Poziv u tijeku na navigacijskom uređaju**.

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth® vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Tipkovnica**.

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
- Za prekidanje veze odaberite **Prekini**.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija

U aplikaciji Tread® možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem Tread 2 uređaju.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Tread.
- 2 Odaberite  >  > **Pametne obavijesti**.
Prikazat će se popis kategorija aplikacija pametnog telefona.
- 3 Odaberite kategoriju da biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu vrstu aplikacija.

Onemogućavanje funkcija povezivanja telefona

Moguće je onemogućiti određene funkcije povezivanja telefona uz zadržavanje drugih funkcija.

- 1 Odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite telefon.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje primanja poziva na priključenim slušalicama očistite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.
Potvrdni okvir **Telefonski pozivi** prikazuje se samo ako su priključene slušalice.
 - Za onemogućavanje reprodukcije zvukova s telefona, primjerice glazbe, na Tread® 2 ili priključenim slušalicama, očistite potvrdni okvir **Zvuk multimedijских sadržaja**.

Onemogućavanje funkcija slušalica

Sve kompatibilne Bluetooth® funkcije zadano su omogućene kada uparite svoju kacigu. Određene funkcije moguće je onemogućiti uz zadržavanje uključenosti drugih funkcija.

- 1 Odaberite  > **Slušalice**.
- 2 Odaberite slušalice.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje zvuka telefonskih poziva očistite potvrdni okvir **Slušalice**.
 - Za onemogućavanje zvuka iz prijenosa multimedijских sadržaja odznačite potvrdni okvir **Zvuk multimedijских sadržaja**.

Prekid veze s Bluetooth® uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Tread® uređajem.

- 1 Odaberite opciju:
 - Za prekidanje veze s telefonom odaberite  > **Telefon**.
 - Za prekid veze sa slušalicama odaberite  > **Slušalice**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Prekini vezu**.

Brisanje Bluetooth® uređaja

Možete izbrisati upareni telefon ili slušalice kako se u budućnosti ne bi automatski povezivali s uređajem.

- 1 Odaberite opciju:
 - Za brisanje telefona odaberite  > **Telefon**.

- Za brisanje slušalica odaberite  > **Slušalice**.
- 2 Odaberite uređaj koji želite izbrisati.
 - 3 Odaberite **Zaboravi uređaj**.

Postavke

Postavke telefona i slušalica

Postavke telefona

Odaberite  > **Telefon** i odaberite svoj telefon.

Prekini vezu: Odspaja upareni telefon.

Naziv telefona: Prikazuje naziv uparenog telefona. Naziv možete odabrati kako biste promijenili njegov način prikaza na navigacijskom uređaju.

Zvuk multimedijских sadržaja: Navigacijskom uređaju omogućuje reproduciranje multimedijских sadržaja s uparenog telefona.

Garmin Tread: Prikazuje se kada je navigacijski uređaj povezan s aplikacijom Tread® na vašem telefonu.

Zaboravi uređaj: Briše povezani uređaj s popisa uparenih uređaja. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.

Postavke slušalica

Odaberite  > **Slušalice** i odaberite svoje slušalice.

Prekini vezu: Odspaja uparene slušalice.

Naziv slušalica: Prikazuje naziv uparenih slušalica. Naziv možete odabrati kako biste promijenili njegov način prikaza na navigacijskom uređaju.

Kvaliteta zvuka za navigaciju: Postavljanje kvalitete zvuka navigacijskih upozorenja.

Slušalice: Omogućavanje ili onemogućavanje funkcija slušalica.

Zvuk multimedijских sadržaja: Omogućavanje ili onemogućavanje zvuka multimedijских sadržaja na slušalicama.

Zaboravi uređaj: Brisanje slušalica s popisa uparenih uređaja.

Wi-Fi® postavke

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama.

Odaberite  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi radio.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s Wi-Fi® mrežom, stranica 58](#)).

Postavke karte

Odaberite  > **Karta**.

Ikona vozila na karti: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Ceste i staze za avanture: Odabir vrsta cesta i staza za avanture koje se ističu na karti.

Oznake točaka: Postavlja veličinu oznake točaka na karti.

Pojednostavljenje točaka: Skriva ikone točaka pri visokim razinama zumiranja karte.

Prsteni dometa: Na karti se prikazuju prsteni koji predstavljaju udaljenost od vas. Udaljenost do najdubljeg prstena prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

NAPOMENA: Prstenje dometa prikazuje se samo pri upotrebi izgleda karte Trag gore ili Sjever gore ([Promjena izgleda karte, stranica 29](#)).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Potvrd.preskak.slj.zaust.: Postavlja potvrdnu poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.

Upravljanje kartama: Upravljanje s kartama instaliranim na uređaju ([Zamjena područja karte, stranica 30](#)).

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija**.

Postavke vozila: Postavlja opcije rute i druge opcije za vaš trenutni profil vozila.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Promet: Postavlja opcije za postavke prometa ([Postavke prometa, stranica 53](#)).

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: Omogućuje funkciju prometa.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 22](#)).

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vinjete**.

2 Odaberite državu.

3 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **GPS simulator**.

2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregl. karte**.

3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.

Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.

4 Odaberite opis lokacije.

5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti ([Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 47](#)).

Upoz.o prevel.brzini: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Ton za smanjenje brzine: Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Upozorenje o granicama: Upozorava vas prije prijelaza međunarodne granice.

Nadolazeći uslužni objekti: Prikazuje nadolazeće uslužne objekte na dugim putovanjima.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kada prilazite različitim vrstama točaka ([Postavke upozorenja o blizini, stranica 53](#)).

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Zaslon**.

Orijentacija: Omogućuje postavljanje prikaza na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Odzivnici vanjskog napajanja: Omogućuje postavljanje mogućnosti upravljanja napajanjem kada uređaj izgubi vanjsko napajanje.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke sustava

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite  > **Sustav**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni tekst na zaslonu na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite  > **Sustav**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu koja koristi drugi format položaja.

Odaberite  > **Sustav** > **Format položaja**.

Format koordinata: Postavlja format položaja za informacije o lokaciji.

Format prikaza: Postavlja format u kojem se koordinate prikazuju na vašem uređaju.

Datum: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite  > **Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Zaključavanje zaslona: Postavlja opcije za PIN broj svaki put kad uključite navigator ([Zaključavanje zaslona, stranica 55](#)).

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Softverske licence: Prikazuje informacije o licenciranju za softver.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends™.

Ponovno postavljanje: Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

Zaključavanje zaslona

Kako biste onemogućili neovlaštenu upotrebu uređaja, možete omogućiti Zaključavanje zaslona, značajku koja zahtijeva PIN. Kada se omogući, prilikom svakog uključivanja uređaja morate unijeti PIN za otključavanje zaslona.

OBAVIJEST

Ako omogućite funkciju Zaključavanje zaslona, Garmin® podrška ne može vratiti vaš PIN niti pristupiti vašem uređaju. Vaša je odgovornost da kažete svoj PIN svakoj osobi koju ovlastite za upotrebu uređaja za navigaciju.

1 Odaberite  > **Uređaj** > **Zaključavanje zaslona**.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste omogućili zaključavanje zaslona i postavili novi PIN, odaberite **PIN potreban** i unesite PIN.
- Želite li promijeniti PIN, odaberite **Promjena PIN-a** i unesite PIN.
- Želite li onemogućiti zaključavanje zaslona, uklonite sadržaj okvira **PIN potreban**.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite .

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite  > **Vrati**.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows® 7 i novijim te Mac® OS 10.7 i novijim.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i točke interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava exFAT.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju ([Pregled uređaja, stranica 6](#)).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Na uređaju Tread® 2 odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos GPX datoteka s računala

Ako već imate izrađene rute koje želite upotrebljavati na uređaju, GPX datoteke možete prenijeti izravno s računala.

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 56](#)).
Uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite GPX datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Pronađite GPX mapu na uređaju.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 56](#)).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

Specifikacije za Tread® 2

Vodootpornost	IEC 60529 IP67 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja (kabel za napajanje u vozilu ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Bežične frekvencije	2,4 GHz pri 17 dBm maksimalno 5,1 GHz pri 14,5 dBm maksimalno 5,7 GHz pri 9 dBm maksimalno
SAR	0,16 W/kg na torzu, 0,17 W/kg na udovima

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin® AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

¹ Uređaj je zaštićen od prašine i može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta.

Održavanje uređaja

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi® mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga putem aplikacije Garmin Express™ (garmin.com/express).

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi® mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi® mrežom, stranica 58](#)).
Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ikona  pojavljuje se na ikoni  u glavnom izborniku.
- 2 Odaberite  > **Ažuriranja**.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.
- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.
- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** ([Punjenje uređaja, stranica 57](#)).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 2 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.
- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express™.

Povezivanje s Wi-Fi® mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

- 1 Odaberite  > **Wi-Fi**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.


Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express™

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB-C® kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s USB-C priključkom ① na uređaju Tread® 2, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

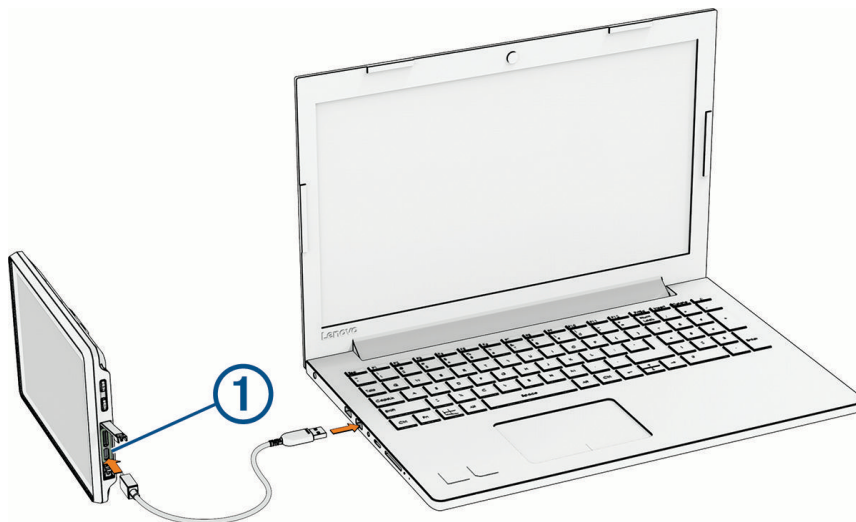

- 4 Na uređaju Tread 2 odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.
- 5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

Instaliraj sve

- 7 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 56](#)).

- 8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Gumb napajanja držite pritisnutim 12 sekundi.

Rješavanje problema

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 52*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Telefon** i provjerite je li vaš telefon uparen s navigacijskim uređajem.
- Na telefonu omogućite Bluetooth® bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovo pokrenite telefon.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Da biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Prekid veze s Bluetooth® uređajem, stranica 50*) i dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*).

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- U kutiji s osiguračima vozila provjerite je li osigurač utičnice vozila slomljen.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 54*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 54*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 9*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Wi-Fi® postavke, stranica 52*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 8*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s računalom

Ako uređaj povežete s računalom, no ne prikazuje se obavijest, možete provesti sljedeće korake.

- 1 Ako je potrebno, odaberite  kako biste se vratili u glavni izbornik.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin®, logotip Garmin, inReach®, TracBack® i Tread® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp®, Garmin Adventurous Routing®, Garmin Express®, Garmin Messenger®, Garmin PowerSwitch® i myTrends® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android® trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. microSD® i microSD logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. USB-C® registrirani je trgovački znak tvrtke USB Implementers Forum. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.