


GARMIN®

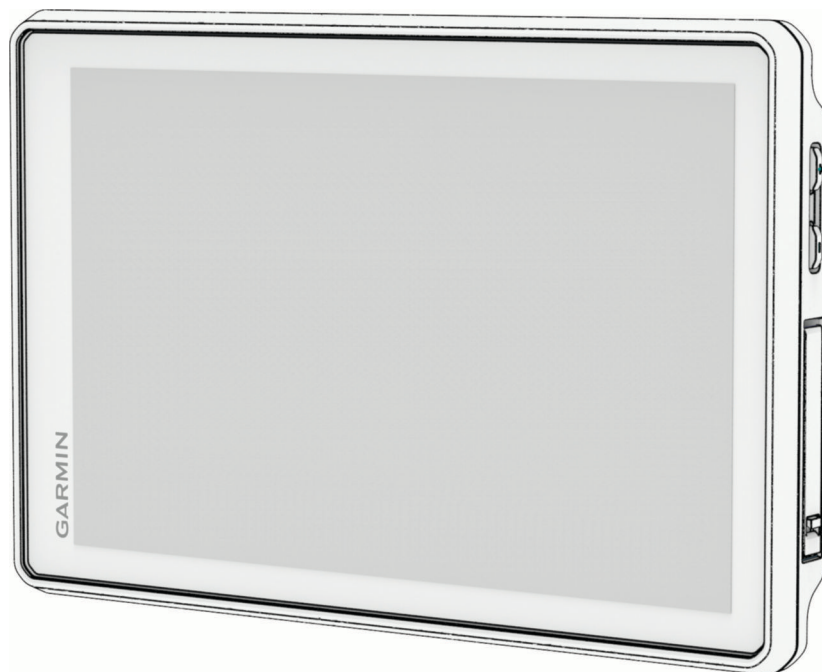

TREAD® 2 - OVERLAND EDITION

Gebruikershandleiding

© 2025 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, inReach®, TracBack® en Tread® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het merk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD® en het microSD-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is een geregistreerd handelsmerk van TripAdvisor LLC. USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 1

Overzicht van het toestel.....	1
Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten.....	2
Het toestel in- of uitschakelen.....	3
Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen.....	4
GPS-signalen ontvangen.....	4
Statusbalkpictogrammen.....	4
Werken met de knoppen op het scherm.....	5
Het volume aanpassen.....	5
De helderheid van het scherm aanpassen.....	5
Het toetsenbord wijzigen.....	5

Functies voor offroadnavigatie..... 5

Avontuurlijke route.....	5
Avontuurlijke wegen en sporen.....	6
Pitch & Roll.....	6
Pitch en roll kalibreren.....	7
Waarschuwingshoeken aanpassen.....	7
Waarschuwingen voor de waarschuwingshoek in- of uitschakelen.....	7
Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven.....	7
Het kompas kalibreren.....	7
Group Ride.....	8
Een radiogroepsrit starten.....	8
Een mobiele groepsrit starten.....	8
Deelnemen aan een groepsrit.....	8
Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit.....	9
Rijders toevoegen aan een radiogroepsrit.....	9
Een bericht uitzenden.....	9
Een locatie uitzenden.....	9
Een melding voor een groepsrit weergeven.....	9
Een groepsrit afsluiten.....	10
Instellingen voor groepsritten.....	10
Radio.....	10
Voorinstelling selecteren.....	10

Een radiozender selecteren.....	10
De squelch afstellen.....	10
Een aangepaste radiovoorinstelling toevoegen.....	11
Een over-en-sluiten-toon selecteren.....	11
De radio uitschakelen.....	11
Push-to-Talk inschakelen met een headset.....	11
Uw stem verzenden.....	11
Het volume van de marifoon aanpassen.....	12
Radio-instellingen.....	12
inReach® afstandsbediening.....	12
Verbinding maken met een inReach toestel.....	12
Tekstberichten verzenden.....	12
SOS.....	12

Voertuigprofielen..... 13

Een voertuigprofiel selecteren.....	13
Een voertuigprofiel toevoegen.....	14
Een voertuigprofiel bewerken.....	14
Draagbare propaantanks toevoegen...	14

Routes..... 14

Een route starten.....	15
Een route naar een punt op de kaart starten.....	15
Een route plannen.....	15
Een route voor een rondreis maken.....	16
Navigeren naar een opgeslagen route.....	16
Uw route op de kaart.....	16
Geavanceerde rijbaanassistentie.....	18
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken.....	18
De gehele route op de kaart weergeven.....	18
Uw actieve route wijzigen.....	19
Een stopplaats toevoegen aan uw route.....	19
De volgende stop op uw route overslaan.....	19
Uw route aanpassen.....	19
Uw actieve route bewerken.....	19
Uw actieve route opslaan.....	20

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden.....	20	Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	30
Files op uw route vermijden.....	20	Een locatie zoeken op categorie.....	30
Tolwegen vermijden.....	20	Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie.....	30
Tolvignetten vermijden.....	20	Locatiezoekresultaten.....	31
Punten vermijden op de route.....	20	Het zoekgebied wijzigen.....	32
Aangepast vermijden.....	20	Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie.....	32
Een omweg maken.....	21	Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie.....	33
De route stoppen.....	21	Een adres zoeken.....	33
Naar huis gaan.....	21	Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	34
Uw thuislocatie bewerken.....	21	Tankstations en brandstofprijzen zoeken.....	34
Aankomst bij uw bestemming.....	22	Nationale parken zoeken.....	34
Parkeren bij uw bestemming.....	22	Sneeuwscooterpunten zoeken.....	35
Circuits.....	22	Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden.....	35
Tracks vastleggen.....	22	Tripadvisor.....	35
Uw meest recente spoor terugvolgen..	22	Tripadvisor nuttige punten vinden...	35
Een track omzetten naar een route.....	23	Recent gevonden locaties bekijken.....	35
De kaart gebruiken.....	23	De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	35
Kaartfuncties.....	24	De huidige locatiegegevens weergeven.....	36
Een kaartfunctie weergeven.....	24	Nooddiensten en tankstations vinden.....	36
Verderop.....	24	Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	36
Naderende locatie weergeven.....	25	Een snelkoppeling toevoegen.....	36
De categorieën verderop aanpassen.....	25	Een snelkoppeling verwijderen.....	36
Steden op de route.....	25	Locaties opslaan.....	36
Naderende steden en afritten met diensten bekijken.....	25	Een locatie opslaan.....	36
Naderende hoogtewijzigingen weergeven.....	25	Uw huidige locatie opslaan.....	37
Verkeersinformatie weergeven.....	26	Een opgeslagen locatie bewerken...	37
Weerberichten weergeven.....	26	Een opgeslagen locatie verwijderen.....	37
De kaartcode weergeven.....	26	Uw opgeslagen items weergeven.....	37
Reisgegevens weergeven.....	26	Een opgeslagen item delen.....	38
Reisgegevens op de kaart weergeven.....	26	Garmin accountgegevens synchroniseren.....	38
Reisinformatie herstellen.....	27	De apps gebruiken.....	39
De kaart aanpassen.....	27	Stuurcontroller.....	39
De kaartlagen aanpassen.....	27	De knoppen configureren.....	39
Het kaartgegevensveld aanpassen..	28	zūmo™ R1 Radar.....	39
De kaartknoppen wijzigen.....	28		
Het kaartperspectief wijzigen.....	28		
De kaartregio wijzigen.....	28		
Locaties zoeken en opslaan.....	29		
Nuttige punten.....	29		

Draadloze camera's	39
Het toestel koppelen met een draadloze camera	40
De camera bekijken	40
Muziekspeler	41
De muziekspelerfunctie toevoegen aan de kaart	41
De mediabron wijzigen	41
Great Rides	41
Een bladwijzer aan een rit geven	41
Great Rides synchroniseren	41
Een rit met een bladwijzer navigeren	42
Garmin PowerSwitch™ app	42
Een aan-uitschakelaar activeren	43
Alle schakelaars uitschakelen	43
Een knop aanpassen	43
Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang	43
Een aangepaste indeling toevoegen	43
Routines	44
Honden volgen	45
Gegevens ontvangen van uw handheld-toestel	45
Uw honden volgen	46
Uw honden op de kaart weergeven ..	46
Instellingen hondentracker	46

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder 47

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen	47
---	----

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties 48

Koppelen met uw smartphone	48
Smartphone meldingen	48
Meldingen ontvangen	49
De lijst met meldingen weergeven ..	49
Handsfree bellen	50
Telefoneren	50
Naar huis bellen	50
De gespreksopties gebruiken	50
Meldingen van app weergeven of verbergen	51

Functies voor smartphone-connectiviteit uitschakelen	51
Headsetfuncties uitschakelen	51
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken	51
Een Bluetooth toestel verwijderen	51

Instellingen 52

Smartphone- en headsetinstellingen ..	52
Smartphone-instellingen	52
Headsetinstellingen	52
Wi-Fi instellingen	52
Kaartinstellingen	53
Navigatie-instellingen	53
Verkeersinstellingen	53
Tolvignetten vermijden	54
Een gesimuleerde locatie instellen ..	54
Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder	54
Gevarenzonealarminstellingen	54
Scherminstellingen	55
Systeeminstellingen	55
Taal- en toetsenbordinstellingen	55
Instellingen voor eenheden en tijd ..	55
Instellingen voor positieformaat	55
Toestel- en privacyinstellingen	56
Schermbeveiliging inschakelen	56
De instellingen herstellen	56

Gegevensbeheer 56

Informatie over geheugenkaarten	56
Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens	57
Het toestel aansluiten op uw computer	57
GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen	57
Gegevens van uw computer overzetten	57

Toestelinformatie 57

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven	57
Tread 2 Specificaties	58
Het toestel opladen	58

Onderhoud van het toestel 58

Kaart- en software-updates.....	58
Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk.....	59
Kaarten en software bijwerken met Garmin Express.....	60
Toestelonderhoud	61
De behuizing schoonmaken.....	61
Het aanraakscherm schoonmaken..	61
Het toestel opnieuw opstarten.....	61

Problemen oplossen..... 61

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.....	61
Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn smartphone.....	62
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn voertuig.....	62
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.....	62
Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn computer.....	62


Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Bevestig het toestel en sluit het aan op de voeding (*Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten, pagina 2*).
- 2 Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen, pagina 4*).
- 3 Koppel uw Bluetooth® telefoon en headset (*Koppelen met uw smartphone, pagina 48*) (optioneel).
- 4 Maak verbinding met een Wi-Fi® netwerk (*Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 59*)(optioneel).
- 5 Werk de kaarten en software op uw toestel bij (*Kaart- en software-updates, pagina 58*).
- 6 Pas de helderheid van het scherm aan (*De helderheid van het scherm aanpassen, pagina 5*).
- 7 Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten, pagina 15*).

Overzicht van het toestel

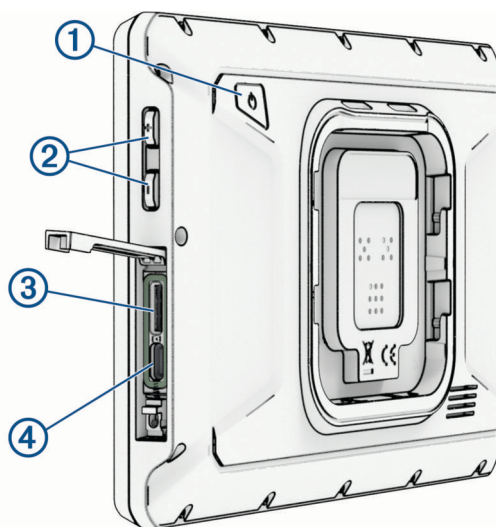

①	Aan-uitknop
②	Volumeregeling
③	microSD® geheugenkaartsleuf
④	USB-C® stroom- en datapoort

Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten


⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.


Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten interferentie veroorzaken met sommige interne medische en elektronische apparatuur, zoals pacemakers, insulinepompen of harde schijven in laptopcomputers. Houd het toestel uit de buurt van medische en elektronische apparatuur.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Open de hendel ①, druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel naar achteren, naar de voorruit toe. De hendel moet naar de bovenkant van de voorruit gericht zijn.

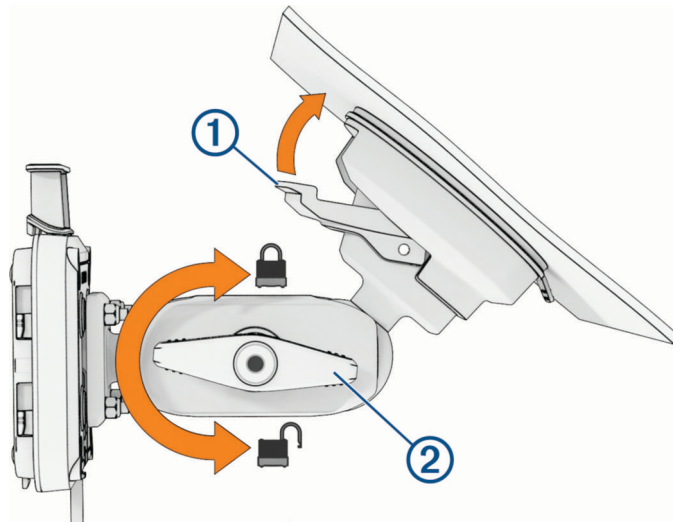


- 2 Draai de knop ② een beetje vast.
- 3 Pas indien nodig de steun aan voor een betere weergave en bediening.
- 4 Draai de knop aan om de steun vast te zetten.
- 5 Verbind de voertuigvoedingskabel ③ met de kabel ④ op de steun.

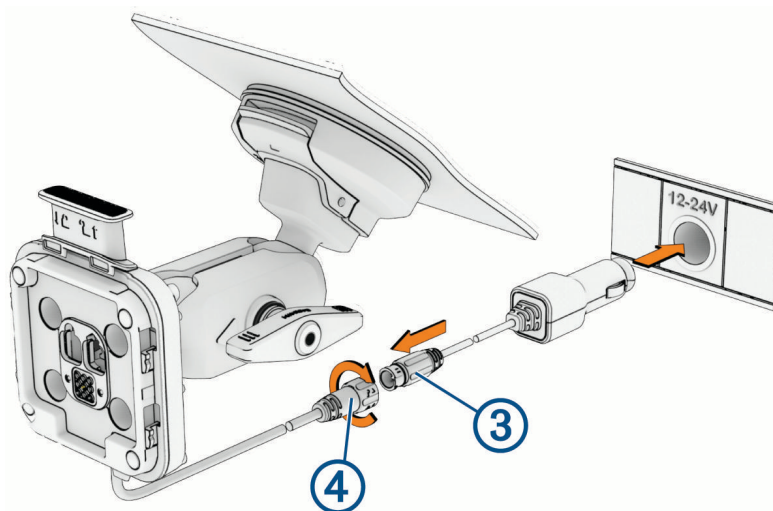

- 6 Draai de kraag rond de aangesloten stroomkabels vast.
- 7 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel rechtstreeks aan op een stroomvoorziening in uw voertuig.


8 Plaats het toestel op de magnetische steun.

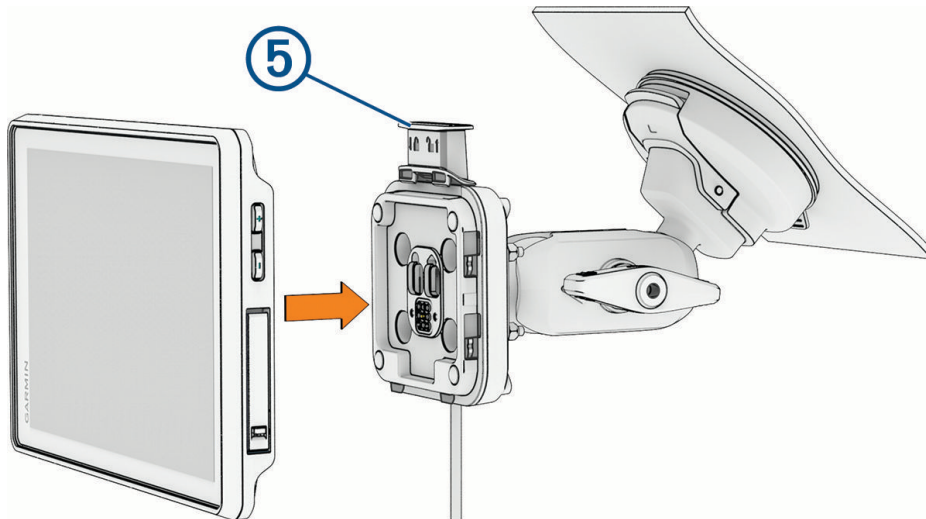

9 Duw de vergrendeling ⑤ omlaag om het toestel aan de steun te bevestigen.

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop ①, of sluit u het toestel aan op stroom.

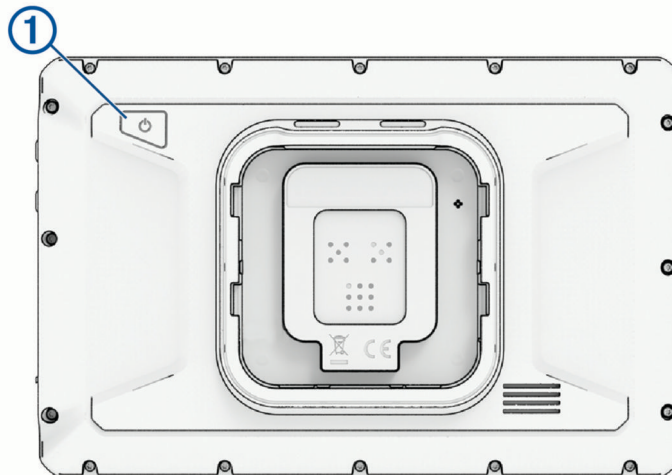

- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.

In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Voeding uit**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen

U kunt het touchscreen vergrendelen om ongewenste interactie tijdens de rit te voorkomen. Dit kan handig zijn bij regen en andere omgevingsomstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor het touchscreen.

- Als u het touchscreen wilt vergrendelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Vergrendel scherm**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

- Druk op de aan/uit-knop om het touchscreen te ontgrendelen.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

 geven de signaalsterkte van de satelliet aan. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie. U kunt tikken op het pictogram  om meer informatie over uw satelliet signaal weer te geven, zoals de nauwkeurigheid van uw huidige locatie.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-signaalstatus. Selecteer om de nauwkeurigheid van de GPS en de verkregen satellietinformatie te bekijken .
	Bluetooth status. Selecteer om de instellingen voor Bluetooth weer te geven (Smartphone-instellingen, pagina 52).
	Wi-Fi signaalsterkte. Selecteer om de instellingen voor Wi-Fi te wijzigen (Wi-Fi instellingen, pagina 52).
	Verbonden met handsfree bellen. Selecteer om te bellen (Handsfree bellen, pagina 50).
	Actief voertuigprofiel. Selecteer om de instellingen voor voertuigprofiel weer te geven (Een voertuigprofiel bewerken, pagina 14).
9:10	Huidige tijd. Selecteer om de tijd in te stellen (De tijd instellen, pagina 55).
	Batterijniveau.
	Tread app-verbindingstatus (Koppelen met uw smartphone, pagina 48).

Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.

- Selecteer  om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Het volume aanpassen

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  of  om het volume van het toestel te dempen of weer in te schakelen.
 - Als u een smartphone aan uw toestel hebt gekoppeld, tikt u op de volumeknoppen onder de naam van de smartphone om het volume van de smartphone te verhogen of te verlagen.
 - Selecteer **Mixer** om het volume voor geluiden zoals navigatie-instructies en gevarenzonealarmen afzonderlijk te regelen.
 - Schakel een selectievakje in om extra geluidsopties in of uit te schakelen.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer  > **Scherf**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het toetsenbord wijzigen

Voordat u de toetsenbordtaal of -indeling kunt wijzigen, moet u een toetsenbordtaal of -indeling inschakelen in de systeeminstellingen.

- Selecteer op het toetsenbord  om over te schakelen naar een andere toetsenbordtaal of -indeling.

Funcfies voor offroadnavigatie

Avontuurlijke route

WAARSCHUWING

Houd altijd rekening met mogelijke gevaren en gebruik uw gezonde verstand als u beslissingen met betrekking tot navigatie neemt. Vergelijk de informatie die op het scherm van het toestel wordt weergegeven altijd met alle beschikbare navigatiebronnen, waaronder weersomstandigheden, kaarten, verkeersborden en omstandigheden op straten en paden, beperkingen op vaarwegen en andere factoren die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Houd u altijd aan de borden en omstandigheden en volg de routesuggesties niet op als deze wijzen op een illegale route of als u in een onveilige situatie zou worden gebracht.

Garmin Adventurous Routing™ is een speciale routeberekeningsmodus die is ontworpen om de voorkeur te geven aan routes met meer heuvels en bochtige wegen. U kunt een niveau voor avontuurlijke routes kiezen om de routeberekening af te stemmen op uw voorkeuren. Als u liever bochtige wegen en heuvels gebruikt, zelfs als de reistijd, de afstand of het brandstofverbruik toenemen, kies dan voor een hoger niveau van avontuurlijke routes.


Voor elk voertuigprofiel kunt u een niveau voor avontuurlijke routes selecteren als de standaard routeberekeningsmodus ([Een voertuigprofiel bewerken, pagina 14](#)). Ongeacht het huidige voertuigprofiel kunt u altijd  selecteren om avontuurlijke routes te gebruiken bij het starten, plannen of bewerken van een route.

Avontuurlijke wegen en sporen

⚠ WAARSCHUWING

Het opgeven van voertuigkenmerken is geen garantie dat hiermee bij alle routesuggesties rekening wordt gehouden. Dan kan het toestel rekening houden met eventuele beperkingen bij sommige routesuggesties. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of de dood.

Dit toestel kan op off-road wegen en sporen navigeren op basis van uw voertuigprofiel. Sporen ① zijn voorzien van een kleurcodering op basis van toegankelijkheid. U kunt  selecteren om in te stellen welke avontuurlijke wegen en sporen op de kaart worden weergegeven.

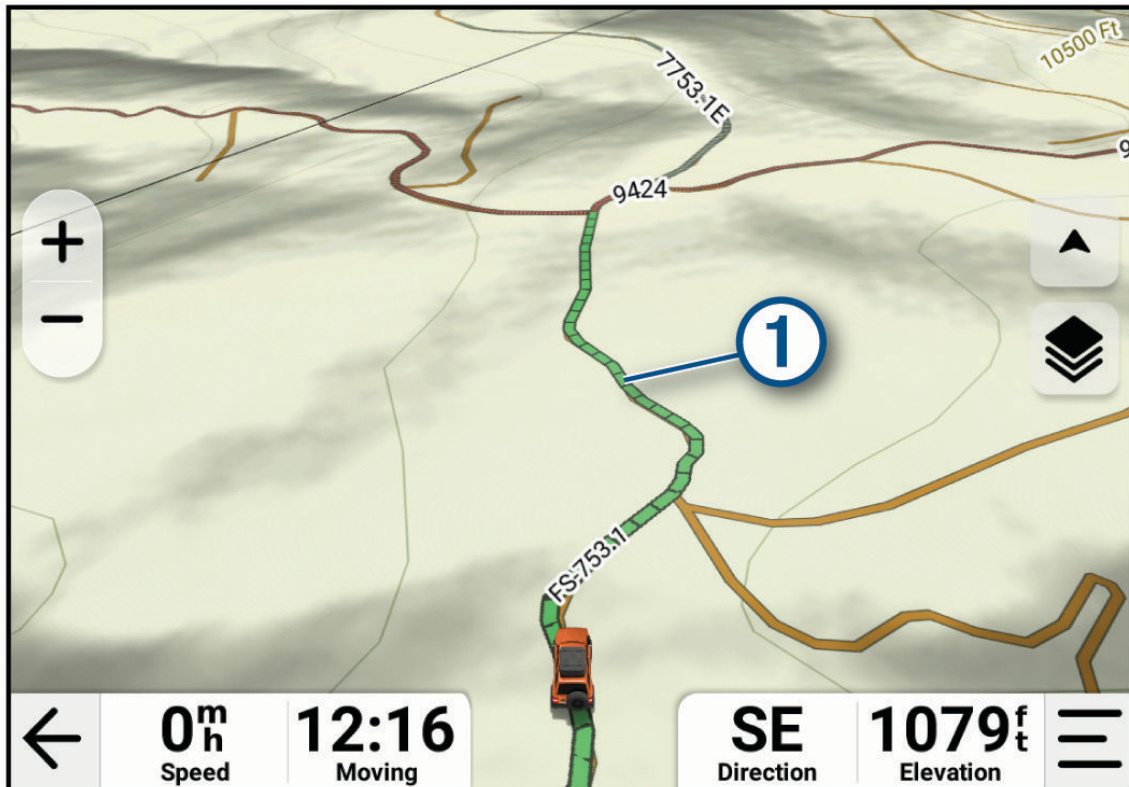

Pitch & Roll

⚠ WAARSCHUWING

De Pitch & Roll app is uitsluitend bedoeld om voertuighoeken te tonen op basis van gekalibreerde metingen. U bent verantwoordelijk voor het kalibreren van het toestel. Wijzigingen in de positie van het toestel na kalibratie kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. Gemeten waarden zijn alleen suggesties op basis van uw invoer in het toestel. Lees de meetwaarden regelmatig en zorgvuldig af en laat ze stabiliseren na significante veranderingen in de omgevingsomstandigheden. Houd altijd een veiligheidsmarge aan voor veranderende omstandigheden en leesfouten. Als u geen rekening houdt met uw voertuig en uw omgeving, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het toestel waarschuwt u als uw voertuig schuin staat of rolt onder een hoek die de stabiliteit van het voertuig kan beïnvloeden.

Pitch en roll kalibreren

U kunt de hoek van uw voertuig op elk gewenst moment op nul instellen.

- 1 Parkeer uw voertuig op een vlakke, horizontale ondergrond.
- 2 Pas de positie van uw toestel in de houder aan zodat u comfortabel op het scherm kunt kijken.
- 3 Selecteer  > **Helling en kanteling** > **Kalibreer**.

De pitch- en rollwaarden worden teruggezet op 0 graden.

WAARSCHUWING

Voor de beste nauwkeurigheid moet u pitch en roll telkens wanneer u uw toestel verplaatst opnieuw kalibreren.

Waarschuwingshoeken aanpassen

U kunt de hoeken aanpassen waarmee het toestel een waarschuwing voor pitch en roll activeert. U bent verantwoordelijk voor het instellen van de juiste pitch & roll-hoek voor uw voertuig.

- 1 Selecteer  > **Helling en kanteling** > .
- 2 Veeg omhoog of omlaag om de pitch- en rollwaarschuwingshoeken aan te passen.
- 3 Selecteer **OK**.

Waarschuwingen voor de waarschuwingshoek in- of uitschakelen

- 1 Selecteer  > **Helling en kanteling** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u pitch & roll-meldingen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Helling en kanteling-meldingen**.
 - Als u hoorbare waarschuwingen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Geluidssignalen**.

Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven

Het toestel bevat interne hoogtemeter-, barometer- en kompassensoren met automatische kalibratie.

Selecteer  > **ABC**.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Om de nauwkeurigheid van de koers te verbeteren, mag u niet in de buurt staan van metalen voorwerpen of objecten die invloed hebben op magnetische velden, zoals voertuigen, elektronische toestellen, gebouwen of bovengrondse hoogspanningskabels.

Wanneer uw toestel is aangesloten op de steun, gebruikt het GPS-gegevens om uw voorliggende kompasakoers te bepalen. Wanneer u het toestel uit de steun verwijdt, wordt uw voorliggende koers weergegeven met een ingebouwd kompas.

Telkens wanneer u uw toestel uit de steun verwijdt, dient u mogelijk het kompas te kalibreren.

Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren om de nauwkeurigheid te verbeteren.

- 1 Verwijder het toestel uit de steun en blijf uit de buurt van objecten die magnetische velden beïnvloeden.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu  > **ABC** >  > **Kalibreer kompas**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Group Ride

Het Tread 2 toestel ondersteunt radiogroepsritten met een Group Ride-accessoire en mobiele groepsritten met de Tread app.

Radiogroepsritten ondersteunen het delen van locaties, vooraf ingestelde tekstberichten en, in sommige regio's, spraakcommunicatie. Alle bestuurders moeten een Group Ride-accessoire hebben en moeten binnen het radiobereik van elkaar blijven om groepsritinformatie te verzenden en te ontvangen.

Mobiele groepsritten ondersteunen alleen het delen van locaties. Fietzers in een mobiele groepsrit moeten een internetverbinding op hun smartphone hebben om groepsritinformatie te kunnen verzenden en ontvangen. Fietzers zonder GPS-toestel kunnen met de Tread app een mobiele groepsrit maken of eraan deelnemen.

U kunt tegelijkertijd in een radiogroepsrit en een mobiele groepsrit zitten.

Een radiogroepsrit starten

Voordat u een radiogroepsrit kunt starten of eraan kunt deelnemen, moet u een Group Ride-accessoire aanschaffen en installeren. Ga naar buy.garmin.com om een Group Ride accessoire te kopen.

OPMERKING: Spraakcommunicatie tijdens groepsritten is niet beschikbaar in bepaalde regio's.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Voer zo nodig de naam in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **Start een groepsrit > Maak een radiogroepsrit**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een radiovoorstelling (*Voorinstelling selecteren, pagina 10*).
 - Selecteer een radiokanaal en de squelch-modus (*De squelch afstellen, pagina 10*).
- 5 Selecteer **Volgende**.
- 6 Voer de naam van de rijder in en selecteer **OK**.
Als er rijders aan uw groepsrit deelnemen, worden hun namen in de lijst weergegeven.
- 7 Nadat andere fietsers zich hebben aangemeld bij uw groepsrit op hun toestel, selecteert u **Start**.

Een mobiele groepsrit starten

Voordat u een mobiele groepsrit kunt starten of eraan kunt deelnemen, moet u uw Tread 2 toestel koppelen met de Tread app op uw smartphone en moet uw smartphone een actieve internetverbinding hebben.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Voer zo nodig de naam in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **Start een groepsrit > Maak een mobiele groepsrit**.
De rit-ID en QR-code worden weergegeven.
- 4 Deel de rit-ID met andere fietsers.
TIP: Fietzers kunnen de Tread app gebruiken om deel te nemen aan uw groepsrit door de QR-code te scannen.
- 5 Selecteer **Start**.

Deelnemen aan een groepsrit

U kunt deelnemen aan een groepsrit die door een andere rijder is gemaakt.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit > Neem deel aan een groepsrit**.
- 2 Voer de rit-id in en selecteer **OK**.
 - Als u wilt deelnemen aan een radiogroepsrit, selecteert u de groepsrit op naam.
 - Als u wilt deelnemen aan een mobiele groepsrit, selecteert u **Deelnemen met rit-ID** en voert u de rit-ID in.

Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit

U kunt opnieuw deelnemen aan een van uw tien meest recente groepsritten.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit** > **Recente groepsritten**.
- 2 Selecteer een recente groepsrit en selecteer **Neem deel**.

Rijders toevoegen aan een radiogroepsrit

U kunt rijders toevoegen aan een radiogroepsrit die al wordt uitgevoerd.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer  indien nodig.
- 3 Selecteer **Voeg toe**.
Als nieuwe rijders aan de groepsrit deelnemen, verschijnen ze op de lijst.
- 4 Selecteer **Ga door**.

Een bericht uitzenden

WAARSCHUWING

Lees, verzend of beantwoord geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een vooraf ingesteld bericht uitzenden naar de leden van uw actieve groepstocht die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden**.
- 4 Selecteer een vooraf ingesteld bericht en selecteer **Verzenden**.

Een locatie uitzenden

WAARSCHUWING

Bedien tijdens het rijden niet het scherm om uw locatie uit te zenden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een locatie uitzenden naar de leden van uw actieve groepsrit die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden** > **Een locatie uitzenden**, en selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Deel**.

Een melding voor een groepsrit weergeven

WAARSCHUWING

Lees of beantwoord geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Op de meeste pagina's wordt een melding weergegeven wanneer het toestel een uitgezonden groepsritlocatie of -bericht ontvangt. U kunt ook meldingen over groepsritten bekijken in de app Groepsrit.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm.

- 1 Selecteer **Groepsrit** >  in het hoofdmenu en selecteer een melding.
- 2 Selecteer **Ga!** om naar een gedeelde locatie te navigeren.

Een groepsrit afsluiten

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer  indien nodig.
- 3 Selecteer **Sluit af > Ja**.

Instellingen voor groepsritten

Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit > **.

Wijzig naam van rijder: Hiermee kunt u uw naam instellen die tijdens een groepsrit wordt weergegeven. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Kaartlabels rijders: Hiermee stelt u het label in dat wordt weergegeven voor elke actieve bestuurder op de kaart.

Tracks weergegeven op kaart: Toont de track dat elk groepslid op de kaart volgt.

Standaardinstellingen herstellen: Hiermee kunt u alle instellingen voor groepsritten terugzetten naar de standaardwaarden. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Radio

OPMERKING: Voordat u de app Radio kunt gebruiken, moet u een Group Ride-accessoire installeren. Ga naar garmin.com om een Group Ride accessoire te kopen.

TIP: De app Radio is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt de app Radio gebruiken om radiovoorinstellingen te maken, een radiozender te selecteren en squelch-codes te selecteren. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het toestel en de antenne aansluiten op de Group Ride steun. Het Tread 2 toestel configureert de radio-instellingen automatisch wanneer u deelneemt aan een groepsrit of deze maakt.

Voorinstelling selecteren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u door de beschikbare voorinstellingen wilt bladeren, selecteert u  of .
 - Als u een voorinstelling wilt selecteren in het menu, selecteert u **Voorinstelling**.

Een radiozender selecteren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u naar een andere zender wilt gaan, selecteert u  of .
 - Als u een MURS-zender wilt selecteren in het menu, selecteert u **Kanaal**.

De squelch afstellen

U kunt de squelch aanpassen en de squelch-modi wijzigen om ongewenste ruis en interferentie in uw omgeving te filteren.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een squelch-code wilt kiezen in de huidige modus, selecteert u  of .
 - Als u een squelch-modus wilt selecteren, selecteert u **Open** ([Squelch-modi, pagina 11](#)).

Squelch-modi

Met de squelch-modi kunt u radiogebruikers in de buurt filteren op hetzelfde kanaal als u.

Open: Hiermee kan een traditionele squelch-instelling statische elektriciteit uitfilteren. U kunt het squelch-niveau verhogen om ongewenste ruis uit te filteren.

CTCSS: Het Continuous Tone-Coded Squelch System maakt gebruik van een onhoorbare lage-frequentietoon vóór elke transmissie om ongewenst geluid uit te filteren. U hoort alleen anderen op hetzelfde radiokanaal die dezelfde CTCSS-toonfrequentie gebruiken als u.

DCS: Digital Code Squelch gebruikt digitale codes vóór elke verzending om ongewenst geluid uit te filteren. U hoort alleen anderen op hetzelfde radiokanaal die dezelfde DCS-code gebruiken als u.

De squelch-modi CTCSS en DCS verlagen het radiobereik enigszins.

Een aangepaste radiovoorstelling toevoegen

- 1 Selecteer  > **Radio** > **Voorinstelling** > .
- 2 Selecteer  of  om een kanaal en een squelch-code te selecteren.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Een over-en-sluiten-toon selecteren

U kunt de toon selecteren die andere toestellen afspelen wanneer u de radio bedient.

- 1 Selecteer  > **Radio** >  > **Roger-toon**.
- 2 Selecteer een over-en-sluiten-toon.
Het toestel speelt de geselecteerde toon af.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De radio uitschakelen

Selecteer  > **Radio** >  > **Ja**.

Push-to-Talk inschakelen met een headset

U kunt de Push-to-Talk bediening inschakelen voor gebruik met een compatibele Bluetooth headset. Hiermee kunt u uw stem overbrengen met de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw headset.

- 1 Selecteer  > **Radio** >  > **Push-to-Talk met headset**.
- 2 Volg zo nodig de instructies op het scherm om uw headset met uw toestel te koppelen.
- 3 Selecteer **Push-to-Talk met headset**.
- 4 Selecteer .

Uw stem verzenden

Voordat u uw stem kunt verzenden, moet u het Tread 2 toestel koppelen aan een compatibele Bluetooth headset of de handmicrofoon aansluiten.

U kunt uw stem via de radio verzenden met behulp van de aangesloten vuistmicrofoon of een compatibele Bluetooth headset.

Selecteer een optie:

- Houd de spreekknop aan de zijkant van de aangesloten handmicrofoon ingedrukt.
- Selecteer in het hoofdmenu  > **Radio** > **Push-to-Talk**.
- Gebruik de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw aangesloten Bluetooth headset ([Push-to-Talk inschakelen met een headset, pagina 11](#)).

TIP: U kunt op de pauze- of stopknop drukken om de radio handmatig te sluiten.

OPMERKING: U moet de instelling **Push-to-Talk met headset** inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken ([Radio-instellingen, pagina 12](#)).

Het volume van de marifoon aanpassen

- 1 Selecteer  > **Radio** > .
- 2 Gebruik de schuifbalken om het volume aan te passen.

Radio-instellingen

Selecteer in het hoofdmenu  > **Radio** > .

Push-to-Talk met headset: Hiermee kunt u uw stem overzetten met de spreekknop op uw compatibele headset.

Roger-toon: Hiermee stelt u de over-en-sluiten-toon in die het toestel afspeelt wanneer u de radio gebruikt.

Standaardinstellingen herstellen: Hiermee zet u alle radio-instellingen en voorinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

inReach® afstandsbediening

Met de inReach afstandsbediening kunt u uw inReach satellietcommunicatietoestel (apart verkrijgbaar) bedienen met behulp van uw Tread 2 toestel. U kunt berichten verzenden, weerberichten bekijken, een SOS-waarschuwing activeren en meer. Ga naar buy.garmin.com om een inReach toestel aan te schaffen.

Verbinding maken met een inReach toestel

- 1 Houd het inReach toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw Tread 2 toestel.
 - 2 Selecteer op uw Tread 2 toestel  > **inReach**.
 - 3 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Tread 2 toestel om het koppelingsproces te voltooien.
- Nadat het koppelingsproces is voltooid, maken de inReach en Tread 2 toestellen automatisch verbinding wanneer ze zich binnen elkaars bereik bevinden.

Tekstberichten verzenden

- 1 Selecteer **inReach** > **Schrijf**.
- 2 Selecteer een of meer contactpersonen en selecteer **OK**.
- 3 Voer een bericht in.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

SOS

WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

In een noodgeval kunt u uw gekoppelde inReach satellietcommunicator gebruiken om contact op te nemen met het Garmin ResponseSM centrum om hulp aan te vragen. De SOS-functie stuurt een bericht naar het Garmin Response team en informeert de juiste noodhulpverleners over uw situatie. Tijdens het noodgeval kunt u communiceren met het Garmin Response team terwijl u wacht op de hulpverleners. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

Voordat u een SOS-reddingsactie kunt starten met uw Tread 2 moet u het koppelen met een compatibel inReach toestel (*Verbinding maken met een inReach toestel*, pagina 12).

LET OP

Als het toestel in de SOS-modus staat, moet u het inReach toestel niet uitschakelen of proberen uit te schakelen. Als u dit toch doet, kan de werking van deze functie worden verhinderd en kan de ontvangst van hulp in noodgevallen worden vertraagd.

- 1 Selecteer  > **inReach**.
- 2 Selecteer .
- 3 Wacht tot SOS-aftelling begint.
Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.
- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.
Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.
Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10 minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd, namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de 30 minuten als de locatie niet verandert.

Een SOS-noodoproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-noodoproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

Selecteer **Annuleer SOS** > **Annuleer SOS**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Door verschillende voertuigprofielen te gebruiken, kunt u snel verschillende toestelinstellingen wijzigen, zoals welke kaartlagen zijn ingeschakeld en welke routeberekeningsmodus standaard wordt gebruikt.

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel. De verboden of onbegaanbare gebieden in routes worden vermeden op basis van de afmetingen, het gewicht en andere kenmerken van het voertuig die u hebt ingevoerd.

Het huidige actieve voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. De navigatie- en kaartinstellingen op uw toestel kunnen per voertuigtype afzonderlijk worden aangepast.

Een voertuigprofiel selecteren

- 1 Selecteer in de statusbalk het pictogram voertuigprofiel, zoals  of .
- 2 Selecteer een voertuigprofiel.
De informatie over het voertuigprofiel wordt weergegeven, inclusief de afmetingen en het gewicht.
- 3 Selecteer **Selecteer**.

Een voertuigprofiel toevoegen

U kunt een voertuigprofiel toevoegen voor elk voertuig waarvoor u uw toestel gebruikt.

- 1 Tik op het pictogram voor huidige voertuigprofielen op de statusbalk.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer uw huidige voertuigtype.
- 4 Voer de eigenschappen van het voertuig in, zoals de grootte en de tractiemethode.
- 5 Selecteer de standaardmethode voor routeberekening.

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt de algemene informatie wijzigen in een voertuigprofiel of u kunt gedetailleerde informatie, zoals de maximumsnelheid, toevoegen aan een voertuigprofiel.

- 1 Selecteer  > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer een voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u  en vervolgens het te wijzigen veld.
 - Als u de naam van het voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  >  > **Wijzig profielnaam**.
 - Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  >  > **Wis**.

Draagbare propaantanks toevoegen

LET OP

Dit toestel is ontworpen om alleen aanwijzingen over te volgen routes te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om alle wetten, voorschriften en andere beperkingen in uw rechtsgebied met betrekking tot de toevoeging van propaantanks aan uw voertuig te kennen en na te leven.

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde voertuigprofielen.

Als u propaangastanks aan uw voertuigprofiel toevoegt, vermijdt het toestel routes door gebieden waar beperkingen op propaantanks uw route mogelijk beïnvloeden. Het toestel geeft ook een waarschuwing wanneer u een gebied nadert waar u uw propaantanks dient uit te schakelen af te sluiten.

- 1 Selecteer in het voertuigprofiel  > **Voeg draagbare tank toe**.
- 2 Voer het gewicht van de propaantank in en selecteer **Opslaan**.

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Voor offroad-gebruik kunt u het toestel instellen om routes van punt tot punt in een rechte lijn weer te geven.
- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening en te vermijden wegen ([Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden](#), pagina 20).
- Het toestel kan automatisch wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel.
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen ([Een route starten](#), pagina 15).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen ([Uw route aanpassen](#), pagina 19).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen ([Een stopplaats toevoegen aan uw route](#), pagina 19).

Een route starten

U kunt een route starten door naar een locatie te zoeken.

- 1 Selecteer **Zoeken** en zoek naar een locatie (*Locaties zoeken en opslaan, pagina 29*).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt navigeren met behulp van de standaard routeberekeningsmethode voor het huidige voertuigprofiel (*Voertuigprofielen, pagina 13*), selecteert u **Ga!**.
 - Als u met behulp van avontuurlijke routes (*Avontuurlijke route, pagina 5*) naar de locatie wilt navigeren, selecteert u .

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart (*Uw route op de kaart, pagina 16*). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen (*Een stopplaats toevoegen aan uw route, pagina 19*).

Een route naar een punt op de kaart starten

U kunt een route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het gebied weer te geven.
- 3 Selecteer een punt op de kaart.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Het toestel berekent een route met behulp van de standaardberekeningsmethode voor uw voertuigprofiel (*Voertuigprofielen, pagina 13*).

Een route plannen

Een route kan veel stop- en routepunten bevatten en moet in elk geval een begin- en eindpunt hebben.

- 1 Selecteer  > **Routeplanner** > .
- 2 Zoek of selecteer een locatie op de kaart als beginpunt voor deze route.
- 3 Selecteer indien nodig een routeberekeningsmodus voor het routesegment.
TIP: U kunt  selecteren om het toestel automatisch de meest avontuurlijke route naar uw volgende bestemming te laten berekenen (*Avontuurlijke route, pagina 5*).
- 4 Als het volgende punt op uw route een stoppunt is, selecteert u **Stop**. Selecteer anders **Route aanpassen**.
- 5 Voeg indien nodig extra stop- of routepunten toe.
OPMERKING: Het laatste stoppunt dat u toevoegt, is de bestemming op de route.
- 6 Selecteer indien nodig  om de volgorde van stop- en routepunten langs de route te wijzigen.
- 7 Nadat u de route hebt gepland, selecteert u .

Een route voor een rondreis maken

Het toestel kan een route voor een rondreis maken met behulp van een opgegeven vetreklocatie en een afstand, duur of bestemming.


- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Rondreis**.
- 2 Selecteer **Startlocatie**.
- 3 Zoek een locatie of selecteer een locatie en selecteer vervolgens **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Kenmerken van reis**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Kies een afstand** om uw route te plannen op basis van afstand.
 - Selecteer **Kies een duur** om uw route te plannen op basis van tijd.
 - Selecteer **Kies een bestemming** om uw route naar een opgegeven locatie en terug naar de beginlocatie te plannen.
- 6 Selecteer **Volgende**.
- 7 Voer een afstand, duur of bestemming in.
- 8 Voor routes op basis van afstand of duur selecteert u **Een richting toevoegen**.
De route brengt u in de geselecteerde richting en terug.
- 9 Selecteer **Wegtype** om te kiezen op welk type weg u het liefst rijdt.
- 10 Selecteer **Bereken**.
- 11 Pas indien nodig de schuifregelaar aan om het niveau van avontuurlijke routes voor uw route te verhogen of te verlagen ([Avontuurlijke route, pagina 5](#)).
- 12 Selecteer een route en selecteer **Ga!**.

Navigeren naar een opgeslagen route

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen route.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer dan **OK**.
- 5 Selecteer **Start**.
Het toestel berekent een route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende bestemmingen op de route.

Uw route op de kaart


Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.

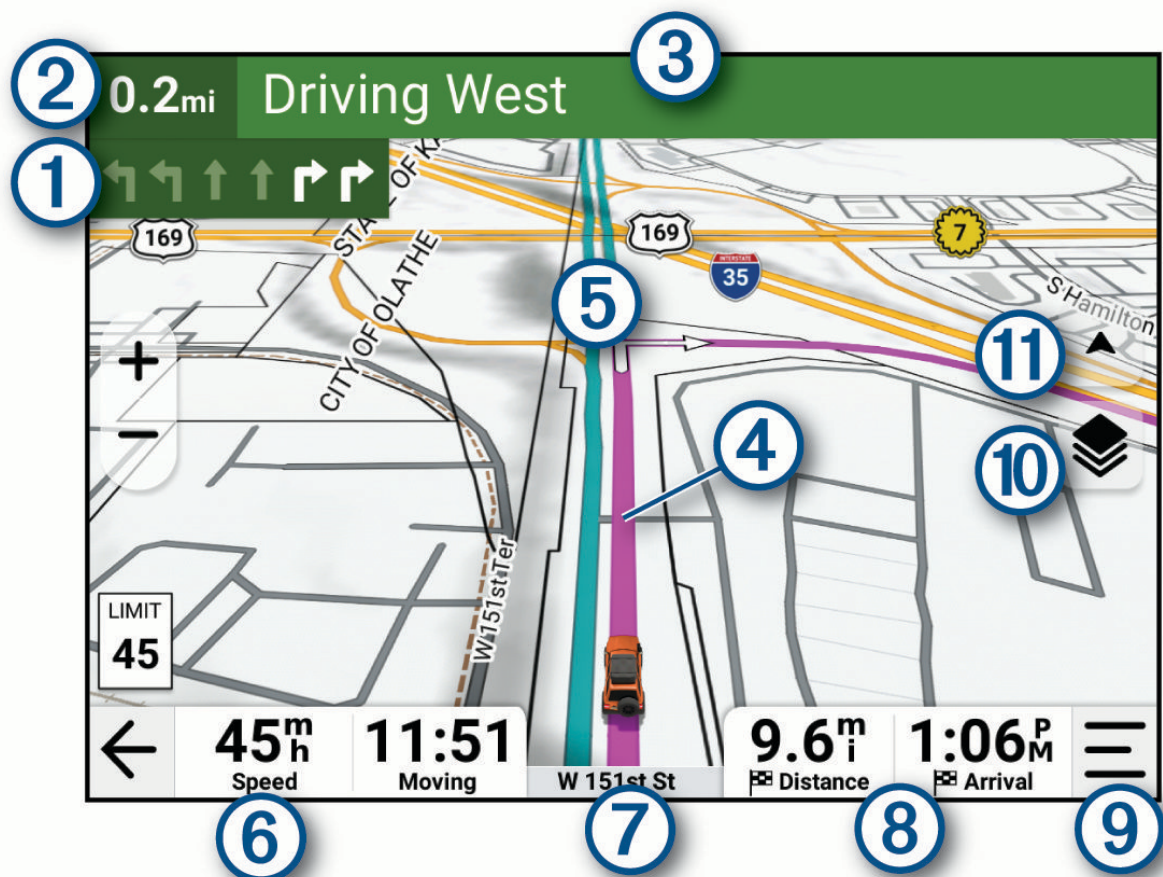

①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat, afrit of richting die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Gegevensvelden. TIP: Raak deze velden aan om de getoonde informatie te wijzigen.
⑨	Kaartfuncties. Verschaft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.
⑩	Kaartlagen. Hiermee kunt u kaartlagen zoals topografische en satellietbeelden aan uw kaartweergave toevoegen.
⑪	Kaartperspectief. Hiermee kunt u het kaartperspectief wijzigen tussen koers boven, noord boven en 3-D.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan aan.

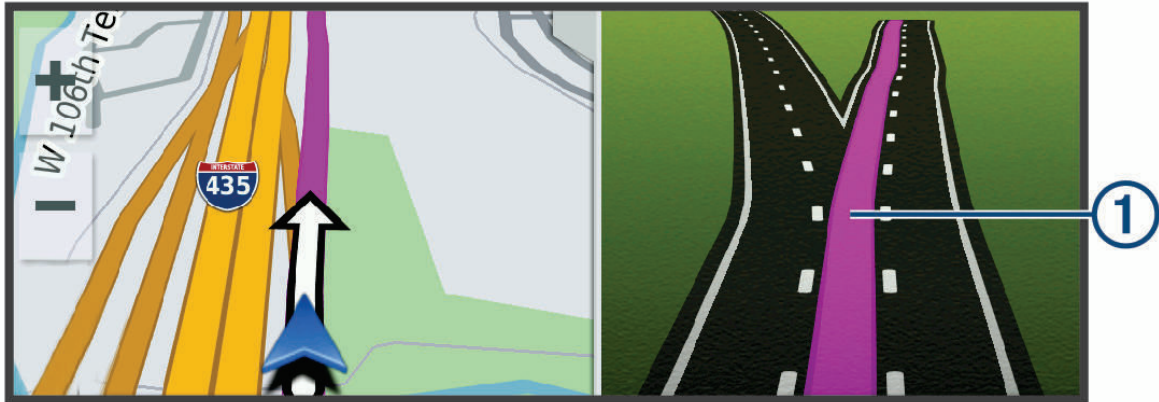

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer  > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer .

Uw actieve route wijzigen

Een stopplaats toevoegen aan uw route

Voordat u een stop aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 15](#)).

U kunt in het midden of aan het einde van uw route stops toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere bestemmingen of geplande tussenstops kunt u de routeplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan ([Een route plannen, pagina 15](#)).

- 1 Selecteer op de kaart  > **Zoeken**.
- 2 Zoek naar een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 29](#)).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de huidige route wilt stoppen en een nieuwe route naar de locatie wilt starten, selecteert u **Nieuwe route starten**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende bestemming op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.

De volgende stop op uw route overslaan

U kunt een naderende locatie overslaan die u eerder aan uw route hebt toegevoegd.

Selecteer op de kaart  > **Ja**.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 15](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de koers te wijzigen zonder een stop toe te voegen.

- 1 Selecteer een punt op de kaart.
- 2 Selecteer **Bepaal vorm van route**.

Het toestel berekent de route opnieuw om het geselecteerde routepunt toe te voegen.
- 3 Selecteer **Ga!** om de nieuwe route te accepteren.

Uw actieve route bewerken

- 1 Versleep de kaart om het pictogram  weer te geven.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de route naar uw volgende stoppunt wilt berekenen met een andere routeberekeningsmodus, selecteert u de nieuwe berekeningsmodus.
 - Als u een stop- of routepunt wilt toevoegen vóór uw volgende stoppunt, selecteert u **Voeg in**.

U kunt  selecteren om een locatie te zoeken of u kunt een punt op de kaart selecteren om het aan uw route toe te voegen.
 - Als u de volgorde van de stop- en routepunten langs uw route wilt wijzigen, selecteert u .
- 4 Als u klaar bent met het bewerken van de route, selecteert u .

Uw actieve route opslaan

- 1 Versleep de kaart om het pictogram  weer te geven.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  om de route op te slaan.
- 5 Bewerk zo nodig de naam van de route en selecteer **OK**.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

LET OP

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit van informatie met betrekking tot verkeer, tolgebieden of andere mogelijke te vermijden gebieden.

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen.

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen, pagina 53](#)), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Te vermijden** > **Tol en kosten**.
- 2 Selecteer **Opslaan**.

Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Opslaan**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u **Selecteer alles** > **Wis**.
 - Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **Wis**.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

De route stoppen

Selecteer op de kaart  > **Stop**.

Naar huis gaan

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Zoeken** >  > **Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

-  geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u sommige bestemmingen nadert terwijl u een camperprofiel gebruikt, vraagt het toestel u automatisch om uw aankomst op een camperbestemming, zoals een parkeerplaats, te plannen. Selecteer een voorgesteld punt op de kaart en Ga! om naar die bestemming te navigeren.
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u  > **Stop** selecteren om uw route te beëindigen.

Parkeren bij uw bestemming

LET OP

Deze functie is alleen bedoeld voor informatiedoeleinden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u parkeert in overeenstemming met de verkeersborden en de toepasselijke wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op uw gewenste parkeerlocatie.

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, stelt het toestel automatisch parkeerplaatsen voor.

1 Selecteer een optie:

- Wanneer het toestel parkeren voorstelt, kunt u **Meer** selecteren om alle aanbevolen parkeerplaatsen te bekijken.

OPMERKING: Wanneer u een aanbevolen parkeerplaats selecteert, wordt uw route automatisch bijgewerkt.

- Als het toestel geen parkeerlocaties voorstelt, selecteert u **Zoeken** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**, en vervolgens **Nabij bestemming** voor het zoekgebied.

2 Selecteer een parkeerplaats en daarna **Ga!**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Circuits

Tracks vastleggen

Met de functie Tracking wordt uw route vastgelegd. Wanneer u begint met het maken van een track, registreert uw toestel uw locatie en wordt de track bijgewerkt.

1 Selecteer > **Trackrecorder**.

2 Selecteer **Start**.

3 Als u klaar bent met het opnemen van uw track, selecteert u **Stop**.

Als uw toestel is gekoppeld met de Tread app, worden opgenomen sporen regelmatig gesynchroniseerd met uw Garmin account.

U kunt uw opgenomen spoor opnieuw volgen door het als een nieuwe route te navigeren ([Een track omzetten naar een route, pagina 23](#)).

Uw meest recente spoor terugvolgen

U kunt uw meest recente spoor snel terug naar het begin volgen.

1 Selecteer > **TracBack**.

Uw meest recente spoor wordt weergegeven op de kaart.

2 Selecteer **Ga!**.

Een track omzetten naar een route

- 1 Open in de app **Opgeslagen** de track die u wilt converteren ([Uw opgeslagen items weergeven, pagina 37](#)).
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer **Converteer naar route** of **Sla op als route**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Begin tot Einde** om de route in dezelfde richting als de track op te slaan.
 - Selecteer **Einde tot Begin** om de route in omgekeerde richting van de track op te slaan.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen ([Uw route op de kaart, pagina 16](#)) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer  als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
 - Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u **+** of **-**.
 - Als u wilt schakelen tussen Noord boven, 2D- en 3D-weergaven, selecteert u .
 - Als u een route wilt plannen, sleept u de kaart naar het pictogram  en selecteert u  ([Een route plannen, pagina 15](#)).
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** ([Een route naar een punt op de kaart starten, pagina 15](#)).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Hiermee kunt u een omweg maken of locaties in uw route overslaan ([Uw actieve route wijzigen, pagina 19](#)).

Navigatie dempen: Hiermee dempt u het geluid van het toestel.

Steden op de route: Toont komende steden en diensten langs uw actieve route of langs een snelweg ([Steden op de route, pagina 25](#)).

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer ([Verderop, pagina 24](#)).

Hoogte: Toont naderende hoogteveranderingen.

Verkeersinformatie: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer ([Verkeersinformatie weergeven, pagina 26](#)). Deze functie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle toestelmodellen.

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand ([Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 26](#)).

Trackrecorder: Geeft de trackgegevens voor uw actieve track weer.

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer ([Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 18](#)).

Phone: Geeft een lijst weer van recente telefoonoproepen vanaf uw verbonden smartphone, plus opties die u kunt kiezen tijdens een telefoongesprek ([De gespreksopties gebruiken, pagina 50](#)).

Weer: Geeft de weersomstandigheden voor uw gebied weer ([Weerberichten weergeven, pagina 26](#)).

Muziekspeler: Geeft mediaknoppen en mediagegevens weer.

Smartphone meldingen: Geeft recente smartphone meldingen van uw verbonden smartphone weer ([Smartphone meldingen, pagina 48](#)).

Helling en kanteling: Geeft de huidige hoek van uw voertuig ([Pitch & Roll, pagina 6](#)).

Groepsrit: Geeft de afstand en richting weer van de leden in uw groepsrit ([Group Ride, pagina 8](#)).

Radio: Hiermee kunt u de spreekfunctie gebruiken met een compatibele Bluetooth headset ([Push-to-Talk inschakelen met een headset, pagina 11](#)).

Overzichtskaart: Toont een overzicht van uw route op de kaart.

Een kaartfunctie weergeven

1 Selecteer op de kaart .

2 Selecteer een kaartfunctie om deze te openen.

TIP: Met sommige kaartfuncties kunt u deze aanraken om ze uit te breiden of meer gedetailleerde informatie weer te geven.

3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten per categorie weergeven, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen.

U kunt de categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.

Terwijl u met het toestel navigeert, ziet u op de kaart de volgende locatie langs uw weg of route.

- 2 Selecteer een optie:

- Als de categorieën worden weergegeven, selecteert u een categorie om een lijst met nabijgelegen locaties in die categorie weer te geven.
- Als naderende locaties worden weergegeven, selecteert u een locatie om locatiedetails weer te geven of een route naar de locatie te starten.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.

- 2 Selecteer een categorie.

- 3 Selecteer .

- 4 Selecteer een optie:

- Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
- Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
- Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.

- 5 Selecteer **Opslaan**.

Steden op de route

Als u op een snelweg rijdt of een route met een snelweg navigeert, biedt de functie Steden op de route informatie over naderende steden langs de snelweg. De kaartfunctie toont voor elke stad de afstand tot de afslag en de beschikbare diensten, vergelijkbaar met de informatie op de borden langs de snelweg.

Naderende steden en afritten met diensten bekijken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Steden op de route**.

Als u op een snelweg of een actieve route rijdt, toont de kaartfunctie informatie over naderende steden en afslagen.

- 2 Selecteer een stad.

Het toestel toont een lijst met nuttige punten bij de geselecteerde afslag naar een stad, zoals tankstations, logies of restaurants.

- 3 Selecteer eerst een locatie en daarna **Ga!** om de navigatie te starten.

Naderende hoogtewijzigingen weergeven

U kunt naderende hoogtewijzigingen op uw route weergeven. Zo kunt u alvast rekening houden met steile hellingen of afdalingen, of deze helemaal vermijden.

- 1 Selecteer  > **Hoogte** op de kaart.

- 2 Selecteer de kaart om deze schermvullend weer te geven.

Het toestel geeft uw huidige hoogte en een kaart met hoogtes op langere afstand weer.

- 3 Selecteer een optie:

- Selecteer  of  om het afstands bereik van de kaart te wijzigen.
- Selecteer de pijlen om de kaart te verschuiven.

Verkeersinformatie weergeven

Voordat u actuele verkeersinformatie kunt bekijken, moet u uw toestel koppelen en verbinden met de Tread app op uw smartphone ([Koppelen met uw smartphone, pagina 48](#)).

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Tik op **Verkeersinformatie** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Weerberichten weergeven

Voordat u actuele weersinformatie kunt bekijken, moet u uw toestel koppelen en verbinden met de Tread app op uw smartphone ([Koppelen met uw smartphone, pagina 48](#)).

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de weerinformatie.

- 1 Selecteer  > **Weer**.
Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een dag als u de voorspellingen voor die dag wilt weergeven.
 - Selecteer **Radar** om de weerradarkaat weer te geven.
 - Selecteer **Omstandigheden** om een kaart met de wegomstandigheden weer te geven.
 - Selecteer **Waarschuwingen** om een kaart met waarschuwingen voor slecht weer te bekijken.
 - Selecteer  om de weersverwachting voor een andere stad weer te geven.

De kaartcode weergeven

De elementen op elke kaartlaag hebben een kleurcode om verschillende informatie aan te duiden. U kunt de kaartcode weergeven om te achterhalen waar elke kleur voor staat.

Selecteer  > .

Reisgegevens weergeven

In de reisgegevensfunctie wordt uw snelheid en nuttige informatie over uw reis weergegeven.

Selecteer **Snelheid** op de kaart.

Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties.

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer een optie.
Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer **Snelheid** op de kaart.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer wanneer u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel totale gegevens** om reis A en de totale gegevens te herstellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** om de kilometerteller opnieuw in te stellen.
 - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Max. hoogte opnieuw instellen** als u de maximumhoogte opnieuw wilt instellen.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

- 1 Selecteer  > **Lagen** op de kaart.
- 2 Onder **Kaarttype** selecteer u een kaarttype.

Bij sommige kaarttypen kunt u  > **Hybride kaart** selecteren om twee kaarttypen te combineren.

OPMERKING: Op de kaart Satellietbeelden worden alleen satellietbeelden weergegeven voor gebieden waarvan u satellietbeelden hebt gedownload ([Outdoor Maps+ content downloaden, pagina 27](#)).
- 3 Onder **Kaartdetails** selecteert u welke informatie u op de kaart wilt weergeven.

OPMERKING: Sommige lagen zijn incompatibel met elkaar en kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld. Als u een laag inschakelt, worden niet-compatibele lagen automatisch uitgeschakeld.

OPMERKING: Voor sommige kaartlagen is een Outdoor Maps+ abonnement vereist.

Outdoor Maps+ content downloaden

Voordat u Outdoor Maps+ content kunt downloaden, moet u een Outdoor Maps+ abonnement aanschaffen. Ga naar garmin.com/outdoormaps voor meer informatie.

U moet uw toestel verbinden met Wi-Fi voordat u Outdoor Maps+ content kunt downloaden ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 59](#)).

Als u Outdoor Maps+ content op de kaart wilt weergeven, moet u de content voor een bepaald gebied downloaden.

OPMERKING: Sommige Outdoor Maps+ lagen zijn alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.

- 1 Selecteer  > **Kaart** > **Kaartbeheer** > **Outdoor Maps+** > **Kaarten downloaden**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer elke kaartlaag die u wilt downloaden.

TIP: U kunt tikken op  om informatie over elke kaartlaag weer te geven.

De geselecteerde kaartlagen zijn gemarkeerd met een vinkje.
- 4 Selecteer .
- 5 Sleep de kaart en gebruik zoomgebaren om in en uit te zoomen op de kaart totdat de gemarkeerde rechthoek het gebied beslaat waarvoor u de kaartgegevens wilt downloaden.

TIP: Wanneer u de grootte van het gebied wijzigt, worden de totale downloadgrootte en uw huidige schijfgebruik bovenaan het scherm weergegeven.
- 6 Selecteer  om te downloaden.

U kunt uw toestel blijven gebruiken terwijl Outdoor Maps+ content wordt gedownload.

Uw verzamelingen op de kaart weergeven

Voordat u de kaartlaag Verzamelingen kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met de Tread app en uw toestel synchroniseren met uw Garmin account.

U kunt de items van uw Garmin account rechtstreeks op de kaart weergeven.

OPMERKING: Items van uw Garmin account die niet aan een verzameling zijn toegevoegd, worden weergegeven in de Niet-georganiseerd verzameling op uw Tread 2 toestel.

- 1 Selecteer  > **Verzamelingen** op de kaart.
- 2 Selecteer een of meer verzamelingscategorieën in de lijst.
De sporen en waypoints van de geselecteerde verzamelingen worden als pictogrammen op de kaart weergegeven.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

De kaartknoppen wijzigen

- 1 Houd op de kaart een kaartknop ingedrukt.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een kaartknop wilt verwijderen, selecteert u .
 - Als u een kaartknop wilt vervangen, selecteert u er een en vervolgens de kaartknop die u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer  > **Kaart** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.
 - Selecteer **Automatisch inzoomen op groep** om het zoomniveau automatisch aan te passen zodat alle fietsers in een groepsrit zichtbaar zijn op de kaart.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De kaartregio wijzigen

Wanneer het toestel is verbonden met een Wi-Fi netwerk, kunt u nieuwe kaartregio's rechtstreeks naar het toestel downloaden.

- 1 Selecteer  > **Kaartbeheer** > **Kaarten op toestel beheren**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een kaartregio wilt verwijderen, selecteer u de regio en vervolgens **Verwijderen**.
 - Als u een nieuwe kaartregio in het interne geheugen van het toestel wilt installeren, selecteert u de regio en vervolgens **Op toestel installeren**.
 - Als u een nieuwe kaartregio op een geheugenkaart wilt installeren ([Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 57](#)), selecteert u de regio en vervolgens **Op geheugenkaart installeren**.

Wanneer u nieuwe regio's toevoegt of verwijdert, wordt bovenaan de pagina de beschikbare opslagruimte op het toestel weergegeven.
- 3 Nadat u klaar bent met het toevoegen en verwijderen van kaartregio's, selecteert u **Toepassen**.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu Zoeken helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

Selecteer **Zoeken** in het hoofdmenu.

- Als u snel alle locaties op uw toestel wilt doorzoeken, selecteert u  **Zoeken** (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 30*).
- Als u een adres wilt zoeken, selecteert u **Adres**.
- Als u op categorie vooraf geïnstalleerde nuttige punten wilt zoeken of doorbladeren, selecteert u **Categorieën** (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 30*).
- Als u in de buurt van een andere stad of een ander gebied wilt zoeken, selecteert u het huidige zoekgebied en vervolgens een nieuw zoekgebied (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 32*).
- Als u uw opgeslagen locaties wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Waypoints** (*Locaties opslaan, pagina 36*).
- Als u de locaties wilt bekijken die u onlangs hebt geselecteerd in de zoekresultaten, selecteert u **Recent** (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 35*).
- Als u parken met paden voor off-roadvoertuigen wilt zoeken, selecteert u **Offroad parken**.
- Selecteer **Snowmobile Points** om routes en nuttige punten te vinden die toegankelijk zijn voor sneeuwscooters.
- Als u wilt zoeken naar camperterreinen en campings, selecteert u **Ultimate Public Campgrounds** (*Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden, pagina 35*).
- Als u wilt zoeken naar locaties die deel uitmaken van uw abonnement op Outdoor Maps+, selecteert u **Outdoor Maps+**.
- Als u wilt zoeken naar locaties in het nationale bos van de Verenigde Staten, zoals de meest populaire motorfietsroutes en recreatiegebieden, selecteert u **USFS-punten**.
- Om door de reizigersbeoordelingen voor Tripadvisor® te bladeren en deze te doorzoeken, selecteert u **Tripadvisor** (*Tripadvisor nuttige punten vinden, pagina 35*).
- Als u nationale parken wilt zoeken en parkkaarten wilt verkennen, selecteert u **Nationale parken** (*Nationale parken zoeken, pagina 34*).
- Als u naar specifieke geografische coördinaten wilt navigeren, selecteert u **Coördinaten** (*Een locatie zoeken met behulp van coördinaten, pagina 34*).

Nuttige punten

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer **Zoeken** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteert u .
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle locaties.

U kunt een route maken naar een punt binnen een grotere locatie, zoals een specifieke winkel in een winkelcentrum, een terminal op een luchthaven of parkeerplaatsen in de buurt.

- 1 Selecteer **Zoeken > Zoeken**.
- 2 Voer de naam van de locatie in en selecteer .
- 3 Selecteer de locatie.


Er wordt een lijst met categorieën voor nuttige punten op de locatie weergegeven.

- 4 Selecteer een categorie, selecteer een locatie en selecteer **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het geselecteerde punt is gelegen.

Locatiezoekresultaten

De locatiezoekresultaten worden weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. Elke genummerde locatie wordt ook op de kaart weergegeven. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.

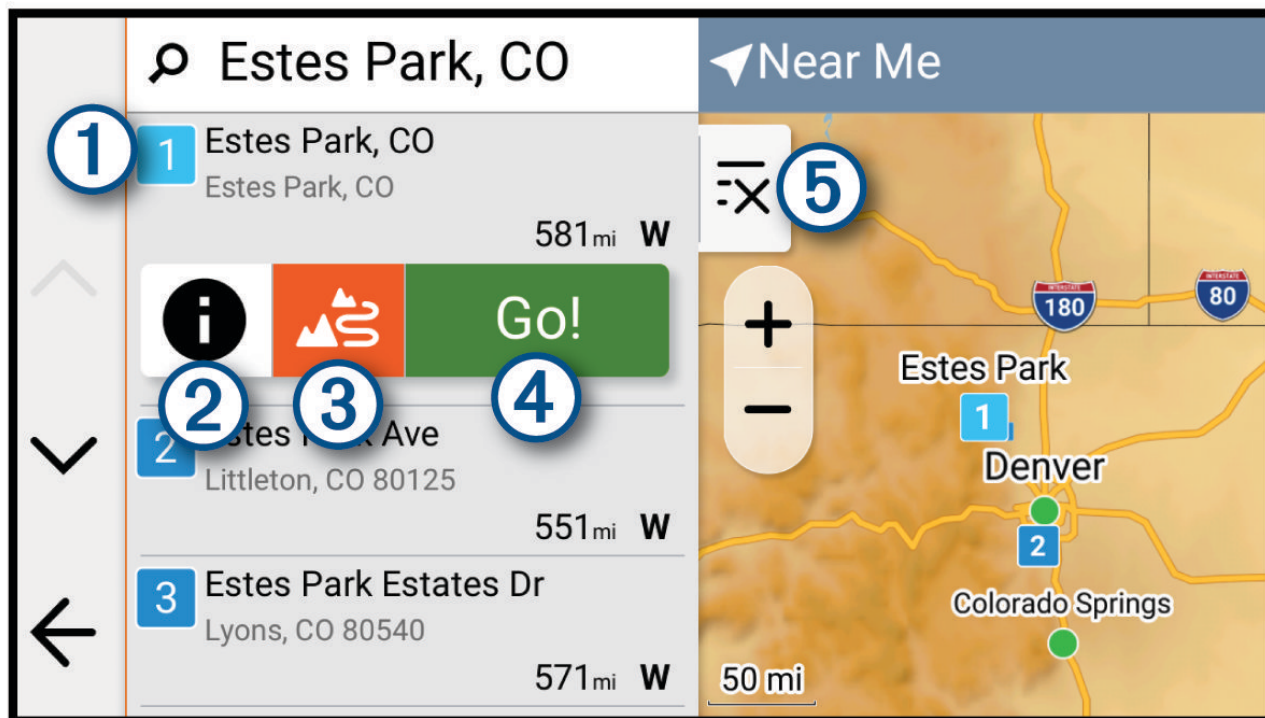


①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de locatie weer te geven.
③ 🏔	Selecteer deze optie om te beginnen met navigeren via avontuurlijke routes (Avontuurlijke route , pagina 5).
④ Ga!	Selecteer deze optie om naar de locatie te navigeren met behulp van de standaard routeberekeningsmodus voor het huidige voertuigprofiel.
⑤ 🗘	Selecteer deze optie om de zoekresultaten op de kaart op een volledig scherm weer te geven.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard naar locaties in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer het huidige zoekgebied ①.

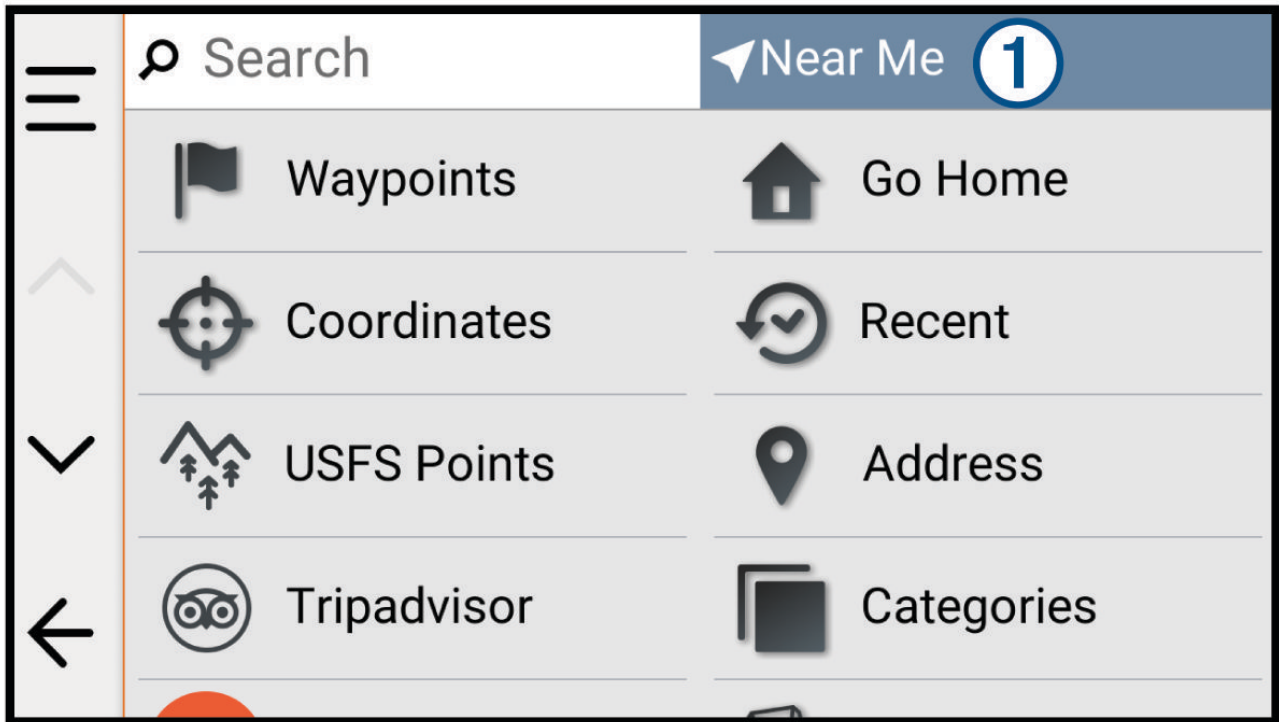

- 3 Selecteer een zoekgebied.
- 4 Volg indien nodig de instructies op het scherm om een specifieke locatie te selecteren.

Het geselecteerde zoekgebied wordt boven aan het scherm weergegeven. Wanneer u zoekt naar een locatie met behulp van een van de opties in het menu Zoeken, stelt het toestel eerst locaties voor in de buurt van dit gebied.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie


- 1 Selecteer **Zoeken > Categorieën > Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie

LET OP

Deze functie is alleen bedoeld voor informatiedoeleinden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u parkeert in overeenstemming met de verkeersborden en de toepasselijke wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op uw gewenste parkeerlocatie.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer het huidige zoekgebied ①.

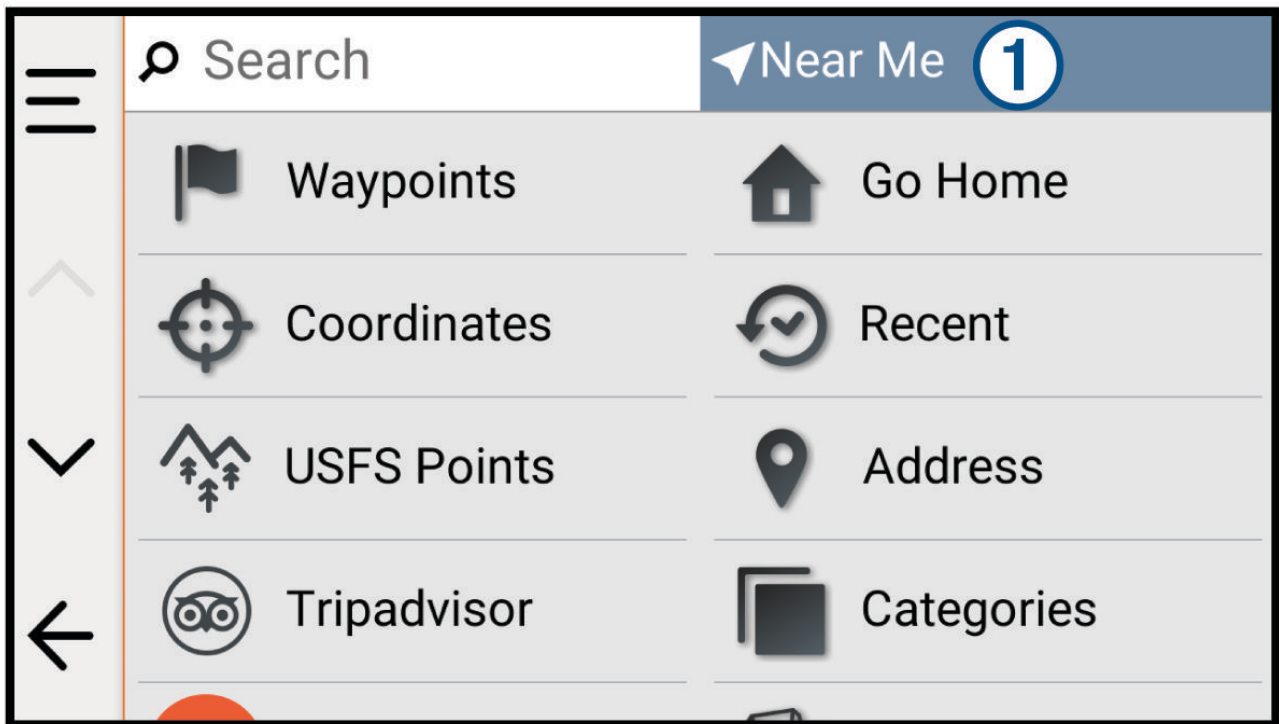

- 3 Selecteer **Selecteer een locatie**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een locatie te selecteren.
- 5 Selecteer **Categorieën > Parkeerplaatsen**.
Parkeeropties nabij de geselecteerde locatie worden weergegeven.
- 6 Selecteer een parkeerplaats.
- 7 Selecteer **Ga!**.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer indien nodig het huidige zoekgebied om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Selecteer **Coördinaten**.
- 4 Voer de coördinaten van de lengte- en breedtegraad in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de coördinaten als locatie wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.
 - Tik op **Ga!** om een route naar de coördinaten te starten.

Tankstations en brandstofprijzen zoeken

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de actualiteit of nauwkeurigheid van deze functie.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde smartphone waarop de Tread app wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw smartphone, pagina 48*).

U kunt tankstations in de buurt zoeken en de brandstofprijzen vergelijken.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Categorieën** > **Tankstations**.
- 2 Indien nodig selecteert u , een brandstoftype en vervolgens **Opslaan**.
Brandstofprijzen worden onder elk tankstation in de zoekresultaten weergegeven.
- 3 Selecteer een tankstation.

Nationale parken zoeken

Toestelmodellen die kaarten voor Noord-Amerika of de Verenigde Staten omvatten, omvatten ook gedetailleerde informatie over nationale parken in de Verenigde Staten. U kunt naar een nationaal park of naar een locatie binnen een nationaal park navigeren.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nationale parken begrijpt en hieraan voldoet.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Nationale parken**.
Er wordt een lijst van nationale parken weergegeven, met het dichtstbijzijnde park bovenaan.
- 2 Selecteer **Zoeken** en begin de naam van het park te typen om de resultaten te verfijnen (optioneel).
- 3 Selecteer een nationaal park.
Onder de naam van het park verschijnt een lijst met categorieën voor locaties van voorzieningen in het park.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om naar het park te navigeren.
 - Als u meer parkinformatie wilt bekijken of de parkvoorzieningen wilt verkennen, selecteert u .
 - Om snel een locatie binnen het park te vinden, selecteert u een categorie in de lijst onder de naam van het park en selecteert u een locatie.

Sneeuwscooterpunten zoeken

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten voor sneeuwscooters, waarmee u nuttige punten voor sneeuwscooters outdoor kunt vinden.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Snowmobile Points**.
- 2 Selecteer een locatie.

Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten van Ultimate Campgrounds, waarmee u openbare campings in de buurt van uw locatie kunt vinden.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Selecteer indien nodig **Filters zoeken**, selecteer een of meerdere zoekfilters en selecteer **Zoeken**.
- 3 Selecteer een locatie.

Tripadvisor

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Tripadvisor informatie.

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Op uw toestel zijn beoordelingen van Tripadvisor reizigers opgenomen. Tripadvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor restaurants, hotels en attracties. U kunt ook nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

Tripadvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Tripadvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
Een lijst met nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Sorteer resultaten** om de weergegeven nuttige punten te filteren op categorie of beoordeling (optioneel).
- 5 Selecteer  en voer een zoekterm in (optioneel).

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Zoeken** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Zoeken** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinestations te vinden.

1 Selecteer het voertuig op de kaart.

2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus** of **Brandstof**.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer een optie:

- Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**
- Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

1 Selecteer het voertuig op de kaart.

2 Selecteer  > **Routebeschrijving naar mij**.

3 Selecteer een beginlocatie.

4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

1 Selecteer **Zoeken** > **Snelkoppeling maken**.

2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

1 Selecteer **Zoeken** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.

2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.

3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

1 Zoek naar een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 29](#)).

2 Selecteer een locatie in de lijst met zoekresultaten.

3 Selecteer **i** > **Opslaan**.

4 Selecteer indien nodig **Naam** om de naam van de locatie te bewerken.

5 Selecteer **Opslaan**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Opslaan**.
- 3 Selecteer indien nodig **Naam** om de naam van de locatie te bewerken.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Zoeken > Waypoints**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Wijzig**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
 - Selecteer **Verzamelingen** om de locatie toe te voegen aan of te verwijderen uit uw opgeslagen collectiecategorieën.
 - Selecteer **Coördinaten** om de GPS-coördinaten voor de locatie te bewerken.
- 6 Wijzig de informatie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen


OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Zoeken > Waypoints**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **Wijzig > Wis > Ja**.

Uw opgeslagen items weergeven

U kunt de Opgeslagen app gebruiken om uw opgeslagen items, zoals waypoints, routes en tracks, weer te geven. Wanneer uw items zijn gekoppeld met de Tread app, worden ze regelmatig gesynchroniseerd met uw Garmin account.

- 1 Selecteer  > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig het categoriefilter ① om door verschillende verzamelingen te bladeren en te filteren op itemtype.

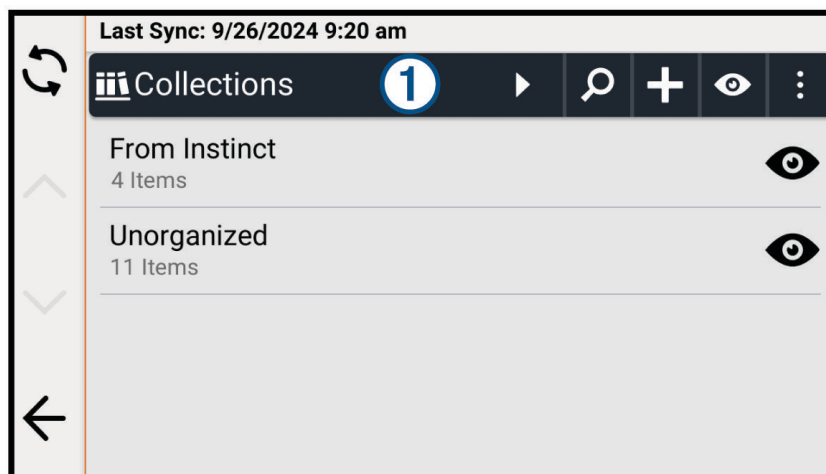

Een opgeslagen item delen

U kunt items delen via een verbonden smartphone met de Tread app of u kunt ze opslaan op een geheugenkaart.

- 1 Selecteer in de **Opgeslagen** app het item dat u wilt delen.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een route of spoor wilt delen, selecteert u  > **Deel**.
 - Als u een waypoint wilt delen, selecteert u **Deel**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u het item naar de Tread app op uw smartphone wilt verzenden, selecteert u **Garmin Tread**.
 - Om een item op een geheugenkaart op te slaan, selecteert u **Geheugenkaart**.
- 4 Bewerk zo nodig de naam voor het .gpx-bestand.

Meerdere opgeslagen items delen

U kunt meerdere items in één gpx-bestand delen.

- 1 Selecteer in de **Opgeslagen** app een categorie- of verzamelingsfilter met alle items die u wilt delen.
- 2 Selecteer  > **Deel**.
- 3 Selecteer de items die u wilt delen.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de items naar de Tread app op uw smartphone wilt verzenden, selecteert u **Garmin Tread**.
 - Om de item op een geheugenkaart op te slaan, selecteert u **Geheugenkaart**.
- 6 Bewerk zo nodig de naam voor het .gpx-bestand.

Garmin accountgegevens synchroniseren

Voordat u accountgegevens kunt synchroniseren, moet u uw toestel koppelen met de Tread app ([Koppelen met uw smartphone, pagina 48](#)).

U kunt gegevens, zoals tracks, synchroniseren met uw Garmin account. Het toestel zorgt ervoor dat gegevens regelmatig automatisch met uw account worden gesynchroniseerd. U kunt de gegevens ook op ieder gewenst moment handmatig synchroniseren.

- 1 Selecteer  > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer .

De apps gebruiken

Stuurcontroller

De app Stuurcontroller kunt u de acties bekijken en configureren die worden geactiveerd door elke knop op het Stuurcontroller-accessoire.

Standaard activeren de knoppen op de stuurcontroller de volgende acties.

	Druk kort op deze toets om de huidige locatie op te slaan. Druk lang om de volgende bestemming op uw route over te slaan.
	Druk hierop om in te zoomen op de kaart.
	Druk hierop om uit te zoomen op de kaart.
	Druk kort om het kaarttype te wijzigen. Druk lang om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.

Naast de acties die door de gebruiker kunnen worden geconfigureerd, kunt u op de knoppen  en  drukken om de dialoogvensters op het scherm te bedienen.

De knoppen configureren

U kunt elke knop op de controller van de stuurhouder configureren om verschillende acties te activeren.

- 1 Selecteer  > **Stuurcontroller**.

Er verschijnt een schema van de controller van de stuurhouder. Elke knop is gekoppeld aan een korte druk en een lange druk.

- 2 Selecteer **Kort drukken** om de actie te kiezen die moet worden geactiveerd door kort op de gekoppelde knop te drukken.

Sommige acties, zoals in- of uitzoomen op de kaart, moeten worden geactiveerd door zowel kort als lang indrukken en worden automatisch ingesteld voor beide modi.

- 3 Selecteer een actie.

- 4 Selecteer .

- 5 Selecteer **Lang drukken** om de actie te kiezen die moet worden geactiveerd door de gekoppelde knop lang in te drukken.

- 6 Selecteer .

- 7 Herhaal stap 2 tot en met 6 voor elk van de knoppen.

U kunt  > **Herstel** selecteren om alle knoppen van de stuurcontroller terug te zetten naar hun standaardconfiguratie.

zūmo™ R1 Radar

De zūmo R1 Radar bewaakt voertuigen rondom uw motorfiets en vergroot zo het bewustzijn van naburige voertuigen. U kunt een zūmo R1 Radar aansluiten op uw Tread 2 navigatietoestel om dodehoekmeldingen op uw navigatietoestel te zien. Ga naar garmin.com voor meer informatie.

Draadloze camera's

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van aangesloten camera's of camera-accessoires, gereguleerd of verboden. Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van en te handelen in overeenstemming met toepasselijke wetten en regels over privacy in rechtsgebieden waar u dit toestel wilt gaan gebruiken.

Uw toestel kan de videofeed van een of meer aangesloten draadloze camera's weergeven (afzonderlijk verkocht).

Het toestel koppelen met een draadloze camera

U kunt een draadloze camera koppelen met uw Tread 2 toestel.

- 1 Werk uw Tread 2 toestel bij naar de nieuwste softwareversie ([Kaart- en software-updates, pagina 58](#)).

Uw toestel ondersteunt de draadloze camera mogelijk alleen met de nieuwste software.

- 2 Selecteer  > **Camera's** > **Voeg nieuwe camera toe**.

- 3 Volg de instructies op het scherm om het koppelen en het instellen van de camera te voltooien.

Nadat u het koppelingsproces met een camera voor de eerste keer hebt voltooid, maakt deze automatisch verbinding met het Garmin navigatietoestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

De camera bekijken

WAARSCHUWING

Dit toestel kan, indien correct gebruikt, helpen het omgevingsbewustzijn te verbeteren. Als het toestel niet correct wordt gebruikt, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg. U kunt het scherm altijd in één oogopslag zien wanneer het voertuig in beweging is om te voorkomen dat u afgeleid raakt.

Selecteer  > **Camera's**.

De begeleidingslijnen uitlijnen

Voor optimale referentie, moeten de begeleidingslijnen zijn uitgelijnd met de buitenste randen van uw voertuig. U dient de begeleidingslijnen voor elke achteruitrijcamera afzonderlijk uit te lijnen. Op sommige modellen is aanpassing automatisch beschikbaar na het koppelen van een camera.

WAARSCHUWING

U moet ervoor zorgen dat de begeleidingslijnen goed zijn uitgelijnd voordat u het toestel gebruikt en nadat u de camerahoek hebt aangepast. Het niet goed uitlijnen van de begeleidingslijnen kan leiden tot een ongeval of aanrijding, met schade aan eigendommen, ernstig letsel of de dood tot gevolg.

- 1 Parkeer uw voertuig met een zijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak.

U kunt uw voertuig stoppen in het midden van een parkeervak en daarna vooruit rijden tot in het volgende parkeervak. Op die manier kunt u de parkeervaklijnen achter het voertuig als referentiepunten gebruiken bij het uitlijnen.

De stoeprand, oprit of parkeervaklijnen moeten duidelijk zichtbaar zijn op het toestel.


- 2 Selecteer een optie:

- Tik in de cameraweergave op het scherm en selecteer .
- Selecteer in het camerabeeld  > **Video aanpassen**.

- 3 Sleep de cirkels op de hoeken van de begeleidingslijnen ①, of tik op de pijlen totdat ze overeenkomen met de hoek en positie van de stoeprand, oprit of parkeervaklijnen.

De begeleidingslijnen moeten precies op uw referentiepunten liggen.

Het rode of oranje gedeelte van de begeleidingslijnen moet parallel lopen aan de achterkant van uw voertuig.

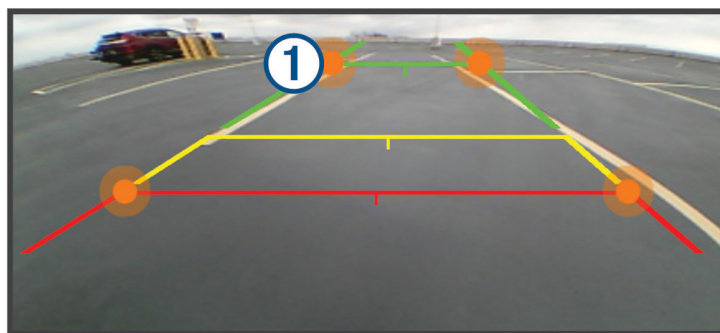

- 4 Parkeer uw voertuig zo nodig opnieuw zodat nu de andere zijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak staat, en herhaal het uitlijningsproces.
Probeer de begeleidingslijnen symmetrisch te houden, ook als uw voertuig niet perfect parallel staat aan de stoeprand, oprit, of parkeervaklijnen.
- 5 Selecteer  wanneer de uitlijning voltooid is.

Muziekspeler

De muziekspeler kan muziek of geluid afspelen uit deze bronnen.

- Op uw Tread toestel opgeslagen muziekbestanden.
- Bluetooth audio vanaf een gekoppelde telefoon.

De muziekspelerfunctie toevoegen aan de kaart

Met de muziekspelerkaartfunctie kunt u uw muziekspeler bedienen vanaf uw kaart.

- 1 Open de kaart.
- 2 Selecteer  > **Muziekspeler**.
De knoppen voor de muziekspeler verschijnen op de kaart.

De mediabron wijzigen

U kunt de bron wijzigen waaruit media wordt afgespeeld op uw toestel.

- 1 Selecteer  > **Muziekspeler**.
- 2 Selecteer **Bron**.
- 3 Selecteer een beschikbare mediabron in de lijst.

Great Rides

WAARSCHUWING

Met deze functie kunt u ritten en routes volgen die door derden zijn gegenereerd. Garmin doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van door derden gegenereerde routes. Elk gebruik van of vertrouwen op zulke routes is geheel op eigen risico.

U kunt de functie Great Rides gebruiken om populaire ritten bladwijzers te geven en ritten te navigeren. U kunt ritten beoordelen en foto's delen met de Tread app op uw smartphone.

Een bladwijzer aan een rit geven

U kunt ritten bekijken en een bladwijzer geven met de Tread app op uw smartphone. Ritten met een bladwijzer worden automatisch gesynchroniseerd met uw Tread 2 navigatietoestel wanneer dat is verbonden met de Tread app.

- 1 Selecteer vanuit de Tread app op uw smartphone,  > **Great Rides**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een lijst met populaire ritten in uw regio wilt bekijken, selecteert u **Beste ritten**.
 - Selecteer **Nabij** om een lijst van ritten in de buurt te bekijken.
- 3 Selecteer een rit.
- 4 Selecteer **Voeg bladwijzer toe**.

Great Rides synchroniseren

Ritten met een bladwijzer worden automatisch gesynchroniseerd wanneer u de Great Rides app op uw Tread 2 navigatietoestel opent terwijl u verbonden bent met de Tread app op uw smartphone. U kunt de gegevens ook op ieder gewenst moment handmatig synchroniseren.

- 1 Selecteer  > **Great Rides**.
- 2 Selecteer indien nodig .


Een rit met een bladwijzer navigeren

Voordat u een rit met een bladwijzer kunt navigeren, moet u de app Great Rides op uw Tread 2 navigatietoestel synchroniseren met de Tread app op uw smartphone ([Great Rides synchroniseren](#), pagina 41).

- 1 Selecteer  > **Great Rides**.
- 2 Selecteer een rit.
- 3 Selecteer het beginpunt van uw rit en selecteer **Go!**.
- 4 Selecteer de volgende bestemming en selecteer **OK**.
Het toestel berekent een route naar het door u geselecteerde beginpunt.
- 5 Selecteer **Start**.

Nadat u een rit met bladwijzer hebt genavigeerd, kunt u de rit beoordelen en foto's delen met de Tread app op uw smartphone.

Garmin PowerSwitch™ app

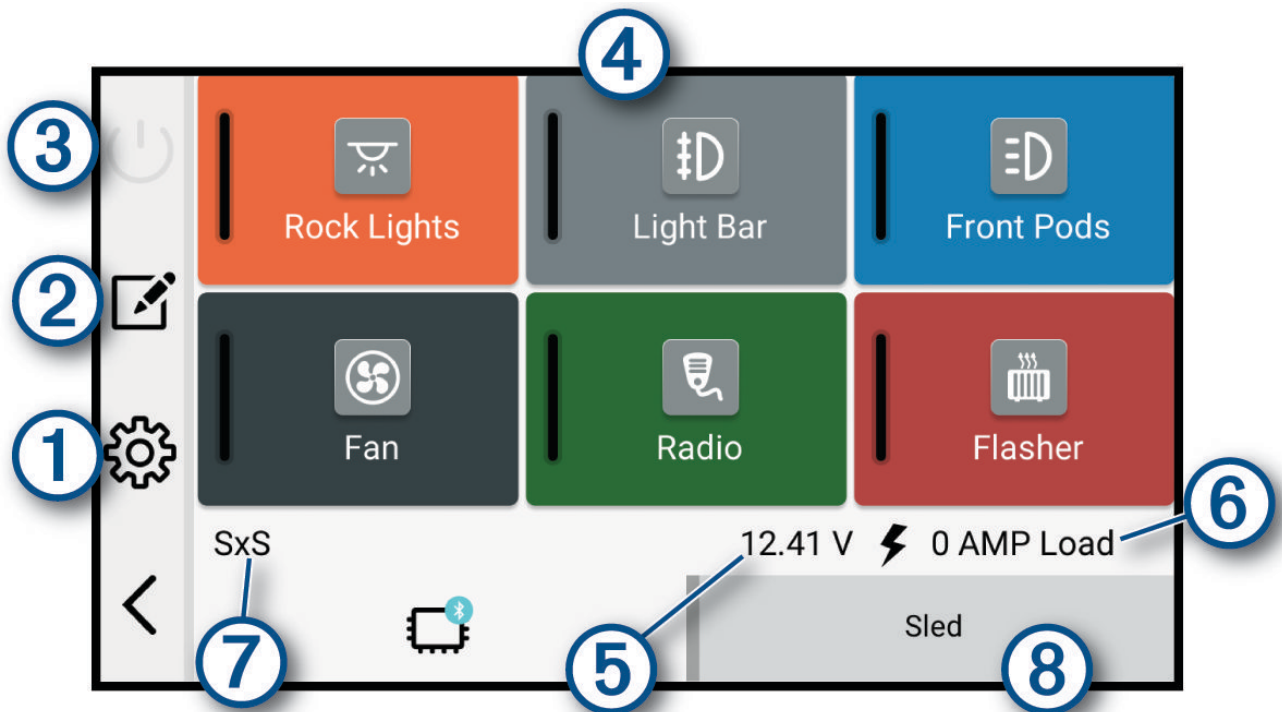

① 	Opent het menu van de app-instellingen
② 	Opent de bewerkingsmodus om de indeling en functies van de app aan te passen
③ 	Schakelt alle uitgangen uit
④ Aan-uitknoppen	Activeert elke aangesloten uitgang
⑤	Geef ingangsspanning weer
⑥	Geeft de totale stroomsterkte van het geselecteerde Garmin PowerSwitch toestel weer
⑦	Geeft de toestelnaam weer
⑧	Geeft Garmin PowerSwitch tabbladen van het toestel en aangepaste tabbladen van de indeling weer

Een aan-uitschakelaar activeren

Voordat u de Garmin PowerSwitch app kunt gebruiken om een schakelaar te activeren, moet u uw Garmin PowerSwitch toestel in uw auto installeren en koppelen met de Garmin PowerSwitch app.

Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een aan-uitknop om een schakelaar in of uit te schakelen.

Alle schakelaars uitschakelen

Selecteer .

Een knop aanpassen

- 1 Selecteer in het Garmin PowerSwitch app-scherf .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 2 Selecteer  op de knop die u wilt aanpassen.
- 3 Als u klaar bent met het aanpassen van de knop, selecteert u .
- 4 Selecteer .

Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang

Voordat u de functies voor besturingsingangen kunt gebruiken, moet u een besturingsingang met uw Garmin PowerSwitch toestel verbinden.

U kunt een of meer schakelaars toewijzen om in te schakelen wanneer het Garmin PowerSwitch toestel een signaal van een besturingsingang ontvangt.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer uw Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Selecteer een besturingsingang.
- 4 Selecteer een of meer schakelaars.

Een aangepaste indeling toevoegen

U kunt een tabblad met een aangepaste indeling toevoegen aan de Garmin PowerSwitch app. Via knoppen die zijn toegevoegd aan een aangepaste lay-out kunnen meerdere schakelaars tegelijk worden bediend.

- 1 Selecteer vanuit de Garmin PowerSwitch app, .
Het toestel schakelt over op de bewerkingsmodus.
- 2 Selecteer .

Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer **Knop toevoegen**.
- 4 Selecteer op de knop Nieuw het veld .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Label** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
- 6 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 7 Selecteer indien nodig een Garmin PowerSwitch toestel en een schakelaar.
- 8 Selecteer een actie:
 - Als u de knop zo wilt instellen dat de schakelaar met elke druk op de knop wordt in- of uitgeschakeld, selecteert u **Schakelen**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar in te schakelen, selecteert u **Schakel in**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar uit te schakelen, selecteert u **Schakel uit**.
- 9 Selecteer een knopmodus:
 - Als u de knop met één druk wilt activeren, selecteert u **Normaal**.
 - Als u de knop alleen wilt activeren als u deze aanraakt, selecteert u **Tijdelijk**.
 - Als u de knop wilt instellen op herhaaldelijk in- en uitschakelen, selecteert u **Stroboscoop** en selecteert u tijdsintervallen.
- 10 Gebruik de schuifregelaar om de helderheid van de lampjes in te stellen, indien van toepassing.
- 11 Selecteer .
- 12 Selecteer zo nodig **Actie toevoegen** om extra acties voor de knop toe te voegen.
U kunt één actie toevoegen voor elke schakelaar op het Garmin PowerSwitch toestel.

Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Houd op de knop die u wilt verplaatsen  ingedrukt en sleep de knop naar een nieuwe locatie.

Een aangepaste indeling of knop verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een knop wilt verwijderen, selecteert u  op de knop die u wilt verwijderen.
 - Als u een indelingstabblad wilt verwijderen, selecteert u  op het indelingstabblad.

Routines

Routines automatiseren uw Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer u een routine op uw compatibele Garmin navigatietoestel definieert, wordt deze automatisch in- of uitgeschakeld wanneer aan de voorwaarden van de routine wordt voldaan. U kunt bijvoorbeeld een routine instellen om elke dag op een bepaald tijdstip een schakelaar in te schakelen of wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt. Routines zijn alleen beschikbaar bij gebruik van een compatibel Garmin navigatietoestel.

Een routine toevoegen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer indien nodig **Routine toevoegen**.
- 3 Selecteer **Wanneer**.
- 4 Selecteer een trigger:
 - Om een schakelaar in te stellen om te activeren wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt, selecteert u **Snelheid** > **Volgende** en volgt u de instructies op het scherm om de snelheidsdrempels in te voeren.
 - Als u wilt instellen dat een schakelaar elke dag op een bepaald tijdstip wordt geactiveerd, selecteert u **Tijd** > **Volgende**, en voert u een tijd in.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsopgang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon op**.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsondergang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon onder**.
- 5 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 6 Selecteer een toestel, een schakelaar, een actie en een knopmodus.
- 7 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de dimmer aan te passen.
- 8 Selecteer **Sla op**.

Een routine bewerken

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  voor de routine die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de trigger voor de routine wilt wijzigen, selecteert u **Wanneer** en daarna een trigger.
 - Als u een actie wilt wijzigen, selecteert u  voor de actie die u wilt wijzigen en werkt u de actie bij.
 - Als u een actie aan de routine wilt toevoegen, selecteert u **Actie toevoegen** en voert u informatie over de actie in.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Een routine verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  op de routine die u wilt verwijderen.

Honden volgen

Met de functie voor honden volgen kunt u de informatie die vanaf uw compatibele Garmin handheld-hondentoestel is verzonden, op uw Tread toestel weergeven. U kunt naar uw honden navigeren, hun huidige status en locatie bekijken, en zien welke afstand ze hebben afgelegd.

Gegevens ontvangen van uw handheld-toestel

Voordat u gegevens kunt ontvangen, moet u de zendfunctie op het handheld-toestel voor het volgen van honden inschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw toestel voor het volgen van honden voor meer informatie.

- 1 Houd het handheld-toestel voor het volgen van honden binnen 3 m (10 ft.) van uw Tread 2 toestel.
TIP: Als er andere toestellen voor het volgen van honden in de buurt zijn, moet u deze toestellen uit de buurt houden voordat u uw toestel voor het volgen van honden koppelt aan het Tread 2 toestel.
- 2 Selecteer  > **Honden volgen**.
Het Tread 2 toestel zoekt naar een toestel voor het volgen van honden dat binnen bereik uitzendt en maakt automatisch verbinding.

TIP: Uw Tread 2 toestel ontvangt gegevens van één compatibel handheld-hondentoestel tegelijk. Houd meer dan 3 m (10 ft.) afstand van andere handheld-hondentoestellen of schakel de zendfunctie uit van handheld-hondentoestellen waarvan u geen gegevens wilt ontvangen.

Uw honden volgen

- 1 Selecteer  > **Honden volgen**.

De honden die zijn verbonden met uw handheld-hondentoeistel verschijnen op het scherm.

- 2 Selecteer een hond.

De locatie van de hond en het spoorlog worden weergegeven op de kaart.

- 3 Selecteer **Ga!** om naar uw hond te navigeren.

Hondstatuspictogrammen

Pictogrammen geven status en locatie van uw honden weer.

	Zit
	Rent
	Wijst
	Wacht bij boom
	Onbekend*
	Halsbandbatterij bijna leeg
	Verbinding met halsband verbroken
	GPS-ontvangst halsband verbroken

*Het statuspictogram Onbekend geeft aan dat de halsband geen satelliet signaal heeft opgevangen en dat het handheld-toestel de locatie van de hond niet kan bepalen.

Uw honden op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een willekeurige plek op de kaart tijdens het bekijken van de kaart.

- 2 Selecteer .

Het toestel zoomt in en geeft al uw honden op het scherm weer.

Instellingen hondentracker

Selecteer  > **Honden volgen** > .

Hondenlabels: Hiermee stelt u het label in dat naast de locatie van uw hond op de kaart wordt weergegeven.

Grootte hondenlabel: Hiermee stelt u de grootte van de hondenlabels op de kaart in.

Grootte hondenpictogram: Hiermee stelt u de grootte van de hondenpictogrammen op de kaart in.

Hondenspoor op kaart: Toont de geschiedenis van het hondenspoor op de kaart.

Hoorbare hondenwaarschuwingen: Schakelt hoorbare waarschuwingen voor wijzigingen in de hondenstatus in.

Wis hondentracks: Wist alle logboeken met hondentracks.

Verbreek koppeling: Koppelt uw hondentracker los.

Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder

VOORZICHTIG

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen, ook als u in een bekende omgeving fietst. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal of bericht voor elk type waarschuwing in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Schoolzone of nabijgelegen school: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Snelheidswaarschuwing: Het toestel markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

Bocht: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen.

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt verschillende soorten waarschuwingen voor bestuurders in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  > **Hulp voor de bestuurder** > **Waarschuwingen voor bestuurders** .
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.
- 3 Selecteer **OK**.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Met de Tread app kunt u smartphone meldingen en live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie en weerberichten.

Live verkeersinformatie: Stuurt live verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen ([Verkeersinformatie weergeven, pagina 26](#)).

Weersinformatie: Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden, wegwerkzaamheden en weersradar naar uw toestel ([Weerberichten weergeven, pagina 26](#)).

Smartphone meldingen: Geeft smartphonemeldingen en berichten weer op uw toestel. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen: Hiermee kunt u telefoongesprekken voeren en ontvangen via het toestel met behulp van de aangesloten Bluetooth headset.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Koppelen met uw smartphone

U kunt uw Tread 2 navigatietoestel koppelen aan uw smartphone en de Tread app om extra functies en toegang tot live informatie in te schakelen.

- 1 U kunt de Tread app via de app store op uw telefoon downloaden en installeren.
- 2 Schakel uw Tread 2 navigatietoestel in en plaats het toestel en uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.
- 3 Open de Tread app op uw smartphone.
- 4 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij een Garmin account en het koppelings- en instellingsproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u smartphonefuncties in- of uitschakelen op uw navigatietoestel. De toestellen maken automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Smartphone meldingen

Als uw toestel is verbonden met de Tread app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw Tread 2 toestel weergeven.

Meldingen ontvangen

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app ([Koppelen met uw smartphone, pagina 48](#)) wordt uitgevoerd.

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **OK**.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u **Geef weer**.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Geef weer** > ►.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app wordt uitgevoerd ([Koppelen met uw smartphone, pagina 48](#)).

Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u ✕ of wacht u tot de pop-up automatisch wordt gesloten.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw smartphone.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u de meldingstekst.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u ►.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

De lijst met meldingen weergeven

U kunt een lijst met alle actieve meldingen weergeven.

1 Selecteer > **Smartphone meldingen**.

De lijst met meldingen wordt weergegeven. Ongelezen meldingen worden zwart weergegeven en reeds gelezen meldingen worden grijs weergegeven.

2 Selecteer een optie:

- Als u een melding wilt weergeven, selecteert u de beschrijving van de melding.
- Als u een melding wilt beluisteren, selecteert u ►.

Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons en headsets worden ondersteund en kunnen worden gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat een bepaalde telefoon of headset compatibel is. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw compatibele mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om de compatibiliteit te controleren.

Telefoneren

- 1 Selecteer  > **Telefoon**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een nummer wilt bellen, selecteert u **Kies**, voert u het telefoonnummer in en selecteert u **Kies**.
 - Als u nummers van recente, gemiste of onlangs gekozen of ontvangen oproepen wilt weergeven, selecteert u **Oproepinfo**, selecteert u een logboek en het nummer. Daarna selecteert u **Oproep** om het te kiezen.
 - Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u **Telefoonboek**, selecteert u een contactpersoon en daarna **Oproep**.
 - Als u een nuttig punt wilt bellen, zoals een restaurant of attractie, selecteert u **Blader door categorieën**, selecteert u een categorie en een locatie en daarna **Oproep**.

Een oproep plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

Voordat u spraakherkenning kunt gebruiken, moet de spraakassistentapp op uw smartphone beschikbaar zijn.

- 1 Selecteer  > **Telefoon** > **Spraakkeuze**.
- 2 Luister naar de gesproken aanwijzing.
- 3 Zeg **Oproep** en zeg de naam, het telefoonnummer of de locatie van de contactpersoon die u wilt bellen.

Naar huis bellen

Selecteer  > **Telefoon** > **Bel thuis**.

Wanneer u deze functie voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd het telefoonnummer thuis te kiezen.

TIP: U kunt het telefoonnummer thuis opnieuw instellen door  > **Telefoonnummer thuis instellen** te selecteren.

De gespreksopties gebruiken

Opties voor tijdens een telefoongesprek zijn beschikbaar wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren vanaf een willekeurig scherm. U kunt ook de beller selecteren vanaf de kaart.

- Als u een conferentiegesprek wilt instellen, selecteert u **Voeg oproep toe**.
- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteert u dan **Oproep wordt uitgevoerd op navigatiesysteem**.

TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.

- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteert u dan **Toetsenbord**.

TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.

- Als u de microfoon wilt dempen, selecteert u **Demp**.
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteert u dan **Einde gesprek**.

Meldingen van app weergeven of verbergen

U kunt de Tread app gebruiken om aan te passen welk type smartphone-meldingen op uw Tread 2 toestel worden weergegeven.

- 1 Open de Tread app op uw smartphone.
- 2 Selecteer  >  > **Smartphone meldingen**.
Er wordt een lijst met smartphone-app-categorieën weergegeven.
- 3 Selecteer een categorie om meldingen voor dat type app in of uit te schakelen.

Functies voor smartphone-connectiviteit uitschakelen

U kunt bepaalde functies voor smartphone-connectiviteit uitschakelen terwijl andere functies ingeschakeld blijven.

- 1 Selecteer  > **Telefoon**.
- 2 Selecteer de smartphone.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u geen oproepen op uw verbonden headset wilt ontvangen, schakelt u het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.
OPMERKING: Het selectievakje **Telefoongesprekken** wordt alleen weergegeven als er een headset is aangesloten.
 - Als u wilt dat er geen geluiden, zoals muziek, worden afgespeeld op de smartphone, schakelt u het selectievakje **Mediageluid** uit op uw Tread 2 of een aangesloten headset.

Headsetfuncties uitschakelen

Als u uw headset koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies uitschakelen terwijl andere ingeschakeld blijven.

- 1 Selecteer  > **Hoofdtelefoon**.
- 2 Selecteer de headset.
- 3 Selecteer een optie:
 - Schakel het selectievakje **Hoofdtelefoon** uit als u het geluid van telefonisch oproepen wilt uitschakelen.
 - Schakel het selectievakje **Mediageluid** uit als u geluid van streaming media wilt uitschakelen.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw Tread toestel.

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u de verbinding met een smartphone wilt verbreken, selecteert u  > **Telefoon**.
 - Als u de verbinding met een headset wilt verbreken, selecteert u  > **Hoofdtelefoon**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.
- 3 Selecteer **Ontkoppelen**.

Een Bluetooth toestel verwijderen

U kunt een gekoppelde smartphone of headset verwijderen zodat deze niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u een smartphone wilt verwijderen, selecteert u  > **Telefoon**.
 - Als u een headset wilt verwijderen, selecteert u  > **Hoofdtelefoon**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Vergeet toestel**.

Instellingen

Smartphone- en headsetinstellingen

Smartphone-instellingen

Selecteer  > **Telefoon** en selecteer uw telefoon.

Ontkoppelen: Hiermee verbreekt u de verbinding met de gekoppelde telefoon.

Tel.-naam: Geeft de naam van de gekoppelde telefoon weer. U kunt de naam selecteren om te wijzigen hoe deze op uw navigatietoestel wordt weergegeven.

Mediageluid: Hiermee kan het navigatietoestel mediageluid afspelen vanaf uw gekoppelde telefoon.

Garmin Tread: Verschijnt wanneer het navigatietoestel is verbonden met de Tread app op uw telefoon.

Vergeet toestel: Hiermee verwijdert u het verbonden toestel uit de lijst van gekoppelde toestellen. Deze optie is alleen beschikbaar nadat het toestel is gekoppeld.

Headsetinstellingen

Selecteer  > **Hoofdtelefoon** en selecteer uw headset.

Ontkoppelen: Hiermee verbreekt u de verbinding met de gekoppelde headset.

Headsetnaam: Geeft de naam van de gekoppelde headset weer. U kunt de naam selecteren om te wijzigen hoe deze op uw navigatietoestel wordt weergegeven.

Navigation Audio Quality: Hiermee stelt u de geluidskwaliteit voor navigatieaanwijzingen in.

Hoofdtelefoon: Hiermee schakelt u headsetfuncties in of uit.

Mediageluid: Hiermee schakelt u mediageluid via de headset in of uit.

Vergeet toestel: Hiermee verwijdert u de headset uit de lijst van gekoppelde toestellen.

Wi-Fi instellingen

Met de instellingen voor draadloos netwerk kunt u Wi-Fi netwerken beheren.

Selecteer  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Hiermee schakelt u de Wi-Fi radio in.

Opgeslagen netwerken: Hiermee kunt u opgeslagen netwerken bewerken of verwijderen.

Zoek naar netwerken: Hiermee kunt u Wi-Fi netwerken zoeken in de omgeving ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 59](#)).

Kaartinstellingen

Selecteer  > Kaart.

Voertuigpictogram: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Avontuurlijke wegen en paden: Hiermee selecteert u welke soorten avontuurlijke wegen en paden op de kaart worden gemarkeerd.

Waypointlabels: Hiermee stelt u de grootte van waypointlabels op de kaart in.

Opruimen van waypoints: Verbergt waypointpictogrammen als er sterk wordt ingezoomd op de kaart.

Afstandcirkels: Geeft cirkels weer op de kaart, die de afstand tot u aangeven. De afstand tot de binnenste cirkel wordt linksonder op het scherm weergegeven.

OPMERKING: Afstandcirkels worden alleen weergegeven als u het kaartperspectief Koers boven of Noord boven gebruikt ([Het kaartperspectief wijzigen, pagina 28](#)).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Bevestiging voor Volgende stopplaats overslaan: Hiermee stelt u een bevestigingsbericht in dat wordt weergegeven als u een locatie op uw route overslaat.

Kaartbeheer: Hiermee beheert u de kaarten die op het toestel zijn geïnstalleerd ([De kaartregio wijzigen, pagina 28](#)).

Navigatie-instellingen

Selecteer  > Navigatie.

Voertuiginstellingen: Hiermee stelt u routeopties en andere opties in voor uw huidige voertuigprofiel.

Herberekening route: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Verkeersinformatie: Hiermee stelt u opties in voor verkeersfuncties ([Verkeersinstellingen, pagina 53](#)).

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Verkeersinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu  > Navigatie > Verkeersinformatie.

Verkeersinformatie: Hiermee schakelt u de verkeersinformatiefunctie in.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de provider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen ([Files op uw route vermijden, pagina 20](#)).

Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS-simulator gebruiken om routes te plannen vanaf een gesimuleerde locatie.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **GPS Simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer  > **Hulp voor de bestuurder**.

Waarschuwingen voor bestuurders: Hiermee kunt u waarschuwingen voor naderende zones of verkeerssituaties in- of uitschakelen ([Functies voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 47](#)).

Snelheidswaarschuwing: Waarschuwt u wanneer u de maximumsnelheid overschrijdt.

Toon voor gereduceerde snelheid: Waarschuwt u wanneer de snelheidslimiet afneemt.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Waarschuwing landgrens: Waarschuwt u voordat u een internationale grens overschrijdt.

Komende diensten: Geeft services weer die u op lange reizen nadert.

Gevarenzonealarm: Waarschuwt u wanneer u verschillende soorten punten nadert ([Gevarenzonealarminstellingen, pagina 54](#)).

Gevarenzonealarminstellingen

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer  > **Hulp voor de bestuurder** > **Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevaarzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevaarzone in waarvoor een alarm klinkt.

Scherminstellingen

Selecteer  > **Scher**m.

Oriëntatie: Hiermee stelt u het scherm in op staand (verticaal) of liggend (horizontaal).

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Time-out voor scherm: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Vragen over externe voeding: Hiermee kunt u energiebeheeropties instellen wanneer het toestel geen externe voeding meer ontvangt.

Schermafdruk: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Screenshot opgeslagen.

Systeeminstellingen

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu  > **Systeem**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee stelt u de taal in voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu  > **Systeem**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positieweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

De tijd instellen

- 1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
 - Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

Instellingen voor positieformaat

OPMERKING: Wijzig het positieformaat of kaartdatum-coördinaatsysteem alleen als u een kaart gebruikt die gebruikmaakt van een ander positieformaat.

Selecteer  > **Systeem** > **Positieweergave**.

Coördinatennotatie: Hiermee stelt u het positieformaat voor de positiegegevens in.

Schermindeling: Hiermee stelt u de indeling in waarin coördinaten op het toestel worden weergegeven.

Datum: Hiermee stelt u het coördinatenstelsel van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer  > **Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

Schermsgrendeling: Hiermee stelt u in dat u een pincode moet invoeren wanneer u het navigatietoestel inschakelt ([Schermb beveiliging inschakelen](#), pagina 56).

Regelgeving: Hiermee worden symbolen en informatie over regelgeving weergegeven.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Softwarelicenties: Geeft informatie over de softwarelicentie weer.

Rapportage toestelgegevens: Deelt anonieme gegevens om het toestel te verbeteren.

Reisgegevens: Hiermee wordt op het toestel een record opgeslagen van de plaatsen waar u naartoe gaat. Zo kunt u het reislog weergeven, gebruikmaken van de functie Trip History en myTrends™ routesuggesties gebruiken.

Herstel: Hiermee kunt u uw reisgeschiedenis wissen, de instellingen herstellen of alle gebruikersgegevens wissen.

Schermb beveiliging inschakelen

Om onbevoegd gebruik van uw toestel te voorkomen, kunt u de functie Schermsgrendeling inschakelen. Hiervoor is een pincode vereist. Als deze functie is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren om het scherm te ontgrendelen telkens wanneer u het toestel inschakelt.

LET OP

Als u de functie Schermsgrendeling inschakelt, kan Garmin Support uw pincode niet terughalen of toegang krijgen tot uw toestel. Het is uw verantwoordelijkheid om de pincode te verstrekken aan iedereen die toestemming heeft om het navigatietoestel te gebruiken.

- 1 Selecteer  > **Toestel** > **Schermsgrendeling**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om de schermsgrendeling in te schakelen en een nieuwe pincode in te stellen, selecteert u **Pincode vereisen** en voert u een pincode in.
 - Als u uw pincode wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig PIN** en voert u een pincode in.
 - Om de schermsgrendeling uit te schakelen, moet u het selectievakje **Pincode vereisen** uitschakelen.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows® 7 of hoger en Mac® OS 10.7 of hoger.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). Geheugenkaarten kunnen worden gebruikt om bestanden zoals kaarten en nuttige punten op te slaan.

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Geheugenkaarten moeten de exFAT-indeling voor het bestandssysteem gebruiken.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel ([Overzicht van het toestel, pagina 1](#)).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.
- 3 Selecteer op uw Tread 2 toestel **Tik op Verbinden met computer**.

Daarop verschijnt er een afbeelding van een toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen

Als u al routes hebt gemaakt die u op uw toestel wilt gebruiken, kunt u GPX-bestanden rechtstreeks vanaf uw computer overbrengen.

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 57](#)).
Het toestel wordt weergegeven als een draagbaar toestel.
- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een GPX-bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar de GPX-map op het toestel.
- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 57](#)).
Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.
- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.
OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin-map op verwisselbare stations en volumes.
- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Toestel > Regelgeving**.

Tread 2 Specificaties

Waterbestendigheid	IEC 60529 IP67 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Ingangsspanning (voertuigvoedingskabel of externe voeding)	Van 12 tot 24 V gelijkstroom
Batterijtype	Lithium-ionbatterij
Spanningsbereik van de batterij	Van 3,5 V tot 4,1 V
Draadloze frequenties	2,4 GHz bij 17 dBm maximaal 5,1 GHz bij 14,5 dBm maximaal 5,7 GHz bij 9 dBm maximaal
SAR	0,16 W/kg romp, 0,17 W/kg ledematen

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Plaats het toestel in de houder en sluit de houder aan op de voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Kaart- en software-updates

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden.

Kaartupdates bieden de nieuwste beschikbare wijzigingen aan wegen en locaties op de kaarten die door uw toestel worden gebruikt. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen. Kaartupdates zijn groot en kunnen enkele uren in beslag nemen.

Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen aan de functies en bediening van het toestel.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express™ applicatie(garmin.com/express).

¹ Het toestel is beschermd tegen het binnendringen van stof en is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot 1 meter gedurende maximaal 30 minuten.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 59](#)).

Na verbinding met een Wi-Fi netwerk controleert het toestel of er updates beschikbaar zijn. Als een update beschikbaar is, wordt  weergegeven op het pictogram  in het hoofdmenu.

- 2 Selecteer  > **Updates**.

Het toestel controleert op beschikbare updates. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.

- 3 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Installeer alles**.
- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart > Installeer alles**.
- Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software > Installeer alles**.

- 4 Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.

- 5 Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het toestel aan te sluiten op een externe voedingsbron en selecteer **Ga door** ([Het toestel opladen, pagina 58](#)).

Voor de beste resultaten wordt een USB-netadapter met een uitgangsstroomsterkte van minimaal 2 Ampère aangeraden. USB-voedingsadapters voor smartphones, tablets of draagbare mediatoestellen zijn vaak compatibel.

- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. Als u kaarten waarvan gegevens ontbreken wilt herstellen, moet u de kaarten nogmaals bijwerken via Wi-Fi of Garmin Express.

Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk. U kunt ook verbinding maken met een Wi-Fi netwerk via het instellingenmenu.

- 1 Selecteer  > **Wi-Fi**.

- 2 Selecteer indien nodig **Wi-Fi** om Wi-Fi technologie in te schakelen.

- 3 Selecteer **Zoek naar netwerken**.

Een lijst met Wi-Fi netwerken in de directe omgeving wordt weergegeven.

- 4 Selecteer een netwerk.

- 5 Voer zo nodig het wachtwoord in voor het netwerk en selecteer **OK**.

Het toestel maakt verbinding met het netwerk en het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met opgeslagen netwerken. Het toestel maakt automatisch opnieuw verbinding met dit netwerk, als het binnen bereik is.

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express


Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren.

2 Open de  Garmin Express toepassing.

3 Sluit uw toestel met een USB-C-kabel aan op de computer.

Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de USB-C-poort ① op uw Tread 2 toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.

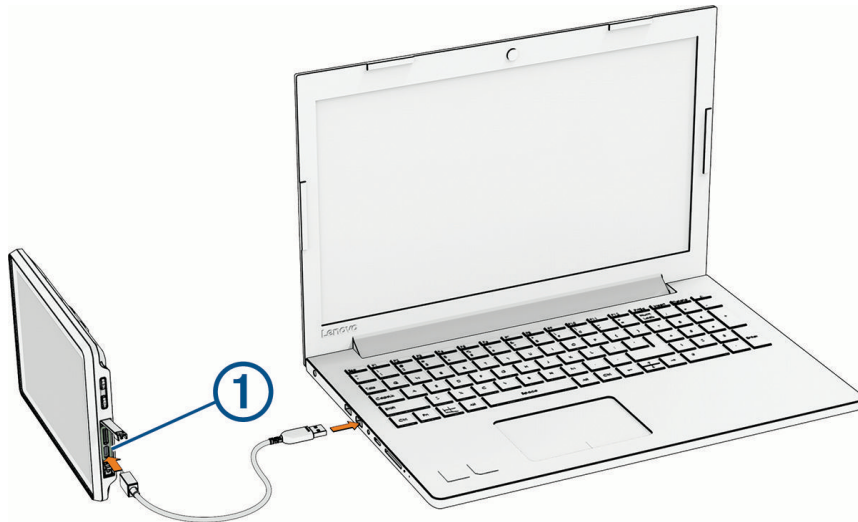

4 Selecteer op uw Tread 2 toestel **Tik op Verbinden met computer**.

5 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.

De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.

6 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.

Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.

Updates beschikbaar

Laatst gecontroleerd: Zojuist 

Geschatte installatietijd: 1 uur en 37 minuten

[Bekijk details](#)

[Installeer alles](#)

7 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
- Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten ([Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 57](#)).

8 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien.

Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Het toestel opnieuw opstarten

U kunt het toestel opnieuw opstarten als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld ([Navigatie-instellingen, pagina 53](#)).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn smartphone

- Selecteer  > **Telefoon** en controleer of uw telefoon is gekoppeld met het navigatietoestel.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw smartphone in en houd uw smartphone op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Controleer of uw smartphone compatibel is.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Start uw telefoon opnieuw op.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.
Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw smartphone en uw toestel verbreken ([Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken, pagina 51](#)) en dan het koppelingsproces uitvoeren ([Koppelen met uw smartphone, pagina 48](#)).

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn voertuig

- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het in de specificaties vermelde laadtemperatuurbereik ligt.
- Controleer in de auto of de zekering van de stroomvoorziening in uw voertuig niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm ([Scherminstellingen, pagina 55](#)).
- Verkort de time-out voor het scherm ([Scherminstellingen, pagina 55](#)).
- Verlaag het volume ([Het volume aanpassen, pagina 5](#)).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt ([Wi-Fi instellingen, pagina 52](#)).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt ([Het toestel in- of uitschakelen, pagina 3](#)).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn computer

Als u het toestel aansluit op uw computer, maar er geen melding verschijnt, kunt u deze stappen volgen.

- 1 Selecteer  om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer **Tik op Verbinden met computer**.

