

GARMIN®

SPY™ POLE

使用者手冊

目錄

重要安全資訊.....	3	Spy 手勢遙控器規格.....	22
開啟或關閉 Spy 桅桿.....	4	Spy 腳踏控制器規格.....	22
調整 Spy 桅桿的深度.....	5	Spy 航行方向感應器規格.....	22
配對 Spy 腳踏控制器.....	6	狀態 LED.....	24
配對 Spy 手勢遙控器.....	7	按鍵組合.....	25
配對 Spy 航行方向感應器.....	8		
與 Garmin® 船外機配對.....	9		
連結至 Garmin® 航圖機.....	10		
更新 Spy Pole 軟體.....	11		
Spy 航行方向感應器校正.....	12		
執行選單式校正.....	12		
調整微調航首方向.....	12		
使用 Spy 腳踏控制器控制裝置.....	13		
使用 Spy 手勢遙控器控制裝置.....	14		
使用航圖機控制裝置.....	15		
設定 Spy 腳踏控制器按鍵.....	16		
設定 Spy 手勢遙控器按鍵.....	17		
更換手勢遙控器的電池.....	18		
更換 Spy 腳踏控制器的電池.....	19		
使用進階 Spy Pole 功能.....	20		
收起與展開注意事項.....	21		
在船外機上收起或展開 Spy Pole.....	21		
在舷緣固定座上收起與展開 Spy Pole.....	21		
設定 Spy Pole 自動收放設定.....	21		
規格.....	22		
Spy Pole 規格.....	22		

重要安全資訊



請見產品包裝內附的 *GARMIN* 安全及產品資訊須知，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

開啟或關閉 Spy 桅桿

Spy 桅桿會在接通電源後自動開啟，但您也可以手動開啟或關閉裝置。您可以透過已連結的 Garmin® 航圖機啟用或停用自動開機功能。

- 1 確認電源線已連接至 Spy 桅桿與電源供應器，且鎖環已完全鎖緊。
LED 會亮起紅燈，並在數秒後亮起綠燈，表示 Spy 桅桿已開啟並且就緒。
- 2 在 Spy 桅桿上按下 ，直到 LED 熄滅。
Spy 桅桿已關閉。
- 3 若要再次開啟 Spy 桅桿，請長按 ，直到 LED 再次亮起。


調整 Spy 桅桿的深度

安裝完成後，您可以變更 Spy 桅桿的深度。裝置可向上或向下滑動 (視您在桅桿上安裝深度環的位置)。

注意

如果您將 Spy 桅桿安裝在船外機上，您必須將深度指示環設定在可避免 Spy 桅桿降至足以接觸到船外機螺旋槳的位置。如果船外機螺旋槳接觸到 Spy 桅桿，Spy 桅桿本身、桅桿上的配件以及螺旋槳可能因此受損。

- 1 鬆開深度調整環。
- 2 將桅桿經由 Spy 桅桿外殼向上或向下滑動至偏好深度。

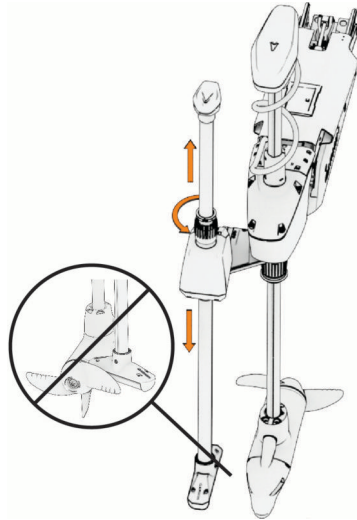

- 3 鎖緊深度調整環以設定偏好深度。

配對 Spy 腳踏控制器

Spy 桅桿一次能與一個腳踏控制器配對。Spy 桅桿已與隨附的腳踏控制器配對，但如果需要，您也可以手動啟動配對。

- 1 開啟 Spy 桅桿。
- 2 在 Spy 桅桿上按下  三次。
LED 會持續亮藍燈，表示裝置正在進行配對。
- 3 在腳踏控制器上，同時按下上方兩個可程式化按鍵三次。
腳踏控制器上的 LED 會閃爍藍燈，表示裝置正在進行配對。
- 4 等待兩個裝置完成配對。
裝置配對成功後，Spy 桅桿上的 LED 會再次亮起綠燈，而腳踏控制器上的 LED 會閃爍綠燈。

配對 Spy 手勢遙控器

Spy 桅桿最多能與五個手勢遙控器配對。Spy 桅桿已與隨附的遙控器配對，但如果需要，您也可以手動啟動配對。

- 1 開啟 Spy 桅桿。
- 2 在 Spy 桅桿上按下  三次。
LED 會持續亮藍燈，表示裝置正在進行配對。
- 3 在遙控器上，同時按下左鍵與右鍵三次。
遙控器上的 LED 會閃爍藍燈，表示裝置正在進行配對。
- 4 等待遙控器與 Spy 桅桿完成配對。
裝置配對成功後，Spy 桅桿上的 LED 會再次亮起綠燈，而遙控器上的 LED 會閃爍綠燈。

配對 Spy 航行方向感應器

一個 Spy Pole 一次只能與一個 Spy 航行方向感應器配對。Spy Pole 已與隨附的感應器配對，但如果需要，您也可以手動啟動配對。如果您有多個 Spy Pole，單一個 Spy 航行方向感應器最多可以連結至 4 個 Spy Pole。

如果已將可靠的 NMEA 2000® 航行方向感應器連接至 Garmin® 航圖機，則不需要安裝 Spy 航行方向感應器。Spy Pole 的進階控制模式可以配合您現有的航行方向感應器正常運作。

- 1 開啟 Spy Pole。
- 2 在 Spy Pole 上按下  三次。
LED 會持續亮藍燈，表示裝置正在進行配對。
- 3 在航行方向感應器上按下按鍵三次。
航行方向感應器上的 LED 會持續亮藍燈，表示裝置正在進行配對。
- 4 等待航行方向感應器與 Spy Pole 完成配對。
裝置配對成功後，Spy Pole 上的 LED 會再次亮起綠燈，而航行方向感應器上的 LED 會閃爍綠燈。

與 Garmin® 船外機配對

Spy 桅桿一次能與一個 Garmin Force® 船外機配對。一個船外機一次只能與一個 Spy 桅桿配對。

- 1 開啟 Spy 桅桿。
- 2 在 Spy 桅桿上按下  三次。
LED 會持續亮藍燈，表示裝置正在進行配對。
- 3 在船外機上按下  三次。
船外機上的配對 LED 會亮起藍燈，表示裝置正在進行配對。
- 4 等待船外機與 Spy 桅桿完成配對。
裝置配對成功後，Spy 桅桿與船外機上的 LED 會再次亮起綠燈。

連結至 Garmin® 航圖機

Spy 桅桿一次能連結至一個相容的 Garmin 航圖機。將 Spy 桅桿連結至航圖機後，您可以使用任何其他連接至相同 Garmin BlueNet™ 或 Garmin Marine Network 的航圖機來控制它。

一個 Garmin Marine Network 一次最多能與四個 Spy 桅桿進行連結。

請前往 Garmin.com，以取得相容的航儀清單。

- 1 開啟 Spy 桅桿。
- 2 在 Spy 桅桿上按下  三次。
LED 會持續亮藍燈，表示裝置正在連結。
- 3 在航圖機上選擇**首頁 > 設定 > 通信 > 无线设备 > Spy™桅桿固定座 > 開始**。
- 4 等待航圖機與 Spy 桅桿完成連結。
裝置連結成功後，Spy 桅桿上的 LED 會再次亮起綠燈。

更新 Spy Pole 軟體

如果 Spy Pole 已連結至相容的航圖機，每當您更新航圖機上的軟體時，它就會自動更新。您也可以使用 ActiveCaptain® app 手動更新 Spy Pole。

- 1 關閉 Spy Pole。
- 2 按住  直到狀態 LED 變成黃燈。
- 3 將您的行動裝置連線到 Spy Pole 上的專用 Wi-Fi® 網路。
專用網路名稱以「SPY」開頭，並包含一串裝置專屬的數字。
- 4 在您的行動裝置上開啟 ActiveCaptain app。
- 5 將行動裝置從 Spy Pole 網路中斷連線，並連線到網際網路。
- 6 在 ActiveCaptain app 中，選擇**我的航海裝置 > 下載**。
附註：要有裝置可用的軟體更新，才會出現下載更新的選項。
ActiveCaptain app 會將更新下載到您的行動裝置。
- 7 開啟所有 Spy Pole 週邊裝置，以確保它們也會更新。
- 8 將您的行動裝置重新連線到 Spy Pole 網路。
更新會傳輸到 Spy Pole。這可能需要 30 分鐘才能完成。
Spy Pole 上的狀態 LED 會閃爍紫燈，表示軟體正在更新。
如果傳輸已完成，但 Spy Pole 上的狀態 LED 未開始閃爍，您應關閉 Spy Pole 並重新開啟，以完成更新。

Spy 航行方向感應器校正

當您將已配對航行方向感應器的 Spy Pole 連結至相容的 Garmin® 航圖機時，Spy Pole 設定精靈會在設定過程中提示您進行校正。或者，您可以透過航圖機上的 Spy Pole 工具列，執行選單式校正 ([執行選單式校正](#), 第 12 頁)。請前往 [Garmin.com](#)，以取得相容的航儀清單。

注意

安裝完成後，您必須校正 Spy 航行方向感應器，因為在完成校正之前，它不會提供航行方向資料。

執行選單式校正

航行方向感應器已與您的 Spy Pole 配對。在執行選單式校正之前，您必須先將 Spy Pole 連結至相容的 Garmin® 航圖機 ([連結至 Garmin® 航圖機](#), 第 10 頁)。

您可以透過相容的 Garmin 航圖機選單來校正航行方向感應器。

- 1 從您的航圖機首頁，選擇**工具列 > Spy™ Pole**。
- 2 選擇 Spy Pole 工具列的位置。
- 3 開啟 Spy Pole 工具列。
- 4 選擇**選單 > 安裝 > 校正 > Spy™航行方向感應器**。
校正精靈隨即開啟。
- 5 選取**開始設定**。
- 6 請按照螢幕指示直到羅盤校正完成，並請盡可能保持船舶平穩。
校正期間，船舶不得傾斜。
如果可以，您可以透過啟用兩個方向相反的引擎將船隻轉正。
如果校正後的航行方向表現不理想，您可能需要重新調整感應器位置，並再次進行羅盤校正。請參閱 Spy Pole 安裝指示以取得更多詳細資料。
- 7 選取**自動對齊航行方向**。
只有在 Garmin BlueNet™ 網路或 Garmin Marine Network 上有 GPS 來源時，才能使用自動對齊航行方向。
如果沒有連結 GPS 來源，您必須改為執行微調航首方向 ([調整微調航首方向](#), 第 12 頁)。
- 8 選取**開始設定**。
- 9 請遵循螢幕指示直到對齊完成。

調整微調航首方向

如果 Garmin BlueNet™ 網路或 Garmin® Marine Network 上沒有 GPS 來源，自動對齊航行方向選項就不會出現在選單式校正中。您必須改為調整微調航首方向。


您可以搭配自動對齊航行方向來調整微調航首方向，以微調航行方向輸出 (選用)。

- 1 開始 Spy 航行方向感應器校正，並直接跳到**微調航首方向**。
- 2 使用景點地標或已知的優良電子羅盤，判定船舶的航行方向。
- 3 調整航行方向，直到符合您的量測資料。
- 4 選擇**完成**。

使用 Spy 腳踏控制器控制裝置

您可以使用腳踏控制器來操控 Spy Pole。您也可以使用可程式化按鍵來操作裝置的其他功能。

- 1 使用大型 ◀ 或 ▶ 控制按鍵，將 Spy Pole 轉向對應方向。

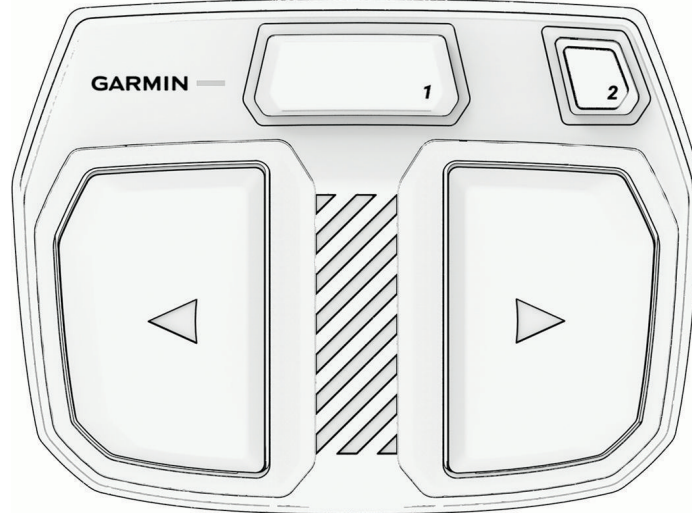

- 2 需要時，按下上方的可程式化按鍵 ① 或 ② 以啟動 Spy Pole 的其他功能。

附註：依預設，按鍵 ① 會執行「切換手勢」動作，而按鍵 ② 會執行「啟用 SpyScan™」動作。

附註：在您將 Spy Pole 連結至相容的航圖機之後，您可以變更這些按鍵所執行的動作 ([設定 Spy 腳踏控制器按鍵, 第 16 頁](#))。

使用 Spy 手勢遙控器控制裝置

您可以使用手勢遙控器操控 Spy Pole。您也可以使用可程式化按鍵來操作裝置的其他功能。

- 1 依預設，按下◀與▶以轉動 Spy Pole。

將 Spy Pole 連結至相容的航圖機後，您可以改將些按鍵設定為啟用 Spy Pole 的其他功能 (設定 Spy 手勢遙控器按鍵, 第 17 頁)。



- 2 長按下方按鍵 ① 以啟用 Spy Pole 的手勢控制。

將 Spy Pole 連結至相容的航圖機後，您便可以設定手勢控制類型 (平移或傾斜) (設定 Spy 手勢遙控器按鍵, 第 17 頁)。

使用航圖機控制裝置

您可以使用相容的 Garmin® 航圖機來操控 Spy 桅桿。您也可以使用航圖機來操作裝置的其他功能。如需詳細資料，請參閱航圖機使用者手冊的最新版本。

- 1 開啟 Spy 桅桿工具列 ([執行選單式校正, 第 12 頁](#))。
- 2 選擇 ◀ 與 ▶ 以轉動 Spy 桅桿。
- 3 使用介面上的其他按鍵以啟用並控制 Spy 桅桿的其他功能。

設定 Spy 腳踏控制器按鍵

在設定 Spy 腳踏控制器按鍵之前，您必須先將 Spy 桅桿連結至相容的航圖機 ([連結至 Garmin® 航圖機, 第 10 頁](#))。腳踏控制器上有 2 個按鍵可讓您設定為執行多種不同的功能。

- 1 在航圖機上開啟 Spy 桅桿工具列，然後選擇  > **Spy™ Pole 腳踏開關**。
- 2 為兩個控制按鍵各自選擇一項功能。

設定 Spy 手勢遙控器按鍵

在設定 Spy 手勢遙控器按鍵之前，您必須先將 Spy Pole 連結至相容的航圖機 ([連結至 Garmin® 航圖機](#), [第 10 頁](#))。

您可以設定手勢遙控器上的 ◀ 與 ▶ 按鍵執行多種不同的功能。

- 1 在航圖機上開啟 Spy Pole 工具列，然後選擇  > 手勢遙控器。
- 2 為 ◀ 與 ▶ 按鍵選擇功能。
- 3 為手勢控制按鍵選擇手勢控制類型 (「擺動以操縱轉向」或「扭轉以操縱轉向」)。

更換手勢遙控器的電池

警告

請見產品包裝內附的 *GARMIN 安全及產品資訊* 須知，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

Spy 手勢遙控器已預先安裝電池，您可在需要時更換。

- 1 將手勢遙控器從任何遙控器支架上取下。
- 2 使用 #1 十字螺絲起子，鬆開遙控器背面的三顆螺絲。
- 3 取下遙控器背蓋以存取電池端子。
- 4 取出沒電的電池，並以安全方式妥善處理。
您可能需要使用扁平的撬開工具，才能將電池從外殼中取出。
- 5 將新電池放入背蓋外殼中，並讓正極 (+) 朝下。
- 6 將背蓋裝回遙控器，並使用先前拆下的三顆螺絲固定。

注意

您必須將螺絲鎖緊到足以將背蓋牢固固定在遙控器上。如果螺絲鎖緊不當導致背蓋固定不牢固，可能會造成進水並損壞遙控器。

更換 Spy 腳踏控制器的電池

- 1 將腳踏控制器往您這邊拉，以從固定板釋放。
- 2 打開腳踏控制器底部的電池蓋。
- 3 更換電池，安裝新電池時請務必注意正負極。
- 4 關上電池蓋。
- 5 將腳踏控制器放回固定板上，並往遠離您的方向推，直到卡入定位。

使用進階 Spy Pole 功能

在您能使用 Spy Pole 的所有功能之前，您必須將其連結至相容的 Garmin® 航圖機，並執行必要的設定與校正程序。

- 1 前往 garmin.com/manuals。
- 2 輸入您的航圖機名稱，並選擇正確的型號。
- 3 在手冊頁面上選擇「使用者手冊」。
- 4 請參閱 Spy Pole 控制章節，以取得設定與使用 SpyLink™ 同步、SpyScan™ 搜尋模式與 SpyLock™ 鎖定等功能的操作說明。

附註： 航圖機上可用的進階功能取決於其他必要硬體是否可用，例如 Garmin 船外機與 Spy 航行方向感應器。

收起與展開注意事項

您可以用不同方式收起或展開 Spy Pole，以配合裝置在船隻上的安裝方式。

注意

當您的船隻航行速度高於拖釣速度時，您應收起 Spy Pole。在 Spy 已展開的狀態下以高於拖釣速度航行，可能會損壞 Spy Pole 或任何安裝在 Spy Pole 上的裝置。

如果 Spy Pole 安裝在船外機上，請參閱船外機收起說明 ([在船外機上收起或展開 Spy Pole](#), 第 21 頁)。

如果 Spy Pole 安裝在舷緣固定座上 (未隨附)，請參閱舷緣固定座收起說明 ([在舷緣固定座上收起與展開 Spy Pole](#), 第 21 頁)。

您可以在航圖機上調整自動收放設定，以控制 Spy Pole 在收起或展開時的反應方式 ([設定 Spy Pole 自動收放設定](#), 第 21 頁)。

在船外機上收起或展開 Spy Pole

如果 Spy Pole 安裝在船外機上，當您收起或展開船外機時，Spy Pole 也會自動收起與展開。

- 1 要收起 Spy Pole，請使用船外機上的拉繩，將馬達拉出水面並拉到收起位置。
Spy Pole 會隨船外機一起移出水面，並停留在收起位置。
- 2 要展開 Spy Pole，請將船外機的拉繩往回拉到停止位置以鬆開門鎖，並緊握拉繩。
- 3 使用拉繩將馬達與 Spy Pole 組件向上並向前提起，然後緩慢放下到展開位置。
- 4 如有需要，向下按壓固定臂以將組件鎖定在展開位置。
Spy Pole 與船外機已展開於水中並可立即使用。

在舷緣固定座上收起與展開 Spy Pole

如果 Spy Pole 安裝在舷緣固定座上，您可以透過在固定座上手動移動 Spy Pole 來收起或展開。

- 1 要收起 Spy Pole，請鬆開舷緣固定座水平管上的快拆桿。
- 2 旋轉 Spy Pole，直到它與水面平行。
- 3 重新扣上快拆桿，讓 Spy Pole 保持在水面外。
- 4 從管件連接支架上取出其中一支銀色安全插銷，並將其穿過支架與水平管上的同心孔。
Spy Pole 會被牢固地收起並保持在水面外。
- 5 要展開 Spy Pole，請取下銀色安全插銷，並將其放回管件連接支架上的收納孔。
- 6 在您鬆開快拆桿時，請握住 Spy Pole。
- 7 輕輕將 Spy Pole 放入水中。
- 8 重新扣上快拆桿。
Spy Pole 已展開並可立即使用。

設定 Spy Pole 自動收放設定

透過自動收放功能，您可以設定 Spy Pole 在收起時自動旋轉到停放位置。展開時，Spy Pole 會自動旋轉到作用位置。此功能依預設為停用，但您可以透過已連結的航圖機設定將其啟用。

⚠ 警告

啟用自動收放功能時，您在收起裝置並握住 Spy Pole 曲軸時請務必小心。裝置可能會在您手中旋轉，並可能造成輕微受傷或損壞裝置。

- 1 在已連結的航圖機上，開啟 Spy Pole 控制列。
- 2 選擇  > 安裝 > 探頭自動收放。
- 3 依需求調整您的 Spy Pole 自動收放設定。

規格

Spy Pole 規格

重量 (馬達、固定座和纜線)	42 英吋型號：4.1 公斤 (9 磅) 49 英吋型號：4.24 公斤 (9.35 磅)
操作溫度	-5° 到 55°C (23° 到 131°F)
儲存溫度	從 -40° 到 85°C (-40° 到 185°F)
電源線長度	2 公尺 (6.6 英尺)
輸入電壓	從 10 到 45 Vdc
輸入安培數	1.5 A RMS 7 安培峰值
保險絲資訊	8 A (隨附)
用電	關閉：<10 毫瓦 一般：18 瓦 最大：70 瓦
無線電頻率	2400 - 2483.5 MHz @ 標稱 <20 dBm
防水等級	IEC 60529 IPX7 ¹
羅盤安全距離	48.3 公分 (19 英吋)

Spy 手勢遙控器規格

尺寸 (寬 × 高 × 深)	直徑 32 公釐 x 厚度 13 公釐 (直徑 1.25 英吋 x 厚度 0.5 英吋)
重量 (含隨附電池)	14 公克 (0.5 盎司)
操作溫度	-15° 到 55°C (5° 到 131°F)
儲存溫度	從 -40° 到 85°C (-40° 到 185°F)
電池類型	CR2032 x 1 (隨附)
電池壽命	常規條件下可使用 1 個完整季節
無線電頻率	2400 - 2483.5 MHz @ 標稱 <20 dBm
防水等級	IEC 60529 IPX7 ¹
羅盤安全距離	2.5 公分 (1 英吋)

Spy 腳踏控制器規格

尺寸 (寬 × 高 × 深)	198 x 147 x 46 公釐 (7.8 x 5.8 x 1.8 英吋)
重量 (不含電池)	0.48 公斤 (1.06 磅)
操作溫度	-15° 到 55°C (5° 到 131°F)
儲存溫度	從 -40° 到 85°C (-40° 到 185°F)
電池類型	2 顆三號電池 (未隨附)
電池壽命	常規條件下可使用 1 個完整季節
無線電頻率	2400 - 2483.5 MHz @ 標稱 <20 dBm
防水等級	IEC 60529 IPX7 ¹
羅盤安全距離	12.7 公分 (5 英吋)

Spy 航行方向感應器規格

尺寸 (寬 × 高 × 深)	90 x 50 x 25 公釐 (3.5 x 2 x 1 英吋)
重量	122 克 (4.3 盎司)
操作溫度	-15° 到 70°C (5° 到 158°F)
儲存溫度	從 -40° 到 85°C (-40° 到 185°F)

¹ 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating。

輸入電壓	10 到 45 Vdc
輸入安培數	最大 0.1 A
保險絲資訊	1 A (隨附)
耗電量	關閉：<10 毫瓦 一般：0.1 瓦 最大：5 瓦
無線電頻率	2400 - 2483.5 MHz @ 標稱 <20 dBm
防水等級	IEC 60529 IPX7 ¹
羅盤安全距離	2.5 公分 (1 英吋)

¹ 裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating。

狀態 LED

Spy Pole 與其配件各自都有一個 LED 指示燈，會透過變換顏色來傳達不同含義。

Spy Pole

事件	LED	註解
裝置啟動	恆亮紅燈	開機進行中
	恆亮綠燈	系統已開機並就緒
配對	恆亮藍燈	已啟用配對模式
	恆亮綠燈	配對成功
裝置更新	閃爍紫燈	更新進行中
裝置故障	閃爍紅燈	偵測到伺服器故障 (即使故障已排除，此燈仍會持續亮起直到重新開機)
系統復原	恆亮黃燈	裝置處於復原模式

Spy 手勢遙控器

事件	LED	註解
裝置啟動	閃爍綠燈	電池正常
	閃爍黃燈	電池電量不足
	閃爍紅燈	電池電量嚴重不足
按鍵按下	閃爍綠燈	已連線
	閃爍紅燈	未連線
配對	閃爍藍燈	已啟用配對模式
	閃爍綠燈	配對成功
清除配對	閃爍紅燈兩次	
裝置更新	閃爍紫燈	更新進行中

Spy 腳踏控制器

事件	LED	註解
裝置啟動	閃爍綠燈	電池正常
	閃爍黃燈	電池電量不足
	閃爍紅燈	電池電量嚴重不足
按鍵按下	閃爍綠燈	已連線
	閃爍紅燈	未連線
配對	閃爍藍燈	已啟用配對模式
	閃爍綠燈	配對成功
清除配對	閃爍紅燈兩次	
裝置更新	閃爍紫燈	更新進行中

Spy 航行方向感應器

事件	LED	註解
按鍵按下	閃爍綠燈	已連線
	閃爍紅燈	未連線
配對	恆亮藍燈	已啟用配對模式
	閃爍綠燈	配對成功
清除配對與校正	閃爍紅燈兩次	
裝置更新	閃爍紫燈	更新進行中
磁干擾校正	恆亮紫燈	校正模式
	閃爍綠燈	校正成功
	閃爍紅燈	校正失敗

按鍵組合

不同的按鍵組合可控制 Spy Pole 與其配件的不同功能。

Spy Pole

功能	說明
電源按鍵關機	長按  3 秒以關閉裝置。
配對	連續按下  3 次，讓 Spy Pole 進入配對模式。
軟體更新	在 Spy Pole 關機狀態下長按  ，直到狀態 LED 變成黃燈。這會讓裝置進入更新模式。
清除配對	在裝置開機後 2 分鐘內，連續按下手勢按鍵 12 次，以手動提示裝置清除所有已儲存的配對，包含所有已儲存的 BLE 配對。LED 會閃爍紅燈兩次。

Spy 手勢遙控器

功能	說明
配對	連續同時按下  與  按鍵 3 次，讓手勢遙控器進入配對模式。
重設	同時長按  與  按鍵直到 LED 閃爍 (至少 8 秒)，以重置裝置。
清除配對	在裝置開機後 2 分鐘內，連續按下手勢按鍵 12 次，以手動提示裝置清除所有已儲存的配對。

Spy 腳踏控制器

功能	說明
配對	連續同時按下 ① 與 ② 按鍵 3 次，讓腳踏控制器進入配對模式。
清除配對	在裝置開機後 2 分鐘內，連續按下  12 次，以手動提示裝置清除所有已儲存的配對。

Spy 航行方向感應器

功能	說明
配對	連續按下按鍵 3 次，讓航行方向感應器進入配對模式。
重新啟動	長按按鍵 3 秒以重新啟動裝置。
清除配對與校正	在裝置開機後 2 分鐘內，連續按下按鍵 12 次，以手動提示裝置清除所有已儲存的配對與磁干擾校正。

© 2026 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

Garmin® 及 Garmin 標誌為 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。

Force®、LiveScope™ 和 Spy™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

NMEA®、NMEA 2000® 和 NMEA 2000 標誌為 National Marine Electronics Association 的註冊商標。