

GARMIN®



DELTA[®] SE

Kasutusjuhend

© 2022 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo ja Delta® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Garmin Express™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluv kaubamärk. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Sisukord

Alustamine..... 1

Süsteemi Delta SE seadistamine.....	1
Seadme ülevaade.....	1
Delta SE Käsiseade.....	1
Delta SE Koera kaelarihmaseade.....	2
Koera kaelarihma seadme kaelarihmale kinnitamine.....	2
Pihuseadme laadimine.....	3
Koera kaelarihma seadme laadimine....	4
Seadmete sisselülitamine.....	4
Seadmete väljalülitamine.....	4
Koera kaelarihma seadme sidumine pihuseadmega.....	5
Koera kaelarihma seadme valimine.....	5

Koera treenimine..... 5

Kontaktpunktide valimine ja paigaldamine.....	6
Kaelarihma sobitamine koerale.....	6
Treenimisintensiivsus ja -meetodid.....	7
Sobiva intensiivsustaseme valimine.....	7
Intensiivsustaseme muutmine.....	7
Põhilised õppekäsklused.....	7
Kõrvalkäimise käskluse õpetamine.....	8
Istumise ja kõrval püsimise õpetamine.....	8
Käskluse „siia“ õpetamine.....	8
Õpetamine kaelarihma abil.....	9

Seadme teave..... 10

Tooteuendused.....	10
Rakenduse Garmin Expressseadistamine.....	10
Käsiseadme ühendamine arvutiga...	11
Kaelarihma ühendamine arvutiga....	11
Delta SE Käsiseadme tehnilised andmed.....	11
Delta SE Koera kaelarihma seadme tehnilised andmed.....	12
Käsiseadme akulaetuse taseme kontrollimine.....	12
Koera kaelarihmaseadme akulaetuse taseme kontrollimine.....	12

Käsiseadme lähtestamine.....	12
Seadme hooldamine.....	12
Seadme puhastamine.....	13
Lisateabe hankimine.....	13

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Süsteemi Delta SE seadistamine

Enne kui saad süsteemi Delta SE kasutada, pead seadmed seadistama.

- 1 Kinnita koera kaelarihma seade kaelarihmale (*Koera kaelarihma seadme kaelarihmale kinnitamine, lehekülg 2*).
- 2 Lae pihuseadet (*Pihuseadme laadimine, lehekülg 3*).
- 3 Lae koera kaelarihma seadet (*Koera kaelarihma seadme laadimine, lehekülg 4*).
- 4 Lülita seadmed sisse (*Seadmete sisselülitamine, lehekülg 4*).
- 5 Vajaduse korral seo koera kaelarihma seade pihuseadmega (*Koera kaelarihma seadme sidumine pihuseadmega, lehekülg 5*).


Seadme ülevaade

Delta SE Käsisead



①	Raadioantenn
②	Intensiivsustaseme valiku lülitinupp
③	Oleku märgutuli
④	Koera kaelarihma seadme lüliti
⑤	Korralise ergutusega treenimise nupp
⑥	Pideva ergutusega treenimise nupp
⑦	Helisignaali treenimise nupp

Delta SE Koera kaelarihmaseade

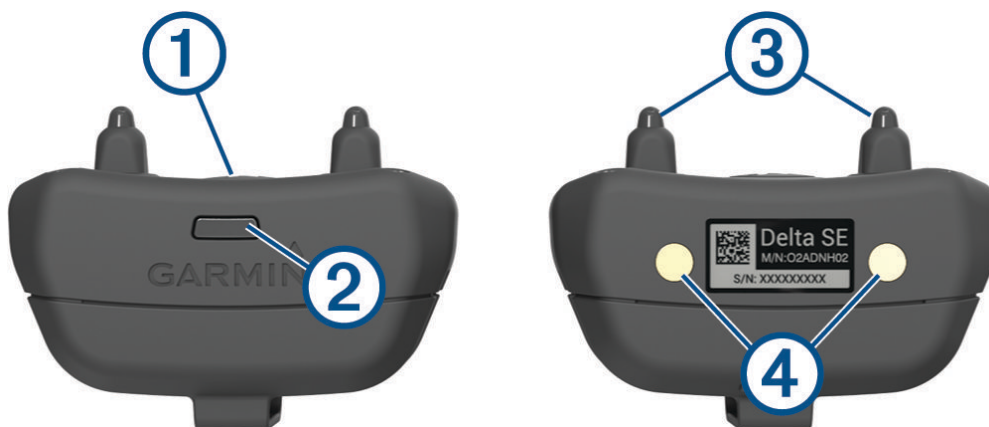

①	Toitenupp
②	Oleku märgutuli
③	Kontaktpunktid
④	Laadimisklambri kontaktid

Koera kaelarihma seadme kaelarihmale kinnitamine

1 Aseta pandla ① esikülj suunaga väljapoole ja pane kaelarihma ots läbi kaelarihma seadme ava ②.



- 2 Tõmba kaelarihma umbes kahe kolmandikku jagu avast läbi.
- 3 Pane kaelarihma ots läbi seadme vastasküljel oleva ava ③ seadme eesmisel poolel.
- 4 Pane kaelarihma ots läbi seadme vastasküljel oleva ava ④.
- 5 Tõmba rihma, kuni see on seadme esiküljel pingul.

Pihuseadme laadimine

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

Peaksid akut täielikult täis laadima enne seadme esmakordset kasutamist või iga kord kui akutase on madal (*Käsi-seadme akulaetuse taseme kontrollimine, lehekülg 12*). Aku tühjeneb harilikult umbes ühe aastaga, kui seadet ei kasutata. Täiesti tühja aku laadimiseks kulub umbes kaks tundi.

MÄRKUS. aku laadimise ajal seade ei tööta. Seade laeb ainult laadimise temperatuurivahemikus (*Delta SE Käsi-seadme tehnilised andmed, lehekülg 11*).

- 1 Tõsta üles ilmastikukaitse ①.



- 2 Ühenda toitekaabli väiksem ots seadme USB-porti. ②.
- 3 Ühenda toitekaabli teine ots toiteallikaga.
Seadme laadimisel on oleku LED-märgutuli püsivalt punane. Oleku LED-märgutuli vilgub punaselt, kui seade ei saa laadida. Lülitage seade voolust välja ja proovige uuesti.
- 4 Eemalda toitekaabel seadmelt, kui oleku LED-märgutuli muutub püsivalt roheliseks.

Koera kaelarihma seadme laadimine

TEATIS

Korrosiooni ennetamiseks kuivata enne laadimisklambri ühendamist kaelarihma kontaktid ja ümbritsev ala korralikult.

Enne koerale kaelarihma paigaldamist eemalda laadimisklamber. Kui sa klambrit ei eemalda, siis võib see kaelarihma küljest lahti tulla ja ära kaduda.

Enne seadme esmakordset kasutust tuleks aku täis laadida. Täiesti tühja aku laadimiseks kulub umbes kaks tundi. Seade laeb ainult laadimise temperatuurivahemikus (*Delta SE Koera kaelarihma seadme tehnilised andmed, lehekülg 12*).

1 Klõpsa laadimisklamber ① seadme külge.



2 Ühenda toitekaabli väiksem ots laadimisklambri mini-USB-porti ② laadimisklambri peal.

3 Ühenda toitekaabli teine ots toiteallikaga.

Kaelarihma laadimisel on oleku LED-märgutuli püsivalt punane.

4 Eemalda laadimisklamber kaelarihmal, kui oleku LED-märgutuli muutub püsivalt roheliseks.

MÄRKUS. iga kord, kui seadet laetakse või välja lülitatakse, lähtestab koera kaelarihmaseadete tehase vaikeseaded.

Seadmete sisselülitamine

- Esmakordseks kasutamiseks ühenda käsiseade laadimisjuhtme abil vooluallikaga (*Pihuseadme laadimine, lehekülg 3*).

Pärast seda kui see on esmakordseks laadimiseks ühendatud, on käsiseade alati sisse lülitatud.

- Hoia koera kaelarihma toitenuppu all seni, kuni kaelarihma oleku märgutuli hakkab vilkuma ja kostavad piiksud.

Seadmete väljalülitamine

- Käsiseadet ei saa välja lülitada.
- Hoia koera kaelarihma toitenuppu all seni, kuni märgutuli muutub roheliseks ja kostavad piiksud.

Koera kaelarihma seadme sidumine pihuseadmega

Võid siduda kahte koera kaelarihmaseadet ühe käsiseadmega. Mõlema koera kaelarihma seadmed tuleb käsiseadmega siduda, enne kui neid kasutada saab.

MÄRKUS. kui pihuseade ja koera kaelarihma seade olid samas komplektis, seoti seadmed tehases.

- 1 Lülita koera kaelarihmaseade sisse.
- 2 Käsiseadme peal libista koeraseadme valiku lüliti üles või alla.
Koera kaelarihmaseade seotakse lüliti valitud asukohaga.
- 3 Hoia all toitenuppu koera kaelarihmaseadme peal.
Toitenuppu tuleb hoida all kogu ühendamisprotsessi ajal.
Olekumärguande LED tuli muutub roheliseks ja seade piiksub. Viie sekundi möödumisel piiksub seade uuesti.
- 4 Pärast teist piiksu vali käsiseadmes treenimisnupp.

Koera kaelarihmaseade lülitub välja ja annab seadmete ühendamise õnnestumisest piiksuga märku.

Lühike piiks	Seadmete ühendamine õnnestus
Pikk piiks	Seadmete ühendamine ei õnnestunud

VIHJE: kui seadmed ei ühendunud omavahel, peaksid kontrollima, et mõlema seadme akud on täiesti täis laetud.

Koera kaelarihma seadme valimine

Enne kui saad koera kaelarihma seadet valida ja juhtida, pead koera kaelarihma seadme käsiseadmega siduma ([Koera kaelarihma seadme sidumine pihuseadmega, lehekülg 5](#)).

Libista koeraseadme valiku lüliti üles või alla.

Treenimisnupud kontrollivad valitud koera kaelarihmaseadet.

Koera treenimine

TEATIS

Peaksid uurima treenimismeetodeid, mis sobivad kõige paremini sulle, sinu koerale ja sinu vajadustega. Selles käsiraamatus on välja toodud mõned põhijuhised treenimiseks, kuid igal koeral on ainulaadsed treenimisvajadused.

Õigesti kasutades on treeningsüsteem Delta SE väga tõhus treenimise vahend, mis aitab sinu koeral oma potentsiaali täielikult ära kasutada. Treeningusüsteemi tuleks kasutada osana üldisest treeninguprogrammist.

Alusta koera treenimist rihma otsas ilma treeningsüsteemita Delta SE. Peaksid oma koerale õpetama kõrval käimist, istumist ja sinu juurde tulemist. Peale seda, kui koer teab neid kolme põhikäsklust, saad alustada treenimist koera kaelarihmaseadme ja rihmaga. Lõpuks, kui koer täidab järjekindlalt rihma ja kaelarihma kasutades käsklusi, võid rihma eemaldada ning treenida ainult kaelarihmaseadmega.

Kontaktpunktide valimine ja paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST

Kontaktpunktidest tingitud ärrituse vältimiseks eemalda kaelarihm vähemalt kaheksaks tunniks 24-st.

Ära pihusta seadmele ega kaelarihmale tugevatoimelisi kemikaale, sh (kui mitte ainult) kirbu- või puugisprei. Enne koerale kaelarihma paigaldamist veendu, et koerale pihustatud mis tahes kirbu- või puugisprei on täielikult kuivanud. Tugevatoimelise kemikaali väike kogus võib plastkomponente ja kaelarihma kahjustada.

Parima tulemuse saamiseks vali õiged kontaktpunktid koera karvkatte põhjal.

- 1 Vali koera karvkattetüübi jaoks õige kontaktpunkti pikkus.
 - Paksema karvkattega koera jaoks kasuta pikemaid kontaktpunkte.
 - Lühema karvkattega koera jaoks kasuta lühemaid kontaktpunkte.
- 2 Vajaduse korral kasuta kontaktpunktide eemaldamiseks komplektis olevat võtit.
- 3 Keera kontaktpunktid kaelarihma külge.
- 4 Pinguta komplektis oleva võtmega, aga mitte liiga tugevalt.

Koerale kaelarihma kaela pannes veendu, et kontaktpunktid oleksid tihedalt vastu kaela.

Kaelarihma sobitamine koerale

⚠ ETTEVAATUST

Kontaktpunktidest tingitud ärrituse vältimiseks eemalda kaelarihm vähemalt kaheksaks tunniks 24-st.


Seade pole mõeldud inimkasutuseks. Ära proovi seda inimestel kasutada.

Ära pihusta seadmele ega kaelarihmale tugevatoimelisi kemikaale, sh (kui mitte ainult) kirbu- või puugisprei. Enne koerale kaelarihma paigaldamist veendu, et koerale pihustatud mis tahes kirbu- või puugisprei on täielikult kuivanud. Tugevatoimelise kemikaali väike kogus võib plastkomponente ja kaelarihma kahjustada.

Koera tõhusaks treenimiseks peavad kaelarihm ja seade koerale korralikult sobima. Kui kaelarihm on liiga lõtv või valesti paigutatud, võib stimulatsioon olla ebaühtlane. See võib edukat treenimist edasi lükata või takistada.

- 1 Aseta seade koera kaela ette nii, et oleku LED-märgutuli oleks koera lõua poole ja kontaktpunktid kurgu vastas.
- 2 Pinguta rihma nii, et see oleks koeral tihedalt kaela ümber, ja kinnita pannal.

MÄRKUS. kaelarihm peaks tihedalt ümber kaela olema ega tohiks koera kaelal pöörelda ega libiseda. Koer peab suutma tavapäraselt toitu ja vett neelata. Peaksid koera käitumist jälgima veendumaks, et kaelarihm ei ole liiga tugevalt ümber kaela.

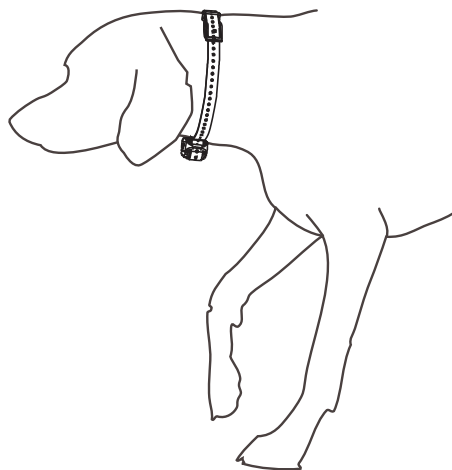

3 Liiguta seadet, et kontaktpunktide läheksid läbi koera karva.

MÄRKUS. kontaktpunktid peavad kokku puutuma koera nahaga, et need efektiivselt töötaksid.

4 Kui rihm on liiga pikk, lõika liigne osa ära, jättes varuks vähemalt 8 cm (3 tolli).

VIHJE: hilisemaks kasutamiseks võid märgistada pandla kinnitamiseks kasutatud augu.

Treenimisintensiivsus ja -meetodid

Koera treenimiseks saab kasutada mitmeid meetodeid. Süsteem Delta SE pakub 10 mõjutamise intensiivsustaset, mis kasvavad järk-järgult 1 kuni 10.

Hetkeline ergutus: annab treeninguklahvi vajutamisel kiire ergutuse olenemata sellest, kui kaua klahvi vajutatakse.

Pidev ergutus: ergutab koera kogu treeninguklahvi vajutamise ajal kuni kaheksaks sekundiks. Tavaliselt peaks ergutus kestma palju vähem kui kaheksa sekundit.

Toon: aktiveerib kogu treenimisnupu vajutamise aja kestva helisignaali, maksimaalselt 8 sekundiks. Tooni saab sõltuvalt treeninguprogrammist kasutada nii positiivse kui ka negatiivse treeningmärguandena.

Vibratsioon: treenimisnupu vajutamise ajal ergutamise asemel vibreerib, maksimaalselt kuni 8 sekundit. Vibratsiooni tõhusus võib olenevalt koera temperamendist ja kogemusest erineda. Võid kasutada vibreerimisfunktsiooni, sättides intensiivsustaseme lüliti V peale.

Sobiva intensiivsustaseme valimine

1 Seadista intensiivsus tasemele 1 (*Intensiivsustaseme muutmine, lehekülj 7*).

2 Vajuta treeningunuppu.

3 Jälgi koera reaktsiooni, nagu näiteks pearaputus, kaelaliigutus või lihtsalt muutus näoilmes.

Mõnikord võivad koerad elektristimulatsioonist üllatunult häält teha. Kui koer teeb häält rohkem kui üks kord, on intensiivsustase algustreeninguks liiga kõrge.

4 Kui reaktsiooni pole, suurenda intensiivsust ühe taseme võrra kuni koer stimulatsioonile kergelt kuid äratuntavalt reageerib.

Kerget kuid äratuntavat reaktsiooni põhjustav intensiivsustase on sinu koera jaoks kaelarühmaõppe põhitase. Pole vaja ega peakski seda intensiivsustaseme valimise katset uuesti tegema.

Pärast treeningutuge alustamist saad intensiivsustaseme valikul juhendada koera käitumisest. Koera väljaõppe edenedes võib olla treeningsituatsioonist olenevalt vajalik taset muuta.

Intensiivsustaseme muutmine

1 Valikulüliti kasutades vali koera kaelarühmaseade (*Koera kaelarühma seadme valimine, lehekülj 5*).

2 Intensiivsustaseme suurendamiseks või vähendamiseks keera lülitinuppu.

Võid seadistada intensiivsuslüliti ka märgistusele V, et kasutada stimulatsiooni asemel vibreerimist.

Põhilised õppekäsklused

Peaksid alustama koera õpetamist mõne põhikäsklusega, ilma Delta SE koera käitumist korrigeeriva treenimissüsteemi kasutamiseta. Peaksid õpetama kolme põhikäsklust selles järjestuses: „kõrval“, „istu“ ja „siia“.

Esmase väljaõppe jooksul peaksid koerale seadme kaela panema, kuid seade peaks olema välja lülitatud. See võimaldab koeral seadmega harjuda enne kui hakkad seda kasutama koera käitumise korrigeerimiseks. Samuti aitab see vältida kaelarühmaga seostamist (*Kaelarühmaga seostamise vältimine, lehekülj 9*).

Alguses peaksid treeningsessioonid olema lühikesed ja koerale peaks korraga õpetama vaid ühte käsklust. Sel moel on vähem tõenäoline, et koer satub segadusse ja väljaõpe peaks edenema kiiremini. Ole koera treenimisel väga tähelepanelik, niimoodi saad aimu, millal peaks edenema kiiremini või aeglasemalt, ning millal pausi teha.

Piisavalt paljude kordamiste, püsivuse, kannatlikkuse ja rohke kiitmisega peaks koer hakkama neid käsklusi täitma pärast mitmeid tunde. Iga koer õpib erineva kiirusega ja mõnedel koertel võib nende käskluste õppimine võtta rohkem aega. Pärast seda kui koer näitab, et ta saab rihmal olles neist käsklustest aru, võib asuda treenima koera kaelarühma ergutuste abil, koera endiselt rihma otsas hoides.

Kõrvalkäimise käskluse õpetamine

Enne kui alustad treeninguga, pane koer rihma otsa ja vali koht, kus on võimalikult vähe häirivaid tegureid.

Esimene käsklus, mida koerale õpetad, on „kõrval“.

- 1 Kui koer on rihma otsas ja su kõrval, ütle „kõrval“ ja hakka kõndima edasi, koera rihmast kergelt kaasa tõmmates.
- 2 Kui koer sinust ettepoole asub, korda käsklust „kõrval“ ja liigu teises suunas või tõmba rihmast tagasi.
- 3 Kui koer hakkab sinust maha jääma, sikuta kergelt rihma, et koer sinu kõrvale tagasi tuua.

Kiida koera kui ta käsku täidab.

Istumise ja kõrval püsimise õpetamine

Enne kui alustad treeninguga, pane koer rihma ja vali koht, kus on võimalikult vähe häirivaid tegureid. Enne istuma ja püsimise õpetamist, pead kõigepealt välja õpetama kõrval püsimist.

Käsklus ise on „istu“ ja „püsimine“ on eeldatav. Kui käsed koeral istuda, peab koer istuma kuni sa annad muu käsu.

- 1 Alusta selle käskluse õpetamist jalutades koera rihmal „kõrval“ püsimise käsu ajal.
- 2 Lõpeta kõndimine, sikuta rihma ülespoole ja anna koerale käsk „istu“.
- 3 Hoia rihma abil survet kuni koer käsku täidab.
- 4 Kui koer ei kuuletu ja näib olevat segaduses, vajuta õrnalt koera alaselga, et koer istuma saada.

Kiida koera, kui see istub ja jääb istuma.

Käskluse „siia“ õpetamine

Enne kui alustad treeninguga, pane koer rihma ja vali koht, kus on võimalikult vähe häirivaid tegureid. Enne kui hakkad koerale õpetama käsklust „siia“, peaksid koerale selgeks õpetama käsklused „kõrval“ ja „istu“. Edukaks käskluse „siia“ õpetamiseks võib olla läheb tarvis kasutada ka pikka rihma.

Koera enda juurde tulemise treenimine on kõige olulisem käsklus. Käsklus „siia“ võimaldab hoida koera kontrolli all ja seda saab kasutada, et kutsuda koer ära võimalikust ohtlikust olukorrast. Seda käsklust peab õpetama korralikult.

- 1 Kui koer istub, liigu eemale nii kaugele kuni rihm lubab.
- 2 Anna koerale käsk „siia“, samal ajal rihma kergelt sikutades.
- 3 Kiida koera niipea kui see sinu suunas liikuma hakkab.
- 4 Kui koer hakkab eemale tüürima, sikuta kergelt rihmast ja korda käsku „siia“.

Koer võib sellele käsule vastupanu osutada. Kordamine ja kannatlikkus, koer saab selle käsu selgeks.

Õpetamine kaelarihma abil

Alusta koera treenimist rihma otsas, ilma treeningsüsteemita Delta SE. Pärast seda kui koer on selgeks saanud käsklused „kõrval“, „istu“ ja „siia“, võid alustada koera õpetamist kaelarihma ja jalutusrihma abil.

Esmase väljaõppe ajal õpib koer, et rihmalt saadav ergutus tähendab sama, mis rihmast sikutamine. Esmalt võib koer elektrilise stimulatsiooni peale ehmuda. Võtmesõnaks on kannatlikkus ja järjepidevus ning ei tohi alustada liiga kõrge intensiivsustasemega. Ole õiglane ja järjepidev, kasuta kordusi ja kiida koera kaelarihma treenimise vahendina kasutamisel.

Kui koer ei reageeri sinu valitud ergutussignaali intensiivsustaseme peale (*Sobiva intensiivsustaseme valimine, lehekülg 7*), suurenda stimulatsiooni ühe taseme võrra kuni saavutad soovitud tulemust. Pärast soovitud tulemuse saavutamist, võid ergutuse intensiivsustaset madalamaks reguleerida, kui koer on jätkuvalt sõnakuulelik.

Kui koer muutub käskluste täitmisel kuulekamaks, võid hakata sisse tooma tähelepanu hajutavaid tegureid nagu näiteks koera ees veerev pall või koera jalutamine teiste juuresolekul.

Pärast seda kui kaelarihmaga treenimise ajal hakkab koer käsklust järjekindlalt täitma, võid jalutusrihma ära võtta ja treenida koera vaid kaelarihma abil.

MÄRKUS. ilma jalutusrihmata peaksid treenima ainult siis, kui keskkond ja su koera temperament selleks sobivad. Peaksid järgima kõiki sinu piirkonnas kehtivaid koera jalutusrihma kasutamise seadusi ja õigusnorme. Lõpuks, enamike treenimissituatsioonide korral, ei lähe tarvis koos käsu andmisega kasutada ergutust. Peaksid kasutama ergutust ainult siis, kui pead käsku kordama, sest koer ei kuuletunud esimesel korral.

Kui koer muutub sõnakuulekamaks, võid kaelarihma abil treenimist vähendada. Lase koeral kaelarihma kanda seni kuni oled kindel, et teada käskluste täitmiseks pole seda enam tarvis. Liiga vara kaelarihmast loobumine võib viia probleemideni tulevikus.

Kaelarihmaga seostamise vältimine

Kui Delta SE treeningsüsteemi ei kasutata üldise koolitusprogrammi raames õigesti, võib koer hakata kaelarihma ja sõnakuulelikkust (sõnakuulmatust) seostama. See väljendub selles, et koer täidab käsklusi kui koera kaelarihmaseade on kaelas, kuid ei kuula sõna, kui seadet kaelas pole. Peaksid järgima neid soovitusi, et vältida sellist käitumist.

- Alusta koera õpetamist ilma Delta SE treeningsüsteemi koera käitumise korrigeerimiseks kasutamata (*Põhilised õppekäsklused, lehekülg 7*).
- Lülita koera kaelarihmaseade välja ja pane see koerale kaela esmase väljaõppe jooksul.
See võimaldab koeral seadmega harjuda enne kui hakkad seda kasutama koera käitumise korrigeerimiseks.
- Lülita koera kaelarihmaseade välja ja pane see koerale kaela ka treeningutevälisel ajal.
See võimaldab koeral seadmega harjuda ja aitab ära hoida koeral seose tekkimist seadme ja treenimise või sõnakuulmatuse vahel.
- Kiida koera alati, kui ta on käsu täitnud.

Koerale käskluste „kõrval“ ja „istu“ õpetamine kaelarihma abil

Enne kui alustad kaelarihma abil koera treenimist, peab koeral jalutusrihma kasutades olema väga hästi selge käskluste „kõrval“, „istu“ ja „tule“ täitmine, pead panema kaelarihma peale (*Kaelarihma sobitamine koerale, lehekülg 6*) ja leidma üige intensiivsustaseme (*Sobiva intensiivsustaseme valimine, lehekülg 7*).

Koera kaelarihmaga treenimise alustamisel, alusta käsklustega „kõrval“ ja „istu“.

- 1 Kui koer on jalutusrihma otsas su kõrval, sikuta rihma ja anna koerale käsklus „istu“.
- 2 Kui koer kohe ei istu, vajuta korra treenimise nuppu ja korda käsklust „istu“.
- 3 Kiida koera kui ta käsku täidab.
Pärast seda kui koer hakkab täitma käsku „istu“ ilma kaelarihma ergutusega, peaksid minema edasi käskluse juurde „kõrval“.
- 4 Kui koeral on kaelarihm ja ta on jalutusrihma otsas, anna käsk „kõrval“ ja hakka liikuma edasi, teda jalutusrihmast kergelt tõmmates.
- 5 Kui koer ei püsi kõrval, vajuta korra treenimise nuppu, korda käsklust „kõrval“ ja liigu teises suunas või tõmba jalutusrihmast tagasi.
- 6 Kiida koera kui ta käsku täidab.

Koerale käskluse „siia“ õpetamine kaelarihma abil

Enne kui alustad koerale kaelarihma kasutades käskluse „siia“ õpetamist, peab koeral kaelarihma kasutades olema väga hästi selge käskluste „kõrval“ ja „istu“ täitmine, pead panema kaelarihma peale (*Kaelarihma sobitamine koerale, lehekülg 6*) ja pead leidma õige intensiivsustaseme (*Sobiva intensiivsustaseme valimine, lehekülg 7*). Edukaks käskluse „siia“ õpetamiseks võib olla lähed tarvis kasutada ka pikka rihma.

- 1 Kui koer istub, liigu eemale nii kaugele kuni rihm lubab.
- 2 Anna koerale käsk „siia“ tulla.
- 3 Kui koer ei hakka koheselt sinu poole liikuma, vajuta korra treenimise nuppu, sikuta kergelt rihmast ja korda käsklust „siia“.
- 4 Kiida koera niipea kui see sinu suunas liikuma hakkab.
- 5 Kui koer hakkab eemale tüürima, vajuta korra treenimisnuppu ja korda käsklust „siia“.

Seadme teave

Tooteuuendused

Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tagab Garmin® seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.:

- Tarkvarauuendused
- Toote registreerimine

Rakenduse Garmin Expressseadistamine

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Külasta veebilehte garmin.com/express.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Käsiseadme ühendamine arvutiga

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

- 1 Tõsta üles ilmastikukaitse ①.



- 2 Ühenda USB-kaabli väike ots seadme USB-porti ②.
- 3 Ühenda teine USB-kaabli ots vabasse arvuti USB-porti.

Su seade ilmub jaotises Minu arvuti kui irdketas Windows® arvutites ja kui ühendatud seadeMac® arvutites.

Kaelarihma ühendamine arvutiga

TEATIS

Korrosiooni ennetamiseks kuivata enne laadimisklambri ühendamist kaelarihma kontaktid ja ümbritsev ala.

- 1 Klõpsa laadimisklamber kaelarihma külge.
- 2 Ühenda USB-kaabli väike ots laadimisklambri kaabli USB-porti.
- 3 Ühenda teine USB-kaabli ots arvuti USB-porti.

Delta SE Käsiseadme tehnilised andmed

Aku tüüp	Korduvlaetav vahetatav liitium-ioonaku (Garmin 361-00056-13)
Aku kestvus	70 h, tavakasutus
Töötemperatuuri vahemik	-20 kuni 60 °C (-4 kuni 140 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
Hoiutemperatuuri vahemik	-40 kuni 70 °C (-40 kuni 158 °F)
Traadita ühenduse sagedus/protokoll	27,045 MHz @ -2,65 dBm juures maksimaalselt
EU SAR (jäse)	0,11 W/kg maksimaalselt
Veekindluse tase	IEC 60529 IPX7 ¹
Juhtmevaba leviulatus	0,805 km (0,5 mi)

¹ Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

Delta SE Koera kaelarihmas seadme tehnilised andmed

Aku tüüp	Korduvlaetav vahetatav liitium-ioonaku (Garmin 361-00069-01)
Aku kestvus	Tavakasutusel 60 tundi
Töötemperatuuri vahemik	-20 kuni 60 °C (-4 kuni 140 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
Hoiutemperatuuri vahemik (kuni üks kuu)	-20° kuni 70 °C (-4° kuni 158 °F)
Hoiutemperatuuri vahemik (kuni kolm kuud)	-20 kuni 45 °C (-4 kuni 113 °F)
Hoiutemperatuuri vahemik (kuni 1 aasta)	-20 kuni 30 °C (-4 kuni 86 °F)
Veekindluse tase	IEC 60529 IPX7 ²

Käsiseadme akulaetuse taseme kontrollimine

1 Lülita käsiseade sisse (*Seadmete sisselülitamine, lehekülg 4*).

2 Vajuta treeningunuppu.

LED märguandetule värv näitab akulaetuse taset.

Roheline	Aku on piisavalt laetud.
Kollane	Akut peaks varsti laadima.
Punane	Aku on väga tühi ja seda peaks kohe laadima.
Vilkuv punane	Aku on täiesti tühi ja seda peab laadima. Seade ei jätka tööd.

Koera kaelarihmasseadme akulaetuse taseme kontrollimine

Lülita koera kaelarihmasseade sisse.

Kui seade on sisse lülitatud, vilgub oleku LED märguandetuli iga paari-kolme sekundi tagant. LED märguandetule värv näitab akulaetuse taset.

Roheline	Aku on piisavalt laetud.
Kollane	Aku on laetud vähem kui 50%.
Punane	Akut peaks varsti laadima.
Vilkuv punane	Akut peaks kohe laadima. Treenimisfunktsioonid on välja lülitatud.

Käsiseadme lähtestamine

Hoia 12 sekundiks all nuppusid **M** ja **T**.

Seadme taaskäivitamisel vilgub oleku LED-märgutuli.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Välgi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid, päikesekaitsekreeme ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Kinnita ilmastikukaitse tugevalt, et vältida USB-pordi kahjustamist.

Välgi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitlemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

² Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

Seadme puhastamine

1 Puhasta seadet lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise puhastusainega.

2 Kuivata.

Puhastamise järel lasse seadmel täielikult kuivada.

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiate Garmin veebisaidilt.

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.

