

GARMIN®



DELTA® SE

Naudotojo vadovas

© 2022 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiai asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas ir Delta® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Garmin Express™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklas. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Mac® yra „Apple Inc.“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turinys

Pradžia..... 1

Delta SE sistemos sąranka.....	1
Įrenginių apžvalgos.....	1
Delta SE delninis įrenginys.....	1
Delta SE šuns antkaklio įrenginys.....	2
Šuns antkaklio įrenginio tvirtinimas prie antkaklio dirželio.....	2
Delninio įrenginio įkrovimas.....	3
Šuns antkaklio įrenginio įkrovimas.....	4
Įrenginių įjungimas.....	4
Įrenginių išjungimas.....	4
Šuns antkaklio įrenginio susiejimas su delniniu įrenginiu.....	5
Šuns antkaklio įrenginio pasirinkimas.....	5

Šuns dresavimas..... 5

Sąlyčio taškų pasirinkimas ir tvirtinimas.....	6
Antkaklio uždėjimas šuniui.....	6
Dresavimo intensyvumo lygiai ir būdai.....	7
Tinkamo intensyvumo lygio pasirinkimas.....	7
Intensyvumo lygio keitimas.....	7
Bazinės dresavimo komandos.....	7
Komandos „šalia“ dresavimas.....	8
Dresavimas sėdėti ir likti.....	8
Dresavimas ateiti čia.....	8
Dresavimas su antkakliu.....	9

Įrenginio informacija..... 10

Produktų naujinimai.....	10
Garmin Express nustatymas.....	10
Delninio įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	10
Antkaklio prijungimas prie kompiuterio.....	11
Delta SE delninio įrenginio specifikacijos.....	11
Delta SE šuns antkaklio įrenginio specifikacijos.....	11
Delninio įrenginio baterijos lygio tikrinimas.....	11

Šuns antkaklio įrenginio baterijos įkrovos lygio tikrinimas.....	12
Delninio įrenginio nustatymas iš naujo.....	12
Įrenginio priežiūra.....	12
Įrenginio valymas.....	12
Kaip gauti daugiau informacijos.....	12

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Delta SE sistemos sąranka

Kad galėtumėte naudotis Delta SE sistema, turite atlikti įrenginių sąranką.

- 1 Pritvirtinkite šuns antkaklį prie antkaklio dirželio (*Šuns antkaklio įrenginio tvirtinimas prie antkaklio dirželio, 2 psl.*).
- 2 Įkraukite delninį įrenginį (*Delninio įrenginio įkrovimas, 3 psl.*).
- 3 Įkraukite šuns antkaklio įrenginį (*Šuns antkaklio įrenginio įkrovimas, 4 psl.*).
- 4 Įjunkite įrenginius (*Įrenginių įjungimas, 4 psl.*).
- 5 Jei reikia, susiekite šuns antkaklio įrenginį su delniniu įrenginiu (*Šuns antkaklio įrenginio susiejimas su delniniu įrenginiu, 5 psl.*).


Įrenginių apžvalgos

Delta SE delninis įrenginys



①	Radio antena
②	Intensyvumo lygio pasirinkimo rankenėlė
③	Būsenos LED
④	Šuns antkaklio įrenginio pasirinkimo jungiklis
⑤	Dresavimo mygtukas – trumpalaikis stimuliavimas
⑥	Dresavimo mygtukas – nuolatinis stimuliavimas
⑦	Garsinio dresavimo mygtukas

Delta SE šuns antkaklio įrenginys

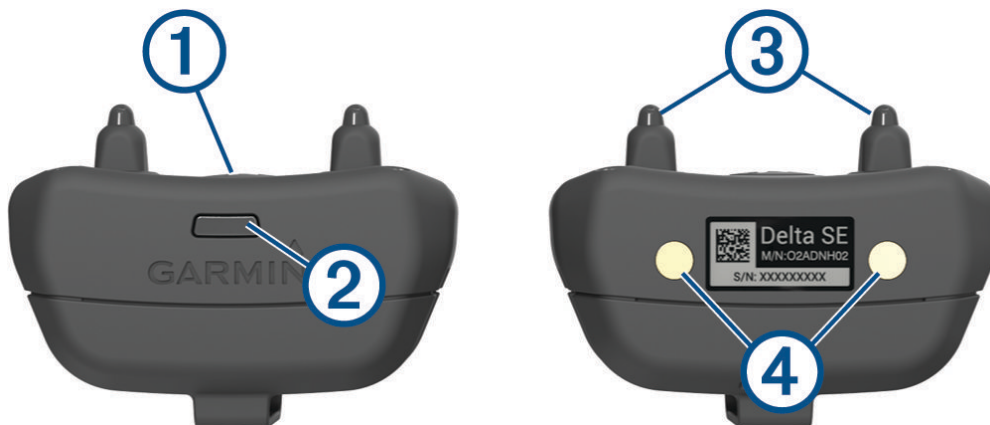

①	Maitinimo mygtukas
②	Būsenos LED
③	Sąlyčio taškai
④	Įkroviklio apkabos kontaktai

Šuns antkaklio įrenginio tvirtinimas prie antkaklio dirželio

1 Sagtį ① nukreipę į išorę, perkiškite antkaklio dirželio galą pro antkaklio įrenginio lizdą ②.



- 2 Per angą ištraukite maždaug du trečdalius antkaklio dirželio.
- 3 Perkiškite antkaklio dirželio galą pro lizdą ③ įrenginio priekyje.
- 4 Perkiškite antkaklio dirželio galą pro lizdą ④ kitoje įrenginio pusėje.
- 5 Patraukite dirželį, kol jis tvirtai apgaus priekinę įrenginio dalį.

Delninio įrenginio įkrovimas

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio, kruopščiai išdžiovinkite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

Visiškai įkraukite bateriją prieš naudodami įrenginį pirmą kartą ir visada, kai ji išsikrauna (*Delninio įrenginio baterijos lygio tikrinimas, 11 psl.*). Kai įrenginys nenaudojamas, baterija išsikrauna maždaug per 1 metus. Visiškai išsikrovusios baterijos įkrovimas trunka maždaug 2 valandas.

PASTABA: įkraunant bateriją įrenginys neveikia. Įrenginys nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra neatitinka įkrovimo temperatūros diapazono (*Delta SE delninio įrenginio specifikacijos, 11 psl.*).

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ①.



- 2 Mažesnįjį maitinimo kabelio galą įkiškite į USB prievadą ② įrenginyje.
- 3 Kitą maitinimo laido galą įkiškite į maitinimo lizdą.
Kai įrenginys įkraunamas, būsenos lemputė nepertraukiamai šviečia raudonai. Jei įrenginys negali būti įkraunamas, būsenos lemputė mirksi raudonai. Atjunkite įrenginį ir bandykite dar kartą.
- 4 Būsenos LED lemputei pradėjus nepertraukiamai šviesti žaliai, maitinimo laidą atjunkite nuo įrenginio.

Šuns antkaklio įrenginio įkrovimas

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš prijungdami įkroviklio apkabą kruopščiai išdžiovinkite antkaklio kontaktus ir šalia esančią sritį.

Prieš uždėdami antkaklį šuniui nuimkite įkroviklio apkabą. Jei nenuimsite apkabos, ji gali atsilaisvinti nuo antkaklio ir pasimesti.

Visiškai įkraukite bateriją prieš naudodami įrenginį pirmą kartą. Visiškai išsikrovusios baterijos įkrovimas trunka apie dvi valandas. Įrenginys nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra neatitinka įkrovimo temperatūros diapazono (*Delta SE šuns antkaklio įrenginio specifikacijos, 11 psl.*).

1 Pritvirtinkite įkrovimo spaustuką ① prie įtaiso.



2 Prijunkite mažesnįjį maitinimo kabelio galą prie USB prievado ② įkrovimo spaustuke.

3 Kitą maitinimo laido galą įkiškite į maitinimo lizdą.

Kai antkaklis įkraunamas, LED lemputė nepertraukiamai šviečia raudonai.

4 Būsenos LED lemputei pradėjus nepertraukiamai šviesti žaliai, nuimkite įkroviklio apkabą nuo antkaklio.

PASTABA: kiekvieną kartą įkraunant arba išjungiant šuns antkaklio įtaisą jis grįžta į gamyklinius numatytuosius nustatymus

Įrenginių įjungimas

- Prieš įjungdami pirmą kartą prijunkite delninį įrenginį prie įkrovimo kabelio ir prijunkite kabelį prie maitinimo šaltinio (*Delninio įrenginio įkrovimas, 3 psl.*).

Kurį laiką įkrovus pirmą kartą, delninis įrenginys visada yra įjungtas.

- Ant šuns antkaklio įtaiso palaikykite maitinimo mygtuką, kol būsenos LED pradės mirksėti, o antkaklis supypsės.

Įrenginių išjungimas

- Išjungti delninio įrenginio negalima.
- Šuns antkaklio įrenginyje palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol būsenos lemputė užsidegs žaliai, o antkaklis supypsės.

Šuns antkaklio įrenginio susiejimas su delniniu įrenginiu

Galite susieti du šuns antkaklio įrenginius su vienu delniniu įrenginiu. Norint naudoti, reikia susieti abu šuns antkaklio įrenginius su delniniu įrenginiu.

PASTABA: jei delninį įrenginį ir šuns antkaklio įrenginį įsigijote vienoje pakuotėje, vadinasi, įrenginiai jau buvo susieti gamykloje.

- 1 Įjunkite šuns antkaklio įrenginį.
- 2 Delniniame įrenginyje pastumkite šuns antkaklio įrenginio pasirinkimo jungiklį aukštyn arba žemyn.
Šuns antkaklio įrenginys bus susietas su pasirinkta jungiklio padėtimi.
- 3 Šuns antkaklio įrenginyje palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.
Susiejimo metu reikia toliau laikyti maitinimo mygtuką paspaustą.
Būsenos lemputė užsidega žaliai, įrenginys supypsi. Po penkių sekundžių įrenginys supypsi dar kartą.
- 4 Po antro pyptelėjimo delniniame įrenginyje paspauskite dresavimo mygtuką.

Šuns antkaklio įrenginys išsijungs ir pyptelės parodydamas, kad įrenginiai sėkmingai susieti.

Trumpas pyptelėjimas	Įrenginiai sėkmingai susieti
Ilgas pyptelėjimas	Įrenginiai nesusieti

PATARIMAS: jei nepavyko susieti įrenginių, patikrinkite, ar jų abiejų baterijos visiškai įkrautos.

Šuns antkaklio įrenginio pasirinkimas

Norint pasirinkti ir valdyti šuns antkaklio įrenginį, reikia susieti šuns antkaklio įrenginį su delniniu įrenginiu ([Šuns antkaklio įrenginio susiejimas su delniniu įrenginiu, 5 psl.](#)).

Pastumkite šuns antkaklio įrenginio pasirinkimo jungiklį aukštyn arba žemyn.

Pasirinktas šuns antkaklio įrenginys valdomas dresavimo mygtukais.

Šuns dresavimas

PRANEŠIMAS

Pasidomėkite dresavimo būdais ir sužinokite, kurie iš jų labiausiai tiktų šuniui ir atitiktų jūsų poreikius. Šiame vadove pateikiamos kelios pagrindinės dresavimo rekomendacijos, tačiau kiekvienam šuniui reikia unikalaus dresavimo.

Tinkamai naudojama Delta SE dresavimo sistema yra labai efektyvi dresavimo priemonė, padedanti šuniui išnaudoti visas galimybes. Dresavimo sistemos naudojimas turėtų būti visos dresavimo programos dalis.

Pradėkite dresuoti šunį naudodami pavadėlį, be Delta SE dresavimo sistemos. Turėtumėte išmokyti šunį eiti greta, tupėti ir ateiti pas jus. Kai šuo supranta šias tris pagrindines komandas, galite pradėti dresuoti naudodamiesi šuns antkaklio įtaisu ir pavadėliu. Galiausiai, šuniui nuolat vykdant komandas naudojant pavadėlį ir antkaklį, galite nuimti pavadėlį ir dresuoti naudodami tik šuns antkaklio įtaisą.

Sąlyčio taškų pasirinkimas ir tvirtinimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Kad nebūtų dirginami sąlyčio taškai, kas 24 valandas nuimkite antkaklį bent aštuonioms valandoms.

Nepurškite ant įrenginio arba antkaklio stiprių chemikalų, įskaitant purškalus nuo blusų arba erkių. Prieš uždėdami šuniui antkaklį įsitikinkite, kad purškalas nuo blusų arba erkių visiškai išdžiuvo. Maži stiprių chemikalų kiekiai gali pakenkti plastikiniams komponentams ir antkaklio dirželiui.

Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, pasirinkite tinkamus sąlyčio taškus, atsižvelgdami į šuns kailį.

- 1 Pasirinkite jūsų šuns kailiui tinkamą sąlyčio taško ilgį:
 - Šunims, kurių kailis storesnis, rinkitės ilgesnius sąlyčio taškus.
 - Šunims, kurių kailis trumpesnis, rinkitės trumpesnius sąlyčio taškus.
- 2 Jei reikia, sąlyčio taškus pašalinkite pridėdamu varžtelių raktu.
- 3 Prisukite sąlyčio taškus prie antkaklio.
- 4 Priveržkite juos pridėdamu varžtelių raktu, tačiau ne per stipriai.

Uždėdami šuniui antkaklį, įsitikinkite, kad sąlyčio taškai glaudžiai liečiasi su kaklu.

Antkaklio uždėjimas šuniui

⚠ PERSPĖJIMAS

Kad nebūtų dirginami sąlyčio taškai, kas 24 valandas nuimkite antkaklį bent aštuonioms valandoms.


Šis įrenginys nėra skirtas naudoti su žmonėmis. Nebandykite uždėti jo kitam asmeniui.

Nepurškite ant įrenginio arba antkaklio stiprių chemikalų, įskaitant purškalus nuo blusų arba erkių. Prieš uždėdami šuniui antkaklį įsitikinkite, kad purškalas nuo blusų arba erkių visiškai išdžiuvo. Maži stiprių chemikalų kiekiai gali pakenkti plastikiniams komponentams ir antkaklio dirželiui.

Norint efektyviai dresuoti šunį, antkaklis ir įtaisas turi tinkamai priglusti. Jei antkaklis yra per laisvas arba neteisingai uždėtas, stimuliavimas gali būti nenuoseklus. Todėl dresavimas gali užsitęsti arba nebūti sėkmingas.

- 1 Įtaisą dėkite šuns kaklo priekyje, kad būsenos LED lemputė būtų nukreipta į šuns smakrą, o sąlyčio taškai - prie gerklės.
- 2 Priveržkite dirželį, kad jis būtų gerai prigludęs prie šuns kaklo, ir užsekite sagtį.

PASTABA: antkaklis turi tvirtai priglusti ir neturi suktis ar slysti šuns kaklu. Šuo turi galėti normaliai nuryti maistą ir vandenį. Turėtumėte stebėti šuns elgesį, kad įsitikintumėte, jog antkaklis neveržia.

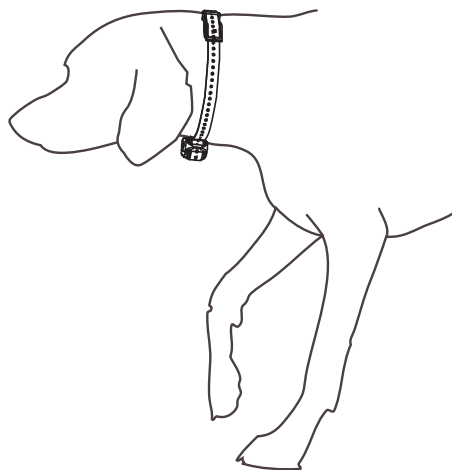

3 Pakraipykite įtaisą, kad sąlyčio taškai įsiskverbtų į šuns kailį.

PASTABA: kad sąlyčio taškai būtų veiksmingi, jie turi liestis su šuns oda.

4 Jei dirželis per ilgas, jį nukirpkite palikdami atsargai bent 8 cm (3 colius).

PATARIMAS: galite pažymėti sagčiai užsegti naudojamą skylutę, kad ją būtų galima naudoti ir vėliau.

Dresavimo intensyvumo lygiai ir būdai

Šuniui dresuoti galima naudoti kelis būdus. Delta SE sistemoje yra 10 stimuliavimo intensyvumo lygių, intensyvumas nuosekliai didėja nuo 1 iki 10.

Trumpalaikis stimuliavimas: paspaudus dresavimo mygtuką taikomas trumpas stimuliavimas, nepaisant, ar ilgai spaudžiate mygtuką.

Nuolatinis stimuliavimas: šuo stimuliuojamas visą laiką, kol spaudžiate dresavimo mygtuką, bet ne ilgiau kaip 8 sekundes. Įprastai stimuliavimas turėtų trukti gerokai trumpiau nei 8 sekundes.

Garsinis signalas: garsinis signalas skambą visą laiką, kol spaudžiate dresavimo mygtuką, bet ne ilgiau kaip 8 sekundes. Garsinį signalą galima naudoti kaip teigiamą arba neigiamą dresavimo stimulį, priklausomai nuo dresavimo programos.

Vibracija: vietoje stimuliavimo šuniui taikoma vibracija, kai spaudžiate dresavimo mygtuką, bet ne ilgiau kaip 8 sekundes. Vibracijos veiksmingumas gali skirtis priklausomai nuo šuns temperamento ir patirties. Naudoti vibraciją galite nustatę intensyvumo lygio pasirinkimo rankenėlę ties V.

Tinkamo intensyvumo lygio pasirinkimas

1 Nustatykite 1 (*Intensyvumo lygio keitimas, 7 psl.*).

2 Paspauskite dresavimo mygtuką.

3 Stebėkite, ar šuo reaguoja, pvz., purto galvą, judina kaklą arba tiesiog pasikeičia jo išraiška.

Kartais, nustebinti elektrinio stimuliavimo, šunys suloja. Jei šuo loja daugiau nei kartą, intensyvumo lygis yra per aukštas dresavimui pradėti.

4 Jei jokios reakcijos nėra, padidinkite intensyvumą vienu lygiu, kol šuo nestipriai, bet pastebimai reaguos į stimuliavimą.

Intensyvumo lygis, sukeliantis nestiprią, bet pastebimą reakciją, yra jūsų šuns dresavimo naudojant antkaklį bazinis lygis. Kartoti šio intensyvumo pasirinkimo testo dar kartą nereikėtų.

Pradėjus dresuoti, pasirinkti intensyvumą padeda šuns elgesys. Kai šuo išmoks geriau vykdyti komandas, gali reikėti pakeisti lygį priklausomai nuo dresavimo situacijos.

Intensyvumo lygio keitimas

1 Pasirinkite šuns antkaklio įrenginį pasirinkimo jungikliu (*Šuns antkaklio įrenginio pasirinkimas, 5 psl.*).

2 Sukdami rankenėlę didinkite arba mažinkite intensyvumo lygį.

Jei vietoje stimuliavimo norite naudoti vibraciją, nustatykite intensyvumo reguliavimo rankenėlę į padėtį V.

Bazinės dresavimo komandos

Šuns dresūrą pradėkite nuo kelių bazinių komandų, nenaudokite Delta SE dresavimo sistemos šuns elgesiui koreguoti. Pirmiausia reikia išmokyti trijų bazinių komandų šia tvarka: „šalia“, „sėdėk“ ir „čia“.

Dresūros pradžioje reikia uždėti šuns antkaklio įrenginį ant šuns, bet jo neįjungti. Tai leis šuniui įprasti prie įrenginio prieš jums pradėdant jį naudoti šuns elgesiui koreguoti. Be to, tai padeda išvengti „prisitaikymo prie antkaklio“ (*Kaip išvengti „prisitaikymo prie antkaklio“, 9 psl.*).

Iš pradžių dresavimo sesijos turėtų būti trumpos, vienos sesijos metu reikia mokyti tik vienos komandos. Taip sumažės pavojus, kad šuo sutriks, o dresavimas turėtų vykti greičiau. Dresuodami šunį stebėkite jį, kad pastebėtumėte, kada reikia dirbti greičiau ar lėčiau, o kada padaryti pertrauką.

Kartojimas, nuoseklumas, kantrybė ir gausus gyrimas turėtų padėti šuniui išmokyti klausyti šių komandų po keleto pamokų. Kiekvienas šuo mokosi skirtingu greičiu, todėl kai kuriems šunims reikės daugiau laiko šioms komandoms išmokyti. Pastebėjus, kad šuo pradeda suprasti šias komandas būdamas su pavadžiu, galima pradėti dresuoti naudojant antkaklio stimuliavimą, bet neatsegant pavadžio.

Komandos „šalia“ dresavimas

Prieš pradėdami dresuoti uždėkite šuniui pavardį ir pasirinkite vietą, kurioje yra kuo mažiau dėmesį blaškančių dalykų.

Pirmoji komanda, kurios reikia išmokyti šunį, yra komanda „šalia“.

- 1 Kai šuo yra šalia jūsų su pavardžiu, pasakykite komandą „šalia“ ir pradėkite eiti pirmyn nestipriai traukdami pavardį.
 - 2 Jei šuo pradeda bėgti pirma jūsų, pakartokite komandą „šalia“ ir judėkite kita kryptimi arba patraukite pavardį.
 - 3 Jei šuo pradeda atsilikti, nestipriai truktelėkite pavardį, kad šuo vėl būtų šalia jūsų.
- Šuniui įvykdžius komandą, būtinai jį pagirkite.

Dresavimas sėdėti ir likti

Prieš pradėdami dresuoti uždėkite šuniui pavardį ir pasirinkite vietą, kurioje yra kuo mažiau dėmesį blaškančių dalykų. Prieš dresuojant sėdėti ir likti reikia išmokyti šunį komandos „šalia“.

Tikroji komanda yra „sėdėti“, o komanda „likti“ yra numanoma. Kai liepiate šuniui sėdėti, jis turi likti toje padėtyje, kol neduosite kitos komandos.

- 1 Pradėkite mokyti šunį šios komandos, kai jis eina šalia su pavardžiu.
 - 2 Sustokite, patraukite pavardį ir liepkite šuniui „sėdėti“.
 - 3 Laikykite pavardį įtemptą, kol šuo paklus komandai.
 - 4 Jei šuo neklauso ir atrodo sutrikęs, švelniai paspauskite galinę šuns nugaros dalį, kad jis atsisėstų.
- Kai šuo atsisės ir nejudės, pagirkite jį.

Dresavimas ateiti čia

Prieš pradėdami dresuoti uždėkite šuniui pavardį ir pasirinkite vietą, kurioje yra kuo mažiau dėmesį blaškančių dalykų. Prieš pradėdami mokyti šunį ateiti „čia“, jis turi būti išmokytas eiti „šalia“ ir „sėdėti“. Be to, norint veiksmingai mokyti komandos „čia“, gali reikėti ilgo pavardžio.

Šuns mokymas ateiti čia yra svarbiausia komanda. Komanda „čia“ leidžia išlaikyti šuns kontrolę ir gali būti naudojama pasikviečiant šunį iš galimai pavojingos situacijos. Šios komandos reikia išmokyti tinkamai.

- 1 Kai šuo sėdi, atsitraukite, kiek leidžia pavardys.
 - 2 Liepkite šuniui ateiti „čia“ ir švelniai truktelėkite pavardį.
 - 3 Kai tik šuo pradės bėgti link jūsų, pagirkite jį.
 - 4 Jei šuo pradeda bėgti ne tiesiai prie jūsų, švelniai truktelėkite pavardį ir pakartokite komandą ateiti „čia“.
- Šuo gali priešintis šiai komandai. Kartojimas ir jūsų kantrybė padės šuniui išmokyti jai paklusti.

Dresavimas su antkakliu

Pradėkite dresuoti šunį naudodami pavardį ir be Delta SE dresavimo sistemos. Kai šuo pradės suprasti komandas „šalia“, „sėdėk“ ir „čia“, galėsite pradėti dresuoti naudodami antkaklį ir pavardį.

Pirmuoju antkaklio naudojimo etapu šuo išmoks, kad antkaklio stimuliavimas reiškia tą patį kaip pavardžio truktelėjimas. Iš pradžių elektroninis stimuliavimas gali sukelti šuniui nerimą. Svarbiausia būti kantriems ir nuosekliems bei pradėti naudojant ne per didelį intensyvumą. Būkite teisingi ir nuoseklūs, naudodami antkaklį kaip dresavimo įrankį kartokite komandas ir girkite šunį.

Jei šuo nereaguoja į jūsų pasirinktą stimuliavimo lygį (*Tinkamo intensyvumo lygio pasirinkimas, 7 psl.*), didinkite stimuliavimo intensyvumą po vieną lygį, kol atsakas bus tinkamas. Kai pasieksite norimą atsaką, galėsite sumažinti stimuliavimo lygį, jei tik šuns elgesys liks nuoseklus.

Kai šuo išmoks tinkamai vykdyti komandas, galite pradėti naudoti jo dėmesį blaškančius dalykus, pavyzdžiui, ridenti kamuoliuką prieš šunį arba vaikščioti su juo prie kitų žmonių.

Kai šuo pradės nuosekliai reaguoti į komandą dresuojant su antkakliu, galėsite atsegti pavardį ir dresuoti tik su antkakliu.

PASTABA: dresuoti be pavardžio rekomenduojama tik jei tai tinkama įvertinus aplinką ir jūsų šuns temperamentą. Visada vadovaukitės vietiniais teisės aktais ir taisyklėmis dėl šuns pavardžio naudojimo.

Galiausiai daugelyje dresavimo situacijų jums nebereikės papildyti komandų stimuliavimu. Naudokite stimuliavimą tik jei reikia kartoti komandą, nes šuo nepakluso pirmajai komandai.

Kai šuo geriau išmoks vykdyti komandas, galėsite naudoti dresavimą su antkakliu rečiau. Bet ir toliau uždėkite šuniui antkaklį, kol įsitikinsite, kad tikrai jo nebereikia žinomoms komandoms vykdyti. Jei atsisakysite antkaklio per anksti, gali kilti problemų ateityje.

Kaip išvengti „prisitaikymo prie antkaklio“

Jei Delta SE dresavimo sistema nėra tinkamai naudojama kaip bendrosios dresavimo sistemos dalis, šuo gali „prisitaikyti“ prie antkaklio. Taip įvyksta, jei šuo klauso komandų, kai šuns antkaklio įrenginys uždėtas, bet neklauso, kai jis nuimtas. Siekdami išvengti tokio elgesio, vadovaukitės šiais patarimais.

- Pradėkite dresuoti šunį nenaudodami Delta SE dresavimo sistemos šuns elgesiui koreguoti (*Bazinės dresavimo komandos, 7 psl.*).
- Pirmųjų pamokų metu išjunkite šuns antkaklio įrenginį ir uždėkite ant šuns.
Tai leis šuniui įprasti prie įrenginio prieš jums pradėdant jį naudoti šuns elgesiui koreguoti.
- Išjunkite šuns antkaklio įrenginį ir uždėkite ant šuns, kai jo nedresuojate.
Tai leidžia šuniui įprasti prie įrenginio ir šuo nepradės sieti įrenginio uždėjimo su dresavimu ar paklusimu.
- Visada, kai šuo įvykdo komandą, pagirkite jį.

Komandų „šalia“ ir „sėdėk“ mokymas naudojant antkaklį

Prieš dresuojant šunį su antkakliu, jis turi šiek tiek mokėti komandas „šalia“, „sėdėk“ ir „ateik“ laikant už pavardžio. Jums reikės uždėti antkaklį (*Antkaklio uždėjimas šuniui, 6 psl.*) ir rasti tinkamą intensyvumo lygį (*Tinkamo intensyvumo lygio pasirinkimas, 7 psl.*).

Pradėdami dresuoti su antkakliu pirmiausia mokykite komandų „šalia“ ir „sėdėk“.

- 1 Kai šuo yra šalia jūsų su pavardžiu, patraukite pavardį ir liepkite šuniui sėdėti.
- 2 Jei šuo neatsisėda iš karto, trumpai paspauskite dresavimo mygtuką ir pakartokite komandą „sėdėk“.
- 3 Kai šuo įvykdys komandą, būtinai pagirkite jį.
Kai šuo pradės vykdyti komandą „sėdėk“ be stimuliavimo antkakliu, pereikite prie komandos „šalia“.
- 4 Kai šuo yra šalia jūsų su pavardžiu ir uždėtu antkakliu, pasakykite komandą „šalia“ ir pradėkite eiti pirmyn nestipriai traukdami pavardį.
- 5 Jei šuo neina šalia, trumpai paspauskite dresavimo mygtuką, pakartokite komandą „šalia“ ir judėkite kita kryptimi arba patraukite pavardį.
- 6 Šuniui įvykdžius komandą, būtinai jį pagirkite.

Šuns dresavimas ateiti naudojant antkaklį

Prieš dresuojant šunį ateiti „čia“ su antkakliu, jis turi gerai mokėti komandas „šalia“ ir „sėdėk“ naudojant antkaklį. Jums reikės uždėti antkaklį (*Antkaklio uždėjimas šuniui, 6 psl.*) ir rasti tinkamą intensyvumo lygį (*Tinkamo intensyvumo lygio pasirinkimas, 7 psl.*). Be to, norint veiksmingai mokyti komandos „čia“, gali reikėti ilgo pavadžio.

- 1 Kai šuo sėdi, atsitraukite, kiek leidžia pavadys.
- 2 Liepkite šuniui ateiti „čia“.
- 3 Jei šuo iš karto nebėga prie jūsų, trumpai paspauskite dresavimo mygtuką, švelniai truktelėkite pavadį ir pakartokite komandą ateiti „čia“.
- 4 Kai tik šuo pradės bėgti link jūsų, pagirkite jį.
- 5 Jei šuo nusuka į šalį, trumpai paspauskite dresavimo mygtuką ir pakartokite komandą ateiti „čia“.

Įrenginio informacija

Produktų naujinimai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin® įrenginiams:

- Programinės įrangos naujinimai
- Produktų registracija

Garmin Express nustatymas

- 1 USB laidu įrešinį prijunkite prie kompiuterio.
- 2 Eikite į garmin.com/express.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Delninio įrenginio prijungimas prie kompiuterio

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio, kruopščiai išdžiovinkite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ①.



- 2 Prijunkite mažesnįjį USB kabelio galą prie USB prievado ② įrenginyje.
- 3 Didesnįjį USB kabelio galą prijunkite prie laisvo USB prievado kompiuteryje.
Jūsų įrenginys rodomas kaip keičiamasis diskas srityje „Mano kompiuteris“ Windows® kompiuteriuose ir kaip prijungta atmintis Mac® kompiuteriuose.

Antkaklio prijungimas prie kompiuterio

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš prijungdami įkrovimo apkabą nusauskite antkaklio kontaktus ir aplinkinę sritį.

- 1 Užspauskite įkrovimo spaustuką ant antkaklio.
- 2 Prijunkite mažesnįjį USB kabelio galą prie USB prievado įkrovimo spaustuko kabelyje.
- 3 Kitą USB kabelio galą prijunkite prie USB prievado kompiuteryje.

Delta SE delninio įrenginio specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunamoji, keičiamoji, ličio jonų (Garmin 361-00056-13)
Baterijos veikimo laikas	70 val. tipinio naudojimo atveju
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 iki 60 °C (nuo -4 iki 140 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Laikymo temperatūros diapazonas	Nuo -40 ° iki 70 °C (nuo -40° iki 158 °F)
Belaidžio ryšio dažnis / protokolas	27 045 MHz esant -2,65 dBm maks.
ES SAR (galūnės)	Daugiausia 0,11 W/kg
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹
Belaidžio ryšio diapazonas	0,805 km (0,5 myl.)

Delta SE šuns antkaklio įrenginio specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunamoji, keičiamoji, ličio jonų (Garmin 361-00069-01)
Baterijos veikimo laikas	60 val. tipinio naudojimo atveju
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 iki 60 °C (nuo -4 iki 140 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Laikymo temperatūros diapazonas (iki 1 mėn.)	Nuo -20 iki 70 °C (nuo -4 iki 158 °F)
Laikymo temperatūros diapazonas (iki 3 mėn.)	Nuo -20 iki 45°C (nuo -4 iki 113°F)
Laikymo temperatūros diapazonas (iki 1 metų)	Nuo -20 iki 30 °C (nuo -4 iki 86 °F)
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Delninio įrenginio baterijos lygio tikrinimas

- 1 Įjunkite delninį įrenginį (*Įrenginių įjungimas, 4 psl.*).

- 2 Paspauskite dresavimo mygtuką.

Būsenos lemputės spalva rodo baterijos įkrovos lygį.

Žalia	Baterija įkrauta tinkamai.
Geltona	Netrukus reikės įkrauti bateriją.
Raudona	Baterija labai iškrauta, reikia nedelsiant įkrauti.
Mirksinti raudona	Baterija visiškai iškrauta, reikia įkrauti. Įrenginys neveiks.

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

Šuns antkaklio įrenginio baterijos įkrovos lygio tikrinimas

Ijunkite šuns antkaklio įrenginį.

Kai įrenginys įjungtas, būsenos lemputė mirksi kas kelias sekundes. Būsenos lemputės spalva rodo baterijos įkrovos lygį.

Žalia	Baterija įkrauta tinkamai.
Geltona	Baterija įkrauta mažiau nei 50 %.
Raudona	Netrukus reikės įkrauti bateriją.
Mirksinti raudona	Reikia nedelsiant įkrauti bateriją. Dresavimo funkcijos išjungtos.

Delninio įrenginio nustatymas iš naujo

Palaikykite paspaudę mygtukus **M** ir **T** 12 sekundžių.

Kai įrenginys paleidžiamas iš naujo, mirksi būsenos lemputė.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių, preparatų nuo saulės nudegimo ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.

Tvirtai uždėkite apsauginį dangtelį, kad USB prievadą apsaugotumėte nuo pažeidimų.

Venkite smarkiai trankyti ir neatsargiai elgtis su gaminiu, nes tai gali pabloginti jo tarnavimo laiką.

Įrenginio valymas

1 Nuvalykite įrenginį švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.

2 Sausai nušluostykite.

Nuvalę, leiskite įrenginiui visiškai išdžiūti.

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.

