

GARMIN®



DELTA[®] SE

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, un Delta® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Garmin Express™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīme. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Mac® ir Apple Inc Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Darba sāksana..... 1

Delta SE sistēmas iestatīšana.....	1
Ierīces pārskati.....	1
Delta SE portatīvā ierīce.....	1
Delta SE Suņa kaklasiksnas ierīce.....	2
Suņa kaklasiksnas ierīces pievienošana kaklasiksmai.....	2
Portatīvās ierīces uzlāde.....	3
Suņa kaklasiksnas ierīces uzlāde.....	4
Ierīču ieslēgšana.....	4
Ierīču izslēgšana.....	4
Suņa kaklasiksnas ierīces un portatīvās ierīces pāra savienojuma izveide.....	5
Suņa kaklasiksnas ierīces atlasīšana.....	5

Suņa apmācība..... 5

Kontaktvietu izvēle un instalēšana.....	6
Kaklasiksnas uzlikšana sunim.....	6
Apmācību intensitāte un metodes.....	7
Pareiza intensitātes līmeņa izvēle.....	7
Intensitātes līmeņa maiņa.....	7
Pamata apmācības komandas.....	7
Apmācība pie papēža.....	8
Apmācīšana sēdēt un palikt.....	8
Apmācība nākt šurp.....	8
Apmācība ar apkakli.....	9

Informācija par ierīci..... 10

Produkta atjauninājumi.....	10
Garmin Express iestatīšana.....	10
Portatīvās ierīces pievienošana datoram.....	10
Apkakles pievienošana datoram.....	11
Delta SE Portatīvās ierīces specifikācijas.....	11
Delta SE Suņa kaklasiksnas ierīces specifikācijas.....	11
Rokas ierīces akumulatora līmeņa pārbaude.....	12
Suņa apkakles ierīces akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude.....	12
Portatīvās ierīces atiestatīšana.....	12
Ierīces apkope.....	12
Ierīces tīrīšana.....	12

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Delta SE sistēmas iestatīšana

Pirms Delta SE sistēmas izmantošanas ierīces ir jāiestata.

- 1 Pievienojiet suņa kaklasiksnas ierīci pie kaklasiksnas (*Suņa kaklasiksnas ierīces pievienošana kaklasiksnei, 2. lappuse*).
- 2 Uzlādējiet portatīvo ierīci (*Portatīvās ierīces uzlāde, 3. lappuse*).
- 3 Uzlādējiet suņa kaklasiksnas ierīci (*Suņa kaklasiksnas ierīces uzlāde, 4. lappuse*).
- 4 Ieslēdziet ierīces (*Ierīču ieslēgšana, 4. lappuse*).
- 5 Ja nepieciešams, izveidojiet suņa kaklasiksnas ierīces pāra savienojumu ar portatīvo ierīci (*Suņa kaklasiksnas ierīces un portatīvās ierīces pāra savienojuma izveide, 5. lappuse*).


Ierīces pārskati

Delta SE portatīvā ierīce



①	Radio antena
②	Intensitātes līmeņa izvēles poga
③	Statusa gaismas diode
④	Suņa kaklasiksnas ierīces izvēles slēdzis
⑤	Īslaicīgas stimulācijas apmācības poga
⑥	Pastāvīgas stimulācijas apmācības poga
⑦	Toņu apmācības poga

Delta SE Suņa kaklasiksnas ierīce

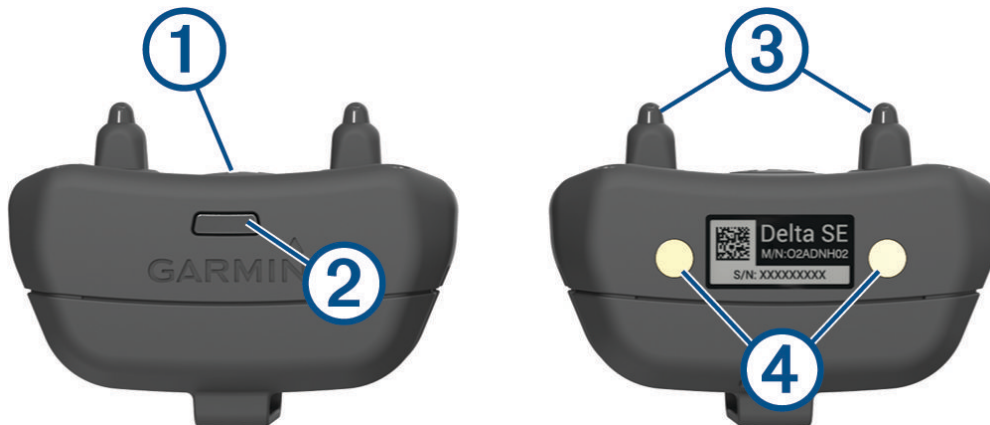

①	Barošanas poga
②	Statusa gaismas diode
③	Kontaktvietas
④	Uzlādes spaiļu kontakti

Suņa kaklasiksnas ierīces pievienošana kaklasiksnei

1 Kad sprādze ① ir pavērsta uz ārpusi, izvelciet kaklasiksnas galu caur kaklasiksnas ierīces atvērumu ②.



- 2 Izvelciet caur spraugu aptuveni divas trešdaļas kaklasiksnas.
- 3 Izvelciet kaklasiksnas galu caur atvērumu ③ ierīces priekšpusē.
- 4 Izvelciet kaklasiksnas galu caur atvērumu ④ ierīces pretējā pusē.
- 5 Velciet siksnu līdz tā ir cieši savilkta ierīces priekšā.

Portatīvās ierīces uzlāde

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet USB portu, no laika apstākļiem sargājošo pārsegu un apkārtējo zonu.

Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes vai ikreiz, kad akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, tas ir pilnībā jāuzlādē (*Rokas ierīces akumulatora līmeņa pārbaude, 12. lappuse*). Tas ir normāli, ja akumulators izlādējas aptuveni 1 gada laikā, kad ierīce netiek lietota. Pilnībā tukša akumulatora uzlādei ir nepieciešamas aptuveni divas stundas.

PIEZĪME. uzlādes laikā ierīce nedarbojas. Ierīce neuzlādēsies, kad tā ir ārpus uzlādes temperatūras diapazona (*Delta SE Portatīvās ierīces specifikācijas, 11. lappuse*).

- 1 Paceliet aizsargvāciņu ①.



- 2 Iespraudiet strāvas kabeļa mazo galu ierīces USB portā ②.
- 3 Otru barošanas kabeļa galu ievietojiet strāvas padeves avotā.
Kad ierīce lādējas, statusa gaismas diode nepārtraukti deg sarkanā krāsā. Kad ierīce nevar uzlādēties, statusa gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.
- 4 Kad statusa gaismas diode nepārtraukti deg zaļā krāsā, atvienojiet barošanas kabeli no ierīces.

Suņa kaklasiksnas ierīces uzlāde

IEVĒRĪBAI

Pirms uzlādes spaiļes pievienošanas rūpīgi nosusiniet kontaktus un aptverošo zonu, lai novērstu koroziju.

Pirms uzliekat kaklasiksnu sunim, noņemiet uzlādes spaili. Ja nenoņemsit spaili, tā var atvienoties no kaklasiksnas un pazust.

Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, jums ir pilnībā jāuzlādē akumulators. Tukša akumulatora pilnīgai uzlādei ir vajadzīgas aptuveni divas stundas. Ierīce neuzlādēsies, kad tā ir ārpus uzlādes temperatūras diapazona (*Delta SE Suņa kaklasiksnas ierīces specifikācijas, 11. lappuse*).

1 Uzlieciet uzlādes spaili ① uz ierīces.



2 Barošanas kabeļa mazo galu iespraudiet mini USB portā ② uz uzlādes spaiļes.

3 Otru barošanas kabeļa galu ievietojiet strāvas padeves avotā.

Kad kaklasiksna lādējas, statusa gaismas diode nepārtraukti deg sarkanā krāsā.

4 Kad statusa gaismas diode nepārtraukti deg zaļā krāsā, noņemiet uzlādes spaili no kaklasiksnas.

PIEZĪME. katru reizi, kad suņu kaklasiksnas ierīce tiek uzlādēta vai izslēgta, ierīce atgriežas rūpnīcas iestatījumos.

Ierīču ieslēgšana

- Savienojiet pārnēsājamo ierīci ar uzlādes kabeli un pievienojiet to strāvas avotam, lai to ieslēgtu pirmreizējai lietošanai (*Portatīvās ierīces uzlāde, 3. lappuse*).

Pēc tam, kad ierīce ir pievienota uzlādei pirmo reizi, rokas ierīce vienmēr ir ieslēgta.

- Suņa kaklasiksnas ierīcē turiet nospiestu barošanas pogu, līdz statusa gaismas diode mirgo un kaklasiksnas ierīce raida skaņas signālu.

Ierīču izslēgšana

- Rokas ierīci nevar izslēgt.
- Suņa apkakles ierīcē turiet nospiestu barošanas pogu, līdz statusa gaismas diode kļūst zaļa un apkakles ierīce raida skaņas signālu.

Suņa kaklasiksnas ierīces un portatīvās ierīces pāra savienojuma izveide

Izmantojot vienu portatīvo ierīci, varat savienot pārī divas suņu kaklasiksnas ierīces. Pirms lietošanas katrai suņa kaklasiksnas ierīcei jāizveido pāra savienojums ar portatīvo ierīci.

PIEZĪME. ja portatīvā ierīce un suņu kaklasiksnas ierīce ir iekļautas vienā iepakojumā, ierīcēm rūpnīcā ir izveidots pāra savienojums.

- 1 Ieslēdziet suņu kaklasiksnas ierīci.
- 2 Uz rokas ierīces pavelciet suņa apkakles ierīces izvēles slēdzi uz augšu vai uz leju.
Suņa apkakles ierīce tiks saistīta ar izvēlēto slēdža pozīciju.
- 3 Suņa apkakles ierīcē turiet nospiešanu barošanas pogu.
Pāra veidošanas procesa laikā turpiniet turēt nospiešanu barošanas pogu.
Stāvokļa indikators kļūst zaļš un ierīce signalizē. Pēc piecām sekundēm ierīce signalizē vēlreiz.
- 4 Pēc otrā skaņas signāla portatīvajā ierīcē nospiediet apmācību pogu.

Suņa apkakles ierīce izslēdzas un raida skaņas signālu, lai norādītu, ka ierīces sekmīgi ir savienotas pārī.

Īss skaņas signāls	Ierīces ir sekmīgi savienotas pārī
Garš skaņas signāls	Ierīces neizveidoja pāra savienojumu

IEETEIKUMS. ja ierīces nav veiksmīgi savienotas, jāpārbauda, vai abu ierīču akumulatori ir pilnībā uzlādēti.

Suņa kaklasiksnas ierīces atlasīšana

Pirms suņa kaklasiksnas ierīces atlasīšanas un vadības, suņa kaklasiksnas ierīcei ir jāizveido pāra savienojums ar portatīvo ierīci ([Suņa kaklasiksnas ierīces un portatīvās ierīces pāra savienojuma izveide](#), 5. lappuse).

Virziet suņa apkakles ierīces izvēles slēdzi uz augšu vai uz leju.

Apmācības pogas kontrolē izvēlēto suņa apkakles ierīci.

Suņa apmācība

IEVĒRĪBAI

Izanalizējiet un izpētiet jums un jūsu sunim piemērotākās apmācību metodes. Šajā rokasgrāmatā ir sniegtas dažas pamatnostādnes apmācībai, bet katram sunim ir unikālas apmācību vajadzības.

Ja izmantota pareizi, Delta SE apmācību sistēma ir ļoti efektīvs apmācību rīks, lai palīdzētu sunim sasniegt pilnīgu tā potenciālu. Apmācību sistēmas izmantošanai vajadzētu būt daļai no vispārējās apmācību programmas.

Sāciet apmācību, turot suni saitē un neizmantojot Delta SE apmācību sistēmu. Jums ir jāpārlūko suni, kā iet blakus, sēdēt un nākt pie jums. Kad suns saprot šīs trīs pamata komandas, varat sākt apmācību ar suņu kaklasiksnas ierīci, turot suni saitē. Visbeidzot, kad suns pastāvīgi klausās komandām, izmantojot saiti un kaklasiksnu, varat noņemt saiti, lai apmācītu, izmantojot tikai suņu kaklasiksnas ierīci.

Kontaktvietu izvēle un instalēšana

⚠ UZMANĪBU

Lai novērstu kairinājumu kontaktvietās, reizi diennaktī noņemiet kaklasiksnu vismaz uz astoņām stundām.

Nesmidziniet uz ierīces vai kaklasiksnas spēcīgas ķīmiskas vielas, tostarp (bet ne tikai) līdzekļus pret blusām vai ērcēm. Pirms uzliekat kaklasiksnu sunim, vienmēr pārliedzinieties, ka tam lietotie smidzināmie līdzekļi pret blusām vai ērcēm ir pilnībā nožuvuši. Neliels daudzums spēcīgu ķīmisku vielu var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apkakles siksnu.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izvēlieties pareizās kontaktvietas, ņemot vērā sava suņa kažoku.

- 1 Izvēlieties pareizu kontaktvietas garumu, kas atbilst jūsu suņa kažokam:
 - Suņiem ar biezu kažoku, izmantojiet garākas kontaktvietas.
 - Suņiem ar īsu kažoku, izmantojiet īsākas kontaktvietas.
- 2 Ja nepieciešams, izmantojiet komplektā iekļauto uzgriežņu atslēgu, lai noņemtu kontaktvietas.
- 3 Iespiediet kontaktvietas kaklasiknā.
- 4 Pievelciet ar komplektā iekļauto uzgriežņu atslēgu, bet nepārvelciet.

Uzliekot kaklasiksnu uz suņa, pārliedzinieties, vai kontaktvietas cieši piekļaujas kaklam.

Kaklasiksnas uzlikšana sunim

⚠ UZMANĪBU

Lai novērstu kairinājumu kontaktvietās, reizi diennaktī noņemiet kaklasiksnu vismaz uz astoņām stundām.


Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem. Nemēģiniet to lietot uz kādas personas.

Nesmidziniet uz ierīces vai kaklasiksnas spēcīgas ķīmiskas vielas, tostarp (bet ne tikai) līdzekļus pret blusām vai ērcēm. Pirms uzliekat kaklasiksnu sunim, vienmēr pārliedzinieties, ka tam lietotie smidzināmie līdzekļi pret blusām vai ērcēm ir pilnībā nožuvuši. Neliels daudzums spēcīgu ķīmisku vielu var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apkakles siksnu.

Lai efektīvi apmācītu suni, kaklasiksna un ierīce ir pareizi jāuzliek sunim. Ja kaklasiksna ir pārāk vaļīga vai uzlikta nepareizi, stimulācija var būt neatbilstīga. Tas var aizkavēt vai novērst sekmīgu apmācību.

- 1 Novietojiet ierīci suņa kakla priekšā, gaismas diodi vēršot pret suņa zodu un kontaktvietas — pret rīkli.
- 2 Pievelciet siksnu, lai tā labi piegulst suņa kaklam, un aizsprādzējiet.

PIEZĪME. kaklasiksnei ir cieši jāpiegulst, un tā nedrīkst griezties vai slīdēt uz suņa kakla. Sunim ir jāspēj normāli norīt ēdienu un ūdeni. Jums ir jānovēro suņa uzvedība, lai pārliedzinātos, ka kaklasiksna nav pārāk stingri savilkta.

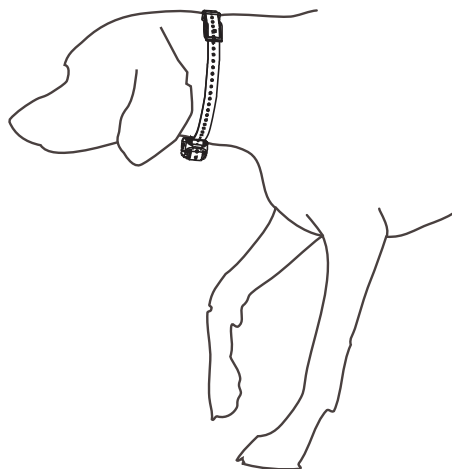

3 Pagroziet ierīci, lai kontaktvietas iedarbojas caur suņa kažoku.

PIEZĪME. lai ierīce efektīvi darbotos, kontaktvietām ir jābūt saskarē ar suņa ādu.

4 Ja siksna ir pārāk gara, nogrieziet lieko daļu, atstājot vismaz 8 cm (3 collu) gabalu.

IETEIKUMS. turpmākai atsaucēi varat atzīmēt caurumu, ko izmantojat aizsprādzēšanai.

Apmācību intensitāte un metodes

Lai apmācītu savu suni, varat izmantot vairākas metodes. Delta SE sistēma nodrošina 10 stimulācijas intensitātes līmeņus, kas secīgi pieaug no 1 līdz 10.

Īslaicīga stimulācija: nospiežot apmācību pogu, tiek piemērota īslaicīga stimulācija, neatkarīgi no tā, cik ilgi poga tiek nospiesta.

Nepārtraukta stimulācija: nospiežot apmācību taustiņu, sunim tiek piemērota stimulācija tik ilgi, cik ilgi turat nospiestu pogu, bet ne ilgāk par 8 sekundēm. Stimulācijai parasti jābūt daudz īsākai par 8 sekundēm.

Skaņas signāls: aktivizē skaņas toni visu laiku, kamēr turat nospiestu apmācību pogu, bet ne ilgāk kā 8 sekundes. Atkarībā no apmācību programmas skaņas signālu var izmantot gan kā pozitīvu, gan negatīvu apmācību signālu.

Vibrācija: nospiežot apmācību pogu, stimulācijas vietā sunim tiek piemērota vibrācija tik ilgi, cik ilgi turat nospiestu pogu, bet ne ilgāk par 8 sekundēm. Vibrācijas efektivitāte var atšķirties atkarībā no suņa temperamenta un pieredzes. Jūs varat izmantot vibrāciju, iestatot intensitātes līmeņa izvēles pogu uz V.

Pareiza intensitātes līmeņa izvēle

1 Iestatiet intensitātes līmeni uz 1 (*Intensitātes līmeņa maiņa, 7. lappuse*).

2 Nospiediet apmācības pogu.

3 Novērojiet, vai suns reaģē, piemēram, krata galvu, kustina kaklu vai vienkārši maina izteiksmi. Dažreiz suņi vokalizē elektriskās stimulācijas pārsteiguma dēļ. Ja suns vokalizē vairāk nekā vienu reizi, intensitātes līmenis ir pārāk augsts, lai sāktu apmācību.

4 Ja nav reakcijas, palieliniet intensitātes līmeni par vienu pakāpi, līdz suns nedaudz, bet atpazīstami reaģē uz stimulāciju.

Intensitātes līmenis, kas izraisa nelielu, bet atpazīstamu reakciju, ir jūsu suņa bāzes līmenis, lai sāktu apmācību ar apkakli. Šis intensitātes atlases tests nav jāpiemēro atkārtoti, un jums to nevajadzētu darīt.

Pēc tam, kad esat sācis apmācību, suņa sniegums nosaka jūsu intensitātes izvēli. Kad suns progresē apmācībā, jums var būt nepieciešams mainīt līmeni atkarībā no apmācības situācijas.

Intensitātes līmeņa maiņa

1 Atlasiet suņa apkakles ierīci, izmantojot atlases slēdzi (*Suņa kaklasiksnas ierīces atlasīšana, 5. lappuse*).

2 Pagrieziet regulatoru, lai palielinātu vai samazinātu intensitātes līmeni.

Varat arī iestatīt intensitātes pogu uz V, lai stimulācijas vietā izmantotu vibrāciju.

Pamata apmācības komandas

Jums vajadzētu sākt apmācīt savu suni ar dažām pamata komandām, neizmantojot Delta SE apmācības sistēmu, lai koriģētu suni. Trīs pamatkomandas ir jāapmāca šādā secībā: "papēdis", "sēdēt" un "šurp."

Sākotnējās apmācības laikā sunim jāuzliek apkakles ierīce, bet ierīcei jābūt izslēgtai. Tas ļauj sunim pierast pie ierīces, pirms jūs sākat to izmantot, lai koriģētu suni. Tas arī palīdz novērst "apkakles gudru" uzvedību (*Apkakles gudras uzvedības novēršana, 9. lappuse*).

Sākotnēji apmācības sesijas ir jānotur īsas un sesijas laikā jāpilnveido tikai viena komanda. Šādā veidā ir mazāka iespēja, ka suns apjuks, un mācības noritēs ātrāk. Pievērsiet pastiprinātu uzmanību suņa apmācības laikā, lai jūs varētu sākt mācīties, kad jāiet ātrāk vai lēnāk un kad nepieciešams paņemt pārtraukumu.

Daudz atkārtojot, ievērojot konsekvenci, pacietību un uzslavas, sunim pēc vairākām nodarbībām vajadzētu sākt paklausīt šīm komandām. Katrs suns mācās atšķirīgā tempā, un dažiem suņiem šo komandu apgūšana var prasīt ilgāku laiku. Pēc tam, kad suns demonstrē pamata izpratni par šīm komandām, atrodoties pie pavadas, var ieviest apmācību ar apkakles stimulāciju, suni turot pie pavadas.

Apmācība pie papēža

Pirms apmācības uzsākšanas uzvelciet sunim pavadas siksnu un izvēlieties vietu ar minimālu traucēkļu daudzumu.

Pirmā komanda, ko jūs iemācīsiet sunim, ir komanda "papēdis".

- 1 Ar suni pie sāniem pavadā dodiet sunim komandu "papēdis" un sāciet iet uz priekšu, viegli velkot pavadu.
- 2 Ja suns nostājas jums priekšā, atkārtojiet komandu "papēdis" un virzieties citā virzienā vai pavelciet pavadu atpakaļ.
- 3 Ja suns sāk atpalikt no jums, viegli pavelciet pavadas siksnu, lai atgrieztu suni jums blakus.

Atalgojiet suni ar uzslavu, kad suns izpilda komandu.

Apmācīšana sēdēt un palikt

Pirms apmācības uzsākšanas uzvelciet sunim pavadas siksnu un izvēlieties vietu ar minimālu traucēkļu daudzumu. Pirms apmācīt sēdēt un palikt, vispirms vajadzētu apmācīt pie papēža.

Faktiskā komanda ir "sēdēt", un komanda "palikt" ir netieša. Kad dodat sunim komandu "sēdēt", sunim jāpaliek, līdz jūs norādāt citādi.

- 1 Sāciet apmācīt šo komandu, pastaigājoties ar suni pie pavadas papēža pozīcijā.
- 2 Pārtrauciet soļošanu, uzvelciet pavadu un dodiet sunim komandu "sēdēt."
- 3 Uzturiet vienmērīgu spiedienu uz pavadu, līdz suns paklausa komandai.
- 4 Ja suns nepaklausa un šķiet apjucis, maigi nospiediet uz suņa muguras virs sāniem, lai piespiestu suni apsēsties.

Atalgojiet suni ar uzslavu, kad suns sēž un paliek.

Apmācība nākt šurp

Pirms apmācības uzsākšanas uzvelciet sunim pavadas siksnu un izvēlieties vietu ar minimālu traucēkļu daudzumu. Pirms sākat apmācīt suni nākt "šurp", vispirms apmāciet suni "pie papēža" un "sēdēt." Turklāt, lai efektīvi apmācītu "šurp", var būt nepieciešams izmantot garu pavadu.

Svarīgākā komanda ir iemācīt sunim nākt šurp. Komanda "šurp" ļauj jums saglabāt kontroli pār suni un var tikt izmantota, lai aizsauktu suni prom no potenciāli bīstamas situācijas. Šī komanda ir jā māca pareizi.

- 1 Kad suns atrodas sēdus stāvoklī, atkāpieties līdz pavadas galam.
- 2 Dodiet sunim komandu nākt "šurp", maigi velkot pavadas siksnu.
- 3 Atalgojiet suni ar uzslavu, tiklīdz suns sāk virzīties pie jums.
- 4 Ja suns sāk novirzīties prom, maigi pavelciet pavadu un atkārtojiet komandu "šurp."

Suns var pretoties šai komandai. Ar atkārtošanu un pacietību suns iemācīsies paklausīt komandai.

Apmācība ar apkakli

Sāciet apmācību, turot suni saitē un neizmantojot Delta SE apmācību sistēmu. Kad suns ir apguvis komandas "papēdis", "sēdēt" un "šurp", jūs varat sākt apmācību ar apkakli un pavadu.

Sākotnējā apkakles ieviešanas posmā suns iemācās, ka stimulācija ar apkakli nozīmē to pašu, ko pavadas vilkšana. Sākumā suni var satraukt elektroniskā stimulācija. Galvenais ir būt pacietīgam un konsekventam un nesākt ar pārāk augstu intensitāti. Esiet godīgi un konsekventi, un, izmantojot apkakli kā mācību līdzekli, atkārtojiet un uzslavējiet.

Ja suns nereaģē uz izvēlēto stimulācijas līmeni (*Pareiza intensitātes līmeņa izvēle, 7. lappuse*), palieliniet stimulāciju pa vienam līmenim, līdz panākat atbilstošu reakciju. Kad esat panācis vēlamo reakciju, varat pazemināt stimulācijas līmeni, ja vien suns saglabā konsekveni.

Kad suns kļūst prasmīgāks komandu izpildē, varat sākt ieviest traucēkļus, piemēram, bumbas ripināšanu suņa priekšā vai pastaigas ar viņu citu cilvēku klātbūtnē.

Pēc tam, kad suns sāks pastāvīgi reaģēt uz komandu apkakles apmācības laikā, jūs varat noņemt pavadas un apmācīt tikai ar apkakli.

PIEZĪME. apmācīt bez pavadas drīkst tikai tad, ja tas ir piemēroti jūsu videi un suņa temperamentam. Jums jāievēro visi jūsu reģionā spēkā esošie likumi un noteikumi par suņu pavadu lietošanu.

Galu galā lielākajā daļā mācību situāciju jūsu komandām nebūs nepieciešama stimulācija, kas jāsniedz kopā ar komandu. Stimulāciju vajadzētu izmantot tikai tad, ja nepieciešams atkārtot komandu, jo suns nav izpildījis pirmo komandu.

Kad suns kļūst labāk apmācīts, jūs varat samazināt apkakles izmantošanu. Turpiniet sunim likt nēsāt apkakli, līdz esat pārliecināts, ka tā vairs nav nepieciešama, lai pastiprinātu zināmās komandas. Pārāk agra atteikšanās no apkakles var radīt problēmas nākotnē.

Apkakles gudras uzvedības novēršana

Ja Delta SE apmācības sistēma netiek pareizi izmantota kā daļa no jūsu vispārējās apmācības programmas, sunim var parādīties "apakles" uzvedība. Tas notiek, ja suns paklausa komandām, kamēr valkā suņa apkakles ierīci, bet nepakļaujas komandām, kad ierīce ir noņemta. Lai novērstu šādu rīcību, jāievēro šādi padomi.

- Sāciet apmācīt suni, neizmantojot Delta SE apmācības sistēmu, lai koriģētu suni (*Pamata apmācības komandas, 7. lappuse*).
- Sākotnējās apmācības laikā izslēdziet suņa apkakles ierīci un uzlieciet to sunim.
Tas ļauj sunim pierast pie ierīces, pirms jūs sākat to izmantot, lai koriģētu suni.
- Izslēdziet suņa apkakles ierīci un uzlieciet to sunim ārpus treniņiem.
Tas ļauj sunim pierast pie ierīces un palīdz novērst to, ka suns ierīces klātbūtni asociē ar apmācību vai paklausību.
- Atalgojiet suni ar uzslavu, kad suns izpilda komandu.

Suņa apmācība pie papēža un sēdēt ar apkakli

Pirms sākat apmācīt savu suni, izmantojot apkakli, jūsu sunim, atrodoties uz pavadas, ir jāprot komandas "papēdis", "sēdēt" un "nāc", jāuzliek apkakle (*Kaklasiksnas uzlikšana sunim, 6. lappuse*) un jāatrod pareizais intensitātes līmenis (*Pareiza intensitātes līmeņa izvēle, 7. lappuse*).

Uzsākot apmācību ar apkakli, sāciet ar komandām "papēdis" un "sēdēt".

- 1 Kad suns ir jums pie sāniem pavadā, pavelciet uz augšu un dodiet sunim komandu "sēdēt".
- 2 Ja suns uzreiz nesēž, īsi nospiediet treniņa pogu un atkārtojiet komandu "sēdēt".
- 3 Atalgojiet suni ar uzslavu, kad suns izpilda komandu.
Pēc tam, kad suns sāks paklausīt komandai "sēdēt" bez apkakles stimulēšanas, jums vajadzētu pāriet pie komandas "papēdis".
- 4 Ar suni pie sāniem pavadā un ar apkakli dodiet sunim komandu "papēdis" un sāciet iet uz priekšu, viegli velkot pavadu.
- 5 Ja suns neapstājas pie papēža, īsi nospiediet treniņa pogu, atkārtojiet komandu "papēdis" un pārvietojieties citā virzienā vai pavelciet atpakaļ pie pavadas.
- 6 Atalgojiet suni ar uzslavu, kad suns izpilda komandu.

Suņa apmācība nākt šurp ar apkakli

Pirms sākat apmācīt savu suni nākt "šurp", izmantojot apkakli, jūsu sunim ir labi jāprot komandas "papēdis" un "sēdēt", izmantojot apkakli, jums ir jāuzliek apkakle (*Kaklasiksnas uzlikšana sunim*, 6. lappuse) un jāatrod pareizais intensitātes līmenis (*Pareiza intensitātes līmeņa izvēle*, 7. lappuse). Turklāt, lai efektīvi apmācītu "šurp", var būt nepieciešams izmantot garu pavadu.

- 1 Kad suns atrodas sēdus stāvoklī, atkāpieties līdz pavadas galam.
- 2 Dodiet sunim komandu "šurp."
- 3 Ja suns uzreiz nepietuvojas jums, īsi nospiediet treniņa pogu, viegli pavelciet pavadiņu un atkārtojiet komandu nākt "šurp."
- 4 Atalgojiet suni ar uzslavu, tiklīdz suns sāk virzīties pie jums.
- 5 Ja suns sāk novirzīties prom, īsi nospiediet treniņa pogu un atkārtojiet komandu nākt "šurp."

Informācija par ierīci

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin® ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Produkta reģistrēšana

Garmin Express iestatīšana

- 1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Dodieties uz garmin.com/express.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Portatīvās ierīces pievienošana datoram

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet USB portu, no laika apstākļiem sargājošo pārsegu un apkārtējo zonu.

- 1 Paceliet aizsargvāciņu ①.



- 2 Pievienojiet USB kabeļa mazo galu ierīces USB portam ②.
- 3 USB kabeļa otru galu pieslēdziet pieejamā datora USB pieslēgvietā.
Jūsu ierīce parādās kā noņemams disks Mans dators Windows® datoros un kā uzstādīts datu kopums Mac® datoros.

Apkakles pievienošana datoram

IEVĒRĪBAI

Pirms uzlādes spaiļes pievienošanas rūpīgi nosusiniet apkakles kontaktus un aptverošo zonu, lai novērstu koroziju.

- 1 Uzlieciet uzlādes spaili uz apkakles.
- 2 USB kabeļa mazo galu pievienojiet USB pieslēgvietai uzlādes spaiļes kabelī.
- 3 USB kabeļa otru galu pievienojiet datora USB pieslēgvietai.

Delta SE Portatīvās ierīces specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējama, maināma litija jonu (Garmin 361-00056-13)
Bateriju darbības laiks	70 stundu tipiskā lietošanā
Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 60°C (no -4° līdz 140°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Uzglabāšanas temperatūras diapazons	No -40° līdz 70° C (no -40° līdz 158 °F)
Bezvadu darbības frekvence/protokols	27,045 MHz ar -2,65 dBm maks.
EU SAR (ķermeņa locekļi)	0,11 W/kg maksimums
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹
Bezvadu savienojuma diapazons	0,805 km (0,5 jūdzes)

Delta SE Suņa kaklasiksnas ierīces specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējama, maināma litija jonu (Garmin 361-00069-01)
Bateriju darbības laiks	60 st., parasta lietošana
Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 60°C (no -4° līdz 140°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Uzglabāšanas temperatūras diapazons (līdz mēnesim)	No -20° līdz 70°C (no -4° līdz 158°F)
Uzglabāšanas temperatūras diapazons (līdz 3 mēnešiem)	No -20° līdz 45°C (no -4° līdz 113°F)
Uzglabāšanas temperatūras diapazons (līdz 1 gadam)	No -20° līdz 30°C (no -4° līdz 86°F)
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Rokas ierīces akumulatora līmeņa pārbaude

1 Ieslēdziet rokas ierīci (*Ierīču ieslēgšana, 4. lappuse*).

2 Nospiediet apmācības pogu.

Stāvoķļa LED indikatora krāsa norāda akumulatora uzlādes līmeni.

Zaļš	Akumulators ir labi uzlādēts.
Dzeltens	Akumulators drīz būs jāuzlādē.
Sarkans	Akumulatora līmenis ir ļoti zems, un tas ir nekavējoties jāuzlādē.
Mirgo sarkanā krāsā	Akumulators ir izlādējies, un tas ir jāuzlādē. Ierīce nedarbosies.

Suņa apkakles ierīces akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude

Ieslēdziet suņa kaklasiksnas ierīci.

Statusa indikators mirgo ik pēc dažām sekundēm, kamēr ierīce ir ieslēgta. Stāvoķļa LED indikatora krāsa norāda akumulatora uzlādes līmeni.

Zaļš	Akumulators ir labi uzlādēts.
Dzeltens	Akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks par 50%.
Sarkans	Akumulators drīz būs jāuzlādē.
Mirgo sarkanā krāsā	Akumulators nekavējoties jāuzlādē. Apmācības funkcijas ir atspējotas.

Portatīvās ierīces atiestatīšana

Turiet nospiešanas **M** un **T** pogas 12 sekundes.

Kad ierīce restartējas, statusa gaismas diodes mirgo.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju, sauļošanās līdzekļu un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Stingri nostipriniet no laika apstākļiem sargājošo pārsegu, lai novērstu USB porta bojājumu.

Izvairieties no triecieniem un asām darbībām, jo tā varat saīsināt produkta darbmūžu.

Ierīces tīrīšana

1 Slaukiet ierīci ar drānu, kas samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.

2 Noslaukiet to sausu.

Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnīgi nožūt.

Papildu informācijas iegūšana

Vairāk informācijas par šo produktu varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.

