


GARMIN®

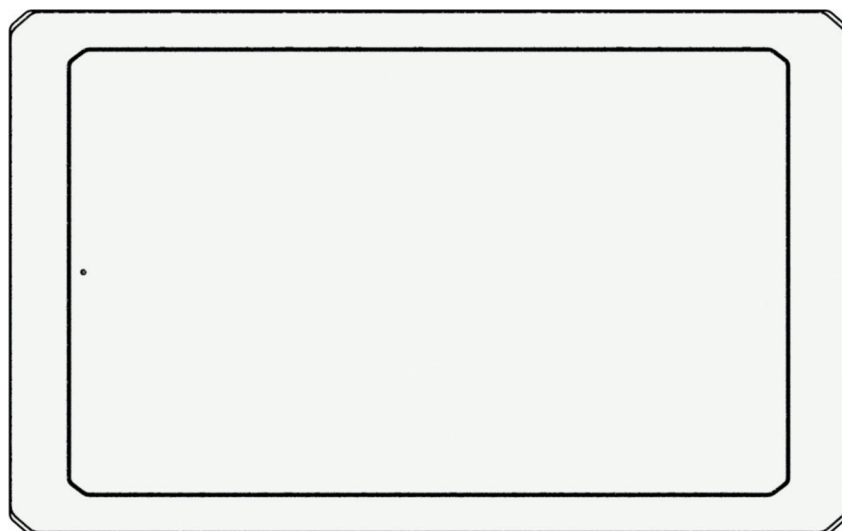

GARMIN SERV™ / GARMIN SERV+™

Brugervejledning

© 2023 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, Garmin SERV™ og EmpirBus™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
Stemme kommandofunktion	1
Digital switching	3
Indstillinger	3
Appendiks	4

Sådan kommer du i gang

ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Brug af berøringsskærmen

- Tryk på skærmen for at vælge et element.
- Træk eller lad din finger glide hen over skærmen for at panorere eller rulle.
- Klem to fingre sammen for at zoome ud.
- Spred to fingre for at zoome ind.

Sådan slukkes skærmen

- 1 Vælg  for at slukke for skærmen.
- 2 Tryk på skærmen for at tænde for skærmen.

Åbning af en app

Startskærmen indeholder genveje til hyppigt anvendte apps. App-skuffen indeholder alle de apps, der er installeret på enheden.

Vælg en mulighed:

- Vælg en appgenvej på startskærmen.
- Vælg , og vælg en app.

Ændring af baggrundsbillede

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Skærm** > **Baggrund** fra startskærmen.
- 2 Vælg et album, og vælg et billede.

Justering af skærmens lysstyrke

Du kan justere lysstyrken ved hjælp af meddelelspanelet eller indstillingsmenuen.

- 1 Vælg en mulighed:
 - Swipe to gange ned fra toppen af skærmen for at udvide de hurtige indstillinger i meddelelspanelet.
 - Vælg  > **Skærm** > **Lysstyrkeniveau**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Stemmekommandofunktion

ADVARSEL

Denne funktion giver dig mulighed for at kommandere enheden til at udføre handlinger, der muligvis ikke er sikre at udføre under kørslen. Hvis kommandoerne ikke anvendes, når det er relevant, kan det medføre tingskade eller en mulig ulykke, der kan medføre alvorlig personskade.

Du kan styre Garmin SERV og systemenhederne ved hjælp af din stemme.

Sig "OK Garmin" for at vække enheden. Du kan derefter sige en række sætninger for at styre systemet. Du kan f.eks. sige et rumnavn, et enhedsnavn og en kommando, f.eks. "OK Garmin, Lysere lys i køkkenet."

Dette er en liste over almindeligt anvendte stemmekommandoer, men enheden kræver ikke disse præcise sætninger, bortset fra vækningssætningen eller "OK Garmin". Du kan prøve at sige variationer af disse kommandoer på en måde, der er naturlig for dig.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

Aktivering af stemmekommandoer

- 1 Vælg **Indstillinger > Integration med køretøj > Stemmekommando > Aktiver stemmekommando**.
- 2 Vælg **Væk skærmen på "OK Garmin"** for at tillade enheden at lytte efter stemmekommandoer, når skærmen er slukket.

Stemmeekommandoer

BEMÆRK: Enheden skal konfigureres korrekt af køretøjsfabrikanten til at styre køretøjsudstyret med stemmekommandoer. Ikke alle kommandoer fungerer i alle køretøjer.

Enheder	Kommandoer	Eksempler
Klimaanlæg	tænd sluk Temperatur	Klimaanlæg i stuen Tænd for køling i soveværelset Sluk for aircondition Sæt temperaturen til 20 grader
Persienner	åben luk dag	Luk alle persienner Åbn persienner i køkkenet Sæt vinduespersiennerne i dagposition
Lys	tænd sluk lav middel høj lysere mørkere	Tænd for udendørsbelysningen Sæt lyset i soveværelset til medium Lysere lys i køkkenet
Udluftning	tænd sluk	Tænd for udluftningen Sluk for køkkenventilation
Blæser	tænd sluk lav middel høj Auto	Sluk for ventilatorerne Sæt ventilatoren i stuen på lav Soveværelsesventilatorens hastighed høj
Klimaanlæg	tænd sluk Temperatur	Tænd for varmen Sluk for varmen i stuen Tænd for varmen i soveværelset 22 grader i stuen
Vandvarmer	tænd sluk gas elektrisk	Sluk for vandvarmeren Sluk for den elektriske vandvarmer Tænd for gasvandvarmeren
Vandpumpe	tænd sluk	Tænd for vandpumpen Pumpe slukket

Værelser

alle

badeværelse

Soveværelse
Forældres soveværelse
Gæsteværelse
Køkken
Spisestue
Stue
Indgang
Gulv
Loft
Garage
Udendørs
markise

Eksempler på medier

BEMÆRK: Kræver tilslutning til et korrekt konfigureret Fusion® stereoanlæg.

Spil Sang
Stand afspilning
Fortsæt Sang
Vælg næste
Vælg forrige
Skrup for lydstyrken
Skrup ned for lydstyrken
Mute lyd
Tænd lyd

Digital switching

Din Garmin SERV switching-skærm kan bruges til at overvåge og styre kredsløb ved hjælp af et EmpirBus™ digitalt switching-system eller et andet kompatibelt digitalt switching-system.

Du kan f.eks. styre det indvendige lys i din autocamper.

Åbning af digital switching-indstillingerne

Du kan åbne digital switching-indstillingerne fra startskærmen.

Vælg **Kontrolfunktioner til autocamper**.

Der vises en liste over tilgængelige kontrolfunktioner til autocamper. De tilgængelige funktioner varierer med hver OEM installation. Se dokumentationen fra producenten for at få oplysninger om tilgængelige funktioner i køretøjet.

Indstillinger

Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk

- 1 Vælg **Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi**.
- 2 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for at aktivere trådløs netværksteknologi.
- 3 Vælg et trådløst netværk.
- 4 Indtast evt. krypteringsnøgle.

Enheden opretter forbindelse til det trådløse netværk. Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk forbindelse, når du returnerer til dette sted fremover.

Skærmindstillinger

Vælg **Indstillinger > Skærm**.

Lysstyrkeniveau: Indstiller lysstyrkeniveauet for skærmen på din enhed.

Baggrund: Indstiller baggrundsbilledet på din enhed.

Skærmtimeout: Indstiller mængden af inaktiv tid, før enheden følger det lysstyrkeniveau, der er angivet i indstillingen **Hold skærmen tændt**.

Hold skærmen tændt: Indstiller skærmens lysstyrke efter timeout.

Skriftstørrelse: Forøger eller reducerer skriftstørrelsen på din enhed.

Angivelse af tekstsprog

Du kan vælge sprog til tekst i enhedens software.

1 Vælg **Indstillinger > System > Sprog og indtastning > Sprog**.

2 Vælg et sprog.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Indstillinger > System > Dato og klokkeslæt**.

Brug netværksleveret tid: Indstiller automatisk tidszonen baseret på oplysninger fra det tilsluttede netværk.

Time zone: Indstiller tidszonen.

Brug lokalitetsstandard: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers format.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Vælg **Indstillinger > Om enhed > Regulerende mærkater**.

Gendannelse af enhedens oprindelige fabriksindstillinger

Vælg **Indstillinger > System > Nulstil indstillinger > Slet alle data (fabriksnulstilling)**.

Appendiks

Opdatering af software ved hjælp af et Wi-Fi® netværk

BEMÆRK

Softwareopdateringer kræver muligvis, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere softwaren ved at slutte enheden til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet.

1 Slut enheden til et Wi-Fi netværk (*Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 3*).

Når enheden er sluttet til et Wi-Fi netværk, søger den automatisk efter tilgængelige opdateringer og viser en meddelelse, når en opdatering er tilgængelig.

2 Vælg  > **Softwareopdateringer**.

Enheden viser tilgængelige softwareopdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig**.

3 Vælg **Download**.

4 Læs om nødvendigt licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge **Afvis**. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.

5 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.

Rengøring af skærmen

BEMÆRK

Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader anti-refleks-laget.

Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er meget følsomt over for voks og skuremidler.

- 1 Anvend en brillerens, der er angivet som værende sikker til rengøring af anti-refleks-flader.
- 2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.

Garmin® Support Center

Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

Garmin SERV Specifikationer

Alle modeller

Specifikation	Mål
Temperaturområde	Fra 14° til 140°F (fra -10° til 60°C)
Indgangsspænding	Fra 10 til 32 Vdc
Sikring	2 A
Hukommelseskort (medfølger ikke)	1 microSD® kortstik; maks. størrelse: 2 TB
Trådløs frekvens og overfør effekt	2,4 GHz ved 14,3 dBm maksimalt
Maks. Wi-Fi tilsluttede enheder	10
Standby-strømforbrug	150 mA

Modeller på syv tommer

Specifikation	Mål
Mål (B×H×D)	209,2 × 123,3 × 38,6 mm (8,24 × 4,85 × 1,52 tommer)
Skærmstørrelse (B×H)	153,2 × 90,1 mm (6,03 × 3,55 tommer)
Vægt	386 g (0,85 lb.)
Typisk strømforbrug ved 12 V DC	0,25 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC	0,5 A

Modeller på ti tommer

Specifikation	Mål
Mål (B×H×D)	281,2 × 176,4 × 38,7 mm (11,07 × 6,94 × 1,52 tommer)
Skærmstørrelse (B×H)	217,6 × 136,4 mm (8,57 × 5,37 tommer)
Vægt	670 g (1,48 lb.)
Typisk strømforbrug ved 12 V DC	0,5 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC	0,75 A

Garmin SERV+ Specifikationer

Alle modeller

Specifikation	Mål
Temperaturområde	Fra -10° til 55°C (fra 14° til 131°F)
Indgangsspænding	Fra 10 til 16 Vdc
Sikring	30 A
Hukommelseskort	1 microSD kortstik; maks. størrelse: 2 TB
Trådløs frekvens og overfør effekt	2,4 GHz ved 14,3 dBm maksimalt
Maks. Wi-Fi tilsluttede enheder	10
Standby-strømforbrug	200 mA
Udgangskanaler	6 PWM på høj side, 1 til 10 A ¹
Analogt indgangsspændingsinterval	Fra 0 til 16 V +/- 1 % ²
Analogt indgangsmodstandsinterval	Fra 0 til 1500 ohm +/- 5 %
Konfigurerbart I/O-stik – maks. udgangsstrømdrev	50 mA
Digital spidsindgang/gennemsnitsstrøm (12 V)	170 mA/1 mA
Digitalt input svagt signal lav side/høj side	1 mA/4 mA

Modeller på syv tommer

Specifikation	Mål
Mål (B×H×D)	209,2 × 123,3 × 38,6 mm 8,24 × 4,85 × 1,52 tommer
Skærmstørrelse (B×H)	153,2 × 90,1 mm (6,03 × 3,55 tommer)
Vægt	438 g (1,00 lb.)
Typisk strømforbrug ved 12 V DC med alle kanaler slået fra	0,3 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC med alle kanaler slået fra	0,55 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC	30 A

¹ Kun to kanaler >5 A er tilladt ad gangen.

² Indgangskanal 5 er begrænset til Vin +0,5 V.

Modeller på ti tommer

Specifikation	Mål
Mål (B×H×D)	281,2 × 176,4 × 38,7 mm (11,07 × 6,94 × 1,52 tommer)
Skærmstørrelse (B×H)	217,6 × 136,4 mm (8,57 × 5,37 tommer)
Vægt	720 g (1,6 lb.)
Typisk strømforbrug ved 12 V DC med alle kanaler slået fra	0,55 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC med alle kanaler slået fra	0,8 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC	30 A

Netværksbrugerflader

- Din Garmin SERV enhed bruger en CAN-grænseflade (Controller Area Network) til at oprette forbindelse til kompatible enheder på køretøjet. Denne brugerflade er nødvendig for korrekt betjening af udstyret og kan ikke deaktiveres.
- Din Garmin SERV enhed bruger en Ethernet-brugerflade til at kommunikere med andre enheder på dit køretøj. Denne brugerflade er nødvendig for korrekt betjening af udstyret og kan ikke deaktiveres.
- Bilproducenten har muligvis konfigureret din Garmin SERV enhed til at fungere som et Wi-Fi adgangspunkt.
- Følgende tjenester er som standard aktiveret på dine Garmin SERV netværksbrugerflader:
 - Garmins egne tjenester
 - mDNS
 - Afhængigt af den installation, der er forberedt af bilproducenten, kan der også være yderligere tjenester tilgængelige på dine Garmin SERV netværksbrugerflader, herunder HTTP- og DHCP-servere.

