


GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Kasutusjuhend

© 2021 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Amazon, Alexa ning kõik nendega seotud logod ja liikumismärgid on ettevõtte Amazon.com, Inc. või tema sidusettevõtete kaubamärgid. Android™ on ettevõtte Google LLC kaubamärk. Apple®, iPhone® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HISTORY® ja H logo on ettevõtte A+E Television Networks, LLC kaubamärgid ning need on kaitstud USA-s ja teistes riikides terves maailmas. Kõik õigused kaitstud. Kasutatakse loa alusel. microSD® ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid. Tripadvisor® on ettevõtte Tripadvisor LLC registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Sisukord

Alustamine.....	1
Seadme ülevaade.....	1
Sõiduki toiteadapteri ülevaade.....	2
Seadme paigaldamise juhised.....	2
Seadme Garmin DriveSmart 66/76	
sõidukisse paigaldamine ja toide.....	3
Sõidukisse seadme Garmin	
DriveSmart 86 paigaldamine ja	
toide.....	4
Nutitelefoni paaristamine.....	5
Ühendamine sõidukistereoga.....	6
Ühenduse loomine stereoga	
-ühenduse abil Bluetooth-ühenduse	
abil.....	6
Stereoga ühendamine abihelikaabli	
abil.....	7
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	8
GPS-signaalide vastuvõtt.....	8
Olekuriba ikoonid.....	9
Ekraaninuppude kasutamine.....	9
Helitugevuse reguleerimine.....	9
Helimiksri kasutamine.....	9
Helide ja heliallikate lubamine või	
keelamine.....	10
Ekraani heleduse reguleerimine.....	10
Häälaktiveeritavad funktsioonid.....	10
Seadme häälkäskluste näpunäited.....	11
Ettevõtte Garmin häälaktiveeritav	
navigeerimine.....	11
Teekonna alustamine.....	11
Häälkäsklusega helistamine.....	12
Seadme sätete muutmine häälkäskluste	
abil.....	12
AmazonAlexa oskused ja	
funktsioonid.....	13
Ilmateate küsimine.....	13
Oskuste lubamine.....	13
Muusika ja meediumi esitamine.....	13
Muusikamängija.....	14
Meediumimängija juhtimine	
häälkäskluste abil.....	14
Muusikakontode lisamine.....	14
Mikrofonide vaigistamine.....	15

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused..... 15

Juhihoiatuste sisse- või	
väljalülitamine.....	16
Foori- ja kiiruskaamerad.....	16

Asukohtade otsimine ja salvestamine..... 16

Asukoha otsimine otsinguriba abil.....	17
Aadressi otsimine.....	17
Asukohaotsingu tulemused.....	18
Otsinguala muutmine.....	19
Huvipunktid.....	19
Asukoha otsimine kategooria	
alusel.....	19
Rahvusparkide otsimine.....	20
Huvipunktide HISTORY leidmine.....	20
Foursquare.....	21
Tripadvisor.....	21
Navigeerimine hoonesiseste	
huvipunktideni.....	21
Otsinguvahendid.....	21
Ristmiku otsimine.....	21
Asukoha otsimine koordinaatide	
abil.....	22
Bensiinijaamade ja hindade	
otsimine.....	22
Parkimine.....	22
Parkimiskoha leidmine praeguses	
asukohas.....	22
Parkimiskoha leidmine määratud	
asukoha lähedal.....	22
Parkimisteabe värvide ja tähiste	
selgitused.....	23
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine....	23
Hiljuti leitud asukohtade loendi	
tühjendamine.....	23
Praeguse asukoha teave.....	23
Hädaabiteenuste ja tanklate	
otsimine.....	23
Hetke asukohta juhendamine.....	23
Otsetee lisamine.....	23
Otsetee eemaldamine.....	23
Asukohtade salvestamine.....	24
Asukoha salvestamine.....	24
Oma praeguse asukoha	
salvestamine.....	24

Salvestatud asukoha muutmine.....	24	Reisiandmete vaatamine kaardil.....	33
Salvestatud asukohtadele		Reisiinfo lehe vaatamine.....	33
kategooriate määramine.....	24	Reisilogi vaatamine.....	33
Salvestatud asukoha kustutamine...	24	Reisiinfo lähtestamine.....	34
Marsruudi järgimine.....	25	Eesoleva liicluse vaatamine.....	34
Teekonnad.....	25	Liicluse vaatamine kaardil.....	34
Teekonna alustamine.....	25	Liiklusummikute otsimine.....	34
Teekonna alustamine kaardil.....	25	Kaardi kohandamine.....	34
Koju sõitmine.....	25	Kaardikihtide kohandamine.....	34
Sinu teekond kaardil.....	26	Kaardiandmete välja muutmine.....	34
Aktiivne sõiduraja juhendamine.....	27	Kaardiperspektiivi vahetamine.....	35
Pöörete ja juhiste vaatamine.....	28	Reaalajas teenused, liiklusteave ja	
Kogu teekonna vaatamine kaardil....	28	nutitelefonifunktsioonid.....	35
Sihtkohta saabumine.....	28	Rakenduste teavituste kuvamine või	
Parkimine sihtkoha lähedal.....	28	peitmine (Android™).....	35
Aktiivse teekonna muutmine.....	29	Teavituste kuvamine või peitmine	
Asukoha lisamine teekonnale.....	29	(iPhone®).....	35
Teekonna kujundamine.....	29	Nutiteavitused.....	36
Ümbersõit.....	29	Teavituste vastuvõtmine.....	36
Teekonna arvutusrežiimi		Teavituste loendi vaatamine.....	36
muutmine.....	29	Käed-vabad helistamine.....	37
Teekonnale jäävate loodushoiualade		Helistamine.....	37
vältimine.....	30	Kõne vastuvõtmine.....	37
Teekonna lõpetamine.....	30	Kõnede loendi kasutamine.....	37
Soovitatud teekondade kasutamine....	30	Kõnesuvandid.....	37
Viivituste, teemaksude ja teatud		Kodu telefoninumbri salvestamine..	38
piirkondade vältimine.....	30	Bluetooth seadme lahtiühendamine....	38
Teekonnale jäävate liiklusviivituste		Seotud telefoni kustutamine.....	38
vältimine.....	30	Liiklus.....	38
Maksuliste teede vältimine.....	30	Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil	
Tee tüüpide vältimine.....	30	abil.....	38
Loodushoiualade vältimine.....	30	Liiklusteabe lubamine.....	38
Kohandatud vältimised.....	31	Liicluse vaatamine kaardil.....	39
Kaardi kasutamine.....	31	Liiklusummikute otsimine.....	39
Kaardi tööriistad.....	32	Rakenduste kasutamine.....	39
Kaardi tööriista vaatamine.....	32	Seadmes kasutusjuhendi vaatamine....	39
Eespool.....	32	Ilmateate vaatamine.....	39
Eespool olevate asukohtade		Ilmateade teise linna kohta.....	39
vaatamine.....	32	Ilmaradari vaatamine.....	39
Eespool kategooriate		Ilmahoiatuste vaatamine.....	40
kohandamine.....	33	Teeolude kontrollimine.....	40
Eespool asuvad linnad.....	33	Teekonnaplaneerija.....	40
Eespool olevate linnade ja		Teekonna plaanimine.....	40
mahasõiduteenuste vaatamine.....	33		
Reisiinfo.....	33		

Teekonna asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine.....	40	Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express.....	49
Teekonna valikute muutmine.....	41	Seadme hooldamine.....	50
Salvestatud teekonnani navigeerimine.....	41	Korpuse puhastamine.....	50
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine.....	41	Puutekraani puhastamine.....	50
Juhtmevabad kaamerad.....	41	USB-pordi puhastamine.....	50
Seadme sidumine juhtmeta kaameraga.....	41	Varguse vältimine.....	50
Traadita kaamera vaatamine.....	41	Seadme taaskäivitamine.....	50
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine.....	42	Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine.....	51
Seaded.....	43	Seadme eemaldamine hoidikust.....	51
Kaardi ja sõiduki seaded.....	43	Hoidiku eemaldamine iminapa küljest.....	51
Kaartide lubamine.....	43	Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt.....	51
Navigatsiooniseaded.....	43	Tõrkeotsing.....	51
Arvutusrežiimi seaded.....	43	Ma ei kuule oma seadmest heli.....	51
Simuleeritud asukoha seadmine.....	43	Ma ei saa oma seadme ekraani heledust reguleerida.....	52
Loodushoiualade sõidukiprofiili lisamine.....	44	Millal seade Garmin DriveSmart kuulab?.....	52
Juhtmeta võrgu seaded.....	44	Oskus, mida soovin kasutada, pole saadaval.....	52
Juhiabisüsteemi seaded.....	44	Iminapp ei püsi tuuleklaasil.....	52
Lähedushoiatuste seaded.....	44	Seade ei saa satelliidisignaale.....	52
Tagurduskaamera seaded.....	44	Aku tühjeneb kiiresti.....	52
Ekraaniseaded.....	45	Seade ei loo ühendust minu telefoniga.....	53
Liiklusseaded.....	45	Lisa.....	53
Ühikute ja aja seaded.....	45	Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks.....	53
Kellaaja määramine.....	45	Andmehaldus.....	53
Keele- ja klaviatuuriseaded.....	45	Mälukaartidest.....	53
Seade ja privaatsusseaded.....	46	Seadme ühendamine arvutiga.....	53
Andmete ja sätete lähtestamine.....	46	Failide edastamine arvutist.....	53
Seadme teave.....	46	USB-kaabli lahtiühendamine.....	54
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine.....	46	GPS-signaali olekute vaatamine.....	54
Tehnilised andmed.....	47	Täiendavate kaartide ostmine.....	54
Seadme laadimine.....	47	Lisavarustuse ostmine.....	54
Seadme hooldus.....	47	Euroopa heitenormiklassid.....	54
Ettevõtte Garmin tugikeskus.....	47		
Kaardi- ja tarkvarauuendused.....	47		
Ühendumine Wi-Fi võrku.....	48		
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu.....	48		

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Uuenda seadme kaarte ja tarkvara (*Kaardi- ja tarkvarauuendused*, lehekülg 47).
- Aseta seade sõidukisse ning ühenda see toitepessa (*Seadme paigaldamise juhised*, lehekülg 2).
- Oota, kuni leitakse GPS-signaalid (*GPS-signaalide vastuvõtt*, lehekülg 8).
- Reguleeri helitugevust (*Helitugevuse reguleerimine*, lehekülg 9) ja ekraani heledust (*Ekraani heleduse reguleerimine*, lehekülg 10).
- Navigeeri sihtkohta (*Teekonna alustamine*, lehekülg 25).

Seadme ülevaade



Kõnenupp. Vajuta Amazon Alexa häälfunktsiooni aktiveerimiseks.

① **VIHJE:** amazon Alexa häälfunktsiooni aktiveerimiseks võid ka lihtsalt öelda *Alexa*.

Mikrofonide häälfunktsioonide jaoks vaigistamiseks vajuta kaks sekundit.

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

② Mikrofonid häälfunktsioonide ja käed-vabad helistamise jaoks.

③ Toitenupp. Vajuta seadme sisse- või väljalülitamiseks.

④ USB-toite- ja andmepesa.


⑤ Kaardi- ja mälukaartipesa.

Sõiduki toiteadapteri ülevaade

TEATIS

Seadmega Garmin DriveSmart 66/76/86 kaasasolev sõiduki toiteadapter ei ühildu ühegi teise Garmin® seadmega. Selle sõiduki toiteadapteri ühendamine muu seadmega võib seadet kahjustada.

MÄRKUS. mõnda funktsiooni ei ole saa kasutada kõigis tootemudelites.

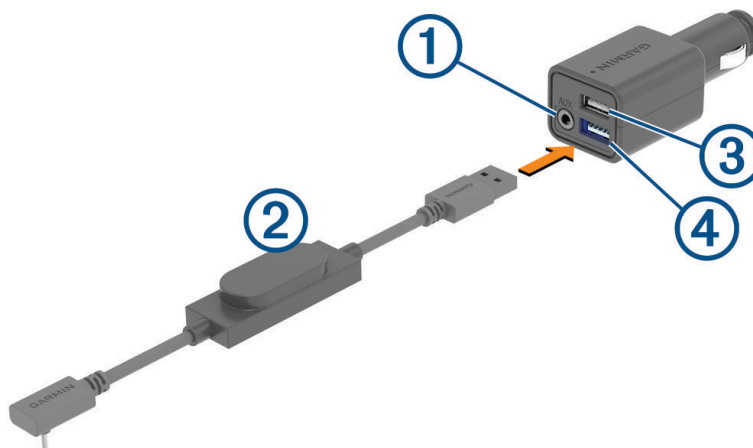

- | | |
|---|--|
| ① | 3,5 mm heliväljundi pesa. Ühendub 3,5 mm helikaabli abil (ei kuulu komplekti) sõidukistereo välissisen-
diga. Kasutatakse ainult siis, kui Bluetooth®-tehnoloogiat ei ole heli jaoks lubatud. |
| ② | Toitejuhe. Ühendub naviseadme tagaküljel asuva USB-toitepesaga. |
| ③ | 2,4 A USB-laadimispesa. Laeb ühendatud telefoni, kaasaskantavat meediumiseadet või ühilduvat lisa-
seadet. |
| ④ | 2,4 A USB-laadimispesa. Laeb seadet Garmin DriveSmart. |

Seadme paigaldamise juhised

- Ära paigalda seadet kohta, kus see piirab juhi vaatevälja.

⚠ HOIATUS

Pead ise tagama, et kinnituskoht vastab kõigile rakenduvatele seadustele ja nõuetele ning ei blokeeri vaatevälja sõiduki kasutamisel.

- Vali asukoht, mis võimaldab toitejuhet ohutult paigaldada.

⚠ HOIATUS

Seadet sõidukisse paigaldades, kinnitage seade ja toitejuhe kindlalt, et need ei takistaks sõiduki juhtimisseadmeid. Sõiduki juhtimisseadmete töö takistamine võib põhjustada kehavigastuse või surmaga lõppeva avari.

- Vali asukoht, mis võimaldab seadmel sinu häält selgelt kuulda.
Välgi seadme asetamist kõlari või õhuava lähedale, mis võivad tekitada mikrofone häirivat müra.
- Vali hõlpsalt ligipääsetav asukoht.
- Enne kinnituse paigaldamist puhasta esiklaas põhjalikult.


Seadme Garmin DriveSmart 66/76 sõidukisse paigaldamine ja toide

⚠ HOIATUS


Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ① tahapoole (tuuleklaasi suunas).

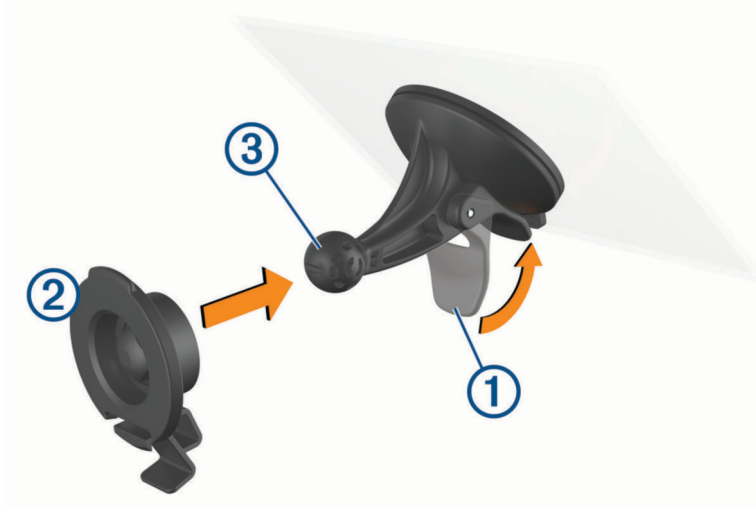

- 2 Lükka hoidik ② iminapa ③ külge, kuni kuuled klõpsatust.
- 3 Ühenda sõiduki toitejuhe seadme USB-toite- ja andmepessa ④.

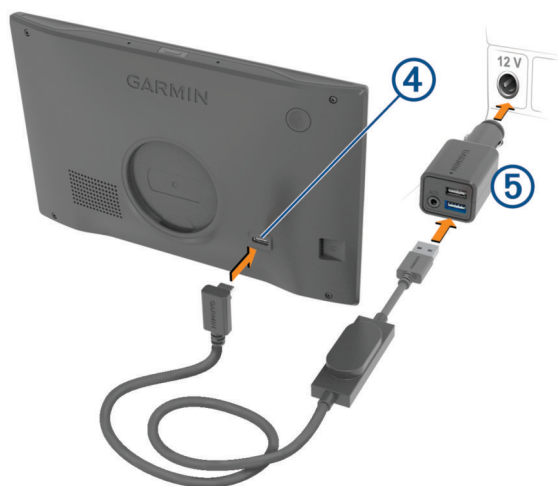

- 4 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots toiteadapteriga ⑤.

- 5 Ühenda sõiduki toiteadapter sõiduki pistikupessa.
- 6 Sobita hoidiku ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga ja vajuta hoidiku alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.




Sõidukisse seadme Garmin DriveSmart 86 paigaldamine ja toide

HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.


Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ① tahapoole (tuuleklaasi suunas).

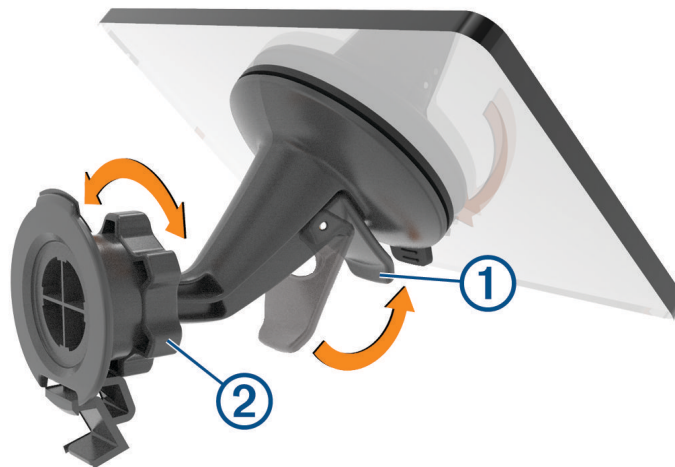

- 2 Vajadusel keera lahti kuulknituse mutter ② ning reguleeri hoidikut, et seadet paremini näha ja kasutada.

- 3 Ühenda sõiduki toitejuhe seadme USB toite- ja andmepessa ④.

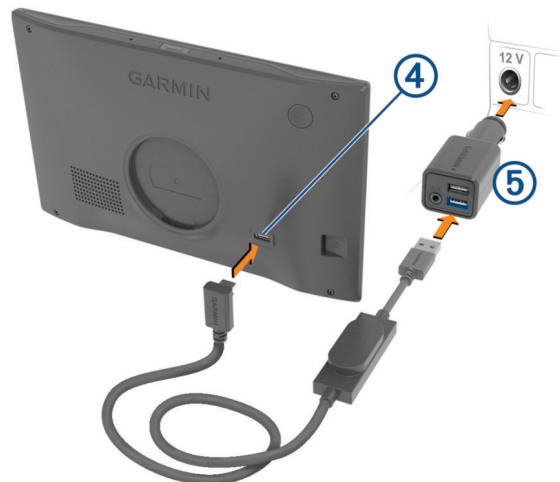

- 4 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots sõiduki toiteadapteriga ⑤.
5 Ühenda sõiduki toiteadapter sõiduki pistikupessa.
6 Sobita hoidiku ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga ja vajuta hoidiku alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.



Nutitefoniga paaristamine

Seadme Garmin DriveSmart saab nutitelefoni ja rakendusega Garmin Drive™ siduda, et kasutada lisafunktsioone ja pääseda juurde reaajas teabele ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 35](#)). RakendusGarmin Drive pakub ka täiustatud Garmin häälk aktiveeritavat navigeerimist ning teenuse Amazon Alexa oskusi ja funktsioone.

- 1 Installeeri rakendus Garmin Drive nutitelefoni rakenduste poest.
- 2 Lülita seade Garmin DriveSmart sisse ning aseta seade ja nutitelefoni üksteisest 3 m (10 jala) kaugusele.
- 3 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kontole Garmin sisse logida ning paaristamine ja seadistamine lõpule viia.

Kuvatakse peamine rakenduse juhtpaneel. Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.

Ühendamine sõidukistereoga

Ühenduse loomine stereoga -ühenduse abil Bluetooth-ühenduse abil

Kui sul on ühilduv sõidukistereo, saad seadme Garmin DriveSmart heli sõidukistereosse saata traadita Bluetooth-ühenduse abil. See võimaldab sõiduki kõlaritest juhtmevabalt kuulata kvaliteetse heliga navigeerimisjuhiseid, meediume ja telefonikõnesid.

MÄRKUS. kui sinu stereol pole Bluetooth-tehnoloogiat, saad heli stereosse saata lisahelikaabli abil ([Stereoga ühendamine abihelikaabli abil, lehekülg 7](#)).

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

1 Tee valik:

- Rakenduse Garmin Drive esmase ühendamise ajal vali **Jah**, kui rakendus küsib, kas kasutad praegu nutitelefoniga sõidukiga ühendamiseks Bluetooth-tehnoloogiat.
- Pärast esmast ühendamist tuleb seadmes Garmin DriveSmart valida **Helitugevus > Bluetooth heli seadistamine** ja veenduda, et sõiduk **Sõiduk** on valitud iga helitüübi jaoks, mida soovid Bluetoothühenduse abil stereosse edastada. Seadmele **Garmin seade** määratud helitüübid esitatakse seadme Garmin DriveSmart kõlarist.

2 Määra oma sõiduki stereo heliallikaks Bluetooth-sisend.

MÄRKUS. vaikimisi saadab seade heli stereosse Bluetooth-meediumirežiimi abil, mis eeldab, et stereo oleks häälestatud Bluetooth-allikale. Võid muuta Bluetooth-režiimi seadeid, et edastada osa helist või kogu heli hoopis Bluetooth-käed-vabad kõnerežiimi abil ([Bluetooth-helirežiimid, lehekülg 7](#)).

Bluetooth Heliseaded

Kui seade on ühendatud sõidukistereoga Bluetooth-ühenduse abil, saad valida, kuidas seadmes igat helitüüpi esitada. Iga helitüübi puhul saad valida sõiduki **Sõiduk**, et helitüüpi esitada stereost Bluetooth-ühenduse kaudu või valida seadme **Garmin seade**, et helitüüpi esitada seadme kõlarist või täiendava väljundkaabli kaudu.

Vali **Helitugevus > Bluetooth heli seadistamine**.

Juhenda mind: ekraanile kuvatakse juhiseid, mis aitavad valida sõiduki ja stereo jaoks parimad Bluetooth-heliseaded.

Navigatsioon ja OK Garmin: võimaldab valida navigeerimise hääljuhiste esitamise viisi, näiteks eelseisvatele pööretele ja sõidurea juhisele.

Alexa ja meedia: võimaldab valida, kuidas esitada Amazon Alexa vastuseid, muusikat, audioraamatuid ja muid meediume.

Telefonikõned: võimaldab valida, kuidas telefonikõnede heli esitada.

Bluetooth heli seadistamine: võimaldab valida Bluetooth-režiimi, mida kasutatakse sõiduki stereosse heli saatmiseks.

Bluetooth-helirežiimid

Seade saab edastada heli, näiteks navigeerimisjuhiseid, Amazon Alexa vastuseid ja muusikat sinu stereosse kahe Bluetooth-režiimi abil.

MÄRKUS. telefonikõned edastatakse alati stereosse Bluetooth-käed-vabad helistamisrežiimi abil.

Vali **Helitugevus > Bluetooth heli seadistamine > Bluetooth heli seadistamine**.

Esita meediana: seadistab seadme edastama heli Bluetooth-meediumirežiimis A2DP-heliprotokolli abil.

Enamiku sõidukite puhul tagab see valik parima helikvaliteedi. Et kuulda Bluetooth-meediumirežiimis edastatud heli, pead oma stereo seadistama Bluetooth-sisendallikale.

Esita kui telefonikõnet: seadistab seadme edastama heli Bluetooth-käed-vabad telefonikõnena. See valik kasutab heli esitamiseks stereo Bluetoothkäed-vabad helistamise funktsiooni. See võimaldab sul oma stereost kuulata navigeerimisjuhiseid ja Amazon vastuseid isegi siis, kui samal ajal edastatakse ka muid heliallikaid, näiteks raadiot. See võib olla kasulik ka sõidukistereote puhul, millel Bluetooth-meediumisisendi allikas puudub või mille Bluetooth-meediumisisendi helikvaliteet on halvem. Selle režiimi kasutamisel katkestab kogu seadme Bluetooth-heli kõik sinu stereo allikad ja enamik stereosid ei lase sul teisele allikale üle minna, kui Bluetooth-käed-vabad helistamine on aktiivne. Pärast heliüksuse esitamise lõpetamist lõpetab seade automaatselt Bluetooth-käed-vabad kõnesignaali edastamise ja stereo lülitub tagasi eelnevalt aktiivne olnud heliallikale.

Ühilduvusrežiim

MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui naviseade on ühendatud seadmega Apple®.

Seadistab seadme edastama heli, kasutades kombineeritult Bluetooth-meediumi ja Bluetooth-käed-vabad kõnesignaale. Muusika, audioraamatud ja muud meediumid saadetakse stereosse Bluetooth-meediumirežiimis A2DP-heliprotokolli abil. Navigeerimisjuhised ja Amazon Alexa vastused saadetakse stereosse Bluetooth-käed-vabad telefonikõnena. Selle režiimi kasutamisel katkestavad navigeerimisjuhised ja Amazon Alexa vastused kõik stereoseadme heliallikad. Kuid seadmest meediumimängija kuulamiseks tuleb stereo sisendallikaks valida Bluetooth. See režiim on kasulik, kui kasutad vaheldumisi seadme meediumit muid meediumiallikaid, kuid soovid alati kuulda navigeerimisjuhiseid ja Amazon Alexa vastuseid.

Stereoga ühendamine abihelikaabli abil

Kui seade Garmin DriveSmart ei ole ühendatud sõidukistereoga Bluetooth-ühenduse abil, saad seadme heli edastada sõidukistereosse 3,5 mm stereo lisahelikaabli abil.

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

1 Ühenda helikaabli üks ots seadme Garmin DriveSmart sõiduki toiteadapteri 3,5 mm heliväljundi pessa.



2 Ühenda helikaabli teine ots oma sõidukistereo välissisendi pistikupessa.

Sellel pistikupesal võib olla silt AUX või Line In. Lisateabe saamiseks tutvu sõiduki kasutusjuhendiga.

3 Ühenda seadme toitekaabel sõiduki toiteadapteri sinisesse USB-pessa.

4 Määra välissisend sõidukistereo heliallikaks.

5 Tee valik:

- Esmasel rakenduse Garmin Drive ühendamisel vali **Ei**, kui rakendus küsib, kas nutitelefoni ühendamiseks sõidukiga kasutad praegu Bluetooth-tehnoloogiat.
- Pärast esmast ühendamist vali seadmest Garmin DriveSmart **Helitugevus > Bluetooth heli seadistamine** ja veendu, et igale helitüübile on valitud seade **Garmin seade**.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu ① või ühenda seade toiteallikaga.



- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud. Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip, seejärel vali **Väljas**. Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmutumist, siseneb seade unerežiimi.

GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülitu seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

||||| märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse ja satelliitide kohta (<i>GPS-signaali olekute vaatamine, lehekülg 54</i>).
	Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete vaatamiseks (<i>Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 44</i>).
	Wi-Fi signaali tugevus. Vali wi-fi seadete muutmiseks (<i>Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 44</i>).
	Ühendatud vabakäehelistamiseks. Telefonikõne tegemiseks vali (<i>Käed-vabad helistamine, lehekülg 37</i>).
9:10	Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (<i>Kellaaja määramine, lehekülg 45</i>).
	Aku laetuse tase.
	Rakenduse Garmin Drive ühenduse olek (<i>Nutitefoniga paaristamine, lehekülg 5</i>).
53°C	Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseks (<i>Ilmateate vaatamine, lehekülg 39</i>).

Ekraaninuppude kasutamine

Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel, menüüdes ja valikutes.

- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all .
- Loendite või menüüde sirvimiseks vali  või .
- Kiiremini kerimiseks hoia nuppu  või  all.
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

Helitugevuse reguleerimine

1 Vali **Helitugevus**.

2 Tee valik:

- Kui seade pole nutitefoniga ühendatud, kasuta seadme helitugevuse reguleerimiseks põhihelitugevuse liugurit **Põhihelitugevus**.
- Kui seade on nutitefoniga ühendatud, kasuta erinevat tüüpi helihelitugevuse reguleerimiseks kahte liugurit.
Iga liuguri kohal olev tekst näitab, millist helitüüpi liuguriga muuta saab. Need tekstid muutvad vastavalt sinu heliseadetele (*Bluetooth Heliseaded, lehekülg 6*).
- Seadme vaigistamiseks sea helitugevuse liugurid asendisse 0.
- Eri heliallikate vastava helitugevuse reguleerimiseks vali **Helimikser**.

Helimiksri kasutamine

Helimiksri abil saad määrata eri heliallikate, nagu navigeerimisviipade, häälk aktiveeritavate funktsioonide vastuste või hoiatuste helitugevuse tasemed. Iga helitüübi taset väljendab protsent põhihelitugevusest.

1 Vali **Helitugevus** > **Helimikser**.

2 Reguleerige heliallikate helitugevust liugurribade abil.

Näiteks kui liugurriba on paremal pool lõppasendis, on vastava heliallika helitugevus kõrgeimal tasemel. Kui liugurriba on keskmises asendis, on helitugevus pool suurimast helitugevusest.

Helide ja heliallikate lubamine või keelamine

Teatud heliallikaid ja süsteemi helisid saab sisse ja välja lülitada, ilma et see mõjutaks teisi heliallikaid.

1 Vali **Helitugevus**.

2 Lõigus **Helid** tee valik:

- Seadme navigeerimise hääljuhiste lubamiseks vali märkeruut **Häälsuunised**.
- Seadme liiklushoiatuste hääljuhiste lubamiseks vali märkeruut **Häälliiklushoiatused**.
- Helimärguande lubamiseks juhi teavitamise funktsiooni hoiatuse käivitumisel vali märkeruut **Hoiatused ja toonid**.
- Helimärguande lubamiseks ekraaninuppude puudutamisel vali märkeruut **Nupuvajutused**.
- Helimärguande lubamiseks häälpäringu kuulamise alustamisel vali märkeruut **Päringu alguse helisignaal**.
Kui vajutad kõnenuppu või lausud *OK, Garmin* või *Alexa*, esitab seade helimärguande, mis näitab, et päringut kuulatakse.
- Helimärguande lubamiseks häälpäringu kuulamise peatamisel vali märkeruut **Päringu lõpu helisignaal**.
Seade esitab helimärguande, kui tuvastab, et enam ei räägita. Seejärel alustab seade häälpäringu töötlemist.

Ekraani heleduse reguleerimine

1 Vali **Seaded > Ekraan > Heledus**.

2 Reguleeri heledust.

Häälaktiveeritavad funktsioonid

HOIATUS

Selle funktsiooni kasutamisel peaksid keskenduma juhtimisele ja kasutama seda funktsiooni ainult siis, kui see on ohutu. Rakendus Garmin Drive peab sinu ühilduvas nutitelefonis olema avatud ja töötama, et kasutada Alexa funktsioone ja reaajas teenustele juurdepääseda.

Et kasutada Amazon Alexa funktsioone, peate oma kontole Amazon sisse logima rakenduses Garmin Drive.

Seade Garmin DriveSmart kasutab sinu häälkäskluste mõistmiseks loomuliku keele töötlust. Võid esitada küsimusi või öelda käsklusi täislausetena loomulikus keeles. Juhendis on toodud palju näidislauseid, kuid võid proovida seadmega rääkida sinule kõige sobivamate lausetega.

Seade sisaldab ettevõtte Garmin häälaktiveeritavat navigeerimist ning Amazon Alexa oskusi ja funktsioone.

Ettevõtte Garmin häälaktiveeritav navigeerimine võimaldab otsida asukohti ja aadresse, alustada üksikasjalike juhistega teekondi, teha vabakäekõnesid jpm. Võid käivitada Garmini häälaktiveeritud navigeerimise, öeldes *OK, Garmin* ja seejärel käskluse.

Sisseehitatud Alexa abil saad paluda esitada muusikat, kuulata audioraamatuid ja uudiseid jpm – seda kõike samal ajal, kui hoiad käed roolil ja silmad teel.

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites ega keeltes kasutada.

Seadme häälkäskluste näpunäited

- Räägi selge häälega ja otse seadme suunas.
- Alusta iga päringut ühega järgmistest valikutest.
 - Lausu *OK, Garmin*.
 - Lausu *Alexa*.
 - Vajuta kõnenuppu nuppu.
- Häälkäskluste paremaks tuvastamiseks vähenda taustamüra, nt raadioheli.
- Kui mõistlikku vastust ei tule, siis proovi käsklus ümber sõnastada.
- Kui seade sinu päringule ei vasta, proovi ühte või mitut järgmistest valikutest.
 - Veendu, et seade ei oleks kõlari või õhuava lähedal, sest nende tekitatud müra võib häirida mikrofoni.
 - Veendu, et mikrofonid ei oleks vaigistatud ([Mikrofonide vaigistamine](#), lehekülg 15).

Ettevõtte Garmin häälkäskluste aktiveeritav navigeerimine

Ettevõtte Garmin häälkäskluste aktiveeritav navigeerimine võimaldab asukohtade ja aadresside otsimiseks, üksikasjalike juhistega marsruutide alustamiseks, vabakäekõne tegemiseks jne kasutada loomulikus kõnes häälkäskluseid.

- Ütle *OK, Garmin* ja häälkäsklus.
Nt võid öelda järgmist.
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Teekonna alustamine

Häälkäskluste abil salvestatud asukohta minek

Salvestatud asukohta teele asudes on iga kord kasulik alustada marsruuti seadmes Garmin DriveSmart, isegi kui juba tead, kuidas sinna jõuda. Seade aitab sul marsruudile jäävaid ummikuid ja ehitustöid vältida.

Salvestatud asukohtadesse marsruudi alustamiseks võid öelda näiteks selliseid fraase ([Asukohtade salvestamine](#), lehekülg 24).

- *OK, Garmin, take me home.* (OK, Garmin, juhata mind koju.)
- *OK, Garmin, take me to work.* (OK, Garmin, juhata mind tööle.)
- *OK, Garmin, start a route to school.* (OK, Garmin, alusta marsruuti kooli.)

Aadressile minek häälkäskluse abil

Lähedal asuvale või mingi linna aadressile teekonna alustamiseks võid kasutada alltoodud häälkäsklusi.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Kauplusesse või nimetatud kohta minek häälkäskluse abil

Kaupluse või asukoha leidmiseks nime või kategooria järgi ja neisse navigeerimiseks võid kasutada alltoodud häälkäsklusi.

Läheduses paiknevad asukohad

- *oK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Asukohad muu linna lähedal

- *oK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Asukohad ristmiku lähedal

- *oK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Linnas või ristmikul häälkäskluste abil liikumine

Linna või ristmiku leidmiseks ja sinna navigeerimiseks võid kasutada järgmisi häälkäsklusi.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Saabumisaja kontrollimine

Kui marsruut on aktiivne, võid öelda häälkäskluse sihtkohta saabumise hinnangulise aja saamiseks.

Ütle *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Teekonna lõpetamine häälkäsklusega

Teekonna navigeerimise lõpetamiseks võid kasutada alltoodud häälkäsklusi.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Häälkäsklusega helistamine

Seotud nutitelefoniga telefoniraamatus olevale kontaktile helistamiseks võid kasutada häälkäsklust.

Ütle *OK, Garmin, call* ja ütle kontakti nimi.

Nt võid öelda *OK, Garmin, call Mom..*

Seadme sätete muutmine häälkäskluste abil

Võid kasutada alltoodud häälkäsklusi seadistusteks vahemikus 0 kuni 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

AmazonAlexa oskused ja funktsioonid

Lisaks Garmin häälk aktiveeritava navigeerimisele võimaldab seade Garmin DriveSmart juurdepääsu paljudele Amazon Alexa funktsioonidele, nagu muusika esitamine, ilmateate saamine või uudiste kuulamine. Kasuta rakendust Amazon Alexa ka funktsioonide kohandamiseks, muusika voogedastuskontode lisamiseks ja poes Alexa Skills Store tuhandete oskuste uurimiseks. Oskuste lisamiseks eelduseks on linkimine oma Amazon kontoga.

MÄRKUS. mõned Amazon Alexa oskused ei pruugi seadmega Garmin DriveSmart ühilduda. Oskuste ühilduvuse määravad oskuste arendaja ja Amazon.

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

Ilmateate küsimine

Lähiümbruse või mõne teise piirkonna ilmateate küsimiseks võid kasutada alltoodud häälkäsklusi. Seade loeb küsitud ilmateabe ette ja kuvab selle ka ekraanil.

Ilm täna

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

Ilmaprognoos

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

Mõnes teise piirkonna ilm

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Oskuste lubamine

Täiendavaid oskusi saad lubada rääkides seadmega Garmin DriveSmart või rakenduse Amazon Alexa abil.

- Häälkäskluse abil oskuse lubamiseks ütle näiteks *Alexa, enable the Pandora skill.*
- Oskuste sirvimiseks ja lubamiseks rakenduses Amazon Alexa, vali **Alexa Skills** rakenduse Amazon Alexa menüüst.

Muusika ja meediumi esitamine

Häälkäskluste abil saad oma Amazon Music-kontolt ning muudest ühilduvatest Alexa rakendustest ja teenustest muusikat, netisaateid või audioraamatuid voogesitada. Saad oma muusika voogedastusteenuste kontosid ühendada Alexa rakenduse abil. Samuti saad meediumi mängima panna telefoni mõne muu rakenduse abil käsitsi. Sel juhul juhib seade voogedastust Bluetooth-meediumiühenduse abil.


Selliste fraaside abil saad esitada muusikat žanri, esitaja, pealkirja, albumi, hiljutiste väljaannete ja muu põhjal.

- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Muusikamängija

Meediumimängija võimaldab sinu seadmel juhtida sinu telefonis hetkel esitatavat meediumit, olenemata sellest, kas käivitasid esituse Alexa häälkäskluse või mõne muu meediumirakenduse abil. Saad meediumipleieri igal ajal avada, valides peamenüüst Kandja.

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

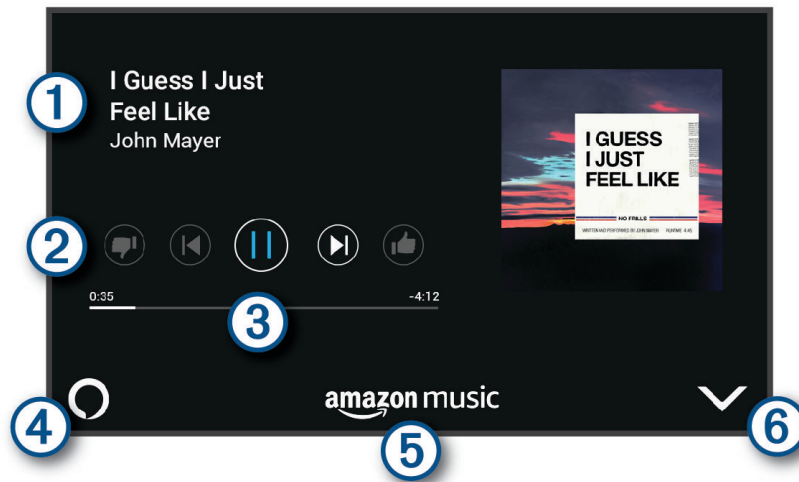

①	Teave parajasti esitatava meediumi kohta, näiteks pealkiri, esitaja, album, jaam või kanal.
②	Esitamise juhtseaded. Juhtseaded muutuvad vastavalt meediumi teenusepakkuja.
③	Edenemine praeguse meediumi üksuse kaudu.
④	Heliallikas.  näitab, et meediumit esitatakse rakendusest Alexa skill.  näitab, et meediumit esitab mõni teine sinu telefoni meediumirakendus ja see saadetakse seadmesse Bluetooth-meediumühenduse kaudu.
⑤	Meediumiteenus. Näitab teenust või teenusepakkujat, kellelt meediumit voogesitad.
⑥	Peidab või kahandab meediumimängija.

Meediumimängija juhtimine häälkäskluse abil

Kui hakkad meediumit esitama Alexa häälkäskluse abil, võid meediumimängija juhtimiseks kasutada järgmisi fraase.

- Meediumimängija peatamiseks lausu *Alexa, stop*.
- Meediumimängija esituse jätkamiseks lausu *Alexa, resume*.
- Järgmise laulu või loo juurde liikumiseks lausu *Alexa, next song* või *Alexa, next track*.
- Hetkel esitamisel oleva laulu kohta teabe saamiseks lausu *Alexa, what song is this?*

Muusikakontode lisamine

Rakenduse Amazon Alexa abil saad ühendada oma seadme Garmin DriveSmart oma muusika voogedastusteenuse kontodega, näiteks teenuse Amazon Music või interneti-raadioga Pandora®. Kõik muusika voogedastusteenused ei ühildu seadmega Garmin DriveSmart.

Lisateabe saamiseks muusika voogedastusteenuste kontode lisamise kohta tutvu rakenduse Amazon Alexa dokumentatsiooniga veebisaidil Amazon.

Mikrofonide vaigistamine

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

- Mikrofonide vaigistamiseks hoia kõnenuppu ① kaks sekundit all.



Kui mikrofonid on vaigistatud, kuvatakse ekraani alaossa punane riba.

- Mikrofonide vaigistuse tühistamiseks vajuta kõnenuppu.

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

⚠ ETTEVAATUST

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

Koolid: seade esitab helisignaali ja kuvab eesoleva kooli või koolipiirkonnaga seotud kiiruspiirangu (kui see on olemas).

Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, kuvab seade kiiruspiirangu ikoonil punase piirjoone.

Vähendatud piirkiirus: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt teelt või alustad sõitu õiges suunas.

Raudteeülesõit: seade kuvab kauguse raudteeülesõiduni.

Loomade teeületuskoht: seade esitab helisignaali, et anda märku eesolevast loomade teeületuskohast.

Kurvid: seade esitab helisignaali, et anda märku teekurvist.

Aeglasem liiklus: seade esitab helisignaali, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade liiklusteavet vastu võtma (*Liiklus, lehekülg 38*).

Ehitustsoon: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened ehitustsoonile.

Suletud sõidurada: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened suletud sõidurajale.

Puhkepauside planeerimine: kui oled pikka aega sõitnud, esitab seade helisignaali ja soovib peatumiseks eesolevaid puhkekohti.

Juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine

Saad erinevad juhihoiatused sisse ja välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded** > **Juhiabisüsteem** > **Hoiatused juhile**.
- 2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukohta teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Nutitelefoniga ühendatud seade, millel on käivitatud rakendus Garmin Drive, saab mõnes piirkonnas vastu võtta punase fooritule ja kiiruskaamera teavet.
- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express) abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

Peamenüüs vali **Kuhu?**.

- Seadmes kõigi asukohtade kiireks otsimiseks vali **Qotsi** (*Asukohta otsimine otsinguriba abil, lehekülg 17*).
- Aadressi leidmiseks vali **Aadress** (*Aadressi otsimine, lehekülg 17*).
- Eellaaditud huvipunktide kategooria alusel sirvimiseks või otsimiseks vali **Kategooriad** (*Asukohta otsimine kategooria alusel, lehekülg 19*).
- Muu linna või piirkonna läheduses otsimiseks vali  praeguse otsinguala läheduses (*Otsinguala muutmine, lehekülg 19*).
- Salvestatud asukohtade vaatamiseks ja muutmiseks vali **Salv.-tud** (*Asukohtade salvestamine, lehekülg 24*).
- Otsingutulemustes hiljuti valitud asukohtade vaatamiseks vali **Hiljutine** (*Hiljuti leitud asukohtade vaatamine, lehekülg 23*).
- Foursquare® huvipunktide sirvimiseks ja otsimiseks vali **Foursquare®** (*Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine, lehekülg 21*).
- Et sirvida ja otsida Tripadvisor® reisijate hinnanguid vali **Tripadvisor** (*Tripadvisor, lehekülg 21*).
- HISTORY® huvipunktide, fotode ja teabe sirvimiseks ja otsimiseks vali **History®** (*Huvipunktide HISTORY leidmine, lehekülg 20*).
- Rahvusparkide otsimiseks ning parkide kaartie uurimiseks vali **Rahvuspargid** (*Rahvusparkide otsimine, lehekülg 20*).
- Kindlatele geograafilistele koordinaatidele navigeerimiseks vali **Koordinaadid** (*Asukohta otsimine koordinaatide abil, lehekülg 22*).

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Otsi** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermi osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
 - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
 - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
 - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
 - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
- 5 Vali:
 - Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
 - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
- 6 Vajadusel vali asukoht.


Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali .
- 3 Vali **Aadress.**
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Vali aadress.

Asukohaotsingu tulemused

Asukohaotsingu tulemused kuvatakse loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Iga nummerdatud asukoht kuvatakse ka kaardil. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.

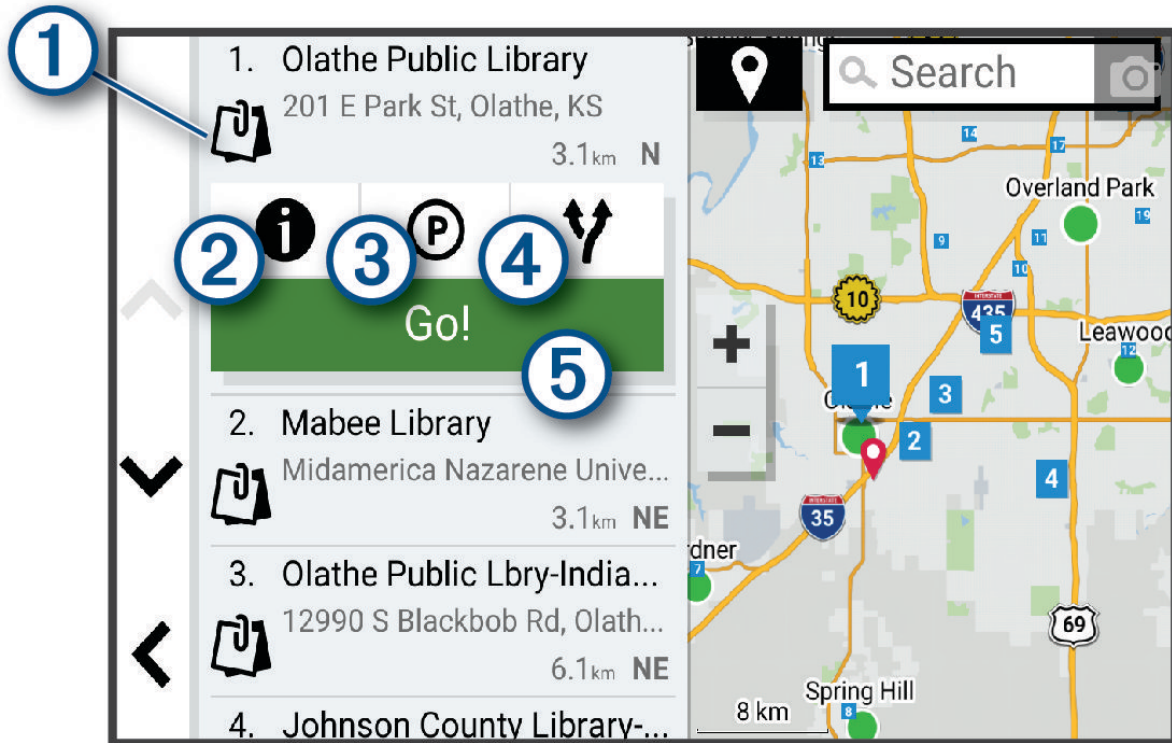


①	Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
② i	Vali asukoha üksikasjalike andmete vaatamiseks.
③ P	Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade otsimiseks.
④ Y	Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
⑤ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.

Otsinguala muutmine

Seade otsib asukohti vaikinisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vajuta praeguse otsinguala ① kõrval nuppu 📍.

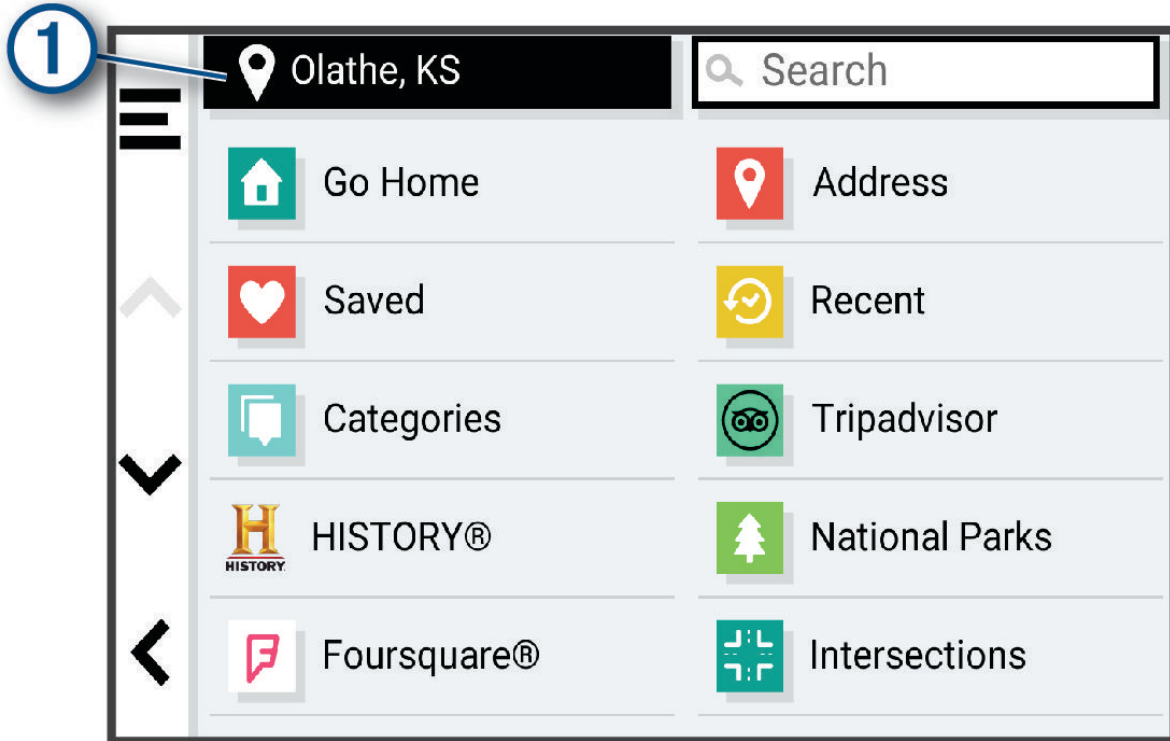

- 3 Vali otsinguala.
 - 4 Vajadusel järgi konkreetse asukoha valimiseks ekraanil olevaid juhiseid.
- Valitud otsinguala ilmub sümboli 📍 kõrval. Kui otsid asukohta menüü Kuhu? mis tahes suvandi abil, soovib seade esmalt selle ala juures olevaid asukohti.

Huvipunktid

TEATIS

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohti.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad**.

2 Vali kategooria.

3 Tee valik.

- Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti leitud asukohtade loend.
- Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.

Rahvusparkide otsimine

Põhja-Ameerika või USA kaartidega mudelid sisaldavad ka USA rahvusparkide üksikasjalikku teavet. Võid navigeerida rahvusparki või rahvuspargis olevasse konkreetsesse kohta.

TEATIS

Sina vastutad rahvusparkidega seotud kohaldatavate eeskirjade, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

1 Vali **Kuhu?** > **Rahvuspargid**.

Kuvatakse rahvusparkide loend (lähim park asub kõige üleval).

2 Vali **Otsi** ja sisesta otsingu täpsustamiseks kogu pargi nimetus või osa sellest (valikuline).

3 Vali rahvuspark.

Pargi nime all kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste asukohtade kategoorialoend.

4 Tee valik:

- Navigeerimise alustamiseks valitud parki vali **Mine!**.
- Pargi lisateabe või eripärade ja mugavusteenuste vaatamiseks vali **i**.
- Pargis oleva konkreetse koha kiireks leidmiseks vali pargi nime all olevast loendist kategooria ja seejärel vali asukoht.

Rahvusparki eripärade ja mugavusteenuste avastamine

Põhja-Ameerika tootemudelite puhul saad vaadata rahvusparki eripärade ja mugavusteenuste üksikasjalikku teavet ja navigeerida pargis konkreetsesse kohta. Nt võid otsida telkimispaiku, maamärke, külaliste keskuseid ja populaarseid atraktsioone.

1 Vali rahvuspark asukohaotsingu tulemustest.

Kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste loend.

2 Vali kategooria.

3 Vali asukoht ja seejärel **Mine!**.

Huvipunktide HISTORY leidmine

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud tootemudelite ja kaardipiirkondade puhul kasutada.

TEATIS

Sina vastutad laagripplatside ja huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Seade sisaldab kategooria HISTORY huvipunkte, mille abil saab leida ja tundma õppida ajaloolisi paiku ja huviväärsusi, nagu ajaloolised ehitised, monumendid, muuseumid ning oluliste ajaloosündmuste asukohad.

1 Vali **Kuhu?** > **History®**.

2 Vali kategooria.

3 Vali asukoht.

4 Vali **HISTORY**, et kuvada foto ja koha ajaloo lühiülevaade.

Foursquare

TEATIS

Garmin ei vastuta Foursquare-i pakutud teabe õigsuse ega õigeaegsuse eest.

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Foursquare on asukohapõhine sotsiaaltööriist. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare miljonid huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud.

Vali **Kuhu?** > **Foursquare®**.

Foursquare asukohaandmete vaatamine

Saad vaadata Foursquare'i asukohateavet ja kasutajate hinnanguid.

- 1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.
- 2 Vali .

Tripadvisor

Seadmes on ka teenuse Tripadvisor huvipunktid ja neile antud hinnangud. Tripadvisor hinnangud ilmuvad automaatselt vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti saab lähedal olevaid Tripadvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

Huvipunktide Tripadvisor leidmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Tripadvisor**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate Tripadvisorhuvipunktide loend.
- 4 Vali **Sordi tulemusi**, et kuvatavaid huvipunkte vahetada või populaarsuse järgi filtreerida (valikuline).
- 5 Vali  ja sisesta otsingusõna (valikuline).

Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Otsi**.
- 2 Vali hoone nimi ja siis .
- 3 Vali hoone.
Ilmub huvipunktide kategooriate loend, kuhu hoone kuulub.
- 4 Vali kategooria, asukoht ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede vahelist ristmikku või ühendusteed.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Ristmikud**.
- 2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 3 Vali ristmik.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Koordinaadid**.
- 2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või referentssüsteemi.
- 3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
- 4 Tee valik:
 - Koordinaatide asukohana salvestamiseks vali **Salvesta**.
 - Teekonna alustamiseks valitud koordinaatide järgi vali **Mine!**.

Bensiinjaamade ja hindade otsimine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatava telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive ([Nutitefoniga paaristamine, lehekülg 5](#)).

Saad otsida lähedalasuvaid bensiinjaamu ja võrrelda kütusehindu.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kütusehinnad**.
- 2 Vajaduse korral vali  > **Kütuse tüüp**, vali kütuseliik ja vali **Salvesta**.
- 3 Vali bensiinjaam.

Parkimine

Seade Garmin DriveSmart sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi, parkimistasu ja aktsepteeritavate makseviiside kohta.

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

- 1 Vali **Kuhu?** > **Parkimine**.
- 2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.
- 3 Vali parkimiskoht.
- 4 Vali **Mine!**.

Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Otsi asukohta.
- 3 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
- 4 Vali .

Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade loend.

- 5 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.
- 6 Vali parkimiskoht.
- 7 Vali **Mine!**.

Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused

Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte. Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.

Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.

Vali parkimiskoha otsingutulemustes .

Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine** >  > **Tühjenda** > **Jah**.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge **Kus ma olen?**. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte **Kus ma olen?**.

1 Vali kaardil sõiduk.

2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.**, **Veokite peatuskohad** või **Kütus**.

MÄRKUS. teatud teenusekategoriad ei pruugi igal pool olla saadaval.

Kuvatakse valitud teenust pakuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.

3 Vali asukoht.

4 Tee valik:

- Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
- Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali .

Hetke asukohta juhendamine

Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

1 Vali kaardil sõiduk.

2 Vali  > **Juhised minuni**.

3 Vali alguskoht.

4 Valige **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse **Kuhu?**. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü **Kuhu?** võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.

2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

1 Vali **Kuhu?** >  > **Eemalda otsetee(d)**.

2 Vali eemaldatav otsetee.

3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.

4 Vali **Valmis**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (*Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülg 19*).
- 2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
- 3 Vali  > **Salvesta**.
- 4 Vajadusel sisesta nimi, seejärel vali **Valmis**.
- 5 Vali **Salvesta**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali .
- 5 Vali  > **Redigeeri**.
- 6 Tee valik.
 - Valige **Nimi**.
 - Valige **Telefoninumber**.
 - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
 - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muutke teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud kategooriad määrata.

MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali .
- 4 Valige  > **Redigeeri** > **Kategooriad**.
- 5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need komaga.
- 6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali  > **Kustuta salvest. kohad**.
- 3 Märki kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Marsruudi järgimine

Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist (*Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 29*) ja vältimistest (*Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine, lehekülg 30*).
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi (*Teekonna alustamine, lehekülg 25*).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada (*Teekonna kujundamine, lehekülg 29*).
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (*Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 29*).

Teekonna alustamine

1 Vali **Kuhu?** ja otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 16*).

2 Vali asukoht.

3 Tee valik:

- Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali **Mine!**.
- Alternatiivse teekonna valimiseks vali **Y** ja vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
- Teekonna muutmiseks vali **Y** > **Muuda teekonda** ja lisa teekonnale kujunduspunkte (*Teekonna kujundamine, lehekülg 29*).

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ja kaardil kuvatava teabe abil (*Sinu teekond kaardil, lehekülg 26*). Teekonna põhimaantee eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad nende asukohad teekonnale lisada (*Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 29*).

Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

1 Vali **Vaata kaarti**.

2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.

3 Vajadusel vali **Q** ja filtreeri huvipunkte kategooria alusel.

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

Kaardil kuvatakse asukohamarkerid (värvilised punktid).

4 Tee valik:

- Vali asukohamarker.
- Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.

5 Vali **Mine!**.

Koju sõitmine

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukoha.

1 Vali **Kuhu?** > **Mine koju**.

2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.


Kodu asukohateabe muutmine

1 Vali **Kuhu?** > **Seadista kodukoht**.

2 Sisesta kodu asukoht.

Sinu teekond kaardil


Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.

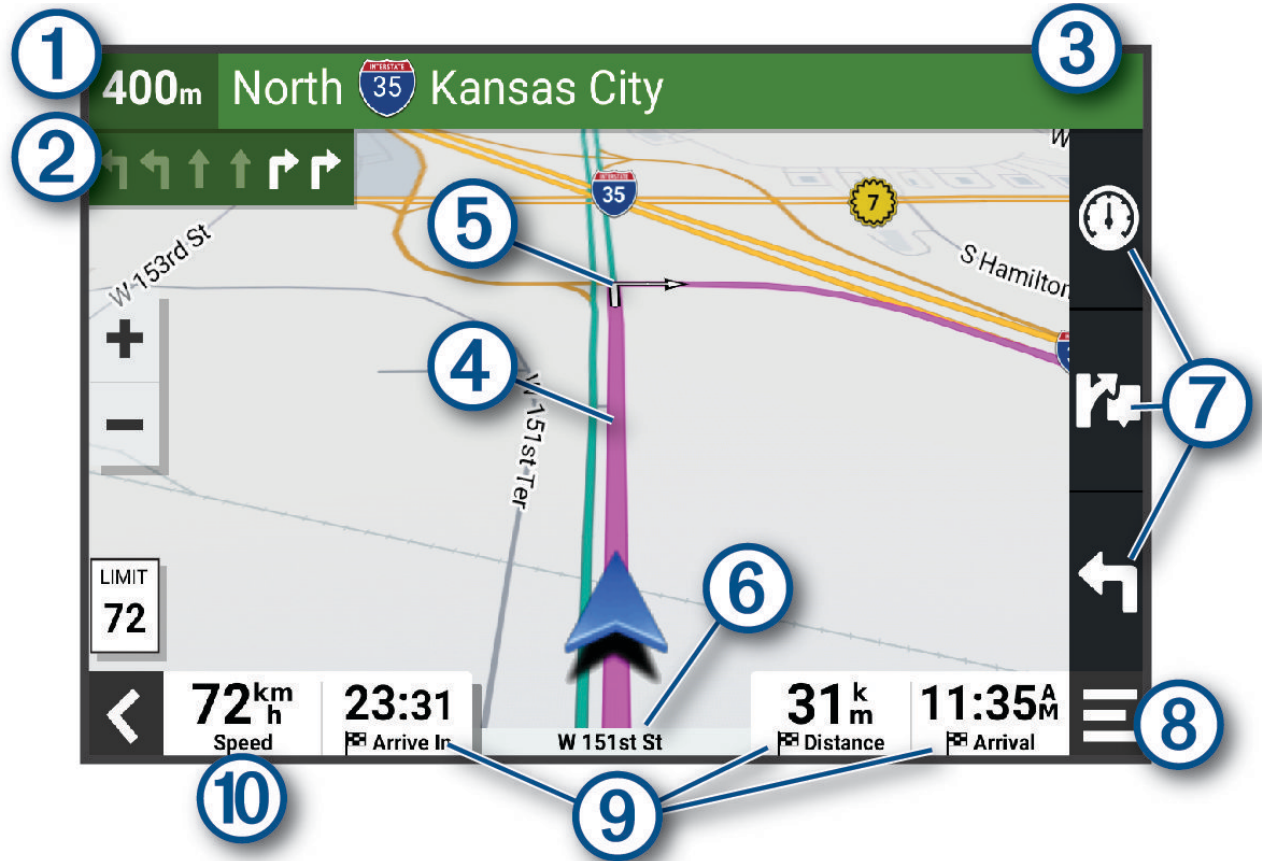

①	Kaugus järgmise tegevuseni.
②	Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
③	Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
④	Kaardil esiletõstetud teekond.
⑤	Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmiste tegevuste asukohta.
⑥	Maantee nimi, millel sõidad.
⑦	Kaardi tööriistade otseteed. MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.
⑧	Kaardi tööriistad. Kaardi tööriistade abil saad marsruudi ja ümbruse kohta lisateavet vaadata.
⑨	Andmeväljad. VIHJE: väljadel kuvatava teabe muutmiseks puuduta neid (Kaardiandmete välja muutmine , lehekülg 34).
⑩	Sõiduki kiirus. VIHJE: võid seda välja puudutada reisi teabe lehekülje avamiseks (Reisiinfo lehe vaatamine , lehekülg 33).

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördele, mahaõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

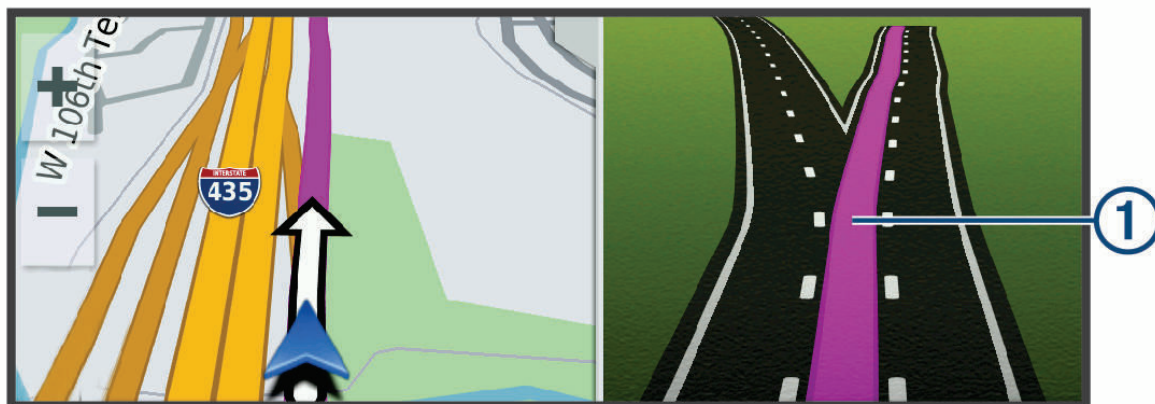

Pöörete ja juhiste vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid, sõidurajavahetusi või muid teekonna juhiseid.

1 Vali kaardil valik:

- Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali  > **Pöörded**.

Kaardi tööriist kuvab järgmised mitu pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.

- Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.

2 Vali pööre või suund (valikuline).

Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.

2 Vali .

Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

-  näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest teavitatakse häälteate abil.
- Teatud sihtkohtadele lähenedes pakub seade parkimiskohti automaatselt. Soovitatud parkimiskohtade täisloendi nägemiseks võid valida **Veel** ([Parkimine sihtkoha lähedal, lehekülg 28](#)).
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks  > **Peata**.

Parkimine sihtkoha lähedal

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Teatud sihtkohtadele lähenedes pakub seade parkimiskohti automaatselt.

1 Tee valik.

- Kui seade soovib parkimiskohti, siis kõigi soovitatud parkimiskohtade nägemiseks vali **Veel**.

MÄRKUS. soovitatud parkimiskoha valimisel uuendab seade marsruuti automaatselt.

- Kui seade ei paku parkimiskohti, vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine** ja vali  > **Minu sihtkoht**.

2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

3 Vali parkimiskoht ja seejärel **Mine!**.

Seade juhatab sind parkimisalale.

Aktiivse teekonna muutmine

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (*Teekonna alustamine, lehekülg 25*).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua teekonnaplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (*Teekonna plaanimine, lehekülg 40*).

- 1 Vali kaardilt  > **Kuhu?**.
- 2 Otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 16*).
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.
- 5 Tee valik.
 - Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järgmise peatusena**.
 - Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa viimase peatusena**.
 - Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama (*Teekonna alustamine, lehekülg 25*).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

- 1 Vali suvaline koht kaardil.
- 2 Vali **Kujunda teekond**.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha märkimiseks saad valida .

Seade siseneb teekonna kujundamise režiimi ja arvutab marsruudi valitud sihtkohta jõudmiseks.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
 - Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
 - Kujunduspunti eemaldamiseks vali kujunduspunkt ja siis **Eemalda**.

Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

- 1 Vali kaardilt  > **Muuda teekonda**.
- 2 Tee valik:
 - Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
 - Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt teele**.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

- 1 Vali **Arvutusrežiim**.
- 2 Tee valik:
 - Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
 - Vali **Sirge joon**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).

Teekonnale jäävate loodushoiualade vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida.

Selle funktsiooni kasutamiseks pead lisama seadmesse loodushoiualade sõidukiprofiili ([Loodushoiualade sõidukiprofiili lisamine](#), lehekülg 44).

Teekonnale jäävate loodushoiualade vältimiseks pead teekonda alustama.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Kui seade pakub teist teekonda, vali **Mine!**.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil  > **Peata**.

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ning lubama reisiandmete funktsiooni ([Navigatsiooniseaded](#), lehekülg 43).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled salvestanud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe ([Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil](#), lehekülg 38).

Seade optimeerib vaikselt teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud ([Liiklusseaded](#), lehekülg 45), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
- 2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.
- 3 Vali **Mine!**.

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Välgi** > **Teemaksud ja tasud**.
- 2 Vali **Salvesta**.

Tee tüüpide vältimine

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Välgi**.
- 2 Vali teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel vali **Salvesta**.

Loodushoiualade vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida.

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Loodushoiualad**.
- 2 Tee valik:
 - Kui soovid, et seade küsiks enne loodushoiuala lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
 - Loodushoiualade alatiseks vältimiseks vali **Välgi**.
 - Loodushoiualade alatiseks lubamiseks vali **Luba**.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või teelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

Tee vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3 Vali **Lisa välditav tee**.
- 4 Vali välditava tee osa alguspunkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 6 Vali **Valmis**.

Piirkonna vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3 Vali **Lisa välditav ala**.
- 4 Vali välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel vali **Järgmine**.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Vali **Valmis**.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vali välditavad objektid.
- 3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised > **.
- 2 Tee valik:
 - Kõigi kohandatud vältimiste kustutamiseks vali **Vali kõik > Kustuta**.
 - Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja seejärel vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonnal navigeerimiseks (*Sinu teekond kaardil, lehekülg 26*) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali suvaline koht kaardil.
- 3 Tee valik.
 - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
 - Suurendamiseks vali , vähendamiseks vali .
 - Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
 - Teekonnaplaneerija avamiseks vali  (*Teekonnaplaneerija, lehekülg 40*).
 - Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali .
 - Teekonna alustamiseks vali kaardilt asukoht ja vali **Mine!** (*Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 25*).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

Muuda teekonda: võimaldab teha ümbersõite või vältida marsruudil olevaid teatud asukohti (*Aktiivse teekonna muutmine, lehekülg 29*).

Vaigista navigeerim.: vaigistab seadme heli.

MÄRKUS. vaigistatakse ainult navigeerimisfunktsioonid. Seade esitab kõnesid, meediumit ja häälabi valitud helitugevusel.

Eespool asuvad linnad: kuvab aktiivsele marsruudile või maanteele jäävaid eespool asuvaid linna ja teeninduskohti (*Eespool asuvad linnad, lehekülg 33*).

Eespool: kuvab marsruudile või teele jäävad eespool asuvad asukohad (*Eespool, lehekülg 32*).

Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud (*Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 34*). Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud seadmemudelite puhul kasutada.

Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu (*Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 33*).

Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (*Pöörete ja juhiste vaatamine, lehekülg 28*).

Phone: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid (*Kõnesuvandid, lehekülg 37*).

Ilm: kuvab piirkonna ilmaolud.

Muusikapleier: kuvab meediumi juhtseadmed ja teabe.

Nutiteavitused: kuvab sinu ühendatud telefonist hiljutised nutiteavitused (*Nutiteavitused, lehekülg 36*).

Loodushoiualad: näitab eesolevaid loodushoiualasid, mille piirangud sinu sõidukile kehtivad (*Teekonnale jäävate loodushoiualade vältimine, lehekülg 30*).

Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil .
- 2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali .

Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad kategooria põhjal vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi.

Saad kohandada kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

Eespool olevate asukohtade vaatamine

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.
Sõidu ajal kuvab kaardivahend teele või marsruudile jääva järgmise asukoha.
- 2 Tee valik.
 - Kui kaardivahend kuvab kategooriad, vali kategooria, et kuvada sellesse kategooriasse kuuluvad lähedalasuvad kohad.
 - Kui kaardivahend kuvab eespool olevad asukohad, vali asukoht ja vaata asukoha üksikasju või alusta teekonda asukohta.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
 - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
 - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.
- 5 Vali **Salvesta**.

Eespool asuvad linnad

Maanteel või maanteed sisaldaval teekonnal sõites pakub vahend Eespool asuvad linnad teavet teele jäävate linnade kohta. Kaardivahend kuvab iga linna kohta kauguse maanteelt mahasõidu, teele jäävate teenindusjaamade kohta, sarnaselt liiklusmärkidel olevale teabele.

Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste vaatamine

- 1 Vali kaardil  > **Eespool asuvad linnad**.
Maanteel või aktiivsel marsruudil liikudes kuvab kaardivahend teavet eespool olevate linnade ja mahasõitude kohta.
- 2 Vali linn.
Seade kuvab valitud linna lähistel olevad huvipunktid, nagu tanklad, majutuskohad või restoranid.
- 3 Vali asukoht, seejärel valige sinna navigeerimiseks **Mine!**.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardil

Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

Reisiandmete väljade kohandamine

- 1 Vali kaardil  > **Reisiandmed**.
- 2 Vali reisiandmete väli.
- 3 Tee valik.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

- 1 Vali **Seaded** > **Kaardivaade** > **Kaardikihid**.
- 2 Tähista märkeruut **Varemkülastatud kohad**.

Reisiinfo lähtestamine

- 1 Vali kaardil **Kiirus**.
- 2 Vajadusel vali reisieabe andmeväli.
- 3 Vali  > **Lähtesta väli (väljad)**.
- 4 Tee valik:
 - Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
 - Reisi A ja koguandmete lähtestamiseks vali **Lähtesta koguandmed**.
 - Maksimaalse kiiruse lähtestamiseks vali **Lähtesta max kiirus**.
 - Odomeetri lähtestamiseks vali **Lähtesta reis B**.

Eesoleva liikluse vaatamine

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade liiklusteavet vastu võtma ([Liiklus](#), lehekülg 38).

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded > Kaardivaade > Kaardikihid**.
- 2 Märki ruut iga kaardil kuvatava kihi kõrval.

Kaardiandmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

1 Vali **Seaded** > **Kaardivaade** > **Sõidukaardi vaade**.

2 Tee valik.

- Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
- Kahemõõtmelise kaardi kuvamiseks, kus põhjasuund jääb üles, vali **Põhi üleval**.
- Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid

⚠ HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatise sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

Rakenduse Garmin Drive abil saab seade vastu võtta nutiteavitusi ja reaalajas teavet, nt reaalajas liiklusandmeid ja ilmateavet.

Garmin häälega aktiveeritav navigeerimine: võimaldab häälkäskluste abil asukohti ja aadresse otsida, marsruudil navigeerimist alustada, vabakäekõnesid algatada jne ([Häälaktiveeritavad funktsioonid](#), lehekülg 10).

Rakenduse AmazonAlexa oskused ja funktsioonid: sisseehitatud Alexa abil saad paluda esitada muusikat, kuulata audioraamatuid ja uudiseid jpm – seda kõike samal ajal, kui hoiad käed roolil ja silmad teel ([Häälaktiveeritavad funktsioonid](#), lehekülg 10).

Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgemiste kohta ([Liiklus](#), lehekülg 38).

Ilmateave: saadab reaalajas ilmateateid, teeolude ja ilmaradari teavet seadmesse ([Ilmateate vaatamine](#), lehekülg 39).

Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsiooni, saad helistada häälkäskluste abil.

Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad nutitelefoni navigatsiooniseadmesse saata.

Rakenduste teavituste kuvamine või peitmine (Android™)

Rakenduses Garmin Drive saad kohandada, millist tüüpi nutitelefonteavitused seadmes Garmin DriveSmart kuvatakse.

1 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.

2 Vali  > **Smart Notifications**.

Ilmub nutitelefoni rakenduse kategooriatega loend.

3 Vastava rakendusetüübi teavituste lubamiseks või keelamiseks vali kategooria.

Teavituste kuvamine või peitmine (iPhone)

Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada või peita.

1 Vali **Seaded** > **Juhtmeta võrgud**.

2 Vali **Nutitelefoni teenused**.

VIHJE:  on värviline, kui teenused on aktiivsed.

3 Vali **Nutiteavitused**.

4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.

Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Garmin Drive ühendatud, saad vaadata nutitefonist pärit teavitusi, nagu tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes Garmin DriveSmart.

MÄRKUS. pärast rakendusega Garmin Drive ühenduse loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused navigatsiooniseadmesse jõuavad. ☎ kuvatakse seadme Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud ja aktiivsed (*Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 44*).

Teavituste vastuvõtmine

⚠ HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatise sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud telefoniga, kus töötab Garmin Drive rakendus (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid, lehekülg 35*).

Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab nutitefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi tööriistas.

- Teavituse eiramiseks vali **OK**.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali **Vaata**.
- Teavituse kuulamiseks vali **Vaata > Mängi**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.

MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal

⚠ HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatise sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid, lehekülg 35*).

Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

- Teavituse eiramiseks vali ✕ või oota, kuni hüpikaken ise ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
- Teavituse kuulamiseks vali **Esita sõnum**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Teavituste loendi vaatamine

Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.

1 Select **Rakendused > Nutiteavitused**.

Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse mustana ning loetud teavitused hallina.

2 Tee valik:

- Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
- Teavituse kuulamiseks vali ▶.

Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Käed-vabad helistamine

MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil saab seade luua ühenduse mobiilseadmega ja muutuda vabakäeseadmeks ([Reaalajas teenused](#), [liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 35). Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid vastu võtta.

Helistamine

Numbri valimine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Vali nr.**
- 2 Sisesta number.
- 3 Vali **Vali nr.**

Telefoniraamatust olevale kontaktile helistamine

Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.**
- 2 Vali kontaktkirje.
- 3 Vali **Helista.**

Asukohta helistamine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.**
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali **Helista.**

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Välidi**.

Kõnede loendi kasutamine

Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.**
- 2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimane kõne.
- 3 Vali kõne.

Kõnesuvandid

Kõnesuvandid on kasutatavad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei ühildu telefoniga.

VIHJE: kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada, kui valid mis tahes kuval . Võid helistaja valida ka kaardilt.

- Konverentskõne seadistamiseks vali **Lisa kõne**.
- Heli suunamiseks telefoni vali **Pooleloolev kõne navigatsiooniseadmes**.
VIHJE: kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad privaatsust.
- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali **Klahvistik**.
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.
- Mikrofoniga vaigistamiseks vali **Vaigista**.
- Lõpetamiseks valige **Kõne lõpp**.

Kodu telefoninumbri salvestamine

VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada salvestatud asukohtade loendisse ([Salvestatud asukoha muutmine, lehekülg 24](#)).

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > ☰ > Määrake kodune tel nr.**
- 2 Sisesta telefoninumber.
- 3 Vali **Valmis**.

Koju helistamine

Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.

Vali **Rakendused > Telefon > Helista koju**.

Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt seadmega Garmin DriveSmart ühendada.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali lahtiühendamiseks seade.
- 3 Vali **Katkesta ühendus**.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali telefon ja seejärel **Ühenda seade lahti**.

Liiklus

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak ([Liiklusseaded, lehekülg 45](#)). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.

Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Kõik tootemudelid saavad tellimusevabasid liiklusandmeid Garmin Drive rakenduses ([Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil, lehekülg 38](#)).

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil

Seade saab vastu võtta tellimusevaba liiklusteavet, kui seade on ühendatud nutitelefoni, milles töötab rakendus Garmin Drive.

- 1 Ühenda seade rakendusega Garmin Drive ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonil funktsioonid, lehekülg 35](#)).
- 2 Vali seadmes Garmin DriveSmart **SeadedLiiklus** ja veendu, et ruut **Liiklus** oleks märgitud.

Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded > Liiklus**.
- 2 Märgi ruut **Liiklus**.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Rakenduste kasutamine

Seadmes kasutusjuhendi vaatamine

Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes keeles.

- 1 Vali **Rakendused > Kasutusjuhend**.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud tarkvarateksti jaoks (*Keele- ja klaviatuuriseaded, lehekülg 45*).
- 2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali  (valikuline).

Ilmateate vaatamine

TEATIS

Garmin ei vastuta ilmateate täpsuse ega ajakohasuse eest.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Võid seadme rakendusega Garmin Drive ühendada, et ilmateadet vastu võtta (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 35*).

- 1 Vali **Rakendused > Ilm**.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
- 2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmateade teise linna kohta

- 1 Valige **Rakendused > Ilm > Hetke asukoht**.
- 2 Tehke valik.
 - Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
 - Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

Ilmaradari vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 35*).

- 1 Vali **Rakendused > Ilmaradar**.
- 2 Vali , et radarikaart animeerida.

Ilmahoiatuste vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 35).

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

- 1 Vali **Rakendused** > **Ilm**.
- 2 Vajadusel vali linn.
- 3 Vali  > **Ilmateated**.

Teeolude kontrollimine

Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada ühilduva telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 35).

Sa saad vaadata enda piirkonnas, enda marsruudil või siis mõnes teises linnas ilmaga seotud teeolusid.

- 1 Vali **Rakendused** > **Ilm**.
- 2 Vajadusel vali linn.
- 3 Vali  > **Teeolud**.

Teekonnaplaneerija

Teekonnaplaneerija abil saad kavandada ja salvestada teekonda, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkusereisi või automaatka kavandada. Võid salvestatud teekonda redigeerida selle põhjalikumaks kohandamiseks, sh asukohtade järjekorra muutmine ning soovitatud vaatamisväärsuste ja kujunduspunktide lisamine.

Teekonnaplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

Teekonna plaanimine

Teekonnale võib lisada palju sihtkohti, kuid neil peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid teekonda alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda.

- 1 Vali **Rakendused** > **Tee planeerija** > **Loo marsruut**.
- 2 Vajadusel vali arvutusrežiim.
MÄRKUS. vaikimisi valitakse režiim Kiirem aeg.
- 3 Vali suvand, et alguspunktiks asukoht määrata.
 - Vali kaardil asukoht.
 - Vali  ja otsi asukohta ([Asukoha otsimine otsinguriba abil](#), lehekülg 17).
- 4 Lisakohtade lisamiseks korda punkti 2.
MÄRKUS. viimane lisatud asukoht on sihtkoht.
- 5 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali .

Teekonna asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

- 1 Vali **Rakendused** > **Tee planeerija**.
- 2 Vali salvestatud teekond.
- 3 Vali **Loend**.
- 4 Vali asukoht.
- 5 Tee valik:
 - Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali  ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
 - Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali .
 - Asukoha eemaldamiseks vali .

Teekonnavalikute muutmine

Võid kohandada seda, kuidas seade teekonda arvutab.

- 1 Vali **Rakendused > Tee planeerija**.
- 2 Vali salvestatud teekond.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Teekonnale kujunduspunktide lisamiseks vali **Kuju** ja vali vähemalt üks asukoht.
 - Teekonna arvutamise režiimi muutmiseks puuduta teekonna lõiku ja vali arvutusrežiim.

Salvestatud teekonnani navigeerimine

- 1 Vali **Rakendused > Tee planeerija**.
- 2 Vali salvestatud teekond.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali **OK**.
- 5 Vali **Algus**.

Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind teekonna järjekorras ülejäänud sihtkohtadesse.

Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, siis saad selle redigeerimiseks ja salvestamiseks kasutada teekonnaplaneerijat.

- 1 Vali **Rakendused > Tee planeerija > Minu aktiivne teekond**.
- 2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.

Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
- 3 Teekonna salvestamiseks vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

Juhtmevabad kaamerad

Seade võib esitada ühe või mitme ühendatud juhtmevaba kaamera (müüakse eraldi) videovooge.

Seadme sidumine juhtmeta kaameraga

Seadmega Garmin DriveSmart saab ühendada juhtmeta kaamera.

- 1 Uuenda Garmin DriveSmart seade uusimale tarkvaraversioonile ([Kaardi- ja tarkvarauuendused](#), lehekülg 47).

Ilma uusima tarkvarata ei pruugi seade juhtmeta kaamera kasutamist toetada.
- 2 Vali **Seaded > Juhtmevabad kaamerad > Lisa uus kaamera**.
- 3 Kaamera sidumise lõpetamiseks ja seadistamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast esmakordset kaameraga sidumise lõpetamist luuakse ühendus Garmin navigatsiooniseadmega automaatselt.

Traadita kaamera vaatamine

HOIATUS

Õigel kasutamisel aitab seade sinu ümber toimuvast saada parema ülevaate. Valesti kasutamisel võib ekraan segada su keskendumisvõimet, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus. Sõidu ajal on tähelepanu hajumise vältimiseks lubatud ekraani vaid põgusalt vaadata.

Vali avakuvalt või kaardilt .


Juhendamisjoonte joondamine

Parimate võrdluspunktide saamiseks peaksid juhtjooned olema joondatud nii, et need peegeldavad sõiduki väliskülgi. Juhendamisjooned peab iga tagurduskaamera puhul eraldi joondama. Mõne mudeli puhul on reguleerimine automaatselt saadaval pärast kaamera sidumist.

⚠ HOIATUS

Enne seadme kasutamist ja pärast kaamera nurga reguleerimist tuleb kontrollida, et juhtjooned on õigesti joondatud. Juhendamisjoonte õigeks joondamise eiramine võib tuua endaga kaasa surma, tõsise kehavigastuse või omandile kahju tekitamisega lõppeva õnnetuse või avarii.

- 1 Paiguta sõiduk nii, et selle üks külg oleks joondatud võimalikult äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte lähedale.
Abiks võib olla see, et paigutad sõiduki parkimiskoha keskele ning seejärel liigud järgmisele parkimiskohale. Nii saad sõiduki taga olevaid parkimiskoha jooni joondamisel viitepunktidenä kasutada.
Äärekivi, sõidutee või parkimiskoha jooned peaksid olema seadmel selgelt nähtavad.
- 2 Tee valik:
 - Puuduta kaameravaates ekraani ja vali .
 - Kaameravaates vali  > **Kohanda video**.
- 3 Lohista juhtjoonte ①nurkades olevaid ringe või puuduta nooli, kuni need ühtivad äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte nurga ja asendiga.
Juhtjooned peaksid ilmuma otse sinu võrdluspunktide kohale.
Juhtjoonte punane või oranž osa peaks olema joondatud sinu sõiduki tagaosaga.

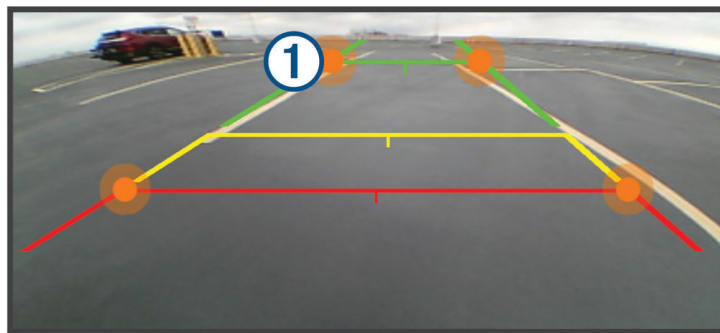

- 4 Vajadusel paiguta sõiduk ümber nii, et teine külg oleks joondatud võimalikult äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte lähedale, ja korda joondamisprotsessi.
Peaksid püüdma hoida nii, et juhtjooned on sümmeetriliselt, isegi kui su sõiduk ei ole äärekivide, sissesõidutee või parkimiskoha joontega ideaalselt joondatud.
- 5 Pärast joondamise lõpetamist vali .

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise ([Seade ja privaatsusseaded](#), lehekülg 46).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused** > **Reisipäevik**.

Seaded

Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded** > **Kaardivaade**.

Kaardi sõidukiikoon: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (*Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 34*).

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse paigaldatud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi buy.garmin.com.

1 Vali **Seaded** > **Kaardivaade** > **myMaps**.

2 Vali kaart.

Navigatsiooniseaded

Vali **Seaded** > **Navigeerimine**.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Sirge joon: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Simuleeritud asukoha seadmine

Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta, saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks kasutada GPS-simulaatorit.

1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **GPS-simulaator**.

2 Valige põhimenüüs **Vaata kaarti**.

3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.

4 Vali asukoha kirjeldus.

5 Valige **Seadista asukoht**.

Loodushoiualade sõidukiprofiili lisamine

Saad lisada sõidukiprofiili oma sõidukiga seotud loodushoiualade seadete jaoks, nagu kütuse liik ja heitenormiklass.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad**.

2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Juhtmeta võrgu seaded

Juhtmeta võrgu seadetest saab hallata Wi-Fi® võrke, paaristatud Bluetooth seadmeid ja Bluetooth funktsioone.

Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.

Paaristatud seadme nimi: paaristatud Bluetooth seadmete nimed ilmuvad menüüsse. Mõne seadme Bluetooth funktsiooni seadete muutmiseks vali vastava nimega seade.

Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel seadet muudes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetes tuvastada.

Wi-Fi: lubab Wi-Fi tehnoloogia.

Salvestatud võrgud: võimaldab salvestatud võrke redigeerida ja kustutada.

Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi-Fi võrke ([Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülg 48](#)).

Juhiabisüsteemi seaded

Vali **Seaded > Juhiabisüsteem**.

Hoiatused juhile: võimaldab saabuvate tsoonide või teeolude hoiatused lubada või keelata ([Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused, lehekülg 15](#)).

Kiirushoiatus: annab märku, kui ületad kiirust.

Kiiruspiirangu märguanne: annab teada, kui kiirust peab piirangu järgi vähendama.

Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaanteede eelvaate.

Puhkepauside planeerimine: tuletab meelde puhata ja kuvab saabuvad puhkealad, kui oled sõitnud pikemat aega. Saad puhkepauside meeldetuletuse ja saabuvate puhkealade soovitusel lubada või keelata.

Lähedushoiatus: hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

Lähedushoiatuste seaded

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Vali **Seaded > Juhiabisüsteem > Lähedushoiatus**.

Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

Tagurduskaamera seaded

Tagurduskaamera seadete abil saad hallata paaristatud tagurduskaameraid Garmin ja kaameraseadeid. See menüü kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Ava garmin.com/backupcamera, et osta tagurduskaameraGarmin.

Vali **Seaded > Tagurduskaamera** ning vali seotud kaamera.

Ühenda lahti: eemaldab seotud kaamera. Kaamera nägemiseks pead kaamera uuesti siduma, kasutades seda seadet ja kaablit.

Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.

Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.

Ekraaniseaded

Vali **Seaded** > **Ekraan**.

Orientatsioon: saad määrata ekraani püst- (vertikaalne) või rõhtrežiimi (horisontaalne).

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseaded

Vali peamenüüst **Seaded** > **Liiklus**.

Liiklus: lülitab sisse liiklusfunktsiooni.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: lubab seadmes kasutada optimeeritud alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel ([Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 30](#)).

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoo pinna.

Kellaaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.

2 Vali:

- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Autom..**
- Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Keele- ja klaviatuuriseaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüü **Seaded** > **Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääljuhiste keele.

Teksti keel: näitab kogu ekraaniteksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Seade ja privaatsusseaded

Vali **Seaded** > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

Regulatiivteave: näitab regulatiivmargiseid ja -teavet.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Tarkvaralitsentsid: kuvab tarkvara litsentsiteabe.

Seadme andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil edastatakse anonüümseid andmeid.

Varemkülastatud kohad: lubab seadmel salvestada külastatud kohti. See võimaldab kuvada reisipäevikut ning kasutada funktsiooni Kus ma olin ja teenuse myTrends soovitatud marsruute.

Lähtesta: võimaldab kustutada reisiajaloo, lähtestada seadeid või eemaldada kõik kasutajaandmed.

Andmete ja sätete lähtestamine

Seade pakub eri valikuid kasutajaandmete kustutamiseks ning kõigi tehasesätete taastamiseks.

1 Vali **Seaded** > **Seade** > **Lähtesta**.

2 Tee valik:

- Reisiajaloo kustutamiseks vali **Kustuta reisiandmed**.
Sellega kustutatakse kõik käidud asukohtade kirjed. Salvestatud asukohti või installitud kaarte ei kustutata.
- Tehasesätete taastamiseks vali **Taasta vaikeseaded**.
See valik kasutajaandmeid ei kustuta.
- Kasutajaandmete kustutamiseks ja tehasesätete taastamiseks vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**.
See valik kustutab kõik kasutajaandmed, sh salvestatud asukohad, viimati leitud asukohad ja reisiajaloo. Installitud kaarte ei kustutata.

Seadme teave

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.

2 Vali **Seade** > **Regulatiivteave**.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0° kuni 45°C (32° kuni 113°F)
Raadiosagedus (Garmin DriveSmart 66)	2,4 GHz @ 17 dBm maksimaalselt 5,1 GHz @ 16,5 dBm maksimaalselt 5,2 GHz @ 16,5 dBm maksimaalselt
Raadiosagedus (Garmin DriveSmart 76)	2,4 GHz @ 16 dBm maksimaalselt 5,1 GHz @ 17 dBm maksimaalselt 5,2 GHz @ 17 dBm maksimaalselt
Raadiosagedus (Garmin DriveSmart 86)	2,4 GHz @ 18,1 dBm maksimaalselt 5,1 GHz @ 16,2 dBm maksimaalselt 5,2 GHz @ 16,4 dBm maksimaalselt
Toitesisend	Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitega.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

Seadme hooldus

Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida.

Kaardi uuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardi uuendused on mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.

Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist. Tarkvarauuendused ei ole väga mahukad ja nende installimisele kulub paar minutit.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Võid luua ühenduse Wi-Fi võrguga (soovituslik). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express (garmin.com/express).

Ühendumine Wi-Fi võrku

Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub seade ühenduse loomist Wi-Fi võrguga seadme registreerimiseks. Ühenduse Wi-Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.

1 Vali **Seaded** > **Juhtmeta võrgud**.

2 Vajadusel vali **Wi-Fi**, et aktiveerida Wi-Fi tehnoloogia.

3 Vali **Otsi võrke**.

Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi-Fi võrkude loendi.

4 Vali võrk.

5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis **Valmis**.

Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud võrkude loendisse. Edaspidi loob seade selle võrguga automaatselt ühenduse.

Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu

TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad tavalised Interneti-pakkuja andmekasutuspiirangud või tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.

1 Ühenda seade Wi-Fi võrku ([Ühendumine Wi-Fi võrku](#), lehekülg 48).

Kui oled ühendatud Wi-Fi võrku, kontrollib seade uuenduste olemasolu. Kui uuendus on saadaval, kuvatakse põhimenüüs teade  ikoonile Seaded.

2 Vali **Seaded** > **Uuendused**.

Seade kontrollib uuenduste olemasolu. Kui uuendus on olemas, ilmub **Saadaval on uuendus** valiku Kaart või Tarkvara alla.

3 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Installi kõik**.
- Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali **Kaart** > **Installi kõik**.
- Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara** > **Installi kõik**.

4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Nõustu kõigiga**.

MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.

5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga toiteallikavaga ja vali **Jätka** ([Seadme laadimine](#), lehekülg 47).

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesa. Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB vooluadapterid.


6 Kuni uuendamise lõppemiseni hoia seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi-Fi või Garmin Express kaudu.


Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

- 1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see (*Installimine Garmin Express, lehekülg 50*).
- 2 Ava rakendus  Garmin Express.
- 3 Ühenda seade USB-kaabli abil arvutiga.
Kaabli pisem ots tuleb ühendada USB-pessa ① seadmes Garmin DriveSmart ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.

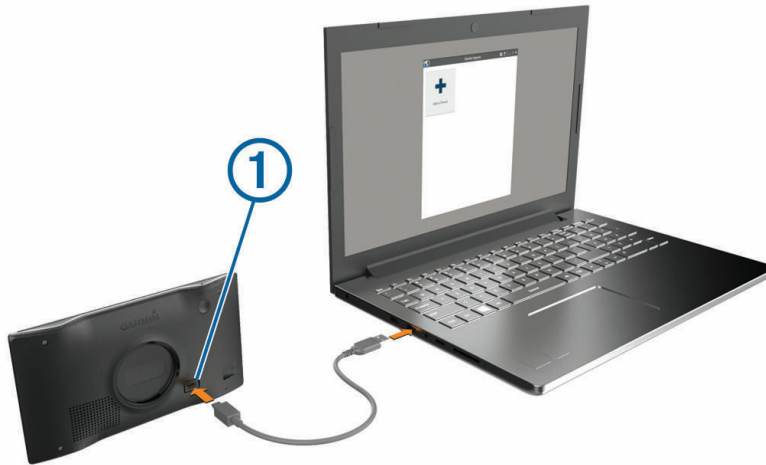

- 4 Seadmes Garmin DriveSmart vali **Toksa arvutiga ühendam..**
- 5 Kui sinu seade Garmin DriveSmart palub siseneda faili edastusrežiimi, vali **Jätka**.
- 6 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.
- 7 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.

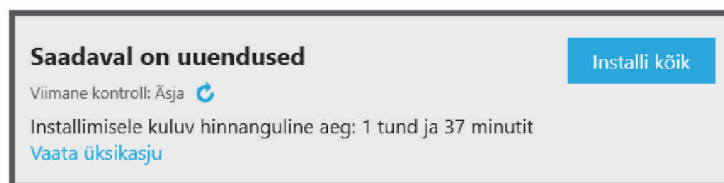

- 8 Tee valik:
 - Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installeeri kõik**.
 - Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installeeri**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD® kaardi paigaldamist seadmesse, et mälu ruumi juurde saada (*Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 53*).

- 9 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

Installimine Garmin Express

Rakendus Garmin Express on saadaval Windows® ja Mac® arvutitele.

1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.

2 Tee valik:

- Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali **Süsteeminõuded**.
- Opsüsteemiga Windows arvutisse installimiseks vali **Laadi Windowsi jaoks alla**.
- Opsüsteemiga Mac arvutisse installimiseks vali **Laadi Maci jaoks alla**.

3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilli seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puutekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puutekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puutekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

USB-pordi puhastamine

- 1 Lülita seade välja ja ühenda see toiteallikast lahti.
- 2 Puhasta USB-porti pehme, puhta ja ebemevaba lapi või vatipulgaga.
MÄRKUS. vajadusel võid lappi või vatitampooni isopropüülalkoholiga veidi niisutada.
- 3 Enne toiteallikaga ühendamist lase seadmel täielikult kuivada.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoia seadet kindalaekas.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme taaskäivitada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
- 2 Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Vajaduse korral keera lahti mutter, mis hoiab hoidikut iminapa kuuli küljes.
- 2 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 3 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Tõrkeotsing

Ma ei kuule oma seadmest heli

Seade ja rakendus Garmin DriveSmart pakuvad mitmeid heliväljundi võimalusi, et sobida erinevate sõidukite ja installimisviisidega. Kui sa ei kuule seadmest heli, kontrolli üle oma seadme seaded ja ühendused lähtudes oma installimisviisi alltoodud juhistest.

- Kõigi installimisviiside puhul kontrolli kõiki järgmisi asju.
 - Veendu, et sinu seade Garmin DriveSmart on ühendatud nutitelefoniga ja rakendusega Garmin Drive ([Nutitelefoniga paaristamine, lehekülg 5](#)).
 - Veendu, et sinu seadme Garmin DriveSmart helitugevus on kuulmiseks piisavalt vali. Helitugevuse suurendamiseks lausu *OK, Garmin, increase the volume*.
 - Veendu, et kandja helitugevuse seaded poleks nutitefonis vaigistatud.
- Kui soovid ühendada oma sõiduki või sõidukistereoga, Bluetooth-ühenduse abil, kontrolli kõiki järgmisi asju.
 - Seadmes Garmin DriveSmart vali **Helitugevus > Bluetooth heli seadistamine** ja veendu, et sõiduk **Sõiduk** oleks valitud igale helitüübile, mida soovid Bluetooth-ühenduse abil stereosse saata.
 - Veendu, et nutitefon oleks sõidukiga Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil ühendatud. Lisateavet nutitelefoni ja sõiduki ühendamise kohta leiad sõiduki kasutusjuhendist.
 - Veendu, et sõiduki stereo heliallikaks oleks määratud Bluetooth.
- Kui soovid ühendada oma sõiduki või sõidukistereoga seadme Garmin DriveSmart abiheliväljundi abil, kontrolli kõiki järgmisi asju.
 - Veendu, et 3,5 mm helikaabel on ühendatud seadme Garmin DriveSmart sõiduki toiteadapteri heliväljundi pesa ja sõidukistereo lisasisendi pesa ([Stereoga ühendamine abihelikaabli abil, lehekülg 7](#)).
 - **MÄRKUS.** lisaväljundiks ei tohiks kasutada telefoni kõrvaklappide pesa. Mõnda helitüüpi ei saa telefoni kõrvaklappide pesa kaudu esitada.
 - Veendu, et seadme toitekaabel on ühendatud sõiduki toiteadapteri sinisesse pesa.
 - Seadmes Garmin DriveSmart vali **Helitugevus > Bluetooth heli seadistamine** ja veendu, et igale helitüübile on valitud **Garmin seade**.
 - Veendu, et sõiduki stereo heliallikaks oleks määratud välissisend.
- Kui soovid kasutada seadme Garmin DriveSmart sisemist kõlarit, kontrolli kõiki järgmisi asju.
 - Seadmes Garmin DriveSmart vali **Helitugevus > Bluetooth heli seadistamine** ja veendu, et igale helitüübile on valitud **Garmin seade**.
 - Veendu, et seadme Garmin DriveSmart sõiduki toiteadapteri heliväljundi pesa ei oleks ühendatud ühtegi juhet.

Ma ei saa oma seadme ekraani heledust reguleerida

Ekraani ei kuvata täieliku heledusega, kui seadme Garmin DriveSmart toide ei ole piisav.

- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veendu, et seadme Garmin DriveSmart ühendamiseks sõiduki toiteallikaga on kasutatud kaasasolevat sõiduki toitejuhet ja -adapterit ([Seadme paigaldamise juhised, lehekülg 2](#)).

Millal seade Garmin DriveSmart kuulab?

Kui seade Garmin DriveSmart on sisse lülitatud ja mikrofone pole vaigistatud, kuulab seade pidevalt, et saaksid päringu tegemiseks öelda *OK*, *Garmin* või *Alexa*. Seade ise audioandmeid ei salvesta. Pärast häälpäringu alustamist saadetakse sinu päringu audioandmed töötlemiseks rakendusse Garmin Drive või Amazon Alexa. Töödeldud *Alexa* päringute kirjet saad vaadata rakenduses Amazon Alexa app.

Kui soovid, et seade ei kuuleks heli, saad mikrofonid vaigistada, hoides hääleklahvi 2 sekundit all ([Mikrofonide vaigistamine, lehekülg 15](#)).

Oskus, mida soovin kasutada, pole saadaval

Seade Garmin DriveSmart seade ühildub paljude Alexa oskuste ja funktsioonidega. Kuid mõned oskused ja funktsioonid on saadaval vaid teatud seadmetele või pole saadaval seadmele Garmin DriveSmart. Oskuste ühilduvuse määravad oskuste arendaja ja Amazon.

Kui oskust, mida soovid kasutada, pole saadaval, võid võtta ühendust oskuste arendajaga ja teha ettepaneku lisada tugi seadme Garmin DriveSmart jaoks.

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp ([Seadme paigaldamise juhised, lehekülg 2](#)).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud ([Navigatsiooniseaded, lehekülg 43](#)).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust ([Ekraaniseaded, lehekülg 45](#)).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega ([Ekraaniseaded, lehekülg 45](#)).
- Vähenda helitugevust ([Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 9](#)).
- Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata ([Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 44](#)).
- Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi ([Seadme sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 8](#)).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Seade ei loo ühendust minu telefoniga

- Vali **Seaded** > **Juhtmeta võrgud**.

Valik Bluetooth peab olema lubatud.

- Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
- Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
- Lõpeta paaristamine uuesti.
Sidumise kordamiseks tuleb seadme ja telefoni seotus lõpetada (*Seotud telefoni kustutamine*, lehekülg 38) ning siis sidumise toiming lõpule viia (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid*, lehekülg 35).

Lisa

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Võid mälukaarte osta elektroonikapoest. Seade toetab 4 kuni 256 GB microSD-mälukaarte. Mälukaardid peavad kasutama FAT32-failisüsteemi vormingut. Üle 32 GB mälukaardid tuleb vormindada seadme abil.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (*Seadme ülevaade*, lehekülg 1).
- 2 Sisesta mälukaart pessa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Andmehaldus

Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 7 ja hilisemate versioonidega ning Mac OS 10.7 ja hilisemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud ettevõtte Garmin kaarte (www.garmin.com). Mälukaartidele saab salvestada faile, nagu kaardid ja kohandatud huvipunktid.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
- 3 Seadmel Garmin DriveSmart vali **Toksa arvutiga ühendam..**
- 4 Kui sinu seade Garmin DriveSmart palub siseneda faili edastusrežiimi, vali **Jätka**.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (*Seadme ühendamine arvutiga*, lehekülg 53).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Valige fail.
- 4 Vali **Redigeeri** > **Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna kausta Garmin.
- 6 Vali **Redigeeri** > **Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.

1 Lõpeta toiming:

- Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
- Arvuti Apple puhul vali seade ja siis **Fail > Väljuta**.

2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu  all kolm sekundit.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1** Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
- 2** Klõpsa vahekaarti **Kaardid**.
- 3** Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

- Lisatarvikute valik on saadaval internetis aadressil garmin.com või kohaliku Garmin edasimüüja poes.

Euroopa heitenormiklassid

Euroopa heitenormiklassid on heitgaasinormid, mis piiravad Euroopas müüdavate uute sõidukite tekitatava õhusaaste lubatud hulka.

Oma sõiduki heitenormiklassid leiad oma sõiduki kasutusjuhendist, registreerimisdokumentidest või märgituna sõiduki ukseraamile. Kui sa ei leia oma sõiduki heitenormiklassi, võid lisateabe saamiseks pöörduda sõiduki müüja või tootja poole.

