


GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin. Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ ו-myTrends הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Amazon, Alexa וכל הסמלים והסימנים המונפשים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. או של שותפותיה. Android™ הוא סימן מסחרי של Google LLC. Apple®, iPhone® ו-Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc. הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. סימן המילה והסמלים של Bluetooth® הם בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בהם על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. HISTORY® והסמל H הם סימנים מסחריים של A+E Television Networks, LLC והם מוגנים בארה"ב ובמדינות אחרות ברחבי העולם. כל הזכויות שמורות. השימוש בהם נעשה באישור. microSD® והסמל microSDHC הם סימנים מסחריים של SD-3C, LLC. Tripadvisor® הוא סימן מסחרי רשום של Tripadvisor LLC. Windows® הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.

תוכן עניינים

16.....	איתור כתובת
17.....	תוצאות חיפוש של המיקום
18.....	שינוי אזור החיפוש
18.....	נקודות עניין
18.....	איתור מיקום לפי קטגוריה
19.....	איתור פארקים לאומיים
19.....	איתור נקודות עניין של HISTORY
20.....	Foursquare
20.....	Tripadvisor
20.....	ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום
20.....	כלי חיפוש
20.....	איתור צומת
21.....	איתור מיקום באמצעות קואורדינטות
21.....	איתור תחנות דלק ומחירי דלק
21.....	חניה
21.....	איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי
21.....	שלך
21.....	איתור חניה ליד מיקום שצוין
21.....	הכרת הצבעים והסמלים הקשורים
21.....	לחניה
22.....	הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה
22.....	מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו
22.....	לאחרונה
22.....	הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי
22.....	איתור שירותי חירום ותחנות דלק
22.....	קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי
22.....	שלך
22.....	הוספת קיצור דרך
22.....	הסרת קיצור דרך
23.....	שמירת מיקומים
23.....	שמירת מיקום
23.....	שמירת המיקום הנוכחי שלך
23.....	עריכת מיקום שמור
23.....	הקצאת קטגוריות למיקום שמור
23.....	מחיקת מיקום שמור
24.....	הליכה במסלול
24.....	מסלולים
24.....	התחלת מסלול
24.....	התחלת מסלול על ידי שימוש במפה
24.....	הביתה
24.....	המסלול שלך על המפה
26.....	הדרכת נתיבים פעילה
26.....	הצגת פניות והוראות נסיעה
26.....	הצגת המסלול במלואו על המפה
26.....	הגעה אל היעד שלך
27.....	חניה בסמוך ליעד שלך
1.....	תחילת העבודה
1.....	סקירת ההתקן
2.....	סקירת מתאם החשמל לרכב
2.....	שיקולי הרכבה
3.....	התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart 66/76
4.....	התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart 86
5.....	שיוך לטלפון החכם
6.....	חיבור למערכת הסטריאו של הרכב
6.....	חיבור למערכת הסטריאו דרך Bluetooth
7.....	חיבור למערכת הסטריאו באמצעות כבל שמע מסוג aux
8.....	הפעלה וכיבוי של ההתקן
8.....	קבלת אותות GPS
9.....	סמלי שורת המצב
9.....	שימוש בלחצני המסך
9.....	כוונון עוצמת הקול
9.....	שימוש במערבל שמע
9.....	הפעלה או השבתה של צלילים ושל מקורות אודיו
10.....	כיוונון בהירות המסך
10.....	תכונות המופעלות באמצעות הקול
10.....	עצות למתן פקודות להתקן בקול
11.....	הפעלת Garmin ניווט קולי
11.....	התחלת מסלול
12.....	ביצוע שיחה באמצעות הקול
12.....	שינוי הגדרות ההתקן באמצעות קולך
12.....	AmazonAlexa מיומנויות ותכונות
12.....	בדיקת תחזית מזג האוויר
12.....	הפעלת מיומנויות
12.....	הפעלת מוזיקה ומדיה
13.....	נגן מוזיקה
13.....	שליטה בהפעלת מדיה בעזרת הקול
13.....	הוספת חשבונות מוזיקה
14.....	השתקת המיקרופונים
14.....	תכונות והתראות לנהג
15.....	הפעלה או השבתה של התראות קוליות
15.....	מצלמות מהירות ורמזור אדום
15.....	איתור ושמירה של מיקומים
16.....	איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

33	התראות חכמות
34	קבלת התראות
34	הצגת רשימת ההתראות
34	התקשרות בעזרת דיבורית
35	ביצוע שיחה
35	קבלת שיחה
35	שימוש בהיסטוריית השיחות
35	שימוש באפשרויות 'בשיחה'
35	שמירת מספר טלפון בבית
36	ניתוק התקן Bluetooth
36	מחיקת טלפון מותאם

36	תנועה
	קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון
36	החכם
36	הפעלת נתוני תנועה
36	הצגת תנועה על המפה
36	חיפוש אירועי תנועה

37	שימוש ביישומים
37	הצגת המדריך למשתמש בהתקן
37	הצגה של תחזית מזג האוויר
37	הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת
37	הצגה של רדאר מזג האוויר
37	הצגה של התראות מזג אוויר
37	בדיקת מצב הכבישים
38	מתכנן מסלולים
38	תכנון מסלול
	עריכה ושינוי הסדר של מיקומים
38	במסלול
38	שינוי אפשרויות ניווט עבור מסלול
38	ניווט למסלול שמור
39	עריכה ושמירה של מסלול פעיל
39	מצלמות אלחוטיות
39	שיוך המכשיר למצלמה אלחוטית
39	הצגת המצלמה האלחוטית
40	הצגת מסלולים ויעדים קודמים

40	הגדרות
40	הגדרות מפה וכלי רכב
40	הפעלת מפות
41	הגדרות ניווט
41	הגדרות מצב חישוב
41	הגדרת מיקום בהדמיה
	הוספת פרופיל מכונית עבור אזור תחת
41	פיקוח סביבתי
42	הגדרות רשת אלחוטית

27	שינוי המסלול הפעיל שלך
27	הוספת מיקום למסלול
27	עיצוב המסלול שלך
28	ביצוע מעקף
28	שינוי מצב חישוב המסלול
	הימנעות מאזורים תחת פיקוח סביבתי
28	במסלול שלך
28	עצירת מסלול
28	שימוש במסלולים המוצעים
28	הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים
	הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול
28	שלך
28	הימנעות מכבישי אגרה
29	הימנעות ממאפייני דרכים
	הימנעות מאזורים עם בעיות
29	סביבתיות
29	הימנעות מותאמות אישית

30	שימוש במפה
30	כלי מפה
30	הצגת כלי מפה
30	בהמשך
31	הצגת מיקומים בהמשך הדרך
	התאמה אישית של קטגוריות
31	'בהמשך'
31	ערים לפניך
	הצגת שירותים בערים וביציאות בהמשך
31	הדרך
31	מידע על נסיעה
31	הצגת נתוני נסיעה מהמפה
31	הצגת דף פרטי הנסיעה
31	הצגת יומן המסע
32	איפוס פרטי הנסיעה
32	הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך
32	הצגת תנועה על המפה
32	חיפוש אירועי תנועה
32	התאמה אישית של המפה
32	התאמה אישית של שכבות המפה
32	שינוי שדה נתוני המפה
33	שינוי פרספקטיבת המפה

שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור

33.....טלפונים חכמים

הצגה או הסתרה של התראות יישום

33(Android™)

הצגה או הסתרה של קטגוריות התראה

33(iPhone®)

50	ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין.....	42	הגדרות סיוע לנהג.....
50	הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב.....		הגדרות של התראות על מקומות קרובים.....
51	ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון.....	42	הגדרות מצלמת הגיבוי.....
51	נספח.....	43	הגדרות תצוגה.....
51	התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים....	43	הגדרות תנועה.....
51	ניהול נתונים.....	43	הגדרות יחידות ושעה.....
51	אודות כרטיסי זיכרון.....	43	הגדרת השעה.....
51	חיבור ההתקן למחשב.....	43	הגדרות שפה ולוח מקשים.....
51	העברת נתונים מהמחשב שלך.....	44	הגדרות התקן ופרטיות.....
52	ניתוק כבל ה-USB.....	44	איפוס נתונים והגדרות.....
52	הצגת מצב איתור GPS.....	44	פרטי ההתקן.....
52	רכישת מפות נוספות.....		הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות.....
52	רכישת אביזרים.....	44	מפרטים.....
52	תקני פליטת מזהמים באירופה.....	45	טעינת ההתקן.....
		45	תחזוקת ההתקן.....
		45	Garmin מרכז תמיכה.....
		45	עדכוני מפה ותוכנה.....
		46	התחברות לרשת Wi-Fi.....
			עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת Wi-Fi.....
		46	עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express.....
		47	טיפול בהתקן.....
		48	ניקוי המארז החיצוני.....
		48	ניקוי מסך המגע.....
		48	ניקוי יציאת ה-USB.....
		48	מניעת גניבה.....
		48	הפעלה מחדש של ההתקן.....
		49	הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום.....
		49	הסרת ההתקן מהתושבת.....
		49	הסרת התושבת מתפסן הוואקום.....
			הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית.....
		49	פתרון בעיות.....
		49	אני לא מצליח לשמוע צלילים מההתקן.....
			אני לא מצליח לכוונן את בהירות המסך של ההתקן.....
		50	מתי נמצא התקן Garmin DriveSmart.....
		50	בהאזנה?.....
			מיומנות שאני רוצה להשתמש בה לא זמינה.....
		50	תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית.....

תחילת העבודה

⚠ אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

- עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (עדכוני מפה ותוכנה, עמוד 45).
- קבע את ההתקן ברכב וחבר אותו למתח (שיקולי הרכבה, עמוד 2).
- קלוט אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 8).
- כוונן את עוצמת הקול (כוונון עוצמת הקול, עמוד 9) ואת בהירות הצג (כיוונון בהירות המסך, עמוד 10).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 24).

סקירת ההתקן




לחצן קול. לחץ להפעלת תכונת הקול של Amazon Alexa.	
עצה: אפשר גם לומר Alexa כדי להפעיל את תכונת הקול של Amazon Alexa. החזק למשך שתי שניות כדי להשתיק את המיקרופונים עבור תכונות קול.	①
הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.	
מיקרופונים לתכונות קול ולשיחות עם דיבורית.	②
לחצן ההפעלה. לחץ ממושכות כדי להפעיל או לכבות את ההתקן.	③
יציאת USB לטעינה ולהעברת נתונים.	④
יציאת כרטיס זיכרון לאחסון מפות ונתונים.	⑤

סקירת מתאם החשמל לרכב

הודעה

מתאם החשמל לרכב שהגיע עם התקן Garmin DriveSmart 66/76/86 אינו תואם לאף התקן אחר של Garmin®. חיבור המתאם להתקן אחר עלול לגרום להתקן נזק.

הערה: חלק מהתכונות אינן זמינות בכל דגמי המוצר.

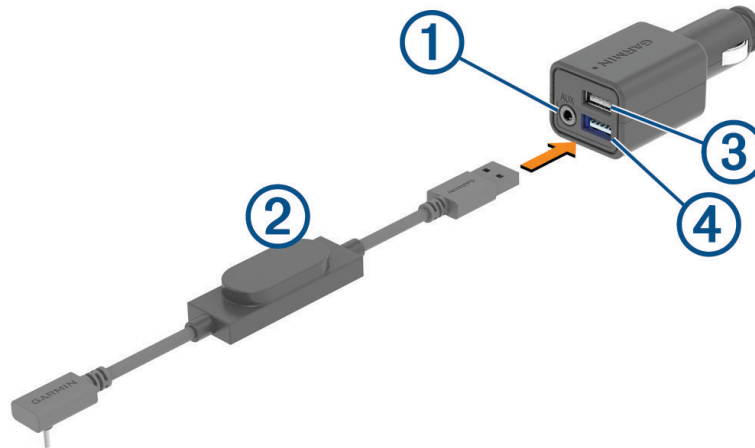

- ① שקע פלט השמע של סטריאו 5.3 מ"מ. מתחבר לקלט aux של מערכת הסטריאו ברכב באמצעות כבל השמע של 5.3 מ"מ (לא כלול). בשימוש רק אם טכנולוגיית Bluetooth® אינה מופעלת עבור שמע.
- ② כבל חשמל. מתחבר ליציאת המתח בחיבור USB בחלק האחורי של התקן הניווט.
- ③ שקע טעינה 4.2 אמפר בחיבור USB. טוען טלפון מחובר, התקן מדיה נייד או אביזר תואם.
- ④ שקע טעינה 4.2 אמפר בחיבור USB. טוען את התקן Garmin DriveSmart.

שיקולי הרכבה

- אין להרכיב את ההתקן במיקום שמפריע לנהג לראות את הכביש.

⚠ אזהרה

באחריותך להבטיח שמיקום התושבת מציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, ואינו חוסם את שדה הראייה שלך במהלך תפעול בטיחותי של הרכב.

- בחר מיקום שיאפשר לך לפתל את כבל החשמל בצורה בטוחה.

⚠ אזהרה

בעת הרכבת ההתקן ברכב, ודא שההתקן וכבל החשמל מקובעים בצורה בטוחה שאינה מפריעה לפעולת פקדי התפעול של הרכב. הפרעה כזו עלולה לגרום לתאונה, שעלולה בתורה לגרום לפציעות או למוות.

- בחר מיקום שבו קולך יישמע להתקן בבירור.
- ודא שההתקן אינו ממוקם ליד רמקול או פתח אוורור מאחר שאלה עלולים להפיק רעש שמפריע לפעולת המיקרופונים.
- בחר מיקום בהישג יד.
- לפני הרכבת התושבת, נקה היטב את השמשה.


התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart 66/76 ברכב

⚠ אזהרה

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.


לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.

1 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ① לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.

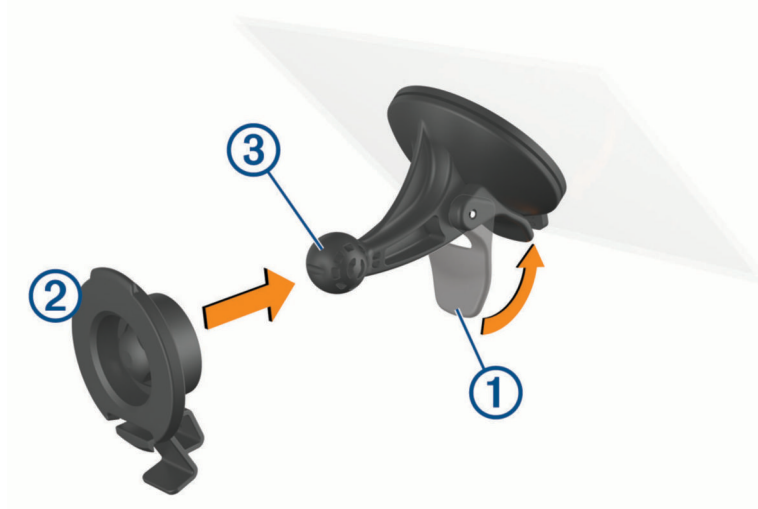

2 לחץ את התושבת ② אל הכדור שעל גבי תפסן הוואקום ③ עד שהיא תינעל למקומה.

3 חבר את כבל החשמל של הרכב ליציאת ה-USB בהתקן המשמשת לטעינה ולהעברת נתונים ④.

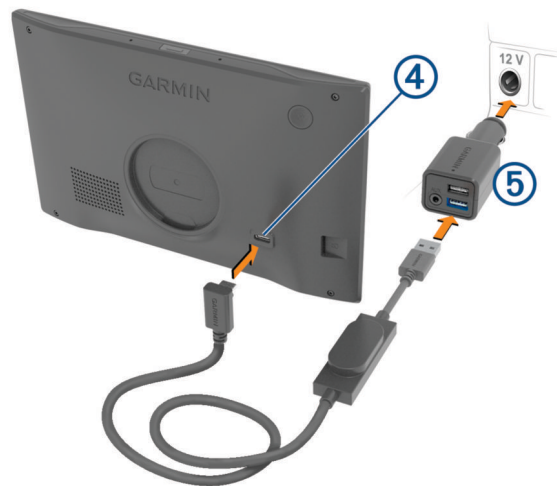

4 חבר את הקצה השני של מטען החשמל לרכב למתאם החשמל ברכב ⑤.

- 5 חבר את מתאם החשמל ברכב לשקע הספק המתח ברכב.
- 6 הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החרץ הנמצא בחלק האחורי של ההתקן ולחץ את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע למקומה בנקישה.




התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart 86 ברכב

⚠ אזהרה


מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.

- 1 לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.
הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ① לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.

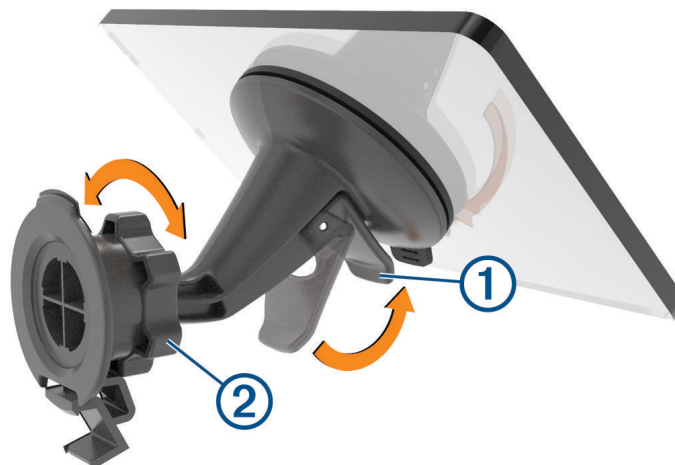

- 2 במידת הצורך, שחרר את האום של התושבת הכדורית ② וכווון את התושבת לצורך צפייה ותפעול נוחים יותר.

3 חבר את מטען החשמל לרכב ליציאת ה-USB בהתקן המשמשת לטעינה ולהעברת נתונים ④.

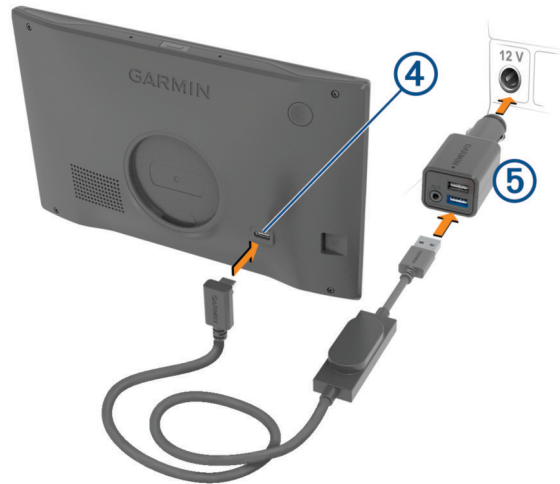

4 חבר את הקצה השני של מטען החשמל לרכב למתאם החשמל ברכב ⑤.

5 חבר את מתאם החשמל ברכב לשקע הספק המתח בהתקן.

6 הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החרץ הנמצא בחלק האחורי של ההתקן ולחץ את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע למקומה בנקישה.



שיוך לטלפון החכם

באפשרותך לשייך את התקן Garmin DriveSmart לטלפון החכם וליישום Garmin Drive™ כדי להפעיל תכונות נוספות ולגשת למידע בזמן אמת (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33). היישום Garmin Drive מאפשר גם להשתמש ביכולות הניווט המתקדמות של Garmin המופעלות באמצעות קול וכן במיומנויות ובתכונות של Amazon Alexa.

1 עבור אל חנות היישומים בטלפון החכם והתקן את היישום Garmin Drive.

2 הפעל את התקן Garmin DriveSmart ומקם אותו ואת הטלפון החכם במרחק של 3 מטרים זה מזה.

3 בטלפון, פתח את היישום Garmin Drive.

4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון Garmin ולהשלים את תהליך השיוך וההגדרה.

לוח המחוונים הראשי של היישום יופיע. לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטווח.

חיבור למערכת הסטריאו של הרכב

חיבור למערכת הסטריאו דרך Bluetooth

אם מערכת הסטריאו ברכב תואמת, תוכל לשלוח את השמע מהתקן Garmin DriveSmart אל מערכת הסטריאו של הרכב בחיבור Bluetooth אלחוטי. כך תוכל לשמוע הוראות ניווט, תכני מדיה ושיחות טלפון באיכות שמע גבוהה דרך הרמקולים של הרכב, ללא כבלים.

הערה: אם מערכת הסטריאו ברכב שלך לא תומכת בטכנולוגיית Bluetooth, תוכל לשלוח את השמע אל מערכת הסטריאו ברכב באמצעות כבל aux (**חיבור למערכת הסטריאו באמצעות כבל שמע מסוג aux, עמוד 7**).

הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.

1 בחר אפשרות:

- בתהליך השיוך הראשוני של היישום Garmin Drive, בחר **כן** כשתוצג ביישום השאלה אם אתה משתמש כרגע בטכנולוגיית Bluetooth לחיבור הטלפון החכם לרכב.
- לאחר תהליך השיוך הראשוני, בהתקן Garmin DriveSmart, בחר **עוצמה > הגדרת שמע של Bluetooth** וודא שהאפשרות **מכונית** נבחרה עבור כל סוג שמע שברצונך לשלוח למערכת הסטריאו בחיבור Bluetooth. סוגי שמע שמוגדרים **להתקן Garmin** מושמעים דרך הרמקול של התקן Garmin DriveSmart.

2 הגדר את מקור השמע עבור מערכת הסטריאו ברכב לקלט Bluetooth.

הערה: כברירת מחדל, ההתקן שולח שמע למערכת הסטריאו באמצעות מצב מדיה בחיבור Bluetooth, ולכן יש להגדיר את מערכת הסטריאו למקור Bluetooth. ניתן במקום זאת לשנות את ההגדרות של מצב Bluetooth לשליחת כל השמע או סוגים מסוימים בלבד באמצעות מצב ביצוע שיחות מדיבורית בחיבור Bluetooth (**מצבי שמע בחיבור Bluetooth, עמוד 7**).

Bluetooth הגדרות שמע

כשההתקן מחובר למערכת הסטריאו של הרכב בחיבור Bluetooth, ניתן לבחור כיצד יופעל כל סוג של שמע בהתקן. עבור כל סוג של שמע, ניתן לבחור **מכונית** כדי להפעיל סוג זה דרך מערכת הסטריאו של הרכב בחיבור Bluetooth או **התקן Garmin** כדי להפעיל סוג זה דרך הרמקול של ההתקן או באמצעות כבל aux.

בחר **עוצמה > הגדרת שמע של Bluetooth**.

הדרך אותי: מספק הנחיות על המסך שעוזרות לך לבחור את הגדרות השמע המיטביות בחיבור Bluetooth עבור הרכב ומערכת הסטריאו שלך.

ניווט ו-Garmin OK: מאפשר לך לבחור איך להשמיע הנחיות ניווט קוליות, כגון הפנייה הבאה והדרכת נתיבים.

Alexa ומדיה: מאפשר לך לבחור איך להשמיע תגובות של Amazon Alexa, מוזיקה, ספרי שמע וסוגי מדיה נוספים.

שיחות טלפון: מאפשר לך לבחור איך להשמיע אודיו בשיחות טלפון.

הגדרת שמע של Bluetooth: מאפשר לך לבחור את מצב Bluetooth שישמש לשליחת שמע אל מערכת הסטריאו של הרכב.

מצבי שמע בחיבור Bluetooth

ההתקן יכול לשלוח שמע, כגון הנחיות ניווט, תגובות של Amazon Alexa ומוזיקה, אל מערכת הסטריאו באמצעות שני מצבי Bluetooth.

הערה: שיחות טלפון תמיד נשלחות אל מערכת הסטריאו באמצעות התקשרות בעזרת דיבורית בחיבור Bluetooth.

בחר **עוצמה < הגדרת שמע של Bluetooth > הגדרת שמע של Bluetooth**.

השמע כמדיה: הגדרת ההתקן לשלוח שמע במצב מדיה בחיבור Bluetooth באמצעות פרוטוקול המדיה A2DP. במרבית כלי הרכב, אפשרות זו מספקת את איכות הצליל המיטבית. להאזנה לשמע שנשלח במצב מדיה בחיבור Bluetooth, יש להגדיר את מערכת הסטריאו למקור הקלט Bluetooth.

הפעל כשיחת טלפון: הגדרת ההתקן לשלוח שמע כשיחת טלפון בעזרת דיבורית בחיבור Bluetooth. אם בוחרים באפשרות זו, נעשה שימוש בתכונה של מערכת הסטריאו להתקשרות בעזרת דיבורית בחיבור Bluetooth לצורך הפעלת השמע. כך ניתן לשמוע הוראות ניווט ותגובות של Amazon דרך מערכת הסטריאו, גם תוך האזנה למקורות שמע אחרים, למשל רדיו. זה יכול להיות שימושי גם עבור מערכות סטריאו שאין בהן מקור קלט מדיה בחיבור Bluetooth או עבור מערכות סטריאו שמקור קלט המדיה שלהן בחיבור Bluetooth מספק איכות צליל לא ממש טובה. כשמשמשים במצב זה, כל השמע בחיבור Bluetooth מההתקן מפריע לכל מקורות השמע במערכת הסטריאו, ומרבית מערכות הסטריאו אינן מאפשרות לעבור למקור אחר כשהתקשרות בעזרת דיבורית בחיבור Bluetooth פעילה. ההתקן מפסיק לשלוח אות של התקשרות בעזרת דיבורית בחיבור Bluetooth באופן אוטומטי לאחר שהוא מסיים הפעלה של פריט שמע, ומערכת הסטריאו חוזרת אל מקור השמע שהיה פעיל לפני כן.

מצב תאימות

הערה: אפשרות זו זמינה רק כשהתקן הניווט משויך להתקן Apple®.

הגדרת ההתקן לשלוח שמע באמצעות שילוב של אותות מדיה בחיבור Bluetooth ואותות התקשרות בעזרת דיבורית בחיבור Bluetooth. מוזיקה, ספרי שמע ותכני מדיה אחרים נשלחים אל מערכת הסטריאו במצב מדיה בחיבור Bluetooth באמצעות פרוטוקול המדיה A2DP. הוראות ניווט ותגובות של Amazon Alexa נשלחות אל מערכת הסטריאו כשיחת טלפון בעזרת דיבורית בחיבור Bluetooth. כשמשמשים במצב זה, הוראות ניווט ותגובות של Amazon Alexa מפריעות לכל מקורות השמע במערכת הסטריאו. עם זאת, כדי לשמוע מדיה מההתקן, צריך לבחור במקור הקלט Bluetooth במערכת הסטריאו. מצב זה שימושי אם אתה עובר בין מדיה מההתקן למדיה ממקורות אחרים, אך חשוב לך לשמוע תמיד הוראות ניווט ותגובות של Amazon Alexa.

חיבור למערכת הסטריאו באמצעות כבל שמע מסוג aux

אם התקן Garmin DriveSmart שלך אינו מחובר למערכת הסטריאו של הרכב בחיבור Bluetooth, תוכל לשלוח את השמע מההתקן אל מערכת הסטריאו של הרכב באמצעות כבל שמע של 5.3 מ"מ מסוג aux.

הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.

1 חבר קצה אחד של כבל השמע ליציאת פלט השמע בגודל 5.3 מ"מ במתאם החשמל לרכב Garmin DriveSmart.



2 חבר את הקצה השני של כבל השמע ליציאת הקלט aux במערכת הסטריאו של הרכב.

ייתכן שהכיתוב ליד היציאה יהיה AUX או Line In. עיין במדריך למשתמש של הרכב לקבלת מידע נוסף.

3 חבר את כבל החשמל של ההתקן ליציאת ה-USB הכחולה במתאם החשמל לרכב.

4 הגדר את מקור השמע במערכת הסטריאו של הרכב לקלט aux.

5 בחר אפשרות:

- בתהליך השיוך הראשוני של היישום Garmin Drive, בחר **לא** כשתוצג ביישום השאלה אם אתה משתמש כרגע בטכנולוגיית Bluetooth לחיבור הטלפון החכם לרכב.
- לאחר תהליך השיוך הראשוני, בהתקן Garmin DriveSmart, בחר **עוצמה < הגדרת שמע של Bluetooth >** וודא שהאפשרות **התקן Garmin** נבחרה עבור כל סוג שמע.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה ①, או חבר את ההתקן למקור מתח.



- כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על מקש ההפעלה כאשר ההתקן פועל. בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש. **עצה:** ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
- כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את מקש ההפעלה עד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**. ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני הופעת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט ה-GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן הניווט, ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

- 1 הפעל את ההתקן.
 - 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
 - 3 במידת הצורך, צא לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. כאשר לפחות חצי מהפסים מלאים, פירוש הדבר שההתקן מוכן לניווט.

סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

	מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (הצגת מצב אות GPS, עמוד 52).
	מצב טכנולוגיית Bluetooth. בחר כדי להציג את הגדרות Bluetooth (הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 42).
	עוצמת האות של Wi-Fi. בחר כדי לשנות את הגדרות ה-Wi-Fi (הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 42).
	מחובר לשיחות עם דיבורית. בחר כדי לבצע שיחת טלפון (התקשרות בעזרת דיבורית, עמוד 34).
	שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 43).
	רמת הטעינה של הסוללה.
	מצב חיבור היישום Garmin Drive (שינוי לטלפון החכם, עמוד 5).
	טמפרטורה. בחר כדי להציג תחזית מזג אוויר (הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 37).

שימוש בלחצני המסך

לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.

- בחר  כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
- לחץ ממושכות על  כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
- בחר  או  כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
- לחץ ממושכות על  או על  לגלילה מהירה יותר.
- בחר  כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

כוונון עוצמת הקול

1 בחר עוצמה.

2 בחר אפשרות:

- אם ההתקן אינו מחובר לטלפון חכם, השתמש במחוון עוצמה ראשית לכוונון עוצמת הקול של ההתקן.
- אם ההתקן מחובר לטלפון חכם, השתמש בשני המחוונים לכוונון עוצמת הקול עבור סוגים שונים של שמע.
- הכיתוב מעל כל מחוון מציין באילו סוגים של שמע הוא שולט. הכיתובים משתנים בהתאם להגדרות השמע שלך (Bluetooth הגדרות שמע, עמוד 6).
- כדי להשתיק את ההתקן, הגדר את מחווני עוצמת הקול ל-0.
- כדי לכוונון את עוצמת הקול היחסית עבור מקורות שמע שונים, בחר מערביל שמע.

שימוש במערבל שמע

באפשרותך להשתמש במערבל השמע כדי להגדיר את רמות עוצמת הקול היחסיות עבור מקורות שמע שונים, כגון הוראות ניווט, תגובות לתכונות המופעלות באמצעות הקול או התראות. הרמה עבור כל סוג שמע היא אחוז מעוצמת הקול הראשית.

1 בחר עוצמה < מערביל שמע.

2 השתמש במחוונים כדי לכוונון את עוצמת הקול היחסית עבור כל מקור שמע.

לדוגמה, אם מחוון מוגדר לקצה הימני, אותו מקור שמע מתנגן בעוצמת הקול הראשית. אם המחוון מוגדר לאמצע, מקור השמע מתנגן במחצית מעוצמת הקול הראשית.

הפעלה או השבתה של צלילים ושל מקורות אודיו

ניתן להפעיל ולהשבית מקורות אודיו וצלילי מערכת מסוימים מבלי להשפיע על מקורות אודיו אחרים.

1 בחר עוצמה.

2 במקטע צלילים, בחר אפשרות:

- כדי לאפשר להתקן לתת הנחיות ניווט והוראות הגעה בקול, בחר בתיבת הסימון **ניווט באמצעות קול**.
- כדי לאפשר להתקן לומר בקול התראות והנחיות הקשורות לתנועה, בחר בתיבת הסימון **התראות קוליות לגבי התנועה**.
- כדי לאפשר להתקן להשמיע צליל כאשר ישנה התראה שמחייבת את תשומת לבו של הנהג, בחר בתיבת הסימון **התראות וצלילים**.
- כדי לאפשר להתקן להשמיע צליל כאשר אתה נוגע בלחצנים במסך, בחר בתיבת הסימון **לחיצות על מקשים**.
- כדי לאפשר להתקן להשמיע צליל כאשר הוא מתחיל להאזין לבקשה קולית, בחר בתיבת הסימון **צליל התחלת בקשה**.
- כשאתה לוחץ על לחצן הקול או אומר *OK, Garmin* או *Alexa*, ההתקן משמיע צליל כדי שתדע שהוא מאזין לבקשה שלך.
- כדי לאפשר להתקן להשמיע צליל כאשר הוא מסיים להאזין לבקשה קולית, בחר בתיבת הסימון **צליל סוף בקשה**.
- כשההתקן מזהה שהפסקת לדבר, הוא משמיע צליל ומתחיל לבצע את הבקשה הקולית שלך.

כיוונון בהירות המסך

1 בחר הגדרות > תצוגה > בהירות.

2 השתמש במחוון כדי לכוון את הבהירות.

תכונות המופעלות באמצעות הקול

⚠ אזהרה

יש להיזהר בשימוש בתכונה זו – חשוב להתרכז בנהיגה ולהשתמש בתכונה זו רק כשהדבר בטוח. היישום Garmin Drive חייב להיות פתוח ולפעול בטלפון החכם התואם שלך כדי להשתמש בתכונות של Alexa ולגשת לשירותים בזמן אמת.

כדי להשתמש בתכונות של Amazon Alexa, עליך להיכנס לחשבון Amazon שלך מהיישום Garmin Drive. התקן Garmin DriveSmart עושה שימוש בטכנולוגיה של עיבוד שפה טבעית כדי להבין את המשמעות והכוונה של הבקשות שלך. אתה יכול לשאול שאלות או לומר פקודות בשפה טבעית ובמשפטים שלמים. כללנו במדריך למשתמש דוגמאות רבות של ביטויים ומשפטים, אבל תוכל גם להתנסות במשפטים משלך, בשפה הרגילה שלך. ההתקן כולל ניווט Garmin המופעל באמצעות הקול, ומיומנויות ותכונות של Amazon Alexa. ניווט Garmin המופעל באמצעות הקול מאפשר לך לחפש מקומות וכתובות, להתחיל מסלולים עם הוראות מפורטות, לבצע שיחות בדיבורית ועוד. ניתן להפעיל ניווט Garmin המופעל באמצעות הקול על ידי אמירת *OK, Garmin* ולאחר מכן ציון הבקשה. הודות ליכולת המובנית של Alexa, תוכל לבקש לשמוע מוזיקה, ספרי שמע, חדשות ועוד – וכל זאת תוך שאתה לא מוריד את הידיים מההגה ואת העיניים מהכביש. **הערה:** תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר או השפות.

עצות למתן פקודות להתקן בקול

- דבר בקול ברור שמופנה אל ההתקן.
- התחל כל בקשה באמירת אחת מהאפשרויות הבאות:
 - אמור *OK, Garmin*.
 - אמור *Alexa*.
 - לחץ על לחצן הקול.
- הפחת רעשי רקע, כגון קולות או רדיו, כדי לעזור להתקן להבין את הפקודות ביתר דיוק.
- אם לא מתקבלת תגובה מועילה, נסה ניסוח אחר של הבקשה.
- אם ההתקן אינו מגיב לבקשות שלך, נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
 - ודא שההתקן אינו ממוקם ליד רמקול או פתח אוורור מאחר שאלה עלולים להפיק רעש שמפריע לפעולת המיקרופונים.
 - ודא שהמיקרופונים אינם מושחקים (**השתקת המיקרופונים, עמוד 14**).

הפעלת Garmin ניווט קולי

ניווט קולי של Garmin מאפשר לך להשתמש בפקודות שנאמרות בשפה פשוטה לצורך חיפוש מקומות וכתובות, התחלת מסלולים עם הוראות מפורטות, ביצוע שיחות בדיבורית ועוד.

- אמור *OK, Garmin* ולאחר מכן אמור בקול את הבקשה.

למשל, אפשר לומר משפטים כמו:

- *OK, Garmin, take me home*.
- *OK, Garmin, where's the library?*

התחלת מסלול

ניווט קולי אל מיקום שנשמר

מומלץ להתחיל מסלול בהתקן Garmin DriveSmart בכל פעם שנוסעים למיקום שנשמר, גם אם כבר יודעים איך להגיע לשם. ההתקן יכול לעזור לך להימנע מעיכובים בדרך ומעבודות בכביש שדווחו ושעלולים להשפיע על המסלול שלך.

המשפטים הבאים הם דוגמאות לפקודות שניתן לומר כדי להתחיל מסלול אל מיקומים ששמרת (**שמירת מיקומים**, עמוד 23).

- *OK, Garmin, take me home*.
- *OK, Garmin, take me to work*.
- *OK, Garmin, start a route to school*.

ניווט אל כתובת באמצעות קולך

אפשר להגיד משפטים כמו אלה כדי להתחיל מסלול אל כתובת בסביבה או אל כתובת בעיר מסוימת.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way*.
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas*.

ניווט אל בית עסק או אל מיקום בשם מסוים באמצעות קולך

אפשר להגיד משפטים כמו אלה כדי לנווט אל בית עסק או אל מיקום מסוים לפי שם או קטגוריה.

מיקומים בקרבת מקום

- *OK, Garmin, find a coffee shop*.
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks*.

מיקומים בקרבת עיר אחרת

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado*.
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois*.
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado*.

מיקומים בקרבת צומת

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street*.
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street*.

ניווט אל עיר או אל צומת בעזרת הקול

אפשר להגיד משפטים כמו אלה כדי למצוא עיר או צומת ולנווט אליהם.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona*.
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street*.

בדיקת זמן ההגעה

כאשר מסלול פעיל, ניתן לומר משפט כלשהו כדי לבדוק מהו זמן ההגעה המשוער אל היעד.

אמור, *OK, Garmin, what time will we arrive?*

עצירת מסלול באמצעות קולך

כדי להפסיק את הניווט במסלול מסוים, ניתן לומר משפטים כגון אלה:

- *OK, Garmin, stop the route*.
- *OK, Garmin, stop navigating*.

ביצוע שיחה באמצעות הקול

ניתן להשתמש בפקודה קולית כדי להתקשר לאיש קשר מספר הטלפונים בטלפון החכם המשוך.

אמור *OK, Garmin, call* בצירוף שם איש הקשר.

למשל, אפשר לומר *OK, Garmin, call Mom*.

שינוי הגדרות ההתקן באמצעות קולך

אפשר להגיד משפטים כמו אלה כדי לקבוע את הגדרות ההתקן לערכים מ-0 עד 10.

- *OK, Garmin, increase the volume*
- *OK, Garmin, set the volume to 0*
- *OK, Garmin, set the volume to 9*
- *OK, Garmin, decrease the brightness*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5*

Amazon Alexa מיומנויות ותכונות

בנוסף לתכונות הניווט המוצעות על ידי Garmin ניווט מופעל באמצעות קול, Garmin DriveSmart ההתקן מספק גישה להרבה Amazon Alexa תכונות, כגון השמעת מוזיקה, בדיקת מזג האוויר, או האזנה לחדשות. תוכל גם להשתמש Amazon Alexa ביישום כדי להתאים אישית תכונות, להוסיף חשבונות להזרמת מוזיקה ולגלות אלפי מיומנויות ב-Alexa Skills Store. לצורך הוספת מיומנויות, עליך להתחבר אל Amazon החשבון שלך.

הערה: ייתכן שחלק Amazon Alexa מהמיומנויות לא יהיו תואמות Garmin DriveSmart להתקן שלך. תאימות של מיומנויות נקבעת על ידי מפתח המיומנויות וכן Amazon.

הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.

בדיקת תחזית מזג האוויר

אפשר להגיד משפטים כמו אלה כדי לבדוק את תחזית מזג האוויר בסביבה או באזור אחר. ההתקן מדווח בקול את נתוני מזג האוויר וכן מציג את המידע על המסך.

התחזית להיום

- *?Alexa, how's the weather*
- *?Alexa, what's the temperature today*

תחזית עתידית

- *?Alexa, will it rain tomorrow*
- *?Alexa, what's the weather this weekend*

התחזית במיקום אחר

- *?Alexa, what's the weather in Atlanta*
- *?Alexa, will it snow in Chicago this weekend*

הפעלת מיומנויות

ניתן להפעיל מיומנויות נוספות על ידי דיבור אל התקן Garmin DriveSmart או על ידי שימוש ביישום Amazon Alexa.

- להפעלת מיומנות באמצעות קולך, אמור משפט כמו: *Alexa, enable the Pandora skill*.
- כדי לדפדף לאיתור מיומנויות מהיישום Amazon Alexa ולהפעיל אותן, בחר **Alexa Skills** בתפריט היישום Amazon Alexa.

הפעלת מוזיקה ומדיה

ניתן להשתמש בפקודות קוליות להזרמת מוזיקה, פודקאסטים או ספרי שמע מחשבון Amazon Music שלך ומתכונות ושירותים נוספים של Alexa התומכים בכך. ניתן לקשר את חשבונות הזרמת המוזיקה שלך בעזרת היישום Alexa. בנוסף, אפשר להפעיל מדיה באופן ידני באמצעות יישום אחר בטלפון. במקרה כזה, ההתקן שולט בהפעלה בחיבור Bluetooth להשמעת מדיה.


אפשר להגיד משפטים כמו אלה כדי להשמיע מוזיקה לפי ז'אנר, אמן, כותר, אלבום, להיטים חדשים ועוד.

- *Alexa, play music*
- *Alexa, play some popular new rock music*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora*

נגן מוסיקה

נגן המדיה מאפשר להתקן לשלוט במדיה המושמעת כרגע בטלפון שלך, בין אם הפעלת את המוזיקה באמצעות Alexa פקודה קולית או על ידי שימוש ביישום מדיה אחר בטלפון שלך. תוכל לפתוח את נגן המדיה בכל עת על ידי בחירת מדיה מהתפריט הראשי.

הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.

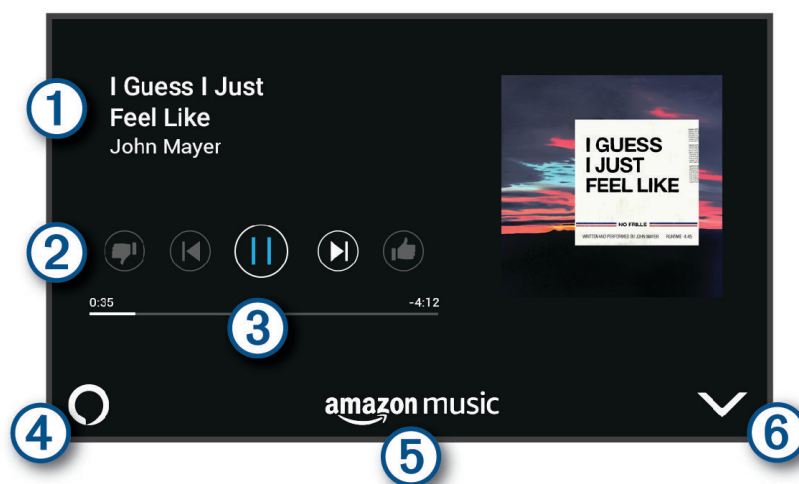

1	מידע לגבי המדיה המושמעת כרגע, כמו שם, אומן, אלבום, תחנה, או ערוץ.
2	פקדי הפעלה. הפקדים משתנים בהתאם לשירות המספק את המדיה.
3	התקדמות לאורך פריט המדיה הנוכחי.
4	מקור שמע. מציין שהמדיה מושמעת ממיומנות Alexa. מציין שהמדיה מושמעת באמצעות יישום מדיה אחר בטלפון שלך ושנשלחה להתקן שלך באמצעות Bluetooth חיבור מדיה.
5	שירות מדיה. מציין את השירות או את הספק שמהם אתה מזרים מדיה.
6	מחביא או מכווץ את נגן המדיה.

שליטה בהפעלת מדיה בעזרת הקול

אם הפעלת מדיה באמצעות פקודה קולית של Alexa, תוכל להגיד משפטים כמו אלה כדי לשלוט בהפעלה באמצעות קולך.

- לעצירת ההפעלה, אמור *Alexa, stop*.
- להמשך ההפעלה, אמור *Alexa, resume*.
- לדילוג אל השיר הבא או אל הרצועה הבאה, אמור *Alexa, next song* או *Alexa, next track*.
- לקבלת מידע על השיר שמתנגן, אמור *Alexa, what song is this*?

הוספת חשבונות מוזיקה

ניתן להשתמש ביישום Amazon Alexa כדי לחבר את התקן ה-Garmin DriveSmart לחשבונות שירותי הזרמת המוזיקה שלך, כגון שירות Amazon Music או הרדיו האינטרנטי Pandora®. לא כל השירותים להזרמת מוזיקה תואמים להתקן Garmin DriveSmart.

עיון במסמכי העזרה של היישום Amazon Alexa באתר של Amazon כדי לקבל מידע נוסף על הוספת חשבונות שירותי הזרמת מוזיקה.

השתקת המיקרופונים

הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.

- להשתקת המיקרופונים, החזק את לחצן הקול ① במשך 2 שניות.



כשהמיקרופונים מושקים, מוצג פס אדום לאורך חלקו התחתון של המסך.

- לביטול ההשתקה של המיקרופונים, לחץ על לחצן הקול.

תכונות והתראות לנהג

⚠️ זהירות

התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד נהיגה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת נהיגה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

בתי ספר: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות (אם קיימת) בנסיעה לבית ספר או לאזור של בתי ספר בהמשך הדרך. **חריגה ממגבלת המהירות:** ההתקן מציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

האטת מגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להתאמת המהירות שלך.

כיוון לא נכון ברחוב חד-סיטרי: ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי. קצוות המסך מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא מהכביש החד-סיטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה.

מפגש עם פסי רכבת: ההתקן מציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

בעלי חיים חוצים: ההתקן משמיע צליל כדי לציין אזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

עיקולים: ההתקן משמיע צליל כדי לציין עיקול בכביש.

תנועה איטית יותר: ההתקן משמיע צליל כדי לציין האטה בתנועה כשאתה מתקרב במהירות גבוהה לקטע כביש שבו התנועה איטית יותר. ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (**תנועה, עמוד 36**).

אזור בנייה: ההתקן משמיע צליל כאשר אתה מתקרב לאזור בנייה.

סגירת נתיב: ההתקן משמיע צליל כאשר אתה מתקרב לסגירת נתיב.

תכנון הפסקות: ההתקן משמיע צליל ומציע נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה ממושכת.

הפעלה או השבתה של התראות קוליות

באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל של מספר סוגי התראות לנהג.

1 בחר הגדרות > סיוע לנהג > התראות לנהג.

2 בחר או נקה את תיבת הסימון שליד כל התראה.

מצלמות מהירות ורמזור אדום

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור חלק מהדגמים. ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של מהירות או רמזור אדום.

- בחלק מהאזורים ההתקן יכול לקבל נתונים בזמן אמת לגבי רמזורים אדומים ומצלמות מהירות כשהוא מחובר לטלפון חכם שבו מופעל היישום Garmin Drive.
- ניתן להשתמש בתוכנה [Garmin Express™ \(garmin.com/express\)](https://garmin.com/express) כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן. יש לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות.

איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

בתפריט הראשי, בחר לאן?.

- כדי לחפש במהירות את כל המיקומים בהתקן, בחר **חיפוש** (איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 16).
- כדי למצוא כתובת, בחר **כתובת** (איתור כתובת, עמוד 16).
- כדי לעיין או לחפש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה, בחר **קטגוריות** (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 18).
- כדי לחפש ליד עיר או אזור אחרים, בחר **📍** לצד אזור החיפוש הנוכחי (שינוי אזור החיפוש, עמוד 18).
- כדי להציג ולערוך את המיקומים השמורים שלך, בחר **שמור** (שמירת מיקומים, עמוד 23).
- כדי לראות מיקומים שבחרת לאחרונה מתוצאות החיפוש, בחר **אחרון** (הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה, עמוד 22).
- כדי לעיין ולחפש Foursquare® נקודות עניין, בחר **Foursquare®** (חיפוש נקודות עניין של Foursquare, עמוד 20).
- כדי לראות ולחפש TripAdvisor® דירוג של מטיילים, בחר **Tripadvisor** (Tripadvisor, עמוד 20).
- כדי לעיין ולחפש HISTORY® נקודות עניין, תמונות ומידע, בחר **HISTORY®** (איתור נקודות עניין של HISTORY, עמוד 19).
- כדי למצוא פארקים לאומיים ולעיין במפות של פארקים, בחר **פארקים לאומיים** (איתור פארקים לאומיים, עמוד 19).
- כדי לנווט אל קואורדינטות גיאוגרפיות נתונות, בחר **קואורדינטות** (איתור מיקום באמצעות קואורדינטות, עמוד 21).

איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

- 1 בחר לאן?.
- 2 בחר חיפוש בסרגל החיפוש.
- 3 הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו.
מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.
- 4 בחר אפשרות:
 - לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").
 - לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
 - לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
 - לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.
 - לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.
 - לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.
- 5 בחר אפשרות:
 - לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע, בחר במונח.
 - לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר .
- 6 במידת הצורך, בחר מיקום.


איתור כתובת

הערה: סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.

- 1 בחר לאן?.
- 2 במידת הצורך, בחר  כדי לחפש בקרבת עיר או אזור אחרים.
- 3 בחר כתובת.
- 4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.
- 5 בחר את הכתובת.

תוצאות חיפוש של המיקום

תוצאות החיפוש של המיקום מופיעות ברשימה שבראשה מופיע המיקום הקרוב ביותר. כל מיקום ממוספר מופיע גם על המפה. ניתן לגלול כלפי מטה להצגת תוצאות נוספות.

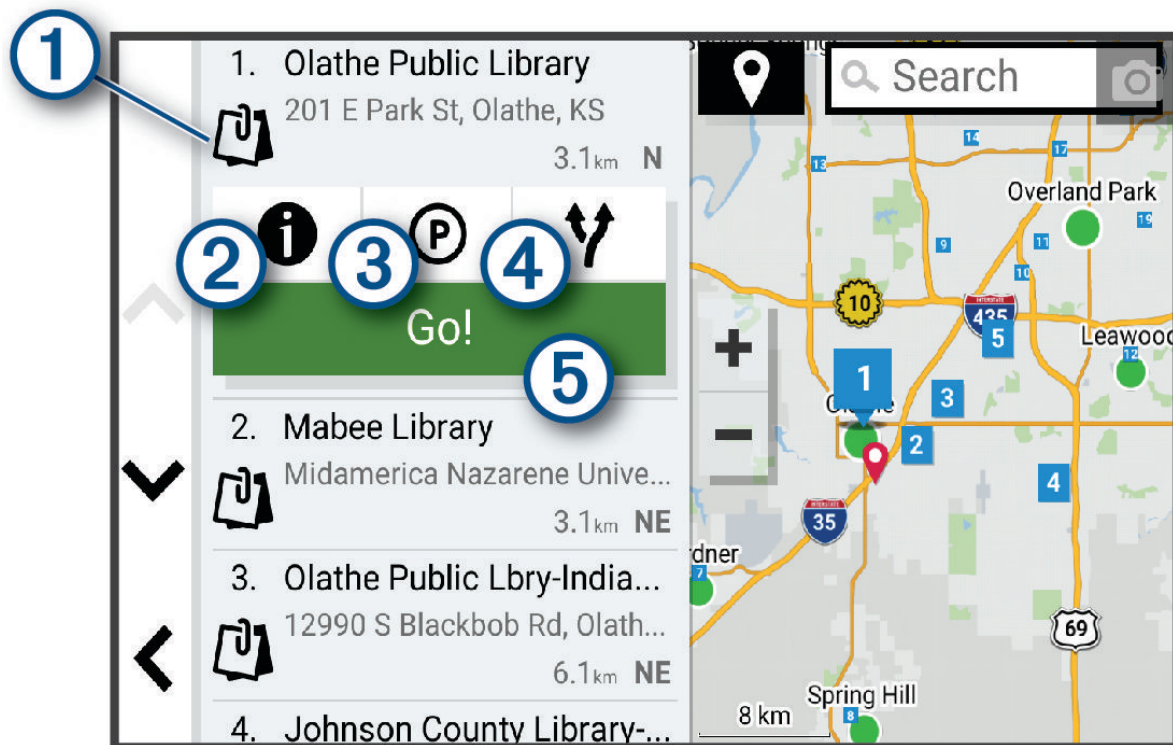


בחר מיקום להצגת תפריט האפשרויות.	①
בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום.	② i
בחר כדי לאתר אזורי חניה ליד המיקום.	③ P
בחר כדי להציג מסלולים חלופיים למיקום.	④ Y
בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.	⑤ לדרך!

שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש מיקומים ליד המיקום הנוכחי שלך. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

1 בחר לאן?

2 בחר ליד אזור החיפוש הנוכחי ①.

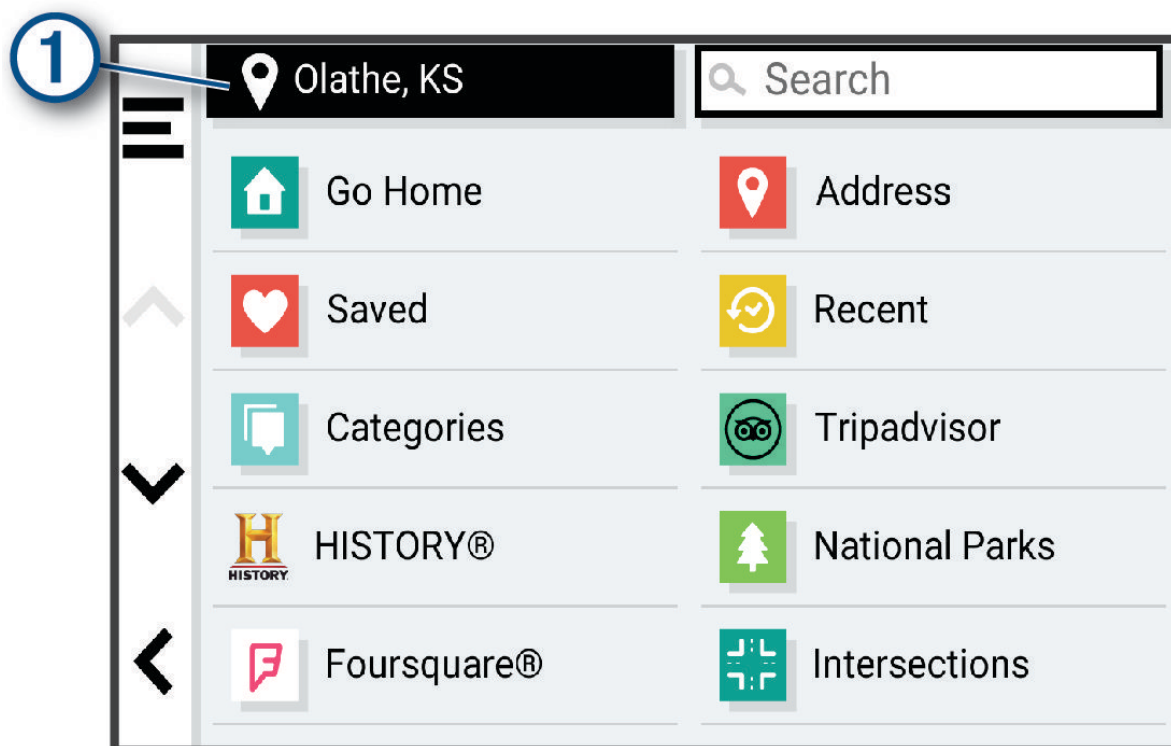

3 בחר אזור חיפוש

4 במידת הצורך, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לבחור מיקום מוגדר.

אזור החיפוש שנבחר מופיע ליד 📍. כשאתה מחפש מיקום באמצעות אחת מאפשרויות התפריט לאן?, ההתקן יציע תחילה מיקומים קרובים לאזור זה.

נקודות עניין

הודעה

אתה אחראי להבין ולציית לכל הכללים, החוקים או התקנות החלים שמקושרים לנקודות העניין.

נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

איתור מיקום לפי קטגוריה

1 בחר לאן?

2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.

3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.

4 בחר מיקום.

חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחיפשת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעה היעדים האחרונים שבחרת.

1 בחר לאן? < קטגוריות.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר אפשרות:

- בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.
- רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.
- בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

איתור פארקים לאומיים

דגמי מכשירים הכוללים מפות עבור צפון אמריקה או ארצות הברית כוללים גם מידע מפורט על אודות פארקים לאומיים בארצות הברית. ניתן לנווט אל פארק לאומי או אל מיקום בתוך פארק לאומי.

הודעה

אתה אחראי להבין ולציית לכל הכללים, החוקים או התקנות החלים שמקושרים לפארקים לאומיים.

1 בחר לאן? < פארקים לאומיים.

תופיע רשימה של פארקים לאומיים, כשהפארק הקרוב ביותר מופיע בראש.

2 בחר חיפוש, והזן את שם הפארק במלואו או בחלקו כדי לצמצם את מספר התוצאות (אופציונלי).

3 בחר פארק לאומי.

מופיעה רשימה של קטגוריות עבור מיקומים של תכונות ונוחות בתוך הפארק מתחת לשם הפארק.

4 בחר אפשרות:

- כדי להתחיל לנווט אל הפארק, בחר לדרך!
- כדי לראות מידע נוסף על הפארק או לחקור את תכונות הפארק והנוחות, בחר .
- כדי למצוא במהירות מיקום בתוך הפארק, בחר קטגוריה מהרשימה שמתחת לשם הפארק, ובחר מיקום.

חקירת התכונות והנוחות של פארקים לאומיים

בדגמי מוצרים בצפון אמריקה, באפשרותך לסקור מידע מפורט על התכונות והנוחות הקיימים בתוך פארק לאומי, ולנווט אל מיקומים ספציפיים בפארק. לדוגמה, באפשרותך למצוא אתרי קמפינג, ציוני דרך, מרכזי מבקרים ואטרקציות פופולריות.

1 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר פארק לאומי.

מופיעה רשימת קטגוריות של התכונות והנוחות של הפארק.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר מיקום ובחר לדרך!

איתור נקודות עניין של HISTORY

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי המוצרים או אזורי מפה.

הודעה

אתה אחראי להבין ולציית לכל הכללים, החוקים או התקנות החלים שמקושרים לחינוכי לילה ולנקודות העניין.

ההתקן שלך כולל HISTORY נקודות עניין, המאפשרות לך למצוא וללמוד על מיקומים ואטרקציות בעלי משמעות מבחינה היסטורית, כגון מבנים היסטוריים, אנדרטאות, מוזיאונים ואתרים בולטים של אירועים היסטוריים.

1 בחר לאן? < History®.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר מיקום.

4 בחר  כדי להציג תמונה ותיאור קצר של תולדות המקום.

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לעדכניות של הנתונים שמסופקים על-ידי Foursquare. אתה אחראי להבין ולציית לכל הכללים, החוקים או התקנות החלים שמקושרים לנקודות העניין.

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל מיליוני נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים.

חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך.

בחר לאן? < Foursquare®.

הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare

תוכל להציג את פרטי המיקום ואת דירוגי המשתמשים מ-Foursquare.

1 מתוצאות החיפוש של מיקומים, בחר נקודת עניין של Foursquare.

2 בחר .

Tripadvisor

ההתקן שלך כולל נקודות עניין ודירוגים של Tripadvisor. דירוגי Tripadvisor מופיעים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות החיפוש לקבלת נקודות עניין רלוונטיות. ניתן גם לחפש נקודות עניין קרובות של Tripadvisor ולמייין אותן לפי מרחק או פופולריות.

איתור נקודות עניין של Tripadvisor

1 בחר לאן? < Tripadvisor.

2 בחר קטגוריה.

3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.

מופיעה רשימה של נקודות עניין קרובות של Tripadvisor עבור הקטגוריה.

4 בחר מין תוצאות כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי מרחק או פופולריות (אופציונלי).

5 בחר , והזן מונח חיפוש (אופציונלי).

ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

1 בחר לאן? < חיפוש.

2 הזן את שם המקום ובחר .

3 בחר את המקום.

כעת תופיע רשימת קטגוריות של נקודות עניין (POI) במקום זה.

4 בחר קטגוריה, בחר מיקום ואז בחר לדרך!.

ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

איתור צומת

באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.

1 בחר לאן? < צמתים.

2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.

3 בחר את הצומת.

איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך.

- 1 בחר לאן? > קואורדינטות.
- 2 במקרה הצורך, בחר , ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.
- 3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי לשמור את הקואורדינטות כמיקום, בחר שמור.
 - כדי להתחיל מסלול אל המיקום שצוין בקואורדינטות, בחר לדרך!.

איתור תחנות דלק ומחירי דלק

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (שיוך לטלפון החכם, עמוד 5).

באפשרותך לאתר תחנות דלק הנמצאות בקרבת מקום ולבצע השוואה של מחירי הדלק.

- 1 בחר לאן? > מחירי הדלק.
- 2 במקרה הצורך, בחר , > סוג דלק, בחר בסוג הדלק הרצוי ואז בחר שמור.
- 3 בחר תחנת דלק.

חניה

התקן Garmin DriveSmart כולל נתוני חניה מפורטים שיכולים לעזור לך למצוא מקום חניה קרוב על סמך הסבירות למצוא מקומות חניה פנויים, סוג החניה, המחיר או שיטות התשלום המקובלות.
הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.

איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך

- 1 בחר לאן? > חניון.
- 2 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 3 בחר מיקום חניה.
- 4 בחר לדרך!.

איתור חניה ליד מיקום שצוין

- 1 בחר לאן?.
- 2 חפש מיקום.
- 3 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר מיקום.
- 4 בחר .
- 5 מופיעה רשימה של אזורי חניה בסמוך למיקום שנבחר.
בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 6 בחר מיקום חניה.
- 7 בחר לדרך!.

הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה

מיקומי חניה הכוללים נתוני חניה מפורטים מקודדים לפי צבע לציון הסבירות למציאת מקום חניה. הסמלים מציינים את סוג החניה הזמינה (ברחוב או במגרש חניה), מידע יחסי אודות מחירים וסוג התשלום.
ניתן להציג את המקרא עבור הצבעים והסמלים הללו בהתקן.
מתוצאות החיפוש של החניה, בחר .

הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן מאחסן היסטוריה של 50 המיקומים האחרונים שמצאת. בחר לאן? < אחרון.

מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

בחר לאן? < אחרון <  < מחיקה < כן.

הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי

השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא. במפה, בחר את המכונית.

איתור שירותי חירום ותחנות דלק

באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים, תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר בתי חולים, תחנות משטרה, תחנות עצירה למשאיות, או דלק.

הערה: קטגוריות שירותים מסוימות אינן זמינות בכל האזורים.

רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה, כשהמיקומים הקרובים ביותר בראש הרשימה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

• כדי לנווט למיקום, בחר לדרך!

• כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים, בחר .

קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך

אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך, ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר  < למיקום שלי.

3 בחר מיקום התחלה.

4 בחר בחר.

הוספת קיצור דרך

באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לתפריט 'לאן?'. קיצור דרך יכול להצביע על מיקום, קטגוריה או כלי חיפוש.

התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד 36 סמלים של קיצורי דרך.

1 בחר לאן? < הוסף קיצור דרך.

2 בחר פריט.

הסרת קיצור דרך

1 בחר לאן? <  < הסר קיצורי דרך.

2 בחר קיצור דרך להסרה.

3 בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר.

4 בחר סיום.

שמירת מיקומים

שמירת מיקום

- 1 חפש מיקום (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 18).
- 2 מתוצאות החיפוש, בחר מיקום.
- 3 בחר  < שמור.
- 4 במידת הצורך, הזן שם ובחר סיום.
- 5 בחר שמור.

שמירת המיקום הנוכחי שלך

- 1 במפה, בחר את סמל הרכב.
- 2 בחר שמור.
- 3 הזן שם ובחר סיום.

עריכת מיקום שמור

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 במידת הצורך, בחר קטגוריה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר  .
- 5 בחר  < עריכה.
- 6 בחר אפשרות:
 - בחר שם.
 - בחר מספר טלפון.
 - בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור.
 - בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון המיקום השמור במפה.
- 7 ערוך את המידע.
- 8 בחר סיום.

הקצאת קטגוריות למיקום שמור

באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך.
הערה: קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר מ-12 מיקומים.

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 בחר מיקום.
- 3 בחר  .
- 4 בחר  < עריכה < קטגוריות.
- 5 הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים.
- 6 במקרה הצורך, בחר קטגוריה מוצעת.
- 7 בחר סיום.

מחיקת מיקום שמור

הערה: לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו.

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 בחר  < מחק מקומות שמורים.
- 3 בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר מחק.

הליכה במסלול

מסלולים

- מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.
- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 28) והימנעויות (הימנעויות מעיכובים, אגרות ואזורים, עמוד 28).
 - באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (התחלת מסלול, עמוד 24).
 - אם יש כבישים ספציפיים שתמצא להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 27).
 - באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 27).

התחלת מסלול

- 1 בחר לאן? וחפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 15).
 - 2 בחר מיקום.
 - 3 בחר אפשרות:
 - כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר לדרך!.
 - כדי לבחור מסלול חלופי, בחר , ובחר מסלול.
- מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
- לעריכת המסלול, בחר  < ערוך מסלול והוסף נקודות עיצוב למסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 27).
- ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (המסלול שלך על המפה, עמוד 24). תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות.
- אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 27).

התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום במפה.

- 1 בחר הצג מפה.
 - 2 גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.
 - 3 במידת הצורך, בחר  כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה.
- הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי המוצר.
- כעת יופיעו במפה סימוני מיקום (נקודות בצבעים).
- 4 בחר אפשרות:
 - בחר סימון מיקום.
 - בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.
 - 5 בחר לדרך!.

הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.


- 1 בחר לאן? < הביתה.
- 2 במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.

עריכת מיקום הבית

- 1 בחר לאן? <  קבע את מיקום הבית.
- 2 הזן את מיקום הבית שלך.

המסלול שלך על המפה


במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוחב החלק העליון של המפה.

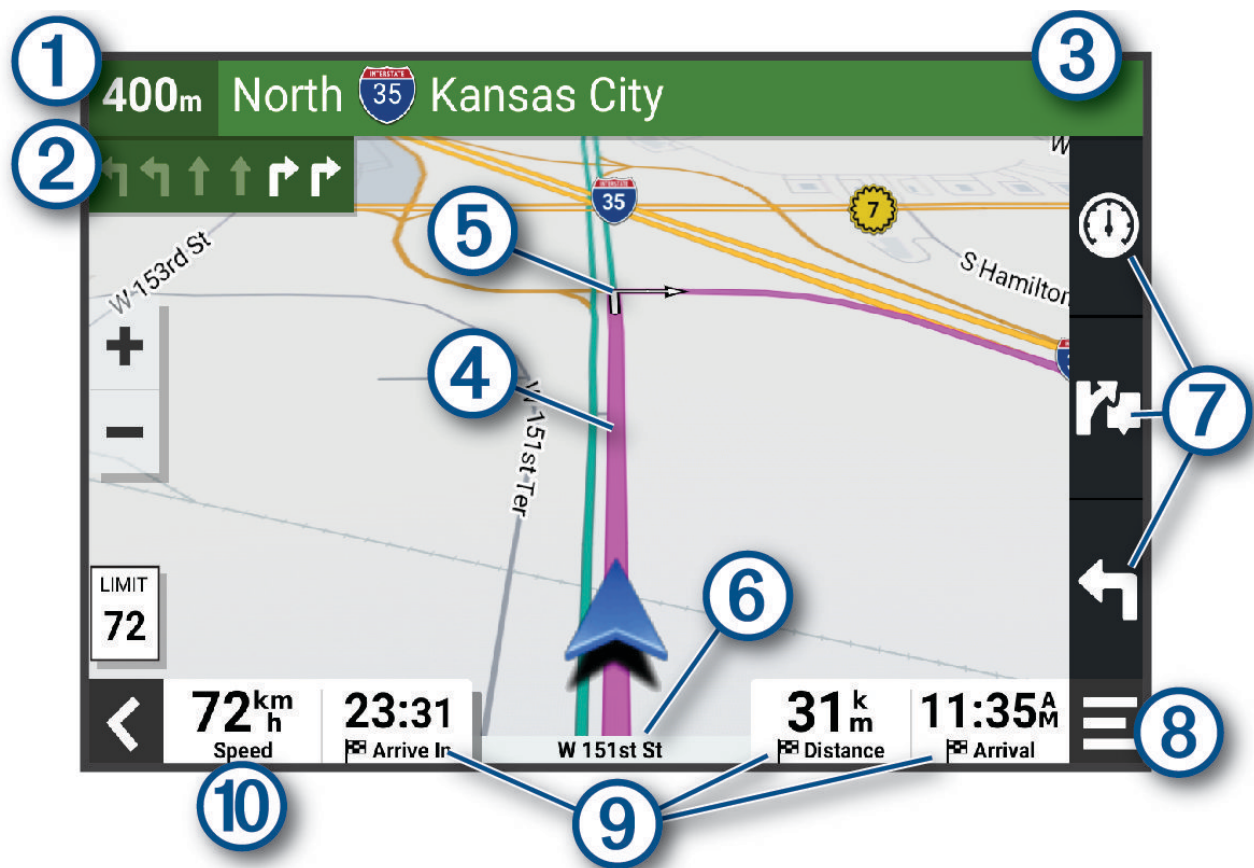

1	המרחק לפעולה הבאה.
2	הפעולה הבאה במסלול. מציינת את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע, אם זמין.
3	שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה.
4	המסלול המסומן על המפה.
5	הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.
6	שם הכביש שעליו אתה נוסע.
7	קיצורי דרך לכלי המפה. הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.
8	כלי מפה. ניתן לבחור את הכלים שיציגו לך מידע נוסף על המסלול והסביבה שלך.
9	שדות נתונים. עצה: ניתן לגעת בשדות אלה כדי לשנות את המידע שהם מציגים (שינוי שדה נתוני המפה, עמוד 32).
10	מהירות הרכב. עצה: ניתן לגעת בשדה זה כדי לפתוח את דף פרטי הנסיעה (הצגת דף פרטי הנסיעה, עמוד 31).

הדרכת נתיבים פעילה

כאשר אתה מתקרב לפנייה, יציאה או מחלף במסלול, מופיעה הדמיה מפורטת של הכביש ליד המפה, אם היא זמינה. הנתיב הצבוע ① מראה מה הנתיב הנכון שממנו ניתן לבצע את הפנייה.

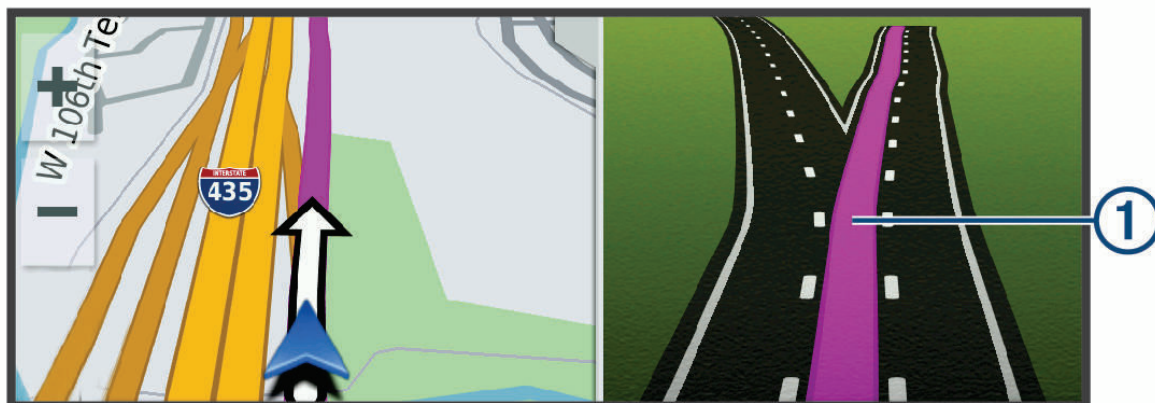

הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

1 מהמפה, בחר אפשרות:

- להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר  < פניות. כלי המפה מציג את כמה הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.
 - להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה. בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).
- 2 מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימת.

הצגת המסלול במלואו על המפה

1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.

2 בחר .

הגעה אל היעד שלך

כאשר תתקרב אל היעד, ההתקן יספק מידע אשר יעזור לך להשלים את המסלול.

-  מציין את המיקום שלך על המפה, והנחיה קולית מכריזה שאתה מתקרב אל היעד.
- בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן מציע באופן אוטומטי מקומות חניה. באפשרותך לבחור אפשרויות נוספות כדי לראות רשימה מלאה של אזורי חניה מוצעים (חניה בסמוך ליעד שלך, עמוד 27).
- כאשר תעצור ביעד, ההתקן יסיים את המסלול באופן אוטומטי. אם ההתקן אינו מזהה את ההגעה באופן אוטומטי, ניתן לבחור  < עצור כדי לסיים את המסלול.

חניה בסמוך ליעד שלך

ההתקן יכול לסייע לך למצוא מקום חניה בסמוך ליעד. בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן מציע באופן אוטומטי מקומות חניה.

1 בחר אפשרות:

- כשההתקן מציע מקום חניה, בחר **אפשרויות נוספות** כדי לראות את כל מקומות החניה המוצעים.
 - **הערה:** כשתבחר אזור חניה מוצע, ההתקן יעדכן את המסלול באופן אוטומטי.
 - אם ההתקן אינו מציע מקומות חניה, בחר **לאן?** < **קטגוריות** < **חניון** ולאחר מכן בחר **יעד שלי**.
 - 2 בחר **סינון חניות** ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
 - **הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
 - 3 בחר מיקום חניה ולאחר מכן בחר **לדרך!**.
- ההתקן מכוון אותך אל אזור החניה.

שינוי המסלול הפעיל שלך

הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (**התחלת מסלול, עמוד 24**).
באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.
עצה: כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן המסלולים כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (**תכנון מסלול, עמוד 38**).

- 1 במפה, בחר **< לאן?**.
 - 2 חפש מיקום (**איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 15**).
 - 3 בחר מיקום.
 - 4 בחר **לדרך!**.
 - 5 בחר אפשרות:
 - כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר **הוסף כעצירה הבאה**.
 - כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר **הוסף כעצירה אחרונה**.
 - כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר **הוסף למסלול פעיל**.
- ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (**התחלת מסלול, עמוד 24**).
באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

- 1 בחר מקום כלשהו במפה.
- 2 בחר **עצב מסלול**.
- **עצה:** באפשרותך לבחור **+** כדי להתקרב למפה ולבחור מיקום מדויק יותר.
- ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול ומחשב מחדש את מסלול הנסיעה אל המיקום הנבחר.
- 3 בחר **לדרך!**.
- 4 במידת הצורך, בחר באפשרות:
- כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר מיקומים נוספים במפה.
- להסרת נקודת עיצוב, בחר בנקודת העיצוב ובחר **הסר**.

ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

1 במפה, בחר  < ערוך מסלול.

2 בחר אפשרות:

- כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.
- כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.

שינוי מצב חישוב המסלול

1 בחר **מצב חישוב**.

2 בחר אפשרות:

- בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.
- בחר **קו ישר** לחישוב מסלולים מקצה לקצה (לא בכבישים).

הימנעות מאזורים תחת פיקוח סביבתי במסלול שלך

ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה העשויות לחול על הרכב שלך.

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו עליך להוסיף פרופיל מכונית עבור אזור תחת פיקוח סביבתי להתקן שלך ([הוספת פרופיל מכונית עבור אזור תחת פיקוח סביבתי, עמוד 41](#)).

לפני שתוכל להימנע מאזורים תחת פיקוח סביבתי במסלול שלך, עליך להתחיל מסלול.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

כאשר ההתקן מציג הנחיה, בחר **לדרך!** כדי לנסוע במסלול חלופי.

עצירת מסלול

מהמפה, בחר  < עצור.

שימוש במסלולים המוצעים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות ([הגדרות ניווט, עמוד 41](#)).

באמצעות התכונה myTrends™, ההתקן חוזה את נקודת היעד שלך בהתבסס על היסטוריית הנסיעות, היום בשבוע והשעה ביום. לאחר שהגעת למקום השמור כמה פעמים, המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים.

בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום.

הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה ([קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון החכם, עמוד 36](#)).

כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה ([הגדרות תנועה, עמוד 43](#)), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

1 בעת ניווט במסלול, בחר  < **תנועה**.

2 בחר **מסלול חלופי**, אם אפשרות זו זמינה.

3 בחר **לדרך!**.

הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **הימנעות** < **תעריפים ועמלות**.

2 בחר **שמור**.

הימנעות ממאפייני דרכים

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות.
- 2 בחר בתכונות הכבישים שיש להימנע מהם לאורך המסלולים ובחר שמור.

הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות

- ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה העשויות לחול על הרכב שלך.
- 1 בחר הגדרות > ניווט > אזורים סביבתיים.
 - 2 בחר אפשרות:
 - כדי שההתקן ישאל אותך בכל פעם לפני ניווט באזור עם בעיה סביבתית, בחר **שאל תמיד**.
 - כדי להימנע תמיד מאזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **הימנע**.
 - כדי לאפשר תמיד אזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **אפשר**.
 - 3 בחר שמור.

הימנעות מותאמות אישית

הימנעות מותאמות אישית מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים וממקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

הימנעות מדרך

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמות אישית.
- 2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעות מדרך.
- 3 בחר הוסף כביש הימנעות.
- 4 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר **הבא**.
- 5 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר **הבא**.
- 6 בחר סיום.

הימנעות מאזור

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמות אישית.
- 2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעות מדרך.
- 3 בחר הוסף אזור הימנעות.
- 4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר **הבא**.
- 5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר **הבא**.
- 6 האזור שנבחר מוצלל על המפה.
- 6 בחר סיום.

השבתת הימנעות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמות אישית.
- 2 בחר הימנעות.
- 3 בחר  > השבתה.

מחיקת הימנעות מותאמות אישית

- 1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעות מותאמות אישית > .
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי למחוק את כל ההימנעות המותאמות אישית, בחר **בחר הכול** > מחק.
 - כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת, בחר את ההימנעות ובחר **מחק**.

שימוש במפה

באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (המסלול שלך על המפה, עמוד 24) או כדי להציג מפה של הסביבה כאשר אין מסלול פעיל.

1 בחר הצג מפה.

2 בחר מקום כלשהו במפה.

3 בחר אפשרות:

- גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.
- כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בחר **+** או **-**.
- כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת-ממד', בחר **▲**.
- כדי לפתוח את מתכנן המסלולים, בחר **📍** (מתכנן מסלולים, עמוד 38).
- כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה, בחר **Q**.
- כדי להתחיל מסלול, בחר מיקום במפה ואז בחר **לדרך!** (התחלת מסלול על ידי שימוש במפה, עמוד 24).

כלי מפה

כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת המפה. בעת הפעלת כלי מפה, הוא מופיע בחלונית בשולי המפה.

עצור: להפסקת הניווט של המסלול הפעיל.

ערוך מסלול: מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול (שינוי המסלול הפעיל שלך, עמוד 27).

השתק ניווט: השתקת השמע מההתקן.

הערה: רק תכונות הניווט מושתקות. ההתקן עדיין משמיע שיחות טלפון, מדיה ותגובות של העוזרים הקוליים בעוצמת הקול הרגילה.

ערים לפניך: מציג ערים ושירותים בהמשך המסלול הפעיל או לאורך כביש מהיר (ערים לפניך, עמוד 31).

בהמשך: להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע (בהמשך, עמוד 30).

תנועה: להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך (הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך, עמוד 32). תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המכשירים.

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (הצגת נתוני נסיעה מהמפה, עמוד 31).

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (הצגת פניות והוראות נסיעה, עמוד 26).

טלפון: להצגת רשימה של שיחות טלפון אחרונות מהטלפון המחובר, ולהצגת אפשרויות במהלך שיחה כאשר הטלפון פעיל (שימוש באפשרויות 'בשיחה', עמוד 35).

מזג אוויר: להצגת תנאי מזג האוויר עבור האזור שלך.

נגן מוזיקה: מציג את פקדי המדיה ומידע אודות המדיה.

הודעות חכמות: מציג התראות חכמות שהתקבלו לאחרונה מהטלפון המחובר שלך (התראות חכמות, עמוד 33).

אזורים סביבתיים: מציג אזורים תחת פיקוח סביבתי שרלוונטיים עבור הרכב שלך (הימנעות מאזורים תחת פיקוח סביבתי במסלול שלך, עמוד 28).

הצגת כלי מפה

1 בחר **≡** על המפה.

2 בחר כלי מפה.

כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה.

3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר **X**.

בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך לפי קטגוריה, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה.

באפשרותך להתאים אישית את הקטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

הצגת מיקומים בהמשך הדרך

- 1 במפה, בחר  < בהמשך.
במהלך נסיעה, כלי המפה מציג את המיקום הבא לאורך הכביש או המסלול.
- 2 בחר אפשרות:
 - אם כלי המפה מציג קטגוריות, בחר קטגוריה כדי לראות רשימה של מיקומים קרובים באותה קטגוריה.
 - אם כלי המפה מציג מיקומים בהמשך הדרך, בחר מיקום כדי לראות את פרטי המיקום או להתחיל במסלול אל אותו מיקום.

התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

- 1 במפה, בחר  < בהמשך.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 בחר .
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.
 - כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.
 - כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר **חיפוש מותאם אישית** והזן שם של עסק או קטגוריה.
- 5 בחר שמור.

ערים לפניך

כשאתה נוסע על כביש מהיר או מנווט במסלול הכולל כביש מהיר, הכלי 'ערים לפניך' מספק מידע על הערים הקרובות בהמשך הכביש המהיר. עבור כל עיר, כלי המפה מציג את המרחק לציאה מהכביש המהיר ואת השירותים הזמינים, בדומה למידע שמופיע על שלטי הדרכים בכביש המהיר.

הצגת שירותים בערים וביציאות בהמשך הדרך

- 1 במפה, בחר  < ערים לפניך.
בעת נסיעה לאורך כביש מהיר או מסלול פעיל, כלי המפה מציג מידע על ערים ויציאות לפניך.
- 2 בחר עיר.
ההתקן מציג רשימה של נקודות עניין הממוקמות ביציאת העיר שנבחרה, כגון תחנות דלק, אפשרויות לינה או מסעדות.
- 3 בחר מיקום ובחר **לדרך!** כדי להתחיל בניווט.

מידע על נסיעה

הצגת נתוני נסיעה מהמפה

מהמפה בחר,  < נתוני נסיעה.

התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה

- 1 במפה, בחר  < נתוני נסיעה.
- 2 בחר שדה נתוני נסיעה.
- 3 בחר אפשרות.
השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה.

הצגת דף פרטי הנסיעה

דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה.
במפה, בחר מהירות.

הצגת יומן המסע

ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת.

- 1 בחר הגדרות < הצגת מפה < שכבות מפה.
- 2 בחר בתיבת הסימון היסטוריית נסיעות.

איפוס פרטי הנסיעה

- 1 במפה, בחר מהירות.
- 2 במידת הצורך, בחר שדה נתונים עם פרטי נסיעה.
- 3 בחר  < אפס שדות.
- 4 בחר אפשרות:
 - כאשר אינך מנווט במסלול, בחר **בחר הכול** כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.
 - בחר **אפס את כל הנתונים** כדי לאפס את נסיעה א' ואת כל הנתונים.
 - בחר **איפוס מהירות מרבית** כדי לאפס את המהירות המרבית.
 - בחר **אפס נסיעה ב'** כדי לאפס את מד המרחק.

הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

- לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה (תנועה, עמוד 36)..
באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.
- 1 בעת ניווט במסלול, בחר  < תנועה.
אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.
 - 2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

הצגת תנועה על המפה

- מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.
- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים < תנועה**.
 - 2 במקרה הצורך, בחר  < מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים < תנועה**.
- 2 בחר  < אירועים.
- 3 בחר פריט ברשימה.
- 4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

התאמה אישית של המפה

התאמה אישית של שכבות המפה

- באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה, כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים.
- 1 בחר הגדרות < הצגת מפה < שכבות מפה.
 - 2 בחר בתיבת הסימון שליד כל שכבה שברצונך להציג על המפה.

שינוי שדה נתוני המפה

- 1 במפה, בחר שדה נתונים.
הערה: לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.
- 2 בחר סוג של נתונים להצגה.

שינוי פרספקטיבת המפה

1 בחר הגדרות > הצגת מפה > תצוגת מפת נהיגה.

2 בחר אפשרות:

- בחר בכיוון התנועה כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממד) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.
- בחר בצפון למעלה להצגת המפה בדו-ממד כאשר הצפון למעלה.
- בחר תלת-ממד כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.

שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים

⚠ אזהרה

אל תקרא או תכתוב הודעות בזמן הנהיגה, כיוון שאם תעשה זאת דעתך תוסח והדבר עלול לגרום לתאונת דרכים שתוצאותיה עלולות להיות פציעת גוף חמורה או מוות.

היישום Garmin Drive מאפשר להתקן לקבל התראות חכמות ומידע בזמן אמת, כגון נתוני תנועה או תחזית מזג האוויר. **Garmin ניווט המופעל באמצעות הקול:** מאפשר לך להשתמש בפקודות קוליות לחיפוש מקומות וכתובות, להתחלת מסלולים עם הוראות מפורטות, לביצוע שיחות בדיבורית ועוד (**תכונות המופעלות באמצעות הקול, עמוד 10**).

AmazonAlexa – מיומנויות ותכונות: הודות ליכולת המובנית של Alexa, תוכל לבקש להאזין למוזיקה, לספרי שמע, לחדשות ועוד – וכל זאת תוך שאתה לא מוריד את הידיים מההגה ואת העיניים מהכביש (**תכונות המופעלות באמצעות הקול, עמוד 10**).

נתוני תנועה בזמן אמת: שליחת נתוני תנועה בזמן אמת להתקן, כגון אירועי תנועה ועומסים בתנועה, אזורי בנייה וסגירה של כבישים (**תנועה, עמוד 36**).

מידע על מזג אוויר: שולח בזמן אמת תחזיות מזג אוויר, תנאי שטח ורדאר מזג האוויר להתקן (**הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 37**).

התקשרות בעזרת דיבורית: מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות טלפון באמצעות ההתקן, ומאפשר לך להשתמש בהתקן כטלפון עם רמקול. אם השפה שנבחרה תומכת בתכונה של פקודות קוליות, באפשרותך לבצע שיחות באמצעות פקודות קוליות. **שליחת מיקומים להתקן:** מאפשר לך לשלוח מיקומים מהטלפון החכם להתקן הניווט.

הצגה או הסתרה של התראות יישום (Android™)

באפשרותך להשתמש ביישום Garmin Drive כדי להתאים אישית את סוגי ההתראות של הטלפון החכם שיופיעו בהתקן Garmin DriveSmart.

1 בטלפון, פתח את היישום Garmin Drive.

2 בחר  < Smart Notifications.

תופיע רשימת קטגוריות של יישומי טלפונים חכמים.

3 בחר קטגוריה כדי להפעיל או להשבית התראות עבור יישומים שמשתייכים אליה.

הצגה או הסתרה של קטגוריות התראה (iPhone)

באפשרותך לסנן את ההתראות המוצגות בהתקן על-ידי הצגה או הסתרה של קטגוריות.

1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

2 בחר שירותים לטלפונים חכמים.

עצה:  מופיע בצבע כאשר השירותים פעילים.

3 בחר הודעות חכמות.

4 בחר בתיבת הסימון לצד כל התראה להצגה.

התראות חכמות

בעוד ההתקן מחובר ליישום Garmin Drive, תוכל להציג התראות מהטלפון החכם בהתקן Garmin DriveSmart, כגון הודעות טקסט, שיחות נכנסות ופגישות בלוח השנה.

הערה: ייתכן שיהיה עליך להמתין כמה דקות כדי לקבל התראות בהתקן הניווט לאחר חיבורו ליישום Garmin Drive.  מופיע בצבע בהגדרות של Bluetooth כאשר ההתראות החכמות מחוברות ופעילות (**הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 42**).

⚠ אזהרה

אל תקרא או תכתוב הודעות בזמן הנהיגה, כיוון שאם תעשה זאת דעתך תוסח והדבר עלול לגרום לתאונות דרכים שתוצאותיה עלולות להיות פציעת גוף חמורה או מוות.

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, על ההתקן להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33).

מרבית הדפים, יופיע חלון מוקפץ כאשר ההתקן מקבל התראה מהטלפון החכם. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

הערה: אם אתה צופה במפה, ההתראות יופיעו בכלי מפה.

- כדי להתעלם מהתראה, בחר **אישור**.
 - החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.
 - כדי להציג התראה, בחר **תצוגה**.
 - להאזנה להתראה, בחר **תצוגה > הפעל**.
 - ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.
 - כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר **תצוגה** ובחר פעולה.
- הערה:** פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

קבלת התראות במהלך צפייה במפה

⚠ אזהרה

אל תקרא או תכתוב הודעות בזמן הנהיגה, כיוון שאם תעשה זאת דעתך תוסח והדבר עלול לגרום לתאונות דרכים שתוצאותיה עלולות להיות פציעת גוף חמורה או מוות.

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33).

בעת צפייה במפה, התראות חדשות מופיעות בכלי מפה בקצה המסך. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

- כדי להתעלם מההודעה, בחר **X** או המתן עד שהחלון המוקפץ ייעלם.
 - החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.
 - להצגת התראה, בחר את טקסט ההתראה.
 - להאזנה להתראה, בחר **הפעל הודעה**.
- ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

הצגת רשימת ההתראות

באפשרותך להציג רשימה של כל ההתראות הפעילות.

1 בחר יישומים > הודעות חכמות.

רשימת ההתראות מופיעה. התראות שלא נקראו מופיעות בשחור, והתראות שנקראו בעבר מופיעות באפור.

2 בחר אפשרות:

- להצגת התראה, בחר את תיאור ההתראה.
- להאזנה להתראה, בחר **▶**.

ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

התקשרות בעזרת דיבורית

הערה: רוב הטלפונים והאוזניות נתמכים וניתן להשתמש בהם, אך לא ניתן להבטיח זאת לגבי כל טלפון. ייתכן כי לא כל התכונות יהיו זמינות עבור הטלפון שלך.

באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth ניתן לחבר את ההתקן לטלפון הנייד ולהשתמש בו כהתקן דיבורית (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33). כאשר אתה מחובר, אתה יכול לבצע או לקבל שיחות באמצעות ההתקן.

ביצוע שיחה

חיוג מספר

- 1 בחר יישומים < טלפון < חיוג.
- 2 הזן את המספר.
- 3 בחר חיוג.

התקשרות לאיש קשר בספר הטלפונים שלך

ספר הטלפונים נטען מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שספר הטלפונים יהיה זמין. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

- 1 בחר יישומים < טלפון < ספר טלפונים.
- 2 בחר איש קשר.
- 3 בחר התקשר.

התקשרות למיקום

- 1 בחר יישומים < טלפון < עיין בקטגוריות.
- 2 בחר נקודת עניין.
- 3 בחר התקשר.

קבלת שיחה

בעת קבלת שיחה, בחר **ענה** או **התעלם**.

שימוש בהיסטוריית השיחות

היסטוריית השיחות נטענת מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שהיסטוריית השיחות תהיה זמינה. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

- 1 בחר יישומים < טלפון < היסטוריית שיחות.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 בחר שיחה.

שימוש באפשרויות 'בשיחה'

אפשרויות 'בשיחה' זמינות כשעונים לשיחה. ייתכן כי לא כל התכונות יהיו זמינות עבור הטלפון שלך.
עצה: אם סגרת את דף אפשרויות 'בשיחה', תוכל לפתוח אותו שוב על ידי בחירת  מכל מסך. אפשר גם לבחור את המתקשר במפה.

- להגדרת שיחת ועידה, בחר **הוסף שיחה**.
- כדי להעביר שמע לטלפון, בחר **שיחה מתבצעת בהתקן הניווט**.
- עצה:** השתמש בתכונה זו אם ברצונך לנתק את חיבור Bluetooth ולהמשיך בשיחה, או אם ברצונך לשוחח בפרטיות.
- כדי להשתמש בלוח החיוג, בחר **מקלדת**.
- עצה:** באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להשתמש במערכות אוטומטיות, כגון דואר קולי.
- כדי להשתיק את המיקרופון, בחר **השתק**.
- כדי לנתק, בחר **סיים שיחה**.

שמירת מספר טלפון בבית

עצה: לאחר שמירת מספר טלפון בבית, תוכל לערוך את מספר הטלפון על-ידי עריכת האפשרות "בית" ברשימת המיקומים השמורים שלך (**עריכת מיקום שמור, עמוד 23**).

- 1 בחר יישומים < טלפון <  < הגדרת מספר בבית.
- 2 הזן את מספר הטלפון.
- 3 בחר **סיום**.

התקשרות הביתה

לפני שתוכל להתקשר הביתה, עליך להזין מספר טלפון עבור מיקום הבית.

בחר יישומים > טלפון > התקשר הביתה.

ניתוק התקן Bluetooth

באפשרותך לנתק באופן זמני התקן Bluetooth מבלי למחוק אותו מרשימת ההתקנים המותאמים. התקן Bluetooth יוכל להתחבר להתקן Garmin DriveSmart באופן אוטומטי בעתיד.

1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

2 בחר את ההתקן למחיקה.

3 בחר התנתק. התנתק.

מחיקת טלפון מותאם

באפשרותך למחוק טלפון מותאם כדי למנוע חיבור אוטומטי של הטלפון להתקן שברשותך בעתיד.

1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

2 בחר את הטלפון ובחר בטל התאמת התקן.

תנועה

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

ההתקן שלך יכול לספק מידע בנוגע לתנועה בכביש לפניך או במסלול שלך. ניתן להגדיר את ההתקן להימנעות מעומסי תנועה בעת חישוב מסלולים, ולאיתור מסלול חדש אל היעד אם קיים עיכוב תנועה חמור במסלול הפעיל שלך (הגדרות תנועה, עמוד 43). מפת התנועה מאפשרת לך לעיין במפה לאיתור עיכובי תנועה באזורך.

כדי לספק דיווחי תנועה, על ההתקן שלך לקבל נתוני תנועה.

• כל דגמי המוצר יכולים לקבל נתוני תנועה ללא צורך במנוי באמצעות היישום Garmin Drive (קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון החכם, עמוד 36).

ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לדף garmin.com/traffic.

קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון החכם

ההתקן יכול לקבל נתוני תנועה ללא מינוי כשהוא מחובר לטלפון חכם שפועל בו היישום Garmin Drive.

1 חבר את ההתקן ליישום Garmin Drive (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33).

2 בהתקן Garmin DriveSmart, בחר הגדרות > תנועה וודא שהאפשרות תנועה נבחרה.

הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

1 בחר הגדרות > תנועה.

2 בחר את תיבת הסימון תנועה.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.

2 במקרה הצורך, בחר  > מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.

2 בחר  > אירועים.

3 בחר פריט ברשימה.

4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

שימוש ביישומים

הצגת המדריך למשתמש בהתקן

ניתן להציג את מדריך המשתמש המלא במסך ההתקן בשפות רבות.

- 1 בחר **יישומים** > **מדריך למשתמש**.
- 2 המדריך למשתמש מופיע באותה שפה שמופיעה בטקסט התוכנה (הגדרות שפה ולוח מקשים, עמוד 43).
- 2 בחר **Q** כדי לחפש את המדריך למשתמש (אופציונלי).

הצגה של תחזית מזג האוויר

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לעדכניות של נתוני מזג האוויר.

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני מזג אוויר. ניתן לחבר את ההתקן ליישום Garmin Drive כדי לקבל נתונים על מזג האוויר (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33**).

- 1 בחר **יישומים** > **מזג אוויר**.
- 2 ההתקן מציג את תנאי מזג האוויר הנוכחיים ותחזית לימים הבאים.
- 2 בחר **יום**.
- 2 תופיע התחזית המפורטת עבור אותו יום.

הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת

- 1 בחר **יישומים** > **מזג אוויר** > **מיקום נוכחי**.
- 2 בחר אפשרות:
- להצגת מזג אוויר עבור עיר מועדפת, בחר עיר ברשימה.
- כדי להוסיף עיר מועדפת, בחר **הוסיף עיר** והזן שם עיר.

הצגה של רדאר מזג האוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33**).

- 1 בחר **יישומים** > **רדאר מזג האוויר**.
- 2 בחר  כדי להנפיש את מפת הרדאר.

הצגה של התראות מזג אוויר

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33**).

- הערה:** תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.
- בעת נסיעה עם ההתקן, התראות מזג אוויר עשויות להופיע על המפה. באפשרותך גם להציג מפה של התראות מזג האוויר בקרבת מיקומך הנוכחי או בקרבת עיר שנבחרה.
- 1 בחר **יישומים** > **מזג אוויר**.
 - 2 במקרה הצורך, בחר עיר.
 - 3 בחר  > **התראות מזג אוויר**.

בדיקת מצב הכבישים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33**).

- באפשרותך להציג את מצב הכבישים שקשור למזג אוויר עבור כבישים באזור שלך, במסלול שלך או בעיר אחרת.
- 1 בחר **יישומים** > **מזג אוויר**.
 - 2 במקרה הצורך, בחר עיר.
 - 3 בחר  > **מצב הכבישים**.

מתכנן מסלולים

באפשרותך להשתמש במתכנן המסלולים כדי ליצור ולשמור מסלול שתוכל לנווט אליו במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך מסלול שמור להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של המיקומים, הוספת אטרקציות מוצעות והוספת נקודות עישוב. ניתן להשתמש במתכנן המסלולים גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.

תכנון מסלול

מסלול יכול לכלול מיקומים רבים, ועליו לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את המסלול. אם אתה מתחיל את ניווט המסלול ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלוך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

1 בחר יישומים < מתכנן מסלולים > יצירת מסלול.

2 במקרה הצורך, בחר מצב חישוב.

הערה: מצב ברירת המחדל הוא זמן מהיר יותר.

3 בחר אפשרות לבחירת מיקום נקודת ההתחלה:

• בחר מיקום על המפה.

• בחר וחפש מיקום (איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 16).

4 כדי להוסיף מיקומים, חזור על שלב 2.

הערה: המיקום האחרון שתוסיף הוא היעד.

5 לאחר הוספת כל המיקומים הדרושים, בחר .

עריכה ושינוי הסדר של מיקומים במסלול

1 בחר יישומים < מתכנן מסלולים >.

2 בחר מסלול שמור.

3 בחר רשימה.

4 בחר מיקום.

5 בחר אפשרות:

• כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר וגרור את המיקום לנקודה חדשה במסלול.

• כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר .

• כדי להסיר את המיקום, בחר .

שינוי אפשרויות ניווט עבור מסלול

ניתן להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול.

1 בחר יישומים < מתכנן מסלולים >.

2 בחר מסלול שמור.

3 בחר .

4 בחר אפשרות:

• כדי להוסיף למסלול נקודות עישוב, בחר **עיצוב** ואז בחר מיקום אחד לפחות.

• כדי לשנות את מצב החישוב עבור המסלול, גע בקטע של המסלול ובחר מצב חישוב.

ניווט למסלול שמור

1 בחר יישומים < מתכנן מסלולים >.

2 בחר מסלול שמור.

3 בחר לדרך!.

4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ולאחר מכן בחר **אישור**.

5 בחר התחל.

ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי המסלול הנוותרים, לפי הסדר.

עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן המסלולים כדי לערוך ולשמור אותו.

- 1 בחר **יישומים** > **מתכנן מסלולים** > **המסלול הפעיל שלי**.
- 2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן המסלולים.
- 3 המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.
- 3 בחר **שמור** כדי לשמור את המסלול, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

מצלמות אלחוטיות

ההתקן יכול להציג את הזנת הווידאו ממצלמה אלחוטית מחוברת אחת או יותר (לרכישה בנפרד).

שיוך המכשיר למצלמה אלחוטית

באפשרותך לשייך מצלמה דיגיטלית להתקן Garmin DriveSmart.

- 1 עדכן את התקן Garmin DriveSmart לגרסת התוכנה העדכנית ביותר (**עדכוני מפה ותוכנה, עמוד 45**).
 - 1 ייתכן שההתקן לא תומך במצלמה אלחוטית ללא התוכנה העדכנית ביותר.
 - 2 בחר **הגדרות** > **מצלמות אלחוטיות** > **הוסף מצלמה חדשה**.
 - 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת השיוך ולהגדרת המצלמה.
- לאחר שתשלים לראשונה את תהליך השיוך עם מצלמה, היא תתחבר אוטומטית להתקן ניווט של Garmin בעת הפעלת אנרגיה.

הצגת המצלמה האלחוטית

⚠ אזהרה

ההתקן נועד לשפר את המודעות למצבים כשמשתמשים בו כהלכה. בעת שימוש לא ראוי, הצג עשוי להסיח את דעתך וכך לגרום לתאונה ולפציעה גופנית חמורה ואף למוות. כדי למנוע הסחת דעת, תמיד צפה בצג מזווית העין כאשר הרכב בתנועה.

במסך הבית או במפה, בחר .

כוונון הקווים המנחים


לקבלת נקודת הייחוס הטובה ביותר, יש ליישר את הקווים המנחים כך שישקפו את הקצוות החיצוניים של כלי הרכב. יש לכווון את הקווים המנחים בנפרד עבור כל מצלמת גיבוי. בדגמים מסוימים, הכווןון זמין באופן אוטומטי לאחר שיוך של מצלמה.

⚠ אזהרה

יש לוודא שקווי ההנחיה מיושרים כהלכה לפני השימוש בהתקן, ולאחר כווןון של זווית המצלמה. יישור שגוי של קווי ההנחיה עלול לגרום לתאונה או להתנגשות, וכתוצאה מכך למוות, לפציעה חמורה או לנזק לרכוש.

- 1 מקם את הרכב כשצד אחד מיושר היטב לשפת המדרכה, לשביל גישה או לפסי חניה צבועים.
- באפשרותך למקם את כלי הרכב במרכז של מקום חניה מסומן, ואז למשוך קדימה למקום החניה הבא. כך ניתן להיעזר בקווים של מקום החניה בחלק האחורי של כלי הרכב כנקודות ייחוס ליישור.
- הקווים של שפת המדרכה, שביל הגישה או מקום החניה צריכים להיות גלויים בבירור על ההתקן.
- 2 בחר אפשרות:
- בתצוגת המצלמה, הקש על המסך ובחר .
- בתצוגת המצלמה, בחר  > **כוונון סרטון**.

- 3 גרור את העיגולים בפינות של הקווים המנחים ①, או הקש על החיצים עד שהם מתאימים לזווית ולמיקום של שפת המדרכה, שביל הגישה או לפסי החניה הצבועים.
- הקווים המנחים צריכים להופיע ישירות על נקודות הייחוס.
- החלק האדום או הכתום של הקווים המנחים צריך להתיישר עם החלק האחורי של כלי הרכב.

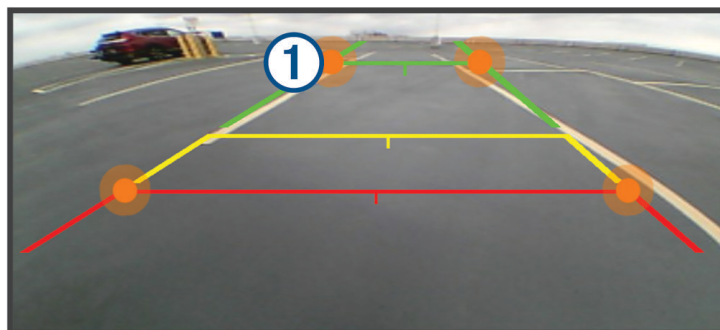

- 4 במידת הצורך, מקם מחדש את כלי הרכב כשהצד השני מיושר היטב שפת המדרכה, לשביל גישה או לפסי חניה צבועים, וחזור על תהליך היישור.
- יש לנסות לשמור על הקווים המנחים סימטריים, גם אם כלי הרכב אינו מיושר בצורה מושלמת עם קווי המדרכה, שביל הגישה או דוכן החניה.
- 5 בחר ✓ לאחר השלמת היישור.

הצגת מסלולים ויעדים קודמים

- לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (הגדרות התקן ופרטיות, עמוד 44).
- באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם.
- בחר יישומים > היסטוריית נסיעות.

הגדרות

הגדרות מפה וכלי רכב

- בחר הגדרות > הצגת מפה.
- סמל רכב במפה: להגדרת סמל כלי הרכב המייצג את מיקומך במפה.
- תצוגת מפת נהיגה: להגדרת הפרספקטיבה במפה.
- פרטי מפה: להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.
- ערכת נושא של מפה: לשינוי הצבע של נתוני המפה.
- שכבות מפה: להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (התאמה אישית של שכבות המפה, עמוד 32).
- זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.
- המפות שלי: להגדרת המפות המותקנות שהתקן ישתמש בהן.

הפעלת מפות

- באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.
- עצה: כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת buy.garmin.com.
- 1 בחר הגדרות > הצגת מפה > המפות שלי.
- 2 בחר מפה.

הגדרות ניווט

בחר הגדרות > ניווט.

מצב חישוב: להגדרת שיטת חישוב המסלול.

הימנעויות: להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

הימנעויות מותאמות אישית: לאפשרות להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

אזורים סביבתיים: להגדרת העדפות הימנעות עבור אזורים עם הגבלות שנועדו להגן על איכות הסביבה או לצמצם את הפליטה, אשר עשויות לחול על הרכב שלך.

מצב מוגבל: משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל.

הדמיית GPS: למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

הגדרות מצב חישוב

בחר הגדרות > ניווט > מצב חישוב.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

זמן מהיר יותר: לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

קו ישר: לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש בסימולטור GPS לתכנון מסלולים ממיקום מדומה.

1 בחר הגדרות > ניווט > הדמיית GPS.

2 בתפריט הראשי, בחר הצג מפה.

3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.

כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.

4 בחר את תיאור המיקום.

5 בחר הגדר מיקום.

הוספת פרופיל מכונית עבור אזור תחת פיקוח סביבתי

תוכל להוסיף את פרופיל המכונית להגדרות עבור אזור תחת פיקוח סביבתי, שייחודיות למכונית שלך, כמו סוג הדלק ורמת הפליטה.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

1 בחר הגדרות > ניווט > אזורים סביבתיים.

2 בצע את ההוראות שעל המסך.

הגדרות רשת אלחוטית

הגדרות הרשת האלחוטית מאפשרות לך לנהל רשתות Wi-Fi®, התקני Bluetooth משויכים ותכונות Bluetooth.

בחר **הגדרות** > **רשתות אלחוטיות**.

Bluetooth: הפעלת טכנולוגיית האלחוט Bluetooth.

שם ההתקן המשיך: השמות של התקני Bluetooth משויכים מופיעים בתפריט. באפשרותך לבחור שם התקן לשינוי של הגדרות התכונה Bluetooth עבור אותו התקן.

חפש התקנים: חיפוש התקני Bluetooth קרובים.

שם ידידותי: מאפשר לך להזין שם ידידותי המזהה את ההתקן שלך בהתקנים אחרים עם הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth.

Wi-Fi: הפעלת טכנולוגיית Wi-Fi.

רשתות שמורות: מאפשר לך לערוך או להסיר רשתות שמורות.

חפש רשתות: מחפש רשתות Wi-Fi קרובות (**התחברות לרשת Wi-Fi**, עמוד 46).

הגדרות סיוע לנהג

בחר **הגדרות** > **סיוע לנהג**.

התראות לנהג: מאפשר לך להפעיל או להשבית התראות על אזהרות או תנאי כביש בהמשך הדרך (**תכונות והתראות לנהג**, עמוד 14).

התראות מהירות: להפעלת התראות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות.

צליל מהירות מופחתת: להפעלת התראה כשעריך המהירות המותרת משתנה כלפי מטה.

תצוגה מקדימה של מסלול: להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

תכנון הפסקות: מזכיר לך לצאת להפסקה ומציג בפניך שירותים בהמשך הדרך אחרי נהיגה במשך זמן ממושך. באפשרותך להפעיל או להשבית את התזכורות על יציאה להפסקה וההצעות לשירותים בהמשך הדרך.

התראות סמיכות: התראה כאשר אתה מתקרב למצלמות מהירות או מצלמות אור רמזור אדום.

הגדרות של התראות על מקומות קרובים

הערה: כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בחר **הגדרות** > **סיוע לנהג** > **התראות סמיכות**.

שמע: להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות קירבה.

התראות: להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות.

הגדרות מצלמת הגיבוי

הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של Garmin והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עבור אל garmin.com/backupcamera כדי לרכוש מצלמת Garmin.

בחר **הגדרות** > **מצלמת גיבוי**, ובחר מצלמה מותאמת.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת. עליך לבצע שוב התאמה של המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות התקן זה וכבל.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

קווים מנחים: להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוונן את מיקום הקווים המנחים.

הגדרות תצוגה

בחר **הגדרות > תצוגה**.

כיוון: מאפשר לך להגדיר את התצוגה לתצוגה לאורך (אנכית) או תצוגה לרוחב (אופקית).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי המוצר.

מצב צבע: מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטית, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.

בהירות: מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.

זמן קצב לתצוגה: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.

צילום מסך: לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקיית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

הגדרות תנועה

מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > תנועה**.

תנועה: להפעלת תכונת התנועה.

ספק נוכחי: להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה. האפשרות אוטומטית בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן אוטומטי.

מינויים: לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים.

מטב מסלול: מאפשר להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (**הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך, עמוד 28**).

הגדרות יחידות ושעה

כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > יחידות וזמן**.

שעה נוכחית: להגדרת שעת ההתקן.

תבנית שעה: לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC.

יחידות: להגדרת יחידת המידה של מרחקים.

תבנית מיקום: להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

הגדרת השעה

1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר **אוטומטי**.
- כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

הגדרות שפה ולוח מקשים

כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > שפה ומקלדת**.

שפת קול: להגדרת השפה להנחיות קול.

שפת טקסט: להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.

הערה: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.

שפת לוח מקשים: להפעלת שפות לוח מקשים.

הגדרות התקן ופרטיות

בחר הגדרות > התקן.

אודות: מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.

תקינה: מציג סימוני תקינה ומידע.

הסכמי רישיון למשתמש קצה: מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.

הערה: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.

רישיונות תוכנה: מציג את פרטי רישוי התוכנה.

דיווח נתוני התקן: משתף נתונים בעילום שם לשיפור ההתקן.

היסטוריית נסיעות: מאפשרת להתקן לאחסן רישום של המקומות שנסעת אליהם. הדבר מאפשר לך לראות את יומן הנסיעה ולהשתמש בתוכנה 'היסטוריית נסיעות' ובמסלולים המוצעים של myTrends.

איפוס: מאפשר לך לנקות את היסטוריית הנסיעות שלך, לאפס הגדרות או למחוק את כל נתוני המשתמש.

איפוס נתונים והגדרות

ההתקן מציע מספר אפשרויות למחיקת נתוני המשתמש שלך ולאפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 בחר הגדרות > התקן > איפוס.

2 בחר אפשרות:

- כדי לנקות את היסטוריית הנסיעות שלך, בחר **נקה את היסט' הנסיעות**. אפשרות זו מוחקת את כל הרשומות של המקומות שאליהם נסעת. היא אינה מוחקת את המיקומים השמורים או את המפות המותקנות.
- כדי לאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן, בחר **אפס להגדרות ברירת המחדל**. אפשרות זו אינה מוחקת נתוני משתמש.
- כדי למחוק את כל נתוני המשתמש ולאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן, בחר **מחק את הנתונים ואפס את ההגדרות**. אפשרות זו מוחקת את כל נתוני המשתמש, כולל המיקומים השמורים שלך, מיקומים שנמצאו לאחרונה והיסטוריית הנסיעות. המפות המותקנות לא יימחקו.

פרטי ההתקן

הצגת פרטי תוויית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות

1 בתפריט ההגדרות, החלק אל תחתית התפריט.

2 בחר התקן > תקינה.

מפרטים

הפעלת טווח טמפרטורה	מ-20°C עד 55°C (מ-4°F עד 131°F)
טווח טמפרטורות טעינה	מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)
תדר רדיו (Garmin DriveSmart 66)	2.4 GHz ב-17 dBm מרבי 5.1 GHz ב-16.5 dBm מרבי 5.2 GHz ב-16.5 dBm מרבי
תדר רדיו (Garmin DriveSmart 76)	2.4 GHz ב-16 dBm מרבי 5.1 GHz ב-17 dBm מרבי 5.2 GHz ב-17 dBm מרבי
תדר רדיו (Garmin DriveSmart 86)	2.4 GHz ב-18.1 dBm מרבי 5.1 GHz ב-16.2 dBm מרבי 5.2 GHz ב-16.4 dBm מרבי
מקור מתח	חשמל לרכב באמצעות כבל החשמל לרכב המצורף. מקור מתח ה-AC באמצעות אביזר אופציונלי (לשימוש ביתי ומשרדי בלבד).
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת

טעינת ההתקן

הערה: זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS.

באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.

- חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב.
 - חבר את ההתקן למתאם מתח אופציונלי, כגון מתאם מתח המתחבר לשקע בקיר.
- ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin המתאים לשימוש בבית או במשרד ממפיץ של Garmin או דרך www.garmin.com. ההתקן עלול להיטען לאט אם הוא יחובר למתאם של צד שלישי.

תחזוקת ההתקן

Garmin מרכז תמיכה

עבור אל support.garmin.com לקבלת עזרה ומידע, כגון מדריכי מוצרים, שאלות נפוצות, סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות.

עדכוני מפה ותוכנה

לחיוויית הניווט הטובה ביותר עליך לעדכן את המפות והתוכנות הכלולות בהתקן שלך.

עדכוני מפה מספקים את השינויים החדשים ביותר שזמינים בכבישים ובמיקומים במפה שבה ההתקן שלך משתמש. עדכון מפות יעזור להתקן שלך למצוא מיקומים שנוספו לאחרונה ולחשב מסלולים מדויקים יותר. הנפח של עדכוני המפה הוא גדול וייתכן שהעדכון יימשך כמה שעות.

עדכוני תוכנה מספקים שינויים ושיפורים לתכונות ולתפעול של ההתקן. הנפח של עדכוני התוכנה הוא קטן והם יסתיימו תוך מספר דקות.

באפשרותך לעדכן את ההתקן בשתי שיטות.

- ניתן לחבר את ההתקן לרשת Wi-Fi לעדכון ישיר בהתקן (מומלץ). אפשרות זו מאפשרת לך לעדכן את ההתקן בצורה נוחה מבלי לחבר אותו למחשב.
- ניתן לחבר את ההתקן למחשב ולעדכן אותו באמצעות היישום Garmin Express (garmin.com/express).

התחברות לרשת Wi-Fi

בפעם הראשונה שאתה מפעיל את ההתקן, הוא מנחה אותך להתחבר לרשת Wi-Fi ולרשום את ההתקן שלך. ניתן גם להתחבר לרשת Wi-Fi באמצעות תפריט ההגדרות.

- 1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.
 - 2 במידת הצורך, בחר Wi-Fi כדי להפעיל טכנולוגיית Wi-Fi.
 - 3 בחר חפש רשתות.
 - ההתקן מציג רשימה של רשתות Wi-Fi קרובות.
 - 4 בחר רשת.
 - 5 במידת הצורך, הזן את הסיסמה עבור הרשת ובחר סיום.
- ההתקן מתחבר לרשת והרשת נוספת לרשימת הרשתות השמורות. ההתקן מתחבר מחדש לרשת זו באופן אוטומטי כאשר הוא נמצא בטווח.

עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת Wi-Fi

הדעה

עדכון מפות ותוכנות עשוי לחייב הורדה של קבצים גדולים על-ידי ההתקן. על הורדות אלה חלות מגבלות הנתונים או החיובים הרגילים של ספק שירותי האינטרנט שלך. פנה לספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף אודות מגבלות נתונים או חיובים.

באפשרותך לעדכן את המפות והתוכנות על-ידי חיבור ההתקן לרשת Wi-Fi המספקת גישה לאינטרנט. זה יאפשר לך לעדכן את ההתקן מבלי לחבר אותו למחשב.

- 1 חבר את ההתקן לרשת Wi-Fi (התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 46).
 - בזמן שאתה מחובר לרשת Wi-Fi, ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מוצג הכיתוב  על הסמל הגדרות בתפריט הראשי.
 - 2 בחר הגדרות > עדכונים.
 - ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מוצג הכיתוב עדכון זמין תחת מפה או תוכנה.
 - 3 בחר אפשרות:
 - כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, בחר התקן הכול.
 - כדי להתקין עדכוני מפות בלבד, בחר מפה > התקן הכול.
 - כדי להתקין עדכוני תוכנה בלבד, בחר תוכנה > התקן הכול. - 4 קרא את הסכמי הרישיון ובחר קבל הכול כדי לקבל את ההסכמים.
 - הערה: אם אינך מסכים לתנאי הרישיון, ניתן לבחור באפשרות דחה. פעולה זו תפסיק את תהליך העדכון. לא ניתן להתקין עדכונים עד לקבלת הסכמי הרישיון.
 - 5 באמצעות כבל ה-USB המצורף, חבר את ההתקן למקור מתח חיצוני ובחר המשך (טעינת ההתקן, עמוד 45).
 - לקבלת תוצאות מיטביות, מומלץ להשתמש במטען USB המתחבר לשקע בקיר עם פלט של 1 אמפר לפחות. לשם כך עשויים להתאים מתאמי USB רבים לטלפונים חכמים, למחשבי לוח או להתקני מדיה ניידים.
 - 6 ודא שההתקן מחובר למקור מתח חיצוני ונמצא בטווח של הרשת Wi-Fi עד להשלמת תהליך העדכון.
- עצה:** אם עדכון מפה מופסק או מבוטל לפני שהסתיים, ייתכן שבהתקן שלך חסרים נתוני מפה. כדי לתקן את נתוני המפה החסרים, עליך לעדכן שוב את המפות באמצעות Wi-Fi או Garmin Express.

עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express


ניתן להשתמש ביישום Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן.

1 אם היישום Garmin Express אינו מותקן במחשב שלך, עבור אל garmin.com/express ופעל לפי ההנחיות שעל המסך כדי להתקין אותו (התקנה Garmin Express, עמוד 48).

2 פתח את היישום  Garmin Express.

3 חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.

הקצה הקטן של הכבל מתחבר ליציאת ה-USB ① בהתקן Garmin DriveSmart והקצה הגדול מתחבר ליציאת ה-USB במחשב.

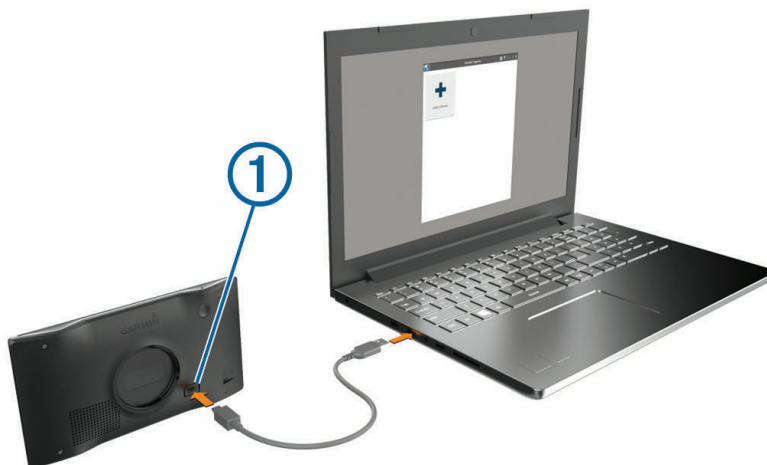

4 בהתקן Garmin DriveSmart, בחר הקש כדי להתחבר למחשב.

5 כאשר התקן Garmin DriveSmart מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר המשך.

6 ביישום Garmin Express, לחץ על הוסף התקן.

היישום Garmin Express יחפש את ההתקן שלך ויציג את שם ההתקן ואת המספר הסידורי.

7 לחץ על הוסף התקן ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להוסיף את ההתקן ליישום Garmin Express.

לאחר השלמת ההגדרה, היישום Garmin Express יציג את העדכונים הזמינים עבור ההתקן שלך.



8 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על התקן הכול.

- כדי להתקין עדכון מסוים, לחץ על הצג פרטים ולחץ על המילה התקן שצמודה לעדכון שבו אתה מעוניין.

היישום Garmin Express מוריד ומתקין עדכונים בהתקן שלך. עדכוני מפות הם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבורי אינטרנט איטיים.

הערה: אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של ההתקן, התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס microSD® בהתקן כדי להוסיף שטח אחסון (התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים, עמוד 51).

9 פעל לפי ההוראות שעל המסך בזמן תהליך העדכון כדי לסיים את התקנת העדכונים.

לדוגמה, ייתכן שבזמן תהליך העדכון, היישום Garmin Express ינחה אותך לנתק ולחבר מחדש את ההתקן שלך.

התקנה Garmin Express

היישום Garmin Express זמין עבור מחשבי Windows® ו-Mac®.

1 במחשב, עבור אל garmin.com/express.

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את דרישות המערכת ולוודא שהיישום Garmin Express תואם למחשב שלך בחר באפשרות **דרישות מערכת**.
- להתקנה במחשב Windows בחר **הורד עבור**.
- להתקנה במחשב Mac בחר **הורד עבור**.

3 פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

טיפול בהתקן

הודעה

אל תפיל את ההתקן.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך לטמפרטורות קיצוניות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.

אין לחשוף את ההתקן למים.

ניקוי המארז החיצוני

הודעה

הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

- 1 נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.
- 2 נגב את ההתקן וייבש אותו.

ניקוי מסך המגע

- 1 השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.
- 2 במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.
- 3 אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.
- 4 נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

ניקוי יציאת ה-USB

- 1 כבה את המכשיר ונתק אותו ממקור החשמל.
- 2 נקה את יציאת ה-USB באמצעות מטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים או מקלון צמר גפן.
- 3 הערה: במידת הצורך אפשר להרטיב קלות את המטלית או את מקלון צמר הגפן באלכוהול איזופרופיל. אפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החיבור לחשמל.

מניעת גניבה

- הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש.
- הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.
- אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.

הפעלה מחדש של ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, הפעל אותו מחדש.
הקש על מקש ההפעלה במשך 12 שניות.

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

הסרת ההתקן מהתושבת

- 1 לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת.
- 2 הטה את תחתית ההתקן כלפי מעלה והרם את ההתקן מהתושבת.

הסרת התושבת מתפסן הוואקום

- 1 אם יש צורך, שחרר את האום שמחזק את התושבת למקומה בכדור שעל גבי תפסן הוואקום.
- 2 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאל.
- 3 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית

- 1 סובב לכיווןך את הידית שעל תפסן הוואקום.
- 2 משוך לכיווןך את הלשונית שעל תפסן הוואקום.

פתרון בעיות

אני לא מצליח לשמוע צלילים מההתקן

ההתקן והיישום של Garmin DriveSmart מספקים אפשרויות שונות עבור פלט שמע בהתאם לכלי הרכב השונים ולשיטות ההתקנה השונות. אם אינך מצליח לשמוע אודיו מההתקן, ודא את תקינות ההגדרות והחיבורים לפי הפירוט שלהלן, בהתאם לשיטת ההתקנה הרלוונטית לך.

- עבור כל שיטות ההתקנה, יש לוודא כי:
 - ההתקן Garmin DriveSmart משויך לטלפון החכם ומחובר ליישום Garmin Drive (שיוך לטלפון החכם, עמוד 5).
 - עוצמת הקול בהתקן Garmin DriveSmart היא ברמה שניתן לשמוע.
 - אפשר לומר *OK, Garmin, increase the volume*.
 - עוצמת הקול של מדיה בטלפון החכם לא מוגדרת ל"השתק".
- אם ברצונך להתחבר לרכב או למערכת הסטריאו של הרכב בחיבור Bluetooth, יש לוודא את כל הנקודות הבאות:
 - בהתקן Garmin DriveSmart, בחר **עוצמה** < **הגדרת שמע של Bluetooth** ודא שהאפשרות **מכונית** נבחרה עבור כל סוג שמע שברצונך לשדר למערכת הסטריאו בחיבור Bluetooth.
 - ודא שהטלפון החכם משויך לרכב ומחובר באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth.
 - למידע נוסף על שיוך הטלפון החכם לרכב, עיין במדריך למשתמש של הרכב.
 - ודא שמערכת הסטריאו של הרכב מוגדרת למקור האודיו Bluetooth.
- אם ברצונך להתחבר למערכת הסטריאו של הרכב באמצעות פלט השמע מסוג aux של Garmin DriveSmart, יש לוודא את כל הנקודות הבאות:
 - ודא שכבל שמע 5.3 מ"מ מחובר ליציאת פלט השמע במתאם החשמל לרכב Garmin DriveSmart ולכניסת ה-aux במערכת הסטריאו של הרכב (**חיבור למערכת הסטריאו באמצעות כבל שמע מסוג aux, עמוד 7**).
 - **הערה:** לא מומלץ להשתמש ביציאת האוזניות של הטלפון עבור פלט aux, מאחר שסוגי שמע מסוימים לא ניתנים להשמעה בעת חיבור ליציאת האוזניות של הטלפון.
 - ודא שכבל החשמל של ההתקן מחובר ליציאה הכחולה במתאם החשמל לרכב.
 - בהתקן Garmin DriveSmart, בחר **עוצמה** < **הגדרת שמע של Bluetooth** ודא שהאפשרות **התקן Garmin** נבחרה עבור כל סוג שמע.
 - ודא שמערכת הסטריאו של הרכב מוגדרת למקור האודיו קלט aux.
- אם ברצונך להשתמש ברמקול הפנימי של ההתקן Garmin DriveSmart, יש לוודא את כל הנקודות הבאות:
 - בהתקן Garmin DriveSmart, בחר **עוצמה** < **הגדרת שמע של Bluetooth** ודא שהאפשרות **התקן Garmin** נבחרה עבור כל סוג שמע.
 - ודא שאף כבל לא מחובר ליציאת פלט השמע במתאם החשמל לרכב Garmin DriveSmart.

אני לא מצליח לכוון את בהירות המסך של ההתקן

אם אין להתקן Garmin DriveSmart טעינה מספקת, המסך אינו מוצג בבהירות מלאה.

- ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.
- ודא שהתקן Garmin DriveSmart מחובר לחשמל של הרכב באמצעות מטען החשמל לרכב שהגיע עם ההתקן ובאמצעות מתאם החשמל לרכב שהגיע עם ההתקן ([שיקולי הרכבה](#), עמוד 2).

מתי נמצא התקן Garmin DriveSmart בהאזנה?

כשהתקן Garmin DriveSmart מופעל והמיקרופונים לא מושקעים, הוא מאזין לך ברציפות כדי לזהות אמירות כמו *OK, Garmin* או *Alexa* להפעלת בקשה. ההתקן עצמו אינו מקליט ואינו מאחסן נתוני שמע. לאחר שאתה מפעיל בקשה קולית, נתוני השמע של הבקשה נשלחים ליישום Garmin Drive או ליישום Amazon Alexa לעיבוד. ביישום Amazon Alexa, ניתן לראות רישום של הבקשות שלך ל-Alexa שבוצעו.

אם אינך רוצה שההתקן יקלוט שמע, ניתן להשתיק את המיקרופונים על ידי לחיצה על מקש הקול ברציפות למשך 2 שניות ([השתקת המיקרופונים](#), עמוד 14).

מיומנות שאני רוצה להשתמש בה לא זמינה

ההתקן Garmin DriveSmart תואם להרבה Alexa מיומנויות ותכונות. עם זאת, חלק מהמיומנויות ומהתכונות זמינות באופן בלעדי בהתקנים מסוימים, או שאינן זמינות עבור ההתקן Garmin DriveSmart. תאימות של מיומנויות נקבעת על ידי מפתח המיומנויות וכן Amazon.

אם תרצה להשתמש במיומנות שאינה זמינה, תוכל לפנות למפתח המיומנות כדי להציע תוספת תמיכה להתקן Garmin DriveSmart.

תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית

- 1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל.
- 2 נגב במטלית יבשה ונקיה.
- 3 התקן את תפסן הוואקום ([שיקולי הרכבה](#), עמוד 2).

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

- ודא שסמולטור ה-GPS כבוי ([הגדרות ניווט](#), עמוד 41).
- הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- הישאר במקום למשך כמה דקות.

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

- הפחת את בהירות המסך ([הגדרות תצוגה](#), עמוד 43).
- קצר את הזמן הקצוב לתצוגה ([הגדרות תצוגה](#), עמוד 43).
- הפחת את עוצמת הקול ([כוונון עוצמת הקול](#), עמוד 9).
- כבה את רדיו ה-wi-fi כאשר הוא אינו נמצא בשימוש ([הגדרות רשת אלחוטית](#), עמוד 42).
- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש ([הפעלה וכיבוי של ההתקן](#), עמוד 8).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון

- בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.
 - יש להפעיל את האפשרות Bluetooth.
 - הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth בטלפון שלך וקרב את הטלפון למרחק של 10 מטרים (33 רגל) מההתקן.
 - ודא שהטלפון שלך תואם.
 - לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/bluetooth.
 - השלם שוב את תהליך השיוך.
- כדי לחזור על תהליך השיוך, עליך לבטל את השיוך של הטלפון וההתקן (**מחיקת טלפון מותאם, עמוד 36**), ולהשלים את תהליך השיוך (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 33**).

נספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון ממשווק ציוד אלקטרוני. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון microSD בנפח של 4 GB עד 256 GB, שאותחלו באמצעות מערכת הקבצים FAT32. כרטיסי זיכרון בנפח של למעלה מ-32 GB חייבים לעבור אתחול באמצעות ההתקן.

- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן (**סקירת ההתקן, עמוד 1**).
- 2 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ.
- 3 לחץ עליו עד שתישמע נקישה.

ניהול נתונים

ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.
הערה: ההתקן תואם ל-Windows 7 ואילך ול-Mac OS 10.7 ואילך.

אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin הטעונה מראש (www.garmin.com). ניתן להשתמש בכרטיסי זיכרון לאחסון קבצים כמו מפות ונקודות עניין מותאמות אישית.

חיבור ההתקן למחשב

ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.

- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
 - 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
 - 3 מה Garmin DriveSmart התקן, בחר **הקש כדי להתחבר למחשב**.
 - 4 כאשר התקן Garmin DriveSmart מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר **המשך**.
- על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.
בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב (**חיבור ההתקן למחשב, עמוד 51**).
 - 2 בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
 - 3 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
 - 4 בחר קובץ.
 - 5 בחר **העבר** > **העתק**.
 - 6 עיין בתיקייה בהתקן.
- הערה:** עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
- 6 בחר **ערוך** > **הדבק**.

ניתוק כבל ה-USB

אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים, עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים. אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב Windows כהתקן נייד, אין צורך לנתקו באופן בטוח.

1 בצע פעולה:

- עבור מחשבי Windows, בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח' במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך.
- במחשבי Apple, בחר את ההתקן ובחר קובץ > הוצא.

2 נתק את הכבל מהמחשב.

הצגת מצב אות GPS

לחץ על  למשך שלוש שניות.

רכישת מפות נוספות

1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת garmin.com.

2 לחץ על הכרטיסייה **מפות**.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

רכישת אביזרים

- אביזרים אופציונליים זמינים ב-garmin.com או אצל Garmin המשווק שלך.

תקני פליטת מזהמים באירופה

התקנים לפליטת חומרים מזהמים באירופה מסדירים את נושא זיהום האוויר כתוצאה מצינור הפליטה (אגוז) ברכב ומגבילים את כמות הפליטה של חומרים מזהמים המותרת בכלי רכב חדשים שנמכרים באירופה.

ניתן למצוא את התקן שנקבע עבור פליטת מזהמים ברכב שלך במדריך למשתמש של הרכב, במסמכי הרישום של הרכב או על מדבקה מודפסת בחלקה החיצוני של הדלת ברכב. אם אינך מוצא את התקן שנקבע עבור פליטת מזהמים ברכב שלך, תוכל לפנות למשווק או ליצרן.

