


GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Felhasználói kézikönyv

© 2021 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Garmin Drive™, a Garmin DriveSmart™, a Garmin Express™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Amazon, az Alexa, valamint minden kapcsolódó logó és mozgásjel az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. AzAndroid™ a Google LLC védjegye. Az Apple®, az iPhone® és a Mac® az Apple Inc. vállalat bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth® kifejezést védjegy és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A HISTORY® és a H logó az A+E Television Networks, LLC védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és a világ más országaiban védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. Használatuk engedéllyel történik. A microSD® és a microSDHC logó az SD-3C, LLC bejegyzett védjegye. A Tripadvisor® a Tripadvisor LLC bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

A készülék áttekintése.....	1
A járműtápadapter áttekintése.....	2
Felszerelési szempontok.....	2
A Garmin DriveSmart 66/76 beszerelése, és áramellátása a járműben.....	3
A Garmin DriveSmart 86 beszerelése a járműbe és töltése.....	4
Párosítás okostelefonnal.....	5
Csatlakoztatás a jármű hangrendszeréhez.....	6
Csatlakoztatás a hangrendszerhez Bluetooth-kapcsolattal.....	6
Csatlakozás a hangrendszerhez AUX hangkábel használatával.....	8
A készülék be- és kikapcsolása.....	9
GPS-jelek keresése.....	9
Az állapotsoron levő ikonok.....	10
A képernyőn megjelenő gombok használat.....	10
A hangerő beállítása.....	10
A hangkeverő használata.....	11
Hangok és audioforrások engedélyezése és letiltása.....	11
A képernyő fényerejének beállítása.....	11

Hangvezérelt funkciók..... 12

Tippek az eszköz hangvezérléséhez...	12
A Garmin hangaktivált navigáció elindítása.....	12
Útvonal indítása.....	13
Telefonhívás kezdeményezése hangparanccsal.....	13
Eszközbeállítások módosítása hangparanccsal.....	14
Amazon Alexa képességek és funkciók.....	14
Az időjárás-előrejelzés megtekintése.....	14
Képességek engedélyezése.....	14
Zene- és médialejátszás.....	15
Zenelejátszó.....	15
A médialejátszás szabályozása hangutasítással.....	16

Zenefiókók hozzáadása.....	16
A mikrofonok némítása.....	16

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 17

A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása.....	17
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	17

Helyek keresése és mentése..... 18

Hely keresése a keresősáv használatával.....	18
Cím keresése.....	19
Helykeresési eredmények.....	19
Keresési terület módosítása.....	20
Érdekes helyek.....	20
Hely keresése kategória szerint.....	20
Nemzeti parkok keresése.....	21
HISTORY Érdekes helyek keresése..	22
Foursquare.....	22
Tripadvisor.....	22
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	23
Keresési eszközök.....	23
Útkereszteződés keresése.....	23
Hely keresése koordináták használatával.....	23
Üzemanyagtöltő állomások és árak keresése.....	23
Parkoló.....	23
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	24
Parkoló keresése megadott hely közelében.....	24
Parkolási színek és parkolási szimbólumok.....	24
Legutóbb talált helyek megkeresése...	24
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	24
Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	24
A segélyszolgálatok és az üzemanyag- fogyasztás keresése.....	25
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	25
Parancsik hozzáadása.....	25
Parancsikon eltávolítása.....	25

Helyek mentése.....	25	A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	35
Hely mentése.....	25	Városok a közelben.....	35
Az aktuális hely mentése.....	25	Közelgő városok és kijárat szolgáltatások megtekintése.....	35
Mentett hely szerkesztése.....	26	Útadatok.....	35
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	26	A térkép útadatainak megjelenítése.....	35
Mentett hely törlése.....	26	Útadatok oldal megjelenítése.....	35
Útvonal követése.....	26	Az útnapló megjelenítése.....	35
Útvonalak.....	26	Útadatok nullázása.....	36
Útvonal indítása.....	27	Soron következő forgalmi események megjelenítése.....	36
Útvonal indítása a térkép használatával.....	27	Forgalom megtekintése a térképen.....	36
Kiindulási helyre utazás.....	27	Közlekedési események keresése... ..	36
Az útvonal a térképen.....	27	A térkép testreszabása.....	36
Aktív sávinformáció.....	29	A térképrétegek testre szabása.....	36
Kanyarok és irányok megtekintése..	29	Térkép-adatmezők módosítása.....	36
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	29	A térkép perspektívájának módosítása.....	37
Megérkezés az úti célhoz.....	29	Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók.....	37
Parkolás az úti cél közelében.....	30	Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy elrejtése (Android™).....	37
Az aktív útvonal módosítása.....	30	Az értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése (iPhone®).....	37
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	30	Intelligens értesítések.....	38
Az útvonal alakítása.....	31	Értesítések fogadása.....	38
Kerülőút tétele.....	31	Az értesítések listájának megtekintése.....	39
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	31	Szabadkezes hívás.....	39
Az útvonalon található környezetvédelmi zónák elkerülése.....	31	Hívás kezdeményezése.....	39
Útvonal leállítása.....	31	Hívás fogadása.....	39
Javasolt útvonalak használata.....	32	A híváslista használata.....	39
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	32	Hívás közbeni opciók.....	40
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	32	Otthoni telefonszám elmentése.....	40
Fizetős utak elkerülése.....	32	A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása.....	40
Útjellemzők elkerülése.....	32	Párosított telefon törlése.....	40
Környezetvédelmi zónák elkerülése.....	32	Forgalom.....	41
Egyéni elkerülések.....	32	Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával.....	41
A térkép használata.....	33	Közlekedés engedélyezése.....	41
Térképeszközök.....	34	Forgalom megtekintése a térképen....	41
Térképeszköz megtekintése.....	34		
Következik.....	34		
Közelgő helyek megtekintése.....	34		

Közlekedési események keresése...	41	Készülék- és adatvédelmi beállítások.....	49
Az alkalmazások használata.....	41	Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása.....	49
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken.....	41	"Eszközadatok"	49
Az időjárás-előrejelzés megtekintése..	42	Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	49
Időjárás megtekintése egy másik város közelében.....	42	Specifikációk.....	50
Az időjárás radarkép megtekintése.....	42	A készülék töltése.....	50
Időjárás figyelmeztetések megtekintése.....	42	A készülék karbantartása.....	50
Útviszonyok ellenőrzése.....	42	Garmin Támogatóközpont.....	50
Útvonaltervező.....	43	Térkép- és szoftverfrissítések.....	50
Útvonal tervezése.....	43	Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	51
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az útvonalon.....	43	Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton.....	51
Útvonal útvonaltervezési beállításainak módosítása.....	43	Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel.....	52
Navigálás mentett útvonalon.....	44	A készülék karbantartása.....	53
Aktív útvonal szerkesztése és mentése.....	44	A külső borítás tisztítása.....	53
Vezeték nélküli kamerák.....	44	Az érintőképernyő tisztítása.....	53
Az eszköz párosítása vezeték nélküli kamerával.....	44	Az USB-port tisztítása.....	53
A vezeték nélküli kamera megtekintése.....	44	A lopás elkerülése érdekében.....	54
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése.....	45	A készülék újraindítása.....	54
Beállítások.....	46	A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása.....	54
Térkép- és járműbeállítások.....	46	Az eszköz eltávolítása a tartóból.....	54
Térképek engedélyezése.....	46	A tartó eltávolítása a tapadókorongról.....	54
Navigációs beállítások.....	46	A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről.....	54
Tervezési mód beállítások.....	46	Hibaelhárítás.....	55
Szimulált hely beállítása.....	46	A készülékem nem ad ki hangot.....	55
Környezetvédelmi zónás járműprofil hozzáadása.....	47	Nem tudom a készüléken beállítani a képernyő fényerejét.....	55
Vezeték nélküli hálózati beállítások.....	47	Mikor figyel a Garmin DriveSmart készülék?.....	56
Vezetői asszisztencia beállításai.....	47	Egy használni kívánt képesség nem érhető el.....	56
Közeledési figyelmeztetések beállításai.....	47	A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn.....	56
A tolatókamera beállításai.....	48	A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....	56
Megjelenítési beállítások.....	48	Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül.....	56
Forgalombeállítások.....	48		
Mértékegység- és időbeállítások.....	48		
Az idő beállítása.....	48		
Nyelvi és billentyűzetbeállítások.....	49		

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....	56
--	----

Függelék..... 57

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára.....	57
Adatkezelés.....	57
Tudnivalók a memóriakártyáról.....	57
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása.....	57
Adatok átvitele a számítógépről.....	57
Az USB-kábel leválasztása.....	58
A GPS-jel állapotának megjelenítése...	58
További térképek vásárlása.....	58
Kiegészítők vásárlása.....	58
Európai kibocsátási normák.....	58


Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítések*, 50. oldal).
- Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa a tápellátáshoz (*Felszerelési szempontok*, 2. oldal).
- Kérje le a GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése*, 9. oldal).
- Állítsa be a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 10. oldal) és a kijelző fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 11. oldal).
- Navigáljon a kívánt úti célhoz (*Útvonal indítása*, 27. oldal).

A készülék áttekintése

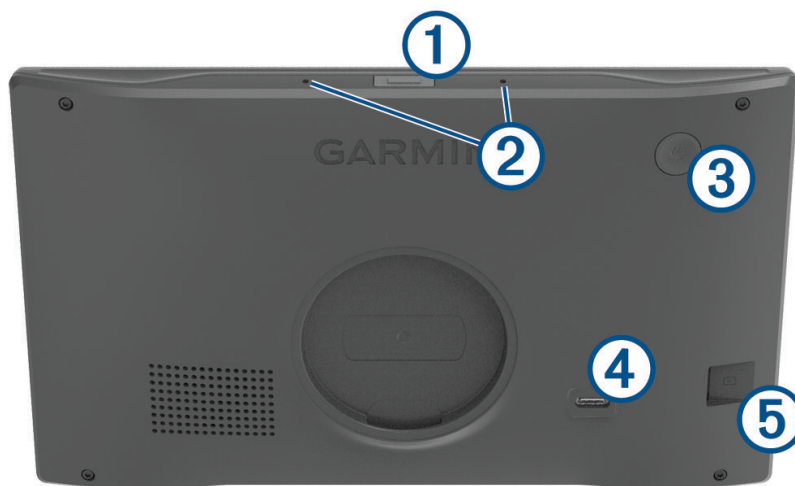

Hangvezérlés gomb. Nyomja meg az Amazon Alexa hangvezérlési funkciójának aktiválásához.

- ① **TIPP:** az Amazon Alexa hangvezérlési funkció aktiválásához mondhatja azt is, hogy *Alexa*. Tartva lenyomva a gombot két másodpercig, hogy a mikrofon lenémítsa a hangvezérlési funkciókat.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.

- ② Mikrofonok a hangvezérlési funkcióhoz és a kihangosított telefonbeszélgetésekhez.

- ③ Bekapcsológomb. Nyomja meg a készülék be- és kikapcsolásához.

- ④ USB táp- és adatcsatlakozó.


- ⑤ Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz.

A járműtápadapter áttekintése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin DriveSmart 66/76/86 készülékhez mellékelt járműtápadapter nem kompatibilis semmilyen más Garmin® készülékkel. Ha egy másik készülékhez csatlakoztatja ezt a járműtápadaptert, az a készülék károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: egyes funkciók nem állnak rendelkezésre minden terméktípusnál.

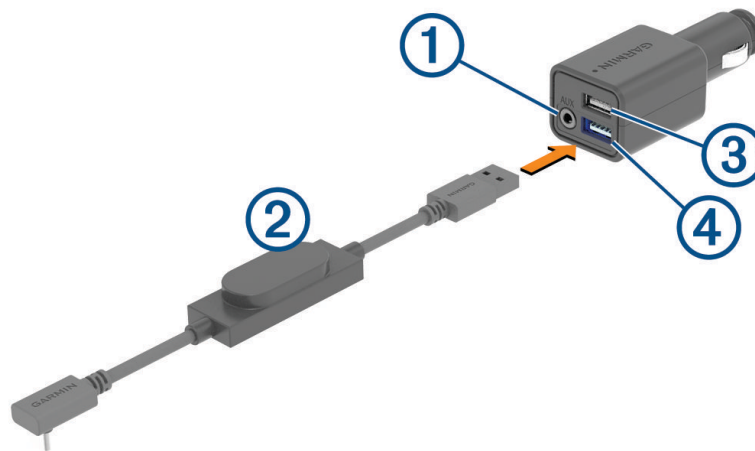

- | | |
|---|---|
| ① | 3,5 mm-es sztereó hangkimeneti csatlakozó. Egy 3,5 mm-es hangkábel (nem tartozék) csatlakozik a jármű hangrendszerének kiegészítő (AUX) bemenetéhez. Csak akkor van rá szükség, ha a Bluetooth® technológia nem engedélyezett a hangtartalmakhoz. |
| ② | Tápkábel. A navigációs készülék hátoldalán lévő USB tápcsatlakozóhoz csatlakozik. |
| ③ | 2,4 A USB töltőcsatlakozó. Egy csatlakoztatott telefon, hordozható médiaeszköz vagy egy kompatibilis kiegészítő töltésére szolgál. |
| ④ | 2,4 A USB töltőcsatlakozó. A Garmin DriveSmart készülék töltésére szolgál. |

Felszerelési szempontok

- Feltétlenül olyan helyre szerelje fel a készüléket, ahol nem zavarja a vezetőt a szabad kilátásban.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a tartó helye megfelel a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, és nem gátolja Önt a kilátásban és a jármű biztonságos irányításában.

- Olyan helyet válasszon, ahol a tápkábelt biztonságosan el tudja vezetni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Amikor a készüléket egy járműben telepíti, biztonságosan telepítse a készüléket és a tápkábelt, hogy azok ne akadályozzák a jármű vezérlőszerveit. A jármű vezérlőszerveinek akadályoztatása ütközéshez vezethet, ami sérüléssel vagy halállal végződhet.

- Olyan helyet válasszon, ahonnan a készülék tisztán hallja az Ön hangját.
Lehetőleg ne helyezze a készüléket olyan hangszóró vagy szellőzőnyílás közelébe, amely a mikrofonokat zavaró zajt okozhat.
- Válasszon könnyen elérhető helyet.
- A foglalat felszerelése előtt alaposan tisztítsa meg a szélvédőt.


A Garmin DriveSmart 66/76 beszerelése, és áramellátása a járműben

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltse fel az akkumulátort.

- 1 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ① a szélvédő irányába.

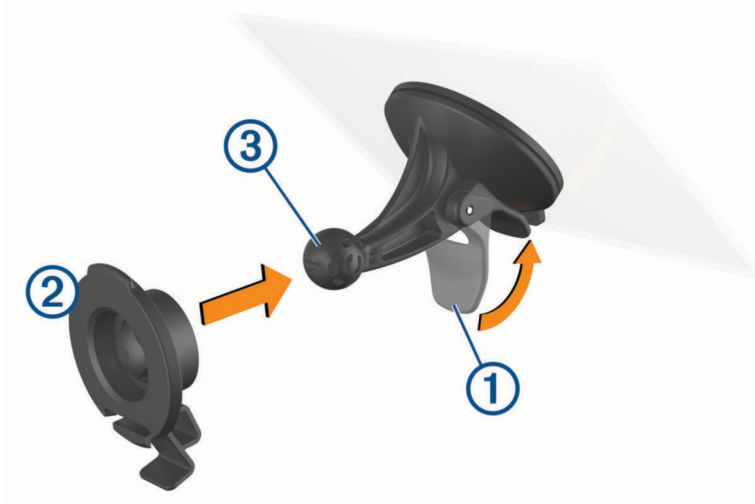

- 2 Nyomja rá a tartót ② a tapadókorongos golyóra ③, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Csatlakoztassa a jármű-tápkábel a készülék tápellátást és adatátvitelt is biztosító USB-portjába ④.

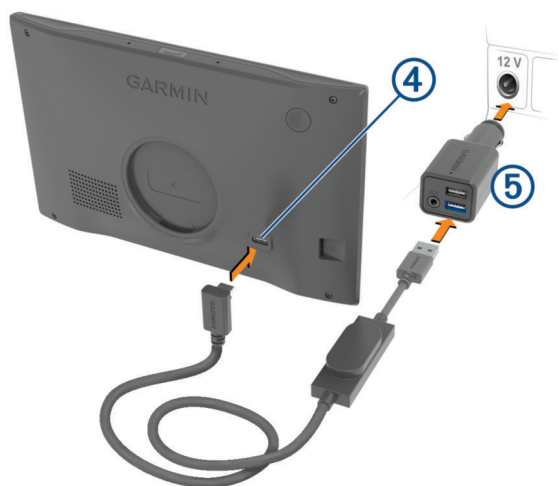

- 4 Dugja be a jármű-tápkábel másik végét a jármű-tápadapterbe ⑤.

- 5 Dugja a jármű-tápadaptert a jármű egyik tápkimeneti aljzatába.
- 6 Illessze a tartó felső részén található fület a készülék hátulján található nyílásba, majd nyomja be kattanásig a tartó alját a készülékbe.




A Garmin DriveSmart 86 beszerelése a járműbe és töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.


Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, töltsse fel az akkumulátorát.

- 1 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ① a szélvédő irányába.

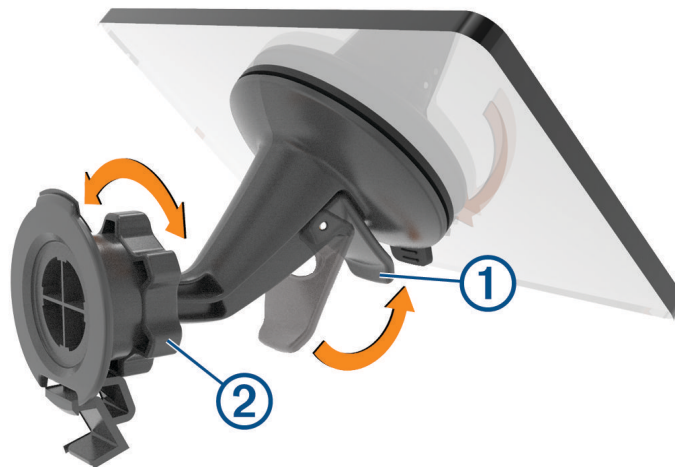

- 2 Szükség esetén lazítsa meg a gömbcsuklón lévő anyát ②, és állítsa be a tartót a jobb kilátás és használat érdekében.

- 3 Csatlakoztassa a jármű-tápkábelt a készülék tápellátást és adatátvitelt is biztosító USB-portjába ④.

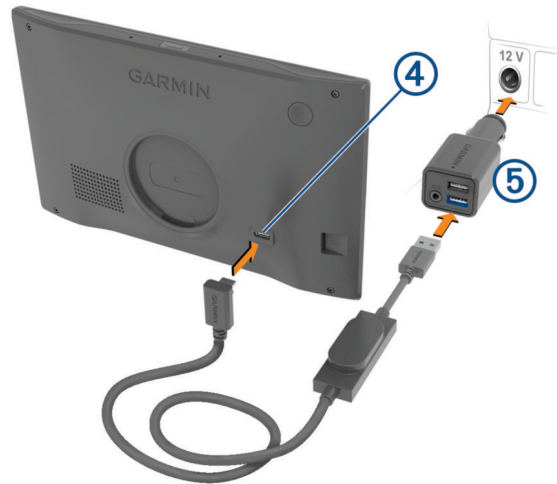

- 4 Dugja be a jármű-tápkábel másik végét a jármű-tápadapterbe ⑤.
- 5 Dugja a jármű-tápadaptert a jármű egyik tápkimeneti aljzatába.
- 6 Illeszse a tartó felső részén található fület a készülék hátulján található nyílásba, majd nyomja be kattanásig a tartó alját a készülékbe.



Párosítás okostelefonnal

Garmin DriveSmart készülékét egy okostelefonnal és a Garmin Drive™ alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet, valamint aktuális információkhoz férhet hozzá ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal](#)). A Garmin Drive alkalmazás emellett lehetővé teszi a fejlett Garmin hangvezérelt navigációt, valamint az Amazon Alexa képességeinek és funkcióinak használatát.

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Kapcsolja be Garmin DriveSmart készülékét, majd helyezze a készüléket és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
- 3 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Csatlakoztatás a jármű hangrendszeréhez

Csatlakoztatás a hangrendszerhez Bluetooth-kapcsolattal

Ha kompatibilis a jármű hangrendszere, a Garmin DriveSmart készülék hangját a vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül a jármű hangrendszerén át is hallgathatja. Ezáltal vezetékkel történő összekapcsolás nélkül is kiváló minőségben szólalhatnak meg a navigációs értesítések, a médiatartalom és a telefonhívások.

MEGJEGYZÉS: ha járműve hangrendszere nem támogatja a Bluetooth technológiát, a hang a kiegészítő hangkábelrel küldhető át a hangrendszerre ([Csatlakozás a hangrendszerhez AUX hangkábel használatával](#), 8. oldal).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A Garmin Drive alkalmazás első párosítási eljárása során válassza az **Igen** lehetőséget, amikor az alkalmazás megkérdi, hogy Bluetooth technológiával csatlakozik-e okostelefonja a járműhöz.
- Az első párosítási eljárás után a Garmin DriveSmart készüléken válassza ki a **Hangerő > Bluetooth hangbeállítás** elemet, és ellenőrizze, hogy a **Jármű** van kijelölve minden hangtípusnál, amit Bluetooth-kapcsolattal kíván átküldeni a hangrendszerre. A **Garmin készülék** beállítású hangtípusok a Garmin DriveSmart készülék hangszóróján szólalnak meg.

2 Állítsa be a jármű hangrendszerén hangforrásként a Bluetooth bemenetet.

MEGJEGYZÉS: a készülék alapértelmezett módon Bluetooth-média üzemmódban küldi át a hangot a hangrendszernek, amihez a hangrendszert a Bluetooth jelforrásra kell átállítani. A Bluetooth üzemmód beállításai megváltoztathatók, hogy egyes hangtípusok vagy az összes Bluetooth inkább kihangosított telefonhívás üzemmódban legyen átküldve ([Bluetooth Hangüzemmódok](#), 7. oldal).

Bluetooth Hangbeállítások

Ha készüléke Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik járműve hangrendszeréhez, kiválaszthatja, hogy az egyes hangtípusokat milyen módon játssza le a készülék. Minden hangtípusnál kiválaszthatja a **Jármű** lehetőséget, így az a hangtípus a Bluetooth-kapcsolat jóvoltából a jármű hangrendszerén át szólal meg, az adott hangtípus a **Garmin készülék** lehetőséget kiválasztva pedig a készülék hangszóróján lesz hallható, vagy a kiegészítő kimeneti kábelén át lesz lejátszva.

Válassza a **Hangerő > Bluetooth hangbeállítás** elemet.

Útmutatás: képernyő-utasítások megjelenítése segítségképp, hogy a jármű és a hangrendszer számára legjobb Bluetooth hangbeállításokat választhassa ki.

Navigáció és OK Garmin: kiválaszthatja a navigációs hangutasítások lejátszását, például a közelgő fordulókat és a sávinformációt.

Alexa és zene: kiválaszthatja, hogy miként játssza le az Amazon Alexa a válaszokat, a zenét, a hangoskönyveket és egyéb hanganyagot.

Telefonhívások: kiválaszthatja a telefonhívások hangjának lejátszási módját.

Bluetooth hangbeállítás: kiválaszthatja a Bluetooth-üzemmódot, amivel a hang átkerül a jármű hangrendszerére.

Bluetooth Hangüzemmódok

Készüléke képes hangokat, például navigációs parancsokat, Amazon Alexa válaszokat és zenét küldeni hangrendszerére két Bluetooth üzemmód segítségével.

MEGJEGYZÉS: Bluetooth kihangosított telefonhívás üzemmódban a telefonhívások mindig a hangrendszerre továbbítódnak.

Válassza a **Hangerő > Bluetooth hangbeállítás > Bluetooth hangbeállítás** elemet.

Lejátszás médiatartalomként: beállítja a készüléket, hogy hangot küldjön Bluetooth média üzemmódban, A2DP hangprotokoll segítségével. A járművek többségénél ez az opció biztosítja a legjobb hangminőséget. Ha szeretné hallani a Bluetooth média üzemmódban küldött hangokat, be kell állítania hangrendszerét a Bluetooth bemeneti forrásra.

Lejátszás telefonhívásként: beállítja a készüléket, hogy Bluetooth kihangosított telefonhívásként küldjön hangot. Ez az opció a hangrendszer Bluetooth kihangosított telefonhívás funkcióját használja a hang lejátszásához. Ez lehetővé teszi, hogy Ön a hangrendszerén akkor is hallja a navigációs parancsokat és Amazon válaszokat, amikor más hangforrásokat, például rádiót hallgat. Olyan járműhangrendszerekhez is hasznos lehet, amelyek nem rendelkeznek Bluetooth médiabemeneti forrással, vagy amelyeknél a Bluetooth médiabemenet rosszabb hangminőséget eredményez. Amikor ezt az üzemmódot használja, a készüléken lévő összes Bluetooth megszakítja a hangrendszeren hallgatott összes forrást, és a hangrendszerek többsége nem teszi lehetővé a másik forrásra való átváltást, miközben a Bluetooth kihangosított telefonhívás aktív. A készülék automatikusan leállítja a Bluetooth kihangosított telefonhívási jel küldését, miután befejezte egy hangfájl lejátszását, és a hangrendszer visszavált az előzőleg aktív hangforrásra.

Kompatibilitási mód

MEGJEGYZÉS: ez az opció csak azalatt aktív, amíg a navigációs készülék párosítva van egy Apple® készülékkel.

Beállítja az eszközt, hogy hangot küldjön a Bluetooth média és a Bluetooth kihangosított telefonhívási jelek ötvözetével. A zene, hangoskönyv és egyéb média Bluetooth média üzemmódban, A2DP hangprotokoll használatával továbbítódik a hangrendszerre. A navigációs parancsok és Amazon Alexa válaszok Bluetooth kihangosított telefonhívás formájában továbbítódnak a hangrendszerre. Amikor ezt az üzemmódot használják, a navigációs parancsok és Amazon Alexa válaszok megszakítják a hangrendszeren hallgatott összes hangforrást. Ha azonban ragaszkodik a készülék általi médialejátszáshoz, hangrendszerén ki kell választania a Bluetooth bemeneti forrást. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha szeretne váltani az eszközön lejátszott média és más médiaforrások között, ugyanakkor szeretné hallani a navigációs parancsokat és Amazon Alexa válaszokat is.

Csatlakozás a hangrendszerhez AUX hangkábel használatával

Ha Garmin DriveSmart készüléke nem Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik a jármű hangrendszeréhez, akkor a készüléken lévő hangfájlokat egy 3,5 mm-es sztereó AUX hangkábel segítségével küldheti a jármű hangrendszerére.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.

- 1 A hangkábel egyik végét csatlakoztassa a Garmin DriveSmart autós tápadapterén található 3,5 mm-es hangkimeneti csatlakozóhoz.



- 2 A hangkábel másik végét csatlakoztassa a jármű hangrendszerén lévő AUX bemeneti csatlakozóhoz. Ezen a csatlakozón adott esetben az AUX vagy a Line In felirat szerepel. További tudnivalóért tekintse át a járműhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- 3 Csatlakoztassa a készülék tápkábelét az autós tápadapter kék USB-portjához.
- 4 Állítsa be a jármű hangrendszerén hangforrásként az AUX bemenetet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A Garmin Drive alkalmazás első párosítási eljárása során válassza a **Nem** lehetőséget, amikor az alkalmazás megkérdezi, hogy Bluetooth technológiával csatlakozik-e okostelefonja a járműhöz.
 - Az első párosítási eljárást követően válassza ki Garmin DriveSmart készülékén a **Hangerő > Bluetooth hangbeállítás** elemet, és gondoskodjon róla, hogy mindegyik hangtípushoz a **Garmin készülék** legyen kijelölve.

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot **1**, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.



- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol.** lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő **||||** ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel állapotának megjelenítése, 58. oldal).
	A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth-beállítások megtekintéséhez (Vezeték nélküli hálózati beállítások, 47. oldal).
	Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (Vezeték nélküli hálózati beállítások, 47. oldal).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy hívás kezdeményezéséhez (Szabadkezes hívás, 39. oldal).
9:10	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő beállítása, 48. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	A Garmin Drive alkalmazás csatlakoztatási állapota (Párosítás okostelefonnal, 5. oldal).
53°C	Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 42. oldal).

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a  gombot.
- A  /  gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a  vagy a  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

A hangerő beállítása

1 Válassza a **Hangerő** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha készüléke nincs csatlakoztatva okostelefonhoz, a **Fő hangerő** csúszka segítségével állíthat a készülék hangerején.
- Ha készüléke csatlakozik okostelefonhoz, a két csúszka segítségével állíthat a hangerőn a különböző hangtípusoknál.

Az egyes csúszkák feletti megnevezés azt a hangtípust jelzi, amelyen a csúszka állít. Ezek a megnevezések az adott hangbeállításoktól függenek ([Bluetooth Hangbeállítások, 6. oldal](#)).

- A készülék lenémításához állítsa a hangerő-csúszkákat 0 értékre.
- A különböző audioforrások relatív hangerejének módosításához válassza a **Hangkeverő** elemet.

A hangkeverő használata

A hangkeverővel beállíthatja a különböző hangforrások (pl. navigációs utasítások, hangvezérelt funkciók választai, figyelmeztetések) relatív hangerejét. Az egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százalékáa.

- 1 Válassza ki a **Hangerő > Hangkeverő** lehetőséget.
- 2 Használja a csúszkákat az egyes hangforrások relatív hangerejének módosításához.
Például ha egy csúszka a jobb szélső pozícióban van, az adott hangforrás a fő hangerő hangerőszintjén szólal meg. Ha egy csúszka a középső pozícióban van, az adott hangforrás a fő hangerő hangerőszintjének felén szólal meg.

Hangok és audioforrások engedélyezése és letiltása

Be- és kikapcsolhat adott audioforrásokat és rendszerhangokat a többi audioforrás befolyásolása nélkül.

- 1 Válassza a **Hangerő** lehetőséget.
- 2 A **Hangok** résznél válasszon egy lehetőséget:
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz kimondja a navigációs utasításokat és irányokat, jelölje be a **Kiejtett navigációs utasítások** négyzetet.
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz kimondja a közlekedési riasztásokat és utasításokat, jelölje be a **Kiejtett forgalmi riasztások** négyzetet.
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz hangjelzést adjon a vezető figyelmét felkeltő riasztás kiváltásakor, jelölje be a **Riasztások és hangok** négyzetet.
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz hangjelzést adjon, amikor megérint egy képernyőgombot, jelölje be a **Gombnyomások** négyzetet.
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz hangjelzéssel figyelmeztessen a hangutasítások beviteli lehetőségére, jelölje be a **Kérés kezdetét jelző hang** négyzetet.
A hangutasítás gomb megnyomásakor, vagy amikor kimondja az *OK*, *Garmin* vagy az *Alexa* kifejezést, az eszköz hangjelzéssel jelzi, hogy készen áll a hangutasítások fogadására.
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz hangjelzéssel figyelmeztessen a hangutasítások beviteli lehetőségének befejezésére, válassza ki a **Kérés végét jelző hang** jelölőnégyzetet.
Az eszköz hangjelzéssel jelez, amikor észleli, hogy már nem beszél tovább, majd elkezd feldolgozni a hangutasítást.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Kijelző > Fényerő** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Hangvezérelt funkciók

FIGYELMEZTETÉS!

Elsősorban mindig a vezetésre koncentráljon, és a hangvezérelt funkciókat csak akkor használja, amikor ezt biztonsággal megteheti. Fontos, hogy a Garmin Drive alkalmazás legyen megnyitva és fusson az Ön kompatibilis okostelefonján, mert csak így tudja használni az Alexa funkcióit és az élő szolgáltatásokat.

Az Amazon Alexa funkciók használatához be kell jelentkeznie Amazon fiókjába a Garmin Drive alkalmazásban.

A Garmin DriveSmart készülék természetes nyelvfeldolgozást alkalmaz az Ön által kimondott parancsok szándékának értelmezéséhez. Így Ön természetes nyelven, teljes mondatokban beszélve tehet fel kérdéseket vagy mondhat ki parancsszavakat. A kézikönyvben számos példamondat szerepel, de nyugodtan kísérletezzon a készülékkel, és beszéljen hozzá olyan nyelven, amely a legkényelmesebb Önnek.

A készülékhez Garmin hangvezérelt navigáció és Amazon Alexa képességek és funkciók is tartoznak.

A Garmin hangvezérelt funkció használatával rákereshet adott helyekre és címekre, lépésenkénti iránymutatással rendelkező útvonalakat kezdhet, kihangosított hívásokat kezdeményezhet, és számos egyéb is lehetősége nyílik. Úgy tud elindítani egy Garmin hangvezérelt navigációt, ha kimondja az *OK, Garmin* parancsot, és ezt valamilyen kéréssel folytatja.

A beépített Alexa lehetővé teszi, hogy zenét játsszon le, hangoskönyveket hallgasson, meghallgassa a híreket, stb. – miközben mindvégig a kormányon van a keze, szemével pedig az utat figyeli.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell és nyelv esetében.

Tippek az eszköz hangvezérléséhez

- Beszéljen a készülék irányába érthető hangon.
- Kezdjen kimondani minden utasítást az alábbi lehetőségek valamelyikével:
 - Mondja ki, hogy *OK, Garmin*.
 - Mondja ki, *Alexa*.
 - Nyomja meg a hangvezérlés gombot.
- Ahhoz, hogy az eszköz pontosabban értse a parancsokat, csökkentse a háttérzajokat, például a beszélgetés hangját vagy a rádió hangját.
- Ha nem kap hasznos választ, próbálja átfogalmazni a kérést.
- Ha a készülék nem reagál a kéréseire, próbálja ki az alábbi lehetőségek valamelyikét:
 - Ellenőrizze, hogy az eszköz nem olyan hangszóró vagy szellőzőnyílás közelében van, ami a mikrofonokat zavaró zajt okozhat.
 - Ellenőrizze, hogy mikrofonok nincsenek-e lenémítva ([A mikrofonok némítása, 16. oldal](#)).

A Garmin hangaktivált navigáció elindítása

A Garmin hangaktivált navigáció lehetővé tesz egyszerű nyelven elmondott kéréseket, amelyekkel rákereshet helyekre és címekre, útvonalakat indíthat el lépésről lépésre történő utasításokkal, kihangosított hívásokat kezdeményezhet, stb.

- Mondja, hogy *OK, Garmin*, és szóban mondja el a kérést.
Például ilyesmiket mondhat:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Útvonal indítása

Navigálás mentett helyre a saját hangját használva

Akkor is hasznos minden alkalommal Garmin DriveSmart készülékén megkezdeni az útvonalat a mentett helyre, ha tudja, hogyan juthat el oda. Készüléke segíthet elkerülni a jelentett forgalom és az útvonalat esetleg befolyásoló munkálatok miatti késéseket.

A mentett helyre való navigáció az alábbi kifejezésekkel indítható el ([Helyek mentése, 25. oldal](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Navigálás címre hangvezérléssel

Az alábbiakhoz hasonló kifejezéseket kimondva indíthat el egy útvonalat valamely közeli címre vagy egy konkrét városban lévő címre.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Navigálás üzlethez vagy megnevezett helyhez hangvezérléssel

Az alábbiakhoz hasonló kifejezéseket kimondva kereshet rá és navigálhat egy üzlethez vagy helyre név, illetve kategória szerint.

Közeleli helyek

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Egy másik város közelében lévő helyek

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Egy kereszteződés közelében lévő helyek

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Navigálás másik városba vagy kereszteződéshez hangvezérléssel

Ehhez hasonló kifejezéseket kimondva városokat és kereszteződéseket kereshet, és elnavigálhat hozzájuk.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Érkezési idő ellenőrzése

Aktív útvonal közben kimondhat bizonyos kifejezéseket, hogy ellenőrizze az úti célhoz való megérkezés becsült idejét.

Mondja a következőt: *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Útvonal leállítása hangvezérléssel

Az alábbiakhoz hasonló kifejezéseket kimondva állíthat le egy útvonalat.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Telefonhívás kezdeményezése hangparanccsal

Hangvezérléssel felhívhatja társított okostelefonja telefonkönyvének bármelyik névjegyét.

Mondja a következőt: *OK, Garmin, call*, és mondja be az adott nevet.

Például mondhatja a következőt: *OK, Garmin, call Mom..*

Eszközbeállítások módosítása hangparanccsal

Hasonló kifejezések kimondásával megadhatja a készülékbeállításokat 0 és 10 közötti értéken.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Amazon Alexa képességek és funkciók

A Garmin hangvezérelt navigáció által biztosított navigációs funkciók mellett a Garmin DriveSmart készülék számos további Amazon Alexa funkcióhoz nyújt hozzáférést, például a zenelejátszáshoz, az időjárás-előrejelzésekhez vagy a hírműsorokhoz. Az Amazon Alexa alkalmazás segítségével emellett testre szabhatja a funkciókat, zenestreamelő fiókokat vehet fel, és több ezer képességet fedezhet fel az Alexa Skills Store felületén. Képességek felvételéhez kapcsolódnia kell Amazon-fiókjához.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy bizonyos Amazon Alexa képességek nem kompatibilisek Garmin DriveSmart készülékével. A képességek kompatibilitását az adott képesség fejlesztője és az Amazon határozza meg.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

Az alábbiakhoz hasonló utasításokat kimondva tekintheti meg az időjárás-előrejelzést tartózkodási helye közelében vagy máshol. A készülék elmondja a kért időjárási információkat, és a képernyőn is megjelenít időjárási információkat.

A mai időjárás

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

Várható időjárás

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

Időjárás máshol

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Képességek engedélyezése

További képességeket engedélyezhet, ha beszél Garmin DriveSmart készülékével, vagy ha az Amazon Alexa alkalmazást használja.

- Ha hangvezérléssel szeretne engedélyezni egy képességet, mondjon például ilyen utasításokat: *Alexa, enable the Pandora skill.*
- Ha keresni szeretne a képességek között, vagy engedélyezni szeretne képességeket az Amazon Alexa alkalmazásban, válassza a **Alexa Skills** lehetőséget az Amazon Alexa alkalmazás menüjében.

Zene- és médialejátszás

A hangvezérlés segítségével Amazon Music-fiókjáról és más kompatibilis Alexa-képességből és szolgáltatásból zenét, podcastot és hangoskönyvet streamelhet. Az Alexa alkalmazás segítségével rákapszolódhat zeneszolgáltató fiókjaira. A médiatartalom lejátszását a telefonján futó másik alkalmazással is megkezdheti manuálisan. Ilyen esetben a készülék Bluetooth médiakapcsolaton keresztül vezérli a lejátszást.


A lejátszandó zene megadásához kimondhat olyan kifejezéseket, mint genre, artist, title, album, recent releases (műfaj, előadó, cím, album, friss megjelenések) stb.

- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Zenelejátszó

A médialejátszó lehetővé teszi a készüléke számára, hogy vezérelje a telefonon aktuálisan lejátszott médiatartalmat, függetlenül attól, hogy a lejátszást egy Alexa hangutasítással vagy egy, a telefonján található másik médialejátszó alkalmazással indította el. A médialejátszót bármikor megnyithatja a főmenüből a Média lehetőség kiválasztásával.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.

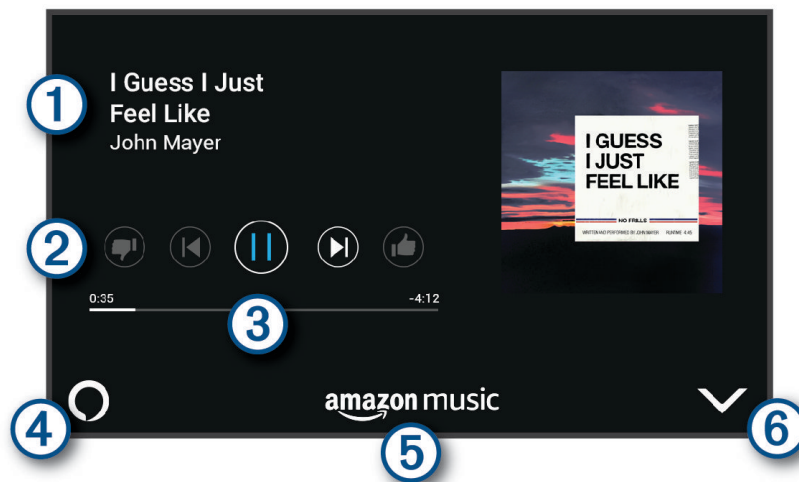

①	Az aktuálisan lejátszott zeneszámra vonatkozó információk, például cím, előadó, album, állomás, vagy csatorna.
②	Lejátszási vezérlőelemek. A vezérlőelemek a zeneszámok szolgáltatása alapján változnak.
③	Az aktuális zeneszám átlépése.
④	Audioforrás. Az  ikon azt jelzi, hogy a médiatartalom lejátszása egy Alexa képesség segítségével történik. A  ikon azt jelzi, hogy a médialejátszás egy, a telefonon található másik médialejátszó alkalmazással történik, Bluetooth médiakapcsolaton keresztül.
⑤	Médiaszolgáltatás. Azt a szolgáltatást vagy szolgáltatót jelzi, amelyen keresztül médiatartalmakat streamel.
⑥	Elrejtí vagy lekicsinyíti a médialejátszót.

A médialejátszás szabályozása hangutasítással

Ha a médiatartalom lejátszását Alexa hangvezérléssel kezdte meg, az alábbi utasításokat kimondva hangvezérléssel szabályozhatja a lejátszást.

- A lejátszás leállításához mondja ki, *Alexa, stop*.
- A lejátszás folytatásához mondja ki *Alexa, resume*.
- A következő zeneszámra vagy hangsávra ugráshoz mondja ki, *Alexa, next song* vagy *Alexa, next track*.
- Ha szeretné megtudni, hogy épp mit hallgat, mondja ki, *Alexa, what song is this?*

Zenefiókok hozzáadása

Az Amazon Alexa alkalmazás jóvoltából Garmin DriveSmart készülékét összekapcsolhatja olyan zeneszolgáltató-fiókjaival, mint például az Amazon Music szolgáltatás vagy a Pandora® internetes rádió. Nem minden zenestreamelő szolgáltatás kompatibilis a Garmin DriveSmart készülékkel.

Tekintse meg az Amazon Alexa alkalmazás dokumentációját az Amazon webhelyén további tájékoztatásért, ha zenestreamelő szolgáltatás-fiókot szeretne felvenni.

A mikrofonok némítása

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.

- A mikrofonok némításához tartsa 2 másodpercig lenyomva a hangvezérlés gombot ①.



Amikor a mikrofonok némítása megtörtént, egy piros sáv jelenik meg hosszában a képernyő alján.

- A mikrofonok aktiválásához nyomja meg a hangvezérlés gombot.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

⚠ VIGYÁZAT!

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességhatárolási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartsa minden, táblán jelzett sebességhatárolást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknél szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolák: a készülék hangjelzéssel és a sebességhatárolás (ha rendelkezésre áll) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatárolást.

Sebességhatár csökkentve: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatárolást, így felkészülhet a sebesség beállítására.

Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején, amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem fordul.

Vasúti kereszteződés: a készülék a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarok: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha útkanyarulathoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Forgalom, 41. oldal*).

Építési zóna: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, ha építési zóna felé közelít.

Sávlezárás: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, ha sávlezárás felé közelít.

Pihenőtervezés: a készülék hangjelzést ad és közelgő pihenőhelyeket javasol, ha már hosszú ideje vezet.

A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Lehetősége van számos különböző, a vezetőnek szóló figyelmeztetés engedélyezésére vagy letiltására.

1 Válassza a **Beállítások > Vezetői asszisztencia > Vezetőriasztások** lehetőséget.

2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a pirolámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Egyes helyeken készüléke élő, sebességmérő- és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha csatlakozik egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz.
- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.

- A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez válassza a **Q Keresés** lehetőséget ([Hely keresése a keresősáv használatával, 18. oldal](#)).
- Egy adott cím kereséséhez válassza a **Cím** ([Cím keresése, 19. oldal](#)).
- Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a **Kategóriák** ([Hely keresése kategória szerint, 20. oldal](#)).
- Egy másik város vagy terület közelében való kereséshez válassza a **📍** lehetőséget az aktuális keresési terület mellett ([Keresési terület módosítása, 20. oldal](#)).
- A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Elementve** ([Helyek mentése, 25. oldal](#)).
- A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek megtekintéséhez válassza a **Legutóbbi** lehetőséget ([Legutóbb talált helyek megkeresése, 24. oldal](#)).
- A Foursquare® érdekes helyek böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Foursquare®** ([Foursquare érdekes helyek keresése, 22. oldal](#)).
- A Tripadvisor® utazási besorolások böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Tripadvisor** ([Tripadvisor, 22. oldal](#)) lehetőséget.
- A HISTORY® érdekes helyek, fényképek és információk böngészéséhez és kereséséhez válassza a **History®** ([HISTORY Érdekes helyek keresése, 22. oldal](#)).
- A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek megtekintéséhez válassza a **Nemzeti parkok** ([Nemzeti parkok keresése, 21. oldal](#)).
- Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza a **Koordináták** ([Hely keresése koordináták használatával, 23. oldal](#)).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.


Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Helykeresési eredmények

A helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Mindegyik számmal jelölt hely a térképen is látható. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

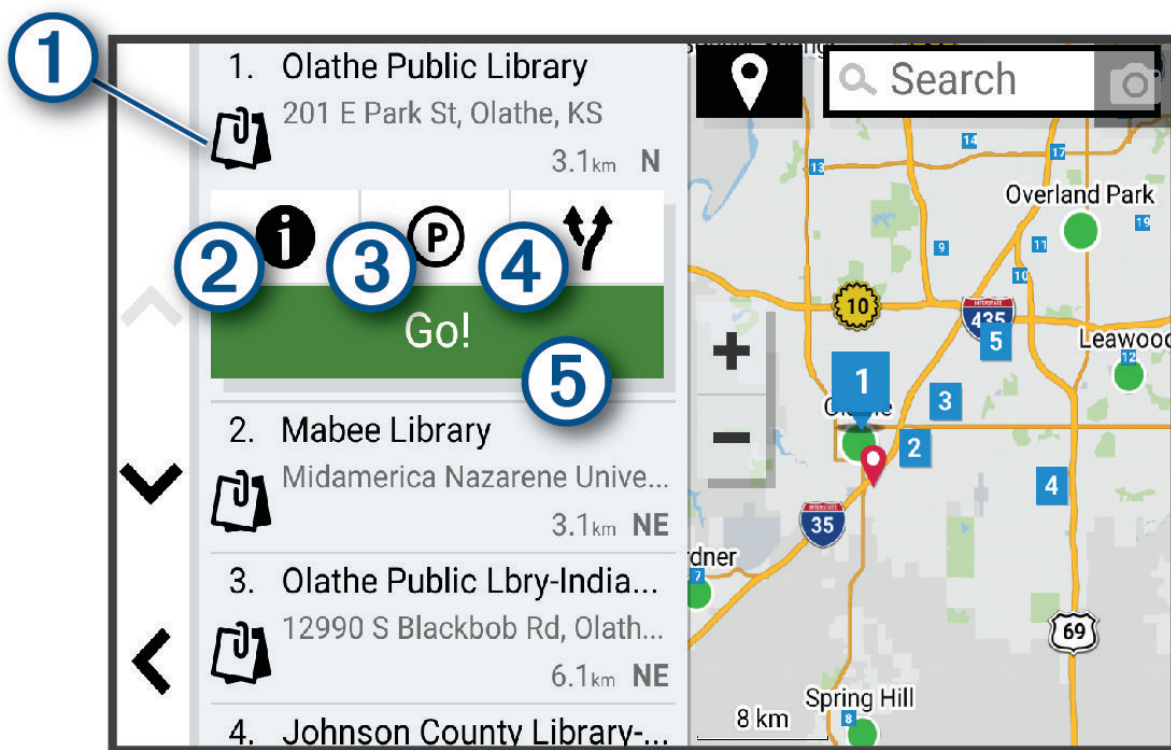


①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② 	Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③ 	Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
④ 	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
⑤ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális keresési terület mellett látható  ikont .

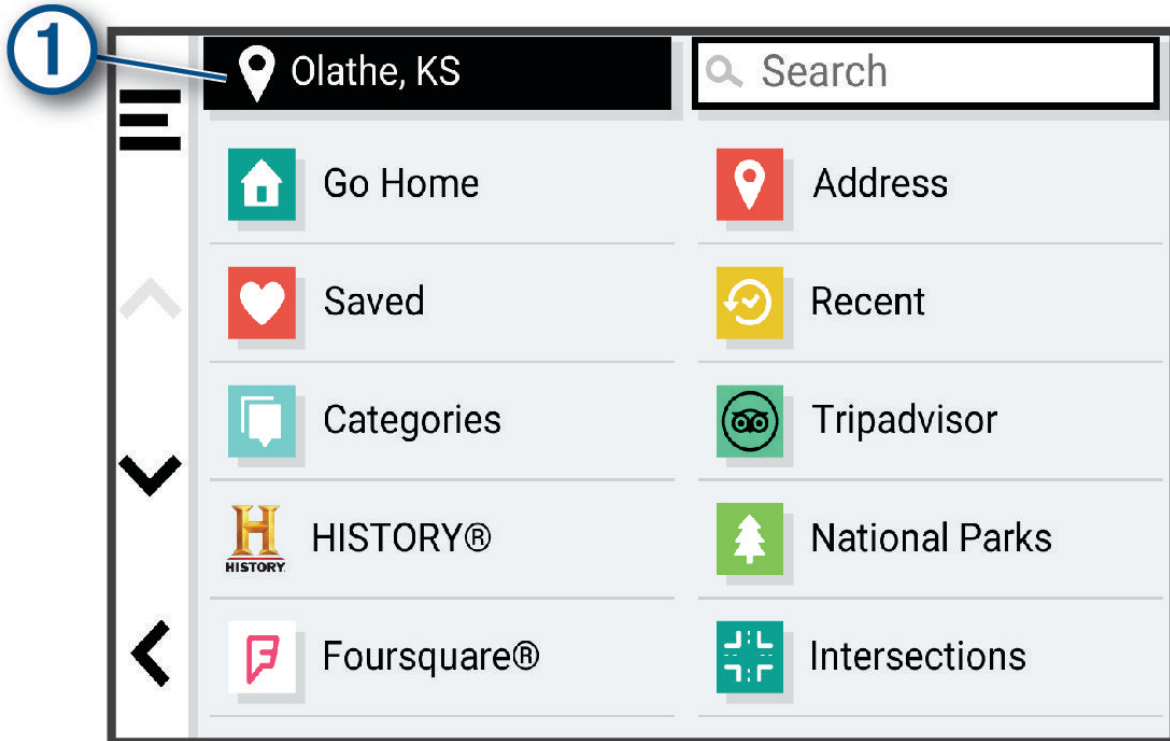

- 3 Válassza ki a keresési területet.
- 4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához. A  ikon mellett megjelenik a kiválasztott keresési terület. Amennyiben a Hova? menü valamelyik opciójának használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott helyszínhez közeli helyeket javasol.

Érdekes helyek

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezzi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
 - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Nemzeti parkok keresése

Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is. Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon belüli helyszínhez is.

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a nemzeti parkokkal kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

- 1 Válassza a **Hova? > Nemzeti parkok** lehetőséget.
Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi parkkal.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, és adja meg a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez (opcionális).
- 3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.
A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott parkra mutató navigációt.
 - A parkkal kapcsolatos további információk megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza az  ikont.
 - Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd válasszon ki egy helyszínt.

A nemzeti parkok jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezése

Az észak-amerikai terméktípusok esetén felfedezheti a nemzeti parkok jellegzetességeit és elérhető kényelmi szolgáltatásait, valamint elnavigálhat a parkokon belüli konkrét helyszínekhez is. Lehetősége van például kempingek, nevezetességek, látogatói központok és népszerű látnivalók keresésére is.

- 1 Válasszon egy nemzeti parkot a helykeresési találatok közül.
Megjelenik a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak kategorizált listája.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

HISTORY Érdekes helyek keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden terméktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke HISTORY érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével megtalálhatja és megismerheti a történelmi jelentőségű helyszíneket és látványosságokat, többek között történelmi épületeket, műemlékeket, múzeumokat és a történelmi események nevezetes helyszíneit is.

- 1 Válassza ki a **Hova? > History®** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza ki a  ikont a helyszín fotójának és rövid történelmi összefoglalójának megtekintéséhez.

Foursquare

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a Foursquare alkalmazás által nyújtott információk pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

A Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyek millióit tartalmazza, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni.

Válassza a **Hova? > Foursquare®** elemet.

Foursquare részletes helyadatok megtekintése

Megtekintheti a Foursquare helyadatokat és felhasználói értékeléseket.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza az  lehetőséget.

Tripadvisor

Készüléke Tripadvisor érdekes helyeket és értékeléseket tartalmaz. A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti a Tripadvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli Tripadvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

Tripadvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Hova? > Tripadvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
Megjelenik a kiválasztott Tripadvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 4 Válassza a **Eredmények rendez.** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek távolság vagy népszerűség szerinti szűréséhez (nem kötelező).
- 5 Válassza a  lehetőséget, majd adjon meg egy kulcsszót (nem kötelező).

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Adja meg a helyszín nevét, majd válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

Megjelenik a helyszínen belüli érdekes helyek kategorizált listája.

- 4 Válasszon ki egy kategóriát, válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbefjáráshoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A koordináták helyként való mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - Az **Menj!** lehetőséget választva megkezdheti a kiválasztott koordinátákhoz vezető útvonalat.

Üzemanyagtöltő állomások és árak keresése

A funkció használatát megelőzően készülékét csatlakoztatni kell egy támogatott telefonhoz, amely futtatja a Garmin Drive alkalmazást ([Párosítás okostelefonnal](#), 5. oldal).

Megkeresheti a közelben levő benzinkutakat, és összehasonlíthatja az üzemanyagok árát.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Üzemanyagárak** pontot.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Üzemanyag típusa** lehetőséget, válasszon üzemanyagtípust, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megfelelő üzemanyagtöltő állomást.

Parkoló

Garmin DriveSmart készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok alapján kereshet közeli parkolóhelyet.

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkoló keresése megadott hely közelében

- 1 Válassza a **Hova?** parancsot.
- 2 Egy hely keresése.
- 3 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 4 Válassza ki a **P** lehetőséget.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 5 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 6 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 7 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkolási színek és parkolási szimbólumok

A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát (utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a fizetés módját.

A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti készülékén.

A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez válassza az **i** ikont.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak, Rendőrőrsök, Kamionparkolók** vagy az **Töltőállomások** elemet.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: .

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a  > **Jelenlegi helyre vezető útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Kivál.** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova? > Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova? >  > Parancsikon(ok) eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keressen egy helyet ([Hely keresése kategória szerint, 20. oldal](#)).
- 2 A keresési találatok közül válassza ki a helyet.
- 3 Válassza az  > **Mentés** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén írjon be egy nevet, majd válassza ki a **Kész** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a(z) **i** lehetőséget.
- 5 Válassza a **≡ > Szerkeszt** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Ha kategóriákat szeretne hozzárendelni a mentett helyhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a(z) **i** lehetőséget.
- 4 Válassza a **≡ > Szerkeszt > Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Útvonal követése

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 31. oldal](#)) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 32. oldal](#)).
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása, 27. oldal](#)).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni ([Az útvonal alakítása, 31. oldal](#)).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 30. oldal](#)).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet (*Helyek keresése és mentése, 18. oldal*).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a(z) **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az **Y > Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz (*Az útvonal alakítása, 31. oldal*).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt (*Az útvonal a térképen, 27. oldal*). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 30. oldal*).

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza ki a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus esetében.
A térképen helyjelölők (színes pontok) jelennek meg.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.


- 1 Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? >  > Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen

Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

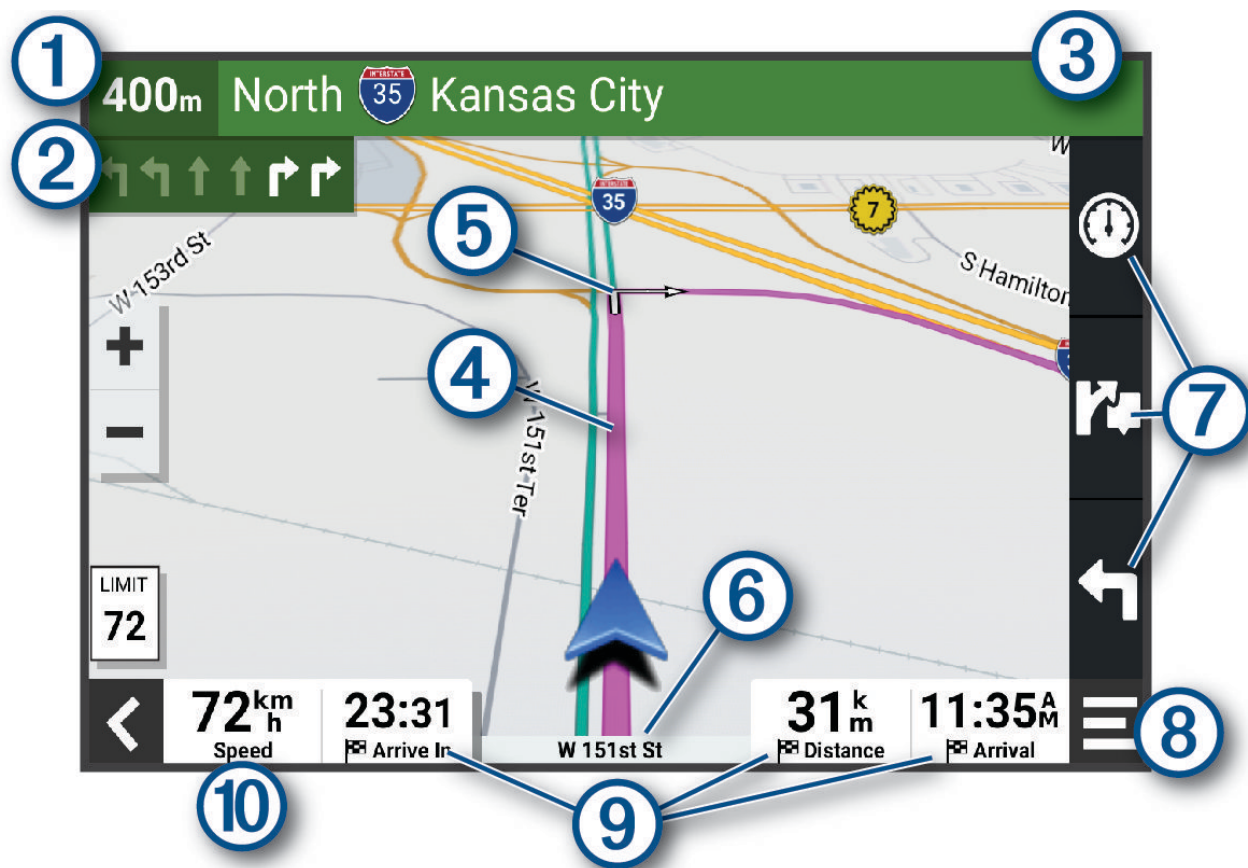

① Távolság a következő műveletig.

② Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).

③ A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.

④ Útvonal kiemelve a térképen.

⑤ Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.

⑥ Az út neve, amelyen halad.

⑦ Térképeszköz gyorsbillentyűk.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell esetében.

⑧ Térképeszközök. Kiválaszthatja az eszközöket az útvonallal és annak környezetével kapcsolatos további adatok megjelenítéséhez.

Adatmezők.


⑨ **TIPP:** megérintheti ezeket a mezőket a megjelenített információk módosításához ([Térkép-adatmezők módosítása](#), 36. oldal).

⑩ Járműsebesség.

TIPP: ezt a mezőt megérintve megnyílik az útdatok oldal ([Útdatok oldal megjelenítése](#), 35. oldal).

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijáráshoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

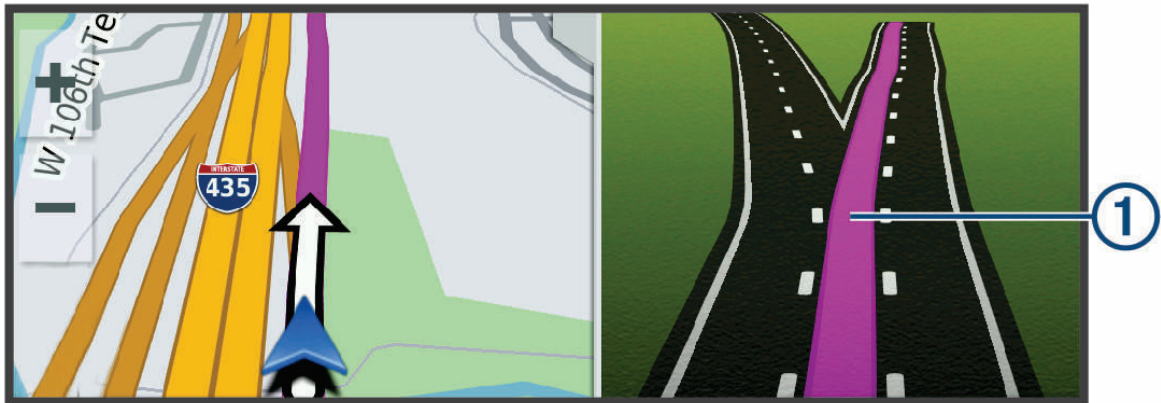

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a  > **Fordulók** lehetőséget.

A térképeszköz megjeleníti a következő néhány kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.

- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.

2 Válassza a  ikont.

Megérkezés az úti célhoz

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

-  A térképen megjelenő ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Egyes úti célok megközelítésekor az eszköz automatikusan parkolóhelyeket javasol. Válassza a Több gombot, amellyel megtekintheti a javasolt parkolóhelyek teljes listáját (*Parkolás az úti cél közelében, 30. oldal*).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a  > **Leállítás** lehetőséggel befejezheti az útvonalat.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Egyes úti célok megközelítésekor az eszköz automatikusan parkolóhelyeket javasol.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor az eszköz parkolóhelyet javasol, válassza a **Több** lehetőséget az összes javasolt parkolóhely megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: egy javasolt parkolóhely kiválasztásakor az eszköz automatikusan frissíti az útvonalat.

- Ha az eszköz nem javasol parkolóhelyeket, válassza a **Hova? > Kategóriák > Parkolók**, és válassza a  **> Úti célom**.

2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

3 Válasszon ki egy parkolóhelyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Ahhoz, hogy helyet tudjon hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása, 27. oldal](#)).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az útvonal megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az útvonaltervezőt ([Útvonal tervezése, 43. oldal](#)).

1 A térképen válassza ki a  **> Hova?** lehetőséget.

2 Keressen egy helyet ([Helyek keresése és mentése, 18. oldal](#)).

3 Válassza ki a helyet.

4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Következő megálló** lehetőséget.
- A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Utolsó megálló** lehetőséget.
- A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása, 27. oldal](#)).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

1 Válassza ki a térkép bármely pontját.

2 Válassza ki az **Útvonal alakítása** lehetőséget.

TIPP: a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.

A készülék útvonalformázási módba lép, és újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.

3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:

- Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
- Egy alakítási pont eltávolításához jelölje ki az adott pontot, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

1 A térképen válassza ki az **Útvonal szerkesztése** elemet.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
- Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

1 Válassza ki a **Tervezési mód** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célíg, válassza a **Gyorsabb** lehetőséget.
- Az útvonalak légvonalba történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Egyenes vonal** lehetőséget.

Az útvonalon található környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére.

A funkció használata előtt hozzá kell adnia egy környezetvédelmi zónás járműprofil készükhéhez ([Környezetvédelmi zónás járműprofil hozzáadása, 47. oldal](#)).

Mielőtt elkerülhetné az útvonalon található környezetvédelmi zónákat, el kell indítania egy útvonalat.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Amikor a készülék kéri, válassza az **Menj!** lehetőséget egy alternatív útvonal használatához.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a **Leállítás** elemet.

Javasolt útvonalak használata

E funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Navigációs beállítások, 46. oldal](#)).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat ([Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával, 41. oldal](#)).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban ([Forgalombeállítások, 48. oldal](#)), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Forgalom** elemet.
- 2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Elkerülések** > **Díjak** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki a **Mentés** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsolás** elemet.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések > ** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Összes kijelölése > Törlés** lehetőséget.
 - Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 27. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válassza a  vagy a  ikont.
 - Az Észak fent és a 3D-s nézet közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
 - Az útvonaltervező megnyitásához válassza az  ikont ([Útvonaltervező, 43. oldal](#)).
 - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a  ikont.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, majd válassza az **Menj!** lehetőséget ([Útvonal indítása a térkép használatával, 27. oldal](#)).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását (*Az aktív útvonal módosítása, 30. oldal*).

Navigáció némítása: lenémítja a készülék hangját.

MEGJEJEGYZÉS: a rendszer csak a navigációs funkciókat némítja le. A készülék továbbra is lejátssza a telefonhívások hangját, a médiatartalmakat és a hangsegéd válaszait normál hangerőn.

Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat (*Városok a közelben, 35. oldal*).

Következik: megjeleníti a közelgő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik, 34. oldal*).

Forgalom: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése, 36. oldal*). Ez a funkció nem minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útdatainak megjelenítése, 35. oldal*).

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése, 29. oldal*).

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat (*Hívás közbeni opciók, 40. oldal*).

Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.

Zenelejátszó: médiavezérlőket és médiainformációkat jelenít meg.

Intelligens értesítések: a csatlakoztatott telefonról érkező legújabb intelligens értesítések megjelenítése (*Intelligens értesítések, 38. oldal*).

Környezetvédelmi zónák: megjeleníti a közelgő, járműre vonatkozó környezetvédelmi zónákat (*Az útvonalon található környezetvédelmi zónák elkerülése, 31. oldal*).

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.

Testreszabhatja a Következik eszközben megjelenő kategóriákat.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
 - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Városok a közelben

Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok a közelben eszköz az autópálya mentén található közelgő városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan minden város esetében megjeleníti a következő városhoz vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető szolgáltatásokat.

Közelgő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése

- 1 A térképen válassza a **Városok a közelben** lehetőséget.

Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közelgő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.

A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

- 1 A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.

Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a(z) **Beállítások** > **Térkép megjelenítése** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Utazási előzmény** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen érintse meg a **Sebesség** ikont.
- 2 Ha szükséges, válasszon ki egy útadatmezőt.
- 3 Válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - Válassza az **Általános adatok visszaállítása** lehetőséget az „A” út és az összes adat visszaállításához.
 - A maximális sebesség lenullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** elemet.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkezniük a készülékére ([Forgalom, 41. oldal](#)).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Forgalom** lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Forgalom** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Térkép megjelenítése > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti jelölőnégyzeteket.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Térkép megjelenítése > Térképnézet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a(z) **Menetirány fölfelé** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza az **Észak felül** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
 - Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A Garmin Drive alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára az intelligens értesítések és aktuális információk, például a közlekedési és időjárási adatok fogadását.

Garmin hangvezérelt navigáció: a funkció használatával hangparancsok segítségével kereshet rá az adott helyekre és címekre, lépésenkénti iránymutatással rendelkező útvonalakat kezdhet, kihangosított hívásokat kezdeményezhet és számos egyébre is lehetősége nyílik (*Hangvezérelt funkciók, 12. oldal*).

AmazonAlexa képességek és funkciók: a beépített Alexa lehetővé teszi, hogy zenét játsszon le, hangoskönyveket hallgasson, meghallgassa a híreket, stb. – miközben mindvégig a kormányon van a keze, szemével pedig az utat figyeli (*Hangvezérelt funkciók, 12. oldal*).

Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat (*Forgalom, 41. oldal*).

Időjárási információk: valós idejű időjárási előrejelzéseket és útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint időjárási radart tekinthet meg készülékén (*Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 42. oldal*).

Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja. Amennyiben a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, úgy hívásait hangvezérléssel is indíthatja.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy elrejtése (Android™)

A Garmin Drive alkalmazással megadhatja, hogy milyen típusú okostelefonos értesítések jelenjenek meg Garmin DriveSmart készülékén.

- 1 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Válassza a  > **Intelligens értesítések** lehetőséget.
Megjelenik az okostelefonos alkalmazaskategóriák listája.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát az adott alkalmazástípusra vonatkozó értesítések engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Az értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése (iPhone)

A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a készüléken látható értesítéseket.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Szolgáltatások okostelefonra** lehetőséget.
TIPP: az  ikon színesben jelenik meg, ha a szolgáltatások aktívak.
- 3 Válassza az **Intelligens értesítések** lehetőséget.
- 4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti jelölőnégyzetet.

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Garmin Drive alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a Garmin DriveSmart készülék segítségével.

MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a Garmin Drive alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a  színes ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál ([Vezeték nélküli hálózati beállítások, 47. oldal](#)).

Értesítések fogadása

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használata előtt a készüléket támogatott, Garmin Drive alkalmazást használó okostelefonhoz kell csatlakoztatni ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal](#)).

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **Megnéz** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Megnéz > Lejátszás** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal](#)).

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **X** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza az **Üzenet lejátszása** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

- 1 Válassza ki a **Alkalmazások > Intelligens értesítések** lehetőséget.

Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a  ikont.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Szabadkezes hívás

MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A készülék Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével képes kapcsolódni mobiltelefonjához, így kihangosítóként is használható (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal*). Miközben a készülék csatlakoztatva van, kezdeményezhet vagy fogadhat telefonbeszélgetéseket.

Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

- 1 Válassza a következőket: **Alkalmazások > Telefon > Tárcsázás**.
- 2 Adja meg a telefonszámot.
- 3 Válassza ki a **Tárcsázás** lehetőséget.

Névjegy hívása a telefonkönyvből

A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hely hívása

- 1 Válassza ki: **Alkalmazások > Telefon > Kategóriák keresése**.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Elfogadom** vagy **Elvet** elemet.

A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Híváslista** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- 3 Válasszon ki egy hívást.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók érhetők el, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárja a hívás közbeni opciók oldalát, a  lehetőség kiválasztásával ismét megnyithatja bármelyik képernyőről. A hívó felet a térképről is kiválaszthatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a **Hívás folyamatban a navigátoron** lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza ki a **Némít** lehetőséget.
- A vonal bontásához válassza ki a **Hívás vége** lehetőséget.

Otthoni telefonszám elmentése

TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg ([Mentett hely szerkesztése, 26. oldal](#)).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon >  > Otthoni telefonszám beállítása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a telefonszámát.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza ki az **Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás** elemet.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható Garmin DriveSmart készülékéhez.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Válassza a **Kapcsolat törlése** elemet.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki az **Eszköz párosításának megszüntetése** lehetőséget.

Forgalom

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalombeállítások*, 48. oldal). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Minden termékmodell képes ingyenes forgalmi adatok fogadására a(z) Garmin Drive alkalmazással (*Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával*, 41. oldal).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztassa eszközét a Garmin Drive alkalmazáshoz (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók*, 37. oldal).
- 2 Garmin DriveSmart készülékén válassza a **Beállítások > Forgalom** elemet, és ellenőrizze, hogy a **Forgalom** opció ki van-e választva.

Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Forgalom** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Forgalom** jelölőnégyzetet.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Forgalom** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Az alkalmazások használata

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Felhasználói kézikönyv** elemet.

A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is (*Nyelvi és billentyűzetbeállítások*, 49. oldal).

- 2 A  ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget az időjárási adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Eszközét a Garmin Drive alkalmazáshoz csatlakoztatva időjárási adatokat fogadhat ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal](#)).

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
- 2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi pozíció**.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
 - Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

Az időjárási radarkép megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal](#)).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás radar** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  ikont a radartérkép animálásához.

Időjárási figyelmeztetések megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az időjárási figyelmeztetések térképe.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az  > **Időjárás riasztások** lehetőséget.

Útviszonyok ellenőrzése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal](#)).

Megtekintheti a térségben, az aktuális útvonalon vagy egy másik városban található utak időjárással kapcsolatos útviszonyait.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az  > **Útviszonyok** lehetőséget.

Útvonaltervező

Az útvonaltervezőt használhatja útvonal létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigálhasson rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett útvonalat, többek között helyszínek átrendezésével, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Az útvonaltervező segítségével aktív útvonalát is szerkesztheti és mentheti.

Útvonal tervezése

Az útvonal sok helyszínt foglalhat magában, és legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utat megkezdeni tervezi. Ha az útvonal navigálását máshonnan kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

1 Válassza az **Alkalmazások > Útvonaltervező > Út létrehozása** lehetőséget.

2 Szükség esetén válassza ki a tervezési módot.

MEGJEGYZÉS: a készülék alapértelmezett beállítása a Gyorsabb mód.

3 Válasszon ki egy lehetőséget kezdőpontként:

- Válasszon egy helyet a térképen.
- Válassza a  lehetőséget, és keresse meg a helyet ([Hely keresése a keresősáv használatával](#), 18. oldal).

4 További helyek felvételéhez ismételje a 2. lépést.

MEGJEGYZÉS: az utolsóként felvett hely az úti cél.

5 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a  lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az útvonalon

1 Válassza az **Alkalmazások > Útvonaltervező** elemet.

2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.

3 Válassza a **Lista** lehetőséget.

4 Válassza ki a helyet.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A helyszín felfelé vagy lefelé történő mozgatásához válassza az  lehetőséget, majd húzza át a helyszínt az útvonal kívánt pontjára.
- A kiválasztott helyet követő új helyszín hozzáadásához válassza az  lehetőséget.
- A helyszín eltávolításához válassza a  ikont.

Útvonal útvonaltervezési beállításainak módosítása

Testre szabhatja, hogy készüléke hogyan tervezze meg az útvonalat.

1 Válassza az **Alkalmazások > Útvonaltervező** elemet.

2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.

3 Válassza a(z)  lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha alakítási pontokat szeretne hozzáadni az útvonalhoz, válassza az **Alakítás** lehetőséget, majd válasszon ki legalább egy helyet.
- Az útvonal tervezési módjának módosításához érintsen meg egy útvonalszakaszt, és válasszon egy tervezési módot.

Navigálás mentett útvonalon

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Útvonaltervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **OK** elemet.
- 5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az útvonal fennmaradó úti céljaihoz.

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az útvonaltervező segítségével szerkesztheti és elmentheti azt.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Útvonaltervező > Aktív útvonalam** lehetőséget.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az útvonaltervező funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Mentés** elemet az útvonal mentéséhez, hogy később újra navigálhasson rajta (opcionális).

Vezeték nélküli kamerák

Készüléke megjeleníti az egy vagy több csatlakoztatott vezeték nélküli kamerától érkező videóképet (külön kapható).

Az eszköz párosítása vezeték nélküli kamerával

Garmin DriveSmart készülékét párosíthatja vezeték nélküli kamerával.

- 1 Frissítse Garmin DriveSmart készülékét a legfrissebb szoftververzióra ([Térkép- és szoftverfrissítések, 50. oldal](#)).
Előfordulhat, hogy a legfrissebb szoftververzió hiányában készüléke nem támogatja a vezeték nélküli kamerát.

- 2 Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli kamerák > Új kamera hozzáadása** lehetőséget.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kamera párosításának és beállításának befejezéséhez.

Amikor a párosítási folyamat befejeződik egy első alkalommal használt kamerával, a kamera automatikusan csatlakozik a Garmin navigációs készülékhez, amint áram alá helyezik.

A vezeték nélküli kamera megtekintése

FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz megfelelő használat esetén a helyzetfelismerés javítására szolgál. Nem megfelelő használat esetén a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet. Miközben a jármű halad, mindig csak egy pillanatra tekintsen a kijelzőre, hogy az ne vonja el a figyelmét.

A kezdőképernyőn vagy a térképen válassza ki a  lehetőséget.


A segédvonalak beigazítása

A legjobb referenciapontok érdekében a segédvonalakat úgy kell beigazítani, hogy tükrözzék a jármű külső széleit. A segédvonalakat minden tolatókameránál külön-külön kell beigazítani. Egyes típusok esetében a beállítás a kamera párosítása után automatikusan rendelkezésre áll.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A készülék használata előtt és a kamera szögének beállítása után ellenőrizze, hogy a segédvonalak pozíciója megfelelő-e. A segédvonalak nem megfelelő beállítása halált, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozó balesetet vagy ütközést okozhat.

- 1 Parkoljon le a járművel úgy, hogy az egyik oldal szorosan egy járdaszegély, kocsibehajtó vagy egy parkolóhely vonalainak közelében helyezkedjen el.
Hasznos lehet, ha a járművel egy parkolóhely közepén parkol le, majd előrébb hajt a következő helyre. Így referenciapontként használhatja a jármű hátuljánál lévő parkolóhely vonalait a beigazításhoz.
A járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalainak jól látható kell legyen a készüléken.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Kamera nézetben érintse meg a képernyőt, és válassza a  ikont.
 - Kamera nézetben válassza a  > **Videó beállítása** lehetőséget.
- 3 A segédvonalak sarkain lévő körök  elhúzásával vagy a nyilak megérintésével állítsa be azokat úgy, hogy igazodjanak a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalainak szögéhez és helyzetéhez.
A segédvonalaknak közvetlenül a referenciapontokra kell esniük.
A segédvonalak piros vagy narancssárga részének igazodnia kell a jármű hátuljához.

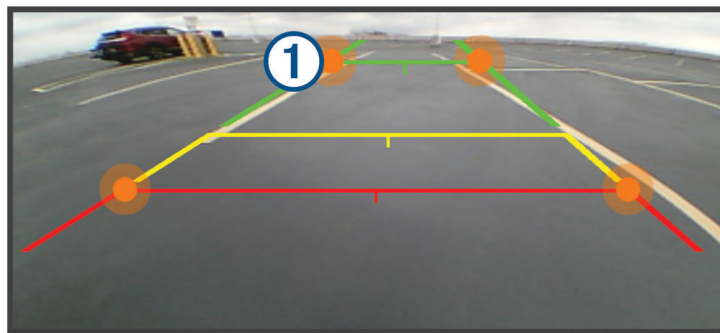

- 4 Ha szükséges, álljon át a járművel úgy, hogy a másik oldala szorosan igazodjon a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalaihoz, majd ismételje meg a beállítási folyamatot.
A segédvonalak szimmetrikusan tartására kell törekedni, még akkor is, ha a jármű nem igazodik tökéletesen a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalaihoz.
- 5 Válassza a  ikont a beállítások befejezése után.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülék- és adatvédelmi beállítások](#), 49. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza az **Alkalmazások > Útelőzmények** elemet.

Beállítások

Térkép- és járműbeállítások

Válassza a **Beállítások > Térkép megjelenítése** lehetőséget.

Térkép járműikon: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (*A térképrétegek testre szabása, 36. oldal*).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképet.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a buy.garmin.com oldalra.

1 Válassza a **Beállítások > Térkép megjelenítése > myMaps** elemet.

2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Gyorsabb: olyan útvonalak tervezése, amelyekén gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Egyenes vonal: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat tervezhet egy szimulált helyről.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor** lehetőséget.

2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.

3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.

A hely címe megjelenik a képernyő alján.

4 Válassza ki a hely leírását.

5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónás járműprofil hozzáadása

Járműprofilot adhat a járműve specifikus környezetvédelmi zónás beállításához, például az üzemanyagtípus és a kibocsátási szabványok vonatkozásában.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Vezeték nélküli hálózati beállítások

A vezeték nélküli hálózati beállításokkal kezelheti a Wi-Fi®-hálózatokat, a párosított Bluetooth-készülékeket, valamint a Bluetooth-funkciókat.

Válassza ki az **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.

Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

Párosított készülékek nevei: ebben a menüben a párosított Bluetooth-készülékek nevei láthatók. Egy-egy nevet kiválasztva módosíthatja a kiválasztott készülékhez tartozó Bluetooth-beállításokat.

Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth készülékeket.

Becenév: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

Wi-Fi: Wi-Fi technológia bekapcsolása.

Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok szerkesztését és törlését.

Hálózatok keresése: közeli Wi-Fi-hálózatok keresését teszi lehetővé ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 51. oldal](#)).

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza a **Beállítások > Vezetői asszisztencia** elemet.

Vezetőriasztások: lehetővé teszi a közelgő zónákra vagy útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását ([A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 17. oldal](#)).

Figyelmeztetés gyorsajtásra: figyelmezteti a sebességkorlátozás túllépésekor.

Sebességcsökk. hangjel.: figyelmezteti, ha a sebességkorlátozás értéke csökken.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Pihenőtervezés: emlékezteti Önt a pihenők beiktatására, valamint hosszabb időn át tartó vezetés esetén megjeleníti a közelgő szolgáltatásokat. A pihenőemlékeztetők és a közelgő szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok be- és kikapcsolhatók.

Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Válassza ki a **Beállítások > Vezetői asszisztencia > Közeledési riasztások** lehetőséget.

Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Riasztások: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

A tolatókamera beállításai

A tolatókamera beállításaival kezelhetők a párosított Garmin tolatókamerák és kamerabeállítások. A menü csak akkor jelenik meg a navigációs készüléken, ha a készülék vezeték nélküli kamera-vevőkábelhez csatlakozik. Látogasson el a www.garmin.com/backupcamera weboldalra, ha szeretne vásárolni egy Garmin tolatókamerát.

Válassza a **Beállítások > Tolatókamera** lehetőséget, majd válasszon ki egy párosított kamerát.

Párosítás megszüntetése: párosított kamera eltávolítása. A használata előtt ismét párosítania kell a kamerát ezzel a készülékkel és kábellel.

Átnevezés: párosított kamera átnevezése.

Segédvonalak: segédvonalak megjelenítése és elrejtése, illetve a segédvonalak helyzetének beállítása.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő (vízszintes) helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus esetében.

Színes mód: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző időtűllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü **Beállítások > Forgalom** elemét.

Forgalom: engedélyezi a forgalom funkciót.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 32. oldal*).

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC időkijelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Az idő beállítása

1 A főmenüben válassza ki az időt.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Auto**. lehetőséget.
- Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza a **Beállítások > Eszköz** elemet.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít meg.

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Szoftverlicencek: megjeleníti a szoftverlicencekkel kapcsolatos információkat.

Eszközadat-szolgáltatás: anonim adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal megtekintheti az útnaplót, használhatja az Útelőzmények funkciót és a myTrends által javasolt útvonalakat is.

Visszaállítás: lehetővé teszi az utazási előzmények törlését, a beállítások visszaállítását vagy az összes felhasználói adat törlését.

Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása

A készülék többféle lehetőséget kínál a felhasználói adatok törlésére, valamint a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállítására.

1 Válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Visszaállítás** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az utazási előzmények törléséhez válassza ki az **Összes útnapló törlése** lehetőséget.
Ez a lehetőség törli a meglátogatott helyekkel kapcsolatos összes feljegyzést. A mentett helyek és a telepített térképek nem kerülnek törlésre.
- A beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget.
Ez a lehetőség nem törli a felhasználói adatokat.
- A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Adatok törlése és beállítások visszaállítása** lehetőséget.
Ez a lehetőség töröl minden felhasználói adatot, beleértve a mentett helyeket, a legutóbbi helytalálatokat és az utazási előzményeket is. A telepített térképek nem kerülnek törlésre.

"Eszközadatok"

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

1 Görgessen a beállítások menü legvégére.

2 Válassza a **Eszköz > Szabályozó** lehetőséget.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet	0 és 45 °C között (32 és 113 °F között)
Rádiófrekvencia (Garmin DriveSmart 66)	2,4 GHz névleges 17 dBm max. esetén 5,1 GHz névleges 16,5 dBm max. esetén 5,2 GHz névleges 16,5 dBm max. esetén
Rádiófrekvencia (Garmin DriveSmart 76)	2,4 GHz névleges 16 dBm max. esetén 5,1 GHz névleges 17 dBm max. esetén 5,2 GHz névleges 17 dBm max. esetén
Rádiófrekvencia (Garmin DriveSmart 86)	2,4 GHz névleges 18,1 dBm max. esetén 5,1 GHz névleges 16,2 dBm max. esetén 5,2 GHz névleges 16,4 dBm max. esetén
Hálózati bemenet	Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter (opcionális, kizárólag otthoni és irodai használatra).
Akkumulátor típusa	Tölthető lítiumion-akkumulátor

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét.

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják. A szoftverfrissítések kis méretűek, és telepítésük mindössze pár percet vesz igénybe.

Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express alkalmazással (garmin.com/express).

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy csatlakoztassa egy Wi-Fi-hálózathoz és végezze el a készülékregisztrációt. A beállítások menün keresztül is csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi-technológia engedélyezéséhez.
- 3 Válassza a **Hálózatok keresése** elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi-Fi-hálózatok listáját.
- 4 Válasszon egy hálózatot.
- 5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 51. oldal](#)).
Ha készüléke Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a főmenüben az  jelzés jelenik meg a Beállítások ikonon.
 - 2 Válassza a **Beállítások > Frissítések** elemet.
Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.
 - 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Összes telepítése** lehetőséget.
 - Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép > Összes telepítése** lehetőséget.
 - Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver > Összes telepítése** lehetőséget.
 - 4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.
MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az **Elvet** gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.
 - 5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget ([A készülék töltése, 50. oldal](#)).
A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.
 - 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.
- TIPP:** ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához be kell fejeznie a frissítést Wi-Fi vagy a Garmin Express segítségével.

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel


A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (*A Garmin Express telepítése, 53. oldal*).

2 Nyissa meg az  Garmin Express alkalmazást.

3 Csatlakoztassa készülékét USB-kábelrel a számítógéphez.

A kábel kisebb vége a Garmin DriveSmart készülék USB-portjához **1**, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

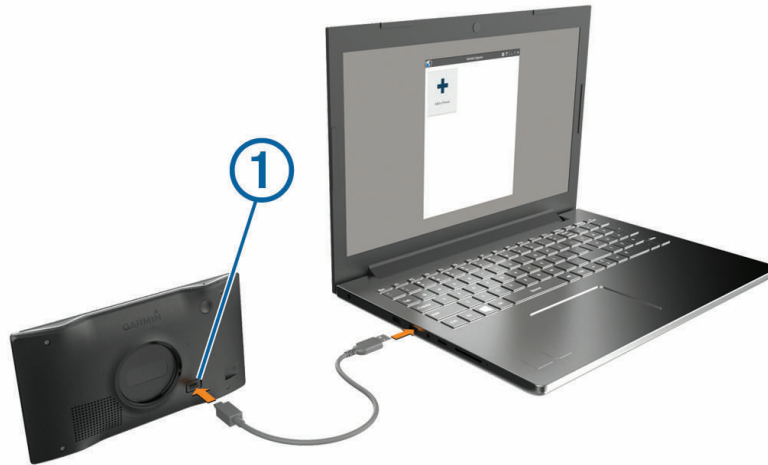

4 Garmin DriveSmart készülékén válassza a **Koppintson a számítógéphez való csatlakozáshoz** lehetőséget.

5 Amikor Garmin DriveSmart készüléke felszólítja a fájltviteli mód megnyitására, válassza a **Folytatás** lehetőséget.

6 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.

A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.

7 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.

A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.

Elérhető frissítések

Utoljára ellenőrizve: Most 

Becsült telepítési idő: 1 óra és 18 perc

[Részletek megtekintése](#)

Összes telepítése

8 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD®-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára*, 57. oldal).

9 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A Garmin Express telepítése

A Garmin Express alkalmazás Windows® és Mac® rendszert futtató számítógépekre érhető el.

1 Számítógépén látogasson el a garmin.com/express weboldalra.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A rendszerkövetelmények megtekintéséhez, valamint a Garmin Express alkalmazás és a számítógép kompatibilitásának ellenőrzéséhez válassza a **Rendszerkövetelmények** lehetőséget.
- Windows operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Windows rendszerhez** lehetőséget.
- Mac operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Mac rendszerhez** lehetőséget.

3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.

2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.

2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.

3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.

4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

Az USB-port tisztítása

1 Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a táphálózatról.

2 Tisztítsa meg az USB-portot egy puha, tiszta, szőszmentes törlőkendővel vagy tisztító pálcikával.

MEGJEGYZÉS: ha szükséges, enyhén megnedvesítheti a kendőt vagy a tisztító pálcikát izopropil-alkohollal.

3 Várjon, amíg a készülék teljesen megszárad, és csak ezután csatlakoztassa a táphálózathoz.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.

A készülék újraindítása

Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a készüléket a tartóból.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Szükség esetén lazítsa meg a tartót a tapadókorongos golyóhoz rögzítő anyát.
- 2 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 3 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

Hibaelhárítás

A készülékem nem ad ki hangot

A Garmin DriveSmart készülék és alkalmazás számos hangkimeneti lehetőséget kínál a különböző járművek és beszerelési módszerek támogatása érdekében. Ha nem jön hang a készüléktől, ellenőrizze a beállításait és a csatlakozását az alábbi beszerelési módszerek tekintetében.

- Mindegyik beszerelési módszer esetében az alábbi elemeket nézze át:
 - Ellenőrizze, hogy Garmin DriveSmart készüléke párosítva van-e okostelefonjával, és kapcsolódik-e a Garmin Drive alkalmazáshoz ([Párosítás okostelefonnal, 5. oldal](#)).
 - Ellenőrizze, hogy Garmin DriveSmart készüléke kellően fel van-e hangosítva.
Mondhatja, hogy *OK, Garmin, increase the volume*.
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e lenémítva okostelefonján a média hangereje.
- Ha a gépjárműhöz vagy annak hangrendszeréhez Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik, ellenőrizze az alábbi elemeket:
 - Válassza ki Garmin DriveSmart készülékén a **Hangerő > Bluetooth hangbeállítás** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a **Jármű** van kijelölve minden olyan hangeszköztípusnál, amire a hangot a Bluetooth-kapcsolaton át továbbítja.
 - Ellenőrizze, hogy okostelefonja párosítva lett-e a járművel, és összekapcsolódott-e vele a Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével.
Okostelefonjának a járművel való párosításával kapcsolatban további tájékoztatásért olvassa el a jármű felhasználói kézikönyvét.
 - Ellenőrizze, hogy járműve hangrendszere a Bluetooth hangforrásra van beállítva.
- Ha a Garmin DriveSmart kiegészítő hangkimenetén keresztül csatlakozik a járművéhez, ellenőrizze az alábbiakat:
 - Ellenőrizze, hogy a Garmin DriveSmart autós tápadapterének hangkimenetét és a jármű hangrendszerének „aux” bemenetét 3,5 mm-es dugaszokkal ellátott hangkábel köti-e össze ([Csatlakozás a hangrendszerhez AUX hangkábel használatával, 8. oldal](#)).
 - MEGJEGYZÉS:** ne a telefonja fejhallgatóaljzatát használja hangkimenetként. Nem minden hangrendszer képes használni hangbemenetként telefon fejhallgatóaljzatát.
 - Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábele az autós tápadapter kék portjához csatlakozik-e.
 - Válassza ki Garmin DriveSmart készülékén a **Hangerő > Bluetooth hangbeállítás** elemet, és ellenőrizze, hogy a **Garmin készülék** van-e kijelölve minden hangeszköztípusnál.
 - Ellenőrizze, hogy járműve hangrendszere a kiegészítő (aux) hangforrásra van beállítva.
- Ha a Garmin DriveSmart beépített hangszóróját kívánja használni, ellenőrizze mindegyiket az alábbi elemek közül:
 - Válassza ki Garmin DriveSmart készülékén a **Hangerő > Bluetooth hangbeállítás** elemet, és ellenőrizze, hogy a **Garmin készülék** van-e kijelölve minden hangeszköztípusnál.
 - Ellenőrizze, hogy nem csatlakozik-e kábel a Garmin DriveSmart autós tápadapter hangkimenetére.

Nem tudom a készüléken beállítani a képernyő fényerejét

Ha Garmin DriveSmart készüléke nem kap elegendő áramellátást, a képernyő nem fog teljes fényerőn működni.

- Ellenőrizze, hogy a jármű működik, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a Garmin DriveSmart készülék a mellékelt jármű-tápkábelrel és jármű-tápadapterrel a jármű tápaljzatához csatlakozik ([Felszerelési szempontok, 2. oldal](#)).

Mikor figyel a Garmin DriveSmart készülék?

Amikor a Garmin DriveSmart készülék be van kapcsolva és a mikrofonjai nincsenek lenémítva, a készülék folyamatosan figyel, hogy mikor hangzik el az *OK, Garmin* vagy az *Alexa* kifejezés a kérés indításához. Maga a készülék semmilyen hangadatot nem rögzít vagy tárol. A hangutasítás kiadása után a kérés hangadatait a készülék elküldi a Garmin Drive alkalmazásnak vagy az Amazon Alexa alkalmazásnak feldolgozásra. A feldolgozott *Alexa* kérés rögzített változatát az Amazon Alexa alkalmazásban megtekintheti.

Ha nem szeretné, hogy a készülék bármilyen hangot meghalljon, a mikrofonokat úgy némíthatja, hogy 2 másodpercig lenyomva tartja a hangvezérlés gombot ([A mikrofonok némítása, 16. oldal](#)).

Egy használni kívánt képesség nem érhető el

A Garmin DriveSmart készülék számos Alexa képességgel és funkcióval kompatibilis. Azonban egyes képességek és funkciók csak bizonyos készülékeken használhatók, vagy nem állnak rendelkezésre a Garmin DriveSmart készülék számára. A képességek kompatibilitását az adott képesség fejlesztője és az Amazon határozza meg.

Ha egy Ön által használni kívánt képesség nem áll rendelkezésre, felveheti a kapcsolatot a fejlesztővel, és javasolhatja a Garmin DriveSmart készülék támogatásának hozzáadását.

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot ([Felszerelési szempontok, 2. oldal](#)).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor be van-e kapcsolva ([Navigációs beállítások, 46. oldal](#)).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét ([Megjelenítési beállítások, 48. oldal](#)).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt ([Megjelenítési beállítások, 48. oldal](#)).
- Csökkentse a hangerőt ([A hangerő beállítása, 10. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja ([Vezeték nélküli hálózati beállítások, 47. oldal](#)).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja ([A készülék be- és kikapcsolása, 9. oldal](#)).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.

A párosítás megismétléséhez először szüntesse meg a telefon és a készülék párosítását ([Párosított telefon törlése, 40. oldal](#)), majd végezze el a párosítási folyamatot ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 37. oldal](#)).

Függelék

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát elektronikai termékeket árusító forgalmazótól vásárolhat. A készülék 4–256 GB méretű microSD memóriakártyával használható. A memóriakártyáknak a FAT32 fájlrendszer-formátumot kell használniuk. A 32 GB-ot meghaladó tárhelyű memóriakártyákat formázni kell a készülék segítségével.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén ([A készülék áttekintése, 1. oldal](#)).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

Adatkezelés

A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows 7 és újabb, valamint a Mac OS 10.7 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.

Tudnivalók a memóriakártyáról

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakcikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák használhatók fájlok, például térképek és saját érdekes helyek tárolására.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 Garmin DriveSmart készülékén válassza a **Koppintson a számítógéphez való csatlakozáshoz** lehetőséget.
- 4 Amikor Garmin DriveSmart készüléke felszólítja a fájltviteli mód megnyitására, válassza a **Folytatás** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 57. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállót.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

1 Végezze el a következő műveletet:

- A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
- Apple számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.

2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg a készülék termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

- Opcionális kiegészítők a garmin.com webhelyről vagy Garmin márkakereskedőjétől szerezhetők be.

Európai kibocsátási normák

Az európai kibocsátási normák a kipufogógáz-kibocsátás szabványai, amelyek az Európában értékesített új járművek által kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét korlátozzák.

Járműve kibocsátási normáit megtalálhatja járműve felhasználói kézikönyvében, a jármű forgalmi engedélyében, vagy rányomtathatva járműve ajtókeretére. Ha nem találja járműve kibocsátási normáját, további információért forduljon a jármű forgalmazójához vagy a gyártóhoz.

