


GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Naudotojo vadovas

© 2021 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Amazon, Alexa ir susiję logotipai bei judamieji ženklai yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklai. Apple®, iPhone® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ar logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HISTORY® ir „H“ logotipas yra „A+E Networks, LLC“ prekių ženklai, saugomi JAV bei kitose pasaulio šalyse. Visos teisės saugomos. Naudojama su leidimu. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. Tripadvisor® yra registruotasis „Tripadvisor LLC“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Darbo pradžia.....	1
Įrenginio apžvalga.....	1
Transporto priemonės maitinimo adapterio apžvalga.....	2
Montavimo aspektai.....	2
Garmin DriveSmart 66/76 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio.....	3
Garmin DriveSmart 86 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio.....	4
Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	5
Prijungimas prie transporto priemonės garso sistemos.....	6
Prijungimas prie garso sistemos Bluetooth ryšiu.....	6
Prijungimas prie garso sistemos naudojant pagalbinį garso kabelį.....	8
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	9
GPS signalų gavimas.....	9
Būsenos juostos piktogramos.....	10
Ekraninių mygtukų naudojimas.....	10
Garsumo reguliavimas.....	10
Garso maišytuvo naudojimas.....	11
Garsų ir garso šaltinių įgalinimas ir išjungimas.....	11
Ekrano ryškumo reguliavimas.....	11
Balsu suaktyvinamos funkcijos.....	11
Kalbėjimo įrenginiui patarimai.....	12
Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas.....	12
Važiavimo maršrutu pradžia.....	12
Skambinimas naudojant balsą.....	13
Įrenginio nustatymų keitimas balsu.....	13
AmazonAlexa įgūdžiai ir funkcijos.....	14
Orų prognozės tikrinimas.....	14
Įgūdžių įgalinimas.....	14
Muzikos ir medijų leidimas.....	14
Muzikos grotuvas.....	15
Medijų leidimo valdymas balsu.....	15
Muzikos paskyrų pridėjimas.....	15
Mikrofonų nutildymas.....	16

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 16

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	17
Šviesoforo ir greičio kameros.....	17

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 17

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	18
Adreso paieška.....	18
Vietų paieškos rezultatai.....	19
Paieškos zonos keitimas.....	20
Lankytinos vietos.....	20
Vietos ieškojimas pagal kategoriją..	20
Nacionalinių parkų paieška.....	21
HISTORY lankytinų vietų paieška.....	21
Foursquare.....	22
Tripadvisor.....	22
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas.....	22
Paieškos priemonės.....	22
Sankryžos paieška.....	22
Vietos paieška pagal koordinates....	23
Degalinių ir kainų paieška.....	23
Stovėjimo vietos.....	23
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška.....	23
Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos.....	23
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai.....	24
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	24
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	24
Esamos vietos informacijos peržiūra..	24
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	24
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	24
Nuorodos pridėjimas.....	24
Nuorodos pašalinimas.....	25
Vietų įrašymas.....	25
Vietos išsaugojimas.....	25
Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas.....	25
Išsaugotos vietos redagavimas.....	25

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai	25	Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	34
Įrašytos vietos trynimasis	26	Kelionės informacijos puslapio peržiūra	35
Maršruto sekimas	26	Kelionės žurnalo peržiūra	35
Maršrutai	26	Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	35
Važiavimo maršrutu pradžia	26	Artėjančio eismo įvykio peržiūra	35
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	26	Eismo peržiūra žemėlapyje	35
Važiavimas namo	27	Eismo įvykių paieška	35
Jūsų maršrutas žemėlapyje	27	Žemėlapio pritaikymas	36
Aktyvios kelio juostų nuorodos	28	Žemėlapio sluoksnių tinkinimas	36
Posūkių ir nurodymų peržiūra	29	Žemėlapio duomenų lauko keitimas	36
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	29	Žemėlapio perspektyvos keitimas	36
Atvykimas į kelionės tikslą	29	Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos	36
Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo	29	Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android™)	37
Suaktyvinto maršruto keitimas	30	Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas (iPhone®)	37
Vietos pridėjimas prie maršruto	30	Išmanieji pranešimai	37
Maršruto formavimas	30	Pranešimų gavimas	37
Važiavimas aplinkkeliais	30	Pranešimų sąrašo peržiūra	38
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	30	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	38
Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute	31	Skambinimas	38
Maršruto sustabdymas	31	Skambučio priėmimas	39
Siūlomų maršrutų naudojimas	31	Skambučių istorijos naudojimas	39
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	31	Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	39
Eismo delsos vengimas maršrute	31	Namų telefono numerio įrašymas	39
Mokamų kelių vengimas	31	Bluetooth įrenginio atjungimas	39
Kelio ypatybių vengimas	31	Susieto telefono pašalinimas	39
Aplinkos apsaugos zonų vengimas	32	Eismas	40
Pasirinktiniai vengimai	32	Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną	40
Naudojimasis žemėlapiu	33	Eismo duomenų įjungimas	40
Žemėlapio įrankiai	33	Eismo peržiūra žemėlapyje	40
Žemėlapio įrankio peržiūra	33	Eismo įvykių paieška	40
Priekyje	34	Naudojimasis taikomosiomis programomis	40
Būsimų vietų peržiūra	34		
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	34		
Miestai priekyje	34		
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra	34		
Kelionės informacija	34		

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	40	Specifikacijos	49
Orų prognozės peržiūra	41	Įrenginio įkrovimas	49
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	41	Įrenginio techninė priežiūra	49
Orų radaro peržiūra	41	Garmin palaikymo centras	49
Orų įspėjimų peržiūra	41	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	50
Kelio sąlygų tikrinimas	41	Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo	50
Maršrutų planuoklis	41	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą	51
Maršruto planavimas	42	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	52
Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas	42	Įrenginio priežiūra	53
Maršruto kūrimo parinkčių keitimas	42	Išorinio korpuso valymas	53
Navigacija išsaugotu maršrutu	42	Jutiklinio ekrano valymas	53
Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas	43	USB prievado valymas	53
Belaidės kameros	43	Apsisaugojimas nuo vagystės	53
Įrenginio susiejimas su belaidės kamera	43	Įrenginio paleidimas iš naujo	53
Belaidės kameros peržiūra	43	Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	54
Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra	44	Įrenginio išėmimas iš laikiklio	54
Nustatymai	44	Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	54
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	44	Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	54
Žemėlapių įjungimas	44	Trikčių šalinimas	54
Navigacijos nustatymai	45	Negirdžiu savo įrenginio garso	54
Skaiciavimo režimo nustatymai	45	Negaliu reguliuoti ekrano ryškumo įrenginyje	55
Sumodeliuotos vietos nustatymas ..	45	Kada Garmin DriveSmart įrenginys klausosi?	55
Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas	45	Įgūdis, kurį noriu naudoti, nepasiekiamas	55
Belaidžio tinklo nustatymai	46	Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	55
Pagalbos vairuotojui nustatymai	46	Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	55
Artėjimo įspėjimų nustatymai	46	Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	55
Galinio vaizdo kameros nustatymai	46	Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono	56
Ekrano nustatymai	47	Priedas	56
Eismo nustatymai	47	Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	56
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ..	47	Duomenų tvarkymas	56
Laiko nustatymas	47		
Kalbos ir klaviatūros nustatymai	47		
Įrenginio ir privatumo nustatymai	48		
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo	48		
Įrenginio informacija	48		
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija	48		

Apie atminties korteles.....	56
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	56
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio.....	57
USB laido atjungimas.....	57
GPS signalo būsenos peržiūra.....	57
Papildomų žemėlapių įsigijimas.....	57
Priedų įsigijimas.....	57
Europos išmetamosios taršos standartai.....	57

Darbo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai, 50 psl.*).
- Montuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Montavimo aspektai, 2 psl.*).
- Gaukite GPS signalus (*GPS signalų gavimas, 9 psl.*).
- Sureguliuokite garsumą (*Garsumo reguliavimas, 10 psl.*) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas, 11 psl.*).
- Važiukite į kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 26 psl.*).

Įrenginio apžvalga



Balso mygtukas. Paspauskite, jei norite suaktyvinti Amazon Alexa balso funkciją.

- ① **PATARIMAS:** be to, norėdami suaktyvinti Amazon Alexa balso funkciją galite pasakyti *Alexa*. Paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, jei norite nutildyti mikrofonus balso funkcijoms.
PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

- ② Mikrofonai, skirti balso funkcijoms ir skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga.

- ③ Maitinimo mygtukas. Paspauskite, jei norite įjungti arba išjungti įrenginį.

- ④ Maitinimo ir duomenų USB prievadas.


- ⑤ Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas.

Transporto priemonės maitinimo adapterio apžvalga

PRANEŠIMAS

Transporto priemonės maitinimo adapteris, pateiktas su jūsų Garmin DriveSmart 66/76/86, suderinamas ne su visais Garmin® įrenginiais. Prijungdami šį transporto priemonės maitinimo adapterį prie kitokio įrenginio galite sugadinti tą įrenginį.

PASTABA: kai kurios funkcijos veikia ne visuose modeliuose.

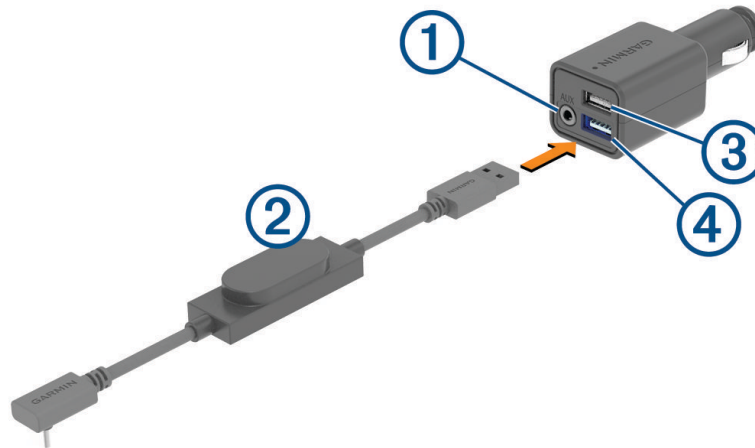

- | | |
|---|---|
| ① | 3,5 mm garso sistemos garso išvesties lizdas. Jungiamas prie transporto priemonės garso sistemos pagalbinės įvesties naudojant 3,5 mm garso kabelį (nepateikiamas). Naudojamas tik jei garso sistemoje nesuaktyvinta Bluetooth® technologija. |
| ② | Maitinimo kabelis. Jungiamas prie USB maitinimo prievado galinėje navigacijos įrenginio pusėje. |
| ③ | 2,4 A USB įkrovimo prievadas. Įkrauna prijungtą telefoną, nešiojamąjį medijų įrenginį ar kitą suderinamą priedą. |
| ④ | 2,4 A USB įkrovimo prievadas. Įkrauna Garmin DriveSmart įrenginį. |

Montavimo aspektai

- Nemontuokite įrenginio vietoje, kurioje jis trukdytų vairuotojui matyti kelią.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.

- Pasirinkite tokią vietą, kad galėtumėte saugiai nutiesti maitinimo kabelį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai tvirtinate įrenginį transporto priemonėje, raskite saugią vietą įrenginiui ir maitinimo kabeliui, kad jie netrukdytų naudotis transporto priemonės valdikliais. Jei jie trukdys naudotis transporto priemonės valdikliais, galite patekti į avariją ir susižeisti ar net žūti.

- Pasirinkite tokią vietą, kad įrenginys aiškiai girdėtų jūsų balsą.
Nedėkite įrenginio šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti triukšmą, kuris trukdo mikrofonams.
- Pasirinkite lengvai pasiekiamą vietą.
- Prieš tvirtindami laikiklį kruopščiai nuvalykite priekinį stiklą.


Garmin DriveSmart 66/76 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS


Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ① atgal, priekinio stiklo link.

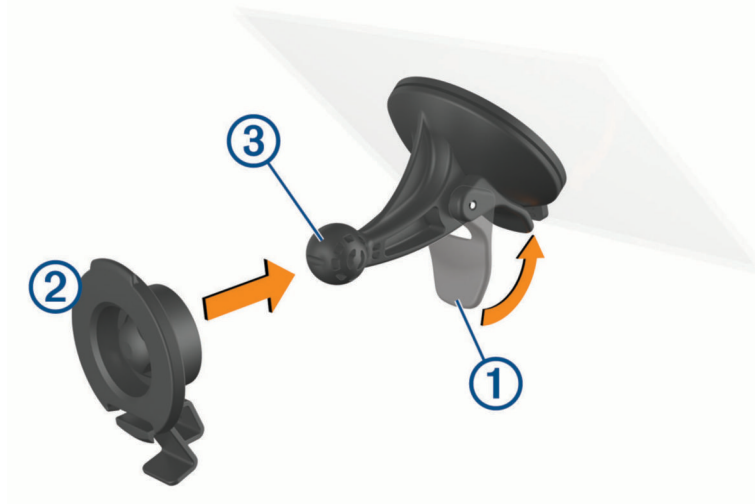

- 2 Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 3 Prijunkite transporto priemonės maitinimo kabelį prie USB maitinimo ir duomenų prievado ④ įrenginyje.

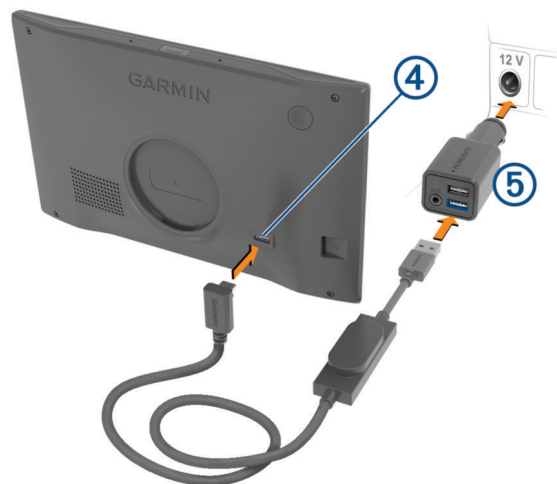

- 4 Kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo adapterio ⑤.

- 5 Prijunkite transporto priemonės maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo transporto priemonėje.
- 6 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje, ir spauskite laikiklio apačią į įrenginį, kol užsifiksuos.




Garmin DriveSmart 86 įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.


Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ① atgal, priekinio stiklo link.

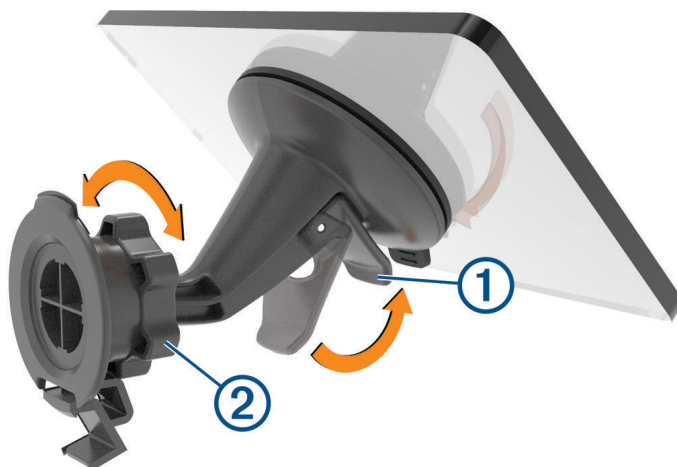

- 2 Jei reikia, atsukite veržlę ant rutulinio laikiklio ② ir reguliuokite laikiklį, kad būtų lengviau matyti ir naudoti.

- 3 Prijunkite transporto priemonės maitinimo kabelį prie USB maitinimo ir duomenų prievado ④ įrenginyje.

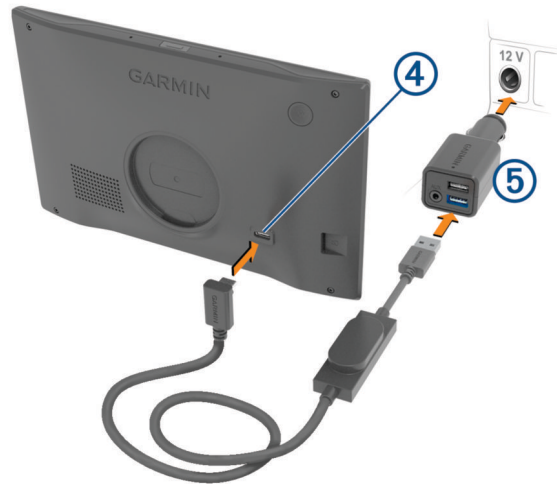

- 4 Kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo adapterio ⑤.
- 5 Prijunkite transporto priemonės maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo transporto priemonėje.
- 6 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje, ir spauskite laikiklio apačią į įrenginį, kol užsifiksuos.



Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Savo Garmin DriveSmart įrenginį galite susieti su išmaniuoju telefonu ir Garmin Drive™ programa bei naudotis papildomomis funkcijomis ir pasiekti tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*). Programa Garmin Drive taip pat įgalina išplėstinę Garmin balsu aktyvinamą navigaciją ir Amazon Alexa įgūdžius bei funkcijas.

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Garmin Drive programą.
- 2 Įjunkite Garmin DriveSmart įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Prijungimas prie transporto priemonės garso sistemos

Prijungimas prie garso sistemos Bluetooth ryšiu

Jei turite suderinamą transporto priemonės garso sistemą, galite siųsti Garmin DriveSmart įrenginio garsą į transporto priemonės garso sistemą belaidžiu Bluetooth ryšiu. Tai suteikia galimybę kokybišku garsu girdėti navigacijos raginimus, medijas ir telefono skambučius iš transporto priemonės garsiakalbių laidiniu ryšiu.

PASTABA: jei jūsų garso sistemoje nėra Bluetooth technologijos, galite siųsti garsą į garso sistemą naudodami pagalbinį garso kabelį (*Prijungimas prie garso sistemos naudojant pagalbinį garso kabelį, 8 psl.*).

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

1 Pasirinkite parinktį:

- Atlikdami pradinį programos Garmin Drive susiejimą pasirinkite **Taip**, kai programa paklaus, ar šiuo metu naudojate Bluetooth technologiją prijungdami išmanųjį telefoną prie transporto priemonės.
- Atlikę pradinį susiejimą, Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinkite **Garsas > „Bluetooth“ garso sąranka** ir patikrinkite, ar **Transporto priemonė** pasirinkta prie kiekvieno garso, kurį norite siųsti į garso sistemą Bluetooth ryšiu, tipo. Jei prie garso tipo nustatyta **„Garmin“ įrenginys**, garsas leidžiamas pro Garmin DriveSmart įrenginio garsiakalbį.

2 Nustatykite transporto priemonės garso sistemos garso šaltinį kaip Bluetooth įvestį.

PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus įrenginys siunčia garsą į garso sistemą naudodamas Bluetooth medijų režimą, todėl garso sistemoje reikia nustatyti Bluetooth šaltinį. Galite pakeisti Bluetooth režimo nustatymus ir siųsti tam tikrą arba visą garsą naudodami Bluetooth skambinimo naudojantis laisvų rankų įrangą režimą (*Bluetooth garso režimai, 7 psl.*).

Bluetooth garso nustatymai

Jei jūsų įrenginys prijungtas prie transporto priemonės garso sistemos Bluetooth ryšiu, galite pasirinkti, kaip leisite kiekvieno tipo garsą savo įrenginyje. Prie kiekvieno garso tipo galite pasirinkti **Transporto priemonė**, kad šio tipo garsas būtų leidžiamas transporto priemonės garso sistemoje Bluetooth ryšiu, arba galite pasirinkti **„Garmin“ įrenginys**, jei norite leisti to tipo garsą per įrenginio garsiakalbį arba pagalbinės išvesties kabelį.

Pasirinkite **Garsas > „Bluetooth“ garso sąranka**.

Pateikti instrukciją: teikiamos ekrano instrukcijos, kurios padės pasirinkti geriausius Bluetooth garso nustatymus jūsų transporto priemonei ir garso sistemai.

Navigacija ir „OK Garmin“: galite pasirinkti, kaip bus leidžiami navigacijos raginimai balsu, pvz., pranešimai apie artėjančius posūkius ir juostos nuorodos.

„Alexa“ ir medija: galite pasirinkti, kaip bus leidžiami Amazon Alexa atsakymai, muzika, garso įrašų knygos ir kitos medijos.

Telefono skambučiai: galite pasirinkti, kaip bus leidžiamas telefono skambučio garsas.

„Bluetooth“ garso sąranka: galite pasirinkti Bluetooth režimą, kuris bus naudojamas siunčiant garsą į jūsų transporto priemonės garso sistemą.

Bluetooth garso režimai

Įrenginys gali siųsti garsą, pvz., navigacijos raginimus, Amazon Alexa atsakymus ir muziką, į garso sistemą dviem Bluetooth režimais.

PASTABA: telefono skambučiai visada siunčiami į garso sistemą Bluetooth skambinimo naudojant laisvų rankų įrangą režimu.

Pasirinkite **Garsas > „Bluetooth“ garso sąranka > „Bluetooth“ garso sąranka**.

Leisti kaip mediją: nustatoma, kad įrenginys siųstų garsą Bluetooth medijos režimu naudodamas A2DP garso protokolą. Daugelyje transporto priemonių ši parinktis užtikrina geriausią garso kokybę. Norint klausytis garso, siunčiamo Bluetooth medijos režimu, garso sistemoje reikia nustatyti Bluetooth įvesties šaltinį.

Leisti kaip telefono skambutį: nustatoma, kad įrenginys siųstų garsą kaip Bluetooth skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga skambutį. Ši parinktis garsui leisti naudoja garso sistemos Bluetooth skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkciją. Tai suteikia galimybę girdėti navigacijos raginimus ir Amazon atsakymus garso sistemoje, net jei klausotės kitų garso šaltinių, pvz., radijo. Be to, ji gali būti naudinga, jei transporto priemonės garso sistemoje nėra Bluetooth medijų įvesties šaltinio arba jei Bluetooth medijų įvesties garso kokybė yra prastesnė. Naudojant šį režimą, visas Bluetooth garsas iš įrenginio pertraukia bet kokius šaltinius garso sistemoje, ir daugelis garso sistemų neleidžia perjungti į kitą šaltinį, kai aktyvus Bluetooth skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga. Įrenginys automatiškai stabdo Bluetooth skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga signalo siuntimą, kai baigia leisti garso elementą, ir garso sistemoje automatiškai atkuriamas ankstesnis aktyvus garso šaltinis.

Suderinimo režimas

PASTABA: ši parinktis veikia tik jei navigacijos įrenginys susietas su Apple® įrenginiu.

Nustatoma, kad įrenginys siųstų garsą naudodamas Bluetooth medijos ir Bluetooth skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga signalų derinį. Muzika, garso įrašų knygos ir kitos medijos siunčiamos į garso sistemą Bluetooth medijos režimu naudojant A2DP garso protokolą. Navigacijos raginimai ir Amazon Alexa atsakymai siunčiami į garso sistemą kaip Bluetooth skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga skambutis. Šiuo režimu navigacijos raginimai ir Amazon Alexa atsakymai pertraukia visus garso šaltinius jūsų garso sistemoje. Bet jei norite girdėti medijos atkūrimą iš įrenginio, garso sistemoje reikia pasirinkti Bluetooth įvesties šaltinį. Šis režimas naudingas, jei perjungiate įrenginio medijas ir kitus medijų šaltinius, bet norite visada girdėti navigacijos raginimus ir Amazon Alexa atsakymus.

Prijungimas prie garso sistemos naudojant pagalbinį garso kabelį

Jei Garmin DriveSmart įrenginys neprijungtas prie transporto priemonės garso sistemos Bluetooth ryšiu, galite siųsti įrenginio garsą į transporto priemonės garso sistemą naudodami 3,5 mm garso sistemos pagalbinį garso kabelį.

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

- 1 Prijunkite vieną garso kabelio galą prie 3,5 mm garso išvesties lizdo Garmin DriveSmart transporto priemonės maitinimo adapteryje.



- 2 Prijunkite kitą garso kabelio galą prie pagalbinės įvesties lizdo transporto priemonės garso sistemoje. Šis lizdas gali būti pažymėtas AUX arba „Line In“. Daugiau informacijos rasite transporto priemonės savininko vadove.
- 3 Prijunkite įrenginio maitinimo kabelį prie mėlyno USB prievado transporto priemonės maitinimo adapteryje.
- 4 Nustatykite transporto priemonės garso sistemos garso šaltinį kaip pagalbinę įvestį.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Atlikdami pradinį programos Garmin Drive susiejimą pasirinkite **Ne**, kai programa paklaus, ar šiuo metu naudojate Bluetooth technologiją prijungdami išmanųjį telefoną prie transporto priemonės.
 - Atlikę pradinį susiejimą, Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinkite **Garsas > „Bluetooth“ garso sąranka** ir patikrinkite, ar parinktis **„Garmin“ įrenginys** pasirinkta prie kiekvieno garso tipo.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

■■■■ būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (GPS signalo būsenos peržiūra, 57 psl.).
	Bluetooth technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (Belaidžio tinklo nustatymai, 46 psl.).
	„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (Belaidžio tinklo nustatymai, 46 psl.).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 38 psl.).
9:10	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (Laiko nustatymas, 47 psl.).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Garmin Drive programos prisijungimo būseną (Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 5 psl.).
53°C	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (Orų prognozės peržiūra, 41 psl.).

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

1 Pasirinkite **Garsas**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei įrenginys neprijungtas prie išmaniojo telefono, reguliuokite įrenginio garsumą naudodami slankiklį **Pagrindinis garsas**.
- Jei įrenginys prijungtas prie išmaniojo telefono, reguliuokite skirtingų tipų garso garsumą dviem slankikliais.
Atitinkamu slankikliu reguliuojamo garso tipą nurodo pavadinimas virš kiekvieno slankiklio. Šie pavadinimai keičiasi priklausomai nuo garso nustatymų ([Bluetooth garso nustatymai, 6 psl.](#)).
- Jei norite nutildyti įrenginį, garsumo slankikliuose nustatykite 0.
- Jei norite reguliuoti kitų garso šaltinių santykinį garsumą, pasirinkite **Garso maišytuvą**.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garso šaltinių, pvz., navigacijos sistemos raginimų, balsu suaktyvinamų funkcijų atsakymų ar perspėjimų, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

1 Pasirinkite **Garsas > Garso maišytuvus**.

2 Kiekvieno garso šaltinio santykinį garsumą reguliuokite slankiklių juostomis.

Pavyzdžiui, kai slankiklio juosta nustatyta toli dešinėje, garso šaltinis leidžiamas pagrindinio garsumo lygiu. Kai slankiklio juosta nustatyta viduryje, garsas leidžiamas pusės pagrindinio garsumo lygiu.

Garsų ir garso šaltinių įgalinimas ir išjungimas

Galite įjungti ir išjungti konkrečius garso šaltinius ir sistemos garsus nepaveikdami kitų garso šaltinių.

1 Pasirinkite **Garsas**.

2 Srityje **Garsai** pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad įrenginys sakytų navigacijos raginimus ir nurodymus, pažymėkite žymės langelį **Sakytinė navigacija**.
- Jei norite, kad įrenginys sakytų eismo įspėjimus ir raginimus, pažymėkite žymės langelį **Sakytiniai eismo įspėjimai**.
- Jei norite, kad įrenginys generuotų garsinį signalą, kai suaktyvinamas saugaus vairavimo įspėjimas, pažymėkite žymės langelį **Įspėjimai ir tonai**.
- Jei norite, kad įrenginys generuotų garsą, kai liečiate ekrano mygtukus, pažymėkite žymės langelį **Mygtuko paspaudimai**.
- Jei norite, kad įrenginys leistų signalą pradėjęs klausyti užklausos balsu, pažymėkite žymės langelį **Užklausos signalo pradžia**.
Paspaudus balso mygtuką arba pasakius *OK*, *Garmin* arba *Alexa*, įrenginys leidžia signalą, kuris rodo, kad jis klausosi jūsų užklausos.
- Jei norite, kad įrenginys leistų signalą baigęs klausyti užklausos balsu, pažymėkite žymės langelį **Užklausos signalo pabaiga**.

Įrenginys leidžia signalą, kai nustato, kad baigėte kalbėti, ir pradeda vykdyti jūsų užklausą balsu.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.

2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Balsu suaktyvinamos funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Naudodamiesi šia funkcija visą dėmesį skirkite vairavimui ir naudokite šią funkciją tik kai tai saugu. Norint naudotis Alexa funkcijomis ir pasiekti tiesiogines paslaugas, programa Garmin Drive turi būti atidaryta ir veikti suderinamame išmaniajame telefone.

Norint naudotis Amazon Alexa funkcijomis, reikia prisijungti prie Amazon paskyros programoje Garmin Drive.

Kad suprastų sakomų užklausų prasmę, Garmin DriveSmart įrenginys atlieka natūralios kalbos apdorojimą. Galite užduoti klausimus ir sakyti komandas natūralia kalba bei pilniais sakiniais. Vadove pateikta įvairių frazių pavyzdžių, bet galite eksperimentuoti kalbėdami su įrenginiu kalba, kuri priimtinausia jums.

Įrenginyje rasite Garmin balsu aktyvinamą navigaciją ir Amazon Alexa įgūdžių bei funkcijų.

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis išsamiomis instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus. Galite įjungti Garmin balsu aktyvinamą navigaciją sakydami *OK*, *Garmin* ir savo užklausą.

Naudodamiesi integruota Alexa funkcija galite paprašyti paleisti muziką, klausytis garso įrašų knygų, žinių ir kt. neatitraukdami rankų nuo vairo, o akių nuo kelio.

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose ir ne visomis kalbomis.

Kalbėjimo įrenginiui patarimai

- Kalbėkite aiškiu balsu ir atsisukę į įrenginį.
- Kiekvieną užklausą pradėkite vienu iš šių būdų:
 - Pasakykite *OK, Garmin*.
 - Pasakykite *Alexa*.
 - Paspauskite balso mygtuką.
- Sumažinkite foninį triukšmą, pvz., balsus arba radiją, kad įrenginys galėtų tiksliau interpretuoti jūsų komandas.
- Jei negaunate naudingo atsakymo, bandykite suformuluoti komandą kitaip.
- Jei įrenginys neatsako į užklausas, bandykite vieną ar kelias iš šių parinkčių:
 - Patikrinkite, ar įrenginys nėra padėtas šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti triukšmą, kuris trukdo mikrofonams.
 - Patikrinkite, ar mikrofonai nenuitildyti ([Mikrofonų nutildymas, 16 psl.](#)).

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.
Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Važiavimo maršrutu pradžia

Važiavimas į išsaugotą vietą naudojantis balso komandomis

Verta pradėti maršrutą Garmin DriveSmart įrenginyje kiekvieną kartą, kai važiuojate į išsaugotą vietą, net jei jau žinote, kaip ten patekti. Įrenginys gali padėti išvengti eismo kamščių ir kelio darbų, jei jų pasitaiko jūsų maršrute.

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite pradėti maršrutą į išsaugotas vietas ([Vietų įrašymas, 25 psl.](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Važiavimas nurodytu adresu naudojantis balso komandomis

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite pradėti važiuoti maršrutu į netoliese esantį adresą arba adresą konkrečiame mieste.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Važiavimas į įmonę ar įvardytą vietą naudojantis balso komandomis

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite rasti įmonę ar vietą pagal pavadinimą ar kategoriją ir važiuoti į jas.

Vietos netoliese

- *oK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Vietos šalia kito miesto

- *oK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Vietos šalia sankryžos

- *oK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Važiavimas į miestą ar sankryžą naudojantis balsu

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite rasti miestą ar sankryžą ir važiuoti į juos.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazę galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Maršruto stabdymas naudojantis balsu

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite stabdyti navigaciją maršrutu.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Skambinimas naudojant balsą

Norėdami paskambinti kontaktui iš susieto išmaniojo telefono telefonų knygos galite naudoti balso komandą.

Pasakykite *OK, Garmin, call* ir pasakykite kontakto vardą.

Pavyzdžiui, galite pasakyti *OK, Garmin, call Mom.*.

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes nustatysite įrenginio nustatymų vertes nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

AmazonAlexa įgūdžiai ir funkcijos

Šalia navigacijos funkcijų, kurias siūlo Garmin balsu aktyvinama navigacija, Garmin DriveSmart įrenginys suteikia galimybę naudotis įvairiomis Amazon Alexa funkcijomis, pvz., leisti muziką, tikrinti orus arba klausytis naujienų. Be to, naudodamiesi programa Amazon Alexa galite tinkinti funkcijas, pridėti srautinio muzikos perdavimo paskyrų ir naršyti tūkstančius įgūdžių Alexa įgūdžių parduotuvėje. Norint pridėti įgūdžių, reikia prisijungti prie Amazon paskyros.

PASTABA: kai kurie Amazon Alexa įgūdžiai gali būti nesuderinami su Garmin DriveSmart įrenginiu. Įgūdžių suderinamumas priklauso nuo jų kūrėjų ir Amazon.

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

Orų prognozės tikrinimas

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite patikrinti orų prognozę netoliese ar kitoje vietoje. Įrenginys pasako prašomą informaciją apie orus ir parodo ją ekrane.

Šiandienos orai

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

Būsimi orai

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

Orai kitoje vietoje

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Įgūdžių įgalinimas

Galite įgalinti daugiau įgūdžių kalbėdami su Garmin DriveSmart įrenginiu arba naudodamiesi programa Amazon Alexa.

- Jei norite įgalinti įgūdį naudodami balso komandą, pasakykite tokią ar panašią frazę: *Alexa, enable the Pandora skill.*
- Jei norite ieškoti įgūdžių ir juos įgalinti programoje Amazon Alexa, pasirinkite **Alexa Skills** programos Amazon Alexa meniu.

Muzikos ir medijų leidimas

Naudodamiesi balso komandomis galite transliuoti muziką, tinklalaides arba garso įrašų knygas iš Amazon Music paskyros ir kitų suderinamų Alexa įgūdžių ir tarnybų. Galite prijungti muzikos transliavimo paskyras naudodami programą Alexa. Taip pat galite pradėti leisti medijas rankiniu būdu, naudodami kitą telefono programą. Tokiu atveju įrenginys kontroliuoja leidimą naudodamas Bluetooth medijų ryšį.


Sakydami toliau nurodytas arba panašias frazes galite leisti muziką pagal žanrą, atlikėją, pavadinimą, albumą, naujas versijas ar kt.

- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvas suteikia įrenginiui galimybę kontroliuoti mediją, tuo metu leidžiamą jūsų telefone, nepaisant, ar įjungėte ją naudodamiesi Alexa balso komanda, ar kita medijų programa telefone. Muzikos grotuvą bet kada galite atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkdami Grotuvas.

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

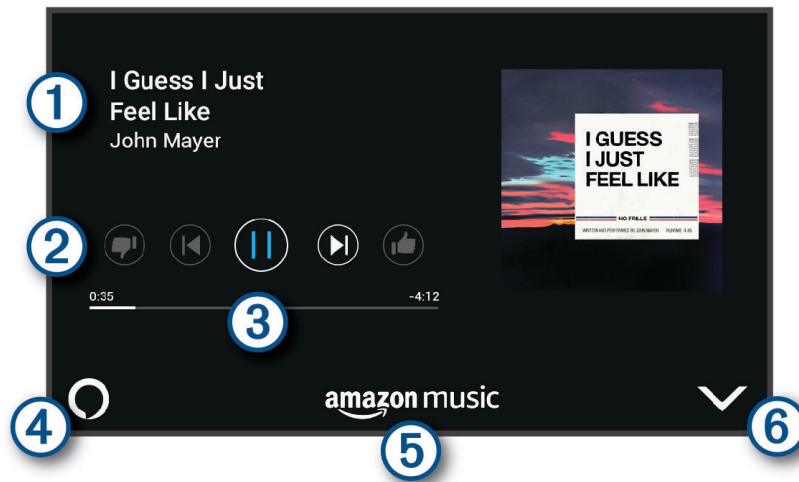

1	Informacija apie šiuo metu leidžiamą mediją, pvz., pavadinimas, atlikėjas, albumas, stotis ar kanalas.
2	Atkūrimo valdikliai. Valdikliai gali būti įvairūs, atsižvelgiant į mediją teikiančią paslaugą.
3	Esamo medijos elemento leidimo eiga.
4	Garso šaltinis.  rodo, kad medija leidžiama naudojant Alexa įgūdį.  rodo, kad medija leidžiama naudojant kitą medijų programą jūsų telefone ir siunčiama į įrenginį naudojant Bluetooth medijų jungtį.
5	Medijų paslauga. Rodo paslaugą ar teikėją, iš kurio transliuojate mediją.
6	Paslepia arba sumažina muzikos grotuvą.

Medijų leidimo valdymas balsu

Jei pradėjote leisti medijas naudodami Alexa balso komandą, išvardami toliau nurodytas ar panašias frazes galite valdyti muzikos leidimą.

- Jei norite stabdyti leidimą, sakykite *Alexa, stop*.
- Jei norite tęsti leidimą, sakykite *Alexa, resume*.
- Jei norite pereiti prie kitos dainos ar kūrinio, sakykite *Alexa, next song* arba *Alexa, next track*.
- Jei norite sužinoti daugiau apie tuo metu leidžiamą dainą, sakykite *Alexa, what song is this?*

Muzikos paskyrų pridėjimas

Naudodamiesi programa Amazon Alexa galite prijungti Garmin DriveSmart prie muzikos transliavimo tarnybų paskyrų, pvz., Amazon Music tarnybos arba Pandora® internetinio radijo. Ne visos muzikos transliavimo tarnybos suderinamos su Garmin DriveSmart įrenginiu.

Daugiau informacijos apie muzikos transliavimo tarnybų paskyrų pridėjimą žr. programos Amazon Alexa dokumentuose Amazon interneto svetainėje.

Mikrofonų nutildymas

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

- Jei norite nutildyti mikrofonus, paspauskite ir palaikykite balso mygtuką ① 2 sekundes.



Kai mikrofonai nutildyti, ekrano apačioje rodoma raudona juosta.

- Jei norite atšaukti mikrofonų nutildymą, paspauskite balso mygtuką.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

⚠ PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimų funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visada laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin nepriima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teisimą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose veikia ne visi įspėjimai.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) artėjant prie mokyklos ar mokyklos zonos.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys rodo raudoną rėmelį ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo sumažinimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Netinkama kryptis viapusio eismo gatvėje: jei viapusio eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš viapusio eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudoni, o ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginyje rodomas atstumas iki artėjančios geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 40 psl.*).

Statybos zona: kai artėjate prie statybos darbų zonos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Uždaryta juosta: kai artėjate prie juostos uždarymo vietos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Pertraukų planavimas: jei ilgai vairuojate, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo poilsiui vietas, prie kurių artėjate.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Vairuotojo įspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti tiesioginius šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant Garmin Drive programą.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur?**.

- Jei norite greitai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **Ieškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 18 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška, 18 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 20 psl.*).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, šalia dabartinės paieškos srities pasirinkite **Paieškos zonos keitimas**, 20 psl.).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Išsaugota** (*Vietų įrašymas, 25 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis** (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 24 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti Foursquare® lankytinų vietų, pasirinkite **„Foursquare®“** (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 22 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti TripAdvisor® keliautojų vertinimų, pasirinkite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 22 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti HISTORY® lankytinų vietų, nuotraukų ir informacijos, pasirinkite **History®** (*HISTORY lankytinų vietų paieška, 21 psl.*).
- Jei norite rasti nacionalinius parkus ir tyrinėti parkų žemėlapius, pasirinkite **Nacionaliniai parkai** (*Nacionalinių parkų paieška, 21 psl.*).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatų vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates, 23 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.


Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietų paieškos rezultatai

Vietų paieškos rezultatai pateikiami sąrašo, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Kiekviena numeriu pažymėta vieta rodoma ir žemėlapyje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

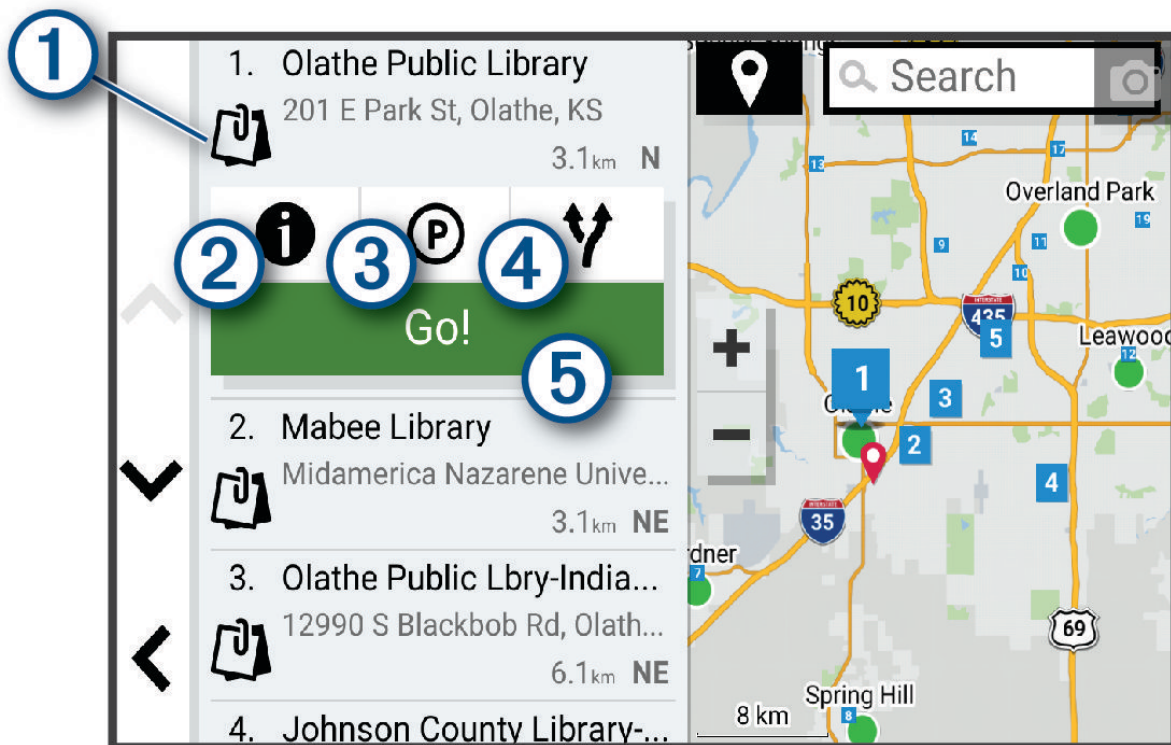


①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie vietą.
③ P	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
④ Y	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietą.
⑤ vk!	Pasirinkite ir pradėkite kelionę į vietą rekomenduojamu maršrutu.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia dabartinės paieškos zonos ①.

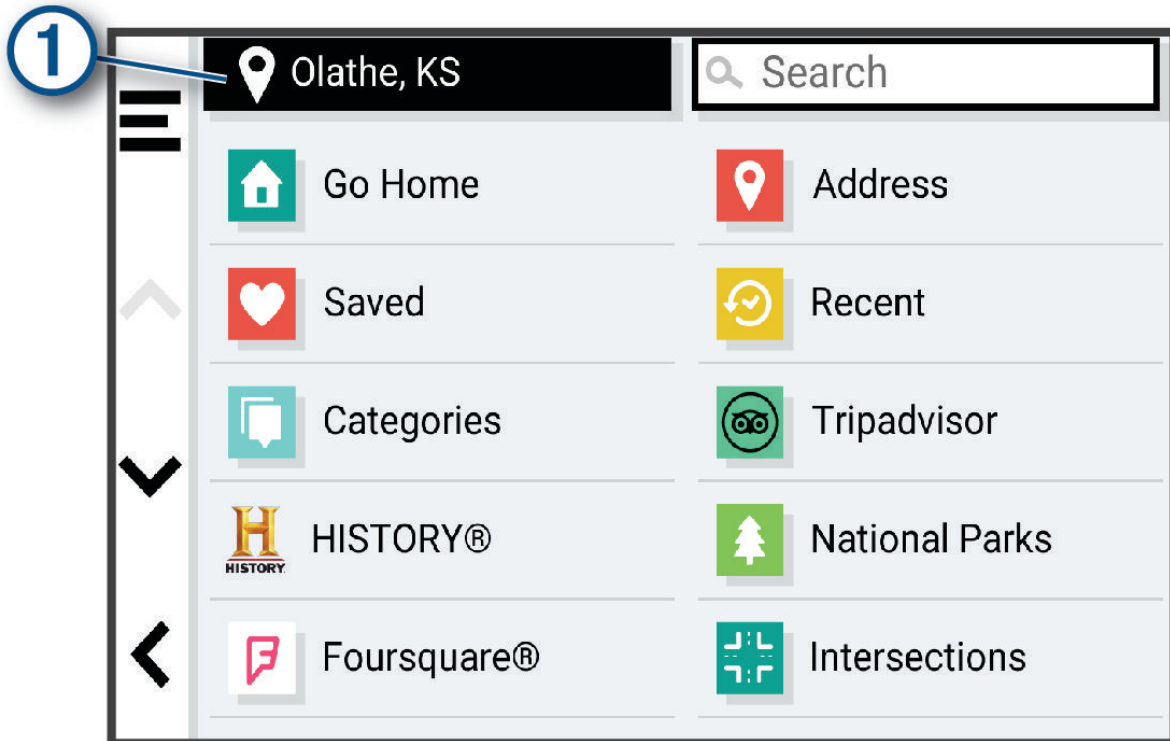

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
 - 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.
- Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia 📍. Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu Kur? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

1 Pasirinkite **Kur? > Kategorijos**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite parinktį:

- Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą. Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
- Jei reikia, pasirinkite pakategorę, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Nacionalinių parkų paieška

Įrenginio modeliuose, kuriuose yra Šiaurės Amerikos ar JAV žemėlapių, taip pat yra išsamios informacijos apie JAV nacionalinius parkus. Galite naviguoti į nacionalinį parką arba į vietą nacionaliniame parke.

PRANEŠIMAS

Esate atsakingi už visų su nacionaliniais parkais susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

1 Pasirinkite **Kur? > Nacionaliniai parkai**.

Pasirodys nacionalinių parkų sąrašas, kurio viršuje pateiktas artimiausias parkas.

2 Pasirinkite **ieškoti** ir įveskite visą arba dalį parko pavadinimo, kad būtų pateikta mažiau rezultatų (pasirenkama).

3 Pasirinkite nacionalinį parką.

Parko ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas rodomas po parko pavadinimu.

4 Pasirinkite parinktį:

- Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą parką, pasirinkite **Vk!**.
- Jei norite peržiūrėti daugiau informacijos apie parką arba sužinoti jo ypatybes ir paslaugas, pasirinkite **i**.
- Jei norite greitai rasti vietą parke, po parko pavadinimu pateiktame sąraše pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite vietą.

Nacionalinių parkų ypatybių ir paslaugų tyrinėjimas

Jei Šiaurės Amerikai skirtuose produkto modeliuose norite daugiau sužinoti apie nacionalinio parko ypatybes bei paslaugas ir naviguoti į konkrečias parko vietas, galite tyrinėti išsamią informaciją apie ypatybes. Pvz., galite rasti stovyklaviečių, žymių objektų, lankytojų centrų ir populiarių traukos vietų.

1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite nacionalinį parką.

Rodomas parkų ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą ir **Vk!**.

HISTORY lankytinų vietų paieška

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose gaminio modeliuose ir ne visuose žemėlapių regionuose.

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su stovyklavietėmis ir lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje yra įrašyta HISTORY lankytinų vietų, todėl galite rasti ir sužinoti apie istoriniu požiūriu svarbias vietas ir lankytinus objektus, pvz., istorinius pastatus, paminklus, muziejus ir žinomas istorinių įvykių vietas.

1 Pasirinkite **Kur? > History®**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **H** ir peržiūrėkite nuotrauką bei trumpą vietos istorijos santrauką.

Foursquare

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už Foursquare teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Kur?** > „Foursquare®“.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Galite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ir naudotojų vertinimus.

- 1 Vietų paieškos rezultatuose pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite .

Tripadvisor

Jūsų Tripadvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų įvertinimai. Atitinkamų lankytinų vietų Tripadvisor įvertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąrašė. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Tripadvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.
Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.
- 4 Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal atstumą arba populiarumą (pasirinktinai), pasirinkite **Rikiuoti rezultatus**.
- 5 Pasirinkite  ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar konkretų terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Ieškoti**.
- 2 Įveskite objekto pavadinimą ir pasirinkite .
- 3 Pasirinkite objektą.
Atidaromas objekto LV kategorijų sąrašas.
- 4 Pasirinkite kategoriją, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Vkl**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinates.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinačių formatą arba duomenis.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti koordinates kaip vietą, pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Jei norite pradėti maršrutą į koordinates, pasirinkite **Vk!**.

Degalinių ir kainų paieška

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 5 psl.](#)).

Galite rasti artimiausias degalines ir palyginti degalų kainas.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Degalų kainos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Degalų rūšis**, pasirinkite degalų tipą ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Pasirinkite degalinę.

Stovėjimo vietos

Į Garmin DriveSmart įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekama.

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vk!**.

Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Ieškokite vietos.
- 3 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .

Rodomas šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo aikštelės.

- 5 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekama.
- 6 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 7 Pasirinkite **Vk!**

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite **i**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausiai esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Sunkvežimių aikštelės** arba **Degalai**.

PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.

Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vkl**.
- Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.

3 Pasirinkite pradžios vietą.

4 Pasirinkite **Pasir..**

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

1 Pasirinkite **Kur?** > **Pridėti nuorodą**.

2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 20 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite  > **Išsaugoti**.
- 4 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite  > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite  > **Ištrinti išsaugotas vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Ištrinti**.

Maršruto sekimas

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 30 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 31 psl.*).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 26 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas, 30 psl.*).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 30 psl.*).

Važiavimo maršrutu pradžia

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 17 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vkl!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas, 30 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 27 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 30 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Žr. žemėl.**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q** ir filtruokite rodomas lankytinas vietas pagal kategoriją.
PASTABA: ši funkcija siūloma ne visuose produkto modeliuose.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (spalvoti taškai).
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 5 Pasirinkite **Vkl!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite **Kur? > Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur? > [meniu] > Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.

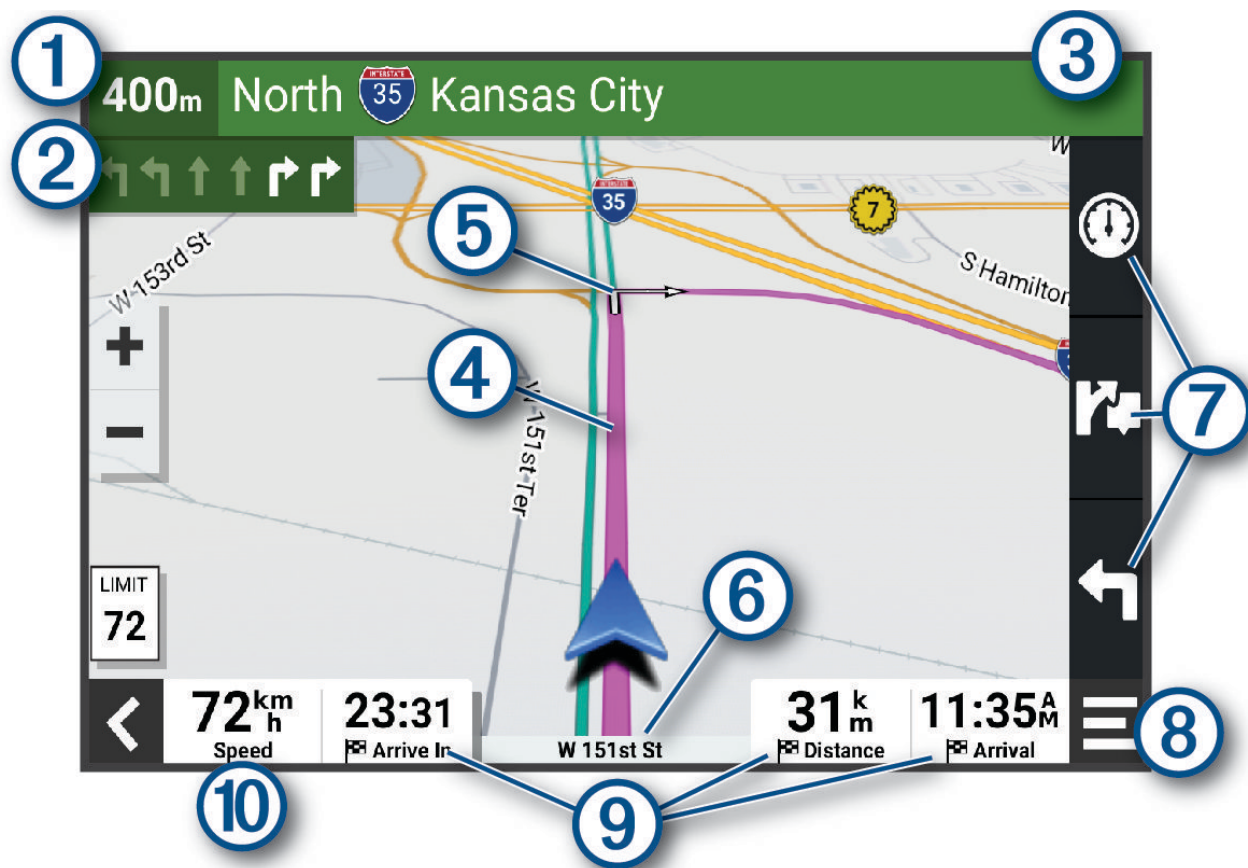

①	Atstumas iki kito veiksmo.
②	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑦	Žemėlapių įrankių sparciosios nuorodos. PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.
⑧	Žemėlapių įrankiai. Galite pasirinkti įrankius, kurie rodo daugiau informacijos apie jūsų maršrutą ir jo aplinką.
⑨	Duomenų laukai. PATARIMAS: palietę šiuos laukus galite keisti juose rodomą informaciją (<i>Žemėlapių duomenų lauko keitimas, 36 psl.</i>).
⑩	Transporto priemonės greitis. PATARIMAS: paliesdami šį lauką galite atidaryti kelionės informacijos puslapį (<i>Kelionės informacijos puslapio peržiūra, 35 psl.</i>).

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.

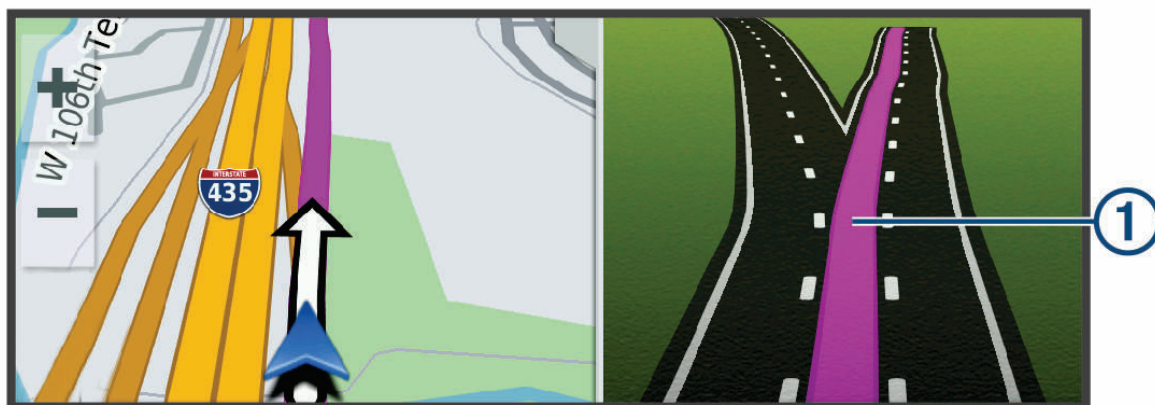

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  > **Posūkiai**. Šalia žemėlapijo jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapijo viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles. Galite pasirinkti Daugiau, jei norite peržiūrėti visą siūlomų stovėjimo aikštelių sąrašą (*Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo, 29 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti  > **Baigti**.

Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai įrenginys siūlo sustoti, pasirinkite **Daugiau** ir peržiūrėkite visas siūlomas stovėjimo aikšteles.
PASTABA: kai pasirenkate siūlomą stovėjimo aikštelę, įrenginys automatiškai atnaujinama maršrutą.
- Jei įrenginys nesiūlo stovėjimo aikštelių, pasirinkite **Kur? > Kategorijos > Automobilių aikštelė** ir pasirinkite  > **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiamo.

3 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą ir pasirinkite **Vkl!**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 26 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite kurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite planuoti ir išsaugoti maršrutą naudodami maršrutų planuoklį (*Maršruto planavimas, 42 psl.*).

1 Žemėlapyje pasirinkite  **Kur?**.

2 Ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 17 psl.*).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vk!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip pask. sust.**
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 26 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.

2 Pasirinkite **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapiio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.

3 Pasirinkite **Vk!**

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite **Šalinti**.

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite  **Redaguoti maršrutą**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

1 Pasirinkite **Skačiavimo režimas**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
- Pasirinkite **Tiesi linija**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).

Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

Prieš naudodamiesi šia funkcija, prie įrenginio turite pridėti aplinkos zonos transporto priemonės profilį (*Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas, 45 psl.*).

Norėdami išvengti aplinkos apsaugos zonų maršrute, turite pradėti maršrutą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Įrenginiui paraginus pasirinkite **Vk!**, kad galėtumėte vykti kitu maršrutu.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionių istorijos funkciją (*Navigacijos nustatymai, 45 psl.*).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 40 psl.*).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (*Eismo nustatymai, 47 psl.*), eismo delną galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vk!**

Mokamų kelių vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai > Rinkliavos ir mokesčiai**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtiną kelio ypatybę ir **Išsaugoti**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Leisti**.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai > **.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus > Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 27 psl.*) arba peržiūrėti apylinkių žemėlapi, kai aktyvių maršrutų nėra.

- 1 Pasirinkite **Žr. žemėl.**
- 2 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Jei norite artinti arba tolinti, pasirinkite **+** arba **–**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei norite atidaryti maršrutų planuoklį, pasirinkite **↗** (*Maršrutų planuoklis, 41 psl.*).
 - Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti važiuoti maršrutu, pasirinkite vietą žemėlapyje ir pasirinkite **Vk!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 26 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 30 psl.*).

Užtildyti navigaciją: išjungiamas įrenginio garsas.

PASTABA: nutildomos tik navigacijos funkcijos. Telefono skambučiai, grotuvo failai ir pagalbos balsu priemonės atsakymai toliau skambės įprastu garsumu.

Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie aktyvaus maršruto ar greitkelio (*Miestai priekyje, 34 psl.*).

Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 34 psl.*).

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 35 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 34 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 29 psl.*).

Telefonas: rodomas paskutinių skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir parinktys aktyvaus skambučio metu (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 39 psl.*).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Muzikos grotuvas: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

Išmanieji pranešimai: rodomi pastarieji išmanieji pranešimai iš prijungto telefono (*Išmanieji pranešimai, 37 psl.*).

Ekologiškos zonos: rodomos artėjančios aplinkos apsaugos zonos, taikomos jūsų transporto priemonei (*Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute, 31 psl.*).

Žemėlapio įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **☰**.
- 2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite **✕**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti rodytiną įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

Važiuojant žemėlapyje įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.

- 2 Pasirinkite parinktį:

- Jei žemėlapyje įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
- Jei žemėlapyje įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

- 2 Pasirinkite kategoriją.

- 3 Pasirinkite .

- 4 Pasirinkite parinktį:

- Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
- Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
- Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapyje įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuvažios ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuvažų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.

Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuvažas.

- 2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuvažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.

- 3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vk!**.

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite parinktį.

Kelionės duomenų žemėlapyje įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės žurnalo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapyje vaizdas** > **Žemėlapyje sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymimąjį langelį **Kelionės istorija**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kelionės informacijos duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite  > **Iš naujo nustatyti lauką (-us)**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, jei norite iš naujo nustatyti kelionę A ir visus duomenis.
 - Norėdami iš naujo nustatyti maksimalų greitį, pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte hodometrą.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas*, 40 psl.).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapyje dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių tinkinimas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapių vaizdas > Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapių vaizdas > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Garmin balsu aktyvinama navigacija: suteikia galimybę naudojantis balso komandomis ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir kt. (*Balsu suaktyvinamos funkcijos, 11 psl.*)

AmazonAlexa įgūdžiai ir funkcijos: naudodamiesi integruota Alexa funkcija galite paprašyti paleisti muziką, klausytis audioknygų, žinių ir kt. neatitraukdami rankų nuo vairo, o akių nuo kelio (*Balsu suaktyvinamos funkcijos, 11 psl.*).

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 40 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 41 psl.*).

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandų funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android™)

Galite naudoti Garmin Drive taikomąją programą, kad Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti jame.

- 1 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 2 Pasirinkite  > **Smart Notifications**.
Atidaromas išmaniojo telefono programų kategorijų sąrašas.
- 3 Pasirinkdami kategoriją įjunkite arba išjunkite to tipo programų pranešimus.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas (iPhone)

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.
PASTABAS: kai paslaugos suaktyvintos,  rodomas spalvotas.
- 3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.
- 4 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymimąjį langelį, jei norite, kad jie būtų rodomi.

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos, Garmin DriveSmart įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Garmin Drive programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (*Belaidžio tinklo nustatymai, 46 psl.*).

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapij, pranešimai rodomi žemėlapijo įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Groti**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*).

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **✕** arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys. Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

1 Pasirinkite **Programos > Išmanieji pranešimai**.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **▶**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir jį naudoti kaip skambinimo laisvomis rankomis įrenginį (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*). Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

Numerio rinkimas

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkti**.

2 Įveskite numerį.

3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygėlę bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Adresų knyga**.

2 Pasirinkite kontaktą.

3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas**.

2 Pasirinkite lankytiną vietą.

3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambuč. istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos atsiliepiant į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį, galite vėl jį atidaryti bet kuriame ekrane pasirinkdami . Taip pat galite pasirinkti skambintoją žemėlapyje.

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Jei norite perkelti garsą į telefoną, pasirinkite **„Navigator“ vyksta pokalbis**.

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite **Klaviatūra**.
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
- Jei norite nutildyti mikrofoną, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Baigti pokalbį**.

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ (*Išsaugotos vietos redagavimas, 25 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas >  > Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo**.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų Garmin DriveSmart įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Pasirinkite **Atsijungti**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefoną ir **Panaikinti įrenginio susiejimą**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 47 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi įrenginio modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudodami programą Garmin Drive (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 40 psl.*).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

- 1 Prijunkite įrenginį prie Garmin Drive programos (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*).
- 2 Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis **Eismas**.

Eismo duomenų įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymimąjį langelį **Eismas**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite **Programos > Naudotojo vadovas**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai, 47 psl.*).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

Orų prognozės peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už informacijos apie orus tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, reikia prijungti įrenginį prie programos Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Orų radaras**.
- 2 Jei norite peržiūrėti judantį radaro žemėlapij, pasirinkite .

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapij šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Įspėjimai dėl oro**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*).

Galite peržiūrėti jūsų vietovės, maršruto ar kito miesto su oru susijusias važiavimo sąlygas.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Kelio sąlygos**.

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Maršruto planavimas

Maršrutą gali sudaryti daug vietų, bet jame turi būti bent pradžios vieta ir vienas kelionės tikslas. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti maršrutą. Jei važiuoti maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pirmiausia pasiūlo važiuoti į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis > Sukurti maršrutą**.

2 Jei reikia, pasirinkite skaičiavimo režimą.

PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamas režimas Greičiausias laikas.

3 Pasirinkdami parinktį nustatykite pradžios taško vietą:

- Pasirinkite vietą žemėlapyje.
- Pasirinkite  ir ieškokite vietos (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 18 psl.*).

4 Kartodami 2 veiksmą galite pridėti daugiau vietų.

PASTABA: paskutinė jūsų pridėta vieta yra kelionės tikslas.

5 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite .

Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas

1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis**.

2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.

3 Pasirinkite **Sąrašas**.

4 Pasirinkite vietą.

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite perkelti vietą aukštyn arba žemyn, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį maršrute.
- Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
- Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Maršruto kūrimo parinkčių keitimas

Galite keisti būdą, kuriuo įrenginys skaičiuoja jūsų maršrutą.

1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis**.

2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.

3 Pasirinkite .

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pridėti prie maršruto formavimo taškų, pasirinkite **Formavimas** ir pasirinkite bent vieną vietą.
- Jei norite pakeisti maršruto skaičiavimo režimą, palieskite maršruto segmentą ir pasirinkite skaičiavimo režimą.

Navigacija išsaugotu maršrutu

1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis**.

2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.

3 Pasirinkite **Vk!**

4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, ir pasirinkite **Gera!**

5 Pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys skaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių maršruto tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite jį redaguoti ir išsaugoti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite maršrutą naudodamiesi bet kuria maršrutų planuoklio funkcija.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkdami **Išsaugoti** išsaugokite maršrutą, kad galėtumėte važiuoti juo vėliau (pasirinktinai).

Belaidės kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų belaidžių kamerų (parduodamų atskirai) vaizdo transliaciją.

Įrenginio susiejimas su belaide kamera

Belaidę kamerą galite susieti su Garmin DriveSmart įrenginiu.

- 1 Atnaujinkite savo Garmin DriveSmart įrenginio programinės įrangos versiją ([Žemėlapyje ir programinės įrangos naujinimai, 50 psl.](#)).

Jei naudojate ne naujausią programinę įrangą, įrenginys gali nepalaikyti belaidės kameros.

- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidės kameros > Pridėti naują kamerą**.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite kameros susiejimą ir nustatymą.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos įrenginio ji prijungiama automatiškai, kai įjungiamas maitinimas.

Belaidės kameros peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Tinkamai naudojant šį įrenginį, jis gali padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Kai transporto priemonė juda, į ekraną žiūrėkite tik trumpai ir sutelkite dėmesį į kelią.

Pagrindiniame ekrane arba žemėlapyje pasirinkite .

Nuorodų linijų lygiavimas


Norint naudotis optimaliais nuorodų taškais, reikia sulygiuoti nuorodų linijas, kad jos atitiktų išorinius transporto priemonės kraštus. Kiekvienos galinio vaizdo kameros nuorodų linijas reikia lygiuoti atskirai. Tam tikruose modeliuose lygiavimas gali būti atliekamas automatiškai, kai susiejate kamerą.

ĮSPĖJIMAS

Būtinai įsitikinkite, kad nuorodų linijos tinkamai sulygiuotos, prieš naudodamiesi įrenginiu ir pakoregavę kameros kampą. Netinkamai sulygiavus nuorodų linijas, gali įvykti avarija ar susidūrimas, o tai gali sukelti mirtį, rimtus sužeidimus ar turtinę žalą.

- 1 Pastatykite transporto priemonę taip, kad viena pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis.
Rekomenduojama pastatyti transporto priemonę stovėjimo vietos centre, o tada pavažiuoti pirmyn į kitą stovėjimo vietą. Tuomet galėsite naudotis stovėjimo vietos linijomis už transporto priemonės kaip atskaitos taškais lygiuodami.
Šaligatvio kraštas arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijos turi aiškiai matytis įrenginyje.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kameros rodinyje palieskite ekraną ir pasirinkite .
 - Kameros rodinyje pasirinkite  > **Koreguoti vaizdo įrašą**.

- 3 Tempkite apskritimus nuorodų linijų galuose ① arba palieskite rodykles, kol šie elementai atitiks šaligatvio krašto arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijų kampą ir padėtį.
Nuorodų linijos turėtų būti rodomos tiesiai virš atskaitos taškų.
Raudona arba oranžinė nuorodų linijų dalis turėtų būti sulygiuota su galine transporto priemonės dalimi.

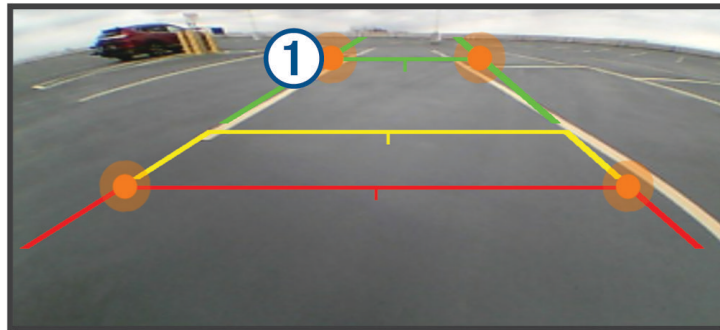

- 4 Jei reikia, pastatykite transporto priemonę sulygiavę kitą jos pusę su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis ir kartokite lygiavimą.
Stenkitės, kad nuorodų linijos liktų simetriškos, net jei transporto priemonė nėra tobulai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis.
- 5 Baigę lygiuoti, pasirinkite ✓.

Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionių istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai*, 48 psl.).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kelionės istorija**.

Nustatymai

Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapio vaizdas**.

Žemėlapio transp. priem. piktograma: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapio tema: pakeičiama žemėlapio duomenų spalva.

Žemėlapio sluoksniai: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapio puslapyje (*Žemėlapio sluoksnių tinkinimas*, 36 psl.).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapio produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: norėdami įsigyti daugiau žemėlapio produktų, apsilankykite adresu buy.garmin.com.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapio vaizdas > Mano žemėlapiai**.

2 Pasirinkite žemėlapij.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiama GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Tiesi linija: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.

2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Žr. žemėl.**

3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapij.

Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.

4 Pasirinkite vietos aprašą.

5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas

Galite pridėti transporto priemonės profilį pagal jai taikomus aplinkos apsaugos zonos nustatymus, pvz., degalų tipą ir išmetamųjų teršalų normą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.

2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Belaidžio tinklo nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi® tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

Bluetooth: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidė technologija.

„Wi-Fi“: įjungia Wi-Fi technologiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 50 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo įspėjimai: leidžia įjungti arba išjungti įspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 16 psl.*).

Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Sumažėjusio greičio signalas: įspėja, kai sumažėja greičio riba.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgiau, nei nustatyta, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo būsimas paslaugas. Galite įgalinti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir būsimų paslaugų pasiūlymus.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Galinio vaizdo kameros nustatymai

Naudodami galinio vaizdo kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin galinio vaizdo kameras ir jų parametrus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik jei įrenginys prijungtas prie belaidės kameros imtuvo kabelio. Jei norite įsigyti Garmin galinio vaizdo kamerą, apsilankykite adresu garmin.com/backupcamera.

Pasirinkite **Nustatymai > Galinio vaizdo kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalinama susieta kamera. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir kabelį, turite vėl susieti kamerą.

Pervardyti: galima pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nuorodų linijas ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Orientacija: įjungia statųjį (vertikalų) arba gulščiąjį (horizontalų) vaizdą.

PASTABA: ši funkcija siūloma ne visuose produkto modeliuose.

Spalvų tipas: įjungiamas dienos arba naktiniai pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dienos ar naktiniai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų kopijos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įjungiamas eismo funkcija.

Esamas teikėjas: nustatomas eismo pranešimų paslaugos teikėjas eismo duomenų naudojimo režimu. Pasirinkus parinktį Auto, geriausi galimi eismo duomenys parenkami automatiškai.

Prenumeratos: pateikiami esamų eismo prenumeratų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo dėsos vengimas maršrute, 31 psl.*).

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automat..**
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodomas priežiūros institucijų ženklavimas ir informacija.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodomos galutinio naudotojo licencijos sutartis.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinatė sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomų žemėlapių duomenų.

Programinės įrangos licencijos: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti kelionių istorijos funkciją ir myTrends siūlomus maršrutus.

Nustatyti iš naujo: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Nustatyti iš naujo**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Išvalyti kelionės istoriją**. Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliaavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos ar įdiegti žemėlapiai.
- Norėdami atkurti visus numatytuosius gamyklinius įrankius, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**. Šiuo veiksmu nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**. Šiuo veiksmu pašalinami visi naudotojo duomenys, įskaitant išsaugotas vietas, neseniai rastas vietas ir kelionių istoriją. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

1 Nustatymų meniu braukite į apačią.

2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Radio dažnis (Garmin DriveSmart 66)	2,4 GHz esant 17 dBm maks. 5,1 GHz esant 16,5 dBm maks. 5,2 GHz esant 16,5 dBm maks.
Radio dažnis (Garmin DriveSmart 76)	2,4 GHz esant 16 dBm maks. 5,1 GHz esant 17 dBm maks. 5,2 GHz esant 17 dBm maks.
Radio dažnis (Garmin DriveSmart 86)	2,4 GHz esant 18,1 dBm maks. 5,1 GHz esant 16,2 dBm maks. 5,2 GHz esant 16,4 dBm maks.
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapis ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapis naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai.

Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus.

Žemėlapis naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami Garmin Express programą (garmin.com/express).

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiame įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

2 Jei reikia, pasirinkite „**Wi-Fi**“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.

3 Pasirinkite **ieškoti tinklų**.

Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.

4 Pasirinkite tinklą.

5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig.**.

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 50 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Kai atsiranda naujiny, ant Nustatymai piktogramos pagrindiniame meniu rodoma .

2 Pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.

Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujiny, po Žemėlapis arba Programinė įranga rodoma **Galimi naujinimai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite diegti visus siūlomus naujinius, pasirinkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite diegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
- Jei norite diegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.

4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkdami **Priimti visus** sutikite su sutartimis.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.

5 Naudodami pridėtą USB laidą prijunkite įrenginį prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** (*Įrenginio įkrovimas, 49 psl.*).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio atiduodamoji galia – mažiausiai 1 A. Gali tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express


Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 53 psl.*).

- 2 Atidarykite programą  Garmin Express.

- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB prievado ① Garmin DriveSmart įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

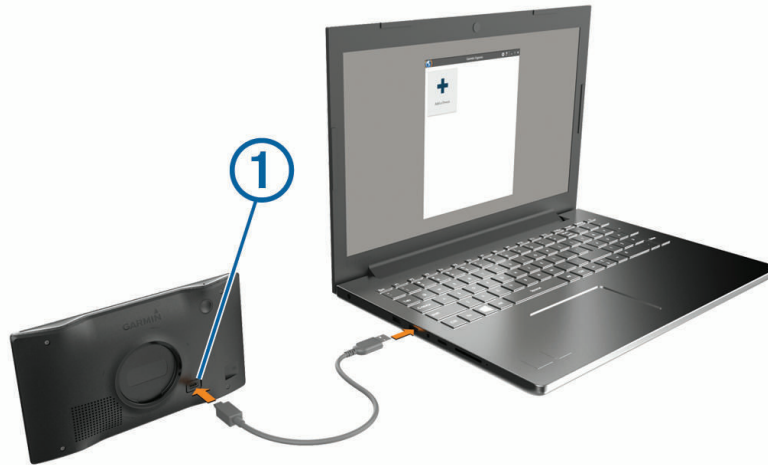

- 4 Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinkite **Palsk., kad prisij. prie komp..**

- 5 Kai Garmin DriveSmart įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.

- 6 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.

Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

- 7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

Galimi naujinimai
Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 
Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.
[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

Įdiegti viską

- 8 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD® kortelę, taip pridėdant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 56 psl.*).

- 9 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekiama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

USB prievado valymas

- 1 Išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 2 Valykite USB prievadą minkšta, švaria ir pūkų nepaliekiančia šluoste ar vatos pagalvėle.
PASTABA: jei būtina, galite sudrėkinti šluostę arba vatos pagalvėlę trupučiu izopropilo alkoholio.
- 3 Prieš vėl prijungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio, palaukite, kol jis bus visiškai sausas.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatytų.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundes.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Jei reikia, atsukite veržlę, kuri laiko laikiklį ant vakuuminio siurbtuko rutulio.
- 2 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 3 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Trikčių šalinimas

Negirdžiu savo įrenginio garso

Garmin DriveSmart įrenginys ir programa siūlo kelias garso išvesties parinktis, tinkamas skirtingoms transporto priemonėms ir prijungimo būdams. Jei negirdite įrenginio garso, tikrinkite įrenginio nustatymus ir jungtis pagal toliau nurodytus prijungimo būdus.

- Nepaisant prijungimo būdo, patikrinkite šiuos dalykus:
 - Patikrinkite, ar Garmin DriveSmart įrenginys susietas su išmaniuoju telefonu ir prijungtas prie programos Garmin Drive ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 5 psl.](#)).
 - Patikrinkite, ar pakankamas Garmin DriveSmart įrenginio garsumas.
Galite sakyti *OK, Garmin, increase the volume*.
 - Patikrinkite, ar garsumas nėra nutildytas išmaniajame telefone.
- Jei norite prijungti prie transporto priemonės arba jos garso sistemos naudodami Bluetooth jungtį, patikrinkite šiuos dalykus:
 - Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinkite **Garsas > „Bluetooth“ garso sąranka** ir patikrinkite, ar parinktis **Transporto priemonė** pasirinkta prie kiekvieno garso tipo, kurį norite siųsti į garso sistemą naudodami Bluetooth jungtį.
 - Patikrinkite, ar išmanusis telefonas susietas su transporto priemone ir prijungtas naudojant Bluetooth belaidžio ryšio technologiją.
Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono susiejimą su transporto priemone žr. transporto priemonės savininko vadove.
 - Patikrinkite, ar transporto priemonės garso sistemoje nustatytas Bluetooth garso šaltinis.
- Jei norite prijungti prie transporto priemonės garso sistemos naudodami Garmin DriveSmart pagalbinę garso išvestį, patikrinkite šiuos dalykus:
 - Patikrinkite, ar 3,5 mm garso kabelis prijungtas prie garso išvesties lizdo Garmin DriveSmart transporto priemonės maitinimo adapteryje ir prie transporto priemonės garso sistemos pagalbinės įvesties lizdo ([Prijungimas prie garso sistemos naudojant pagalbinį garso kabelį, 8 psl.](#)).
 - PASTABA:** nenaudokite telefono ausinių lizdo pagalbinei išvesčiai. Tam tikrų tipų garso negalima atkurti naudojant telefono ausinių lizdą.
 - Patikrinkite, ar įrenginio maitinimo kabelis prijungtas prie mėlyno prievado transporto priemonės maitinimo adapteryje.
 - Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinkite **Garsas > „Bluetooth“ garso sąranka** ir patikrinkite, ar parinktis **„Garmin“ įrenginys** pasirinkta prie kiekvieno garso tipo.
 - Patikrinkite, ar transporto priemonės garso sistemoje nustatytas pagalbinės įvesties garso šaltinis.

- Jei norite naudoti vidinį Garmin DriveSmart įrenginio garsiakalbį, patikrinkite šiuos dalykus:
 - Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinkite **Garsas > „Bluetooth“ garso sąranka** ir patikrinkite, ar parinktis **„Garmin“ įrenginys** pasirinkta prie kiekvieno garso tipo.
 - Patikrinkite, ar joks kabelis neprijungtas prie garso išvesties lizdo Garmin DriveSmart transporto priemonės maitinimo adapteryje.

Negaliu reguliuoti ekrano ryškumo įrenginyje

Jei Garmin DriveSmart įrenginiui tiekiamą nepakankamai galios, ekrano ryškumas nebus maksimalus.

- Patikrinkite, ar transporto priemonės elektros sistema įjungta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar Garmin DriveSmart įrenginys prijungtas prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudojantis pateiktu transporto priemonės maitinimo kabeliu ir pateiktu transporto priemonės maitinimo adapteriu (*Montavimo aspektai, 2 psl.*).

Kada Garmin DriveSmart įrenginys klausosi?

Kai Garmin DriveSmart įrenginys įjungtas, o mikrofonai nenutildyti, įrenginys nuolat klausosi, ar nepasakysite *OK, Garmin* arba *Alexa* pradėdami užklausa. Pats įrenginys neįrašo ir neišsaugo jokių garso duomenų. Kai pradėsite balso užklausa, jūsų užklauso garso duomenys siunčiami apdoroti į programą Garmin Drive arba programą Amazon Alexa. Galite peržiūrėti apdorotų *Alexa* užklauso įrašą programoje Amazon Alexa.

Jei norite, kad įrenginys negirdėtų jokio garso, galite nutildyti mikrofonus spausdami balso mygtuką 2 sekundes (*Mikrofonų nutildymas, 16 psl.*).

Įgūdis, kurį noriu naudoti, nepasiekiamas

Garmin DriveSmart įrenginys suderinamas su daugybe *Alexa* įgūdžių ir funkcijų. Bet tam tikri įgūdžiai ir funkcijos yra skirti tik konkretiems įrenginiams arba negali būti naudojami Garmin DriveSmart įrenginyje. Įgūdžių suderinamumas priklauso nuo jų kūrėjų ir Amazon.

Jei įgūdis, kurį norite naudoti, nepasiekiamas, galite kreiptis į jo kūrėją ir pasiūlyti įtraukti Garmin DriveSmart įrenginio palaikymą.

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Montavimo aspektai, 2 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 45 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 47 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 47 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 10 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Belaidžio tinklo nustatymai, 46 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 9 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto telefono pašalinimas, 39 psl.*), ir atlikti susiejimo procesą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 36 psl.*).

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių parduotuvės. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties kortelę, kurių talpa – nuo 4 iki 256 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32. Didesnės nei 32 GB kortelės turi būti suformatuotos naudojant įrenginį.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje yra atminties kortelių lizdas, kad galėtumėte išsaugoti daugiau duomenų.

PASTABA: šis įrenginys suderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.7 ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Garmin DriveSmart įrenginyje pasirinkite **Palsk., kad prisij. prie komp..**
- 4 Kai Garmin DriveSmart įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 56 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

- Pasirenkamų priedų galite įsigyti adresu garmin.com arba iš Garmin platintojo.

Europos išmetamosios taršos standartai

Europos išmetamosios taršos standartuose nustatomi išmetamosios taršos apribojimai, taikomi oro teršalų, kuriuos į orą išmeta naujos Europoje parduodamos transporto priemonės, kiekiui.

Savo transporto priemonės išmetamosios taršos standartus rasite transporto priemonės naudojimo vadove, jos registracijos dokumentuose arba ant transporto priemonės durelių rėmo. Jei nerandate savo transporto priemonės išmetamosios taršos standarto, kreipkitės informacijos į transporto priemonės pardavėją arba gamintoją.

