


GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2021 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi un kustības zīmes ir Amazon.com, Inc. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Android™ ir Google LLC. preču zīme. Apple®, iPhone® un Mac® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Teksta zīme Bluetooth® un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare® ir Foursquare Labs, Inc., preču zīme ASV un citās valstīs. HISTORY® un H logotips ir A+E Television Networks, LLC preču zīmes, un tās ir aizsargātas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs visā pasaulē. Visas tiesības paturētas. Izmantošana atļauta. microSD® un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC. preču zīmes. TripAdvisor® ir reģistrēta TripAdvisor LLC. preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme.

Saturs

Darba sāksana..... 1

Ierīces pārskats.....	1
Pārskats par transportlīdzekļa strāvas adapteru.....	2
Uzstādīšanas apsvērumi.....	2
Ierīces Garmin DriveSmart 66/76 uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī.....	3
Ierīces Garmin DriveSmart 86 uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī.....	4
Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana.....	5
Notiek savienojuma veidošana ar transportlīdzekļa stereoierīci.....	6
Pievienošana pie stereoierīces, izmantojot Bluetooth savienojumu....	6
Pievienošana pie stereoierīces, izmantojot papildu audio kabeli.....	8
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	9
GPS signālu iegūšana.....	9
Statusa joslas ikonas.....	10
Ekrāna pogu izmantošana.....	10
Skaļuma regulēšana.....	10
Audio miksēšanas izmantošana.....	11
Skaņu un audio avotu iespējošana vai atspējošana.....	11
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	11

Balss aktivizētas funkcijas..... 11

Ieteikumi runāšanai ierīcē.....	12
Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana.....	12
Maršruta sāksana.....	12
Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi.....	13
Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi.....	13
Amazon Alexa apakšlietotnes un funkcijas.....	14
Laikapstākļu prognožu pārbaude.....	14
Apakšlietotņu iespējošana.....	14
Mūzikas un multivides atskaņošana... ..	14
Mūzikas atskaņotājs.....	15
Multivides atskaņošanas vadība, izmantojot balsi.....	15

Mūzikas kontu pievienošana.....	15
Mikrofonu skaņas izslēgšana.....	16

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 16

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana.....	17
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	17

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 17

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	18
Adreses meklēšana.....	18
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti.....	19
Meklēšanas rajona maiņa.....	20
Intereses objekti.....	20
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	20
Nacionālo parku meklēšana.....	21
Interesējošo objektu HISTORY atrašana.....	22
Foursquare.....	22
Tripadvisor.....	22
Interesējošo objektu navigēšana vietā.....	23
Meklēšanas rīki.....	23
Krustpunkta atrašana.....	23
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	23
Degvielas uzpildes staciju un cenu atrašana.....	23
Autostāvvietas.....	23
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.....	24
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā.....	24
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums.....	24
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	24
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana.....	24
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	24

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	25
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	25
Īsceļa pievienošana.....	25
Īsceļa noņemšana.....	25
Atrašanās vietu saglabāšana.....	25
Atrašanās vietas saglabāšana.....	25
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	25
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	26
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai.....	26
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	26

Sekošana maršrutam.....26

Maršruti.....	26
Maršruta sākšana.....	27
Maršruta sākšana, izmantojot karti.....	27
Mājupceļš.....	27
Jūsu maršruts kartē.....	27
Aktīvās braukšanas joslas vadība....	29
Pagriezīenu un virzienu skatīšana....	29
Visa maršruta skatīšana kartē.....	29
Ierašanās galapunktā.....	29
Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā.....	30
Aktīvā maršruta maiņa.....	30
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	30
Maršruta koriģēšana.....	30
Nogriešanās uz apvedceļu.....	31
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	31
Izvairīšanās no vides zonām jūsu maršrutā.....	31
Apstāšanās maršrutā.....	31
Ieteikto maršrutu izmantošana.....	31
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	31
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	31
Izvairīšanās no maksas ceļiem.....	32
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	32

Izvairīšanās no vides zonām.....	32
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	32

Kartes lietošana..... 33

Karšu rīki.....	33
Kartes rīka skatīšana.....	34
Priekšā.....	34
Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	34
Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	34
Pilsētas priekšā.....	34
Nākamo pilsētu un nobrauktuvi pakalpojumu skatīšana.....	34
Brauciena informācija.....	35
Brauciena datu skatīšana kartē.....	35
Brauciena informācijas lapas skatīšana.....	35
Brauciena žurnāla skatīšana.....	35
Brauciena informācijas atiestatīšana.....	35
Tālākas satiksmes skatīšana.....	35
Satiksmes skatīšana kartē.....	35
Satiksmes negadījumu meklēšana..	36
Kartes pielāgošana.....	36
Kartes slāņu pielāgošana.....	36
Kartes datu lauka maiņa.....	36
Kartes perspektīvas maiņa.....	36

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas..... 36

Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android™).....	37
Paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana (iPhone®).....	37
Viedie paziņojumi.....	37
Paziņojumu saņemšana.....	37
Paziņojumu saraksta skatīšana.....	38
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.....	38
Zvana veikšana.....	38
Zvana saņemšana.....	39
Zvanu vēstures izmantošana.....	39
Ienākošā zvana opciju izmantošana.....	39
Mājas tālruņa numura saglabāšana.....	39
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana..	39
Pārī savienotā tālruņa dzēšana.....	40

Satiksme..... 40

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni.....	40
Satiksmes iespējošana.....	40
Satiksmes skatīšana kartē.....	40
Satiksmes negadījumu meklēšana..	40

Lietotņu izmantošana..... 41

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē.....	41
Laikapstākļu prognožu apskatīšana....	41
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā.....	41
Laikapstākļu radara apskatīšana.....	41
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana.....	41
Ceļa apstākļu pārbaude.....	42
Maršruta plānotājs.....	42
Maršruta plānošana.....	42
Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana.....	42
Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa.....	43
Navigēšana un saglabātu maršrutu.....	43
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana.....	43
Bezvadu kameras.....	43
Ierīces savienošana pārī ar bezvadu kameru.....	43
Bezvadu kameras skatīšana.....	43
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana.....	44

Iestatījumi..... 45

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi.....	45
Karšu iespējošana.....	45
Navigācijas iestatījumi.....	45
Aprēķināšanas režīma iestatījumi....	45
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana.....	45
Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana.....	46
Bezvadu tīkla iestatījumi.....	46
Vadītāja palīdzības iestatījumi.....	46
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi.....	46
Rezerves kameras iestatījumi.....	46

Displeja iestatījumi.....	47
Satiksmes iestatījumi.....	47
Mērvienību un laika iestatījumi.....	47
Laika iestatīšana.....	47
Valodas un tastatūras iestatījumi.....	47
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi.....	48
Datu un iestatījumu atiestatīšana....	48

Informācija par ierīci..... 48

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	48
Specifikācijas.....	49
Ierīces uzlādēšana.....	49

Ierīces apkope..... 49

Garmin atbalsta centrs.....	49
Kartes un programmatūras atjauninājumi.....	49
Pievienošana Wi-Fi tīklam.....	50
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu.....	50
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express.....	51
Ierīces apkope.....	52
Ārējā korpusa tīrīšana.....	52
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana.....	52
USB pieslēgvietas tīrīšana.....	52
Zādzību novēršana.....	53
Ierīces restartēšana.....	53
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana.....	53
Ierīces noņemšana no stiprinājuma.....	53
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa.....	53
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla.....	53

Traucējummeklēšana..... 54

Es nedzirdu skaņu no savas ierīces.....	54
Es nevaru noregulēt savā ierīcē ekrāna spilgtumu.....	54
Kad Garmin DriveSmart ierīce klausās?.....	55

Apakšlietotne, kuru vēlos izmantot, nav pieejama.....	55
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla.....	55
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus.....	55
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri.....	55
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni.....	55

Pielikums..... 56

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem.....	56
Datu pārvaldība.....	56
Par atmiņas kartēm.....	56
Ierīces pievienošana datoram.....	56
Datu pārsūtīšana no datora.....	56
USB kabeļa atvienošana.....	57
GPS signālu statusa skatīšana.....	57
Papildu karšu iegāde.....	57
Piederumu iegāde.....	57
Eiropas emisiju standarti.....	57

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Kartes un programmatūras atjauninājumi*, 49. lappuse).
- Uztādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to barošanas avotam (*Uztādīšanas apsvērumi*, 2. lappuse).
- Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana*, 9. lappuse).
- Noregulējiet skaļumu (*Skaļuma regulēšana*, 10. lappuse) un displeja spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 11. lappuse).
- Naviģējiet uz galapunktu (*Maršruta sākšana*, 27. lappuse).

Ierīces pārskats



Balss poga. Nospiediet, lai aktivizētu Amazon Alexa balss funkciju.

- ① **IETEIKUMS.** jūs varat arī teikt *Alexa*, lai aktivizētu Amazon Alexa balss funkciju. Lai izslēgtu mikrofonu skaņu balss funkcijām, turiet nospiestu divas sekundes.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem.

- ② Mikrofonu balss funkcijām un zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu.

- ③ Barošanas taustiņš. Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

- ④ USB barošanas un datu ports.


- ⑤ Kartes un datu atmiņas kartes slots

Pārskats par transportlīdzekļa strāvas adapteru

IEVĒRĪBAI

Transportlīdzekļa strāvas adapters, kas iekļauts Garmin DriveSmart 66/76/86 ierīces komplektā, nav saderīgs ar jebkurām citām Garmin® ierīcēm. Pievienojot šo transportlīdzekļa strāvas adapteru citai ierīcei, varat izraisīt ierīces bojājumu.

PIEZĪME. dažas funkcijas nav pieejamas visiem produkta modeļiem.

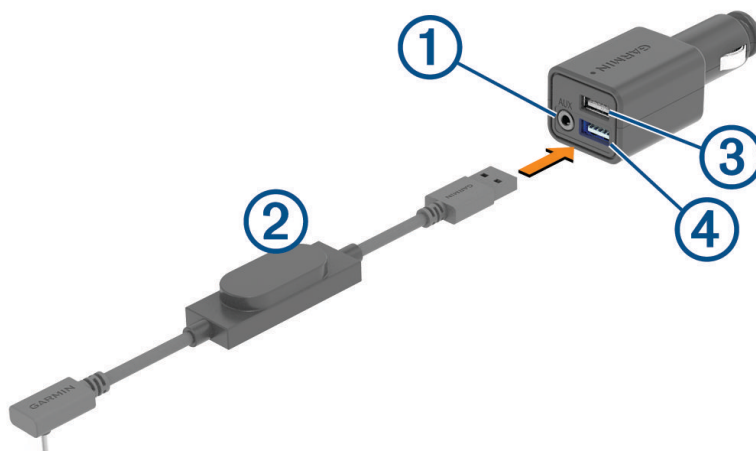

- | | |
|---|--|
| ① | 3,5 mm stereo audio izvades ligzda. Savieno transportlīdzekļa stereoierīces papildu ievadi, izmantojot 3,5 mm audio kabeli (nav iekļauts). Izmanto vienīgi, kad audio nolūkā Bluetooth® tehnoloģija nav iespējota. |
| ② | Strāvas kabelis. Savieno ar USB barošanas portu navigācijas ierīces aizmugurē. |
| ③ | 2,4 A USB uzlādes ports. Uzlādē pievienoto tālruni, portatīvu multivides ierīci vai saderīgu piederumu. |
| ④ | 2,4 A USB uzlādes ports. Uzlādē Garmin DriveSmart ierīci. |

Uzstādīšanas apsvērumi

- Neuzstādiet kameru tādā vietā, kur tā aizsedz vadītāja skatu uz ceļu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Jūsu pienākums ir nodrošināt montāžas vietas atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem un neaizsegt autovadītāja skatu uz ceļu, lai panāktu drošu transportlīdzekļa vadību.

- Izvēlieties atrašanās vietu, kas ļauj droši izvietot strāvas kabeli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Uzstādot ierīci transportlīdzeklī, izvietojiet ierīci un strāvas kabeli droši tā, lai netiek traucēta transportlīdzekļa darbības vadība. Ja transportlīdzekļa darbības vadība tiek traucēta, tas var izraisīt sadursmi un rezultātā smagu vai nāvējošu traumu.

- Izvēlieties atrašanās vietu, kur ierīce var skaidri dzirdēt jūsu balsi.
Nenovietojiet ierīci skaļruņa vai ventilācijas kanāla tuvumā, kas var radīt troksni, traucējot mikrofonu darbību.
- Izvēlieties viegli pieejamu vietu.
- Pirms uzstādāt stiprinājumu, rūpīgi notīriet vējstiklu.


Ierīces Garmin DriveSmart 66/76 uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī

⚠ BRĪDINĀJUMS


Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabājiēt akumulatoru tiešos saules staros.

Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

- 1 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ① atpakaļ pret vējstiklu.

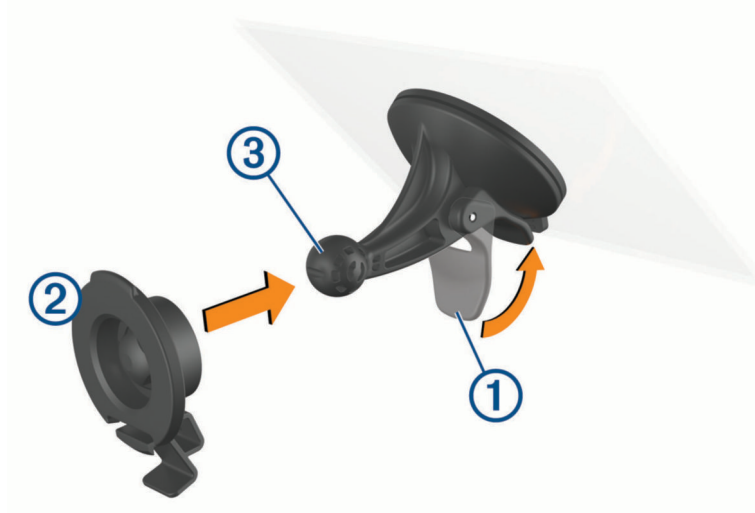

- 2 Spiediet stiprinājumu ② uz lodes ③, līdz tas iegulst vietā.
- 3 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ierīces USB barošanas un datu portā ④.

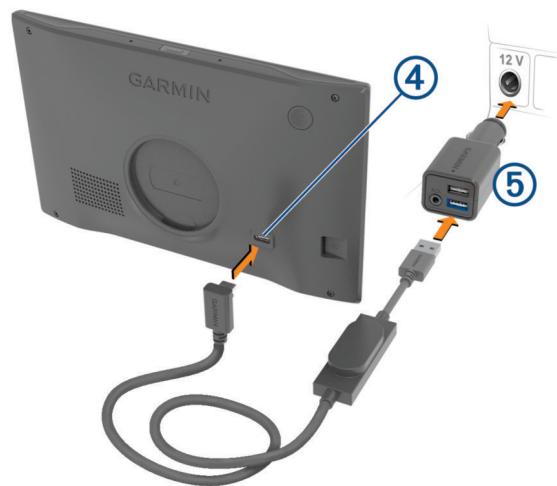

- 4 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu ievietojiet transportlīdzekļa strāvas adapterā ⑤.

- 5 Iespraudiet transportlīdzekļa strāvas adapteru transportlīdzekļa barošanas avotā.
- 6 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces aizmugurē un spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.




Ierīces Garmin DriveSmart 86 uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī

BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabājiēt akumulatoru tiešos saules staros.


Pirms lietotat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

- 1 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ① atpakaļ pret vējstiklu.

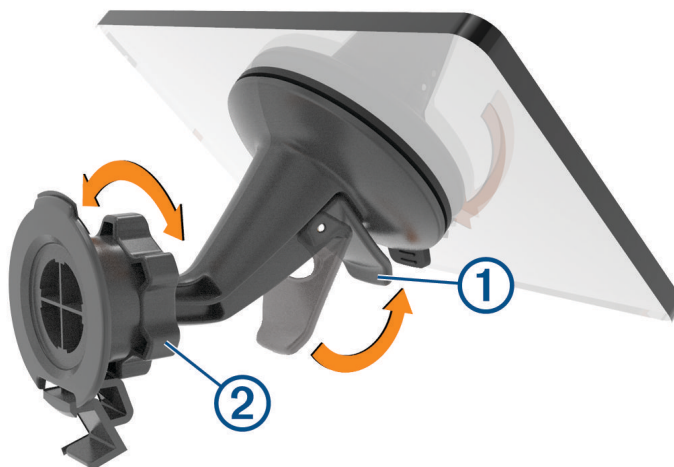

- 2 Ja vajadzīgs, atlaidiet vaļīgāk uzgriezni uz lodveida stiprinājuma ② un noregulējiet stiprinājumu labākai skatīšanai un darbībai.

- 3 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ierīces USB barošanas un datu portā ④.

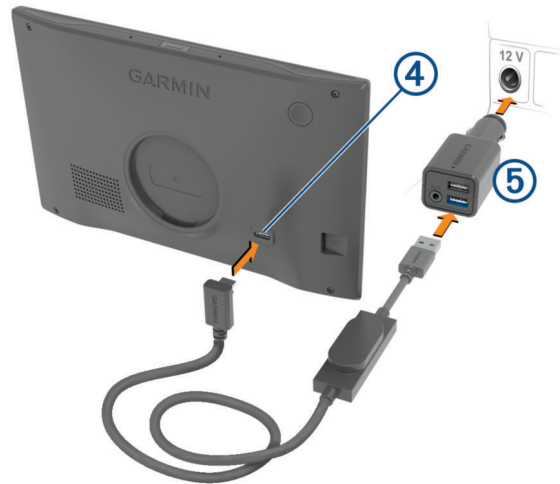

- 4 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu iespraudiet transportlīdzekļa strāvas adapterā ⑤.
5 Iespraudiet transportlīdzekļa strāvas adapteru transportlīdzekļa barošanas avotā.
6 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces aizmugurē un spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.



Viedtālruna pāra savienojuma veidošana

Tagad varat veidot Garmin DriveSmart ierīces pāra savienojumu ar viedtālruni un lietotni Garmin Drive™, lai iespējotu papildu funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 36. lappuse](#)). Lietotne Garmin Drive piedāvā arī uzlabotu Garmin balss aktivizētu navigēšanu un Amazon Alexa iespējas un funkcijas.

- 1 No sava viedtālruna lietotņu veikala instalējiet lietotni Garmin Drive.
- 2 Ieslēdziet Garmin DriveSmart ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 3 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Notiek savienojuma veidošana ar transportlīdzekļa stereoierīci

Pievienošana pie stereoierīces, izmantojot Bluetooth savienojumu

Ja jums ir saderīga transportlīdzekļa stereoierīce, jūs varat nosūtīt Garmin DriveSmart ierīces audio uz transportlīdzekļa stereoierīci, izmantojot bezvadu Bluetooth savienojumu. Tas ļauj jums klausīties augstas kvalitātes skaņu navigācijas uzvednēm, multividei un tālruņa zvaniem no transportlīdzekļa skaļruņiem, neizmantojot vadu savienojumu.

PIEZĪME. ja jūsu stereoierīcei nav Bluetooth tehnoloģijas, varat nosūtīt audio uz stereoierīci, izmantojot papildu audio kabeli (*Pievienošana pie stereoierīces, izmantojot papildu audio kabeli, 8. lappuse*).

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem.

1 Atlasiet opciju:

- Lietotnes Garmin Drive sākotnējā pāra veidošanas procesa laikā atlasiet **Jā**, kad lietotne vaicā, vai pašlaik lietojat Bluetooth tehnoloģiju, lai savienotu viedtālruni ar transportlīdzekli.
- Pēc sākotnējā pāra veidošanas procesa Garmin DriveSmart ierīcē atlasiet **Skaļums > Bluetooth audio iestatīšana** un pārbaudiet, vai opcija **Transportlīdzeklis** ir atlasīta katram audio veidam, kuru vēlaties nosūtīt uz savu stereoierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu. Audio veidi, kas iestatīti opcijai **Garmin ierīce**, tiek atskaņoti no Garmin DriveSmart ierīces skaļruņa.

2 Iestatiet audio avotu transportlīdzekļa stereoierīcei kā Bluetooth ieeju.

PIEZĪME. pēc noklusējuma ierīce sūta audio uz stereoierīci, izmantojot Bluetooth multivides režīmu, tādēļ stereoierīce ir jāiestata kā Bluetooth avots. Varat mainīt Bluetooth režīma iestatījumus, lai dažus vai visus audio sūtītu, izmantojot Bluetooth zvanišanas brīvroku režīmu (*Bluetooth audio režīmi, 7. lappuse*).

Bluetooth Audio iestatījumi

Kad ierīce ir pievienota transportlīdzekļa stereoierīcei, izmantojot Bluetooth savienojumu, jūs varat atlasīt, kā atskaņot katru audio veidu savā ierīcē. Katram audio veidam varat atlasīt **Transportlīdzeklis**, lai atskaņotu šo audio veidu no stereoierīces, izmantojot Bluetooth savienojumu, vai varat atlasīt **Garmin ierīce**, lai atskaņotu šo audio veidu no ierīces skaļruņa vai papildu izejas kabeļa.

Atlasiet **Skaļums > Bluetooth audio iestatīšana**.

Vadīt mani: sniedz ekrānā norādes, lai palīdzētu izvēlēties transportlīdzeklim vai stereoierīcei vislabākos Bluetooth audio iestatījumus.

Navigācija un OK Garmin: ļauj atlasīt, kā atskaņot navigācijas balss uzvednes, piemēram, par nākamajiem pagriezieniem un joslu vadību.

Alexa un multivide: ļauj atlasīt, kā atskaņot Amazon Alexa atbildes, mūziku, audiogrāmatas un citu multividi.

Tālruņa zvani: ļauj atlasīt, kā atskaņot tālruņa zvana skaņu.

Bluetooth audio iestatīšana: ļauj atlasīt Bluetooth režīmu, kas izmantojams, lai sūtītu audio uz transportlīdzekļa stereoierīci.

Bluetooth audio režīmi

Jūsu ierīce var sūtīt audio, piemēram, navigācijas uzvednes, Amazon Alexa atbildes un mūziku uz jūsu stereoierīci, izmantojot divus Bluetooth režīmus.

PIEZĪME. tālruņa zvani uz jūsu stereoierīci vienmēr tiek sūtīti, izmantojot Bluetooth zvanīšanu brīvroku režīmā.

Atlasiet **Skaļums > Bluetooth audio iestatīšana > Bluetooth audio iestatīšana**.

Atskaņot kā multividi: iestata ierīci, lai nosūtītu audio Bluetooth multivides režīmā, izmantojot A2DP audio protokolu. Lielākajai daļai transportlīdzekļu šī opcija nodrošina vislabāko skaņas kvalitāti. Lai klausītos Bluetooth multivides režīmā nosūtīto audio, stereoierīce ir jāiestata kā Bluetooth ievades avots.

Atskaņot kā tālruņa zvanu: iestata ierīci, lai nosūtītu audio kā Bluetooth tālruņa zvanu brīvroku režīmā. Šī opcija izmanto stereoierīces Bluetooth zvanīšanas brīvroku režīmā funkciju, lai atskaņotu audio. Tas ļauj jums dzirdēt navigācijas uzvednes un Amazon atbildes savā stereoierīcē, pat kamēr klausāties citus audio avotus, piemēram, radio. Tas var būt noderīgi arī transportlīdzekļa stereoierīcēm, kurām nav Bluetooth multivides ievades avota vai kurām Bluetooth multivides ievade nodrošina zemāku skaņas kvalitāti. Izmantojot šo režīmu, viss Bluetooth audio no ierīces pārtrauc visus avotus stereoierīcē, un lielākā daļa stereoierīču neatļauj pārslēgties uz citu avotu, kamēr Bluetooth zvanīšana brīvroku režīmā ir aktīva. Ierīce automātiski pārtrauc sūtīt Bluetooth zvanīšanas brīvroku režīmā signālu pēc tam, kad tā beidz atskaņot audio vienumu, un stereoierīce pārslēdzas atpakaļ uz iepriekš aktīvo audio avotu.

Saderīguma režīms

PIEZĪME. šī opcija ir pieejama vienīgi, kamēr navigācijas ierīce ir pāra savienojumā ar Apple® ierīci.

Iestata ierīci, lai nosūtītu audio, izmantojot Bluetooth multivides un Bluetooth zvanīšanas brīvroku režīmā signālu kombināciju. Mūzika, audiogrāmatas un cita multivide uz stereoierīci tiek sūtītas Bluetooth multivides režīmā, izmantojot A2DP audio protokolu. Navigācijas uzvednes un Amazon Alexa atbildes tiek sūtītas uz stereoierīci kā Bluetooth zvans brīvroku režīmā. Izmantojot šo režīmu, navigācijas uzvednes un Amazon Alexa atbildes pārtrauc visus audio avotus stereoierīcē. Taču, lai dzirdētu multivides atskaņojumu no ierīces, stereoierīcē ir jāatlasa Bluetooth ievades avots. Šis režīms ir noderīgs, ja pārslēdzaties starp ierīces multividi un citiem multivides avotiem, bet vienmēr vēlaties dzirdēt navigācijas uzvednes un Amazon Alexa atbildes.

Pievienošana pie stereoierīces, izmantojot papildu audio kabeli

Ja Garmin DriveSmart ierīce nav pievienota transportlīdzekļa stereoierīcei, izmantojot Bluetooth savienojumu, varat nosūtīt ierīces audio uz transportlīdzekļa stereoierīci, izmantojot papildu 3,5 mm stereo audio kabeli.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem.

- 1 Vienu audio kabeļa galu pievienojiet pie 3,5 mm audio izvades ligzdas Garmin DriveSmart transportlīdzekļa strāvas adapterā.



- 2 Otru audio kabeļa galu pievienojiet pie papildu ievades ligzdas transportlīdzekļa stereoierīcei.
Šī ligzda var būt apzīmēta kā AUX vai Line In. Plašāku informāciju skatiet transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā.
- 3 Ierīces elektrības kabeli pieslēdziet pie zilās USB pieslēgvietas transportlīdzekļa strāvas adapterā.
- 4 Iestatiet audio avotu transportlīdzekļa stereoierīcei kā papildu ievadi.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lietotnes Garmin Drive sākotnējā pāra veidošanas procesa laikā atlasiet **Nē**, kad lietotne vaicā, vai jūs pašlaik izmantojat Bluetooth tehnoloģiju, lai izveidotu viedtālruņa savienojumu ar transportlīdzekli.
 - Pēc sākotnējā pāra savienojuma veidošanas procesa ierīcē Garmin DriveSmart atlasiet **Skatums > Bluetooth audio iestatīšana** un pārbaudiet, vai opcija **Garmin ierīce** ir atlasīta katram audio veidam.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu ① vai pievienojiet ierīci barošanai.



- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgts**.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.

|||| statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa skatīšana, 57. lappuse).
	Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth iestatījumus (Bezvadu tīkla iestatījumi, 46. lappuse).
	Wi-Fi signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus (Bezvadu tīkla iestatījumi, 46. lappuse).
	Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku sist., 38. lappuse).
9:10	Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika iestatīšana, 47. lappuse).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Lietotnes Garmin Drive savienojuma statuss (Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 5. lappuse).
53°C	Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi (Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 41. lappuse).

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēlņu opcijām.

- Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
- Atlasiet  vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Lai ātrāk ritinātu, nospiediet un turiet  vai .
- Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

1 Atlasiet **Skaļums**.

2 Atlasiet opciju:

- Ja ierīce nav savienojumā ar viedtālruni, izmantojiet slīdni **Galvenā skaņa**, lai pielāgotu ierīces skaļumu.
- Ja ierīce ir savienojumā ar viedtālruni, izmantojiet divus slīdņus, lai pielāgotu skaļumu dažādiem audio veidiem.

Virsraksts virs katra slīdņa norāda, kādu audio veidu slīdnis regulē. Šie virsraksti mainās atkarībā no audio iestatījumiem ([Bluetooth Audio iestatījumi, 6. lappuse](#)).

- Lai izslēgtu ierīces skaņu, iestatiet skaļum slīdņus uz 0.
- Lai regulētu dažādu audio avotu nosacīto skaļumu, atlasiet **Audio miksēšana**.

Audio miksēšanas izmantošana

Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni dažādiem audio avotiem, piemēram, navigācijas uzvednēm, balss aktivizācijas funkciju atbildēm vai brīdinājumiem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa no galvenās skaņas.

1 Atlasiet **Skaļums > Audio miksēšana**.

2 Lai pielāgotu nosacīto skaļumu katram audio avotam, izmantojiet slīdņu joslas.

Piemēram, kad slīdņa josla ir iestatīta pozīcijā tālu pa labi, audio avots tiek atskaņots galvenās skaņas līmenī. Kad slīdņa josla ir iestatīta centra pozīcijā, skaņa tiek atskaņota līmenī, kas ir puse no galvenās skaņas līmeņa.

Skaņu un audio avotu iespējošana vai atspējošana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt noteiktus audio avotus un sistēmas skaņas, neietekmējot citus audio avotus.

1 Atlasiet **Skaļums**.

2 Sadaļā **Skaņas** atlasiet opciju:

- Lai iespējotu ierīces runātas navigācijas uzvednes un virzienus, atlasiet izvēles rūtiņu **Balss norādes**.
- Lai iespējotu ierīces runātus satiksmes brīdinājumus un uzvednes, atlasiet izvēles rūtiņu **Runas brīdinājums par satiksmi**.
- Lai iespējotu ierīces atskaņotu signālu, kad ir aktivizēts autovadītāja modrības brīdinājums, atlasiet izvēles rūtiņu **Brīdinājumi un toņi**.
- Lai iespējotu ierīces atskaņotu skaņu, kad pieskaraties ekrāna pogām, atlasiet izvēles rūtiņu **Pogu nospiešana**.
- Lai iespējotu ierīces atskaņotu signālu, kad tā sāk klausīties balss pieprasījumu, atlasiet izvēles rūtiņu **Pieprasījuma sākuma skaņa**.
Kad jūs nospiežat balss pogu vai sakāt *OK, Garmin* vai *Alexa*, ierīce atskaņo signālu, lai norādītu, ka tā klausās jūsu pieprasījumu.
- Lai iespējotu ierīces atskaņotu signālu, kad tā beidz klausīties balss pieprasījumu, atlasiet izvēles rūtiņu **Pieprasījuma beigu skaņa**.
Ierīce atskaņo signālu, kad nosaka, ka jūs pārtraucāt runāt, un sāk apstrādāt jūsu balss pieprasījumu.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

1 Atlasiet **Iestatījumi > Displejs > Spilgtums**.

2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Balss aktivizētas funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Izmantojot šo funkciju, jums ir jākoncentrējas uz braukšanu un jāizmanto šī funkcija vienīgi, kad varat to droši darīt. Lietotnei Garmin Drive ir jābūt atvērtai un jābūt instalētai saderīgā ierīcē, lai izmantotu Alexa funkcijas un piekļūtu aktuāliem pakalpojumiem.

Lai izmantotu Amazon Alexa funkcijas, jums ir jāpierakstās savā Amazon kontā no lietotnes Garmin Drive.

Lai saprastu jūsu runāto pieprasījumu nolūku, Garmin DriveSmart ierīce izmanto dabiskas valodas apstrādi. Jūs varat uzdot jautājumus vai runāt komandas dabiskā valodā, izmantojot pilnus teikumus. Rokasgrāmatā ir piedāvāti daudzi frāžu piemēri, bet jūs varat eksperimentēt, runājot ar ierīci un lietojot sev visērtāko valodu.

Ierīce ietver Garmin balss aktivizētu navigāciju un Amazon Alexa apakšlietotnes un funkcijas.

Garmin ar balsi aktivizējama navigācija ļauj meklēt atrašanās vietas un adreses, sākt maršrutus ar pakāpeniskām norādēm, zvanīt brīvroku režīmā un veikt citas darbības. Jūs varat palaist Garmin ar balsi aktivizētu navigāciju, sakot *OK, Garmin* un pēc tam izsakot pieprasījumu.

Izmantojot iebūvētu Alexa, jūs varat lūgt atskaņot mūziku, klausīties audiogrāmatas un ziņas, kā arī izmantot citas iespējas — to visu darot, nenoņemot rokas no stūres un nenovēršot acis no ceļa.

PIEZĪME. Šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem vai valodām.

Ieteikumi runāšanai ierīcē

- Runājiet skaidrā balsī, pavēršoties pret ierīci.
- Sāciet katru pieprasījumu, izmantojot kādu no tālāk norādītajām iespējām.
 - Sakiet *OK, Garmin*.
 - Sakiet *Alexa*.
 - Nospiediet balss pogu.
- Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai palīdzētu ierīcei precīzāk saprast jūsu komandas.
- Ja nesaņemāt lietderīgu atbildi, mēģiniet pārfrāzēt savu pieprasījumu.
- Ja ierīce neatbild uz jūsu pieprasījumiem, izmēģiniet kādu vai vairākas no tālāk norādītajām iespējām.
 - Pārbaudiet, vai ierīce nav novietota pārāk tuvu skaļrunim vai ventilācijas kanālam, kas var radīt troksni un traucēt mikroфона darbībai.
 - Pārbaudiet, vai mikrofoniem nav izslēgta skaņa (*Mikrofonu skaņas izslēgšana*, 16. lappuse).

Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana

Garmin ar balsi aktivizējama navigācija ļauj izmantot vienkāršā valodā izrunātus pieprasījumus, lai meklētu atrašanās vietas un adreses, sāktu maršrutu ar pakāpeniskām norādēm, zvanītu brīvroku režīmā un veiktu citas darbības.

- Sakiet *OK, Garmin* un izrunājiet pieprasījumu.
Piemēram, varat izrunāt šīm līdzīgas frāzes:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Maršruta sākšana

Došanās uz saglabātām atrašanās vietām, izmantojot balsi

Ir noderīgi sākt maršrutu Garmin DriveSmart ierīcē katru reizi, kad dodaties uz saglabātu atrašanās vietu, pat ja, iespējams, jau zināt, kā turp nokļūt. Ierīce var palīdzēt izvairīties no ziņotas satiksmes kavēšanās un būvdarbiem, kas var ietekmēt jūsu maršrutu.

Lai sāktu maršrutu uz saglabātajām atrašanās vietām, varat teikt tālāk norādītās frāzes (*Atrašanās vietu saglabāšana*, 25. lappuse).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Došanās uz adresi, izmantojot balsi

Lai sāktu maršrutu uz tuvumā esošu adresi vai adresi noteiktā pilsētā, varat runāt tālāk redzamajām līdzīgās frāzes.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Došanās uz uzņēmumu vai konkrētu atrašanās vietu, izmantojot balsi

Lai meklētu uzņēmumu vai atrašanās vietu pēc nosaukuma vai kategorijas un naviģētu uz turieni, varat runāt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes.

Atrašanās vietas tuvumā

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Atrašanās vietas citas pilsētas tuvumā

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Atrašanās vietas krustpunkta tuvumā

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Došanās uz pilsētu vai krustpunktu, izmantojot balsi

Jūs varat teikt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes un naviģēt uz pilsētu vai krustpunktu.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Ierašanās laika pārbaude

Kamēr maršruts ir aktīvs, jūs varat izrunāt frāzi, lai pārbaudītu aplēsto ierašanās galapunktā laiku.

Sakiet *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Maršruta apturēšana, izmantojot balsi

Lai apturētu naviģēšanu pa maršrutu, jūs varat teikt tālāk redzamajām līdzīgas frāzes.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi

Balss komandu varat izmantot, lai zvanītu kontaktpersonai no pāra savienojumā esošās viedtālruņa tālruņu ghrāmatas.

Sakiet *OK, Garmin, call* un nosauciet kontaktpersonu.

Piemēram, varat teikt *OK, Garmin, call Mom.*.

Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi

Lai iestatītu ierīces iestatījumus vērtībā no 0 līdz 10, varat izrunāt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Amazon Alexa apakšlietotnes un funkcijas

Papildus navigācijas funkcijām, ko piedāvā Garmin balss aktivizēta navigācija, Garmin DriveSmart ierīce nodrošina piekļuvi daudzām Amazon Alexa funkcijām, piemēram, mūzikas atskaņošanai, laikapstākļu noskaidrošanai vai iespējai klausīties ziņas. Lietotni Amazon Alexa varat izmantot arī, lai pielāgotu funkcijas, pievienotu mūzikas straumēšanas kontus un pārlūkotu tūkstošiem apakšlietotņu, kas ir pieejamas Alexa veikalā Skills Store. Lai pievienotu apakšlietotnes, ir nepieciešams savienojums ar jūsu Amazon kontu.

PIEZĪME. dažas Amazon Alexa apakšlietotnes var nebūt saderīgas ar jūsu Garmin DriveSmart ierīci.

Apakšlietotņu saderību nosaka apakšlietotnes izstrādātājs un Amazon.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem.

Laikapstākļu prognožu pārbaude

Lai pārbaudītu laikapstākļus tuvākajā apkaimē vai citā teritorijā, varat runāt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes. Ierīce runā pieprasīto laikapstākļu informāciju un rāda laikapstākļu informāciju ekrānā.

Laikapstākļi šodien

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

Laikapstākļi drīzumā

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

Laikapstākļi citā atrašanās vietā

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Apakšlietotņu iespējošana

Jūs varat iespējot papildu apakšlietotnes, runājot ar Garmin DriveSmart ierīci vai izmantojot lietotni Amazon Alexa.

- Lai iespējotu lietotni, izmantojot balsi, sakiet apmēram šādu frāzi *Alexa, enable the Pandora skill.*
- Lai pārlūkotu un iespējotu apakšlietotnes no lietotnes Amazon Alexa, atlasiet **Alexa Skills** lietotnes Amazon Alexa izvēlnē.

Mūzikas un multivides atskaņošana

Jūs varat izmantot balss komandas, lai straumētu mūziku, aplādes vai audiogrāmatas no sava Amazon Music konta un izmantotu citas saderīgas Alexa apakšlietotnes un pakalpojumus. Savus straumēšanas mūzikas kontus varat pievienot, izmantojot lietotni Alexa. Multivides atskaņošanu varat sākt arī manuāli, izmantojot citu lietotni tālrunī. Šādā gadījumā ierīce vada atskaņošanu, izmantojot Bluetooth multivides savienojumu.


Jūs varat izmantot tālāk norādītajām līdzīgas frāzes, lai atskaņotu mūziku, pamatojoties uz žanru, mākslinieku, nosaukumu, albumu, jaunākajiem ierakstiem un tamlīdzīgi.

- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Mūzikas atskaņotājs

Multivides atskaņotājs ļauj ierīcei vadīt multividi, kas pašlaik tiek atskaņota jūsu tālrunī, ja sākat atskaņošanu, izmantojot Alexa balss komandu vai citu multivides lietotni tālrunī. Multivides atskaņotāju varat atvērt jebkurā brīdī, galvenajā izvēlnē atlasot Vide.

PIEZĪME. Šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļiem.

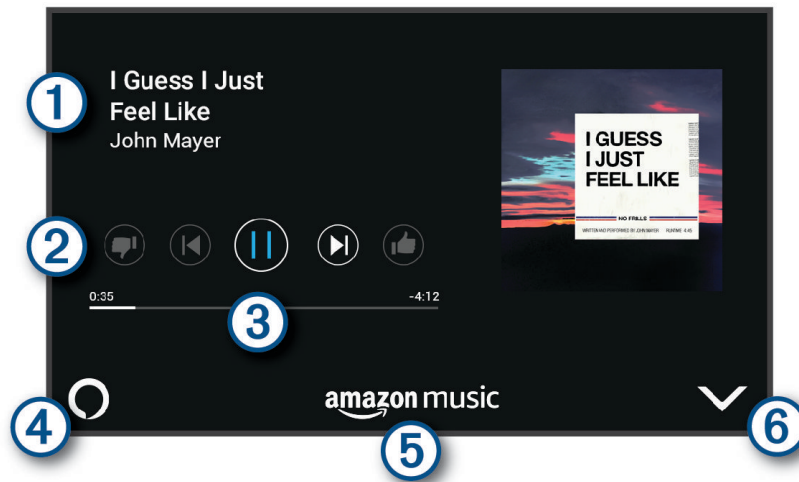

①	Informācija par pašlaik atskaņoto multividi – nosaukums, izpildītājs, albums, stacija vai kanāls.
②	Atskaņošanas vadīklas. Vadīklas mainās atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina multividi.
③	Pārvietojieties pašlaik atskaņotās multivides vienumā.
④	Audio avots.  norāda multividi, kas tiek atskaņota no Alexa avota.  norāda multividi, ko atskaņo cita multivides lietotne jūsu tālrunī un kas tiek nosūtīta uz ierīci, izmantojot Bluetooth multivides savienojumu.
⑤	Multivides pakalpojums. Norāda pakalpojumu vai pakalpojuma sniedzēju, no kura jūs straumējat multividi.
⑥	Paslēpj vai samazina multivides atskaņotāju.

Multivides atskaņošanas vadība, izmantojot balsi

Ja sākat multivides atskaņošanu, izmantojot Alexa balss komandu, varat teikt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes, lai vadītu atskaņošanu, izmantojot balsi.

- Lai apturētu atskaņošanu, sakiet *Alexa, stop*.
- Lai atjaunotu atskaņošanu, sakiet *Alexa, resume*.
- Lai izlaistu nākamo dziesmu vai celiņu, sakiet *Alexa, next song* vai *Alexa, next track*.
- Lai iegūtu informāciju par pašlaik atskaņoto dziesmu, sakiet *Alexa, what song is this?*

Mūzikas kontu pievienošana

Lietotni Amazon Alexa varat izmantot, lai pievienotu Garmin DriveSmart saviem straumēšanas mūzikas pakalpojuma kontiem, piemēram, Amazon Music pakalpojumam vai Pandora® interneta radio. Ne visi straumēšanas mūzikas pakalpojumi ir saderīgi ar Garmin DriveSmart ierīci.

Skatiet lietotnes Amazon Alexa dokumentāciju tīmekļa vietnē Amazon, lai iegūtu vairāk informācijas par straumēšanas mūzikas pakalpojuma kontu pievienošanu.

Mikrofonu skaņas izslēgšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem.

- Lai izslēgtu mikrofonu skaņu, turiet balss pogu nospiestu ① 2 sekundes.



Kamēr mikrofonu skaņa ir izslēgta, ekrāna apakšdaļā ir redzama sarkana josla.

- Lai atjaunotu mikrofonu skaņu, nospiediet balss pogu.

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

⚠ UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai skolas zonā.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Ātruma ierobežojums samazināts: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties pielāgot ātrumu.

Nepareizs kustības virziens vienvirziena ielā: ierīce atskaņo ziņojumu un parāda pilnekrāna brīdinājumu, ja vienvirziena ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai mainīsiet braukšanas virzienu.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce rāda attālumu līdz gaidāmajai dzelzceļa pārbrauktuvei.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.

Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju (*Satiksmē, 40. lappuse*), ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Būvniecības zona: tuvojoties būvniecības zonai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Kustības ierobežojums joslās: tuvojoties kustības ierobežojumam joslās, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat ilgāku laiku.

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana

Vairākus vadītāja brīdinājumu veidus varat iespējt vai atspējt.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Vadītāja palīdzība** > **Vadītāja brīdinājumi**.
- 2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

- Dažās teritorijās jūsu ierīce var saņemt aktuālos sarkanās gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive.
- Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express) varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.

- Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet **Meklēt** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 18. lappuse*).
- Lai meklētu adresi, atlasiet **Adrese** (*Adreses meklēšana, 18. lappuse*).
- Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Kategorijas** (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 20. lappuse*).
- Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet **blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai** (*Meklēšanas rajona maiņa, 20. lappuse*).
- Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabāta** (*Atrašanās vietu saglabāšana, 25. lappuse*).
- Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt meklēšanas rezultātos, atlasiet **Pēdējais** (*Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana, 24. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu Foursquare® interesējošos objektus, atlasiet **Foursquare®** (*Meklē Foursquare interesējošos objektus, 22. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu TripAdvisor® ceļotāju vērtējumus, atlasiet **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 22. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu HISTORY® interesējošos objektus, fotoattēlus un informāciju, atlasiet **History®** (*Interesējošo objektu HISTORY atrašana, 22. lappuse*).
- Lai meklētu nacionālos parkus un izpētītu parku kartes, atlasiet **Nacionālie parki** (*Nacionālo parku meklēšana, 21. lappuse*).
- Lai navigētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet **Koordinātas** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas, 23. lappuse*).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Meklēt**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Adreses meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adrešu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Katra numurētā atrašanās vieta ir redzama arī kartē. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.




- | | |
|---------|--|
| ① | Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni. |
| ② i | Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atrašanās vietu. |
| ③ P | Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā. |
| ④ Y | Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās vietu. |
| ⑤ Sākt! | Atlasiet, lai sāktu navigēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu. |

Meklēšanas rajona maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai ①.

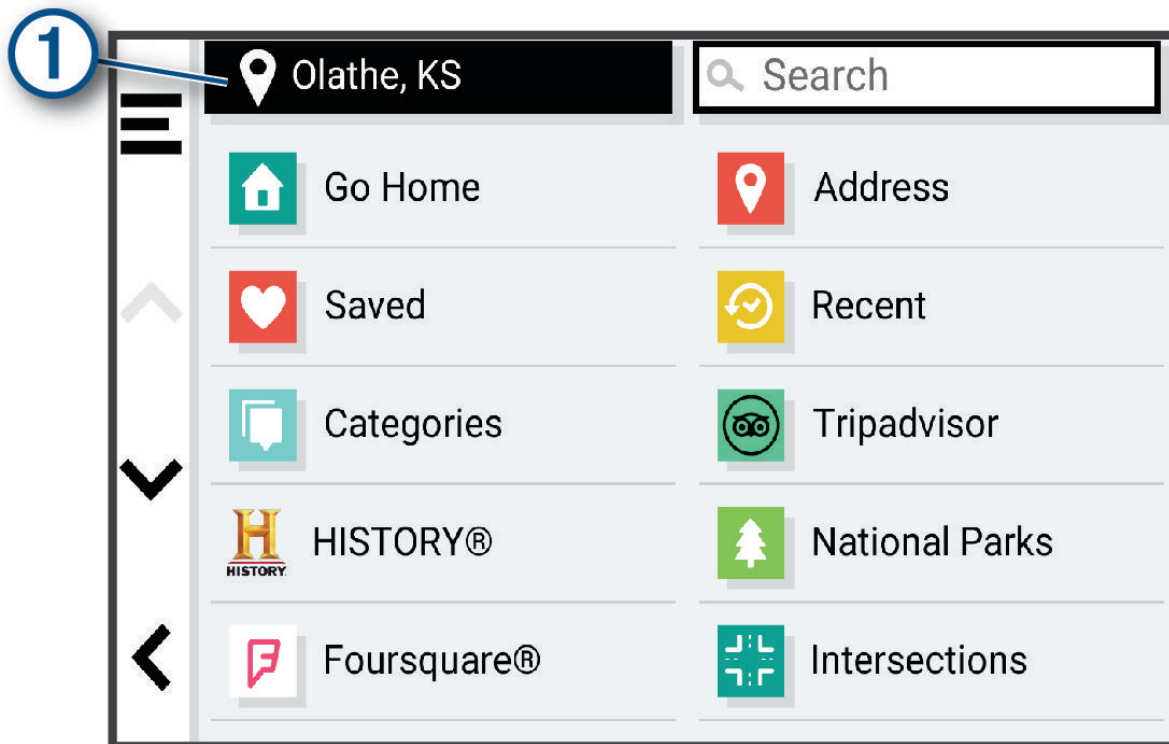

- 3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
 - 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu noteiktu atrašanās vietu.
- Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?, ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.

Intereses objekti

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un ievērot tos.

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
 - Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
 - Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Nacionālo parku meklēšana

Ierīces modeļi, kas ietver kartes Ziemeļamerikai vai Amerikas Savienotajām Valstīm, ietver arī sīku informāciju par nacionālajiem parkiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Jūs varat naviģēt uz nacionālo parku vai atrašanās vietu nacionālajā parkā.

IEVĒRĪBAI

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar nacionālajiem parkiem.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Nacionālie parki**.
Tiek rādīts nacionālo parku saraksts ar tuvāko parku augšā.
- 2 Atlasiet **Meklēt** un ievadiet visu parka nosaukumu vai tā daļu, lai sašaurinātu rezultātus (izvēles).
- 3 Atlasiet nacionālo parku.
Zem parka nosaukuma tiek rādīts parkā esošo objektu vai ērtību atrašanās vietu kategoriju saraksts.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu naviģēšanu uz parku, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu vairāk informācijas par parku vai izpētītu objektus un ērtības, atlasiet **i**.
 - Lai ātri meklētu atrašanās vietu parkā, atlasiet kategoriju zem parka nosaukuma redzamajā sarakstā un atlasiet atrašanās vietu.

Nacionālā parka objektu un ērtību izpēte

Ziemeļamerikas produktu modeļos jūs varat izpētīt detalizētu informāciju par nacionālajā parkā pieejamajiem objektiem un ērtībām un naviģēt uz noteiktām vietām parkā. Piemēram, varat meklēt kempingus, apskates vietas, apmeklētāju centrus un populāras interesantākās vietas.

- 1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet nacionālo parku.
Tiek rādīts parka objektu un ērtību kategoriju saraksts.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**.

Interesējošo objektu HISTORY atrašana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem vai visiem kartes reģioniem.

IEVĒRĪBAI

Jūs esat atbildīgi par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar nometnes vietām un apskates objektiem.

Jūsu ierīce ietver HISTORY interesējošos objektus, kas ļauj jums meklēt vēsturiski nozīmīgas atrašanās vietas un interesantākās vietas, piemēram, vēsturiskas celtnes, pieminekļus, muzejus un nozīmīgas vēsturisku notikumu vietas, un iegūt par šīm vietām informāciju.

- 1 Atlasiet **Kurp? > History®**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet  lai skatītu fotoattēlu un īsu kopsavilkumu par atrašanās vietas vēsturi.

Foursquare

IEVĒRĪBAI

Garmin nav atbildīgs par Foursquaresnietās informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti miljoni Foursquare interesējošo objektu, kuri atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc Foursquare logotipa.

Meklē Foursquare interesējošos objektus

Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.

Atlasiet **Kurp? > Foursquare®**.

Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana

Varat skatīt Foursquare atrašanās vietas informāciju un lietotāju vērtējumus.

- 1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet Foursquare interesējošo objektu.
- 2 Atlasiet .

Tripadvisor

Ierīce ietver Tripadvisor interesējošus objektus un to novērtējumus. Piemērotajiem interesējošajiem objektiem meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski tiek parādīti Tripadvisor novērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus Tripadvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp? > Tripadvisor**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošo Tripadvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.
- 4 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai redzamos interesējošos objektus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
- 5 Atlasiet  un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).

Interesējošo objektu navigēšana vietā

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Meklēt**.

2 Ievadiet vietas nosaukumu un atlasiet .

3 Atlasiet norises vietu.

Redzams attiecīgās teritorijas interesējošo objektu kategoriju saraksts.

4 Atlasiet kategoriju, atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Krustojumi**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.

3 Atlasiet krustpunktu.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Koordinātas**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.

3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

4 Atlasiet opciju:

- Lai saglabātu koordinātas kā atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt**.
- Lai sāktu maršrutu uz koordinātām, atlasiet **Sākt!**.

Degvielas uzpildes staciju un cenu atrašana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 5. lappuse](#)).

Jūs varat atrast netālu esošās degvielas uzpildes stacijas un salīdzināt degvielas cenas.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Degvielas cenas**.

2 Ja nepieciešams, atlasiet  > **Degvielas veids**, atlasiet degvielas veidu un atlasiet **Saglabāt**.

3 Atlasiet degvielas uzpildes staciju.

Autostāvvietā

Garmin DriveSmart ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var palīdzēt meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz autostāvvietas vietu pieejamības varbūtību, autostāvvietas veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.

PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Autostāvvietā**.
- 2 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklējiet atrašanās vietu.
- 3 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **(P)**.
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo autostāvvietu saraksts.
- 5 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
- 6 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 7 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums

Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz ielas vai stāvlaukums).

Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.

Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet **i**.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** > **≡** > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Kravas transportlīdzekļu stāvvietas** vai **Degviela**.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai navigētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet **i**.

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet  > **Norādījumi man**.
- 3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Atlasīt**.

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kur?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku. Izvēlne Kur? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

- 1 Atlasiet **Kur?** > **Pievienot saīsni**.
- 2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

- 1 Atlasiet **Kur?** >  > **Noņemt saīsni(-es)**.
- 2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
- 3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **Pabeigts**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 20. lappuse*).
- 2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **i** > **Saglabāt**.
- 4 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **i**.
- 5 Atlasiet **≡** > **Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālrūpa numurs**.
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts**.

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **i**.
- 4 Atlasiet **≡** > **Rediģēt** > **Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡** > **Dzēst saglabātās vietas**.
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst**.

Sekošana maršrutam

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 31. lappuse*) and avoidances (*Izvairšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 31. lappuse*).
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 27. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana, 30. lappuse*).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 30. lappuse*).

Maršruta sākšana

1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 17. lappuse*).

2 Atlasiet atrašanās vietu.

3 Atlasiet opciju:

- Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet **Y** un atlasiet maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
- Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet **Y** > **Rediģēt maršrutu** un pievienojiet pielāgošanas punktus maršrutam (*Maršruta korigēšana, 30. lappuse*).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 27. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 30. lappuse*).

Maršruta sākšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

1 Atlasiet **Skatīt karti**.

2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.

3 Ja vajadzīgs, atlasiet **Q**, lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

Kartē redzamas atrašanās vietu atzīmes (krāsaini punkti).

4 Atlasiet opciju:

- Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
- Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.

5 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Doties mājup**

2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.


Māju atrašanās vietas rediģēšana

1 Atlasiet **Kurp?** > **≡** > **Iestatīt māju atraš. vietu**.

2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē


Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagriezieni, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.

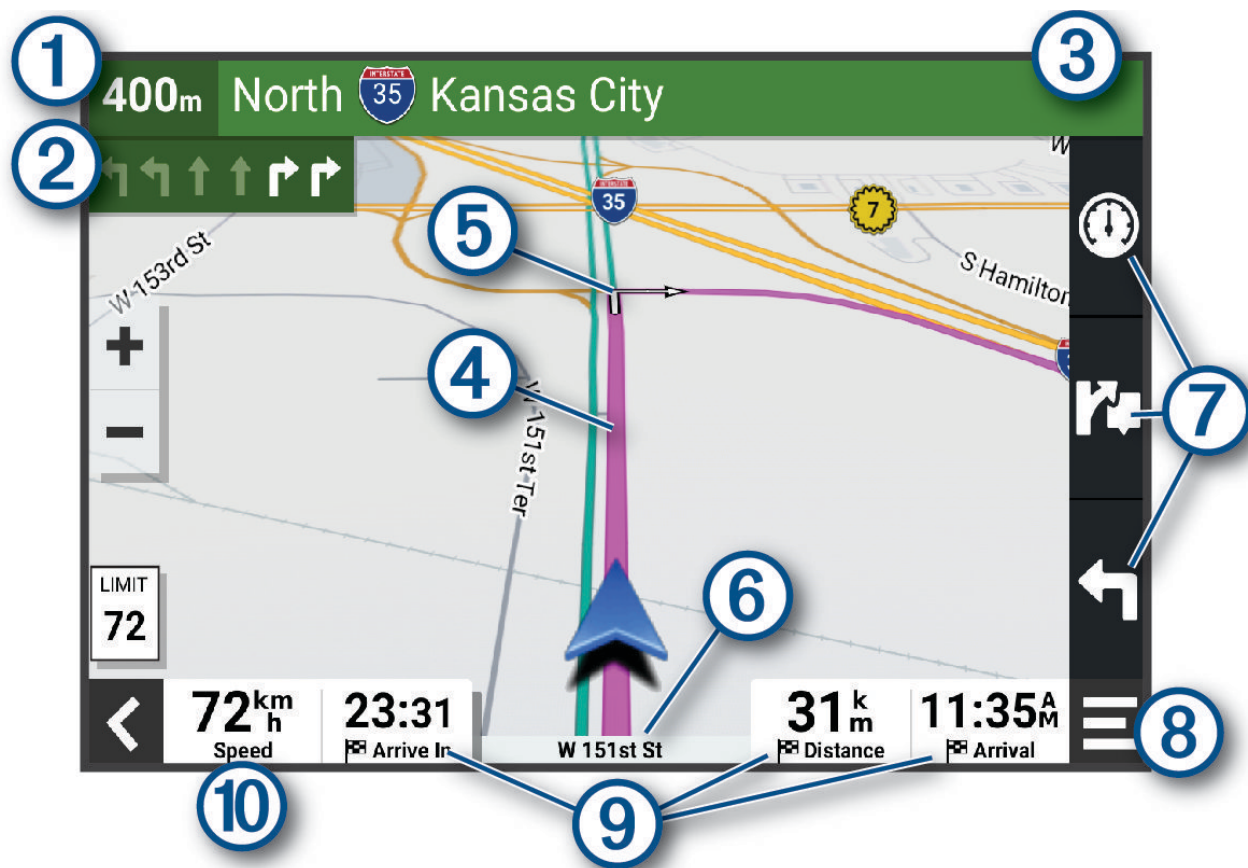

1	Attālums līdz nākamajai darbībai.
2	Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
3	Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
4	Kartē izcelts maršruts.
5	Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.
6	Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
7	Karšu rīku saīšnes. PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem.
8	Karšu rīki. Varat atlasīt rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni.
9	Datu lauki. IETEIKUMS. varat pieskarties šiem laukiem, lai mainītu tajos rādīto informāciju (<i>Kartes datu lauka maiņa, 36. lappuse</i>).
10	Transportlīdzekļa ātrums. IETEIKUMS. varat pieskarties šim laukam, lai atvērtu brauciena informācijas lapu (<i>Brauciena informācijas lapas skatīšana, 35. lappuse</i>).

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagrieziena joslu.

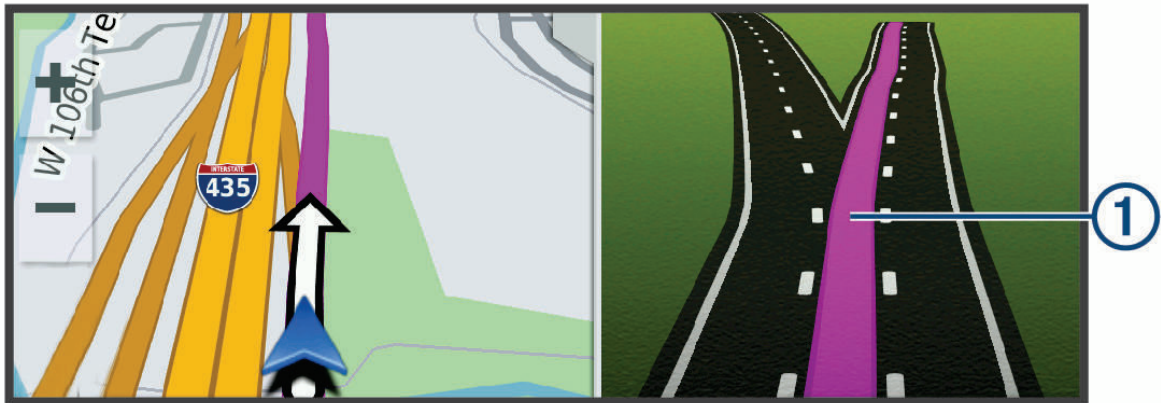

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamos pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2 Atlasiet .

Ierašanās galapunktā

Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda jūsu galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka autostāvvietu atrašanās vietas. Varat atlasīt Vairāk, lai skatītu ieteikto autostāvvietu pilnu sarakstu ([Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā, 30. lappuse](#)).
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt  > **Apturēt**, lai beigtu maršrutu.

Autostāvvietu jūsu galapunkta tuvumā

Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā. Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka autostāvvietu atrašanās vietas.

1 Atlasiet opciju:

- Kad ierīce iesaka autostāvvietu, atlasiet **Vairāk**, lai skatītu visas ieteiktās autostāvvietas.

PIEZĪME. kad atlasāt ieteikto autostāvvietas atrašanās vietu, ierīce automātiski atjaunina jūsu maršrutu.

- Ja ierīce neiesaka autostāvvietas atrašanās vietas, atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Autostāvvietu** un atlasiet  > **Mans galamērķis**.

2 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).

PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.

3 Atlasiet autostāvvietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē ([Maršruta sāksana, 27. lappuse](#)).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot maršruta plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu maršrutu ([Maršruta plānošana, 42. lappuse](#)).

1 Kartē atlasiet > **Kurp?**.

2 Meklējiet atrašanās vietu ([Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 17. lappuse](#)).

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet **Sākt!**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Piev. kā nāk. pieturu**.
- Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Piev. kā pēd. pieturu**.
- Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk ([Maršruta sāksana, 27. lappuse](#)).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

1 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.

2 Atlasiet **Izveidot maršrutu**.

IETEIKUMS. varat atlasīt , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā, lai pārrēķinātu maršrutu un brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.

3 Atlasiet **Sākt!**.

4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:

- Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamus punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
- Lai noņemtu koriģējamo punktu, atlasiet koriģējamo punktu un atlasiet **Noņemt**.

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet  > **Rediģēt maršrutu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
 - Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet **Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Īsāks laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
 - Atlasiet **Taisna līnija**, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz punktam (bez ceļiem).

Izvairīšanās no vides zonām jūsu maršrutā

Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpievieno vides zonas transportlīdzekļa profils savai ierīcei ([Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana](#), 46. lappuse).

Lai izvairītos no vides zonām savā maršrutā, jums ir jāsāk maršruts.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Kad ierīce norāda, atlasiet **Sākt!**, lai izvēlētos alternatīvu maršrutu.

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet  > **Apturēt**.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Pirms varat sākt izmantot šo funkciju, jums jāsaglabā vismaz viena atrašanās vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija ([Navigācijas iestatījumi](#), 45. lappuse).

Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce parādīs galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes informācija ([Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni](#), 40. lappuse).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos ([Satiksmes iestatījumi](#), 47. lappuse) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmes**.
- 2 Atlasiet **Alternatīvs maršruts**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairīšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās > Nodevas un maksas**.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no vides zonām

Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Vides zonas**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai jautātu, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
 - Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet **Izvairīties**.
 - Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet **Atļaut**.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairīšanās no ceļa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Tālāk**.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairīšanās vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas > **.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet **Atlasīt visus > Dzēst**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet **Dzēst**.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē, 27. lappuse*) vai skatītu kartē savu apkārtni, kad neviens maršruts nav aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai tuvinātu vai tālinātu to, atlasiet **+** vai **-**.
 - Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet **▲**.
 - Lai atvērtu maršruta plānotāju, atlasiet **↗** (*Maršruta plānotājs, 42. lappuse*).
 - Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Q**.
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sākšana, izmantojot karti, 27. lappuse*).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā (*Aktīvā maršruta maiņa, 30. lappuse*).

Iespējot navig. paziņ.: izslēdz ierīces skaņu.

PIEZĪME. tiek izslēgta tikai navigēšanas funkciju skaņa. Ierīce joprojām atskaņo tālruņa zvanus, multivides skaņu un virtuālo balss palīgu skaņu to normālā skaļumā.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (*Pilsētas priekšā, 34. lappuse*).

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā, 34. lappuse*).

Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana, 35. lappuse*). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē, 35. lappuse*).

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana, 29. lappuse*).

Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs (*Ienākošā zvana opciju izmantošana, 39. lappuse*).

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

Mūzikas atskaņotājs: rāda multivides vadību un multivides informāciju.

Viedie paziņojumi: rāda pēdējos viedos paziņojumus no jūsu pievienotā tālruņa (*Viedie paziņojumi, 37. lappuse*).

Vides zonas: rāda nākamās vides zonas, kas attiecas uz jūsu transportlīdzekli (*Izvairīšanās no vides zonām jūsu maršrutā, 31. lappuse*).

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet .
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošās objektus pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
 - Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
 - Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
 - Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktu vju pakalpojumu skatīšana

- 1 Kartē atlasiet  > **Pilsētas priekšā**.
Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktu vēm.
- 2 Atlasiet pilsētu.
Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktu vē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai restorānu, sarakstu.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu naviģēšanu.

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Brauciena datu lauku pielāgošana

1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

2 Atlasiet brauciena datu lauku.

3 Atlasiet opciju.

Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu kartes rīkā.

Brauciena informācijas lapas skatīšana

Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.

Kartē atlasiet **Ātrums**.

Brauciena žurnāla skatīšana

Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais ceļš.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Kartes skatījums** > **Karšu slāņi**.

2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Brauciena vēsture**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

1 Kartē atlasiet **Ātrums**.

2 Ja nepieciešams, atlasiet brauciena informācijas datu lauku.

3 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.

4 Atlasiet opciju:

- Navigējot maršrutā, atlasiet **Atlasīt visus**, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru. **Atlasīt visus**
- Atlasiet **Atiestatīt vispārējos datus**, lai atiestatītu braucienu A un kopējos datus.
- Lai atiestatītu maksimālo ātrumu, atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**. ātrumu.
- Atlasiet **Atiestatīt B braucienu**, lai atiestatītu odometru. **Atiestatīt B braucienu**

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē, 40. lappuse*).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.

Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.

2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksmē**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Legēnda**, lai skatītu satiksmes kartes legendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes > Satiksme**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Kartes skatījums > Karšu slāņi**.
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties rādīt kartē.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Kartes skatījums > Braukšanas kartes skats**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti parādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lietotne Garmin Drive ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Garmin ar balsi aktivizējama navigācija: ļauj izmantot balss komandas, lai meklētu atrašanās vietas un adreses, sākt maršrutu ar pakāpeniskām norādēm, zvanīt, izmantojot brīvroku sistēmu, un veikt citas darbības ([Balss aktivizētas funkcijas](#), 11. lappuse).

Amazon Alexa prasmes un funkcijas: izmantojot iebūvētu Alexa, jūs varat lūgt atskaņot mūziku, klausīties audiogrāmatas un ziņas, kā arī izmantot citas iespējas – to visu darot, nenoņemot rokas no stūres un nenovēršot acis no ceļa.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem ([Satiksme](#), 40. lappuse).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci ([Laikapstākļu prognožu apskatīšana](#), 41. lappuse).

Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta balss komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss komandas.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android™)

Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai pielāgotu, kāda veida viedtālruņa paziņojumus vēlaties skatīt savā Garmin DriveSmart ierīcē.

1 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.

2 Atlasiet  > **Smart Notifications**.

Tiek rādīts tālruņa lietotņu kategoriju saraksts.

3 Atlasiet kategoriju, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgās lietotnes veida paziņojumu kategoriju.

Paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana (iPhone)

Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot kategorijas.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli**.

2 Atlasiet **Viedtālruņa pakalpojumi**.

IETEIKUMS. .

3 Atlasiet **Viedie paziņojumi**.

4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam paziņojumam.

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Garmin Drive, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā Garmin DriveSmart ierīcē.

PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei Garmin Drive, un  būs redzama krāsaina Bluetooth iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi ([Bezvadu tīkla iestatījumi](#), 46. lappuse).

Paziņojumu saņemšana

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Pirms sākt izmantot šo funkciju, ierīce ir jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas](#), 36. lappuse).

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.

Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.

- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt** > **Atskaņot**.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.

PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 36. lappuse](#)).

Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet ✕ vai gaidiet, līdz uznirstošais logs tiek aizvērts.

Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Atskaņot ziņojumu**.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Paziņojumu saraksta skatīšana

Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Viedie paziņojumi**.

Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi – pelēkā krāsā.

- 2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet ►.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanišana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālrunu tiek atbalstīti un var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 36. lappuse](#)). Savienojuma laikā varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.

Zvana veikšana

Numura sastādīšana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt**.
- 2 Ievadiet attiecīgo numuru.
- 3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanišana adresātam tālrunu grāmatā

Tālrunu grāmata no tālruna ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruna un ierīces savienojums. Tālrunu grāmata ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Tālrunu grāmata**.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanīšana uz atrašanās vietu

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas**.
- 2 Atlasiet interesējošo objektu.
- 3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, atlasiet **Atbildēt** vai **Ignorēt**.

Zvanu vēstures izmantošana

Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem sākumā.
- 3 Atlasiet zvanu.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Ienākošā zvana opcijas ir pieejamas, kad atbildat uz tālruņa zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.

IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat vēlreiz atvērt, atlasot jebkurā ekrānā . Zvanītāju varat atlasīt arī kartē.

- Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet **Pievienot zvanu**.
- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet **Zvans ir norisē navigācijas ierīcē**.
IETEIKUMS. šo funkciju varat izmantot, ja vēlaties atvienot Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja nepieciešama konfidencialitāte.
- Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet **Tastatūra**.
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.
- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet **Izslēgt skaņu**.
- Lai beigtu sarunu, atlasiet **Zvana beigas**.

Mājas tālruņa numura saglabāšana

IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var rediģēt, rediģējot "Mājas" saglabāto atrašanās vietu sarakstā (*Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 26. lappuse*).

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis >  > Iestatīt mājas numuru**.
- 2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
- 3 Atlasiet **Pabeigts**.

Zvanīšana uz mājām

Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada tālruņa numurs.

Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām**.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām automātiski var pievienot Garmin DriveSmart ierīcei.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
- 3 Atlasiet **Atvienoties**.

Pārī savienotā tālruņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet tālruni un atlasiet **Noņemt pāra savienojumu ierīcei**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi, 47. lappuse*). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot Garmin Drive lietotni (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni, 40. lappuse*).

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Garmin Drive.

- 1 Pievienojiet ierīci lietotnei Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 36. lappuse*).
- 2 Savā Garmin DriveSmart ierīcē atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksme** un pārbaudiet, vai ir atlasīta opcija **Satiksme**.

Satiksmes iespējošana

Satiksmes datus varat iespējt vai atspējt.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksme**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Satiksme**.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksme**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes leģendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksme**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Lietotņu izmantošana

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Īpašnieka rokasgrāmata**.

Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts (*Valodas un tastatūras iestatījumi*, 47. lappuse).

- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par laikapstākļu datu precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Ierīci varat pievienot lietotnei Garmin Drive, lai saņemtu laikapstākļu datus (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas*, 36. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Laikapstākļi**.

Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.

- 2 Atlasiet dienu.

Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Laikapstākļi** > **Pašreizējā atrašanās vieta**.

- 2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
- Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Laikapstākļu radara apskatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas*, 36. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Laikapstākļu radars**.

- 2 Atlasiet , lai animētu radara karti.

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas*, 36. lappuse).

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Laikapstākļi**.

- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.

- 3 Atlasiet  > **Brīdinājums par laikapstākļiem**.

Ceļa apstākļu pārbaude

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālrūņa funkcijas](#), 36. lappuse).

Jūs varat skatīt ar laikapstākļiem saistītus ceļa apstākļus ceļiem savā reģionā, maršrutā vai citā pilsētā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet  > **Ceļa apstākļi**.

Maršruta plānotājs

Maršruta plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu maršrutu, ko varat navigēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto maršrutu varat rediģēt, lai to papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Maršruta plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Maršruta plānošana

Maršruts var ietvert daudzas atrašanās vietas, un tam ir jāietver vismaz sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt maršrutu. Ja sākat navigēt maršrutu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs > Izveidot maršrutu**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet aprēķināšanas režīmu.
PIEZĪME. režīms Īsāks laiks tiek atlasīts pēc noklusējuma.
- 3 Atlasiet opciju, lai izvēlētos sava sākuma punkta atrašanās vietu:
 - Atlasiet kartē atrašanās vietu.
 - Atlasiet  un meklējiet atrašanās vietu ([Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu](#), 18. lappuse).
- 4 Atkārtojiet 2. darbību, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu.
PIEZĪME. pēdējā jūsu pievienotā atrašanās vieta ir galapunkts.
- 5 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet .

Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Saraksts**.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju maršrutā.
 - Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
 - Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa

Jūs varat pielāgot, kā ierīce aprēķina jūsu maršrutu.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus, atlasiet **Pielāgošana** un atlasiet vismaz vienu atrašanās vietu.
 - Lai mainītu aprēķināšanas režīmu maršrutam, pieskarieties maršruta segmentam un atlasiet aprēķināšanas režīmu.

Navigēšana un saglabātu maršrutu.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs**.
 - 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
 - 3 Atlasiet **Sākt!**.
 - 4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru navigēt, pēc tam atlasiet **Labi**.
 - 5 Atlasiet **Sākt**.
- Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem maršruta galamērķiem.

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, maršruta plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu to.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Maršruta plānotājs > Mans aktīvais maršruts**.
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras maršruta plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu maršrutu, kuru varat navigēt atkal vēlāk (izvēles).

Bezvadu kameras

Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām pievienotajām bezvadu kamerām (tiek pārdotas atsevišķi).

Ierīces savienošana pārī ar bezvadu kameru

Bezvadu kameru varat savienot pārī ar savu Garmin DriveSmart ierīci.

- 1 Atjauniniet Garmin DriveSmart ierīces jaunāko programmatūras versiju ([Kartes un programmatūras atjauninājumi](#), 49. lappuse).

Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt bezvadu kameru.

- 2 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu kameras > Pievienot jaunu kameru**.
 - 3 Lai pabeigtu kameras pāra savienojuma izveidi un iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
- Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo reizi ir pabeigts, pieslēdzot elektrības padevi, tā automātiski izveido savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci.

Bezvadu kameras skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir paredzēta, lai, to pareizi lietojot, uzlabotu situācijas apzināšanos. Nepareizi ierīci lietojot un pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām. Always view the display at a glance when the vehicle is in motion to avoid becoming distracted.

Sākuma ekrānā vai kartē atlasiet .

Iestatījumi

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Kartes skatījums**.

Kartes transportlīdzekļa ikona: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana, 36. lappuse*).

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, dodieties uz vietni buy.garmin.com.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Kartes skatījums** > **Manas kartes**.

2 Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Aprēķināšanas režīma iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Aprēķināšanas režīms**.

Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā maršrutā.

Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie varētu būt garāki.

Taisna līnija: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz galapunktam.

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas atrašanās vietas.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **GPS simulators**.

2 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.

3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.

Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.

4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.

5 Atlasiet **Iestatīt atrašanās vietu**.

Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana

Jūs varat pievienot transportlīdzekļa profilu tādiem jūsu transportlīdzeklim specifiskiem vides zonas iestatījumiem kā degvielas veids un emisiju standarts.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Vides zonas**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Bezvadu tīkla iestatījumi

Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi-Fi® tīklus, pārī savienotas Bluetooth ierīces un Bluetooth funkcijas.

Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.

Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Pārī savienotās ierīces nosaukums: pārī savienoto Bluetooth ierīču nosaukumi ir redzami izvēlnē. Varat atlasīt ierīces nosaukumu, lai mainītu Bluetooth funkciju iestatījumus šai ierīcei.

Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.

Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Wi-Fi: iespējo Wi-Fi tehnoloģiju.

Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.

Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi-Fi tīklus (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 50. lappuse*).

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība**.

Vadītāja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem (*Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 16. lappuse*).

Ātruma brīdinājums: brīdina, kad jūs pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Samazināta ātruma tonis: brīdinājumi, kad jūsu ātruma ierobežojums samazinās.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Pārtraukuma plānošana: atgādina, ka nepieciešams pārtraukums, un rāda nākamās pakalpojumus, kad braucat ilgāku laiku. Pārtraukuma atgādinājumus un nākamo pakalpojumu ieteikumus varat iespējot vai atspējot.

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Tuvuma brīdinājumu iestatījumi

PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Tuvuma brīdinājuma signāli**.

Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties tuvuma punktiem.

Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.

Rezerves kameras iestatījumi

Rezerves kameras iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotās Garmin rezerves kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par rezerves kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem skatiet savas kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz garmin.com/backupcamera, lai iegādātos Garmin rezerves kameru.

Atlasiet **Iestatījumi > Rezerves kamera** un atlasiet pārī savienoto kameru.

Noņemt pāra savienojumu: noņem pārī savienoto kameru. Lai skatītu kameru, tā atkal ir jāsavieno pāra savienojumā, izmantojot šo ierīci un kabeli.

Pārsaukt: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.

Uzvednes rindas: rāda vai paslēpj uzvednes rindas un ļauj koriģēt uzvednes rindu pozīciju.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Displejs**.

Orientācija: ļauj iestatīt displeja portreta (vertikālu) vai ainavas (horizontālu) skatījumu.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot opciju Automātiski, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānuzņēmumi.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi > Satiksme**.

Satiksme: iespējo satiksmes funkciju.

Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju, lai izmantotu satiksmes datus. Automātiski izvēlas labākos pieejamos satiksmes datus.

Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.

Optimizēt maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus (*Izvairšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā, 31. lappuse*).

Mērvienību un laika iestatījumi

Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās izvēlnes, atlasiet **Iestatījumi > Mērvienības un laiks**.

Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.

Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Vienības: mērvienības – iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Novietojanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.

2 Atlasiet opciju:

- Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet **Automāt..**
- Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras iestatījumi, atlasiet **Iestatījumi > Valoda un tastatūra**.

Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce**.

Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.

LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.

PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu datus.

Programmatūras licences: rāda programmatūras licencēšanas informāciju.

Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu ierīci.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Brauciena vēsture un lietot myTrends ieteiktos maršrutus.

Atiestatīt: ļauj dzēst brauciena vēsturi, atiestatīt iestatījumus vai dzēst visus lietotāja datus.

Datu un iestatījumu atiestatīšana

Lietotāja datu dzēšanai un visu iestatījumu atiestatīšanai rūpnīcas noklusējuma vērtību iestatījumos ierīce piedāvā vairākas opcijas.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Atiestatīt**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai dzēstu savu brauciena vēsturi, atlasiet **Dzēst brauciena vēsturi**.
Šī opcija dzēš visu to vietu ierakstus, pa kurām jūs braucāt. Tā nedzēš saglabātās atrašanās vietas vai instalētās kartes.
- Lai visus iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iestatījumus**.
Šī opcija nedzēš lietotāja datus.
- Lai dzēstu visus lietotāja datus un visus iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iestatījumus**.
Šī opcija dzēš visus lietotāja datus, tostarp jūsu saglabātās atrašanās vietas, nesen atrastās atrašanās vietas un brauciena vēsturi. Instalētās kartes netiek dzēstas.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.

2 Atlasiet **Ierīce > Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Radiofrekvence (Garmin Drive-Smart 66)	2,4 GHz ar 17 dBm maks. 5,1 GHz ar 16,5 dBm maks. 5,2 GHz ar 16,5 dBm maks.
Radiofrekvence (Garmin Drive-Smart 76)	2,4 GHz ar 16 dBm maks. 5,1 GHz ar 17 dBm maks. 5,2 GHz ar 17 dBm maks.
Radiofrekvence (Garmin Drive-Smart 86)	2,4 GHz ar 18,1 dBm maks. 5,1 GHz ar 16,2 dBm maks. 5,2 GHz ar 16,4 dBm maks.
Strāvas ievade	Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Bateriju veids	Atkārtoti lādējams litija jonu

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojā piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Kartes un programmatūras atjauninājumi

Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.

Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus. Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt vairākas stundas.

Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā.

Programmatūras atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.

Ierīci varat atjaunināt divos veidos.

- Varat pievienot ierīci Wi-Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
- Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot lietojumprogrammu Garmin Express (garmin.com/express).

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi-Fi tīklu varat veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Wi-Fi**, lai iespējotu Wi-Fi tehnoloģiju.
- 3 Atlasiet **Meklēt tīklus**.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
- 4 Atlasiet tīklu.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet **Pabeigts**.

Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir tā diapazonā.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.


- 1 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 50. lappuse*).
Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, galvenajā izvēlnē ikonā Iestatījumi ir redzams .
- 2 Atlasiet **Iestatījumi > Atjauninājumi**.
Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Instalēt visu**.
 - Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte > Instalēt visu**.
 - Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra > Instalēt visu**.
- 4 Izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt **Noraidīt**. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.
- 5 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam un atlasiet **Turpināt** (*Ierīces uzlādēšana, 49. lappuse*).
Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas lādētāju, kas nodrošina vismaz 1 A izejas jaudu. Daudzi viedtālruni, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB strāvas adapteri var būt saderīgi.
- 6 Saglabāji ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot Wi-Fi vai Garmin Express.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana, 52. lappuse*).
- 2 Atveriet lietotni  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno pie USB porta ① jūsu Garmin DriveSmart ierīcē, un lielais gals ir jāpievieno pie pieejamā USB porta datorā.

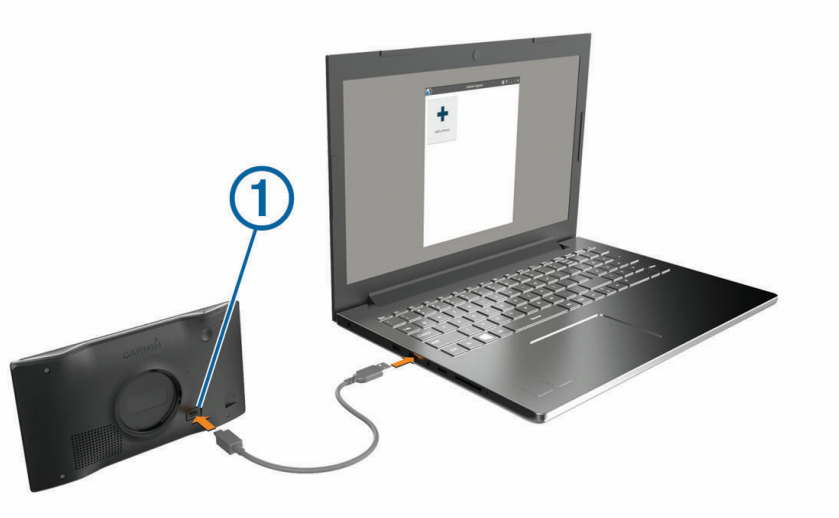

- 4 Savā Garmin DriveSmart ierīcē atlasiet **Pieskarieties, lai savienotu ar datoru**.
- 5 Kad Garmin DriveSmart ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.
- 6 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 7 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi
Pēdējā pārbaude: Tagad 
Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes
[Skatīt sīkāku informāciju](#)

Instalēt visu

8 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
- Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD® karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem*, 56. lappuse).

9 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
- Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
- Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.

3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.

2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.

2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.

3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.

4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

USB pieslēgvietas tīrīšana

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

2 Notīriet USB pieslēgvietu, izmantojot mīkstu, tīru drānu vai vates tamponu, kas nesatur šķiedras.

PIEZĪME. ja nepieciešams, drānu vai vates tamponu var viegli samitrināt ar izopropilspirtu.

3 Pirms ierīces pieslēgšanas pie strāvas ļaujiet tai pilnībā nožūt.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabāji ierīci sīklietu nodalījumā.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.

12 sekundes turiet nospiestu barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
- 2 Lieciet ierīces apakšējo daļu uz augšu un noņemiet ierīci no stiprinājuma.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Atlaidiet vaļīgāk uzgriezni, kas nostiprina stiprinājumu pie piesūcējkausa lodītes.
- 2 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 3 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.

Traucējummeklēšana

Es nedzirdu skaņu no savas ierīces

Garmin DriveSmart ierīce un lietotne audio izvadei nodrošina vairākas iespējas, lai pielāgotu to dažādiem transportlīdzekļiem un uzstādīšanas veidiem. Ja nedzirdat skaņu no ierīces, pārbaudiet ierīces iestatījumus un savienojumus tālāk norādītajam uzstādīšanas veidam.

- Visiem uzstādīšanas veidiem pārbaudiet katru tālāk norādīto punktu.
 - Pārbaudiet, vai Garmin DriveSmart ierīce ir pāra savienojumā ar viedtālruni un savienojumā ar lietotni Garmin Drive ([Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 5. lappuse](#)).
 - Pārbaudiet, vai Garmin DriveSmart ierīces skaļums ir noregulēts pietiekami skaļi, lai to dzirdētu. Jūs varat teikt *OK, Garmin, increase the volume*.
 - Pārbaudiet, vai multivides skaļuma iestatījums viedtālrunī nav izslēgts.
- Ja vēlaties pievienot transportlīdzeklim vai transportlīdzekļa stereoierīcei, izmantojot Bluetooth savienojumu, pārbaudiet katru tālāk norādīto punktu.
 - Garmin DriveSmart ierīcē atlasiet **Skaļums > Bluetooth audio iestatīšana** un pārbaudiet, vai opcija **Transportlīdzeklis** ir atlasīta katram audio veidam, kuru vēlaties nosūtīt uz stereoierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu.
 - Pārbaudiet, vai viedtālrunis ir pāra savienojumā ar transportlīdzekli un savienots, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Pilnīgāku informāciju par viedtālruņa pāra savienojuma ar transportlīdzekli izveidi skatiet transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā.
 - Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa stereoierīce ir iestatīta uz Bluetooth audio avotu.
- Ja vēlaties pievienot transportlīdzeklim vai transportlīdzekļa stereoierīcei, izmantojot Garmin DriveSmart papildu audio izvadi, pārbaudiet katru tālāk norādīto punktu.
 - Pārbaudiet, vai 3,5 mm audio kabelis ir pievienots pie audio izvades ligzdas Garmin DriveSmart transportlīdzekļa strāvas adapterā un pie papildu ieejas ligzdas transportlīdzekļa stereoierīcei ([Pievienošana pie stereoierīces, izmantojot papildu audio kabeli, 8. lappuse](#)).
 - **PIEZĪME.** neizmantojiet papildu izvadi tālruņa austiņu ligzdu. Dažu veidu audio nevar atskaņot, izmantojot tālruņa austiņu ligzdu.
 - Pārļiecinieties, vai ierīces elektrības kabelis ir pievienots zilajai pieslēgvietai transportlīdzekļa strāvas adapterā.
 - Savā ierīcē Garmin DriveSmart atlasiet **Skaļums > Bluetooth audio iestatīšana** un pārbaudiet, vai katram audio veidam ir atlasīta opcija **Garmin ierīce**.
 - Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa stereoierīce ir iestatīta uz papildu ievades audio avotu.
- Ja vēlaties izmantot iekšēju Garmin DriveSmart ierīces skaļruni, pārbaudiet katru tālāk norādīto punktu.
 - Savā ierīcē Garmin DriveSmart atlasiet **Skaļums > Bluetooth audio iestatīšana** un pārbaudiet, vai katram audio veidam ir atlasīta opcija **Garmin ierīce**.
 - Pārbaudiet, vai neviens kabelis nav pievienots pie audio izvades ligzdas Garmin DriveSmart transportlīdzekļa strāvas adapterā.

Es nevaru noregulēt savā ierīcē ekrāna spilgtumu

Ja Garmin DriveSmart ierīcei netiek nodrošināta pietiekama elektriskā jauda, ekrāns nav redzams pilnā spilgtumā.

- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu enerģijas avotā.
- Pārbaudiet, vai Garmin DriveSmart ierīce ir pievienota pie transportlīdzekļa barošanas, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli un transportlīdzekļa strāvas adapteru ([Uzstādīšanas apsvērumi, 2. lappuse](#)).

Kad Garmin DriveSmart ierīce klausās?

Kamēr Garmin DriveSmart ierīce ir ieslēgta un mikrofoniem skaņa nav izslēgta, ierīce pastāvīgi klausās un gaida, kad teiksīt *OK, Garmin* vai *Alexa*, lai sāktu pieprasījumu. Ierīce pati neieraksta un nesaglabā nekādus audio datus. Kad ierīce sāk balss pieprasījumu, jūsu pieprasījuma audio dati tiek nosūtīti uz lietotni Garmin Drive vai lietotni Amazon Alexa apstrādei. Savu apstrādāto *Alexa* pieprasījumu ierakstu varat skatīt lietotnē Amazon Alexa.

Ja vēlaties neļaut ierīcei dzirdēt kādas skaņas, varat izslēgt mikrofonu skaņu, turot balss taustiņu nospiešanu 2 sekundes ([Mikrofonu skaņas izslēgšana](#), 16. lappuse).

Apakšlietotne, kuru vēlos izmantot, nav pieejama

Garmin DriveSmart ierīce ir saderīga ar daudzām Alexa apakšlietotnēm un funkcijām. Taču dažas apakšlietotnes un funkcijas ir īpaši paredzētas noteiktām ierīcēm vai nav pieejamas Garmin DriveSmart ierīcei. Apakšlietotnes saderību nosaka tās izstrādātājs un Amazon.

Ja apakšlietotne, kuru vēlaties izmantot, nav pieejama, varat sazināties ar tās izstrādātāju, lai ieteiktu pievienot Garmin DriveSmart ierīcei.

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu ([Uzstādīšanas apsvērumi](#), 2. lappuse).

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts ([Navigācijas iestatījumi](#), 45. lappuse).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltnu un koku tuvumā.
- Pālieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu ([Displeja iestatījumi](#), 47. lappuse).
- Saīsiniet displeja noildzi ([Displeja iestatījumi](#), 47. lappuse).
- Samaziniet skaļumu ([Skaļuma regulēšana](#), 10. lappuse).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat ([Bezvadu tīkla iestatījumi](#), 46. lappuse).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā ([Ierīces ieslēgšana un izslēgšana](#), 9. lappuse).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli**.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.
- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.

Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma ([Pārī savienotā tālruņa dzēšana](#), 40. lappuse) un jāveic pāra savienojuma veidošanas process ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas](#), 36. lappuse).

Pielikums

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 256 GB. Atmiņas kartēm ir jāizmanto FAT32 failu sistēmas formātu. Atmiņas kartes, kas lielākas par 32 GB, ir jāformatē, izmantojot ierīci.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē ([Ierīces pārskats, 1. lappuse](#)).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac OS 10.7 un jaunāku versiju.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un pielāgotus interesējošos objektus.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
 - 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
 - 3 Garmin DriveSmart ierīcē atlasiet **Pieskarieties, lai savienotu ar datoru**.
 - 4 Kad Garmin DriveSmart ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.
- Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram ([Ierīces pievienošana datoram, 56. lappuse](#)).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. Ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.

1 Veiciet darbību:

- Ja jums ir Windows dators, sistēmas tekne atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
- Apple datoriem atlasiet ierīci un atlasiet **Fails > Izstumt**.

2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un turiet sekundes turiet .

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē garmin.com.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Kartes**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

- Izvēles piederumi ir pieejami vietnē garmin.com vai no jūsu Garmin izplatītāja.

Eiropas emisiju standarti

Eiropas emisiju standarti ir standarti izplūdes gāzu emisijām, kas ierobežo no Eiropā pārdotajiem jaunajiem transportlīdzekļiem izplūstošo piesārņotāju daudzumu.

Sava transportlīdzekļa emisijas standartus varat skatīt transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentos vai uzdrukātus uz transportlīdzekļa durvju rāmja. Ja nevarat atrast sava transportlīdzekļa emisiju standartu, varat sazināties ar transportlīdzekļa izplatītāju vai ražotāju, lai iegūtu papildu informāciju.

