

GARMIN[®]



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Manual do proprietário

© 2021 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Amazon, Alexa e todos os logotipos e marcas de movimento relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas. Android™ é uma marca comercial da Google LLC. Apple®, iPhone®, e Mac® são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tal marca da palavra ou logotipo pela Garmin é realizado sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. HISTORY® e o logotipo H são marcas registradas da A+E Television Networks, LLC e estão protegidas nos EUA e em outros países do mundo. Todos os direitos reservados. Usado com permissão. microSD® e o logotipo microSDHC são marcas registradas da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial registrada da TripAdvisor LLC. Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.

Sumário

Introdução.....	1	Adicionar contas de música..... 16 Silenciar os microfones..... 16
Visão geral do dispositivo.....	1	
Visão geral do adaptador de alimentação do veículo.....	2	
Considerações sobre montagem.....	2	
Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart 66/76 no seu veículo.....	3	
Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart 86 no veículo.....	4	
Emparelhar o dispositivo com o seu smartphone.....	5	
Conectar ao sistema estéreo do veículo.....	6	
Conectar ao sistema estéreo por meio do Bluetooth.....	6	
Conectar ao sistema estéreo utilizando um cabo de áudio auxiliar.....	8	
Ligando e desligando o dispositivo.....	9	
Captando sinais do GPS.....	9	
Ícones da barra de status.....	10	
Usando os botões na tela.....	10	
Ajustar o volume.....	10	
Usar o mixer de áudio.....	11	
Ativar ou desativar fontes de som e áudio.....	11	
Ajustando o Brilho da tela.....	11	
Recursos ativados por voz.....	12	
Dicas para falar com o dispositivo.....	12	
Iniciar navegação Garmin ativada por voz.....	12	
Iniciar uma rota.....	13	
Fazer uma chamada telefônica usando sua voz.....	14	
Alterar as configurações do dispositivo usando sua voz.....	14	
Skills e recursos da Amazon Alexa.....	14	
Conferir a previsão do tempo.....	14	
Ativar skills.....	14	
Reproduzir música e mídia.....	15	
Reprodutor de música.....	15	
Controlar a reprodução de mídia por comando de voz.....	16	
Funcionalidades e alertas para percepção do motorista.....	17	
Ativar ou desativar alertas para o condutor.....	17	
Câmeras de farol vermelho e de velocidade.....	18	
Encontrar e salvar locais.....	18	
Encontrando um local usando a barra de pesquisa.....	19	
Encontrando um Endereço.....	19	
Resultados da pesquisa de local.....	20	
Alterando a área de pesquisa.....	21	
Pontos de interesse.....	21	
Encontrando um local por categoria.....	21	
Encontrar parques nacionais.....	22	
Localizar pontos de interesse HISTORY.....	23	
Foursquare.....	23	
Tripadvisor.....	23	
Navegar para pontos de interesse dentro de um estabelecimento.....	24	
Ferramentas de pesquisa.....	24	
Encontrar um cruzamento.....	24	
Encontrar um local usando coordenadas.....	24	
Encontrar postos e preços de combustível.....	24	
Estacionamento.....	24	
Localizar estacionamento próximo ao local atual.....	25	
Encontrar estacionamento próximo a um local especificado.....	25	
Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos.....	25	
Visualizar locais encontrados recentemente.....	25	
Limpar a lista de locais encontrados recentemente.....	25	
Visualizando informações atuais do local.....	25	
Localizar serviços de emergência e combustível.....	26	

Obtendo direções para seu local atual.....	26	À frente.....	35
Adicionando um atalho.....	26	Visualizando os próximos locais.....	35
Removendo um atalho.....	26	Personalizar as categorias de À frente.....	36
Salvando locais.....	26	Cidades à frente.....	36
Salvar um local.....	26	Ver as próximas cidades e serviços de saída.....	36
Salvar seu local atual.....	26	Informações de viagem.....	36
Editando um local salvo.....	27	Visualizar dados da viagem no mapa.....	36
Atribuindo categorias a um local salvo.....	27	Visualizar a página de informações de viagem.....	36
Excluindo um local salvo.....	27	Visualizar o registro da viagem.....	36
Seguindo uma rota.....	27	Redefinir informações da viagem.....	37
Rotas.....	27	Visualizando o trânsito à frente.....	37
Iniciar uma rota.....	28	Visualizando trânsito no mapa.....	37
Iniciar uma rota usando o mapa.....	28	Procurando por incidentes de trânsito.....	37
Ir para casa.....	28	Personalizando o mapa.....	37
Sua rota no mapa.....	28	Personalizando as camadas do mapa.....	37
Orientação de faixa ativa.....	30	Alterando o campo de dados do mapa.....	37
Visualizar viradas e direções.....	30	Alterando a perspectiva do mapa.....	38
Visualizando a rota inteira no mapa.....	30		
Chegando ao seu destino.....	30		
Estacionando próximo ao seu destino.....	31		
Alterando a rota ativa.....	31		
Adicionando um local à sua rota.....	31		
Definir a rota.....	32	Mostrar ou ocultar notificações do app (Android™).....	38
Fazer um desvio.....	32	Exibir ou ocultar categorias de notificações (iPhone®).....	38
Alterar o modo de cálculo da rota....	32	Notificações inteligentes.....	39
Evitar zonas ambientais na sua rota.....	32	Receber Notificações.....	39
Interromper a rota.....	32	Visualizar a lista de notificações.....	40
Usar rotas sugeridas.....	32	Chamadas em viva-voz.....	40
Evitando atrasos, pedágios e áreas.....	33	Como fazer uma chamada.....	40
Evitar congestionamentos em sua rota.....	33	Recebendo uma chamada.....	40
Evitar estradas com pedágio.....	33	Usando o histórico de chamadas....	40
Evitar características de estrada.....	33	Usar Opções em chamada.....	41
Evitar zonas ambientais.....	33	Salvando um número de telefone residencial.....	41
Áreas a serem evitadas personalizadas.....	33	Desconectar um dispositivo Bluetooth.....	41
Usando o mapa.....	34	Excluindo um telefone emparelhado... <td>41</td>	41
Ferramentas do mapa.....	35		
Visualizando uma ferramenta do mapa.....	35		
Trânsito.....	42		
Receber dados de trânsito usando seu smartphone.....	42		

Ativar dados de trânsito.....	42	Configurações de unidades e tempo ...	49
Visualizando trânsito no mapa.....	42	Definindo o horário	49
Procurando por incidentes de trânsito	42	Configurações de idioma e teclado.....	50
Usando os aplicativos.....	42	Configurações do dispositivo e de privacidade.....	50
Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo	42	Redefinindo dados e configurações	50
Visualizar a previsão do tempo.....	43	Informações sobre o dispositivo.....	50
Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente	43	Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico	50
Visualizar o radar meteorológico	43	Especificações	51
Visualizando alertas de clima.....	43	Carregando o dispositivo	51
Verificando as condições das estradas.....	43	Manutenção do dispositivo.....	51
Planejador de rotas.....	44	Central de suporte da Garmin	51
Planejar uma rota	44	Atualizações de mapa e de software..	52
Editar e reordenar locais em uma rota	44	Conectando a uma rede Wi-Fi.....	52
Alterar opções de cálculo de rota para uma rota	44	Atualizando mapas e software usando uma rede Wi-Fi	53
Navegar até uma rota salva.....	45	Atualizar mapas e software com Garmin Express	54
Editar e salvar sua rota ativa.....	45	Cuidados com o dispositivo	55
Câmeras sem fio.....	45	Limpando a parte externa do dispositivo	55
Emparelhar o dispositivo com uma câmara sem fio	45	Limpando a tela sensível ao toque..	55
Visualizar a câmera sem fio	45	Limpar a porta USB	56
Visualizar rotas e destinos anteriores	46	Como evitar o roubo	56
Configurações.....	47	Reiniciar o dispositivo	56
Configurações do mapa e do veículo..	47	Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa	56
Ativar mapas.....	47	Removendo o dispositivo do suporte	56
Configurações de navegação.....	47	Remover o suporte da ventosa	56
Configurações do modo de cálculo	47	Removendo a ventosa do para- brisas.....	56
Definindo uma localização simulada	47	Solução de problemas.....	57
Adicionar um perfil de veículo para zona ambiental.....	48	Não consigo ouvir o som do dispositivo	57
Configurações de rede sem fio	48	Não consigo ajustar o brilho da tela no meu dispositivo	57
Configurações de assistência ao motorista.....	48	Quando o dispositivo Garmin DriveSmart está ouvindo?	58
Configurações dos alertas de proximidade.....	48	Quero usar uma skill que não está disponível	58
Configurações da câmera de ré.....	49		
Configurações do visor.....	49		
Configurações de trânsito	49		

A ventosa não fixa no meu para-brisa.....	58
Meu dispositivo não está captando sinais de satélite.....	58
Minha bateria não fica carregada por muito tempo.....	58
Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone.....	58

Apêndice..... 59

Instalar um cartão de memória para mapas e dados.....	59
Gerenciamento de dados.....	59
Sobre cartões de memória.....	59
Conectar o dispositivo ao computador.....	59
Transferindo dados do computador.....	59
Desconectando o cabo USB.....	60
Visualizando status de sinal do GPS...	60
Adquirindo mapas adicionais.....	60
Comprar acessórios.....	60
Padrão europeu de emissões.....	60

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de mapa e de software*, página 52).
- Monte o dispositivo no seu veículo e conecte-o à alimentação (*Considerações sobre montagem*, página 2).
- Obtenha sinais de GPS (*Captando sinais do GPS*, página 9).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 10) e o brilho do visor (*Ajustando o Brilho da tela*, página 11).
- Navegue até seu destino (*Iniciar uma rota*, página 28).

Visão geral do dispositivo



Botão de voz. Pressione para ativar o recurso de voz Amazon Alexa.

DICA: também é possível dizer Alexa para ativar o recurso de voz Amazon Alexa.

① Segure por dois segundos para silenciar os microfones para recursos de voz.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível para todos os modelos de produtos.

② Microfones para recursos de voz ou chamadas em viva-voz.

③ Botão Liga/Desliga. Pressione para ligar e desligar o dispositivo.

④ Porta de alimentação e de transferência de dados USB.


⑤ Slot para cartão de memória de dados e mapas.

Visão geral do adaptador de alimentação do veículo

AVISO

O adaptador de alimentação do veículo incluído com o dispositivo Garmin DriveSmart 66/76/86 não é compatível com nenhum outro dispositivo Garmin®. A conexão deste adaptador de alimentação do veículo a um dispositivo diferente pode causar danos ao dispositivo.

OBSERVAÇÃO: alguns recursos não estão disponíveis para todos os modelos de produtos.

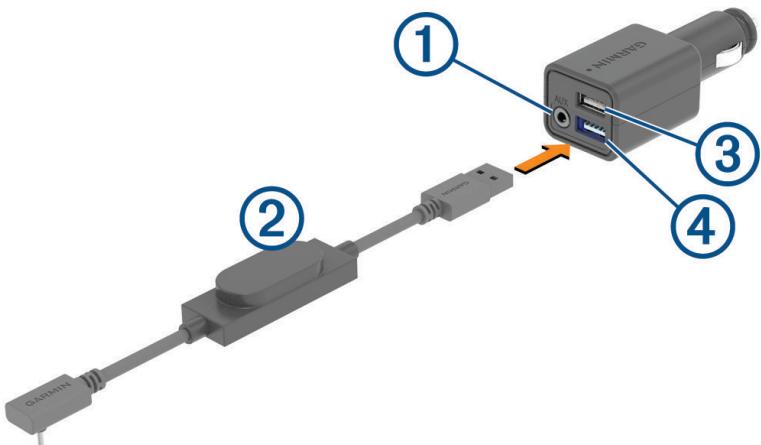

1	Conector de saída de áudio estéreo de 3,5 mm. Conecta-se à entrada auxiliar do sistema estéreo do veículo usando um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluído). Usado somente quando a tecnologia Bluetooth® não está ativada para áudio.
2	Cabo de força. Conecta-se à porta USB na parte traseira do dispositivo de navegação.
3	Porta de carregamento USB de 2,4 A. Carrega um telefone conectado, um dispositivo de mídia portátil ou um acessório compatível.
4	Porta de carregamento USB de 2,4 A. Carrega o dispositivo Garmin DriveSmart.

Considerações sobre montagem

- Não monte o dispositivo em um local que obscureça a visão da estrada para o motorista.

⚠ ATENÇÃO

É sua responsabilidade garantir que o local de montagem esteja em conformidade com as leis e os decretos aplicáveis, e que a câmera não impeça de ver a estrada durante a operação segura do veículo.

- Escolha um local que permita rotear o cabo de alimentação com segurança.

⚠ ATENÇÃO

Ao instalar o dispositivo em um veículo, instale o dispositivo e o cabo de alimentação firmemente para que não interfiram nos controles operacionais do veículo. A interferência nos controles de operação do veículo pode causar uma colisão, o que pode resultar em ferimentos ou morte.

- Escolha um local que permita ao dispositivo ouvir claramente sua voz.
Evite colocar o dispositivo próximo a um alto-falante ou a uma saída de ar, o que pode produzir ruídos que interfiram nos microfones.
- Escolha um local de fácil acesso.
- Limpe completamente o para-brisa antes de instalar o suporte.


Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart 66/76 no seu veículo

ATENÇÃO


Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavanca da ventosa **1** para trás, na direção do para-brisa.

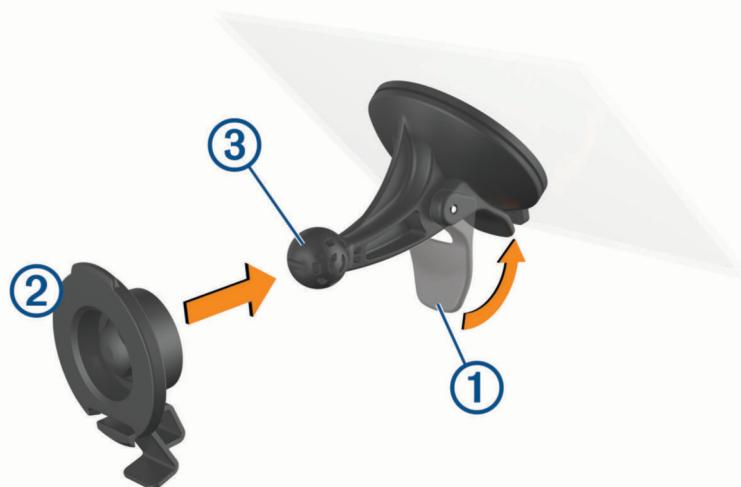

- Pressione o suporte **2** na esfera da ventosa **3** até encaixar no lugar.
- Conecte o cabo de energia veicular à alimentação USB e à porta de dados **4** do dispositivo.

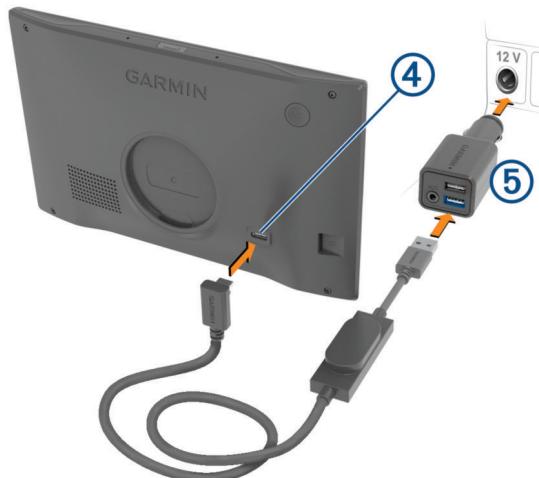

- Conecte a outra extremidade do cabo de energia veicular ao adaptador de alimentação do veículo **5**.

- 5** Conecte o adaptador de alimentação do veículo na saída de alimentação em seu veículo.
- 6** Coloque a alavanca no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo e pressione a parte inferior do suporte no dispositivo até ouvir um clique.




Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart 86 no veículo

ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.


Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- 1** Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavanca da ventosa **1** para trás, na direção do para-brisa.

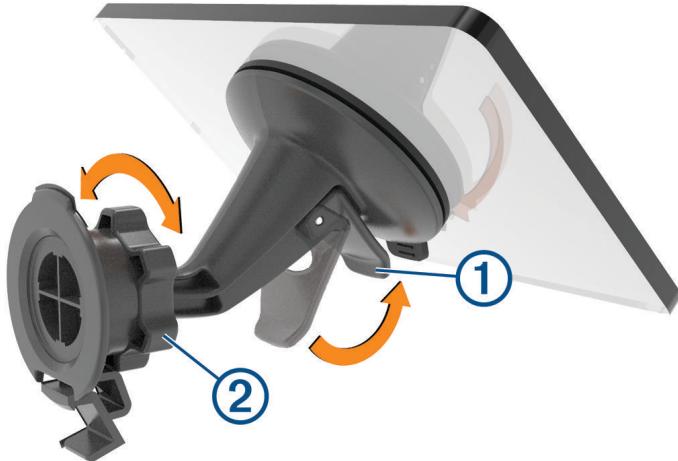

- 2** Se necessário, solte a porca no suporte esférico **2** e ajuste o suporte para melhor visualização e operação.

- 3** Conecte o cabo de energia veicular à alimentação USB e à porta de dados **④** do dispositivo.

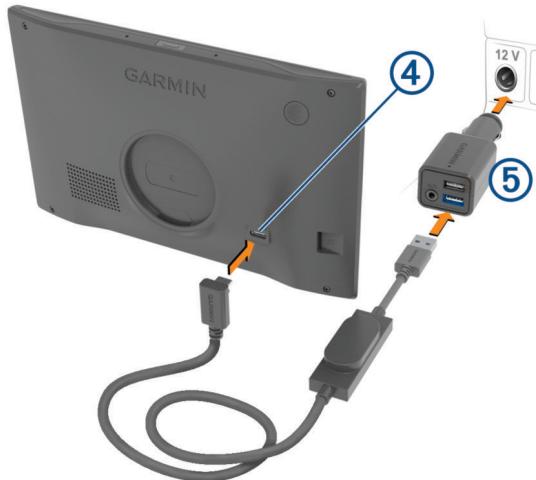

- 4** Conecte a outra extremidade do cabo de energia veicular ao adaptador de alimentação do veículo **⑤**.
- 5** Conecte o adaptador de alimentação do veículo na saída de alimentação em seu veículo.
- 6** Coloque a alavanca no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo e pressione a parte inferior do suporte no dispositivo até ouvir um clique.



Emparelhar o dispositivo com o seu smartphone

Você pode emparelhar o dispositivo Garmin DriveSmart com seu smartphone e o app Garmin Drive™ para ativar recursos adicionais e acessar informações em tempo real (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38). O app Garmin Drive também permite navegação Garmin avançada ativada por voz e skills e recursos Amazon Alexa.

- 1** Na loja de apps em seu smartphone, instale o app Garmin Drive.
- 2** Ligue seu dispositivo Garmin DriveSmart e coloque-o a uma distância de até 3 m (10 pés) do smartphone.
- 3** No seu smartphone, abra o app Garmin Drive.
- 4** Siga as instruções na tela para efetuar login em uma conta Garmin e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

O painel principal do app será exibido. Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

Conectar ao sistema estéreo do veículo

Conectar ao sistema estéreo por meio do Bluetooth

Se você tiver um sistema estéreo compatível com o veículo, poderá enviar o áudio do dispositivo Garmin DriveSmart para o sistema estéreo do veículo usando uma conexão Bluetooth sem fio. Isso permite que você ouça áudio de alta qualidade para comandos de navegação, mídia e chamadas telefônicas dos alto-falantes do veículo sem uma conexão com fio.

OBSERVAÇÃO: se o seu estéreo não tiver tecnologia Bluetooth, é possível enviar áudio para o estéreo utilizando um cabo de áudio auxiliar ([Conectar ao sistema estéreo utilizando um cabo de áudio auxiliar, página 8](#)).

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível para todos os modelos de produtos.

1 Selecione uma opção:

- Durante o processo inicial de emparelhamento do app Garmin Drive, selecione **Sim** quando o app perguntar se você está usando a tecnologia Bluetooth para conectar o smartphone ao veículo.
- Após o processo de emparelhamento inicial, em seu dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Veículo** está selecionado para cada tipo de áudio que você deseja enviar para o sistema estéreo usando uma conexão Bluetooth. Os tipos de áudio configurados para **Dispositivo Garmin** são reproduzidos no alto-falante do dispositivo Garmin DriveSmart.

2 Defina a fonte de áudio do sistema estéreo do veículo como a entrada Bluetooth.

OBSERVAÇÃO: por padrão, o dispositivo envia áudio para o sistema estéreo usando o modo de mídia Bluetooth, que exige que o sistema estéreo seja definido para a fonte Bluetooth. É possível alterar as configurações do modo Bluetooth para enviar parte ou todo o áudio usando o modo de chamada viva-voz Bluetooth ([Modos de áudio Bluetooth, página 7](#)).

Configurações do áudio Bluetooth

Quando o dispositivo estiver conectado ao sistema estéreo do automóvel usando uma conexão Bluetooth, você poderá selecionar como reproduzir cada tipo de áudio no dispositivo. Para cada tipo de áudio, você pode selecionar **Veículo** para reproduzir esse tipo de áudio no sistema estéreo por meio da conexão Bluetooth ou pode selecionar **Dispositivo Garmin** para reproduzir esse tipo de áudio no alto-falante do dispositivo ou cabo de saída auxiliar.

Selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth**.

Guie-me: fornece instruções na tela para ajudar você a escolher as melhores configurações de áudio Bluetooth para o veículo e sistema estéreo.

Navegação e OK Garmin: permite selecionar como reproduzir comandos de voz de navegação, como próximas curvas e orientação de faixas.

Alexa e mídia: permite selecionar como reproduzir Amazon Alexa respostas, músicas, audiolivros e outras mídias.

Chamadas telefônicas: permite selecionar como reproduzir o áudio da chamada telefônica.

Configuração de áudio Bluetooth: permite selecionar o modo Bluetooth usado para enviar áudio para o sistema estéreo do veículo.

Modos de áudio Bluetooth

O dispositivo pode enviar áudio, como instruções de navegação, respostas da Amazon Alexa e música para o sistema estéreo usando dois modos Bluetooth.

OBSERVAÇÃO: as chamadas telefônicas são sempre enviadas para o sistema estéreo usando o modo de chamada em viva-voz Bluetooth.

Selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth > Configuração de áudio Bluetooth**.

Reproduzir como mídia: define o dispositivo para enviar áudio no modo de mídia Bluetooth usando o protocolo de áudio A2DP. Para a maioria dos veículos, essa opção oferece a melhor qualidade de som. Para ouvir o áudio enviado no modo de mídia Bluetooth, defina o sistema estéreo para a fonte de entrada Bluetooth.

Reprod. como Chamada telef.: define o dispositivo para enviar áudio como uma chamada em viva-voz Bluetooth. Esta opção usa o recurso de chamada em viva-voz Bluetooth do sistema estéreo para reproduzir o áudio. Desse modo, é possível ouvir avisos e instruções de navegação e respostas Amazon no sistema estéreo, mesmo ao listar outras fontes de áudio, como o rádio. Também pode ser útil para aparelhos de som de veículos que não possuem uma fonte de entrada de mídia Bluetooth ou para os quais a entrada de mídia Bluetooth fornece qualidade de som inferior. Ao usar este modo, todos os áudios Bluetooth do dispositivo interrompem todas as fontes no sistema estéreo. Além disso, a maioria dos sistemas estéreos não permite alternar para outra fonte enquanto a chamada em viva-voz Bluetooth está ativa. O dispositivo para automaticamente de enviar um sinal de chamada em viva-voz Bluetooth após terminar de reproduzir um item de áudio, e o sistema estéreo retorna à fonte de áudio anteriormente ativa.

Modo de compatibilidade

OBSERVAÇÃO: esta opção está disponível somente enquanto o equipamento de navegação estiver emparelhado com um dispositivo Apple®.

Define o dispositivo para enviar áudio usando uma combinação de mídia Bluetooth e sinais de chamada em viva-voz Bluetooth. Músicas, audiolivros e outras mídias são enviadas para o sistema estéreo no modo de mídia Bluetooth usando o protocolo de áudio A2DP. As instruções de navegação e as respostas Amazon Alexa são enviadas ao sistema estéreo como uma chamada em viva-voz Bluetooth. Quando você usa esse modo, as instruções de navegação e as respostas da Amazon Alexa interrompem todas as fontes de áudio no sistema estéreo. No entanto, para ouvir a reprodução de mídia do dispositivo, selecione a fonte de entrada Bluetooth no sistema estéreo. Esse modo é útil se você alternar entre a mídia do dispositivo e outras fontes de mídia, mas sempre deseja ouvir as instruções de navegação e as respostas Amazon Alexa.

Conecar ao sistema estéreo utilizando um cabo de áudio auxiliar

Caso o dispositivo Garmin DriveSmart não esteja conectado ao sistema estéreo do veículo por meio de uma conexão Bluetooth, é possível enviar o áudio do dispositivo para o sistema estéreo do veículo usando um cabo auxiliar de áudio estéreo de 3,5 mm.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível para todos os modelos de produtos.

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de áudio à saída de áudio de 3,5 mm no adaptador de alimentação do veículo Garmin DriveSmart.



- 2 Conecte a outra extremidade do cabo de áudio ao conector de entrada auxiliar do sistema estéreo do veículo.

Este conector pode ser identificado como AUX ou Line In. Consulte o manual do proprietário do veículo para mais informações.

- 3 Conecte o cabo de alimentação do dispositivo à porta USB azul no adaptador de alimentação do veículo.

- 4 Defina a fonte de áudio do sistema estéreo do veículo para a entrada auxiliar.

- 5 Selecione uma opção:

- Durante o processo inicial de emparelhamento do app Garmin Drive, selecione **Não** quando o app perguntar se você está usando a tecnologia Bluetooth para conectar o smartphone ao veículo.
- Após o processo de emparelhamento inicial, no dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Dispositivo Garmin** está selecionado para cada tipo de áudio.

Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão de alimentação ① ou conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação.



- Para colocar o dispositivo no modo de poupança de energia, pressione o botão Liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

DICA: você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e, então, selecione **Desligado**.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de poupança de energia.

Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão desobstruída do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

1 Ligue o dispositivo.

2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

■■■■■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estiverem cheias, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de status

A barra de status está localizada parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite (Visualizando status de sinal do GPS., página 60).
	Status da tecnologia Bluetooth. Selecione para ver as definições do Bluetooth (Configurações de rede sem fio, página 48).
	Intensidade do sinal de Wi-Fi. Selecione para alterar as configurações de Wi-Fi (Configurações de rede sem fio, página 48).
	Conectado para chamadas em viva-voz. Selecione para efetuar uma chamada telefônica (Chamadas em viva-voz, página 40).
9:10	Hora atual. Selecione para definir a hora (Definindo o horário, página 49).
	Nível de carga da bateria.
	Status de conexão do app Garmin Drive (Emparelhar o dispositivo com o seu smartphone, página 5).
53°C	Temperatura. Selecione para ver a previsão meteorológica (Visualizar a previsão do tempo, página 43).

Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione para voltar rapidamente para o menu principal.
- Selecione ou para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione ou para rolar mais rápido.
- Selecione para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

Ajustar o volume

1 Selecione Volume.

2 Selecione uma opção:

- Se o dispositivo não estiver conectado a um smartphone, use o controle deslizante **Volume mestre** para ajustar o volume do dispositivo.
- Se o dispositivo estiver conectado a um smartphone, use os dois controles deslizantes para ajustar o volume para diferentes tipos de áudio.
O título acima de cada controle deslizante indica os tipos de áudio afetados pelo controle deslizante. Esses títulos mudam com base nas configurações de áudio ([Configurações do áudio Bluetooth, página 6](#)).
 - Para silenciar o dispositivo, ajuste os controles deslizantes de volume para 0.
 - Para ajustar o volume relativo de diferentes fontes de áudio, selecione **Audio mixer**.

Usar o mixer de áudio

É possível usar o mixer de áudio para definir os níveis de volume relativos para diferentes fontes de áudio, como instruções de navegação, respostas de recursos ativados por voz ou alertas. O nível para cada tipo de áudio é uma percentagem do volume principal.

1 Selecione **Volume > Audio mixer**.

2 Utilize os controles deslizantes para ajustar o volume relativo para cada fonte de áudio.

Por exemplo, quando um controle deslizante é definido para a posição mais à direita, essa fonte de áudio é reproduzida no nível de volume principal. Quando um controle deslizante é definido para a posição central, a fonte de áudio é reproduzida na metade do nível de volume principal.

Ativar ou desativar fontes de som e áudio

É possível ativar ou desativar fontes de áudio específicas e sons do sistema sem afetar outras fontes de áudio.

1 Selecione **Volume**.

2 Na seção **Sons**, selecione uma opção:

- Para permitir que o dispositivo fale instruções e instruções de navegação, marque a caixa de seleção **Navegação falada**.
- Para permitir que o dispositivo fale alertas e dicas de tráfego, marque a caixa de seleção **Alertas de trânsito falados**.
- Para permitir que o dispositivo emita um tom quando um alerta de aviso do motorista for acionado, marque a caixa de seleção **Alertas e tons**.
- Para permitir que o dispositivo emita um som ao tocar nos botões na tela, marque a caixa de seleção **Pressionamentos de botão**.
- Para permitir que o dispositivo emita um tom quando começar a ouvir uma solicitação de voz, marque a caixa de seleção **Início do som de solicitação**.

Ao pressionar o botão de voz ou dizer *OK, Garmin ou Alexa*, o dispositivo emite um tom para indicar que está ouvindo sua solicitação.

- Para permitir que o dispositivo emita um tom quando parar de ouvir uma solicitação de voz, marque a caixa de seleção **Fim do som de solicitação**.

O dispositivo emite um tom ao detectar que você parou de falar e começa a processar sua solicitação de voz.

Ajustando o Brilho da tela

1 Selecione **Configurações > Visor > Brilho**.

2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

Recursos ativados por voz

ATENÇÃO

Se concentre em dirigir e use este recurso apenas quando for seguro. O app Garmin Drive precisa estar aberto e em execução no smartphone compatível para você usar recursos Alexa e acessar serviços em tempo real.

Para usar os recursos Amazon Alexa, entre em sua conta Amazon no app Garmin Drive.

O dispositivo Garmin DriveSmart usa processamento de linguagem natural para entender a intenção de suas solicitações faladas. É possível fazer perguntas ou dizer comandos em linguagem natural, usando frases completas. Muitas frases de exemplo são fornecidas no manual, mas você pode experimentar falar com o dispositivo usando o linguajar mais confortável para você.

O dispositivo inclui navegação ativada por voz Garmin e skills e recursos da Amazon Alexa.

A navegação Garmin ativada por voz permite que você pesquise locais e endereços, inicie rotas com indicações trecho a trecho, faça chamadas com viva-voz e muito mais. É possível iniciar a navegação ativada por voz Garmin dizendo *OK, Garmin* seguido por uma solicitação.

Com o recurso Alexa integrado, é possível solicitar a reprodução de músicas e audiolivros, ouvir as notícias e muito mais, tudo isso enquanto mantém as mãos no volante e os olhos na estrada.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível para todos os modelos ou idiomas do produto.

Dicas para falar com o dispositivo

- Fale de maneira clara na direção do dispositivo.
- Inicie cada solicitação usando uma destas opções:
 - Diga *OK, Garmin*.
 - Diga *Alexa*.
 - Pressione o botão de voz.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou sons de rádio, para ajudar o dispositivo a interpretar seus comandos com mais precisão.
- Caso não receba uma resposta útil, tente reformular sua solicitação.
- Se o dispositivo não responder às suas solicitações, tente uma ou mais destas opções:
 - Verifique se o dispositivo não está próximo a um alto-falante ou a uma saída de ar, o que pode gerar ruído e causar interferência com o microfone.
 - Verifique se os microfones não estão silenciados ([Silenciar os microfones](#), página 16).

Iniciar navegação Garmin ativada por voz

A navegação Garmin ativada por voz permite que você use solicitações faladas em linguagem simples para pesquisar locais e endereços, iniciar rotas com indicações trecho a trecho, fazer chamadas com viva-voz e muito mais.

- Diga *OK, Garmin* e fale sua solicitação.

Por exemplo, você pode dizer frases como:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Iniciar uma rota

Ir para um local salvo por comando de voz

É útil iniciar uma rota em seu dispositivo Garmin DriveSmart sempre que viajar para um local salvo, mesmo que você já saiba como chegar lá. Seu dispositivo pode ajudá-lo a evitar atrasos de trânsito relatados e obras que podem afetar sua rota.

É possível dizer frases como estas para iniciar uma rota para os locais salvos (*Salvando locais*, página 26).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Ir para um endereço por comando de voz

É possível dizer frases como estas para iniciar uma rota para um endereço próximo ou um endereço em uma cidade específica.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Ir para uma empresa ou um local específico por comando de voz

É possível dizer frases como essas para encontrar e navegar para uma empresa ou local por nome ou categoria.

Locais próximos

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Locais próximos a outra cidade

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Locais próximos a um cruzamento

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Ir para uma cidade ou um cruzamento por comando de voz

É possível dizer frases como estas para encontrar e navegar para uma cidade ou um cruzamento.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Verificar o horário de chegada

Enquanto uma rota está ativa, você pode dizer uma frase para verificar o tempo estimado de chegada ao seu destino.

Diga *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Interromper uma rota por comando de voz

É possível dizer frases como estas para interromper a navegação em uma rota.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Fazer uma chamada telefônica usando sua voz

Você pode usar um comando de voz para ligar para um contato da agenda telefônica do smartphone emparelhado.

Diga *OK, Garmin, call* e fale o nome do contato.

Por exemplo, você pode dizer *OK, Garmin, call Mom..*

Alterar as configurações do dispositivo usando sua voz

Você pode dizer frases como essas para definir as configurações do dispositivo para um valor de 0 a 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Skills e recursos da Amazon Alexa

Além dos recursos de navegação oferecidos pela navegação ativada por voz do Garmin, o dispositivo Garmin DriveSmart fornece acesso a muitos recursos Amazon Alexa, como reproduzir música, conferir o clima ou ouvir notícias. Também é possível usar o app Amazon Alexa para personalizar recursos, adicionar contas de streaming de música e explorar milhares de skills na Alexa Skills Store. Para adicionar skills, é preciso vincular a Alexa à sua conta Amazon.

OBSERVAÇÃO: algumas skills Amazon Alexa podem não ser compatíveis com o dispositivo Garmin DriveSmart. A compatibilidade da skill é determinada pelo desenvolvedor e pela Amazon.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível para todos os modelos de produtos.

Conferir a previsão do tempo

Você pode dizer frases como essas para conferir a previsão do tempo nas proximidades ou em outra área. O dispositivo fala as informações de clima solicitadas e as exibe na tela.

Clima de hoje

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

Clima futuro

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

Clima em outro local

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Ativar skills

Você pode ativar skills adicionais falando com seu dispositivo Garmin DriveSmart ou usando o app Amazon Alexa.

- Para ativar uma skill por comando de voz, diga uma frase como *Alexa, enable the Pandora skill..*
- Para procurar e ativar skills no app Amazon Alexa, selecione **Alexa Skills** no menu do appAmazon Alexa.

Reproduzir música e mídia

É possível usar comandos de voz para transmitir músicas, podcasts ou audiolivros de sua conta Amazon Music e outros serviços e skills Alexa compatíveis. É possível conectar suas contas de streaming de música usando o app Alexa. Também é possível começar a reproduzir mídia manualmente usando outro app no smartphone. Nesse caso, o dispositivo controla a reprodução usando uma conexão de mídia Bluetooth.


É possível dizer frases como essas para reproduzir músicas com base em gênero, artista, título, álbum, lançamentos recentes e muito mais.

- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Reprodutor de música

O reproduutor de mídia permite que o dispositivo controle a mídia reproduzida atualmente em seu telefone, independentemente de você ter iniciado a reprodução usando um comando de voz Alexa ou outro app de mídia no seu smartphone. É possível abrir o reproduutor de mídia a qualquer momento selecionando Mídia no menu principal.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível para todos os modelos de produtos.

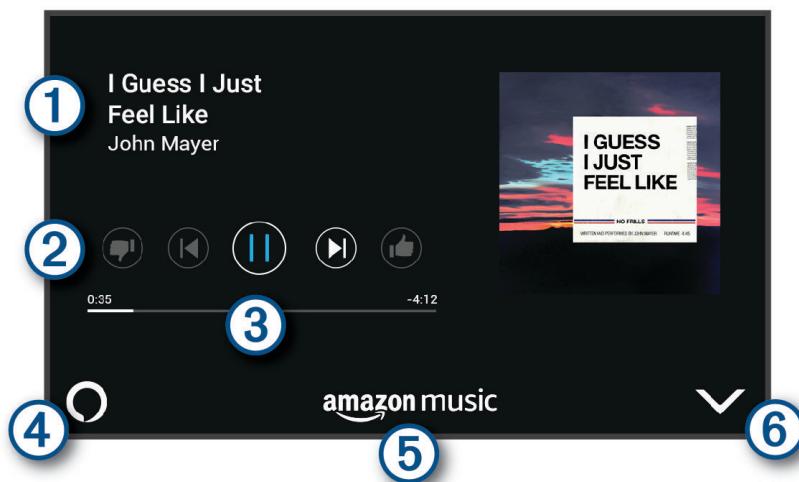

1	Informações sobre a mídia que está sendo reproduzida no momento, como título, artista, álbum, estação ou canal.
2	Controles de reprodução. Os controles mudam com base no serviço que fornece a mídia.
3	Avance pelo item de mídia atual.
4	Fonte de áudio. O ícone indica que a mídia está sendo reproduzida a partir de uma skill Alexa. O ícone indica que a mídia está sendo reproduzida por outro app de mídia em seu telefone e enviada ao dispositivo usando uma conexão de mídia Bluetooth.
5	Serviço de mídia. Indica o serviço ou provedor do qual você está transmitindo mídia.
6	Oculta ou encolhe o reproduutor de mídia.

Controlar a reprodução de mídia por comando de voz

Caso tenha começado a reproduzir mídia usando um comando de voz da Alexa, diga frases como estas para controlar a reprodução.

- Para interromper a reprodução, diga *Alexa, stop.*
- Para retomar a reprodução, diga *Alexa, resume.*
- Para pular para a próxima música ou faixa, diga *Alexa, next song* ou *Alexa, next track.*
- Para obter informações sobre a música que está sendo reproduzida no momento, diga *Alexa, what song is this?*

Adicionar contas de música

É possível usar o app Amazon Alexa para conectar seu Garmin DriveSmart a contas de serviço de streaming de música, como o serviço Amazon Music ou a rádio via Internet Pandora®. Nem todos os serviços de streaming de música são compatíveis com o dispositivo Garmin DriveSmart.

Para mais informações sobre como adicionar contas de serviço de streaming de música, consulte a documentação do app Amazon Alexa no site da Amazon.

Silenciar os microfones

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível para todos os modelos de produtos.

- Para silenciar os microfones, mantenha pressionado o botão de voz ① por 2 segundos.



Enquanto os microfones estiverem silenciados, uma barra vermelha aparecerá na parte inferior da tela.

- Para ativar o som dos microfones, pressione o botão de voz.

Funcionalidades e alertas para percepção do motorista

⚠ CUIDADO

Os recursos de limite de velocidade e alertas ao motoristas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque para alguns tipos de alertas do motorista. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

Escolas: o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade (se estiver disponível) para uma área de zona escolar ou com escolas próximas.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

Limite de velocidade reduzido: o dispositivo emite um sinal e mostra o próximo limite de velocidade para que você esteja preparado e ajuste a velocidade.

Rua de sentido único ou sentido errado: o dispositivo reproduz uma mensagem e exibe um aviso de tela cheia se estiver viajando na direção errada em uma rua de sentido único. As bordas da tela ficarão vermelhas e um alerta permanece no topo dela até que você saia da rua de sentido único ou corrija a direção da viagem.

Cruzamento de via férrea: o dispositivo mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

Travessia de animais: o dispositivo emite um sinal para indicar a próxima área de travessia de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

Tráfego lento: o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento quando você se aproxima de um trânsito mais lento em uma velocidade mais alta. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar esse recurso ([Trânsito](#), página 42).

Zona de construção: o dispositivo emite um sinal e exibe uma mensagem quando você se aproxima de uma zona de construção.

Fechamento de pista: o dispositivo emite um sinal e exibe uma mensagem quando você se aproxima de uma pista fechada.

Planejamento de intervalos: o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois que estiver dirigindo por um longo tempo.

Ativar ou desativar alertas para o condutor

Você pode ativar ou desativar vários tipos de alertas para o condutor.

1 Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Alertas para o condutor**.

2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

Câmeras de farol vermelho e de velocidade

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou pelas consequências do uso de um banco de dados de câmeras de farol vermelho ou de velocidade.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmeras de farol vermelho e de velocidade estão disponíveis em algumas áreas para alguns modelos. O dispositivo envia um alerta quando você se aproxima de uma câmera de velocidade ou de farol vermelho que já foi reportada.

- Em algumas áreas, seu dispositivo pode receber dados em tempo real de câmeras de farol vermelho e de velocidade quando conectado a um smartphone com o app Garmin Drive em execução.
- Você pode usar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar o banco de dados da câmera armazenado no seu dispositivo. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera.

Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu Para onde? ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

No menu principal, selecione **Para onde?**.

- Para pesquisar rapidamente todos os locais no dispositivo, selecione  **Pesquisar** ([Encontrando um local usando a barra de pesquisa](#), página 19).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** ([Encontrando um Endereço](#), página 19).
- Para navegar ou pesquisar em pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** ([Encontrando um local por categoria](#), página 21).
- Para pesquisar próximo a uma cidade ou área diferente, selecione  próximo da área de pesquisa atual ([Alterando a área de pesquisa](#), página 21).
- Para ver e editar seus locais salvos, selecione **Salvo** ([Salvando locais](#), página 26).
- Para ver os locais que você selecionou recentemente nos resultados da pesquisa, selecione **Resultados recentes** ([Visualizar locais encontrados recentemente](#), página 25).
- Para navegar ou pesquisar por pontos de interesse do Foursquare®, selecione **Foursquare®** ([Procurar pontos de interesse do Foursquare](#), página 23).
- Para navegar e procurar classificações de viajantes Tripadvisor®, selecione **Tripadvisor** ([Tripadvisor](#), página 23).
- Para navegar ou pesquisar por pontos de interesse, fotos e informações do HISTORY®, selecione **History®** ([Localizar pontos de interesse HISTORY](#), página 23).
- Para encontrar parques nacionais e explorar os mapas dos parques, selecione **Parques nacionais** ([Encontrar parques nacionais](#), página 22).
- Para navegar até coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** ([Encontrar um local usando coordenadas](#), página 24).

Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

1 Selecione **Para onde?**

2 Selecione **Pesquisar** na barra de pesquisa.

3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para pesquisar usando o texto inserido, selecione .

6 Se necessário, selecione um local.

Encontrando um Endereço

OBSERVAÇÃO: a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**

2 Se necessário, selecione  para pesquisar próximo a outra cidade ou área.


3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.

5 Selecione o endereço.

Resultados da pesquisa de local

Os resultados da pesquisa de local aparecem em uma lista, com o local mais próximo no topo. Cada local numerado também é exibido no mapa. É possível rolar para baixo para ver mais resultados.

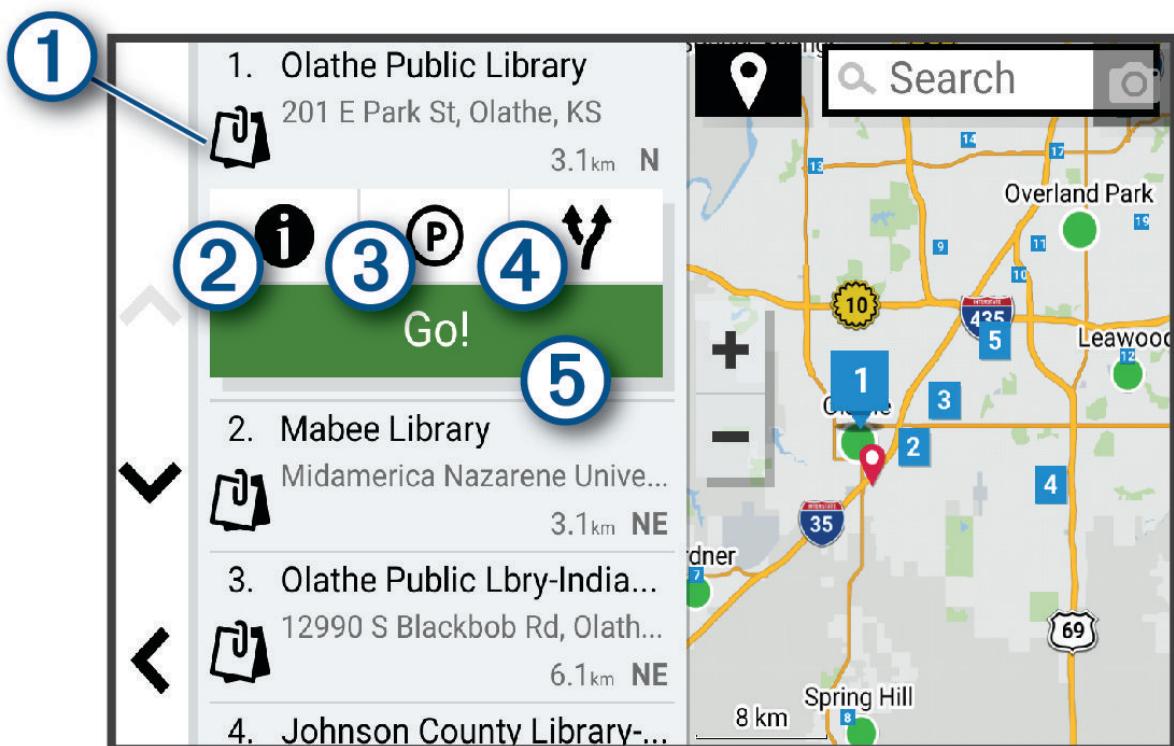


- | | |
|--------------|--|
| 1 | Selecione um local para visualizar o menu de opções. |
| 2 | Selecione esse ícone para ver informações detalhadas sobre o local. |
| 3 | Selecione para localizar áreas de estacionamento perto do local. |
| 4 | Selecione esse ícone para ver rotas alternativas para o local. |
| 5 Ir! | Selecione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada. |

Alterando a área de pesquisa

Por padrão, o dispositivo procura por locais próximos à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**
- 2 Selecione  próximo da área de pesquisa atual ①.

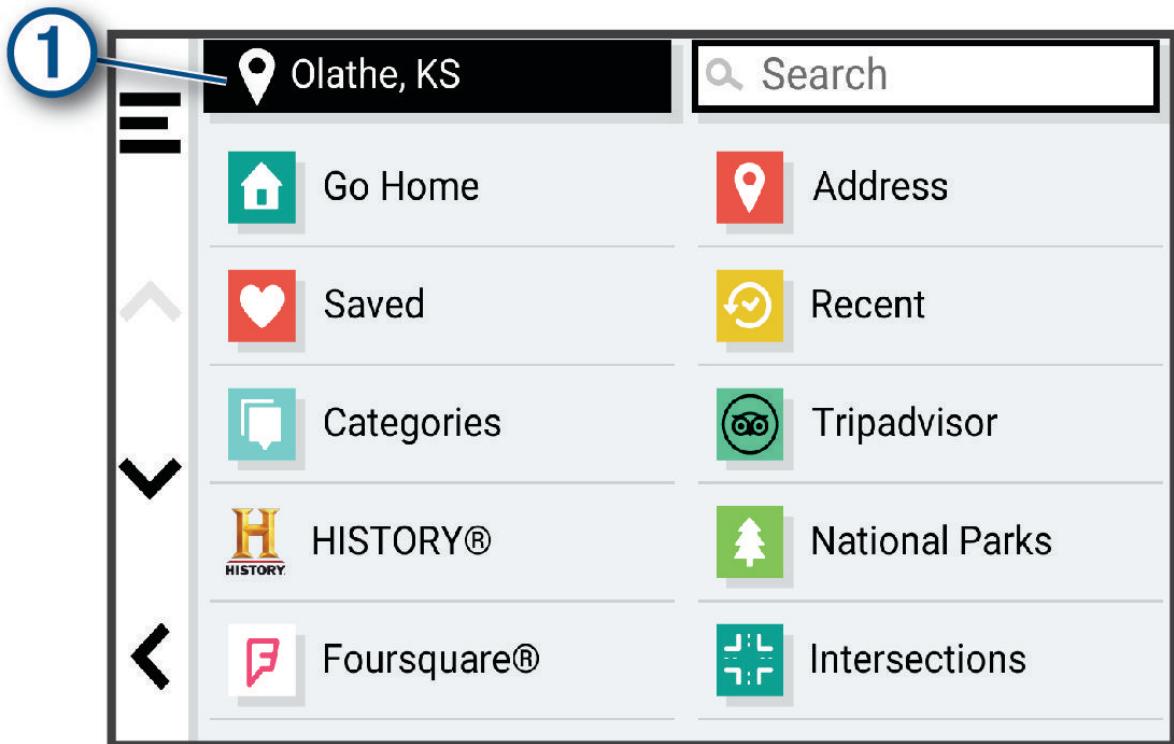

- 3 Selecione uma área de pesquisa.

- 4 Se necessário, siga as instruções na tela para selecionar um local específico.

A área de pesquisa selecionada aparece próximo de . Ao pesquisar por um local usando qualquer uma das opções no menu Para onde?, o dispositivo sugere primeiro os locais próximos dessa área.

Pontos de interesse

AVISO

Cabe a você compreender as regras, leis ou regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse e cumpri-los em sua totalidade.

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

Encontrando um local por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione um local.

Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que expõe os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione **Para onde? > Categorias**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.

A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.

- Selecione uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

Encontrar parques nacionais

Os modelos de dispositivo que incluem mapas da América do Norte ou dos Estados Unidos também incluem informações detalhadas sobre parques nacionais nos Estados Unidos. Você pode navegar até um parque nacional ou um local dentro de um.

AVISO

Cabe a você compreender as regras, leis ou regulamentos aplicáveis associados a parques nacionais e cumpri-los em sua totalidade.

1 Selecione **Para onde? > Parques nacionais**.

Uma lista de parques nacionais será exibida, com o parque mais próximo no topo.

2 Selecione **Pesquisar** e informe todo ou parte do nome do parque nacional para restringir os resultados (opcional).

3 Escolha um parque nacional.

Uma lista de categorias de locais dos recursos e comodidades dentro do parque será exibida abaixo do nome do parque.

4 Selecione uma opção:

- Para começar a navegar até o parque, selecione **Ir!**.
- Para ver mais informações ou explorar os recursos e comodidades do parque, selecione **i**.
- Para encontrar rapidamente um local dentro do parque, escolha uma categoria na lista abaixo do nome do parque e escolha um local.

Explorar os recursos e comodidades do Parque Nacional

Em modelos de produtos norte-americanos, você pode explorar informações detalhadas sobre os recursos e comodidades disponíveis dentro de um parque nacional e navegar até os locais específicos no parque.

Por exemplo, você pode encontrar áreas de acampamento, pontos turísticos, centros de visitantes e atrações populares.

1 Nos resultados da pesquisa de local, selecione um parque nacional.

Uma lista de categorias dos recursos e comodidades do parque será exibida.

2 Selecione uma categoria.

3 Escolha um local e selecione **Ir!**.

Localizar pontos de interesse HISTORY

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível em todos os modelos do produto ou para todas as regiões do mapa.

AVISO

Cabe a você compreender as regras, leis ou regulamentos aplicáveis associados a acampamentos e pontos de interesse, e cumpri-los em sua totalidade.

Seu dispositivo inclui pontos de interesse HISTORY, que permitem que você encontre e saiba mais sobre locais e atrações com significado histórico, como prédios históricos, monumentos, museus e locais relevantes de eventos históricos.

- 1 Selecione **Para onde? > History®**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione  para ver uma foto e um breve resumo da história do local.

Foursquare

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações fornecidas por Foursquare.

Cabe a você compreender as regras, leis ou regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse e cumpri-los em sua totalidade.

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui milhões de pontos de interesse pré-carregados do Foursquare, que são indicados pelo logotipo da Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

Procurar pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo.

Selecione **Para onde? > Foursquare®**.

Exibir detalhes de locais do Foursquare

Você pode visualizar Foursquare informações de localização e classificações de usuário.

- 1 A partir dos resultados da pesquisa de locais, selecione um Foursquare ponto de interesse.
- 2 Selecione .

Tripadvisor

Seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações Tripadvisor. Tripadvisor as classificações aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa para pontos de interesse aplicáveis. Também é possível pesquisar pontos de interesse próximos Tripadvisor e classificar por distância ou popularidade.

Localizar pontos de interesse Tripadvisor

- 1 Selecione **Para onde? > Tripadvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
É exibida uma lista de pontos de interesse daTripadvisor nessa categoria que estão próximos à sua localização.
- 4 Selecione **Ordenar resultados** para filtrar os pontos de interesse exibidos por distância ou popularidade (opcional).
- 5 Selecione  e insira um termo de pesquisa (opcional).

Navegar para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

OBSERVAÇÃO: este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

1 Selecione **Para onde?** > **Pesquisar**.

2 Digite o nome do local e selecione .

3 Selecione o estabelecimento.

Uma lista de categorias de POIs dentro do local é exibida.

4 Selecione uma categoria, selecione um local e selecione .

O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

Encontrar um cruzamento

Você pode pesquisar por um cruzamento ou uma junção entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde?** > **Interseções**.

2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Encontrar um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude.

1 Selecione **Para onde?** > **Coordenadas**.

2 Se necessário, selecione  e altere o formato ou a informação das coordenadas.

3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.

4 Selecione uma opção:

- Para salvar as coordenadas como um local, selecione **Salvar**.
- Para iniciar uma rota para as coordenadas, selecione .

Encontrar postos e preços de combustível

Para você usar este recurso, seu dispositivo precisa estar conectado a um smartphone compatível que esteja com o app Garmin Drive em execução ([Emparelhar o dispositivo com o seu smartphone](#), página 5).

Você pode encontrar postos de abastecimento nas proximidades e comparar os preços do combustível.

1 Selecione **Para onde?** > **Preços de combustíveis**.

2 Se necessário, selecione  > **Tipo de combustível**, escolha um tipo de combustível e toque em **Salvar**.

3 Selecione um posto de abastecimento.

Estacionamento

O dispositivo Garmin DriveSmart inclui dados detalhados de estacionamento, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de locais de estacionamento disponíveis, tipo de zona de estacionamento, preço ou formas de pagamento aceitas.

OBSERVAÇÃO: detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

Localizar estacionamento próximo ao local atual

- 1 Selecione **Para onde?** > Estacionamento.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

OBSERVAÇÃO: detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

- 3 Selecione um local para estacionar.
- 4 Selecione **Ir!**.

Encontrar estacionamento próximo a um local especificado

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Procure um local.
- 3 Nos resultados da pesquisa de local, selecione um local.
- 4 Selecione **(P)**.

É exibida uma lista de áreas de estacionamento próximas ao local selecionado.

- 5 Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).
- OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.
- 6 Selecione um local para estacionar.
- 7 Selecione **Ir!**.

Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos

Locais de estacionamentos que incluem dados detalhados de estacionamentos são codificados por cores para mostrar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou local fechado), informações de preços e forma de pagamento.

A legenda dessas cores e símbolos é exibida no dispositivo.

Nos resultados da pesquisa de estacionamento, selecione **i**.

Visualizar locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes**.

Limpando a lista de locais encontrados recentemente

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes** >  > Apagar > Sim.

Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página Onde estou? para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

Localizar serviços de emergência e combustível

É possível usar a página Onde estou? para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Delegacias, Paradas de caminhões ou Combustível**.

OBSERVAÇÃO: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para o local, selecione **Ir!**
 - Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione .

Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Direções para mim**.
- 3 Selecione um local inicial.
- 4 Escolha **Selecionar**.

Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar Atalho**.
- 2 Selecione um item.

Removendo um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** >  > **Remover atalhos**.
- 2 Selecione um atalho a ser removido.
- 3 Selecione o atalho novamente para confirmar.
- 4 Selecione **Concluir**.

Salvando locais

Salvar um local

- 1 Procure um local ([Encontrando um local por categoria](#), página 21).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.
- 3 Selecione  > **Salvar**.
- 4 Se necessário, insira um nome e selecione **Concluir**.
- 5 Selecione **Salvar**.

Salvar seu local atual

- 1 No mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Salvar**.
- 3 Insira um nome e selecione **Concluir**.

Editando um local salvo

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo.**
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
 - Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluir**.

Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

OBSERVAÇÃO: as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo.**
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Editar > Categorias**.
- 5 Insira um ou mais nomes de categorias, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.
- 7 Selecione **Concluir**.

Excluindo um local salvo

OBSERVAÇÃO: locais excluídos não podem ser recuperados.

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo.**
- 2 Selecione  > **Eliminar locais guardados**.
- 3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir**.

Seguindo uma rota

Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 32](#)) e áreas que devem ser evitadas ([Evitando atrasos, pedágios e áreas, página 33](#)).
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota, página 28](#)).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso ([Definir a rota, página 32](#)).
- É possível adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionando um local à sua rota, página 31](#)).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição ([Encontrar e salvar locais](#), página 18).
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione !
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione , depois, escolha uma rota.
Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione  > **Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota ([Definir a rota](#), página 32).

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa ([Sua rota no mapa](#), página 28). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota ([Adicionando um local à sua rota](#), página 31).

Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar uma rota selecionando um local no mapa.

- 1 Selecione **Exibir Mapa**.
- 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.
- 3 Se necessário, selecione  para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.
OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível em todos os modelos do produto.
Os marcadores de local (pontos coloridos) são exibidos no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de local.
 - Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.
- 5 Selecione !

Ir para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.


- 1 Selecione **Para onde? > Seguir para casa**.
- 2 Se necessário, insira a localização de sua casa.

Editar o local de residência

- 1 Selecione **Para onde? >  Definir Casa**.
- 2 Insira o local da residência.

Sua rota no mapa


Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.

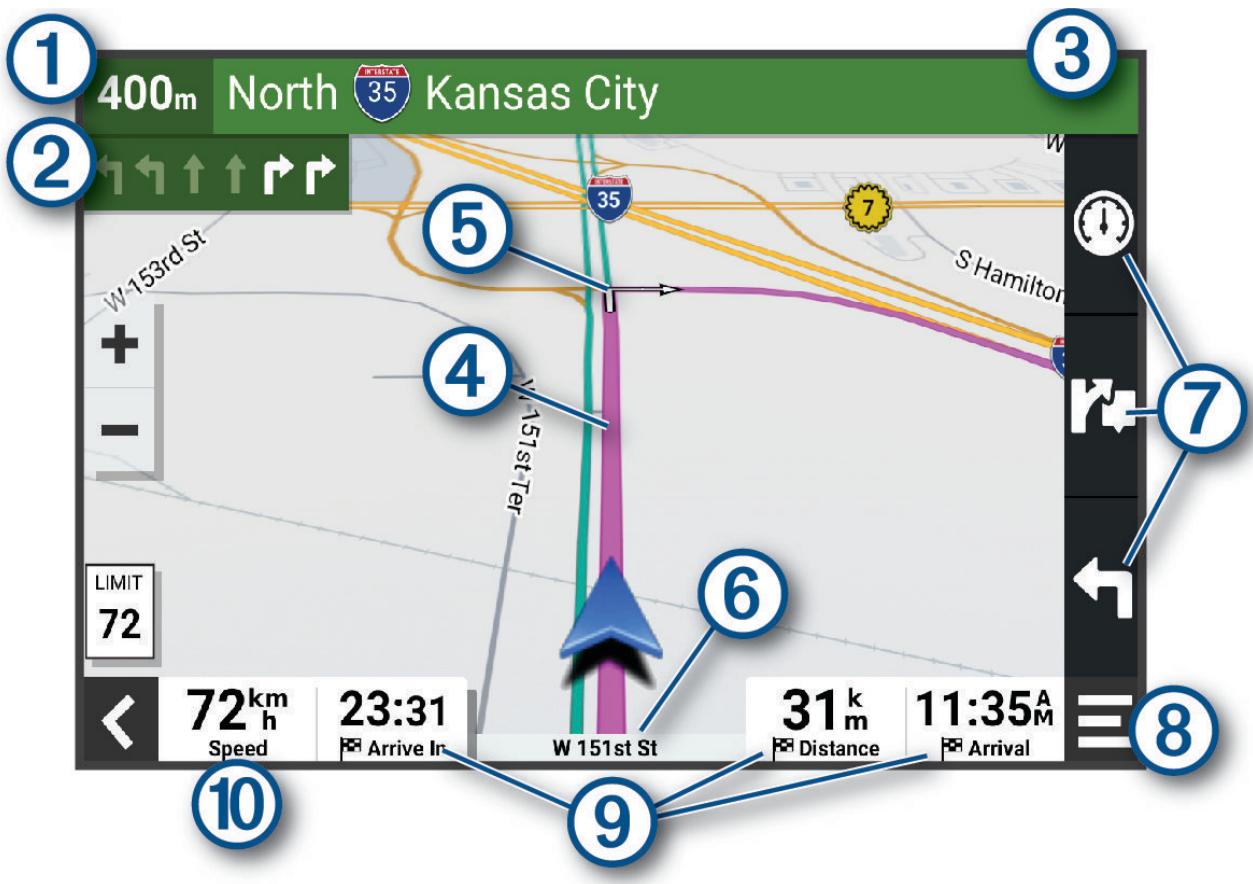

- 1** Distância até à próxima ação.
- 2** Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
- 3** Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
- 4** Rota destacada no mapa.
- 5** Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.
- 6** Nome da estrada na qual está navegando.
- 7** Atalhos da ferramenta do mapa.
- OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível para todos os modelos de produtos.
- 8** Ferramentas do mapa. É possível selecionar as ferramentas para mostrar mais informações sobre sua rota e os arredores.
- 9** Campos de dados.
- DICA:** é possível clicar nestes campos para alterar as informações exibidas (*Alterando o campo de dados do mapa, página 37*).
- 10** Velocidade do veículo.
- DICA:** toque neste campo para abrir a página de informações da viagem (*Visualizar a página de informações de viagem, página 36*).

Orientação de faixa ativa

À medida que se aproxima de curvas, saídas ou entroncamentos em sua rota, é exibida uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa certa para a mudança de direção.

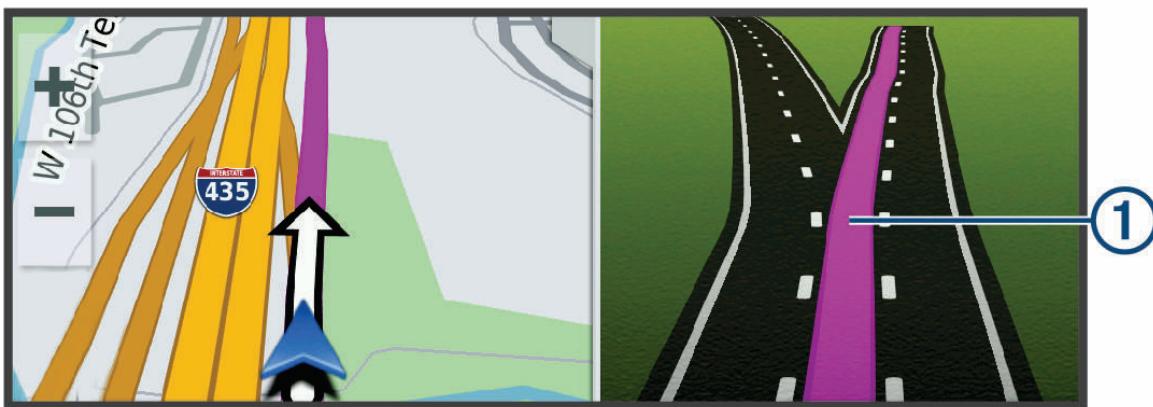

Visualizar viradas e direções

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas viradas, mudanças de faixa ou outras direções para sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar próximas viradas e direções durante a navegação, selecione  > **Curvas**.
A ferramenta de mapa apresenta as próximas viradas ou direções ao lado do mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.
- Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

Visualizando a rota inteira no mapa

1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Chegando ao seu destino

Quando o seu destino se aproxima, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir o seu percurso.

-  indica o local do destino no mapa e um aviso de voz anuncia que você está prestes a chegar ao destino.
- Quando você se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento. Selecione Mais para ver uma lista completa das áreas de estacionamento sugeridas (*Estacionando próximo ao seu destino*, página 31).
- Ao chegar ao seu destino, o dispositivo automaticamente encerra a rota. Caso o dispositivo não detecte sua chegada automaticamente, é possível selecionar  > **Parar** para encerrar sua rota.

Estacionando próximo ao seu destino

O dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento próximo ao seu destino. Quando você se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento.

1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo sugerir que você estacione, selecione **Mais** para ver todas as áreas de estacionamento sugeridas.

OBSERVAÇÃO: quando você seleciona uma área de estacionamento sugerida, o dispositivo atualiza automaticamente sua rota.

- Se o dispositivo não sugerir locais de estacionamento, selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento**, e escolha  > **Meu destino**.

2 Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

OBSERVAÇÃO: detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento e selecione **Ir!**.

O dispositivo o guiará até a área de estacionamento.

Alterando a rota ativa

Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à rota, você deve estar navegando em uma rota ([Iniciar uma rota](#), página 28).

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

DICA: para criar rotas complexas com vários destinos ou diversas paradas programadas, você pode usar o planejador de rotas para planejar, programar e salvar uma rota ([Planejar uma rota](#), página 44).

1 No mapa, selecione > **Para onde?**.

2 Procure um local ([Encontrar e salvar locais](#), página 18).

3 Selecione um local.

4 Selecione **Ir!**.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adic como próx parada**.
- Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adic como Últim parada**.
- Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar para rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

Definir a rota

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota ([Iniciar uma rota](#), página 28).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

1 Selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione **Criar uma rota**.

DICA: você pode selecionar  para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa.

O dispositivo entra no modo de definição de rota e recalcula a rota para percorrer o local selecionado.

3 Selecione **Ir!**.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.
- Para remover um ponto definido, escolha o ponto e selecione **Remover**.

Fazer um desvio

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

1 No mapa, selecione  > **Editar rota**.

2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio da sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio de uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.

Alterar o modo de cálculo da rota

1 Selecione **Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
- Selecione **Linha reta** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).

Evitar zonas ambientais na sua rota

Seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais e emissão válidas para seu veículo.

Para usar esse recurso, você precisa adicionar um perfil de veículo para zona ambiental ao seu dispositivo ([Adicionar um perfil de veículo para zona ambiental](#), página 48).

Para evitar zonas ambientais na sua rota, primeiro você precisa iniciar uma rota.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Quando solicitado pelo dispositivo, selecione **Ir!** para pegar uma rota alternativa.

Interromper a rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

Usar rotas sugeridas

Para poder usar este recurso, você precisa salvar pelo menos um local e ativar o recurso do histórico de viagens ([Configurações de navegação](#), página 47).

Usando o recurso myTrends™, seu dispositivo prevê seu destino com base no seu histórico de viagens, no dia da semana e na hora do dia. Depois que você dirigiu até um local salvo várias vezes, ele pode aparecer na barra de navegação no mapa, junto com o tempo de viagem estimado e informações do trânsito.

Selecione a barra de navegação para visualizar uma rota sugerida para o local.

Evitando atrasos, pedágios e áreas

Evitar congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito ([Receber dados de trânsito usando seu smartphone](#), página 42).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito ([Configurações de trânsito](#), página 49), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.
- 3 Selecione **Ir!**.

Evitar estradas com pedágio

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas > Pedágios e taxas**.
- 2 Selecione **Salvar**.

Evitar características de estrada

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas**.
- 2 Selecione características de estrada a serem evitadas em suas rotas e selecione **Salvar**.

Evitar zonas ambientais

Seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais e emissão válidas para seu veículo.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Zona de baixas emissões**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ser perguntado sempre antes de passar por uma zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para sempre evitar zonas ambientais, selecione **Evitar**.
 - Para sempre permitir zonas ambientais, selecione **Permitir**.
- 3 Selecione **Salvar**.

Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Personalizar áreas a evitar**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar área a ser evitada**.
- 3 Selecione **Adicionar Evitar estrada**.
- 4 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione **Próximo**.
- 5 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione **Próximo**.
- 6 Selecione **Concluir**.

Evitar uma área

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Personalizar áreas a evitar.**
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar área a ser evitada.**
- 3 Selecione **Adicionar Evitar área.**
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione **Próximo.**
- 5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione **Próximo.**
A área selecionada é sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluir.**

Desativar uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Personalizar áreas a evitar.**
- 2 Selecione uma área a ser evitada.
- 3 Selecione  > **Desabilitar.**

Excluir áreas a serem evitadas personalizadas

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Personalizar áreas a evitar > .**
- 2 Selecione uma opção:
 - Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione **Selecionar tudo > Excluir.**
 - Para excluir uma área a ser evitada personalizada, selecione a área em questão e selecione **Excluir.**

Usando o mapa

Você pode usar o mapa para navegar por uma rota (*Sua rota no mapa, página 28*) ou para visualizar um mapa dos seus arredores quando não há uma rota ativa.

- 1 Selecione **Exibir Mapa.**
- 2 Selecione qualquer local no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
 - Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione .
 - Para abrir o planejador de rotas, selecione  (*Planejador de rotas, página 44*).
 - Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione .
 - Para iniciar uma rota, escolha um local no mapa e selecione **Ir!** (*Iniciar uma rota usando o mapa, página 28*).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

Parar: interrompe a navegação da rota ativa.

Editar rota: permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota ([Alterando a rota ativa, página 31](#)).

Silenciar navegação: silencia o áudio do dispositivo.

OBSERVAÇÃO: apenas os recursos de navegação são silenciados. O dispositivo ainda reproduz chamadas telefônicas, mídias e respostas do assistente de voz em seu volume normal.

Cidades à frente: mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou de uma estrada ([Cidades à frente, página 36](#)).

Adiante: mostra os próximos locais ao longo da rota ou da estrada em que você está viajando ([À frente, página 35](#)).

Trânsito: exibe as condições de tráfego em sua rota ou região ([Visualizando o trânsito à frente, página 37](#)).

Esse recurso não está disponível em todas as áreas ou para todos os modelos de dispositivo.

Dados da viagem: exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem ([Visualizar dados da viagem no mapa, página 36](#)).

Curvas: exibe uma lista de curvas em sua rota ([Visualizar viradas e direções, página 30](#)).

Telefone: apresenta uma lista das chamadas telefônicas recentes de seu telefone conectado e exibe opções em chamada enquanto houver uma chamada ativa ([Usar Opções em chamada, página 41](#)).

Tempo: exibe as condições meteorológicas de sua região.

Leitor de música: exibe controles de mídia e informações de mídia.

Notificações inteligentes: exibe notificações inteligentes recentes do telefone conectado ([Notificações inteligentes, página 39](#)).

Zona de baixas emissões: mostra as próximas zonas ambientais que se aplicam ao seu veículo ([Evitar zonas ambientais na sua rota, página 32](#)).

Visualizando uma ferramenta do mapa

1 No mapa, selecione .

2 Selecione uma ferramenta do mapa.

A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.

3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione .

À frente

A ferramenta Adiante fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso.

Você pode personalizar as categorias que aparecem na ferramenta Adiante.

Visualizando os próximos locais

1 No mapa, selecione  > **Adiante**.

Quando você viaja, a ferramenta de mapa mostra o próximo local ao longo da estrada ou da rota.

2 Selecione uma opção:

- Se a ferramenta de mapa mostra categorias, selecione uma categoria para visualizar uma lista de locais próximos nessa categoria.
- Se a ferramenta de mapa mostra locais próximos, selecione um local para visualizar os detalhes do local ou iniciar uma rota até o local.

Personalizar as categorias de À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta Adiante.

- 1 No mapa, selecione  > **Adiante**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
 - Selecione uma categoria para alterá-la.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, toque em **Pesquisa personalizada** e insira o nome de uma empresa ou categoria.
- 5 Selecione **Salvar**.

Cidades à frente

Enquanto você está viajando em uma estrada ou navegando em uma rota que inclui uma estrada, a ferramenta Cidades à frente fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da estrada. Para cada cidade, a ferramenta de mapa mostra a distância até a saída da estrada e os serviços disponíveis, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Ver as próximas cidades e serviços de saída

- 1 No mapa, selecione  > **Cidades à frente**.

Enquanto você estiver viajando em uma estrada ou rota ativa, a ferramenta de mapa mostra informações sobre as próximas cidades e saídas.
- 2 Selecione uma cidade.

O dispositivo mostra uma lista de pontos de interesse localizados na saída da cidade selecionada, como postos de combustível, hospedagem ou restaurantes.
- 3 Selecione um local e toque em **Ir!** para começar a navegação.

Informações de viagem

Visualizar dados da viagem no mapa

No mapa, selecione  > **Dados da viagem**.

Personalizar os campos de dados da viagem

- 1 No mapa, selecione  > **Dados da viagem**.
- 2 Selecione um campo de dados da viagem.
- 3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é exibido na ferramenta do mapa de dados da viagem.

Visualizar a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Visualizar o registro da viagem

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

- 1 Selecione **Configurações** > **Exibição do mapa** > **Camadas do mapa**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Histórico de viagem**.

Redefinir informações da viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Se necessário, selecione um campo de dados de informações de viagem.
- 3 Selecione  > **Redefinir campo(s)**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Quando não estiver navegando em uma rota, toque em **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
 - Selecione **Redefinir dados gerais** para redefinir a Viagem A e os dados totais.
 - Selecione **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
 - Selecione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

Visualizando o trânsito à frente

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Antes de usar esse recurso, seu dispositivo deve poder receber dados de trânsito ([Trânsito, página 42](#)).

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione  > **Trânsito**.
O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos** > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos** > **Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

Personalizando o mapa

Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 Selecione **Configurações** > **Exibição do mapa** > **Camadas do mapa**.
- 2 Marque a caixa de seleção ao lado de cada camada que você quer exibir no mapa.

Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
OBSERVAÇÃO: você não pode personalizar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Exibição do mapa > Exibição do mapa de direção.**
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto acima** para exibir o mapa em duas dimensões (2D) com sua direção de viagem no topo.
 - Selecione **Norte no Topo** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.

Live Services, trânsito e recursos do Smartphone

ATENÇÃO

Não leia nem interaja com as notificações enquanto dirige, pois isso pode causar distrações que podem levar a um acidente, resultando em ferimentos graves ou morte.

Com o app Garmin Drive, você pode receber notificações inteligentes e informações ao vivo, como dados em tempo real do trânsito e informações sobre o tempo.

Navegação ativada por voz Garmin: permite que você use comandos de voz para pesquisar locais e endereços, iniciar percursos com indicações trecho a trecho, fazer chamadas telefônicas com viva-voz e muito mais ([Recursos ativados por voz, página 12](#)).

Skills e recursos da Amazon Alexa: com o recurso Alexa integrado, é possível solicitar a reprodução de músicas e audiolivros, ouvir as notícias e muito mais, tudo isso enquanto mantém as mãos no volante e os olhos na estrada ([Recursos ativados por voz, página 12](#)).

Dados em tempo real do trânsito: envia dados de trânsito em tempo real para seu dispositivo, como incidentes de trânsito e atrasos, zonas de construção e fechamentos de rodovias ([Trânsito, página 42](#)).

Informações sobre o tempo: envia previsão do tempo em tempo real, condições da estrada e radar meteorológico para seu dispositivo ([Visualizar a previsão do tempo, página 43](#)).

Chamadas em viva-voz: permite que você faça e receba chamadas com seu dispositivo e que use o dispositivo como um telefone viva-voz. Se o idioma selecionado suporta o recurso de comando de voz, você pode efetuar chamadas por comandos de voz.

Enviar locais para o dispositivo: permite que você envie locais de seu smartphone para seu dispositivo de navegação.

Mostrar ou ocultar notificações do app (Android™)

Você pode usar o app Garmin Drive para personalizar quais tipos de notificações do smartphone são exibidas no seu dispositivo Garmin DriveSmart.

- 1 No seu smartphone, abra o app Garmin Drive.
- 2 Selecione  **Notificações inteligentes.**
Uma lista de categorias de app do smartphone será exibida.
- 3 Selecione uma categoria para ativar ou desativar notificações para esse tipo de app.

Exibir ou ocultar categorias de notificações (iPhone)

Você pode filtrar as notificações mostradas no seu dispositivo ao mostrar ou ocultar categorias.

- 1 Selecione **Configurações > Redes sem fio.**
- 2 Selecione **Serviços para smartphones.**
DICA:  é exibido colorido quando os serviços estão ativos.
- 3 Selecione **Notificações inteligentes.**
- 4 Selecione a caixa de seleção próxima de cada notificação para apresentar.

Notificações inteligentes

Enquanto seu dispositivo está conectado ao aplicativo Garmin Drive, você pode visualizar notificações de seu smartphone em seu dispositivo Garmin DriveSmart, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos do calendário.

OBSERVAÇÃO: talvez você precise esperar alguns minutos para receber notificações em seu dispositivo de navegação depois que ele se conectar ao aplicativo Garmin Drive.  é exibido colorido nas configurações de Bluetooth quando as notificações inteligentes estão conectadas e ativas (*Configurações de rede sem fio*, página 48).

Receber Notificações

ATENÇÃO

Não leia nem interaja com as notificações enquanto dirige, pois isso pode causar distrações que podem levar a um acidente, resultando em ferimentos graves ou morte.

Para poder usar esse recurso, seu dispositivo deverá ser conectado a um telefone compatível que execute o Garmin Drive app (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38).

Na maioria das páginas, é exibido um pop-up quando o dispositivo recebe uma notificação de seu smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motociclista antes de poder ver as notificações.

OBSERVAÇÃO: se estiver visualizando o mapa, as notificações serão exibidas em uma ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.
O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Exibir**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Exibir > Reproduzir**.
O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.
- Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.

OBSERVAÇÃO: as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

Recebendo notificações enquanto visualiza o mapa

ATENÇÃO

Não leia nem interaja com as notificações enquanto dirige, pois isso pode causar distrações que podem levar a um acidente, resultando em ferimentos graves ou morte.

Para você usar este recurso, seu dispositivo precisa estar conectado a um smartphone compatível com o app Garmin Drive em execução (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38).

Quando você está visualizando o mapa, as novas notificações são exibidas em uma ferramenta do mapa no canto da tela. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motociclista antes de poder ver as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione , ou aguarde o menu pop-up expirar.
O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto de notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**.
O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

Visualizar a lista de notificações

Você pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

1 Selecione Aplicativos > Notificações inteligentes.

A lista de notificações é exibida. Notificações não lidas são exibidas em preto, e notificações lidas anteriormente são exibidas em cinza.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione ►.

O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

Chamadas em viva-voz

OBSERVAÇÃO: apesar de a maioria dos telefones ser compatível e poder ser usada, não é possível garantir a compatibilidade de determinados telefones. Nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis para o seu telefone.

Usando a tecnologia sem fio Bluetooth, seu dispositivo pode se conectar ao seu celular para se tornar um dispositivo viva-voz (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38). Enquanto estiver conectado, faça ou receba chamadas usando seu dispositivo.

Como fazer uma chamada

Discando um número

1 Selecione Aplicativos > Telefone > Discar.

2 Insira o número.

3 Selecione Discar.

Chamando um contato da sua agenda telefônica

Sua agenda telefônica é carregada a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que a agenda telefônica fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

1 Selecione Aplicativos > Telefone > Agenda telefônica.

2 Selecione um contato.

3 Selecione Chamar.

Chamando um local

1 Selecione Aplicativos > Telefone > Pesquisar categorias.

2 Selecione um ponto de interesse.

3 Selecione Chamar.

Recebendo uma chamada

Quando você receber uma chamada, selecione Atender ou Ignorar.

Usando o histórico de chamadas

Seu histórico de chamadas é carregado a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que o histórico de chamadas fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

1 Selecione Aplicativos > Telefone > Histórico de chamada.

2 Selecione uma categoria.

Uma lista de chamadas aparece, com as chamadas mais recentes no topo.

3 Selecione uma chamada.

Usar Opções em chamada

As opções de chamada estão disponíveis quando você atende uma chamada. Algumas opções podem não ser compatíveis com seu smartphone.

DICA: se você fechar a página de opções de chamada recebida, poderá abri-la novamente selecionando  em qualquer tela. Você também pode selecionar o chamador no mapa.

- Para configurar uma chamada de conferência, selecione **Adicionar uma chamada**.
- Para transferir áudio para o smartphone, selecione **Chamada em andamento no navegador**.

DICA: você pode usar esse recurso se deseja desconectar o Bluetooth e permanecer na chamada ou se precisa de privacidade.

- Para usar o teclado de discagem, selecione **Teclado**.

DICA: você pode usar este recurso para usar sistemas automatizados, como correio de voz.

- Para silenciar o microfone, selecione **Mudo**.
- Para encerrar, selecione **Finalizar chamada**.

Salvando um número de telefone residencial

DICA: depois de salvar um número da residência, poderá editar o número da residência editando “Casa” na sua lista de locais salvos ([Editando um local salvo](#), página 27).

1 Selecione **Aplicativos > Telefone >  Definir número da residência**.

2 Insira seu número de telefone.

3 Selecione **Concluir**.

Ligando para casa

Antes de poder ligar para casa, você deverá inserir um número de telefone para o local da residência.

Selecione **Aplicativos > Telefone > Ligar para casa**.

Desconectar um dispositivo Bluetooth

É possível desconectar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem exclui-lo da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth pode ser conectado automaticamente ao seu dispositivo Garmin DriveSmart no futuro.

- 1 Selecione **Configurações > Redes sem fio**.
- 2 Selecione o dispositivo a ser desconectado.
- 3 Selecione **Desconectado**.

Excluindo um telefone emparelhado

Você pode excluir um telefone emparelhado para impedir que ele se conecte automaticamente ao seu dispositivo no futuro.

- 1 Selecione **Configurações > Redes sem fio**.
- 2 Selecione o telefone e selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Seu dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada à frente ou na sua rota. Você pode configurar o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular rotas e para localizar uma nova rota para seu destino se um grande congestionamento ocorrer em sua rota ativa ([Configurações de trânsito, página 49](#)). O mapa de trânsito permite que você procure congestionamentos em sua área.

Para fornecer informações de trânsito, o dispositivo deve estar recebendo dados de trânsito.

- Todos os modelos do produto podem receber dados de trânsito sem assinatura por meio do app Garmin Drive ([Receber dados de trânsito usando seu smartphone, página 42](#)).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informações sobre áreas de cobertura de trânsito, acesse garmin.com/traffic.

Receber dados de trânsito usando seu smartphone

O dispositivo pode receber dados de trânsito de assinatura gratuita quando está conectado a um smartphone onde o app Garmin Drive está em execução.

- 1 Conecte o seu dispositivo ao app Garmin Drive ([Live Services, trânsito e recursos do Smartphone, página 38](#)).
- 2 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Configurações > Trânsito** e verifique se a opção **Trânsito** está selecionada.

Ativar dados de trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Configurações > Trânsito**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

Usando os aplicativos

Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo

Você pode exibir o manual do proprietário completo na tela do dispositivo em vários idiomas.

- 1 Selecione **Aplicativos > Manual do proprietário**.
- 2 O manual do proprietário é exibido no mesmo idioma do texto do software ([Configurações de idioma e teclado, página 50](#)).
- 3 Selecione  para procurar o manual do proprietário (opcional).

Visualizar a previsão do tempo

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade dos dados meteorológicos.

Antes de utilizar esse recurso, seu dispositivo deve estar recebendo dados meteorológicos. Você pode conectar seu dispositivo ao app Garmin Drive para receber dados meteorológicos (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38).

1 Selecione **Aplicativos > Tempo**.

O dispositivo mostra as condições meteorológicas atuais e uma previsão para os próximos dias.

2 Selecione um dia.

Uma previsão detalhada para o dia é exibida.

Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente

1 Selecione **Aplicativos > Tempo > Local atual**.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar o clima de uma cidade favorita, selecione a cidade na lista.
- Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e insira o nome de uma cidade.

Visualizar o radar meteorológico

Para você usar este recurso, seu dispositivo precisa estar conectado a um smartphone compatível com o app Garmin Drive em execução (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38).

1 Selecione **Aplicativos > Radar meteorológico**.

2 Selecione  para ativar animação no mapa do radar.

Visualizando alertas de clima

Para poder usar este recurso, seu dispositivo deve ser conectado a um telefone compatível que execute o aplicativo Garmin Drive (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38).

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Ao se locomover com seu dispositivo, é possível que alertas de clima apareçam no mapa. Você também pode visualizar um mapa de alertas de clima nas proximidades do seu local atual ou próximo a uma cidade selecionada.

1 Selecione **Aplicativos > Tempo**.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione  > **Alertas de clima**.

Verificando as condições das estradas

Para poder usar este recurso, seu dispositivo deve ser conectado a um telefone compatível que execute o aplicativo Garmin Drive (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38).

Você pode visualizar as condições relacionadas com o clima das estradas em sua área, na sua rota ou em outra cidade.

1 Selecione **Aplicativos > Tempo**.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione  > **Condições das estradas**.

Planejador de rotas

Você pode usar o planejador de rotas para criar e salvar uma rota, na qual poderá navegar mais tarde. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma rota salva para personalizá-la ainda mais, por exemplo, reordenando locais ou adicionando atrações sugeridas e pontos de interseção.

Você também pode usar o planejador de rota para editar e salvar sua rota ativa.

Planejar uma rota

Uma rota pode incluir muitos locais e deve incluir pelo menos um local de partida e um destino. O local de partida é o localização a partir do qual você planeja iniciar sua rota. Se você iniciar a rota a partir de um local diferente, o dispositivo lhe dará a opção de levar você primeiro para seu local de partida. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota > Criar rota**.

2 Se necessário, selecione um modo de cálculo.

OBSERVAÇÃO: o modo Mais rápido é selecionado por padrão.

3 Selecione uma opção para escolher um local para seu ponto de partida:

- Selecione um local no mapa.
- Selecione  e pesquise um local (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa*, página 19).

4 Repita a etapa 2 para adicionar mais locais.

OBSERVAÇÃO: o último local adicionado é o destino.

5 Depois de adicionar todos os locais necessários, selecione .

Editar e reordenar locais em uma rota

1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota**.

2 Selecione uma rota salva.

3 Selecione **Lista**.

4 Selecione um local.

5 Selecione uma opção:

- Para mover o local para cima ou para baixo, selecione  e arraste o local para uma nova posição na rota.
- Para adicionar um novo local após o local selecionado, toque em .
- Para remover o local, selecione .

Alterar opções de cálculo de rota para uma rota

Você pode personalizar como o dispositivo calcula sua rota.

1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota**.

2 Selecione uma rota salva.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para adicionar pontos de interseção à sua rota, selecione **Passagem** e escolha pelo menos um local.
- Para alterar o modo de cálculo da rota, toque em um segmento dela e selecione um modo de cálculo.

Navegar até uma rota salva

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota**.
- 2 Selecione uma rota salva.
- 3 Selecione **Ir!**.
- 4 Selecione o primeiro local de destino e clique em **OK**.
- 5 Selecione **Iniciar**.

O dispositivo calcula uma rota a partir de sua localização atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da rota na ordem indicada.

Editar e salvar sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, você poderá usar o planejador de rota para editá-la e salvá-la.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de rota > Minha rota ativa**.
- 2 Edite sua rota usando qualquer um dos recursos do planejador de rotas.
A rota recalcula cada mudança.
- 3 Selecione **Salvar** para salvar sua rota, na qual você pode navegar novamente mais tarde (opcional).

Câmeras sem fio

Seu dispositivo pode exibir o feed de vídeo de uma ou mais câmeras sem fio conectadas (vendidas separadamente).

Emparelhar o dispositivo com uma câmera sem fio

Você pode emparelhar uma câmera sem fio com o seu dispositivo Garmin DriveSmart.

- 1 Atualize seu dispositivo Garmin DriveSmart para a versão de software mais recente ([Atualizações de mapa e de software, página 52](#)).
Seu dispositivo pode não ser compatível com a câmera sem fio sem o software mais recente.
- 2 Selecione **Configurações > Câmeras sem fio > Adicionar nova câmera**.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir o emparelhamento e a configuração da câmera.

Depois de concluir o processo de emparelhamento com uma câmera pela primeira vez, ela se conecta automaticamente ao dispositivo de navegação Garmin quando a energia é aplicada.

Visualizar a câmera sem fio

ATENÇÃO

Este dispositivo se destina a aumentar a consciência situacional quando usado corretamente. Se usado incorretamente, você pode se distrair com o visor, o que pode levar a um acidente causando ferimentos graves ou morte. Sempre olhe a tela rapidamente quando o veículo estiver em movimento para evitar distrações.

Na tela inicial ou no mapa, selecione .

Alinhar as linhas de orientação

Para obter os melhores pontos de referência, as linhas de orientação devem ser alinhadas para refletir as bordas externas do veículo. Você deve alinhar as linhas de orientação separadamente para cada câmera de ré. Em alguns modelos, o ajuste fica automaticamente disponível após emparelhar uma câmera.

ATENÇÃO

Você deve garantir que as linhas de orientação estejam devidamente alinhadas antes de usar o dispositivo e depois de fazer qualquer ajuste no ângulo da câmera. O não alinhamento adequado das linhas de orientação pode resultar em acidente ou colisão, resultando em morte, ferimentos graves ou danos materiais.

- 1 Posicione o veículo com um lado alinhado com o meio-fio, calçada ou linhas de estacionamento.

É recomendável posicionar o veículo no centro de uma parada de estacionamento e, em seguida, avançar para a próxima parada. Isso permite que você use as linhas de estacionamento na parte traseira do veículo como pontos de referência para o alinhamento.

O meio-fio, a calçada ou as linhas de estacionamento devem estar claramente visíveis no dispositivo.


- 2 Selecione uma opção:

- Na visualização da câmera, toque na tela e selecione .
- Na visualização da câmera, selecione  > Ajustar vídeo.

- 3 Arraste os círculos nos cantos das linhas de orientação **①** ou toque nas setas até que correspondam ao ângulo e à posição do meio-fio, da calçada ou das linhas de estacionamento.

As linhas de orientação devem aparecer diretamente acima dos seus pontos de referência.

A seção vermelha ou laranja das linhas de orientação deve estar alinhada com a traseira do seu veículo.

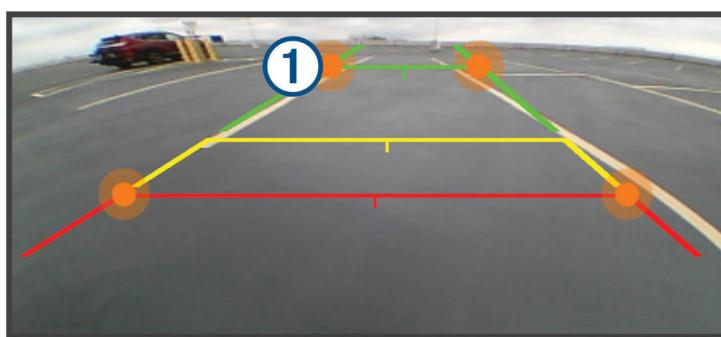

- 4 Se necessário, reposicione o veículo com o outro lado alinhado com o meio-fio, calçada ou linhas de estacionamento e repita o processo de alinhamento.

Você deve tentar manter as linhas de orientação simétricas, mesmo que seu veículo não esteja perfeitamente alinhado com o meio-fio, a calçada ou as linhas de estacionamento.

- 5 Selecione  após a conclusão do alinhamento.

Visualizar rotas e destinos anteriores

Para poder usar este recurso, você precisa ativar o recurso do histórico de viagens (*Configurações do dispositivo e de privacidade*, página 50).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione **Aplicativos > Histórico viagens**.

Configurações

Configurações do mapa e do veículo

Selecione **Configurações > Exibição do mapa**.

Ícone de veículo no mapa: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Exibição do mapa de direção: define a perspectiva do mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Camadas do mapa: define os dados exibidos na página do mapa (*Personalizando as camadas do mapa, página 37*).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para o melhor uso do seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

Meus mapas: define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

Ativar mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

DICA: para adquirir produtos de mapa adicionais, acesse buy.garmin.com.

1 Selecione **Configurações > Exibição do mapa > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Configurações de navegação

Selecione **Configurações > Navegação**.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Áreas a serem evitadas: define as características das estradas para evitar uma rota.

Personalizar áreas a evitar: permite evitar estradas ou áreas específicas.

Zona de baixas emissões: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões válidas para o seu veículo.

Modo restrito: desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador.

Simulador de GPS: o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

Mais rápido: calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

Linha reta: calcula uma linha direta do local atual ao destino.

Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não recebendo sinais de satélite, pode usar o simulador de GPS para planejar percursos de uma localização simulada.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS**.

2 No menu principal, selecione **Exibir Mapa**.

3 Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área.

O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

4 Selecione a descrição do local.

5 Selecione **Definir local**.

Adicionar um perfil de veículo para zona ambiental

Você pode adicionar um perfil de veículo para as configurações de zona ambiental específicas ao seu veículo, como tipo de combustível e padrão de emissão.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Zona de baixas emissões.**

2 Siga as instruções na tela.

Configurações de rede sem fio

As configurações de rede sem fio permitem que você gerencie redes Wi-Fi®, dispositivos Bluetooth emparelhados e recursos Bluetooth.

Selecione **Configurações > Redes sem fio.**

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

Nome do dispositivo emparelhado: os nomes de dispositivos Bluetooth emparelhados aparecem no menu.

Você pode selecionar o nome de um dispositivo para alterar as configurações de recursos Bluetooth dele.

Buscar dispositivo: procura dispositivos Bluetooth próximos.

Apelido: permite inserir um apelido que identifica seu dispositivo em outros dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth.

Wi-Fi: habilita a tecnologia Wi-Fi.

Redes salvas: permite que você edite ou remova redes salvas.

Pesquisar por redes: pesquisa por redes Wi-Fi próximas ([Conectando a uma rede Wi-Fi, página 52](#)).

Configurações de assistência ao motorista

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista.**

Alertas para o condutor: permite que você ative ou desative os alertas para zonas ou condições da estrada próximas ([Funcionalidades e alertas para percepção do motorista, página 17](#)).

Alerta de excesso de velocidade: alerta quando você está acima do limite de velocidade.

Alerta de velocidade reduzida: alerta quando o limite de velocidade diminui.

Pré-visualização de rota: mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

Planejamento de intervalos: lembra que você deve fazer uma pausa e mostra serviços próximos após dirigir por um longo tempo. Você pode ativar ou desativar os lembretes de intervalo e sugestões de serviços próximos.

Alertas de proximidade: alerta quando você se aproxima de câmeras de sinal vermelho ou de localização de radares.

Configurações dos alertas de proximidade

OBSERVAÇÃO: é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Alertas de proximidade.**

Áudio: define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

Alertas: define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

Configurações da câmera de ré

As configurações da câmera de ré permitem que você gerencie câmeras de ré emparelhadas e configurações da câmera da Garmin. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Acesse garmin.com/backupcamera e adquira uma Garmin câmera de ré.

Selecione **Configurações > Câmera de ré** e selecione a câmera emparelhada.

Desemparelhar: remove a câmera emparelhada. Você deve emparelhar a câmera novamente antes de verificar-la usando o dispositivo e o cabo.

Renomear: permite renomear a câmera emparelhada.

Linhas de orientação: mostra ou oculta linhas de orientação e permite ajustar a posição das linhas de orientação.

Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

Orientação: permite definir o visor como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível em todos os modelos do produto.

Modo Cor: permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite o ajuste do brilho do visor.

Tempo limite do visor: permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

Imagem: permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito**.

Trânsito: ativa o recurso de trânsito.

Operadora atual: define a operadora de trânsito a ser usada para dados de tráfego. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis automaticamente.

Assinaturas: lista as assinaturas de trânsito atuais.

Otimizar rota: permite que o dispositivo use rotas alternativas automaticamente ou mediante solicitação ([Evitar congestionamentos em sua rota, página 33](#)).

Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato de hora: permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida usada para distâncias.

Formato de posição: define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

Definindo o horário

1 Selecione o horário no menu principal.

2 Selecione uma opção:

- Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Autom..**.
- Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma dos avisos de voz.

Idioma do texto: define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

OBSERVAÇÃO: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

Idioma do teclado: habilita os idiomas do teclado.

Configurações do dispositivo e de privacidade

Selecione **Configurações > Dispositivo**.

Sobre: exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

Regulatório: exibe marcações e informações regulamentares.

EULAs: exibe os contratos de licença do usuário final.

OBSERVAÇÃO: essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

Licenças de software: exibe as informações de licenciamento de software.

Relato de dados do dispositivo: compartilha dados anônimos para aprimorar o dispositivo.

Histórico de viagem: permite que o dispositivo armazene um registro dos locais que você visitar. Isso permite que você visualize o registro da viagem, use o recurso Histórico da viagem e use as rotas sugeridas do myTrends.

Redefinir: permite que você apague o histórico de viagem, redefina as configurações ou exclua todos os dados de usuário.

Redefinindo dados e configurações

O dispositivo oferece várias opções para excluir seus dados de usuário e redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

1 Selecione **Configurações > Dispositivo > Redefinir**.

2 Selecione uma opção:

- Para apagar o histórico de viagem, selecione **Limpar histórico de viagens**.
Essa opção apaga todos os registros dos lugares que você visitou. Ela não apaga locais salvos ou mapas instalados.
- Para redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica, selecione **Restaurar configurações padrão**.
Essa opção não exclui nenhum dado de usuário.
- Para excluir todos os dados de usuário e redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica, selecione **Apagar dados e restaurar configurações**.
Essa opção apaga todos os dados de usuário, incluindo locais salvos, locais encontrados recentemente e histórico de viagem. Os mapas instalados não são excluídos.

Informações sobre o dispositivo

Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

1 No menu de configurações, deslize o dedo para a parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulatório**.

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 a 55 °C (de -4 a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Frequência de rádio (Garmin DriveSmart 66)	2,4 GHz a 17 dBm, no máximo 5,1 GHz a 16,5 dBm, no máximo 5,2 GHz a 16,5 dBm, no máximo
Frequência de rádio (Garmin DriveSmart 76)	2,4 GHz a 16 dBm, no máximo 5,1 GHz a 17 dBm, no máximo 5,2 GHz a 17 dBm, no máximo
Frequência de rádio (Garmin DriveSmart 86)	2,4 GHz a 18,1 dBm, no máximo 5,1 GHz a 16,2 dBm, no máximo 5,2 GHz a 16,4 dBm, no máximo
Entrada de alimentação	Alimentação do veículo usando o cabo de força veicular incluso. Alimentação CA usando um acessório opcional (para uso residencial ou comercial apenas).
Tipo de bateria	Íon de lítio recarregável

Carregando o dispositivo

OBSERVAÇÃO: este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conecte o dispositivo à alimentação do veículo.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.

Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site www.garmin.com. O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um adaptador de terceiro.

Manutenção do dispositivo

Central de suporte da Garmin

Acesse support.garmin.com para obter ajuda e informações, tais como manuais do produto, perguntas frequentes, vídeos e suporte ao cliente.

Atualizações de mapa e de software

Para ter a melhor experiência de navegação, você deve manter atualizados os mapas e o software do dispositivo.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações disponíveis para estradas e locais nos mapas usados pelo dispositivo. Manter os mapas atualizados ajuda o dispositivo a encontrar locais recentemente adicionados e calcular rotas mais precisas. Atualizações de mapas são extensas, e podem levar várias horas para ser concluídas.

As atualizações do software fornecem mudanças e melhorias para as funções e o funcionamento do dispositivo. Atualizações de software são pequenas, e levam alguns minutos para ser concluídas.

Você pode atualizar o dispositivo usando dois métodos.

- Você pode conectar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para fazer a atualização diretamente no dispositivo (recomendado). Essa opção permite que você atualize o dispositivo de maneira conveniente, sem conectá-lo a um computador.
- É possível conectar o dispositivo a um computador e atualizá-lo usando o app Garmin Express (garmin.com/express).

Conectando a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, ele pede que você se conecte a uma rede Wi-Fi e registre o dispositivo. Você também pode se conectar a uma rede Wi-Fi usando o menu de configurações.

1 Selecione **Configurações > Redes sem fio**.

2 Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia do Wi-Fi.

3 Selecione **Pesquisar por redes**.

O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi próximas.

4 Selecione uma rede.

5 Se necessário, digite a senha da rede e selecione **Concluir**.

O dispositivo conecta-se à rede, e a rede é adicionada à lista de redes salvas. O dispositivo reconecta-se a essa rede automaticamente quando estiver dentro do alcance.

Atualizando mapas e software usando uma rede Wi-Fi

AVISO

Atualizações de mapa e de software podem requerer o download de arquivos grandes no dispositivo. Tarifas ou limites de dados regulares do seu provedor de serviços de Internet são aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços de Internet para obter mais informações sobre tarifas ou limites de dados.

Você pode atualizar os mapas e o software conectando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que fornece acesso à Internet. Isso permite que você mantenha o dispositivo atualizado sem conectá-lo a um computador.

- 1 Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Conectando a uma rede Wi-Fi](#), página 52).

Conectado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo verifica se há atualizações disponíveis. Quando uma atualização está disponível,  aparece no ícone Configurações no menu principal.

- 2 Selecione **Configurações > Atualizações**.

O dispositivo verifica se há atualizações disponíveis. Quando houver uma atualização disponível, **Atualização disponível** é exibido abaixo de Mapa ou Software.

- 3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
- Para instalar somente atualizações de mapas, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
- Para instalar somente atualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.

- 4 Leia os contratos de licença e selecione **Aceitar tudo** para aceitar os contratos.

OBSERVAÇÃO: se não concordar com os termos da licença, você pode selecionar Rejeitar. Isso interrompe o processo de atualização. Só é possível instalar atualizações se você aceitar os contratos de licença.

- 5 Usando o cabo USB incluído, conecte o dispositivo à fonte de alimentação externa, e selecione a opção **Continuar** ([Carregando o dispositivo](#), página 51).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se um carregador de parede USB com saída de potência de pelo menos 1 A. Muitos adaptadores de energia USB para smartphones, tablets ou dispositivos portáteis de mídia podem ser compatíveis.

- 6 Mantenha o dispositivo conectado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi, até que o processo de atualização seja concluído.

DICA: se uma atualização de mapa for interrompida ou cancelada antes de ser concluída, os dados de mapas do dispositivo podem estar ausentes. Para reparar a ausência de dados de mapas, você deve atualizar os mapas novamente usando Wi-Fi ou Garmin Express.

Atualizar mapas e software com Garmin Express


Use o aplicativo Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo.

- 1 Se você não tem o aplicativo Garmin Express instalado em seu computador, acesse garmin.com/express e siga as instruções na tela para instalá-lo (*Instalando Garmin Express*, página 55).

- 2 Abra o  Garmin Express.

- 3 Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

Conecte a extremidade menor do cabo à porta USB ① em seu dispositivo Garmin DriveSmart e a extremidade maior a uma porta USB disponível em seu computador.

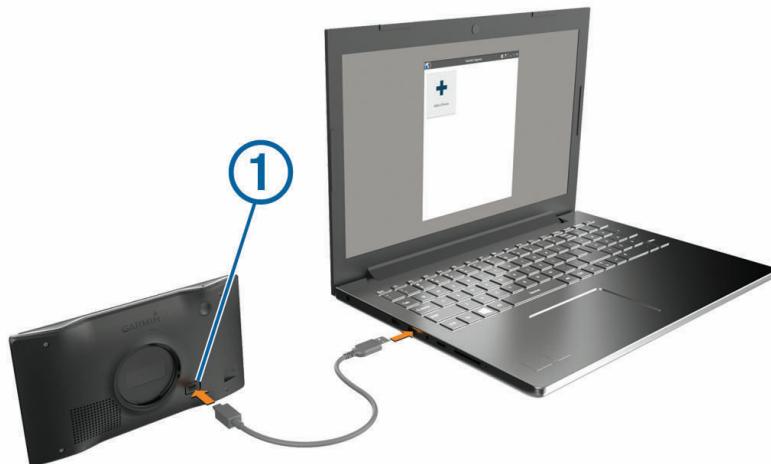

- 4 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Toque aqui p/conectar disp. a computador**.

- 5 Quando o dispositivo Garmin DriveSmart pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Continuar**.

- 6 No aplicativo Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

O aplicativo Garmin Express pesquisa seu dispositivo e exibe seu nome e número de série.

- 7 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao aplicativo Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, o aplicativo Garmin Express mostrará as atualizações disponíveis para seu dispositivo.



8 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Exibir detalhes** e em **Instalar** ao lado da atualização desejada.

O aplicativo Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

OBSERVAÇÃO: se uma atualização de mapa for muito grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode pedir que você instale um cartão microSD® no dispositivo para adicionar espaço de armazenamento ([Instalar um cartão de memória para mapas e dados, página 59](#)).

9 Siga as instruções na tela durante o processo de atualização para terminar de instalar as atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização, o aplicativo Garmin Express pode instruir você a desconectar e reconectar seu dispositivo.

Instalando Garmin Express

O aplicativo Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

1 Em seu computador, acesse [garmin.com/express](#).

2 Selecione uma opção:

- Para exibir os requisitos do sistema e verificar se o aplicativo Garmin Express é compatível com seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
- Para instalar em um computador Mac, selecione **Download para Mac**.

3 Abra o arquivo do download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpando a parte externa do dispositivo

AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.

2 Seque o dispositivo.

Limpando a tela sensível ao toque

1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.

2 Se necessário, umedeça o pano com água.

3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.

4 Limpe a tela suavemente com um pano.

Limpar a porta USB

- 1** Desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 2** Limpe a porta USB usando um pano macio, limpo e sem fiapos ou um cotonete.

OBSERVAÇÃO: se necessário, umedeça levemente o pano ou cotonete com álcool isopropílico.

- 3** Deixe o dispositivo secar completamente antes de conectá-lo à corrente.

Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.

Reiniciar o dispositivo

Você pode reiniciar seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

Removendo o dispositivo do suporte

- 1** Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2** Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

Remover o suporte da ventosa

- 1** Se necessário, afrouxe a porca que prende o suporte à esfera da ventosa.
- 2** Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 3** Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Removendo a ventosa do para-brisas

- 1** Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2** Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Solução de problemas

Não consigo ouvir o som do dispositivo

O dispositivo e o app Garmin DriveSmart fornecem várias opções de saída de áudio para acomodar diferentes veículos e métodos de instalação. Se você não conseguir ouvir o áudio do dispositivo, verifique as configurações e conexões do dispositivo para o método de instalação abaixo.

- Para todos os métodos de instalação, verifique cada um destes itens:
 - Verifique se o dispositivo Garmin DriveSmart está emparelhado com o smartphone e conectado ao app Garmin Drive ([Emparelhar o dispositivo com o seu smartphone, página 5](#)).
 - Verifique se o volume do dispositivo Garmin DriveSmart está alto o suficiente.
É possível dizer *OK, Garmin, increase the volume.*
 - Verifique se a configuração de volume de mídia no smartphone não está silenciada.
- Se deseja se conectar ao seu veículo ou ao sistema estéreo do veículo usando uma conexão Bluetooth, verifique cada um destes itens:
 - No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Veículo** está selecionado para cada tipo de áudio que você deseja enviar para o sistema estéreo usando uma conexão Bluetooth.
 - Verifique se o smartphone está emparelhado com o veículo e conectado usando a tecnologia sem fio Bluetooth.
Para obter mais informações sobre o emparelhamento do smartphone com o veículo, consulte o manual do proprietário do veículo.
 - Verifique se o sistema estéreo do veículo está definido para a fonte de áudio Bluetooth.
- Se deseja se conectar ao sistema estéreo do veículo utilizando a saída de áudio auxiliar Garmin DriveSmart, verifique cada um destes itens:
 - Verifique se um cabo de áudio de 3,5 mm está conectado ao conector de saída de áudio no adaptador de alimentação do veículo Garmin DriveSmart e ao conector de entrada auxiliar para o sistema estéreo do veículo ([Conectar ao sistema estéreo utilizando um cabo de áudio auxiliar, página 8](#)).
 - **OBSERVAÇÃO:** não use a entrada de fone de ouvido do telefone para a saída auxiliar. Alguns tipos de áudio não podem ser reproduzidos usando a entrada para fone de ouvido do telefone.
 - Verifique se o cabo de alimentação do dispositivo está conectado à porta azul no adaptador de alimentação do veículo.
 - No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Dispositivo Garmin** está selecionado para cada tipo de áudio.
 - Verifique se o sistema estéreo do veículo está definido para a fonte de áudio da entrada auxiliar.
- Se deseja usar o alto-falante interno do dispositivo Garmin DriveSmart, verifique cada um destes itens:
 - No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Dispositivo Garmin** está selecionado para cada tipo de áudio.
 - Verifique se não há nenhum cabo conectado ao conector de saída de áudio no adaptador de alimentação do veículo Garmin DriveSmart.

Não consigo ajustar o brilho da tela no meu dispositivo

Se o dispositivo Garmin DriveSmart não tiver energia suficiente, a tela não será exibida com brilho máximo.

- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se o dispositivo Garmin DriveSmart está conectado à alimentação do veículo por meio do cabo e do adaptador de alimentação do veículo, ambos incluídos ([Considerações sobre montagem, página 2](#)).

Quando o dispositivo Garmin DriveSmart está ouvindo?

Enquanto o dispositivo Garmin DriveSmart estiver ligado e os microfones não estiverem silenciados, o dispositivo aguardará você dizer *OK, Garmin* ou *Alexa* para iniciar uma solicitação. O dispositivo em si não grava nem armazena dados de áudio. Depois que você inicia uma solicitação de voz, os dados de áudio da sua solicitação são enviados para o app Garmin Drive ou Amazon Alexa para processamento. É possível visualizar um registro de suas solicitações processadas da *Alexa* no app Amazon Alexa.

Para impedir que o dispositivo ouça qualquer áudio, é possível silenciar os microfones segurando a tecla de voz por dois segundos (*Silenciar os microfones*, página 16).

Quero usar uma skill que não está disponível

O dispositivo Garmin DriveSmart é compatível com várias skills e diversos recursos da Alexa. No entanto, algumas skills e certos recursos são exclusivos para determinados dispositivos ou não estão disponíveis para o dispositivo Garmin DriveSmart. A compatibilidade da skill é determinada pelo desenvolvedor e pela Amazon. Caso queira usar uma skill que não está disponível, entre em contato com o desenvolvedor dela para sugerir a adição de suporte para o dispositivo Garmin DriveSmart.

A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Considerações sobre montagem*, página 2).

Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação*, página 47).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor*, página 49).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor*, página 49).
- Diminua o volume (*Ajustar o volume*, página 10).
- Desligue o rádio Wi-Fi quando não estiver em uso (*Configurações de rede sem fio*, página 48).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo*, página 9).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone

- Selecione **Configurações > Redes sem fio**.
A opção Bluetooth deve ser ativada.
- Ative a tecnologia sem fio Bluetooth no seu telefone e coloque o telefone a 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o seu telefone é compatível.
Acesse to www.garmin.com/bluetooth para obter mais informações.
- Repita o processo de emparelhamento.
Para repetir o processo de emparelhamento, você deve desemparelhar o telefone e o dispositivo (*Excluindo um telefone emparelhado*, página 41) e realizar o processo de emparelhamento (*Live Services, trânsito e recursos do Smartphone*, página 38).

Apêndice

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de eletrônicos. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 256 GB. Os cartões de memória devem usar o formato de sistema de arquivos FAT32. Cartões de memória com mais de 32 GB devem ser formatados usando o dispositivo.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo (*Visão geral do dispositivo, página 1*).
- 2 Insira um cartão de memória no slot.
- 3 Pressione-o até ouvir um clique.

Gerenciamento de dados

O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo é compatível com Windows 7 e posterior e com Mac OS 10.7 e posterior.

Sobre cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Os cartões de memória podem ser usados para armazenar arquivos como mapas e pontos de interesse personalizados.

Conectar o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.
- 3 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Toque aqui p/conectar disp. a computador**.
- 4 Quando o dispositivo Garmin DriveSmart pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Continuar**.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

Transferindo dados do computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador (*Conectar o dispositivo ao computador, página 59*).
Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.
- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
- 3 Selecione um arquivo.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.
OBSERVAÇÃO: para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

1 Execute uma ação:

- Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
- Para computadores Apple, selecione o dispositivo e selecione **Arquivo > Ejetar**.

2 Desconecte o cabo do computador.

Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado  por três segundos.

Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique na aba **Mapa**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Comprar acessórios

- Acessórios opcionais estão disponíveis para venda no site garmin.com ou com seu revendedor Garmin.

Padrão europeu de emissões

O Padrão europeu de emissões é um conjunto de normas para emissões de escapamento que limitam a quantidade de poluentes atmosféricos liberados por veículos novos vendidos na Europa.

É possível encontrar os padrões de emissão do seu veículo no manual do proprietário, nos documentos de registro do veículo ou impressos no batente da porta do veículo. Se você não conseguir localizar o padrão de emissão do seu veículo, entre em contato com a concessionária ou o fabricante do veículo para obter mais informações.

support.garmin.com