

GARMIN[®]



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Manual do Utilizador

© 2021 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Amazon, Alexa e todos os logótipos e marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. Android™ é uma marca comercial da Google LLC. Apple®, iPhone® e Mac® são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e outros países. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e outros países. HISTORY® e o logótipo H são marcas comerciais da A+E Television Networks, LLC e estão protegidos nos EUA e outros países de todo o mundo. Todos os direitos reservados. Utilizado mediante autorização. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Tripadvisor® é uma marca comercial registada da Tripadvisor LLC. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos EUA e outros países.

Índice

Como começar.....	1
Descrição geral do dispositivo.....	1
Descrição geral do transformador para veículo.....	2
Considerações sobre a montagem.....	2
Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveSmart 66/76 à alimentação do veículo.....	3
Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveSmart 86 à alimentação do veículo.....	4
Emparelhar com o smartphone.....	5
Ligar ao sistema de som do veículo.....	6
Ligar ao sistema de som através de uma ligação Bluetooth.....	6
Ligar ao sistema de som utilizando um cabo de áudio auxiliar.....	8
Ligar e desligar o dispositivo.....	9
Adquirir sinais GPS.....	9
Ícones da barra de estado.....	10
Utilizar os botões no ecrã.....	10
Ajustar o volume.....	10
Utilizar o Misturador de áudio.....	11
Ativar ou desativar sons e fontes de áudio.....	11
Ajustar o brilho do ecrã.....	11
Funcionalidades com ativação por voz.....	12
Sugestões para falar com o dispositivo.....	12
A iniciar Navegação ativada por voz Garmin.....	12
Iniciar uma rota.....	13
Efetuar uma chamada através com a voz.....	14
Alterar as definições do dispositivo utilizando a voz.....	14
Skills e funcionalidades	
AmazonAlexa.....	14
Consultar a previsão meteorológica.....	14
Ativar as skills.....	14
Reproduzir música e multimédia.....	15
Leitor de música.....	15
Controlar a reprodução de multimédia utilizando a sua voz.....	16
Adicionar contas de música.....	16
Silenciar os microfones.....	16
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas.....	17
Ativar ou desativar os alertas ao condutor.....	17
Radares de semáforos e de velocidade.....	18
Procurar e guardar localizações.....	18
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	19
Encontrar um endereço.....	19
Resultados da procura de localizações.....	20
Alterar a área de pesquisa.....	21
Pontos de interesse.....	21
Encontrar uma posição por categoria.....	21
Encontrar parques nacionais.....	22
Encontrar pontos de interesse do HISTORY.....	23
Foursquare.....	23
Tripadvisor.....	23
Navegar para pontos de interesse num local.....	24
Ferramentas de pesquisa.....	24
Encontrar um cruzamento.....	24
Encontrar uma localização através de coordenadas.....	24
Encontrar estações de serviço e preços de combustível.....	24
Estacionamento.....	24
Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual.....	25
Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada.....	25
Compreender as cores e símbolos de estacionamento.....	25
Visualizar localizações recentemente encontradas.....	25
Limpar a lista de locais recentemente encontrados.....	25
Ver as informações da posição atual..	25

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível.....	26	Localizações próximas.....	35
Obter indicações para a sua Posição atual.....	26	Visualizar as próximas localizações.....	35
Adicionar um atalho.....	26	Personalizar as categorias de localizações próximas.....	35
Remover um atalho.....	26	Próximas cidades.....	35
Guardar posições.....	26	Ver as próximas cidades e saídas com serviços.....	35
Guardar uma localização.....	26	Informações de Viagem.....	36
Guardar a sua posição atual.....	26	Ver dados de viagem no mapa.....	36
Editar uma posição guardada.....	27	Visualizar a página Informações de viagem.....	36
Atribuir categorias a uma posição guardada.....	27	Visualizar o Registo de Viagem.....	36
Eliminar uma posição guardada.....	27	Repor a informação de viagem.....	36
Seguir uma rota.....	27	Ver trânsito próximo.....	36
Rotas.....	27	Ver trânsito no mapa.....	36
Iniciar uma rota.....	28	Procurar incidentes de trânsito.....	37
Iniciar uma rota utilizando o mapa.....	28	Personalizar o Mapa.....	37
Ir para casa.....	28	Personalizar as camadas do mapa.....	37
A sua rota no mapa.....	28	Mudar o campo de dados do mapa.....	37
Orientações ativas de mudança de faixa.....	30	Alterar a perspetiva do mapa.....	37
Ver curvas e indicações.....	30		
Ver a rota completa no mapa.....	30		
Chegar ao destino.....	30		
Estacionar perto do seu destino.....	31		
Alterar a rota ativa.....	31		
Adicionar uma localização à sua rota.....	31		
Moldar as suas rotas.....	31		
Fazer um desvio.....	32		
Alterar o modo de cálculo da rota.....	32		
Evitar zonas ambientais na sua rota.....	32		
Parar a rota.....	32		
Utilizar sugestões de rotas.....	32		
Evitar atrasos, portagens e áreas.....	32		
Evitar atrasos de trânsito na sua rota.....	32		
Evitar estradas com portagens.....	33		
Evitar características da estrada.....	33		
Evitar zonas ambientais.....	33		
Elementos a evitar personalizados.....	33		
Utilizar o mapa.....	34		
Ferramentas do mapa.....	34		
Ver uma ferramenta de mapa.....	35		
Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone.....	37		
Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android™).....	38		
Mostrar ou ocultar as categorias de notificações (iPhone®).....	38		
Notificações inteligentes.....	38		
Receber notificações.....	38		
Visualizar a lista de notificações.....	39		
Chamada em mãos livres.....	39		
Efetuar uma chamada.....	39		
Receber uma chamada.....	40		
Utilizar o Histórico de chamadas.....	40		
Utilizar opções durante chamadas.....	40		
Guardar o número de telefone de casa.....	40		
Desligar um dispositivo Bluetooth.....	40		
Eliminar um telefone emparelhado.....	41		
Trânsito.....	41		
Receber informações de trânsito através do seu smartphone.....	41		
Ativar trânsito.....	41		
Ver trânsito no mapa.....	41		

Procurar incidentes de trânsito	41	Informação sobre o dispositivo	49
Utilizar as Apps.....	42	Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica..	49
Ver o manual do utilizador no dispositivo	42	Especificações	50
Ver a previsão meteorológica	42	Carregar o dispositivo	50
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	42		
Ver o radar meteorológico	42		
Ver alertas meteorológicos	42		
Verificar condições da estrada.....	43		
Planificador de rotas.....	43		
Planear uma rota.....	43		
Editar e reordenar localizações numa rota	43		
Alterar as opções de rota para uma rota	44		
Navegar para uma Rota Guardada ..	44		
Editar e guardar a sua rota ativa.....	44		
Câmaras sem fios	44		
Em emparelhar o dispositivo com uma câmara sem fios.....	44		
Ver a câmara sem fios.....	44		
Ver rotas e destinos anteriores	45		
Definições	46		
Definições de mapa e veículo	46		
Ativar mapas.....	46		
Definições de navegação	46		
Definições de modo de cálculo	46		
Definir uma posição simulada.....	46		
Adicionar um perfil de zona ambiental do veículo	47		
Definições de rede sem fios	47		
Definições de assistência ao condutor	47		
Definições de alertas de proximidade.....	47		
Definições da Câmara de Marcha-Atrás	48		
Definições do ecrã	48		
Definições de trânsito	48		
Definições de unidades e hora	48		
Acertar a hora	48		
Definições de idioma e teclado	49		
Definições do dispositivo e de privacidade	49		
Rapor os dados e as definições	49		
Manutenção do dispositivo	50		
Centro de assistência Garmin	50		
Atualizações de mapas e de software	51		
Ligar a uma rede Wi-Fi.....	51		
Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi.....	52		
Atualização de mapas e de software com Garmin Express	53		
Cuidados a ter com o dispositivo	54		
Limpar a parte exterior	54		
Limpar o ecrã tátil.....	54		
Limpar a porta USB	55		
Evitar o roubo	55		
Reiniciar o dispositivo	55		
Remover o dispositivo, suporte e ventosa	55		
Remover o dispositivo do suporte ..	55		
Remover o suporte da ventosa ..	55		
Remover a ventosa do para-brisas ..	55		
Resolução de problemas	56		
Não consigo ouvir som do meu dispositivo	56		
Não consigo ajustar o brilho do ecrã no meu dispositivo	56		
Quando está o dispositivo Garmin DriveSmart a ouvir?	57		
Uma skill que quero utilizar não está disponível	57		
A ventosa não fixa no para-brisas	57		
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	57		
A bateria não fica carregada por muito tempo	57		
O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel	57		
Anexo	58		
Instalar um cartão de memória para mapas e dados	58		

Gestão de dados.....	58
Acerca dos cartões de memória.....	58
Ligar o dispositivo ao computador..	58
Transferir dados a partir do computador.....	58
Desligar o cabo USB.....	59
Visualizar o estado do sinal GPS.....	59
Adquirir mapas adicionais.....	59
Adquirir acessórios.....	59
Normas europeias relativas a emissões.....	59

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software do seu dispositivo ([Atualizações de mapas e de software](#), página 51).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação ([Considerações sobre a montagem](#), página 2).
- Adquirir sinais GPS ([Adquirir sinais GPS](#), página 9).
- Ajustar o volume ([Ajustar o volume](#), página 10) e o brilho do ecrã ([Ajustar o brilho do ecrã](#), página 11).
- Navegue até seu destino ([Iniciar uma rota](#), página 28).

Descrição geral do dispositivo



Botão de voz. Prima para ativar a funcionalidade de voz Amazon Alexa.

1 **Dica:** também pode dizer Alexa para ativar a funcionalidade de voz Amazon Alexa.

1 Mantenha premido durante dois segundos para silenciar os microfones das funcionalidades de voz.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

2 Microfone das funcionalidades de voz e das chamadas em modo mãos-livres.

3 Alimentação. Prima para ligar ou desligar o dispositivo.

4 Porta USB de alimentação e dados.


5 Ranhura para cartão de memória de mapas e dados.

Descrição geral do transformador para veículo

AVISO

O transformador para veículo incluído com o dispositivo Garmin DriveSmart 66/76/86 não é compatível com outros dispositivos Garmin®. Ligar este transformador para veículo a um dispositivo diferente pode causar danos no dispositivo.

NOTA: algumas funcionalidades não estão disponíveis em todos os modelos de produtos.

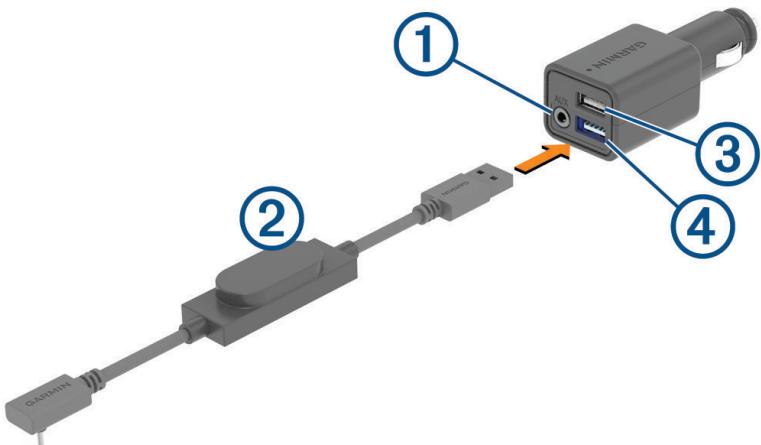

1	Tomada de saída de áudio estéreo de 3,5 mm. Liga-se à entrada auxiliar do sistema de som do veículo utilizando um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluído). Utilizado apenas quando a tecnologia Bluetooth® não está ativada para áudio.
2	Cabo de alimentação. Liga-se à porta de alimentação USB na parte de trás do dispositivo de navegação.
3	Porta de carregamento USB de 2,4 A. Carrega um telefone ligado, um dispositivo multimédia portátil ou um acessório compatível.
4	Porta de carregamento USB de 2,4 A. Carrega o dispositivo Garmin DriveSmart.

Considerações sobre a montagem

- Não monte o dispositivo num local que obstrua a visibilidade que o condutor tem da estrada.

⚠ ATENÇÃO

É da sua responsabilidade assegurar que o local de montagem cumpre todas as leis e regulamentos, e que não bloqueia a sua visão durante a utilização segura do veículo.

- Escolha um local que lhe permita encaminhar o cabo de alimentação de forma segura.

⚠ ATENÇÃO

Ao instalar num veículo, instale o dispositivo e o cabo de alimentação de forma segura para que não interfiram com os controlos de funcionamento do veículo. Qualquer interferência com os controlos de funcionamento do veículo pode resultar numa colisão e, possivelmente, em ferimentos ou morte.

- Escolha um local que permita ao dispositivo ouvir claramente a sua voz.
Deve evitar colocar o dispositivo perto de um altifalante ou de uma saída de ar, os quais podem produzir ruído que interfere com os microfones.
- Escolha um local de fácil acesso.
- Limpe cuidadosamente o para-brisas antes de instalar o suporte.


Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveSmart 66/76 à alimentação do veículo

ATENÇÃO


Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa **1** para trás, em direção ao para-brisas.

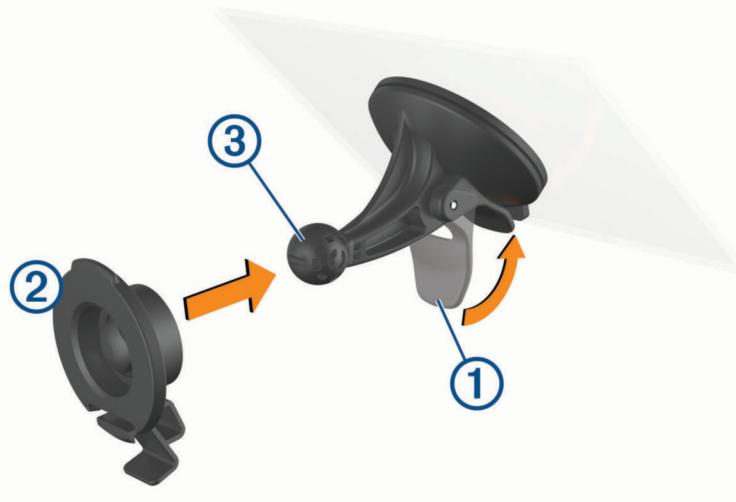

- 2 Pressione o suporte **2** contra a esfera da ventosa **3** até encaixar no lugar.
- 3 Ligue o cabo de alimentação para veículo à porta USB de dados e alimentação **4** no dispositivo.

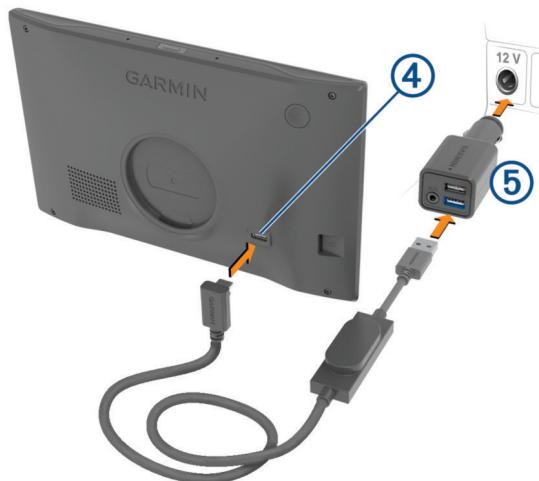

- 4 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo ao transformador de alimentação do veículo **5**.

- 5 Ligue o transformador de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação no veículo.
- 6 Coloque a patilha do topo do suporte na ranhura que está na parte de trás do dispositivo e pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.




Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveSmart 86 à alimentação do veículo

ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.


Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ① para trás, em direção ao para-brisas.

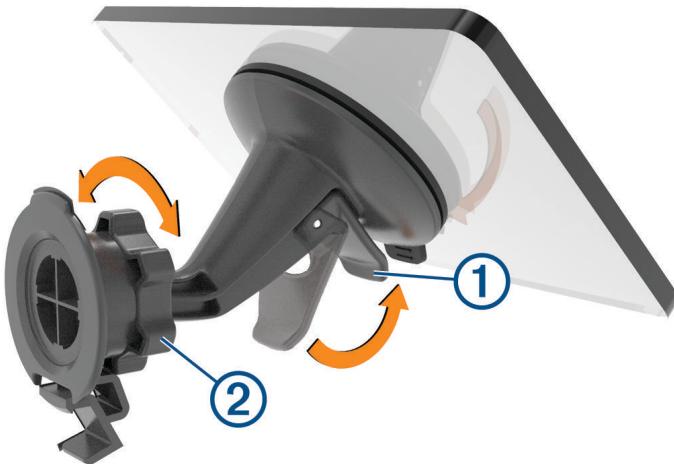

- 2 Se necessário, desaperte a porca no suporte esférico ② e ajuste o suporte para obter uma melhor visualização e utilização.

- 3 Ligue o cabo de alimentação para veículo à porta USB de dados e alimentação **4** no dispositivo.

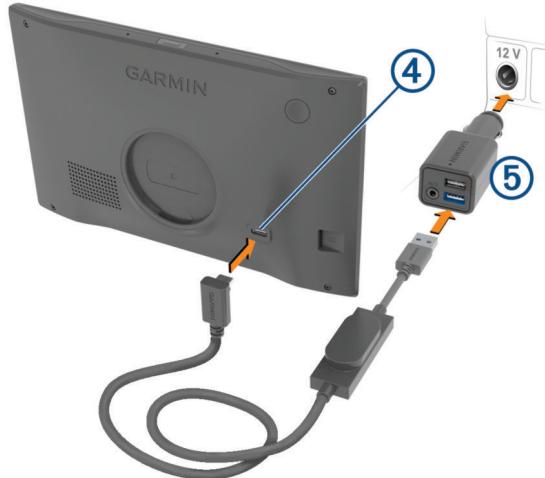

- 4 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo ao transformador de alimentação do veículo **5**.
- 5 Ligue o transformador de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação no veículo.
- 6 Coloque a patilha do topo do suporte na ranhura que está na parte de trás do dispositivo e pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.



Emparelhar com o smartphone

Pode emparelhar o seu dispositivo Garmin DriveSmart com o smartphone e a aplicação Garmin Drive™ para ativar funcionalidades adicionais e aceder a informações em tempo real ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 37](#)) . A aplicação Garmin Drive também permite utilizar a navegação avançada ativada por voz da Garmin e as funcionalidades e Skills da Amazon Alexa.

- 1 Na loja de aplicações do smartphone, instale a aplicação Garmin Drive.
- 2 Ligue o seu dispositivo Garmin DriveSmart e coloque o dispositivo e o smartphone a uma distância máxima de 3 metros (10 pés) um do outro.
- 3 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão numa conta Garmin e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Ligar ao sistema de som do veículo

Ligar ao sistema de som através de uma ligação Bluetooth

Se tiver um sistema de som de veículo compatível, pode enviar o áudio do dispositivo Garmin DriveSmart para o sistema de som do veículo utilizando uma ligação Bluetooth sem fios. Isto permite-lhe ouvir as indicações de navegação, o áudio multimédia e as chamadas telefónicas em alta qualidade nas colunas do veículo sem necessitar de uma ligação com fios.

NOTA: se o sistema de som não tiver tecnologia Bluetooth, pode enviar o áudio para o sistema de som através de um cabo de áudio auxiliar (*Ligar ao sistema de som utilizando um cabo de áudio auxiliar, página 8*).

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

1 Selecione uma opção:

- Durante o processo de emparelhamento inicial da aplicação Garmin Drive, selecione **Sim** quando a aplicação perguntar se utiliza tecnologia Bluetooth para ligar o seu smartphone ao veículo.
- Após o processo de emparelhamento inicial, no dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Veículo** está selecionado para cada tipo de áudio que pretende enviar para o sistema de som através de uma ligação Bluetooth. Os tipos de áudio definidos para o **Dispositivo Garmin** são reproduzidos no altifalante do dispositivo Garmin DriveSmart.

2 Defina a fonte de áudio do sistema de som do veículo para a entrada Bluetooth.

NOTA: por predefinição, o dispositivo envia o áudio para o sistema de som utilizando o modo de multimédia Bluetooth, o que requer que o sistema de som esteja definido para a fonte Bluetooth. Em alternativa, pode alterar as definições do modo Bluetooth para enviar algum ou todo o áudio através do modo de chamada mãos-livres Bluetooth (*Modos de áudio Bluetooth, página 7*).

Definições de áudio Bluetooth

Quando o seu dispositivo está ligado ao sistema de som do veículo através de uma ligação Bluetooth, pode selecionar como pretende reproduzir cada tipo de áudio no seu dispositivo. Para cada tipo de áudio, pode selecionar **Veículo** para reproduzir esse tipo de áudio a partir do sistema de som através da ligação Bluetooth, ou pode selecionar **Dispositivo Garmin** para reproduzir esse tipo de áudio a partir do altifalante do dispositivo ou do cabo de saída auxiliar.

Selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth**.

Orientação: fornece instruções no ecrã para ajudar a escolher as melhores definições de áudio Bluetooth para o seu veículo e sistema de som.

Navegação e OK Garmin: permite-lhe selecionar como pretende reproduzir os comandos de voz de navegação, como as próximas curvas e a orientação de faixa.

Alexa e conteúdo multimédia: permite-lhe selecionar como pretende reproduzir as respostas de Amazon Alexa, a música, os livros de áudio e outros suportes.

Chamadas telefónicas: permite-lhe selecionar como pretende reproduzir o áudio das chamadas telefónicas.

Configuração de áudio Bluetooth: permite-lhe selecionar o modo Bluetooth utilizado para enviar áudio para o sistema de som do veículo.

Modos de áudio Bluetooth

O dispositivo pode enviar áudio, como instruções de navegação, respostas Amazon Alexa, e música, para o sistema de som utilizando dois modos Bluetooth.

NOTA: as chamadas telefónicas são sempre enviadas para o sistema de som através do modo de chamadas mãos-livres Bluetooth.

Selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth > Configuração de áudio Bluetooth**.

Reproduzir como conteúdo multimédia: define o dispositivo para enviar áudio no modo de multimédia

Bluetooth utilizando o protocolo de áudio A2DP. Na maioria dos veículos, esta opção proporciona a melhor qualidade de som. Para ouvir áudio enviado no modo de multimédia Bluetooth, é necessário definir a fonte de entrada do sistema de som para Bluetooth.

Reproduzir como chamada tel.: define o dispositivo para enviar áudio como uma chamada mãos-livres

Bluetooth. Esta opção utiliza a funcionalidade de chamadas em modo mãos-livres Bluetooth do sistema de som para reproduzir o áudio. Isto permite-lhe ouvir indicações de navegação e respostas Amazon no sistema de som, mesmo enquanto ouve outras fontes de áudio, como o rádio. Também pode ser útil para sistemas de som de veículos que não tenham uma fonte de entrada multimédia Bluetooth ou nos quais a entrada multimédia Bluetooth proporciona uma qualidade de som inferior. Ao utilizar este modo, todo o áudio Bluetooth do dispositivo interrompe todas as fontes no sistema de som e a maioria dos sistemas de som não permite mudar para outra fonte enquanto as chamadas em modo mãos-livres Bluetooth estão ativas. O dispositivo interrompe automaticamente o envio de um sinal de chamada em modo mãos-livres Bluetooth depois de terminar a reprodução de um item de áudio e o sistema de som volta à fonte de áudio anteriormente ativa.

Modo de compatibilidade

NOTA: esta opção apenas está disponível enquanto o dispositivo de navegação estiver emparelhado com um dispositivo Apple®.

Define o dispositivo para enviar áudio utilizando uma combinação de sinais de multimédia Bluetooth e chamadas em modo mãos-livres Bluetooth. A música, os livros de áudio e outros suportes multimédia são enviados para o sistema de som no modo multimédia Bluetooth utilizando o protocolo de áudio A2DP. As indicações de navegação e as respostas Amazon Alexa são enviadas para o sistema de som como uma chamada telefónica mãos-livres Bluetooth. Ao utilizar este modo, as indicações de navegação e as respostas Amazon Alexa interrompem todas as fontes de áudio no sistema de som. No entanto, para ouvir a reprodução de multimédia do dispositivo, é necessário selecionar a fonte de entrada Bluetooth no sistema de som. Este modo é útil se alternar entre o suporte multimédia do dispositivo e outras fontes multimédia, mas pretende sempre ouvir as indicações de navegação e as respostas Amazon Alexa.

Ligar ao sistema de som utilizando um cabo de áudio auxiliar

Se o dispositivo Garmin DriveSmart não estiver ligado ao sistema de som do veículo através de uma ligação Bluetooth, pode enviar o áudio do dispositivo para o sistema de som do veículo utilizando um cabo de áudio auxiliar estéreo de 3,5 mm.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

- 1 Ligue uma extremidade do cabo de áudio à tomada de saída de áudio de 3,5 mm no adaptador de alimentação para veículo do Garmin DriveSmart.



- 2 Ligue a outra extremidade do cabo de áudio à tomada de entrada auxiliar do sistema de som do veículo. Esta tomada pode estar identificada como AUX ou Line in. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do veículo.
- 3 Ligue o cabo de alimentação do dispositivo à porta USB azul no adaptador de alimentação para veículo.
- 4 Defina a entrada auxiliar como fonte de áudio do sistema de som do veículo.
- 5 Selecione uma opção:
 - Durante o processo de emparelhamento inicial da aplicação Garmin Drive, selecione **Não** quando a aplicação perguntar se utiliza a tecnologia Bluetooth para ligar o smartphone ao veículo.
 - Após o processo de emparelhamento inicial, no dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Dispositivo Garmin** está selecionado para cada tipo de áudio.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ① ou ligue o dispositivo à alimentação.



- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.

Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.

- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estão preenchidas, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou ver informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (Visualizar o estado do sinal GPS, página 59).
	Estado da tecnologia Bluetooth. Selecione para ver as definições de Bluetooth (Definições de rede sem fios, página 47).
	Força do sinal Wi-Fi. Selecione para alterar as definições de Wi-Fi (Definições de rede sem fios, página 47).
	Ligado a chamadas em modo mãos-livres. Selecione para fazer uma chamada telefónica (Chamada em mãos livres, página 39).
9:10	Hora atual. Selecione para definir a hora (Acertar a hora, página 48).
	Nível de carga da bateria.
	Estado de ligação da aplicação Garmin Drive (Emparelhar com o smartphone, página 5).
53°C	Temperatura. Selecione para consultar a previsão meteorológica (Ver a previsão meteorológica, página 42).

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o volume

1 Selecione **Volume**.

2 Selecione uma opção:

- Se o dispositivo não estiver ligado a um smartphone, utilize a barra de **Volume principal** para ajustar o volume do dispositivo.
- Se o dispositivo estiver ligado a um smartphone, utilize as duas barras para ajustar o volume de diferentes tipos de áudio.

O título por cima de cada barra indica os tipos de áudio afetados pela barra. Estes títulos mudam com base nas definições de áudio ([Definições de áudio Bluetooth, página 6](#)).

- Para silenciar o dispositivo, coloque as barras de volume a 0.
- Para ajustar o volume relativo de diferentes fontes de áudio, selecione **Misturador de áudio**.

Utilizar o Misturador de áudio

Pode utilizar o misturador de áudio para definir os níveis de volume relativo de diferentes fontes de áudio, como indicações de navegação, respostas da funcionalidade ativada por voz ou alertas. O nível para cada tipo de áudio corresponde a uma percentagem do volume principal.

1 Selecione **Volume > Misturador de áudio**.

2 Utilize as barras de deslocamento para ajustar o volume relativo de cada fonte de áudio.

Por exemplo, quando uma barra de deslocamento está totalmente à direita, essa fonte de áudio é reproduzida ao nível de volume principal. Quando uma barra de deslocamento está ao centro, é reproduzida a metade do nível de volume principal.

Ativar ou desativar sons e fontes de áudio

Pode ativar ou desativar determinadas fontes de áudio e sons do sistema sem afetar outras fontes de áudio.

1 Selecione **Volume**.

2 Na secção relativa a **Sons**, selecione uma opção:

- Para permitir que o dispositivo forneça indicações de navegação por voz, selecione a caixa de verificação **Navegação por voz**.
- Para permitir que o dispositivo forneça alertas de trânsito por voz, selecione a caixa de verificação **Alertas de trânsito por voz**.
- Para permitir que o dispositivo reproduza um sinal sonoro quando é acionado um alerta de aviso ao condutor, selecione a caixa de verificação **Alertas e tons**.
- Para permitir que o dispositivo reproduza um som quando toca nos botões no ecrã, selecione a caixa de verificação **Botões premidos**.
- Para permitir que o dispositivo reproduza um sinal sonoro quando começa a ouvir um pedido de voz, selecione a caixa de verificação **Início do pedido de som**.

Sempre que premir o botão de voz ou disser *OK, Garmin* ou *Alexa*, o dispositivo reproduz um sinal sonoro para indicar que está pronto para ouvir o seu pedido.

- Para permitir que o dispositivo reproduza um sinal sonoro quando para de ouvir um pedido de voz, selecione a caixa de verificação **Fim do pedido de som**.

O dispositivo reproduz um som sempre que detetar que o utilizador deixou de falar e, em seguida, começa a processar o pedido de voz.

Ajustar o brilho do ecrã

1 Selecione **Definições > Ecrã > Brilho**.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Funcionalidades com ativação por voz

ATENÇÃO

Concentre-se na condução e utilize esta funcionalidade apenas quando for seguro fazê-lo. A aplicação Garmin Drive tem de estar aberta e em execução no smartphone compatível para utilizar as funcionalidades Alexa e aceder aos Serviços Live.

Para utilizar as funcionalidades Amazon Alexa, tem de iniciar sessão com a conta Amazon na aplicação Garmin Drive.

O dispositivo Garmin DriveSmart utiliza o processamento de linguagem natural para compreender a intenção dos seus comandos de voz. Pode fazer perguntas ou dizer comandos numa linguagem natural, utilizando frases completas. Estão disponíveis muitas frases de exemplo no manual, mas pode experimentar falar para o dispositivo utilizando a linguagem mais confortável para si.

O dispositivo inclui navegação ativada por voz Garmin e skills e funcionalidades Amazon Alexa.

A navegação ativada por voz Garmin permite-lhe procurar locais e endereços, iniciar rotas com indicações de mudança de direção, efetuar chamadas em modo de mãos-livres e muito mais. Pode iniciar a navegação ativada por voz Garmin ao dizer *OK, Garmin* seguido de um comando.

Com Alexa incorporada, pode pedir para reproduzir música, ouvir livros de áudio, ouvir as notícias e muito mais, tudo sem tirar as mãos do volante e os olhos da estrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto, nem em todos os idiomas.

Sugestões para falar com o dispositivo

- Fale num tom nítido direcionado para o dispositivo.
- Inicie cada pedido com uma das seguintes opções:
 - Diga *OK, Garmin*.
 - Diga *Alexa*.
 - Prima o botão de comando de voz.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para ajudar o dispositivo a interpretar os seus comandos com maior precisão.
- Se não receber uma resposta útil, tente reformular o seu pedido.
- Se o dispositivo não responder aos pedidos, tente uma ou mais das seguintes opções:
 - Verifique se não está próximo de um altifalante ou ventilador, os quais podem produzir ruído que interfere com os microfones.
 - Verifique se a captação de som dos microfones não está desligada (*Silenciar os microfones*, página 16).

A iniciar Navegação ativada por voz Garmin

A navegação ativada por voz Garmin permite-lhe utilizar comandos de voz simples para procurar locais e endereços, iniciar rotas com indicações de mudança de direção, efetuar chamadas em modo de mãos-livres e muito mais.

- Diga *OK, Garmin* e faça um pedido por voz.

Por exemplo, pode dizer frases como estas:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Iniciar uma rota

Ir para uma localização guardada utilizando a sua voz

Pode iniciar uma rota no seu dispositivo Garmin DriveSmart sempre que viaja para uma localização guardada com facilidade, mesmo que já saiba como chegar lá. O seu dispositivo pode ajudá-lo a evitar atrasos causados por trânsito e obras que tenham sido comunicados e que possam afetar o seu percurso.

Pode dizer frases como estas para iniciar uma rota para as suas localizações guardadas ([Guardar posições](#), [página 26](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Seguir para um endereço utilizando a voz

Pode dizer frases como estas para iniciar uma rota para um endereço próximo ou para um endereço numa cidade específica.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Seguir para uma empresa ou para uma localização com nome utilizando a voz

Pode dizer frases como estas para encontrar e navegar para uma empresa ou localização por nome ou categoria.

Locais próximos

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Locais próximos de uma cidade diferente

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Locais próximos de um cruzamento

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Ir para uma cidade ou cruzamento utilizando a sua voz

Pode dizer frases como estas para procurar e navegar para uma cidade ou cruzamento.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Verificar a sua hora de chegada

Enquanto uma rota está ativa, pode dizer uma frase para verificar a hora prevista de chegada ao seu destino.

Diga *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Parar uma rota utilizando a voz

Pode dizer frases como estas para parar a navegação de uma rota.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Efetuar uma chamada através com a voz

Pode utilizar um comando de voz para ligar para um contacto da lista telefónica do seu smartphone emparelhado.

Diga *OK, Garmin, call* e diga o nome do contacto.

Por exemplo, pode dizer *OK, Garmin, call Mom..*

Alterar as definições do dispositivo utilizando a voz

Pode dizer frases como estas para configurar as definições do dispositivo para um valor entre 0 e 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Skills e funcionalidades Amazon Alexa

Para além das funcionalidades de navegação oferecidas pela navegação ativada por voz Garmin, o dispositivo Garmin DriveSmart permite o acesso a muitas funcionalidades Amazon Alexa, tais como reproduzir música, consultar as condições meteorológicas ou ouvir as notícias. Também pode utilizar a aplicação Amazon Alexa para personalizar funcionalidades, adicionar contas de transmissão de música e explorar milhares de skills na loja de skills Alexa. Adicionar skills requer a ligação à sua conta Amazon.

NOTA: algumas skills Amazon Alexa podem não ser compatíveis com o dispositivo Garmin DriveSmart. A compatibilidade das skills é determinada pelo programador das skills e pela Amazon.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Consultar a previsão meteorológica

Pode dizer frases como estas para consultar a previsão meteorológica perto de si ou noutra área. O dispositivo responde falando as informações meteorológicas solicitadas e apresentando-as no ecrã.

O tempo para hoje

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

O tempo para os próximos dias

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

O tempo noutra localização

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Ativar as skills

Pode ativar skills adicionais ao falar para o dispositivo Garmin DriveSmart, ou ao utilizar a aplicação Amazon Alexa.

- Para ativar uma skill com a voz, diga uma frase como *Alexa, enable the Pandora skill..*
- Para pesquisar e ativar skills na aplicação Amazon Alexa, selecione **Alexa Skills** no menu de aplicações Amazon Alexa.

Reproduzir música e multimédia

Pode utilizar comandos de voz para transmitir música, podcasts ou livros de áudio da sua conta Amazon Music e outras skills e serviços Alexa compatíveis. Pode ligar as suas contas de transmissão de música através da aplicação Alexa. Também pode iniciar a reprodução de multimédia manualmente utilizando outra aplicação no telemóvel. Neste caso, o dispositivo controla a reprodução através de uma ligação multimédia Bluetooth.


Pode dizer frases como estas para reproduzir música com base no estilo, artista, título, álbum, lançamentos recentes, e muito mais.

- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Leitor de música

O leitor de multimédia permite que o dispositivo controle o conteúdo multimédia atualmente em reprodução no telemóvel, quer tenha iniciado a reprodução através de um comando de voz Alexa ou utilizando outra aplicação multimédia no telemóvel. Pode abrir o leitor de multimédia a qualquer momento selecionando Média no menu principal.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

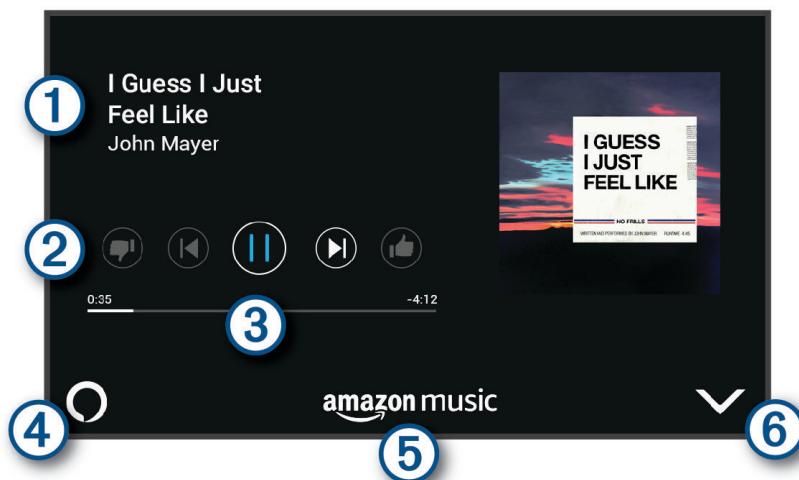

- | | |
|---|--|
| 1 | Informações sobre o conteúdo multimédia atualmente em reprodução, tais como título, artista, álbum, estação ou canal. |
| 2 | Controlos de reprodução. Os controlos mudam com base no serviço que fornece o conteúdo multimédia. |
| 3 | Avançar no item multimédia atual. |
| 4 | Fonte de áudio. O ícone indica que o conteúdo multimédia está a ser reproduzido por uma skill Alexa. O ícone indica que o conteúdo multimédia está a ser reproduzido por outra aplicação multimédia no telemóvel e enviado para o dispositivo através de uma ligação multimédia Bluetooth. |
| 5 | Serviço multimédia. Indica o serviço ou fornecedor a partir do qual está a transmitir multimédia. |
| 6 | Oculta ou encolhe o leitor de multimédia. |

Controlar a reprodução de multimédia utilizando a sua voz

Se começou a reprodução de multimédia através de um comando de voz Alexa, pode dizer frases como as seguintes para controlar a reprodução utilizando a sua voz.

- Para parar a reprodução, diga *Alexa, stop.*
- Para retomar a reprodução, diga *Alexa, resume.*
- Para avançar para a música ou faixa seguinte, diga *Alexa, next song* ou *Alexa, next track.*
- Para obter informações sobre a música que está a tocar, diga *Alexa, what song is this?*

Adicionar contas de música

Pode utilizar a aplicação Amazon Alexa para ligar o Garmin DriveSmart às suas contas de serviço de transmissão de música, tais como o serviço Amazon Music ou a rádio online Pandora®. Nem todos os serviços de transmissão de música são compatíveis com o dispositivo Garmin DriveSmart.

Consulte a documentação da aplicação Amazon Alexa no website Amazon para obter mais informações sobre como adicionar as contas de serviços de transmissão de música.

Silenciar os microfones

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

- Para interromper a captação de som dos microfones, mantenha o botão de voz **①** premido durante 2 segundos.



Enquanto a captação de som dos microfones estiver interrompida, é apresentada uma barra vermelha na parte inferior do ecrã.

- Para ativar a captação de som dos microfones, prima o botão de voz.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

⚠ CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal e apresenta o limite de velocidade (se disponível) de uma zona escolar próxima.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Limite de velocidade reduzido: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Sentido contrário numa rua de sentido único: o dispositivo emite uma mensagem e apresenta um aviso em todo o ecrã, se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido único. As margens do ecrã aparecem a vermelho e na parte superior do ecrã mantém-se um alerta, até que saia da rua de sentido único ou inverta a marcha.

Passagem de nível: o dispositivo apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma área de travessia de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento, ao aproximar-se a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Trânsito](#), página 41).

Zona de construção: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma zona de construção.

Corte de via de circulação: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um corte de via de circulação.

Planeamento de pausas: quando está a conduzir há muito tempo, o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso.

Ativar ou desativar os alertas ao condutor

Pode ativar ou desativar vários tipos de alertas ao condutor.

1 Selecione **Definições > Assistência ao condutor > Alertas ao condutor**.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Em algumas áreas, o dispositivo pode receber dados de radares de velocidade e de semáforos em tempo real sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive.
- Pode utilizar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Procurar e guardar localizações

Os mapas carregados no dispositivo contêm localizações, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

No menu principal, selecione **Para onde?**.

- Para procurar rapidamente todas as localizações no seu dispositivo, selecione  **Procurar** ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa](#), página 19).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** ([Encontrar um endereço](#), página 19).
- Para percorrer ou procurar pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** ([Encontrar uma posição por categoria](#), página 21).
- Para procurar próximo de uma cidade ou área diferentes, selecione  junto à área de pesquisa atual ([Alterar a área de pesquisa](#), página 21).
- Para ver e editar as localizações guardadas, selecione **Guardados** ([Guardar posições](#), página 26).
- Para ver as localizações que selecionou recentemente nos resultados da procura, selecione **Recentes** ([Visualizar localizações recentemente encontradas](#), página 25).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse do Foursquare®, selecione **Foursquare®** ([Procurar pontos de interesse do Foursquare](#), página 23).
- Para percorrer e procurar classificações de viajantes do Tripadvisor®, selecione **Tripadvisor** ([Tripadvisor](#), página 23).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse, fotografias e informações do HISTORY®, selecione **History®** ([Encontrar pontos de interesse do HISTORY](#), página 23).
- Para encontrar parques nacionais e explorar os mapas dos parques, selecione **Parques Nacionais** ([Encontrar parques nacionais](#), página 22).
- Para navegar para coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** ([Encontrar uma localização através de coordenadas](#), página 24).

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione **Para onde?**

2 Selecione **Procurar** na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione .

6 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**

2 Se necessário, selecione  para procurar perto de outra área ou cidade.


3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Resultados da procura de localizações

Os resultados da procura de localizações são apresentados numa lista, com a localização mais próxima em primeiro lugar. Cada localização numerada também é apresentada no mapa. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.

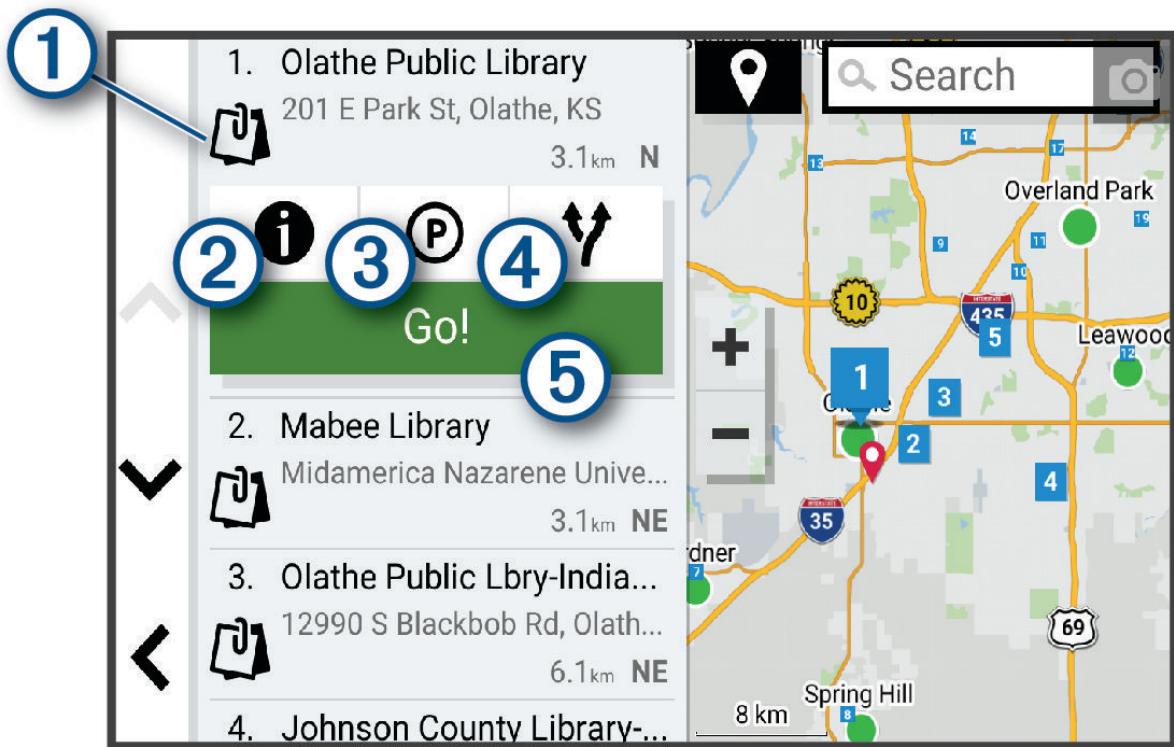


- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Selecione uma localização para ver o menu de opções. | |
| 2 | Info icon | Selecione para ver informações detalhadas sobre a localização. |
| 3 | Parking icon | Selecione para encontrar locais de estacionamento próximos da posição. |
| 4 | Route icon | Selecione para ver rotas alternativas para a localização. |
| 5 | Start navigation icon | Selecione para iniciar a navegação para a localização através da rota recomendada. |

Alterar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura localizações próximas da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione  junto à área de pesquisa atual ①.

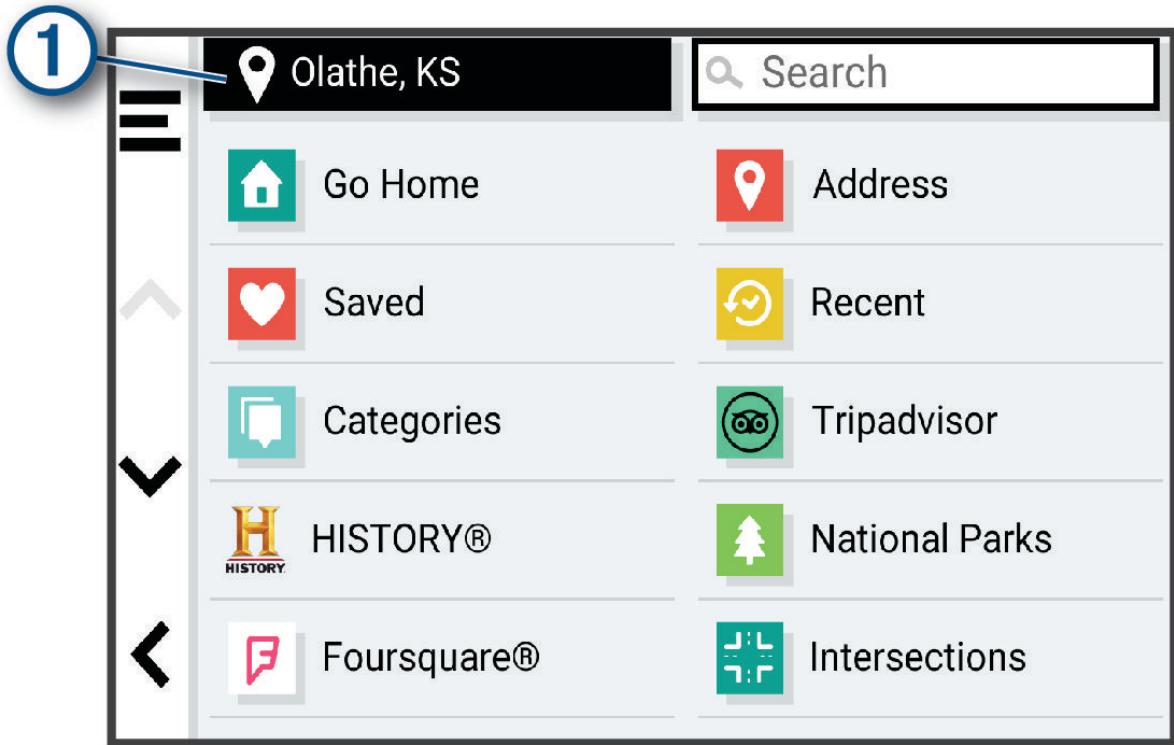

- 3 Selecione uma área de pesquisa.

- 4 Se necessário, siga as instruções no ecrã para selecionar uma localização específica.

A área de pesquisa selecionada aparece junto a . Quando procura uma localização com qualquer uma das opções disponíveis no menu Para onde?, o dispositivo sugere primeiro as localizações próximas desta área.

Pontos de interesse

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa Rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione **Para onde? > Categorias**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.

A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.

- Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Encontrar parques nacionais

Os modelos de dispositivos que incluem os mapas da América do Norte ou dos EUA também incluem informações detalhadas sobre parques nacionais nos EUA. Pode navegar para um parque nacional ou para uma localização incluída num parque nacional.

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques nacionais.

1 Selecione **Para onde? > Parques Nacionais**.

É apresentada uma lista de parques nacionais, com o mais recente no topo.

2 Selecione **Procurar** e introduza a totalidade ou parte do nome do parque para limitar os resultados (opcional).

3 Selecione um parque nacional.

Aparece uma lista das categorias de localizações de serviços e instalações abaixo do nome do parque.

4 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação para o parque, selecione **Siga!**.
- Para ver mais informações sobre o parque ou explorar os respetivos serviços e instalações, selecione **i**.
- Para encontrar rapidamente uma localização no parque, selecione uma categoria na lista abaixo do nome do parque e selecione uma localização.

Explorar serviços e instalações de parques nacionais

Nos modelos da América do Norte, pode explorar informações detalhadas sobre os serviços e as instalações disponíveis num parque nacional e navegar para localizações específicas no parque. Por exemplo, pode encontrar acampamentos, marcas terrestres, centros para visitantes e atrações populares.

1 Nos resultados da pesquisa de localização, selecione um parque nacional.

É apresentada uma lista das categorias de serviços e instalações do parque.

2 Selecione uma categoria.

3 Escolha uma localização e selecione **Siga!**.

Encontrar pontos de interesse do HISTORY

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto nem em todas as regiões de mapas.

AVISO

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a parques de campismo e pontos de interesse.

O dispositivo inclui pontos de interesse do HISTORY, que lhe permitem encontrar e conhecer atrações e localizações de relevância histórica, como edifícios históricos, monumentos, museus e localizações importantes de eventos históricos.

- 1 Selecione **Para onde? > History®**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione  para ver uma fotografia e um resumo breve da história da localização.

Foursquare

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações fornecidas pela aplicação Foursquare.

O utilizador é responsável por compreender e cumprir todas as regras, leis e regulamentos aplicáveis associados a pontos de interesse.

Foursquare é uma rede social com base na localização. O dispositivo inclui milhões de pontos de interesse do Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare nos resultados de pesquisa de localizações.

Procurar pontos de interesse do Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde? > Foursquare®**.

Consultar detalhes de localizações do Foursquare

Pode ver as informações de localização Foursquare e as classificações dos utilizadores.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.
- 2 Selecione .

Tripadvisor

O seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações do Tripadvisor. As classificações do Tripadvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por pontos de interesse relevantes. Pode também procurar pontos de interesse do Tripadvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

Encontrar pontos de interesse do Tripadvisor

- 1 Selecione **Para onde? > Tripadvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 É apresentada uma lista dos pontos de interesse do Tripadvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 5 Selecione  e introduza um termo de pesquisa (opcional).

Navegar para pontos de interesse num local

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

1 Selecione **Para onde?** > **Procurar**.

2 Introduza o nome do local e selecione .

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias de POI dentro do local.

4 Escolha uma categoria, escolha uma localização e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde?** > **Cruzamentos**.

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Encontrar uma localização através de coordenadas

Pode encontrar uma localização através das coordenadas de latitude e longitude.

1 Selecione **Para onde?** > **Coordenadas**.

2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou os dados de referência.

3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.

4 Selecione uma opção:

- Para guardar as coordenadas como uma localização, selecione **Guardar**.
- Para iniciar uma rota para as coordenadas, selecione **Siga!**.

Encontrar estações de serviço e preços de combustível

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, é necessário ligar o dispositivo a um telemóvel suportado com a aplicação Garmin Drive ([Emparelhar com o smartphone](#), página 5).

Pode encontrar estações de serviço nas proximidades e comparar preços de combustível.

1 Selecione **Para onde?** > **Preços de combustíveis**.

2 Se necessário, selecione  > **Tipo de combustível**, selecione um tipo de combustível e selecione **Guardar**.

3 Selecione uma estação de serviço.

Estacionamento

O seu dispositivo Garmin DriveSmart inclui informações de estacionamento detalhadas, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de lugares de estacionamento livres, tipo de local de estacionamento, preço, ou métodos de pagamento aceites.

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

- 1 Selecione **Para onde?** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).
NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.
- 3 Selecione um local de estacionamento.
- 4 Selecione **Siga!**.

Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Pesquise uma posição.
- 3 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 4 Selecione **(P)**.
É apresentada uma lista de locais de estacionamento próximos da posição selecionada.
- 5 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).
NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.
- 6 Selecione um local de estacionamento.
- 7 Selecione **Siga!**.

Compreender as cores e símbolos de estacionamento

Os locais de estacionamento para os quais esteja disponível informação detalhada são codificados por cores para calcular e apresentar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou parque), informações sobre preços e modos de pagamento.

Pode ver a legenda para estas cores e símbolos no dispositivo.

Nos resultados de pesquisa de locais de estacionamento, selecione .

Visualizar localizações recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde?** > **Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde?** > **Recentes** >  > **Limpar** > **Sim**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página **Onde estou?** para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia, Paragens de camiões ou Combustível**.

NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.

3 Selecione uma localização.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.

- Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione **i**.

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **≡ > Indicações até Mim**.

3 Selecione uma localização inicial.

4 Selecione **Selecion..**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma localização, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

1 Selecione **Para onde? > Adicionar atalho**.

2 Selecione um item.

Remover um atalho

1 Selecione **Para onde? > ≡ > Remover atalho(s)**.

2 Selecione um atalho a remover.

3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

4 Selecione **Concluído**.

Guardar posições

Guardar uma localização

1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 21).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.

3 Selecione **i > Guardar**.

4 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

5 Selecione **Guardar**.

Guardar a sua posição atual

1 A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.

2 Selecione **Guardar**.

3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Editar > Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Selecione  > **Eliminar locais guardados**.
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Seguir uma rota

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota (*Alterar o modo de cálculo da rota*, página 32) e elementos a evitar (*Evitar atrasos, portagens e áreas*, página 32).
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciar uma rota*, página 28).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota (*Moldar as suas rotas*, página 31).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionar uma localização à sua rota*, página 31).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Procurar e guardar localizações*, página 18).
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione  e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione  > **Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota (*Moldar as suas rotas*, página 31).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa*, página 28). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota (*Adicionar uma localização à sua rota*, página 31).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione  para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.
NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.
Os marcadores de posição (pontos coloridos) são apresentados no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de localização.
 - Selecione um ponto, como uma localização de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.


- 1 Selecione **Para onde? > Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Selecione **Para onde? >  Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa


Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.

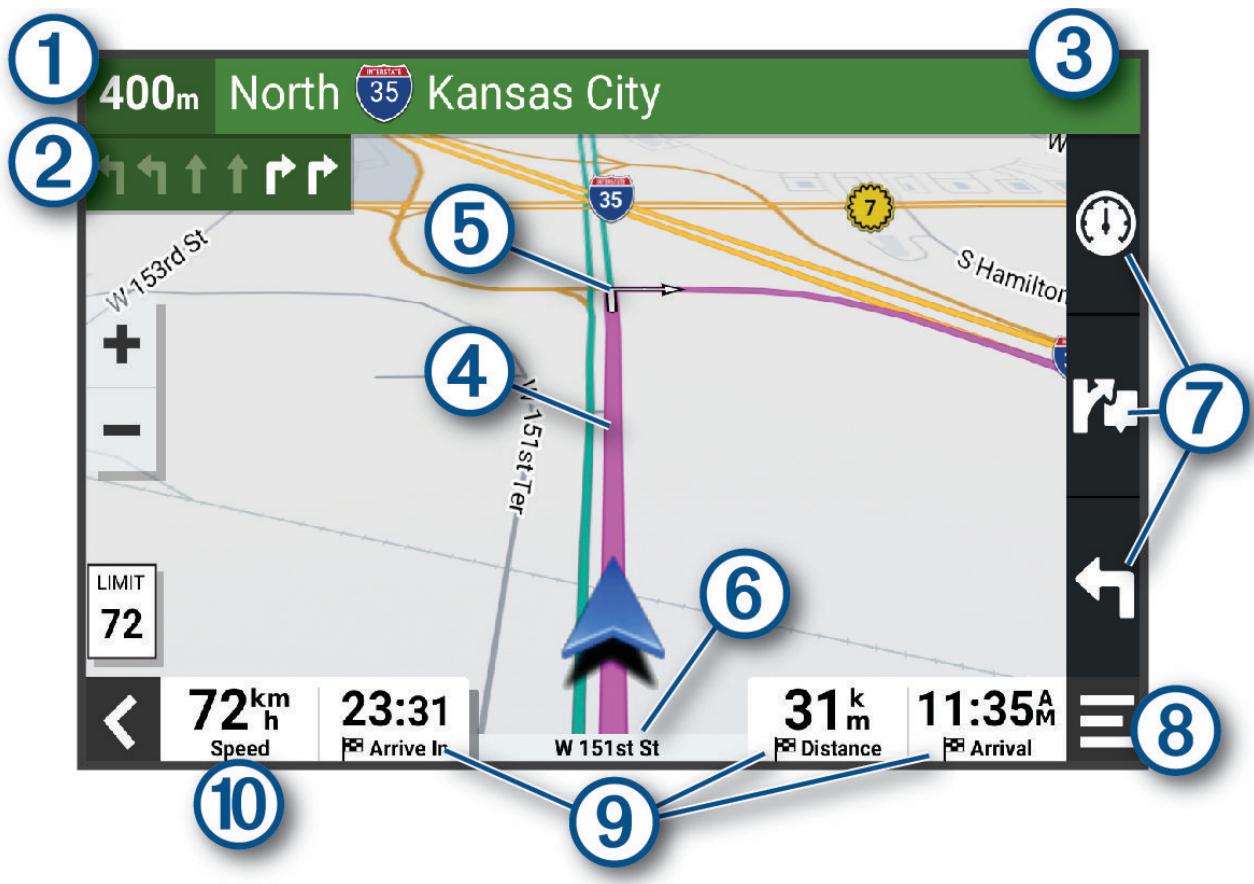

- ① Distância até à próxima ação.
- ② Próxima ação na rota. Indica a próxima mudança de direção, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve circular, se disponível.
- ③ Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
- ④ Rota destacada no mapa.
- ⑤ Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a localização das próximas ações.
- ⑥ Nome da rua em que se encontra.
- ⑦ Atalhos de ferramentas do mapa.
- NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.
- ⑧ Ferramentas do mapa. Pode selecionar as ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente.
- Campos de dados.
- Dica:** pode tocar nestes campos, para alterar as informações que apresentam (*Mudar o campo de dados do mapa*, página 37).
- Velocidade do veículo.
- Dica:** pode tocar neste campo para abrir a página de informações da viagem (*Visualizar a página Informações de viagem*, página 36).

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida 1 indica a via certa para a mudança de direção.

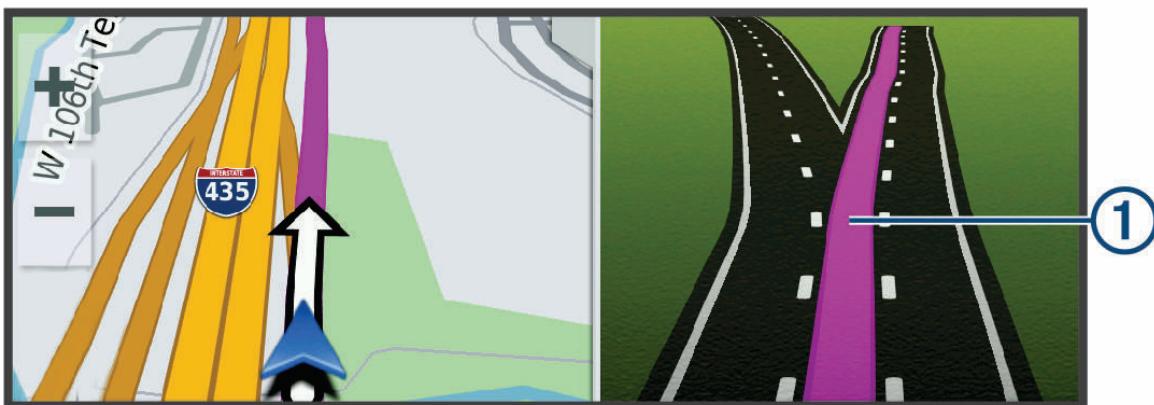

Ver curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para ver as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione > **Viragens**.
A ferramenta do mapa apresenta as próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente durante a navegação na rota.
- Para ver a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Chegar ao destino

Quando se aproxima do destino, o dispositivo fornece informações para o ajudar a concluir a rota.

- indica a localização do seu destino no mapa, e um comando de voz avisa-o de que está a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento. Pode selecionar Mais para ver uma lista completa das áreas de estacionamento sugeridas (*Estacionar perto do seu destino*, página 31).
- Quando para no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar > **Parar** para terminar a rota.

Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento.

1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo sugerir estacionamento, selecione **Mais** para ver todas as áreas de estacionamento sugeridas.

NOTA: quando seleciona uma área de estacionamento sugerida, o dispositivo atualiza automaticamente a sua rota.

- Se o dispositivo não sugerir locais de estacionamento, selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento** e selecione  > **O meu destino**.

2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

3 Escolha uma localização de estacionamento e selecione **Siga!**.

O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

Alterar a rota ativa

Adicionar uma localização à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 28).

Pode adicionar localizações no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de rotas para planear, agendar e guardar uma rota (*Planejar uma rota*, página 43).

1 No mapa, selecione > **Para onde?**.

2 Procure uma posição (*Procurar e guardar localizações*, página 18).

3 Selecione uma localização.

4 Selecione **Siga!**.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a localização como próximo destino na rota, selecione **Adic. como Próx. parag..**
- Para adicionar a localização ao final da rota, selecione **Adic. como últ. parag..**
- Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a localização adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar as suas rotas

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 28).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

1 Toque em qualquer ponto no mapa.

2 Selecione **Moldar rota**.

Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma localização mais precisa.

O dispositivo entra no modo de moldagem de rota e recalcula a rota para chegar à localização selecionada.

3 Selecione **Siga!**.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
- Para remover um ponto de moldagem, selecione o ponto de moldagem e selecione **Remover**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil caso se depare com zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

1 No mapa, selecione  > **Editar rota**.

2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

Alterar o modo de cálculo da rota

1 Selecione o **Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Percorso mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Selecione **Linha reta** para calcular rotas ativas (sem estradas).

Evitar zonas ambientais na sua rota

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de adicionar um perfil da zona ambiental do veículo ao seu dispositivo ([Adicionar um perfil de zona ambiental do veículo, página 47](#)).

Antes de poder evitar zonas ambientais na sua rota, tem de iniciar uma rota.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Quando o dispositivo solicitar, selecione **Siga!** para seguir uma rota alternativa.

Parar a rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar pelo menos uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem ([Definições de navegação, página 46](#)).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito ([Receber informações de trânsito através do seu smartphone, página 41](#)).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito ([Definições de trânsito, página 48](#)) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

1 Ao navegar uma rota, selecione  > **Trânsito**.

2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.

3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. Ainda assim, o dispositivo pode incluir uma zona com portagem na sua rota se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar > Portagens e taxas.**
- 2 Selecione **Guardar.**

Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar.**
- 2 Selecione as características de estrada a evitar e selecione **Guardar.**

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Zona de baixas emissões.**
- 2 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona de baixas emissões, selecione **Perguntar sempre.**
 - Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar.**
 - Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir.**
- 3 Selecione **Guardar.**

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar.**
- 3 Selecione **Adicionar estrada a evitar.**
- 4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte.**
- 5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte.**
- 6 Selecione **Concluído.**

Evitar uma área

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar.**
- 3 Selecione **Adicionar área a evitar.**
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte.**
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte.**
A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído.**

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desativar.**

Eliminar elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person.** > 
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **Selecionar tudo > Eliminar.**
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **Eliminar.**

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa*, página 28) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa.**
- 2 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
 - Para abrir o Planificador de rotas, selecione  (*Planificador de rotas*, página 43).
 - Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione .
 - Para iniciar uma rota, selecione uma localização no mapa e selecione **Siga!** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa*, página 28).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Editar rota: permite fazer um desvio ou ignorar localizações na rota (*Alterar a rota ativa*, página 31).

Silenciar navegação: silencia o áudio do dispositivo.

NOTA: apenas as funcionalidades de navegação estão silenciadas. O dispositivo continua a reproduzir chamadas telefónicas, multimédia e as respostas do assistente de voz no volume normal.

Próximas cidades: mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou da autoestrada (*Próximas cidades*, página 35).

Localizações próximas: apresenta as próximas localizações ao longo da rota ou da estrada onde se encontra (*Localizações próximas*, página 35).

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área (*Ver trânsito próximo*, página 36). Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de dispositivo.

Informação da viagem: apresenta dados de viagem personalizados, como velocidade ou quilometragem (*Ver dados de viagem no mapa*, página 36).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota (*Ver curvas e indicações*, página 30).

Telefone: apresenta uma lista de chamadas telefónicas recentes efetuadas a partir do telemóvel associado, bem como as opções durante chamadas, enquanto uma chamada telefónica estiver ativa (*Utilizar opções durante chamadas*, página 40).

Tempo: apresenta o estado do tempo na sua área.

Leitor de música: apresenta os controlos e a informação de multimédia.

Notificações inteligentes: apresenta notificações inteligentes recentes do seu telemóvel ligado (*Notificações inteligentes*, página 38).

Zona de baixas emissões: apresenta as próximas zonas ambientais que se aplicam ao seu veículo (*Evitar zonas ambientais na sua rota*, página 32).

Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.
A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.
- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso.

Pode personalizar as categorias apresentadas na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
Em viagem, a ferramenta do mapa apresenta a próxima localização na estrada ou na rota.
- 2 Selecione uma opção:
 - Se a ferramenta do mapa apresentar as categorias, selecione uma categoria para ver uma lista das localizações próximas relacionadas com essa categoria.
 - Se a ferramenta do mapa apresentar as localizações no seu percurso, selecione uma localização para ver os respetivos detalhes ou iniciar uma rota para esse destino.

Personalizar as categorias de localizações próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Guardar**.

Próximas cidades

Em viagem numa autoestrada ou a navegar numa rota que inclua uma autoestrada, a ferramenta Próximas cidades fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da autoestrada. Para cada cidade, a ferramenta do mapa apresenta a distância até à saída da autoestrada e os serviços disponíveis, semelhante à informação em sinais de trânsito nas autoestradas.

Ver as próximas cidades e saídas com serviços

- 1 No mapa, selecione  > **Próximas cidades**.
Em viagem numa autoestrada ou numa rota ativa, a ferramenta do mapa apresenta informações sobre as próximas cidades e saídas.
- 2 Selecione uma cidade.
O dispositivo apresenta uma lista dos pontos de interesse localizados na saída para a cidade selecionada, como estações de serviço, alojamento ou restaurantes.
- 3 Selecione uma localização e, em seguida, **Siga!** para iniciar a navegação.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.

Personalizar os campos de dados de viagem

1 No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.

2 Selecione um campo de dados de viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

A partir do mapa, selecione **Velocidade**.

Visualizar o Registo de Viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Camadas do mapa**.

2 Selecione a caixa de verificação **Historial de viagem**.

Rapor a informação de viagem

1 A partir do mapa, selecione **Velocidade**.

2 Se necessário, selecione um campo de dados com informações da viagem.

3 Selecione  > **Rapor campo(s)**.

4 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selezione **Rapor dados gerais** para repor os dados da viagem A e o total.
- Selezione **Rapor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
- Selezione **Rapor viagem B** para repor o odómetro a zero.

Ver trânsito próximo

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados de trânsito ([Trânsito](#), página 41).

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

1 Ao navegar numa rota, selecione  > **Trânsito**.

O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.

2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as camadas do mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada camada que pretende apresentar no mapa.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
NOTA: não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa em duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa em três dimensões.

Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

A aplicação Garmin Drive permite que o seu dispositivo receba notificações inteligentes e informações em tempo real, como informações de trânsito e meteorológicas em tempo real.

Navegação ativada por voz Garmin: permite-lhe utilizar comandos de voz para procurar locais e endereços, iniciar rotas com indicações de mudança de direção, efetuar chamadas em modo de mãos-livres e muito mais (*Funcionalidades com ativação por voz, página 12*).

Capacidades e funcionalidades AmazonAlexa: com Alexa incorporada, pode pedir para reproduzir música, ouvir livros de áudio, ouvir as notícias e muito mais. Tudo isto sem tirar as mãos do volante e os olhos da estrada (*Funcionalidades com ativação por voz, página 12*).

Informações de trânsito em tempo real: envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas (*Trânsito, página 41*).

Informações meteorológicas: envia previsões meteorológicas, condições de estrada e informações do radar meteorológico em tempo real para o seu dispositivo (*Ver a previsão meteorológica, página 42*).

Chamadas em modo mãos-livres: permite que efetue e receba chamadas telefónicas com o dispositivo e permite-lhe utilizar o dispositivo em modo de mãos-livres através do altifalante. Se o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz, pode efetuar chamadas através de comandos de voz.

Enviar localizações para o dispositivo: permite-lhe enviar localizações do smartphone para o dispositivo de navegação.

Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android™)

Pode utilizar a aplicação Garmin Drive para personalizar o tipo de notificações do smartphone que são apresentadas no dispositivo Garmin DriveSmart.

1 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.

2 Selecione  > **Notificações inteligentes**.

É apresentada uma lista de categorias de aplicações para smartphone.

3 Selecione uma categoria para ativar ou desativar notificações para esse tipo de aplicação.

Mostrar ou ocultar as categorias de notificações (iPhone)

Pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo, através das definições para mostrar ou ocultar categorias.

1 Selecione **Definições** > **Redes sem fios**.

2 Selecione **Serviços para smartphone**.

Dica: o  é apresentado a cores quando os serviços estão ativos.

3 Selecione **Notificações inteligentes**.

4 Selecione a caixa de seleção ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Garmin Drive, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo Garmin DriveSmart, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

NOTA: poderá ter de aguardar alguns minutos para receber notificações no dispositivo de navegação, depois de este se ligar à aplicação Garmin Drive.  aparece a cores nas definições Bluetooth quando as notificações inteligentes estiverem ativas (*Definições de rede sem fios*, página 47).

Receber notificações

ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 37).

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

• Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.

A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.

• Para visualizar uma notificação, selecione **Ver**.

• Para ouvir a notificação, selecione **Ver > Reproduzir**.

O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

• Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Receber notificações enquanto visualiza o mapa

ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 37](#)).

Quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione  ou aguarde que a janela de pop-up desapareça.
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**.
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Visualizar a lista de notificações

Pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

1 Selecione **Aplicações > Notificações inteligentes**.

É apresentada a lista de notificações. As notificações não lidas aparecem a preto e as notificações lidas a cinzento.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
 - Para ouvir uma notificação, selecione .
- O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamada em mãos livres

NOTA: apesar de a maioria dos telefones serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que um determinado telefone possa ser utilizado. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telemóvel.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 37](#)). Durante a ligação, pode efetuar ou receber chamadas utilizando o seu dispositivo.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Marcar**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Lista telefónica**.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione **Ligar**.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Percorrer categorias.**
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione **Ligar.**

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Histórico de chamadas.**
- 2 Selecione uma categoria.
É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.
- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

As opções durante chamadas estão disponíveis quando atende uma chamada. Algumas opções podem não ser compatíveis com o seu telefone.

- Dica:** se fechar a página Opções durante chamadas, poderá abri-la novamente selecionando  em qualquer ecrã. Também pode selecionar o chamador no mapa.
- Para estabelecer uma chamada de conferência, selecione **Adicionar chamada**.
 - Para transferir áudio para o seu telefone, selecione **Chamada em curso no dispositivo de navegação**.
Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar a ligação Bluetooth e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
 - Para utilizar o teclado de marcação, selecione **Teclado**.
Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
 - Para desativar o microfone, selecione **Sem som**.
 - Para desligar, seleccione **Term. cham**.

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([Editar uma posição guardada, página 27](#)).

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone >  Definir número de casa.**
- 2 Introduza o número de telefone da sua casa:
- 3 Selecione **Concluído**.

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Aplicações > Telefone > Ligar para casa**.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth poderá ligar automaticamente ao seu dispositivo Garmin DriveSmart no futuro.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Selecione **Desligar**.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa (*Definições de trânsito*, página 48). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito gratuitamente sem subscrição ao utilizar a aplicação Garmin Drive (*Receber informações de trânsito através do seu smartphone*, página 41).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte garmin.com/traffic.

Receber informações de trânsito através do seu smartphone

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito gratuitamente sem uma subscrição sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive.

- 1 Ligue o dispositivo à aplicação (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 37) Garmin Drive.
- 2 No seu dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Definições > Trânsito** e verifique se a opção **Trânsito** está selecionada.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Definições > Trânsito**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Trânsito**.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Utilizar as Apps

Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

- 1 Selecione **Aplicações > Manual do Utilizador**.

O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software (*Definições de idioma e teclado*, página 49).

- 2 Selecione  para procurar o manual do utilizador (opcional).

Ver a previsão meteorológica

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade dos dados meteorológicos.

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Garmin Drive para receber dados meteorológicos (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 37).

- 1 Selecione **Aplicações > Tempo**.

O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.

- 2 Selecione um dia.

É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 Selecione **Aplicações > Tempo > Posição atual**.

- 2 Selecione uma opção:

- Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
- Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 37).

- 1 Selecione **Aplicações > Radar meteorológico**.

- 2 Selecione  para apresentar animações no mapa do radar.

Ver alertas meteorológicos

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 37).

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

- 1 Selecione **Aplicações > Tempo**.

- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.

- 3 Selecione  > **Alertas meteorológicos**.

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 37](#)).

Pode ver as condições da estrada com base nas condições meteorológicas para as estradas na sua área, na sua rota ou noutra cidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Tempo**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Condições do pavimento**.

Planificador de rotas

Pode utilizar o planificador de rotas para criar e guardar uma rota, a qual poderá utilizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma rota guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as localizações, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a sua rota ativa.

Planear uma rota

Uma rota pode incluir várias localizações e tem de incluir, pelo menos, uma localização inicial e um destino. A localização inicial é a localização a partir da qual planeia iniciar a rota. Se iniciar a navegação a partir de uma localização diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à localização inicial. Para uma viagem de ida e volta, a localização inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas > Criar rota**.
- 2 Se necessário, seleccione um modo de cálculo.
NOTA: o modo Percurso mais rápido encontra-se selecionado por predefinição.
- 3 Selecione uma opção para escolher uma localização para o seu ponto de partida:
 - Selecione uma localização no mapa.
 - Selecione  e procure uma localização ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa, página 19](#)).
- 4 Repita o passo 2 para adicionar mais localizações.
NOTA: a última localização que adicionar será o destino.
- 5 Depois de adicionar todas as localizações necessárias, seleccione .

Editar e reordenar localizações numa rota

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas**.
- 2 Selecione uma rota guardada.
- 3 Selecione **Lista**.
- 4 Selecione uma localização.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para mover a localização para cima ou para baixo, selecione  e arraste a localização para mudar a respetiva ordem na rota.
 - Para adicionar uma nova localização após a localização selecionada, selecione .
 - Para remover a localização, selecione o .

Alterar as opções de rota para uma rota

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a sua rota.

1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas**.

2 Selecione uma rota guardada.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para adicionar pontos de moldagem à sua rota, selecione **Moldare** selecione pelo menos uma localização.
- Para alterar o modo de cálculo da rota, toque num segmento de rota e selecione um modo de cálculo.

Navegar para uma Rota Guardada

1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas**.

2 Selecione uma rota guardada.

3 Selecione **Siga!**.

4 Selecione a primeira localização para a qual pretende navegar e depois selecione **OK**.

5 Selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada e depois guia-o até aos restantes destinos da rota, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de rotas para editar e guardar a mesma.

1 Selecione **Aplicações > Planificador de rotas > A minha rota ativa**.

2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de rotas.

A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.

3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Câmaras sem fios

O dispositivo é capaz de transmitir as imagens de vídeo de uma ou mais câmaras sem fios ligadas (vendidas em separado).

Emparelhar o dispositivo com uma câmara sem fios

Pode emparelhar uma câmara sem fios com o seu dispositivo Garmin DriveSmart.

1 Atualize o seu dispositivo Garmin DriveSmart para a versão de software mais recente ([Atualizações de mapas e de software, página 51](#)).

O seu dispositivo pode não ser compatível com a câmara sem fios sem o software mais recente.

2 Selecione **Definições > Câmaras sem fios > Adicionar nova câmara**.

3 Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento e a configuração da câmara.

Após concluir o processo de emparelhamento com uma câmara pela primeira vez, esta liga-se automaticamente ao dispositivo de navegação Garmin quando é ligada a alimentação.

Ver a câmara sem fios

ATENÇÃO

Este dispositivo destina-se a melhorar a percepção situacional quando utilizado corretamente. Se for utilizado de forma inadequada, poderá distrair-se com o ecrã, o que pode provocar acidentes com consequências de ferimentos pessoais graves ou morte. Veja sempre o ecrã rapidamente quando o veículo estiver em movimento para evitar distrações.

No ecrã inicial ou no mapa, selecione .

Alinhamento das linhas de orientação

Para os melhores pontos de referência, as linhas de orientação devem estar alinhadas para refletir as extremidades exteriores do veículo. Deve alinhar as linhas de orientação separadamente para cada câmara de marcha-atrás. Em alguns modelos, o ajuste fica automaticamente disponível depois de emparelhar uma câmara.

ATENÇÃO

Deve certificar-se de que as linhas de orientação estão devidamente alinhadas antes de utilizar o dispositivo e depois de efetuar quaisquer ajustes ao ângulo da câmara. Se não alinhar adequadamente as linhas de orientação, poderá dar origem a um acidente ou colisão, que poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos materiais.

1 Alinhe uma das partes laterais do veículo com as linhas de uma berma, entrada ou lugar de estacionamento.

Poderá mesmo posicionar o veículo no centro de um lugar de estacionamento e, em seguida, avançar para o estacionamento da frente. Isto permite-lhe utilizar as linhas do lugar de estacionamento na traseira do veículo como pontos de referência para o alinhamento.

As linhas da berma, da entrada ou do lugar de estacionamento devem ser visíveis no dispositivo.


2 Selecione uma opção:

- A partir da vista da câmara, toque no ecrã e selecione o .
- A partir da vista da câmara, selecione  > **Ajustar vídeo**.

3 Arraste os círculos nos cantos das linhas de orientação **1** ou clique nas setas até que correspondam ao ângulo e à posição das linhas da berma, da entrada ou do lugar de estacionamento.

As linhas de orientação devem ser diretamente apresentadas no topo dos seus pontos de referência.

A secção a vermelho ou laranja das linhas de orientação deve alinhar com a traseira do veículo.

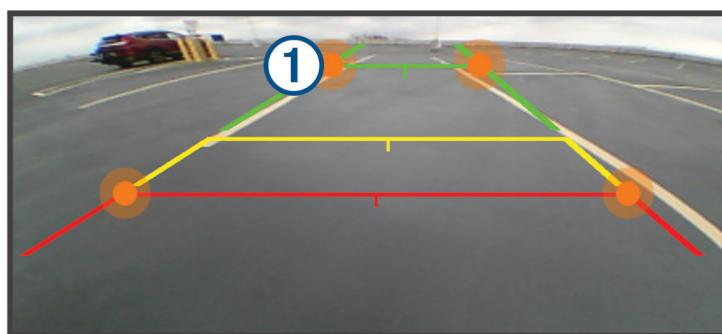

4 Se necessário, volte a posicionar o veículo com a outra lateral estreitamente alinhada com as linhas de uma berma, entrada ou lugar de estacionamento e repita o processo de alinhamento.

Deverá tentar manter as linhas de orientação simétricas, mesmo que o veículo não esteja totalmente alinhado com as linhas da berma, da entrada ou do lugar de estacionamento.

5 Selecione o  após a conclusão do alinhamento.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem ([Definições do dispositivo e de privacidade, página 49](#))

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione o **Aplicações > Historial de viagens**.

Definições

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições > Visualização do mapa**.

Ícone de veículo no mapa: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as camadas do mapa, página 37*).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa.

Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir produtos de mapas adicionais, aceda a buy.garmin.com.

1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar person:.: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Zona de baixas emissões: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Percorso mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Linha reta: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode ativar o simulador GPS para planear rotas a partir de uma posição simulada.

1 Selecione **Definições > Navegação > Simulador GPS**.

2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.

3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área.

O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

4 Selecione a descrição de posição.

5 Selecione **Definir local**.

Adicionar um perfil de zona ambiental do veículo

Pode adicionar um perfil do veículo para as definições de zona ambiental específicas do seu veículo, tais como o tipo de combustível e a norma de emissões.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Zona de baixas emissões.**
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Definições de rede sem fios

As definições da rede sem fios permitem-lhe gerir redes Wi-Fi®, dispositivos Bluetooth emparelhados e funcionalidades Bluetooth.

Selecione **Definições > Redes sem fios.**

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Nome do dispositivo emparelhado: os nomes dos dispositivos Bluetooth emparelhados são exibidos no menu. Pode selecionar o nome de um dispositivo para alterar as definições de funções Bluetooth desse dispositivo.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

Wi-Fi: ativa a tecnologia Wi-Fi.

Redes guardadas: permite editar ou eliminar redes guardadas.

Procurar redes: procura redes Wi-Fi nas proximidades (*Ligar a uma rede Wi-Fi*, página 51).

Definições de assistência ao condutor

Selecione **Definições > Assistência ao condutor.**

Alertas ao condutor: permite ativar ou desativar os alertas sobre as próximas zonas ou as condições da estrada (*Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas*, página 17).

Alerta de velocidade: alerta-o quando o veículo excede o limite de velocidade.

Tom de velocidade reduzida: alerta-o quando o limite de velocidade diminui.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Planeamento de pausas: lembra-o de fazer uma pausa e apresenta os próximos serviços após conduzir durante um período de tempo prolongado. Pode ativar ou desativar os lembretes de pausa e as sugestões de próximos serviços.

Alertas de proximidade: alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Definições > Assistência ao condutor > Alertas de proximidade.**

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições da Câmara de Marcha-Atrás

As definições de câmara de marcha-atrás permitem-lhe gerir câmaras de marcha-atrás Garmin emparelhadas e as definições da câmara. Este menu é apresentado no dispositivo de navegação apenas quando este está ligado a um cabo recetor de câmara sem fios. Aceda a garmin.com/backupcamera para adquirir uma câmara de marcha-atrás Garmin.

Selecione **Definições > Câmara de marcha-atrás** e selecione uma câmara emparelhada.

Desemparelhar: remove a câmara emparelhada. Tem de emparelhar a câmara novamente para poder visualizar imagens através deste dispositivo e deste cabo.

Mudar nome: permite-lhe atribuir um novo nome à câmara emparelhada.

Linhas de orientação: apresenta ou oculta linhas de orientação e permite-lhe ajustar a posição das mesmas.

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

Orientação: permite-lhe definir a orientação da imagem no ecrã: retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Imagen de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa a funcionalidade de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 32](#)).

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da posição: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automát..**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições do dispositivo e de privacidade

Selecione **Definições > Dispositivo**.

Sobre: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

Regulador: apresenta marcações e informações regulamentares.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Licenças de software: apresenta informações sobre o licenciamento do software.

Relatórios de dados do dispositivo: partilha dados anónimos para melhorar o dispositivo.

Historial de viagem: permite ao dispositivo armazenar um registo dos locais para onde viaja. Permite ver o registo da viagem, utilizar a funcionalidade Historial de viagens e utilizar as rotas sugeridas do myTrends.

Repor: permite limpar o historial de viagem, repor as definições ou eliminar todos os dados do utilizador.

Repor os dados e as definições

O dispositivo disponibiliza várias opções para eliminar os dados de utilizador e repor todas as predefinições de fábrica.

1 Selecione **Definições > Dispositivo > Repor**.

2 Selecione uma opção:

- Para limpar o historial de viagem, selecione **Limpar hist. de viagem**.

Esta opção elimina todos os registos dos locais para onde viajou. Não elimina as localizações guardadas nem os mapas instalados.

- Para repor as predefinições de fábrica, selecione **Repor predefinições**.

Esta opção não elimina quaisquer dados do utilizador.

- Para eliminar os dados do utilizador e repor todas as predefinições de fábrica, selecione **Eliminar dados e Repor definições**.

Esta opção elimina todos os dados do utilizador, incluindo as localizações guardadas, as localizações encontradas recentemente e o historial de viagem. Os mapas instalados não são eliminados.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulador**.

Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Radiofrequência (Garmin DriveSmart 66)	2,4 GHz a 17 dBm máximo 5,1 GHz a 16,5 dBm máximo 5,2 GHz a 16,5 dBm máximo
Radiofrequência (Garmin DriveSmart 76)	2,4 GHz a 16 dBm máximo 5,1 GHz a 17 dBm máximo 5,2 GHz a 17 dBm máximo
Radiofrequência (Garmin DriveSmart 86)	2,4 GHz a 18,1 dBm máximo 5,1 GHz a 16,2 dBm máximo 5,2 GHz a 16,4 dBm máximo
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio recarregável

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com. Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

Manutenção do dispositivo

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

Atualizações de mapas e de software

Para uma melhor experiência de navegação, deve manter os mapas e o software do dispositivo atualizados.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações às estradas e localizações nos mapas utilizados pelo dispositivo. Ter os mapas atualizados permite que o seu dispositivo encontre localizações adicionadas recentemente e calcule rotas com mais precisão. As atualizações de mapas são grandes e podem demorar várias horas a concluir.

As atualizações de software fornecem alterações e melhorias ao funcionamento e às funcionalidades do dispositivo. As atualizações de software são pequenas e demoram apenas alguns minutos a concluir.

Dispõe de dois métodos para atualizar o seu dispositivo.

- Pode ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para atualizar diretamente no dispositivo (recomendado). Esta opção permite-lhe atualizar o dispositivo de forma cómoda, sem necessidade de ligação a um computador.
- Pode ligar o dispositivo a um computador e atualizá-lo através da aplicação Garmin Express (garmin.com/express).

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que se ligue a uma rede Wi-Fi e registe o seu dispositivo. Também pode ligar-se a uma rede Wi-Fi utilizando o menu de definições.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia Wi-Fi.
- 3 Selecione **Procurar redes**.
O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi nas proximidades.
- 4 Selecione uma rede.
- 5 Introduza a palavra-passe da rede, se necessário, e em seguida selecione **Concluído**.

O dispositivo liga-se à rede e esta é adicionada à lista de redes guardadas. O dispositivo volta a ligar-se automaticamente a esta rede sempre que se encontrar dentro de alcance.

Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

AVISO

É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode atualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo atualizado sem ter de o ligar a um computador.

1 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Ligar a uma rede Wi-Fi](#), página 51).

Enquanto estiver ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo verifica as atualizações disponíveis. Quando estiver disponível uma atualização, aparece  no ícone Definições no menu principal.

2 Selecione **Definições > Atualizações**.

O dispositivo verifica as atualizações disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** por baixo de Mapa ou Software.

3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
- Para instalar apenas as atualizações de mapa, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
- Para instalar apenas as atualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.

4 Leia os acordos de licenciamento e em seguida selecione **Aceitar tudo** para aceitá-los.

NOTA: se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar **Rejeitar**. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.

5 Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa utilizando o cabo USB incluído e selecione **Continuar** ([Carregar o dispositivo](#), página 50).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se a utilização de um carregador USB de corrente que forneça, pelo menos, uma potência de saída de 1 A. Grande parte dos transformadores com ligação USB para smartphones, tablets, ou dispositivos de multimédia portáteis são compatíveis.

6 Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

Dica: se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a atualizar os mapas através de Wi-Fi ou do Garmin Express.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a garmin.com/express e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar (*Instalar Garmin Express*, página 54).

2 Abra a aplicação  Garmin Express.

3 Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

A extremidade pequena do cabo liga-se à porta USB ① no dispositivo Garmin DriveSmart e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.



4 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Toque para ligar ao comput..**

5 Quando o dispositivo Garmin DriveSmart perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Continuar**.

6 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.

7 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.



8 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados*, página 58).

9 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

Instalar Garmin Express

A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

1 No seu computador, aceda a garmin.com/express.

2 Selecione uma opção:

- Para ver os requisitos do sistema e verificar se a aplicação Garmin Express é compatível com o seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
- Para instalar num computador Mac, selecione **Transferência para Mac**.

3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.

2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.

2 Se necessário, humedeça o pano com água.

3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.

4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Limpar a porta USB

- 1 Desligue o dispositivo e desligue-o da alimentação.
- 2 Limpe a porta USB com um cotonete ou com um pano macio, limpo e sem borbotos.
NOTA: se necessário, pode humedecer ligeiramente o pano ou o cotonete com isopropanol.
- 3 Deixe o dispositivo secar completamente antes de o ligar à alimentação.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Se necessário, desaperte a porca que fixa o suporte à esfera da ventosa.
- 2 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 3 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Resolução de problemas

Não consigo ouvir som do meu dispositivo

O dispositivo Garmin DriveSmart e a aplicação disponibilizam várias opções de saída de áudio para servir diferentes veículos e métodos de instalação. Se não conseguir ouvir áudio do dispositivo, verifique abaixo as definições e as ligações do dispositivo para o método de instalação utilizado.

- Para todos os métodos de instalação, verifique cada um dos seguintes itens:
 - Verifique se o dispositivo Garmin DriveSmart está emparelhado com o seu smartphone e ligado à aplicação Garmin Drive ([Emparelhar com o smartphone, página 5](#)).
 - Verifique se o volume do dispositivo Garmin DriveSmart está suficientemente alto para ouvir. Pode dizer *OK, Garmin, increase the volume..*
 - Verifique se a definição de volume de multimédia no smartphone não está silenciada.
- Se pretender ligar ao veículo ou ao sistema de som do veículo através de uma ligação Bluetooth, verifique cada um dos seguintes itens:
 - No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Veículo** está selecionado para cada tipo de áudio que pretende enviar para o sistema de som através de uma ligação Bluetooth.
 - Verifique se o smartphone está emparelhado com o veículo e ligado através de tecnologia Bluetooth sem fios.Para obter mais informações sobre como emparelhar o smartphone com o veículo, consulte o manual do utilizador do veículo.
- Verifique se a fonte de áudio do sistema de som do veículo está definida para Bluetooth.
- Se pretender ligar ao sistema de som do veículo utilizando a saída de áudio auxiliar Garmin DriveSmart, verifique cada um dos seguintes itens:
 - Verifique se está ligado um cabo de áudio de 3,5 mm à tomada de saída de áudio no adaptador de alimentação para veículo Garmin DriveSmart e à tomada de entrada auxiliar do sistema de som do veículo ([Ligar ao sistema de som utilizando um cabo de áudio auxiliar, página 8](#)).

NOTA: não deve utilizar a tomada dos auscultadores do telefone como saída auxiliar. Não é possível reproduzir determinados tipos de áudio através da tomada dos auscultadores do telefone.

 - Verifique se o cabo de alimentação para o dispositivo está ligado à porta azul no adaptador de alimentação para veículo.
 - No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Dispositivo Garmin** está selecionado para cada tipo de áudio.
 - Verifique se o sistema de som do veículo está definido para fonte de áudio de entrada auxiliar.
- Se pretender utilizar o altifalante interno do dispositivo Garmin DriveSmart, verifique cada um dos seguintes itens:
 - No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Volume > Configuração de áudio Bluetooth** e verifique se **Dispositivo Garmin** está selecionado para cada tipo de áudio.
 - Verifique se não há qualquer cabo ligado à tomada de saída de áudio no adaptador de alimentação para veículo Garmin DriveSmart.

Não consigo ajustar o brilho do ecrã no meu dispositivo

Se o dispositivo Garmin DriveSmart não tiver alimentação suficiente, o ecrã não é apresentado com a luminosidade total.

- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se o dispositivo Garmin DriveSmart está ligado à alimentação do veículo utilizando o cabo de alimentação e o transformador para veículo incluídos ([Considerações sobre a montagem, página 2](#)).

Quando está o dispositivo Garmin DriveSmart a ouvir?

Enquanto o dispositivo Garmin DriveSmart está ligado e a captação de som dos microfones não está desligada, o dispositivo está continuamente à escuta para o ouvir a dizer *OK, Garmin* ou *Alexa* para iniciar um pedido. O dispositivo em si não grava nem guarda quaisquer dados de áudio. Depois de iniciar um pedido de voz, os dados de áudio do seu pedido são enviados para a aplicação Garmin Drive ou para a aplicação Amazon Alexa para processamento. Pode ver um registo dos seus pedidos *Alexa* processados na aplicação Amazon Alexa.

Se pretender evitar que o dispositivo escute qualquer áudio, pode interromper a captação de som dos microfones mantendo premida a tecla de voz durante 2 segundos ([Silenciar os microfones, página 16](#)).

Uma skill que quero utilizar não está disponível

O dispositivo Garmin DriveSmart é compatível com muitas skills e funcionalidades Alexa. No entanto, algumas skills e funcionalidades são exclusivas de determinados dispositivos ou não estão disponíveis para o dispositivo Garmin DriveSmart. A compatibilidade das skills é determinada pelo programador das skills e pela Amazon.

Se uma skill que pretende utilizar não estiver disponível, entre em contacto com o programador da skill para sugerir a adição de compatibilidade para o dispositivo Garmin DriveSmart.

A ventosa não fixa no para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([Considerações sobre a montagem, página 2](#)).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado ([Definições de navegação, página 46](#)).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã ([Definições do ecrã, página 48](#)).
- Reduza o tempo de espera do ecrã ([Definições do ecrã, página 48](#)).
- Reduza o volume ([Ajustar o volume, página 10](#)).
- Desligue o rádio Wi-fi quando este não estiver a ser utilizado ([Definições de rede sem fios, página 47](#)).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado ([Ligar e desligar o dispositivo, página 9](#)).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel

- Selecione **Definições > Redes sem fios**.
A opção Bluetooth tem de estar ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o telemóvel é compatível.
Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/bluetooth.
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.
Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo ([Eliminar um telefone emparelhado, página 41](#)) e efetuar o processo de emparelhamento ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 37](#)).

Anexo

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 256 GB. Os cartões de memória têm de utilizar o formato de sistema de ficheiros FAT32. Os cartões de memória com mais de 32 GB têm de ser formatados com o dispositivo.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo (*Descrição geral do dispositivo*, página 1).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Gestão de dados

O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo é compatível com o Windows 7 e posterior e o Mac OS 10.7 e posterior.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Podem ser utilizados cartões de memória para guardar ficheiros, como mapas e POI personalizados.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
- 3 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Toque para ligar ao comput..**
- 4 Quando o dispositivo Garmin DriveSmart perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Continuar**.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, página 58).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar o dispositivo com segurança.

1 Realize uma ação:

- Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
- Para computadores Apple, selecione o dispositivo e selecione **Ficheiro > Ejetar**.

2 Deslique o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapa**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

- Os acessórios opcionais estão disponíveis em garmin.com ou através do seu representante Garmin.

Normas europeias relativas a emissões

As normas europeias relativas a emissões de escape visam limitar a quantidade de poluentes atmosféricos libertados por veículos novos vendidos na Europa.

Pode encontrar as normas de emissões do seu veículo no respetivo manual do proprietário, nos documentos de registo do veículo ou impressas na moldura da porta do veículo. Se não conseguir localizar a norma relativa a emissões do seu veículo, pode contactar o concessionário ou o fabricante do veículo para obter mais informações.

support.garmin.com