


GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Priročnik za uporabo

© 2021 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi in znamke gibanja so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Android™ je blagovna znamka družbe Google LLC. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc, registrirane v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. HISTORY® in logotip H sta blagovni znamki družbe A+E Television Networks, LLC, ki sta zaščiteni v Združenih državah in drugih državah po svetu. Vse pravice pridržane. Uporaba na podlagi dovoljenja. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrirana blagovna znamka družbe Tripadvisor LLC. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod.....	1
Pregled naprave.....	1
Pregled napajalnika za napajanje v vozilu.....	2
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi.....	2
Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveSmart 66/76 v vozilu.....	3
Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveSmart 86 v vozilu.....	4
Združevanje s pametnim telefonom.....	5
Vzpostavitev povezave z glasbenim sistemom v vozilu.....	6
Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek tehnologije Bluetooth.....	6
Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek pomožnega kabla za zvok.....	8
Vklop ali izklop naprave.....	9
Iskanje signalov GPS.....	9
Ikone vrstice stanja.....	10
Uporaba tipk na zaslonu.....	10
Nastavitev glasnosti.....	10
Uporaba mešalnika zvoka.....	10
Omogočenje ali onemogočenje zvokov in zvočnih virov.....	11
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	11
Funkcije glasovnega upravljanja.....	11
Nasveti za glasovno upravljanje naprave.....	12
Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin.....	12
Začetek načrtovane poti.....	12
Klicanje z glasovnimi ukazi.....	13
Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi.....	13
Veščine in funkcije programa AmazonAlexa.....	14
Preverjanje vremenske napovedi.....	14
Omogočanje veščin.....	14
Predvajanje glasbe in predstavnostne vsebine.....	14
Glasbeni predvajalnik.....	15

Upravljanje predvajanja predstavnostne vsebine z glasovnimi ukazi.....	15
Dodajanje uporabniških računov za glasbo.....	16
Izklop mikrofona.....	16

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 17

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika.....	17
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	17

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 18

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	18
Iskanje naslova.....	19
Rezultati iskanja lokacij.....	19
Spreminjanje območja iskanja.....	20
Destinacije.....	20
Iskanje lokacije po kategoriji.....	20
Iskanje narodnih parkov.....	21
Iskanje destinacij HISTORY.....	22
Foursquare.....	22
Tripadvisor.....	22
Navigacija do destinacije znotraj kraja.....	23
Orodja za iskanje.....	23
Iskanje križišča.....	23
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	23
Iskanje bencinskih črpalk in cen.....	23
Parkirišče.....	23
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	24
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije.....	24
Razumevanje barv in simbolov parkirišč.....	24
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	24
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	24
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	24
Iskanje nujnih služb in goriva.....	25
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	25
Dodajanje bližnjice.....	25
Odstranjevanje bližnjice.....	25

Shranjevanje lokacij.....	25	Ogled lokacij pred vami.....	34
Shranjevanje položaja.....	25	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	34
Shranjevanje trenutne lokacije.....	25	Mesta pred vami.....	34
Urejanje shranjene lokacije.....	26	Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	34
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	26	Podatki o potovanju.....	35
Brisanje shranjene lokacije.....	26	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	35
Sledenje načrtovani poti.....	26	Ogled strani Informacije o potovanju.....	35
Načrtovane poti.....	26	Ogled dnevnika potovanja.....	35
Začetek načrtovane poti.....	27	Ponastavitev potovalnega računalnika.....	35
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	27	Ogled prihajajočega prometa.....	35
Pot domov.....	27	Ogled prometa na zemljevidu.....	35
Načrtovana pot na zemljevidu.....	27	Iskanje prometnih dogodkov.....	36
Aktivno razvrščanje na pasove.....	29	Prilagajanje zemljevida.....	36
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	29	Prilagajanje plasti zemljevida.....	36
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	29	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	36
Prihod na cilj.....	29	Spreminjanje perspektive zemljevida.....	36
Parkirišče v bližini cilja.....	30	Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona.....	36
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	30	Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android™).....	37
Dodajanje lokacij v načrtovano pot..	30	Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil (iPhone®).....	37
Oblikovanje načrtovane poti.....	30	Pametna obvestila.....	37
Izbira obvoza.....	31	Prejemanje obvestil.....	37
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	31	Ogled seznama obvestil.....	38
Izogibanje ekološkim območjem na načrtovani poti.....	31	Prostoročno klicanje.....	38
Ustavitev načrtovane poti.....	31	Klicanje.....	38
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	31	Sprejemanje klica.....	39
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	31	Uporaba zgodovine klicev.....	39
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	31	Uporaba možnosti med klicem.....	39
Izogibanje cestam s cestnino.....	32	Shranjevanje domače telefonske številke.....	39
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	32	Prekinitev povezave z napravo Bluetooth.....	39
Izogibanja ekološkim območjem.....	32	Brisanje združenega telefona.....	39
Izogibanja po meri.....	32	Promet.....	40
Uporaba zemljevida.....	33	Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	40
Orodja zemljevida.....	33	Omogočanje prometnih informacij.....	40
Ogled orodja zemljevida.....	34		
Pred vami.....	34		

Ogled prometa na zemljevidu.....	40	Ponastavitev podatkov in nastavitev	48
Iskanje prometnih dogodkov	40		
Uporaba programov.....	40	Informacije o napravi.....	48
Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	40	Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	48
Ogled vremenske napovedi.....	41	Specifikacije.....	49
Ogled vremena blizu drugega mesta.....	41	Polnjenje naprave	49
Ogled vremenske slike.....	41		
Ogled vremenskih opozoril.....	41	Vzdrževanje naprave.....	49
Ogled razmer na cesti.....	41	Središče za podporo Garmin.....	49
Načrtovalnik poti.....	41	Posodobitve zemljevidov in programske opreme	49
Načrtovanje poti.....	42	Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi.....	50
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti.....	42	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi.....	50
Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot.....	42	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express.....	51
Navigacija do shranjene načrtovane poti.....	42	Nega naprave.....	52
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	43	Čiščenje zunanega ohišja.....	52
Brezžične kamere.....	43	Čiščenje zaslona na dotik.....	52
Združevanje naprave z brezžično kamero.....	43	Čiščenje vrat USB.....	52
Ogled slike iz brezžične kamere.....	43	Preprečevanje kraje.....	53
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	44	Ponovni zagon naprave	53
Nastavitve.....	44	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala.....	53
Nastavitve zemljevida in vozila.....	44	Odstranjevanje naprave z nosilca....	53
Omogočanje zemljevidov	44	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala.....	53
Nastavitve navigacije.....	45	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla.....	53
Nastavitve načina izračuna.....	45		
Nastavitev simuliranega položaja....	45	Odpravljanje težav.....	54
Dodajanje profila vozila za ekološka območja.....	45	Ne slišim zvoka naprave.....	54
Nastavitve brezžičnega omrežja.....	46	Ne morem prilagoditi svetlosti zaslona naprave.....	54
Nastavitve pomoči za voznika.....	46	Kdaj naprava Garmin DriveSmart posluša?.....	55
Nastavitve bližinskih opozoril.....	46	Veščina, ki jo želim uporabiti, ni na voljo.....	55
Nastavitve vzvratne kamere.....	46	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu.....	55
Nastavitve zaslona.....	47	Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....	55
Nastavitve prometnih informacij.....	47		
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa.....	47		
Nastavljanje časa.....	47		
Nastavitve jezika in tipkovnice.....	47		
Nastavitve naprave in zasebnosti.....	48		

Baterija ne ostane dolgo napolnjena...	55
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom.....	55

Dodatek..... 56

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	56
Upravljanje podatkov	56
O pomnilniških karticah.....	56
Priklop naprave na računalnik.....	56
Prenašanje podatkov iz računalnika	56
Odklop kabla USB.....	57
Ogled stanja signala GPS.....	57
Nakup dodatnih zemljevidov	57
Nakup dodatne opreme.....	57
Evropski emisijski standardi.....	57

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 49).
- Napravo namestite v vozilo in jo priklopite na napajanje (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi*, stran 2).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 9).
- Prilagodite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 10) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 11).
- Uporabite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 27).

Pregled naprave



Gumb za glas. Pritisnite, če želite aktivirati funkcijo glasu Amazon Alexa.

- ① **NAMIG:** funkcijo glasu programa Amazon Alexa lahko aktivirate tudi tako, da izrečete *Alexa*. Pridržite za dve sekundi, da izklopite mikrofone za glasovne funkcije.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.

- ② Mikrofoni za glasovne funkcije in prostoročno klicanje.

- ③ Gumb za vklop/izklop. Pritisnite za vklop ali izklop naprave.

- ④ Vrata za napajanje in prenos podatkov USB.


- ⑤ Reža za pomnilniško kartico z zemljevidom in podatki.

Pregled napajalnika za napajanje v vozilu

OBVESTILO

Napajalnik za napajanje v vozilu, ki je priložen napravi Garmin DriveSmart 66/76/86, ni združljiv z nobeno drugo napravo Garmin®. Če priključite napajalnik za napajanje v vozilu na drugo napravo, lahko poškodujete napravo.

OPOMBA: nekatere funkcije niso na voljo pri vseh modelih naprav.

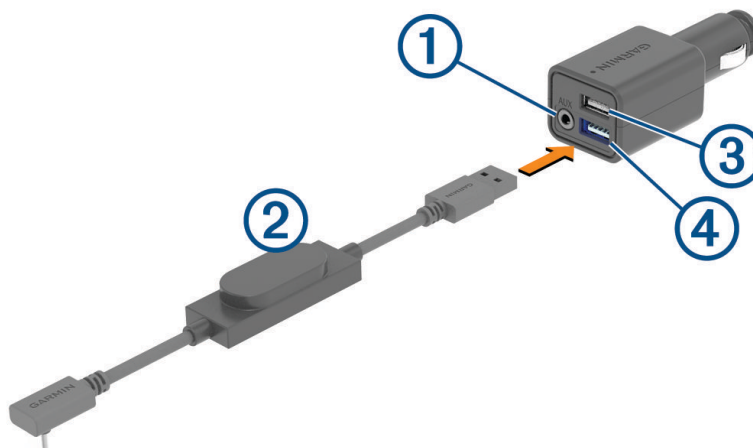

- | | |
|---|---|
| ① | Izhodni priključek za zvok glasbenega sistema velikosti 3,5 mm. Poveže pomožni vhod glasbenega sistema vozila prek kabla za zvok velikosti 3,5 mm (ni priložen). Uporablja se izključno takrat, ko tehnologija Bluetooth® ni omogočena za zvok. |
| ② | Napajalni kabel. Namenjen povezavi z vrati za napajanje USB na hrbtni strani navigacijske naprave. |
| ③ | Vrata za napajanje USB za tok 2,4 A. Namenjena polnjenju priključenega telefona, prenosne medijske naprave ali združljive dodatne opreme. |
| ④ | Vrata za napajanje USB za tok 2,4 A. Za polnjenje naprave Garmin DriveSmart. |

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprave ne namestite na mestu, kjer bi ovirala pogled voznika na cesto.

⚠ OPOZORILO

Vaša odgovornost je, da mesto namestitve ustreza vsem veljavnim zakonom in odlokom ter ne blokira vašega pogleda na cesto med varnim upravljanjem vozila.

- Izberite mesto, kjer boste lahko varno speljali napajalni kabel.

⚠ OPOZORILO

Pri nameščanju naprave v vozilo namestite napravo in napajalni kabel varno, da ne bosta motila upravljanja vozila. Zaradi motenj pri upravljanju vozila lahko pride do trčenja, ki lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

- Izberite mesto, kjer bo naprava jasno slišala vaš glas.
Naprave ne namestite v bližino zvočnika ali prezračevalnih rež, ki povzročajo hrup, saj to lahko moti delovanje mikrofонов.
- Izberite mesto, ki je na doseg roke.
- Preden namestite nosilec, temeljito očistite vetrobransko steklo.


Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveSmart 66/76 v vozilu

⚠ OPOZORILO


Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ① nazaj proti steklu.

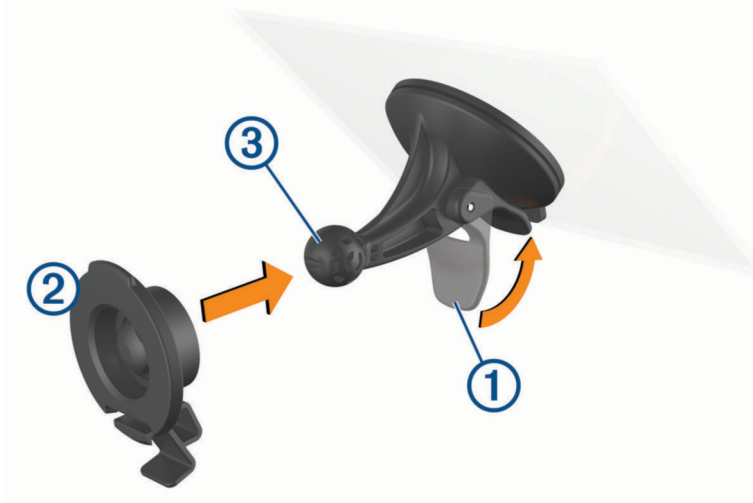

- 2 Nosilec ② potisnite na kroglico vakuumskega prijemala ③, da se zaskoči.
- 3 Kabel za napajanje v vozilu priklopite v napajalna in podatkovna vrata USB ④ na napravi.

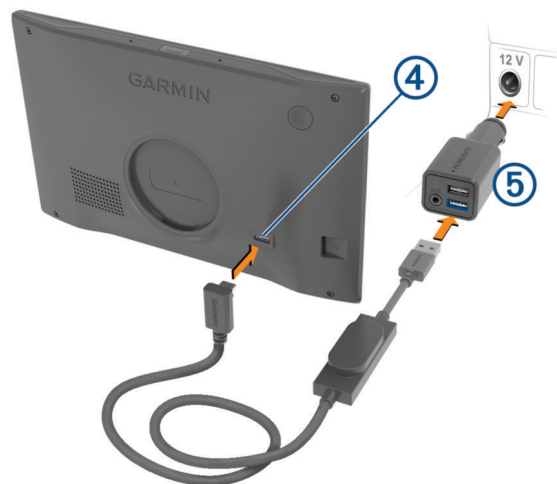

- 4 Drugi konec kabla za napajanje v vozilu priklopite v napajalnik za napajanje v vozilu ⑤.

- 5 Napajalnik za napajanje v vozilu priklopite v napajalno vtičnico v vozilu.
- 6 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na hrbtni strani naprave in spodnji del nosilca potisnite v napravo, da se zaskoči.




Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveSmart 86 v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.


Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ① nazaj proti steklu.

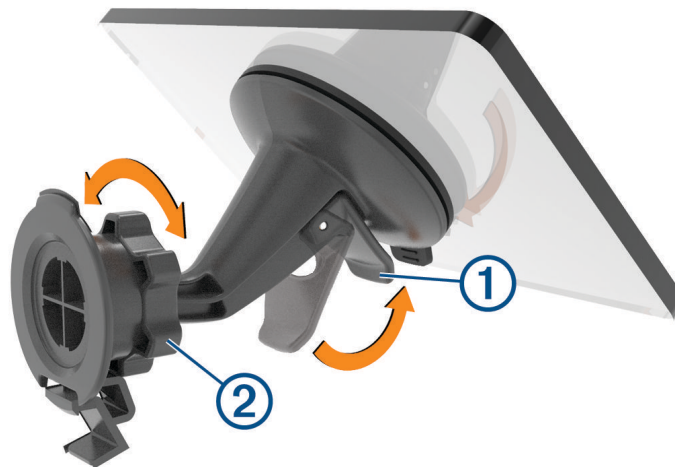

- 2 Po potrebi odvijte vijak na krogličnem nosilcu ② in prilagodite položaj nosilca za boljši ogled in upravljanje.

- 3 Kabel za napajanje v vozilu priklopite v napajalna in podatkovna vrata USB ④ na napravi.

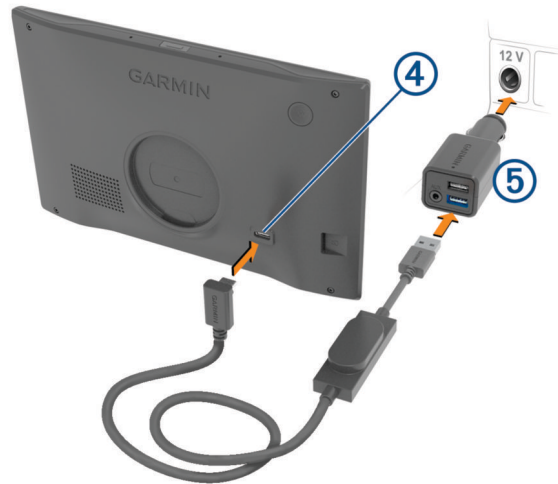

- 4 Drugi konec kabla za napajanje v vozilu priklopite v napajalnik za napajanje v vozilu ⑤.
- 5 Napajalnik za napajanje v vozilu priklopite v napajalno vtičnico v vozilu.
- 6 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na hrbtni strani naprave in spodnji del nosilca potisnite v napravo, da se zaskoči.



Združevanje s pametnim telefonom

Napravo Garmin DriveSmart lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin Drive™, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36](#)). Program Garmin Drive omogoča tudi napredno glasovno upravljanje navigacije Garmin ter večšine in funkcije programa Amazon Alexa.

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz trgovine s programi.
- 2 Vključite napravo Garmin DriveSmart in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve. Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Vzpostavitev povezave z glasbenim sistemom v vozilu

Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek tehnologije Bluetooth

Če imate združljiv glasbeni sistem v vozilu, lahko zvok naprave Garmin DriveSmart pošiljate v glasbeni sistem v vozilu prek brezžične povezave Bluetooth. Tako lahko poslušate visokokakovosten zvok navigacijskih pozivov, predstavnostne vsebine in telefonskih klicev v zvočnikih vozila brez žične povezave.

OPOMBA: če glasbeni sistem ni opremljen s tehnologijo Bluetooth, lahko zvok pošiljate vanj prek pomožnega kabla za zvok ([Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek pomožnega kabla za zvok, stran 8](#)).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.

1 Izberite možnost:

- Med začetnim postopkom združitve programa Garmin Drive izberite **Da**, ko vas program vpraša, ali trenutno uporabljate tehnologijo Bluetooth za povezovanje pametnega telefona z vozilom.
- Po začetnem postopku združitve v napravi Garmin DriveSmart izberite **Glasnost > Nastavitev zvočne naprave Bluetooth** in se prepričajte, da je možnost **Tip vozila** izbrana za vsako vrsto zvoka, ki jo želite pošiljati v glasbeni sistem prek povezave Bluetooth. Vrste zvoka, ki so nastavljene na možnost **Naprava Garmin**, se predvajajo v zvočniku naprave Garmin DriveSmart.

2 Vir zvoka za glasbeni sistem v vozilu nastavite na vhod Bluetooth.

OPOMBA: naprava privzeto pošilja zvok v glasbeni sistem v načinu predstavnostne vsebine Bluetooth, zato mora biti glasbeni sistem nastavljen na vir Bluetooth. Nastavitve načina Bluetooth lahko spremenite tako, da se določene vrste ali vse vrste zvoka namesto tega pošiljajo z načinom prostoročnega klicanja Bluetooth ([Načini zvoka Bluetooth, stran 7](#)).

Nastavitve za zvok Bluetooth

Ko je naprava povezana z glasbenim sistemom v vozilu prek tehnologije Bluetooth, lahko izberete, kako se predvaja posamezna vrsta zvoka v napravi. Za vsako vrsto zvoka lahko izberete **Tip vozila**, če želite, da se predvaja v glasbenem sistemu prek povezave Bluetooth, izberete pa lahko tudi **Naprava Garmin**, če želite, da se predvaja v zvočniku naprave ali prek pomožnega izhodnega kabla.

Izberite **Glasnost > Nastavitev zvočne naprave Bluetooth**.

Vodi me: na zaslonu prikaže navodila, na podlagi katerih lahko izberete nastavitve za zvok Bluetooth, ki so najprimernejše za vozilo in glasbeni sistem.

Navigacija in program OK Garmin: omogoča, da izberete, kako se predvajajo navigacijski glasovni pozivi, kot so naslednji zavoji in razvrščanje na pasove.

Program Alexa in predstavnostna vsebina: omogoča, da izberete, kako se predvajajo odgovori programa Amazon Alexa, glasba, zvočne knjige in druga predstavnostna vsebina.

Telefonski klici: omogoča, da izberete, kako se predvaja zvok telefonskih klicev.

Nastavitev zvočne naprave Bluetooth: omogoča, da izberete način Bluetooth, na katerega se zvok pošilja v glasbeni sistem v vozilu.

Načini zvoka Bluetooth

Vaša naprava lahko pošilja zvok, kot so navigacijski pozivi, odgovori programa Amazon Alexa, glasba, v glasbeni sistem na dva načina tehnologije Bluetooth.

OPOMBA: telefonski klici so vedno poslani v glasbeni sistem prek načina za prostoročno klicanje Bluetooth.

Izberite **Glasnost > Nastavitev zvočne naprave Bluetooth > Nastavitev zvočne naprave Bluetooth**.

Predvajaj kot predst. vsebino: nastavi napravo, da pošlje zvok v načinu predstavnostne vsebine Bluetooth prek zvočnega protokola A2DP. Pri večini vozil zagotavlja ta možnost najboljšo kakovost zvoka. Za poslušanje zvoka, ki je bil poslan v načinu predstavnostne vsebine Bluetooth, morate nastaviti glasbeni sistem na vhodni vir Bluetooth.

Predvajaj kot telefonski klic: nastavi napravo, da pošlje zvok kot prostoročni telefonski klic Bluetooth. Ta možnost predvaja zvok prek funkcije prostoročnega klicanja glasbenega sistema Bluetooth. Tako lahko slišite navigacijske pozive in odgovore Amazon v glasbenem sistem, tudi če poslušate druge vire zvoka, na primer radio. Način je lahko uporaben tudi za glasbene sisteme vozila, ki nimajo vhodnega vira predstavnostne vsebine Bluetooth ali za tiste, pri katerih vhod predstavnostne vsebine Bluetooth nudi slabšo kakovost zvoka. Pri uporabi tega način vsak zvok Bluetooth iz naprave prekine vse vire v glasbenem sistemu, večina glasbenih sistemov pa ne omogoča preklopa na drug vir, medtem ko je aktivirano prostoročno klicanje Bluetooth. Naprava samodejno preneha pošiljati signal prostoročnega klicanja Bluetooth, potem ko konča predvajanje zvočnega elementa, glasbeni sistem pa preklopi nazaj na predhodno aktiven vir zvoka.

Način združljivosti

OPOMBA: ta možnost je na voljo le, ko je navigacijska naprava združena z napravo Apple®.

Nastavi napravo, da pošlje zvok s kombinacijo predstavnostne vsebine Bluetooth in signalov prostoročnega klicanja Bluetooth. Glasba, zvočne knjige in druga predstavnostna vsebina je poslana v glasbeni sistem v načinu predstavnostne vsebine Bluetooth prek zvočnega protokola A2DP. Navigacijski pozivi in odgovori Amazon Alexa so poslani v glasbeni sistem kot prostoročni telefonski klic Bluetooth. Pri uporabi tega načina navigacijski pozivi in odgovori Amazon Alexa prekinejo vire zvoka v glasbenem sistemu. Če želite slišati predvajanje predstavnostne vsebine iz naprave, morate v vašem glasbenem sistemu izbrati vir zvoka Bluetooth. Ta način je uporaben, če preklopite med predstavnostno vsebino naprave in drugimi viri predstavnostne vsebine, vendar želite vedno slišati navigacijske pozive in odgovore Amazon Alexa.

Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek pomožnega kabla za zvok

Če vaša naprava Garmin DriveSmart nima vzpostavljene povezave z glasbenim sistemom v vozilu prek povezave Bluetooth, lahko zvok iz naprave v vozilo posredujete prek pomožnega kabla za zvok glasbenega sistema velikosti 3,5 mm.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.

- 1 En konec kabla za zvok priklopite na izhodni priključek za zvok velikosti 3,5 mm na napajalniku naprave Garmin DriveSmart za napajanje v vozilu.



- 2 Drugi konec kabla za zvok priključite na pomožni vhodni priključek glasbenega sistema v vozilu. Ta priključek ima lahko oznako AUX ali Line In. Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo vozila.
- 3 Kabel za napajanje naprave priklopite na modra vrata USB na napajalniku za napajanje v vozilu.
- 4 Vir zvoka za glasbeni sistem vozila nastavite na pomožni vhod.
- 5 Izberite možnost:
 - Med začetnim postopkom združitve programa Garmin Drive izberite **Ne**, ko vas program vpraša, ali trenutno uporabljate tehnologijo Bluetooth za povezovanje pametnega telefona z vozilom.
 - Po začetnem postopku združitve v vaši napravi Garmin DriveSmart izberite **Glasnost > Nastavitve zvočne naprave Bluetooth** in se prepričajte, da je možnost **Naprava Garmin** izbrana za vsako vrsto vozila.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop ① ali napravo priklopite na napajanje.



- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

 v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS, stran 57).
	Stanje tehnologije Bluetooth. Izberite za ogled nastavitev za Bluetooth (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 46).
	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev omrežja Wi-Fi (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 46).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (Prostoročno klicanje, stran 38).
9:10	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (Nastavljanje časa, stran 47).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave s programom Garmin Drive (Združevanje s pametnim telefonom, stran 5).
53°	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenske napovedi, stran 41).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejša pomikanja.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

1 Izberite **Glasnost**.

2 Izberite možnost:

- Če vaša naprava ni povezana s pametnim telefonom, z drsnikom **Glavna glasnost** nastavite glasnost naprave.
- Če je vaša naprava povezana s pametnim telefonom, z dvema drsnikoma prilagodite glasnost za različne vrste zvoka.
Ime nad posameznim drsnikom označuje vrste zvoka, na katerega vpliva drsnik. Ta imena se spreminjajo glede na vaše nastavitve zvoka ([Nastavitve za zvok Bluetooth, stran 6](#)).
- Če želite izklopiti zvok naprave, nastavite drsnike za glasnost na 0.
- Če želite prilagoditi relativno glasnost za različne zvočne vire, izberite **Mešalnik zvoka**.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni relativne glasnosti za različne zvočne vire, kot so navigacijski pozivi, odgovori glasovno upravljane funkcije ali opozorila. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

1 Izberite **Glasnost > Mešalnik zvoka**.

2 Z drsniki nastavite relativno glasnost posameznega zvočnega vira.

Če je drsnik v skrajnem desnem položaju, se zvočni vir predvaja z ravno glavne glasnosti. Če je drsnik na sredini, se predvaja s polovično ravno glavne glasnosti.

Omogočenje ali onemogočenje zvokov in zvočnih virov

Posamezne zvočne vire in zvoke sistema lahko vklopite ali izklopite, ne da bi to vplivalo na druge zvočne vire.

1 Izberite **Glasnost**.

2 V razdelku **Zvoki** izberite možnost:

- Če želite, da naprava predvaja navigacijske pozive in navodila, označite potrditveno polje **Govorjena navigacija**.
- Če želite, da naprava predvaja prometna opozorila in pozive, označite potrditveno polje **Govorjena prometna opozorila**.
- Če želite, da naprava predvaja zvočni signal, ko se vklopi opozorilo za obveščanje voznika, označite potrditveno polje **Opozorila in zvoki**.
- Če želite, da naprava predvaja zvok, ko se dotaknete gumbov na zaslonu, označite potrditveno polje **Pritiskanje gumbov**.
- Če želite, da naprava predvaja zvočni signal, ko začne poslušati glasovno zahtevo, izberite potrditveno polje **Začetek zvoka zahteve**.

Ko pritisnete gumb za glas ali izgovorite ukaz *OK, Garmin* ali *Alexa*, naprava predvaja zvočni signal, ki označuje, da posluša vašo zahtevo.

- Če želite, da naprava predvaja zvočni signal, ko neha poslušati glasovno zahtevo, izberite potrditveno polje **Konec zvoka zahteve**.

Naprava predvaja zvočni signal, ko zazna, da ste nehali govoriti, in začne obdelovati glasovno zahtevo.

Nastavljanje svetlosti zaslona

1 Izberite **Nastavitve > Zaslon > Svetlost**.

2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Funkcije glasovnega upravljanja

OPOZORILO

Pri uporabi te funkcije morate biti osredotočeni na vožnjo, funkcijo pa uporabljati samo, ko je to varno. V združljivem pametnem telefonu mora biti program Garmin Drive odprt in se izvajati, če želite uporabiti funkcije Alexa in dostopati do storitev v živo.

Če želite uporabljati funkcije Amazon Alexa, se morate vpisati v svoj račun Amazon iz programa Garmin Drive. Naprava Garmin DriveSmart uporablja obdelavo naravnega jezika, da lahko razume namen vaših izgovorjenih zahtev. Postavite vprašanja ali izgovorite ukaze v preprostih stavkih v naravnem jeziku. V priročniku boste našli številne primere besednih zvez, vendar lahko eksperimentirate tako, da govorite napravi v jeziku, v katerem ste najbolj suvereni.

Naprava vključuje glasovno upravljanje navigacije Garmin ter večšine in funkcije Amazon Alexa.

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavojev, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti. Glasovno upravljanje navigacije Garmin lahko zaženete tako, da izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izrečete ukaz.

Če so vgrajene funkcije programa Alexa, lahko zahtevate predvajanje glasbe, poslušate zvočne knjige, poslušate novice in še veliko več – pri tem pa imate roke ves čas na volanu in oči na cesti.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse modele izdelkov ali vse jezike.

Nasveti za glasovno upravljanje naprave

- Govorite razločno in v smeri naprave.
- Vsako zahtevo začnite z eno od naslednjih možnosti:
 - Izgovorite *OK, Garmin*.
 - Izgovorite *Alexa*.
 - Pritisnite gumb za glas.
- Zmanjšajte hrup iz ozadja, kot so glasovi ali radijski sprejemnik, saj naprava tako natančneje razume vaše ukaze.
- Če odgovor ni uporaben, poskusite zahtevo ubesediti drugače.
- Če se naprava ne odziva na zahteve, poskusite nekaj od tega:
 - Prepričajte se, da naprava ni nameščena v bližini zvočnika ali prezračevalnih rež, ki povzročajo hrup, saj to lahko moti delovanje mikrofona.
 - Prepričajte se, da mikrofoni niso izklopljeni ([Izklop mikrofona, stran 16](#)).

Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da z zahtevami, izgovorjenimi v običajnem jeziku, poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavoj za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti.

- Izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izgovorite zahtevo.
Izgovorite lahko na primer takšne besedne zveze:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Začetek načrtovane poti

Navigacija do shranjene lokacije z glasovnimi ukazi

Priporočljivo je, da v napravi Garmin DriveSmart začnete načrtovano pot vsakič, ko se odpravite do shranjene lokacije, čeprav morda že veste, kako priti do nje. Naprava vam lahko pomaga, da se izognete sporočenim prometnim zastojem in gradbenim delom, ki lahko vplivajo na načrtovano pot.

Če želite začeti načrtovano pot do shranjenih lokacij, lahko izgovorite takšne besedne zveze ([Shranjevanje lokacij, stran 25](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Potovanje do naslova z glasovnimi ukazi

Če želite začeti načrtovano pot do bližnjega naslova ali naslova v določenem mestu, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Navigacija do podjetja ali imenovane lokacije z glasovnimi ukazi

Za iskanje in uporabo navigacije do podjetja ali imenovane lokacije po imenu ali kategoriji lahko izgovorite takšne besedne zveze.

Bližnje lokacije

- *oK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Lokacije blizu drugega mesta

- *oK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Lokacije blizu križišča

- *oK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Navigacija do mesta ali križišča z glasovnimi ukazi

Za iskanje mesta ali križišča in uporabo navigacije do tja lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Preverjanje časa prihoda

Ko je načrtovana pot aktivna, lahko izgovorite besedno zvezo za preverjanje predvidenega časa prihoda na cilj.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, what time will we arrive?.*

Ustavljanje načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Če želite končati navigacijo po načrtovani poti, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Klicanje z glasovnimi ukazi

Z glasovnim ukazom lahko pokličete stik iz telefonskega imenika v združenem pametnem telefonu.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, call*, nato pa izgovorite ime stika.

Izgovorite lahko na primer ukaz *OK, Garmin, call Mom..*

Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi

Če želite napravo nastaviti na vrednost od 0 do 10, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Veščine in funkcije programa AmazonAlexa

Poleg navigacijskih funkcij, ki jih omogoča glasovno upravljanje navigacije Garmin, naprava Garmin DriveSmart omogoča tudi dostop do številnih funkcij programa Amazon Alexa, kot je predvajanje glasbe, ogled vremenskih razmer ali poslušanje novic. S programom Amazon Alexa lahko tudi prilagodite funkcije, dodate uporabniške račune za pretakanje glasbe in raziščete na tisoče veščin v trgovini z veščinami Alexa. Za dodajanje veščin je potrebna povezava z uporabniškim računom Amazon.

OPOMBA: nekatere veščine programa Amazon Alexa morda niso združljive z napravo Garmin DriveSmart. Združljivost z veščinami določita razvijalec veščin in družba Amazon.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.

Preverjanje vremenske napovedi

Za preverjanje vremenske napovedi v vaši bližini ali drugem kraju lahko izgovorite takšne besedne zveze. Naprava sporoči zahtevane vremenske podatke in prikaže podatke o vremenu na zaslonu.

Današnje vreme

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

Vreme v prihodnosti

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

Vreme v drugem kraju

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Omogočanje veščin

Dodatne veščine lahko omogočite tako, da izgovorite ukaz za napravo Garmin DriveSmart ali uporabite program Amazon Alexa.

- Če želite omogočiti veščino z glasovnim ukazom, izgovorite besedno zvezo, na primer *Alexa, enable the Pandora skill.*
- Če želite poiskati in omogočiti veščine iz programa Amazon Alexa, izberite **Alexa Skills** v meniju programa Amazon Alexa.

Predvajanje glasbe in predstavnostne vsebine

Z glasovnimi ukazi lahko pretakate glasbo, poddaje ali zvočne knjige iz uporabniškega računa Amazon Music ter drugih združljivih veščin in storitev programa Alexa. Prek programa Alexa lahko vzpostavite povezavo z uporabniškimi računi za pretakanje glasbe. Predvajanje predstavnostne vsebine lahko začnete tudi ročno z drugim programom v telefonu. V tem primeru naprava upravlja predvajanje prek povezave za predstavnostno vsebino Bluetooth.


Za predvajanje glasbe na podlagi zvrsti, izvajalca, naslova, nedavne izdaje in drugih kategorij lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Glasbeni predvajalnik

Predvajalnik omogoča, da naprava upravlja predstavnostno vsebino, ki se trenutno predvaja v telefonu, ne glede na to, ali predvajanje začnete z glasovnim ukazom za program Alexa ali z drugim programom za predstavnostno vsebino v telefonu. Predvajalnik lahko kadar koli odprete tako, da v glavnem meniju izberete Predstavnost.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.

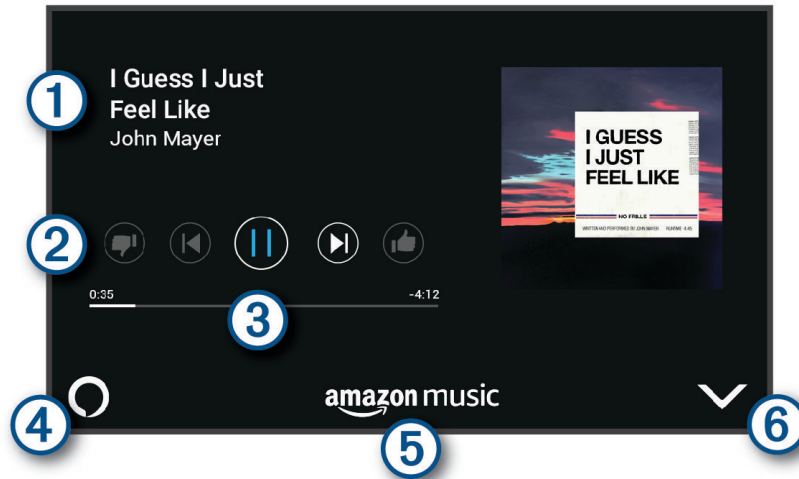

1	Informacije o predstavnostni vsebini, ki se trenutno predvaja, kot so naslov, izvajalec, album, postaja ali kanal.
2	Elementi za upravljanje predvajanja. Upravljalni elementi so odvisni od storitve, ki zagotavlja predstavnostno vsebino.
3	Potek predvajanja trenutne predstavnostne vsebine.
4	Vir zvoka. Ikona  pomeni, da se predstavnostna vsebina predvaja iz večšine programa Alexa. Ikona  pomeni, da predstavnostno vsebino predvaja drug program za predstavnostno vsebino v telefonu in jo pošilja v napravo prek povezave za predstavnostno vsebino Bluetooth.
5	Storitev za predstavnostno vsebino. Označuje storitev ali ponudnika, katerega predstavnostno vsebino pretakate.
6	Skrije ali zmanjša predvajalnik.

Upravljanje predvajanja predstavnostne vsebine z glasovnimi ukazi

Če začnete predvajanje predstavnostne vsebine z glasovnim ukazom programa Alexa, lahko za upravljanje predvajanja z glasovnimi ukazi izgovorite takšne besedne zveze.

- Če želite ustaviti predvajanje, izgovorite ukaz *Alexa, stop*.
- Če želite nadaljevati predvajanje, izgovorite ukaz *Alexa, resume*.
- Če želite preskočiti na naslednjo skladbo, izgovorite ukaz *Alexa, next song* ali *Alexa, next track*.
- Če želite pridobiti informacije o skladbi, ki se trenutno predvaja, izgovorite ukaz *Alexa, what song is this?*

Dodajanje uporabniških računov za glasbo

Program Amazon Alexa lahko uporabite za povezovanje naprave Garmin DriveSmart z uporabniškimi računi za storitve pretakanja glasbe, kot je storitev Amazon Music ali internetni radio Pandora®. Vse storitve pretakanja glasbe niso združljive z napravo Garmin DriveSmart.

Več informacij o dodajanju uporabniških računov za storitve pretakanja glasbe je navedenih v dokumentaciji programa Amazon Alexa na spletnem mestu Amazon.

Izklop mikrofонов

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.

- Če želite izklopiti mikrofone, pritisnite gumb za glas ① in ga držite 2 sekundi.



Ko so mikrofoni izklopljeni, se čez spodnji del zaslona nariše rdeča črta.

- Če želite znova vklopiti mikrofone, pritisnite gumb za glas.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Zmanjšana omejitev hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

Ovinki: naprava pred ovinkom na cesti predvaja zvok.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije (*Promet, stran 40*).

Gradbišče: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate gradbišču.

Zaprto vozni pas: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate zaprtemu voznemu pasu.

Načrtovanje odmorov: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, ko vozite dlje časa.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke v živo o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Kam?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite **Išči** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 18*).
- Če želite najti naslov, izberite **Naslov** (*Iskanje naslova, stran 19*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Kategorije** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 20*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite  poleg trenutnega območja iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 20*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Shranjeno** (*Shranjevanje lokacij, stran 25*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Nedavno** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 24*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah v storitvi Foursquare®, izberite **Foursquare®** (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 22*).
- Če želite brskati in iskati po ocenah popotnikov v storitvi Tripadvisor®, izberite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, stran 22*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah, fotografijah in informacijah v storitvi HISTORY®, izberite **History®** (*Iskanje destinacij HISTORY, stran 22*).
- Če želite najti narodne parke in raziskati zemljevide parkov, izberite **Narodni parki** (*Iskanje narodnih parkov, stran 21*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Koordinate** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 23*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Išči**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.


Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Rezultati iskanja lokacij

Rezultati iskanja lokacij so prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Vsaka oštevilčena lokacija je prikazana tudi na zemljevidu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

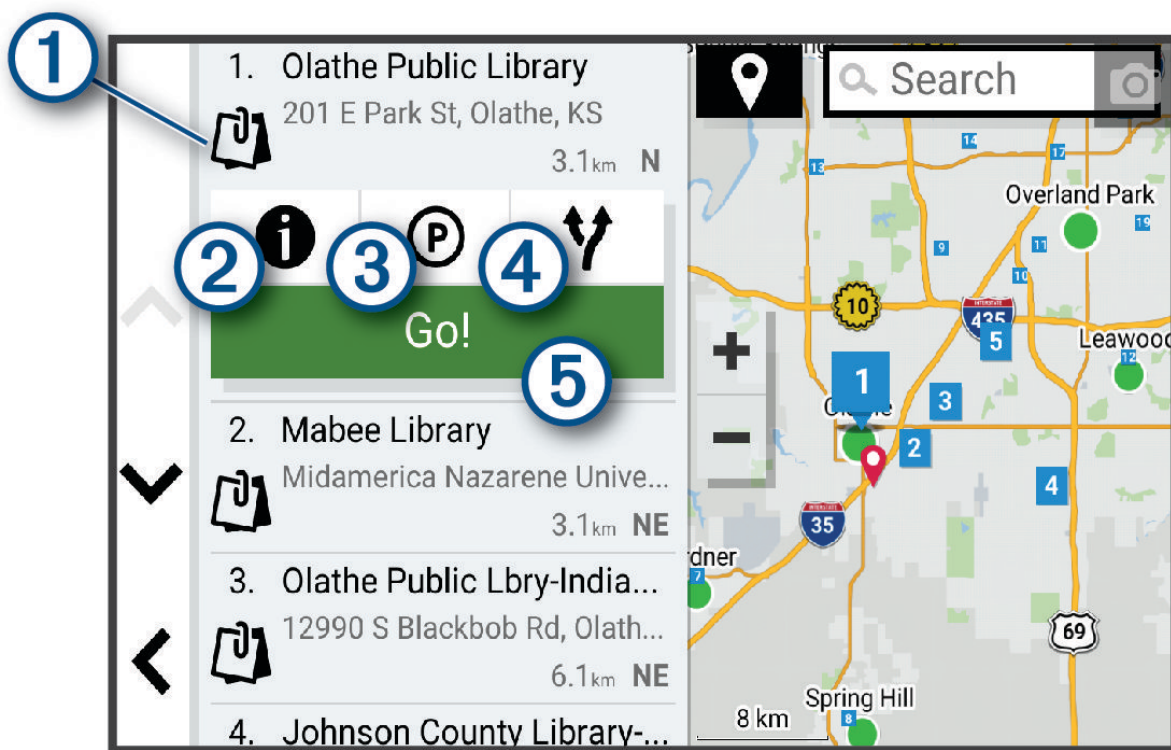


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② 	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji.
③ 	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ 	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacije.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite 📍 poleg trenutnega območja iskanja ①.

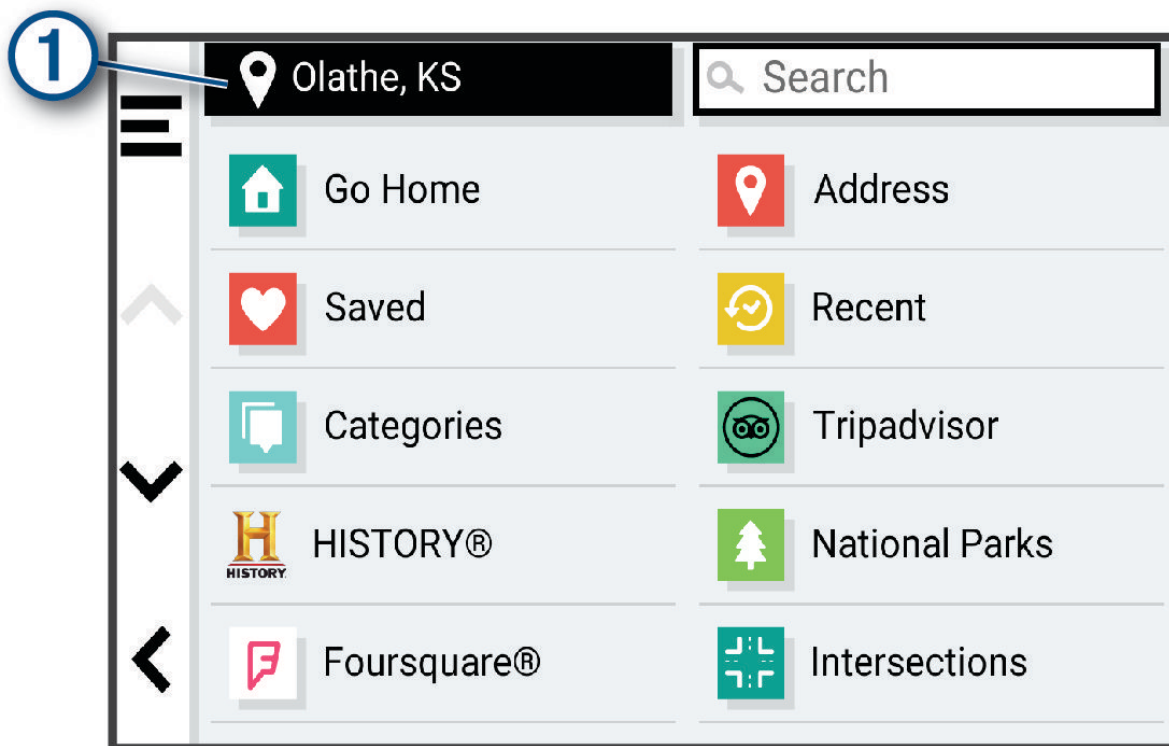

- 3 Izberite območje za iskanje.
 - 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.
- Izbrano območje iskanja se prikaže poleg 📍. Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Kam?, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

1 Izberite **Kam? > Kategorije**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite možnost:

- Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
- Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Iskanje narodnih parkov

Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o narodnih parkih ter da ravnate v skladu z njimi.

1 Izberite **Kam? > Narodni parki**.

Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji park na vrhu.

2 Izberite **Išči** in vnesite celotno ali delno ime parka, če želite zmanjšati število rezultatov (izbirno).

3 Izberite narodni park.

Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije infrastrukture in storitev v parku.

4 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije do parka, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati infrastrukturo in storitve v parku, izberite **i**.
- Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.

Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem parku

V modelih izdelka za Severno Ameriko lahko raziščete podrobne informacije o infrastrukturi in storitvah, ki so na voljo v narodnem parku, ter uporabite navigacijo do določenih lokacij v parku. Poiščete lahko na primer prostore za kampiranje, zanimivosti, središča za obiskovalce in priljubljene znamenitosti.

1 V rezultatih iskanja lokacij izberite narodni park.

Prikaže se seznam kategorij za infrastrukturo in storitve v parku.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Iskanje destinacij HISTORY

OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih izdelka ali za vse regije zemljevida.

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o kampih in destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Naprava vključuje destinacije HISTORY, s katerimi lahko poiščete zgodovinsko pomembne lokacije in znamenitosti, kot so zgodovinske stavbe, spomeniki, muzeji in znamenite lokacije zgodovinskih dogodkov, ter se seznanite z njimi.

- 1 Izberite **Kam? > History®**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Če si želite ogledati fotografijo in kratek povzetek zgodovine lokacije, izberite .

Foursquare

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij, ki jih posreduje storitev Foursquare.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje več milijonov predhodno naloženih destinacij storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo.

Izberite **Kam? > Foursquare®**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Ogledate si lahko informacije o lokacijah Foursquare in ocene uporabnikov.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite .

Tripadvisor

V napravi so vključene destinacije in ocene Tripadvisor. Ocene Tripadvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

- 1 Izberite **Kam? > Tripadvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.
- 4 Izberite možnost **Razvrsti rezultate**, da prikazane destinacije filtrirate po razdalji ali priljubljenosti (izbirno).
- 5 Izberite  in vnesite iskani izraz (izbirno).

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam?** > **Išči**.
- 2 Vnesite ime kraja in izberite .
- 3 Izberite kraj.
Prikaže se seznam kategorij za destinacije znotraj kraja.
- 4 Izberite kategorijo, izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Kam?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti koordinate kot lokacijo, izberite **Shrani**.
 - Za začetek poti do koordinat izberite **Pojdi!**.

Iskanje bencinskih črpalk in cen

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 5](#)).

Poiščete lahko bližnje bencinske črpalke in primerjate cene goriv.

- 1 Izberite **Kam?** > **Cene goriva**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Vrsta goriva**, izberite vrsto goriva in nato izberite **Shrani**.
- 3 Izberite bencinsko črpalko.

Parkirišče

Naprava Garmin DriveSmart vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Izberite možnost **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo.
- 3 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 4 Izberite **P**.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 5 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 6 Izberite lokacijo parkirišča.
- 7 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite **1**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice, Policijske postaje, Počivališča za tovornjake** ali **Gorivo**.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 20*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite možnost **i** > **Shrani**.
- 4 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.
- 5 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡** > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Sledenje načrtovani poti

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 31](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 31](#)).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 27](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 30](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 30](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 18*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 30*).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 27*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 30*).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Po potrebi izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.
Na zemljevidu se prikažejo oznake lokacij (barvne pike).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite **Kam?** > **Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

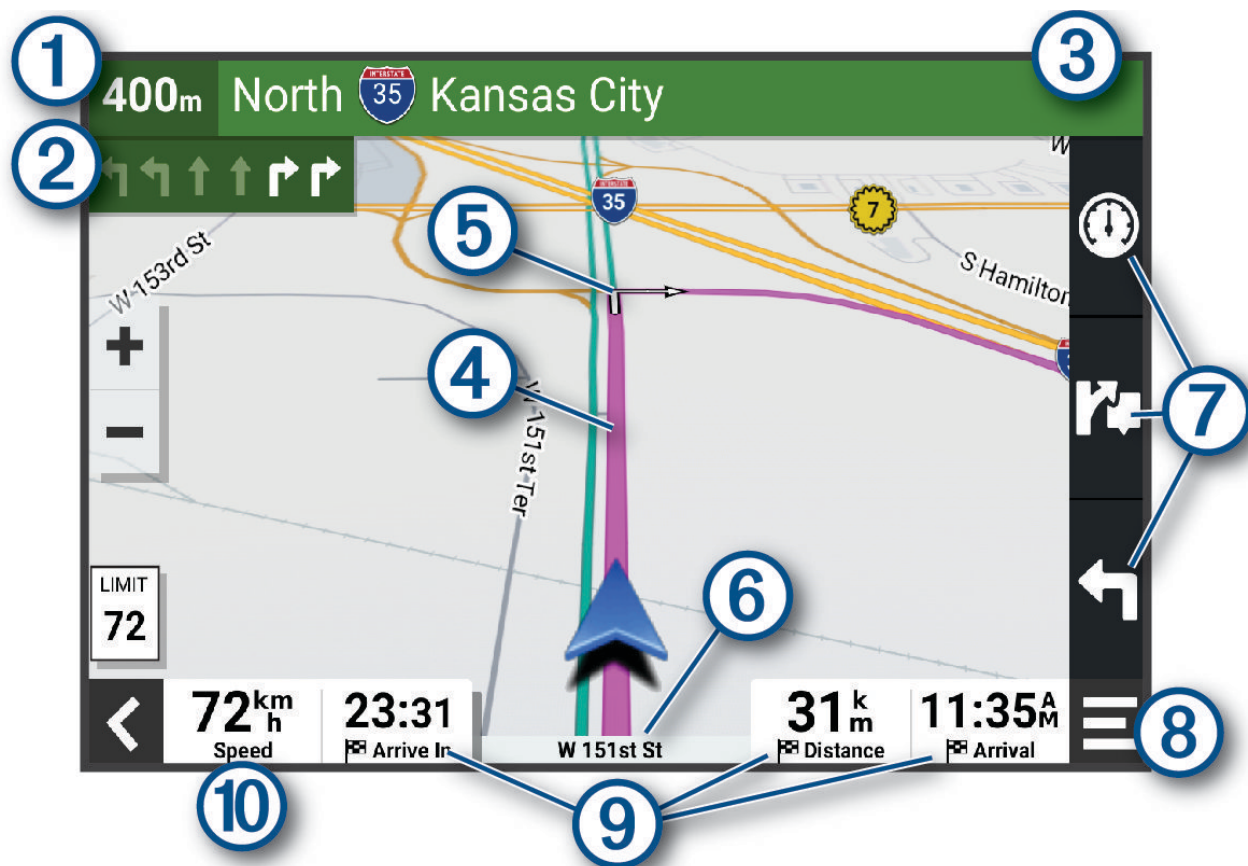

①	Razdalja do naslednjega dejanja.
②	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Ime ceste, po kateri vozite.
⑦	Bližnjice za orodje zemljevida. OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.
⑧	Orodja zemljevida. Izberete lahko orodja, ki prikazujejo več informacij o načrtovani poti in okolici.
⑨	Podatkovna polja. NAMIG: če se dotaknete teh polj, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njih (Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu , stran 36).
⑩	Hitrost vozila. NAMIG: lahko se dotaknete tega polja, da odprete stran s podatki o vožnji (Ogled strani Informacije o potovanju , stran 35).

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

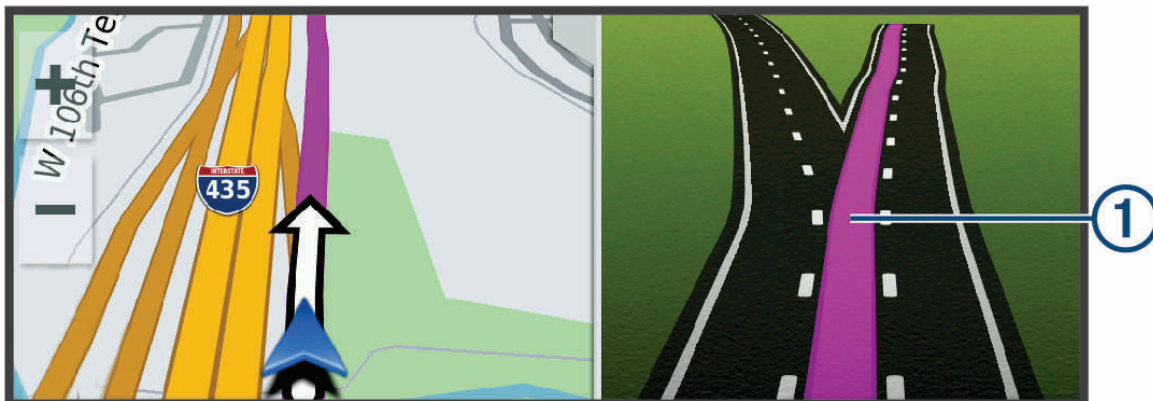

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča. Če si želite ogledati celoten seznam predlaganih parkirišč, lahko izberete Več ([Parkirišče v bližini cilja, stran 30](#)).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete možnost  > **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko naprava predlaga parkirišče, izberite **Več**, če si želite ogledati vsa predlagana parkirišča.
OPOMBA: ko izberete predlagano parkirišče, naprava samodejno posodobi načrtovano pot.
- Če naprava ne predlaga parkirišč, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite  **> Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 27](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom poti ([Načrtovanje poti, stran 42](#)).

1 Na zemljevidu izberite **> Kam?**.

2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 18](#)).

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot nasl. post.**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 27](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

1 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite **Oblikuj načrtovano pot**.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

Naprava preklopi v način oblikovanja načrtovane poti in znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

3 Izberite **Pojdi!**.

4 Če je treba, izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, jo izberite in nato izberite **Odstrani**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrtovane poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Ravna črta** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).

Izogibanje ekološkim območjem na načrtovani poti

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate v napravo dodati profil vozila za ekološka območja ([Dodajanje profila vozila za ekološka območja, stran 45](#)).

Preden se lahko začnete izogibati ekološkim območjem na načrtovani poti, morate načrtovano pot začeti.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

Ko vas naprava pozove, izberite **Pojdi!**, da izberete drugo načrtovano pot.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo potovalne zgodovine ([Nastavitve navigacije, stran 45](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 40](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili ([Nastavitve prometnih informacij, stran 47](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja > Cestnine in drugi stroški**.
- 2 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri > **.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse > Izbriši**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Zemljevid lahko uporabite za navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 27](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečanje ali pomanjšanje izberite možnost **+** ali **-**.
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite možnost **▲**.
 - Če želite odpreti Načrtovalnik poti, izberite možnost **↗** ([Načrtovalnik poti, stran 41](#)).
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite možnost **Q**.
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in nato izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 27](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urejanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 30](#)).

Izklopi zvok navigacije: izklopi zvok naprave.

OPOMBA: izklopi se samo zvok navigacijskih funkcij. Naprava še vedno predvaja telefonske klice, predstavnostno vsebino in odgovore glasovnega pomočnika z običajno glasnostjo.

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti ([Mesta pred vami, stran 34](#)).

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 34](#)).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 35](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot je hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 35](#)).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 29](#)).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 39](#)).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

Glasbeni predvajalnik: prikaže elemente za upravljanje predstavnostnih datotek in informacije o predstavnostnih datotekah.

Pametna obvestila: prikaže nedavna pametna obvestila povezanega telefona ([Pametna obvestila, stran 37](#)).

Ekološko območje: prikaže ekološka območja, ki so pred vami in veljajo za vaše vozilo ([Izogibanje ekološkim območjem na načrtovani poti, stran 31](#)).

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Kategorije, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko prilagodite.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.
Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.
- 2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.
- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite eno od naslednjih možnosti.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Prikaz zemljevida > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Zgodovina potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Po potrebi izberite podatkovno polje z informacijami o potovanju.
- 3 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Če želite ponastaviti potovanje A in skupne podatke, izberite **Ponastavi skupne podatke**.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemanj prometne informacije (*Promet, stran 40*).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Prikaz zemljevida > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Prikaz zemljevida > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Glasovno upravljanje navigacije Garmin: omogoča, da z glasovnimi ukazi poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavojev za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti ([Funkcije glasovnega upravljanja, stran 11](#)).

Veščine in funkcije programa AmazonAlexa: vdelan program Alexa omogoča, da z glasovnimi ukazi predvajate glasbo, poslušate zvočne knjige, prisluhnete novicam in uporabite številne druge možnosti – pri tem pa imate roke ves čas na volanu in pogled osredotočen na cesto ([Funkcije glasovnega upravljanja, stran 11](#)).

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest ([Promet, stran 40](#)).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času ([Ogled vremenske napovedi, stran 41](#)).

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android™)

S programom Garmin Drive lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi Garmin DriveSmart.

- 1 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 2 Izberite  > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam kategorij programov za pametne telefone.
- 3 Izberite kategorijo, za katero želite omogočiti ali onemogočiti obvestila.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil (iPhone)

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite **Storitve pametnega telefona**.
NAMIG:  se prikaže v barvah, ko so storitve dejavne.
- 3 Izberite **Pametna obvestila**.
- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Pametna obvestila

Ko je naprava Garmin DriveSmart povezana s programom Garmin Drive, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Garmin Drive boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth ([Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 46](#)).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36](#)).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled** > **Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36*).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite možnost **X** ali počakajte, da pojavno okno izgine. Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**. Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom in napravo nato uporabljate prostoročno (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36*). Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem so na voljo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da na katerem koli zaslonu izberete . Klicatelj lahko izberete tudi na zemljevidu.

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite **Dodaj klic**.
- Za prenos zvoka v telefon izberite **Klic poteka prek navigacijske naprave**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite **Številska tipkovnica**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite **Nemo**.
- Za prekinitvev klica izberite **Končaj klic**.

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 26](#)).

- 1 Izberite **Programi > Telefon >  > Nastavitev domače številke**.
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Klič domov**.

Prekinitvev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Garmin DriveSmart.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Izberite **Prekini povezavo**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite telefon, nato pa izberite **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 47*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 40*).

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36*).
- 2 V napravi Garmin DriveSmart izberite **Nastavitve > Promet**, nato pa preverite, ali je izbrana možnost **Promet**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite **Programi > Uporabniški priročnik**.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 47*).
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled vremenske napovedi

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o vremenu.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36*).

1 Izberite Programi > Vreme.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36*).

1 Izberite Programi > Vremenski radar.

2 Izberite za animirano radarsko sliko na zemljevidu.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36*).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

1 Izberite Programi > Vreme.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite > Vremenska opozorila.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36*).

Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na načrtovani poti ali v drugem mestu.

1 Izberite Programi > Vreme.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite > Razmere na cesti.

Načrtovalnik poti

Z načrtovalnikom poti lahko ustvarite in shranite načrtovano pot, po kateri lahko pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno načrtovano pot lahko še dodatno prilagodite tako, da jo uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, dodate predlagane znamenitosti in dodate točke oblikovanja.

Z načrtovalnikom poti lahko tudi uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko lokacij, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti načrtovano pot. Če začnete navigacijo po načrtovani poti z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot**.
- 2 Po potrebi izberite način izračuna.
OPOMBA: privzeto je izbran način Krajši čas.
- 3 Izberite možnost za izbiro lokacije za začetno točko:
 - Izberite lokacijo na zemljevidu.
 - Izberite možnost  in poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 18*).
- 4 Če želite dodati več lokacij, ponovite 2. korak.
OPOMBA: lokacija, ki ste jo dodali nazadnje, je cilj.
- 5 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite .

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Seznam**.
- 4 Izberite lokacijo.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na poti.
 - Če želite po izbrani lokaciji dodati novo lokacijo, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot

Nastavite lahko način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikovanje**, nato pa izberite vsaj eno lokacijo.
 - Če želite spremeniti način izračuna načrtovane poti, se dotaknite segmenta načrtovane poti in izberite način izračuna.

Navigacija do shranjene načrtovane poti

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **V redu**.
- 5 Izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom poti uredite in shranite.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik poti > Moja aktivna načrtovana pot**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika poti.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da shranite načrtovano pot, po kateri lahko navigacijo znova opravite pozneje (izbirno).

Brezžične kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih brezžičnih kamer (na prodaj ločeno).

Združevanje naprave z brezžično kamero

Z napravo Garmin DriveSmart lahko združite brezžično kamero.

- 1 Posodobite napravo Garmin DriveSmart na najnovejšo različico programske opreme ([Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 49](#)).

Naprava morda ne bo podpirala brezžične kamere brez najnovejše različice programske opreme.

- 2 Izberite **Nastavitve > Brezžične kamere > Dodaj novo kamero**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve kamere.

Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin, ko se vzpostavi napajanje.

Ogled slike iz brezžične kamere

OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje zavedanje o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Ko se vozilo premika, si zaslon vedno ogledajte le na hitro, da vam ne odvrne pozornosti.

Na začetnem zaslonu ali zemljevidu izberite .

Poravnavanje črt za usmerjanje

Za najboljšo referenčne točke morajo biti črte za usmerjanje poravnane tako, da prikazujejo zunanje robove vozila. Črte za usmerjanje morate poravnati posebej za vsako vzvratno kamero. Pri nekaterih modelih je prilagoditev samodejno na voljo po združitvi s kamero.

OPOZORILO


Pred uporabo naprave in po prilagajanju kota kamere se morate prepričati, da so črte za usmerjanje ustrezno poravnane. Če črte za usmerjanje niso ustrezno poravnane, lahko povzročite nesrečo ali trk s smrtnim izidom, hudimi telesnimi poškodbami ali materialno škodo.

- 1 Vozilo postavite tako, da je ena stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta.
Vozilo lahko postavite na sredino parkirnega mesta in se pomaknete naprej na naslednje parkirno mesto. Tako lahko črte parkirnega mesta za vozilom uporabite kot referenčne točke za poravnavo.
V napravi mora biti razločno viden robnik, dovoz ali črte parkirnega mesta.
- 2 Izberite možnost:
 - V pogledu kamere tapnite zaslon in izberite .
 - V pogledu kamere izberite  > **Prilagodi video**.

- 3 Vlecite krožce v vogalih črt za usmerjanje ① ali se dotikajte puščic, dokler se črte ne ujemajo s kotom in položajem robnika, dovoza ali črt parkirnega mesta.

Črte za usmerjanje morajo biti prikazane neposredno nad referenčnimi točkami.

Rdeči ali oranžni del črt za usmerjanje mora biti poravnan z zadnjim delom vozila.

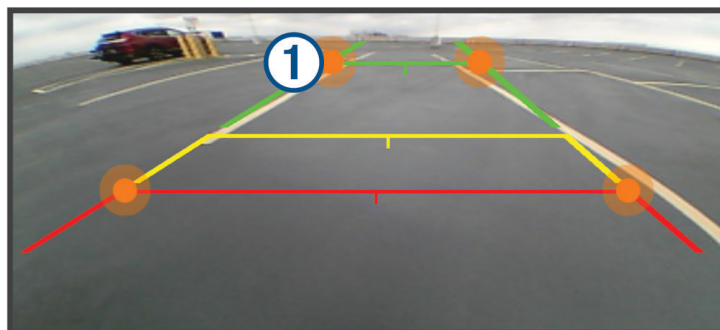

- 4 Po potrebi prestavite vozilo tako, da je druga stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta, in ponovite postopek poravnave.

Črte za usmerjanje morajo potekati simetrično, čeprav vozilo ni povsem poravnano z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta.

- 5 Po končani poravnavi izberite ✓.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti*, stran 48).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Zgod. potovanj**.

Nastavitve

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Prikaz zemljevida**.

Ikona vozila zemljevida: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida*, stran 36).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite spletni naslov buy.garmin.com.

1 Izberite **Nastavitve > Prikaz zemljevida > Moji zemljevidi**.

2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Ravna črta: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.

2 V glavnem meniju izberite **Zemljevid**.

3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.

Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

4 Izberite opis položaja.

5 Izberite **Nastavi položaj**.

Dodajanje profila vozila za ekološka območja

Dodate lahko profil vozila za nastavitve ekoloških območij, ki veljajo za vaše vozilo, kot sta vrsta goriva in emisijski standard.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi®, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči tehnologijo Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 50](#)).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 17](#)).

Opozorilo o prehitri vožnji: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Zvok za znižanje hitrosti: opozori vas, ko se omejitev hitrosti zniža.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Načrtovanje odmorov: opomni vas, da si morate vzeti odmor, in prikaže storitve, ki so pred vami, ko dlje časa vozite. Opomnike za odmore in predloge za storitve, ki so pred vami, lahko omogočite ali onemogočite.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve vzvratne kamere

V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Za nakup vzvratne kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.

Izberite **Nastavitve > Vzratna kamera** in izberite združeno kamero.

Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate kamero ponovno združiti.

Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.

Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča nastavitve položaja vodilnih črt.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Usmerjenost: omogoča nastavitve pokončnega ali ležečega načina zaslona.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči funkcijo prometnih informacij.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije.

Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*[Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti](#), stran 31*).

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodej**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Licence za programsko opremo: prikaže informacije o izdaji licenc za programsko opremo.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanj, uporabite funkcijo Zgodovina potovanj in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends.

Ponastavi: omogoča, da počistite zgodovino potovanj, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Ponastavitev podatkov in nastavitvev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitvev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite **Nastavitve > Naprava > Ponastavi**.

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite **Počisti zgod. potovanja**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije ali nameščeni zemljevidi.
- Če želite vse nastavitve ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponastavi privzete nastavitve**.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.
- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši podatke in ponastavi nastavitve**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi uporabniški podatki, vključno s shranjenimi lokacijami, nedavno najdenimi lokacijami in zgodovino potovanj. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

1 V meniju nastavitvev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od –20 do 55 °C (od –4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca (Garmin Drive-Smart 66)	2,4 GHz pri največji moči 17 dBm 5,1 GHz pri največji moči 16,5 dBm 5,2 GHz pri največji moči 16,5 dBm
Radijska frekvenca (Garmin Drive-Smart 76)	2,4 GHz pri največji moči 16 dBm 5,1 GHz pri največji moči 17 dBm 5,2 GHz pri največji moči 17 dBm
Radijska frekvenca (Garmin Drive-Smart 86)	2,4 GHz pri največji moči 18,1 dBm 5,1 GHz pri največji moči 16,2 dBm 5,2 GHz pri največji moči 16,4 dBm
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priključite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.


Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

- 1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 50](#)).
Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se prikaže  na ikoni Nastavitve v glavnem meniju.
 - 2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve**.
Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.
 - 3 Izberite možnost:
 - Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
 - Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
 - Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.
 - 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
 - 5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** ([Polnjenje naprave, stran 49](#)).
Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.
 - 6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.
- NAMIG:** če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 52*).
- 2 Odprite program Garmin Express .
- 3 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
Manjši konec kabla priključite v vrata USB **1** na napravi Garmin DriveSmart, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.

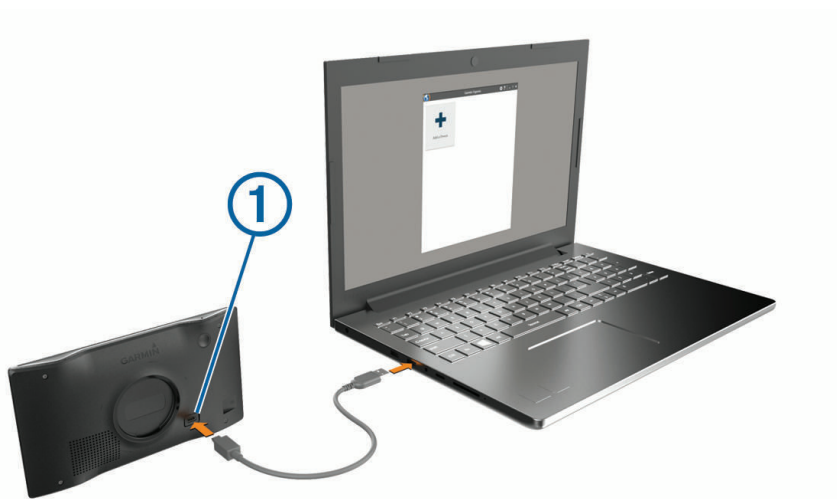

- 4 V napravi Garmin DriveSmart izberite **Tapnite za vzpostavitev povezave z računalnikom**.
- 5 Ko vas naprava Garmin DriveSmart pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Nadaljuj**.
- 6 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 7 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

Posodobitve so na voljo
Zadnji pregled: Pravkar 
Predvideni čas namestitve: 1 h in 18 min
[Prikaz podrobnosti](#)

Namesti vse

8 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 56*).

9 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite spletni naslov garmin.com/express.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Čiščenje vrat USB

- 1 Izklopite napravo in jo odklopite od vira napajanja.
- 2 Vrata USB očistite z mehko in čisto krpo, ki ne pušča vlaken ali vatirano paličico.
OPOMBA: po potrebi lahko krpo ali vatirano paličico rahlo navlažite z izopropilnim alkoholom.
- 3 Preden napravo priklopite na vir napajanja, počakajte, da se povsem posuši.

Preprečevanje kraje

- Ko naprave in nosilca ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Po potrebi odvijte matico, s katero je nosilec pritrjen na kroglico vakuumskega prijemala.
- 2 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 3 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odpravljanje težav

Ne slišim zvoka naprave

V napravi in programu Garmin DriveSmart je na voljo več možnosti za izhod zvoka, kar omogoča prilagoditev različnim vozilom in načinom namestitve. Če ne slišite zvoka naprave, preverite nastavitve in povezave naprave za ustrezní način namestitve.

- Pri vseh načinih namestitve preverite vsakega od naslednjih elementov:
 - Preverite, ali je naprava Garmin DriveSmart združena s pametnim telefonom in povezana s programom Garmin Drive ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 5](#)).
 - Preverite, ali je glasnost naprave Garmin DriveSmart dovolj visoka, da lahko slišite napravo. Izgovorite lahko ukaz *OK, Garmin, increase the volume*.
 - Prepričajte se, da v pametnem telefonu ni izklopljen zvok predstavnostne vsebine.
- Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth z vozilom ali glasbenim sistemom v vozilu, preverite vsakega od naslednjih elementov:
 - V napravi Garmin DriveSmart izberite **Glasnost > Nastavitev zvočne naprave Bluetooth** in se prepričajte, da je možnost **Tip vozila** izbrana za vsako vrsto zvoka, ki jo želite pošiljati v glasbeni sistem prek povezave Bluetooth.
 - Preverite, ali je pametni telefon združen z vozilom in povezan prek brezžične tehnologije Bluetooth. Več informacij o združevanju pametnega telefona z vozilom si oglejte v priročniku za uporabo vozila.
 - Prepričajte se, da je glasbeni sistem v vozilu nastavljen na vir zvoka Bluetooth.
- Če želite vzpostaviti povezavo z glasbenim sistemom v vozilu prek pomožnega izhoda zvoka Garmin DriveSmart, preverite vsakega od naslednjih elementov:
 - Prepričajte se, da je kabel za zvok velikosti 3,5 mm priključen na izhodni priključek za zvok v napajalniku naprave Garmin DriveSmart za napajanje v vozilu in na pomožni vhodni priključek glasbenega sistema v vozilu ([Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek pomožnega kabla za zvok, stran 8](#)).
 - **OPOMBA:** priključka za slušalke na telefonu ne uporabljajte za pomožni izhod. Nekaterih vrst zvoka ni mogoče predvajati prek priključka za slušalke na telefonu.
 - Prepričajte se, da je napajalni kabel naprave priključen na modra vrata na napajalniku za napajanje v vozilu.
 - V napravi Garmin DriveSmart izberite **Glasnost > Nastavitev zvočne naprave Bluetooth** in se prepričajte, da je možnost **Naprava Garmin** izbrana za vsako vrsto zvoka.
 - Prepričajte se, da je glasbeni sistem v vozilu nastavljen na pomožni vhodni vir zvoka.
- Če želite uporabljati notranji zvočnik naprave Garmin DriveSmart, preverite vsakega od naslednjih elementov:
 - V napravi Garmin DriveSmart izberite **Glasnost > Nastavitev zvočne naprave Bluetooth** in se prepričajte, da je možnost **Naprava Garmin** izbrana za vsako vrsto zvoka.
 - Prepričajte se, da na izhodni priključek za zvok v napajalniku naprave Garmin DriveSmart za napajanje v vozilu ni priključen noben kabel.

Ne morem prilagoditi svetlosti zaslona naprave

Če naprava Garmin DriveSmart nima zadostnega napajanja, zaslon ni prikazan pri polni svetlosti.

- Prepričajte se, da je vozilo vklopljeno in da dovaja napajanje v napajalno vtičnico.
- Prepričajte se, da je naprava Garmin DriveSmart priključena na napajanje v vozilu s priloženim kablom in napajalnikom za napajanje v vozilu ([Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 2](#)).

Kdaj naprava Garmin DriveSmart posluša?

Ko je naprava Garmin DriveSmart vklopljena in mikrofoni niso izklopljeni, naprava stalno posluša, ali boste izgovorili *OK, Garmin* ali *Alexa* za začetek zahteve. Naprava ne snema ali shranjuje zvočnih podatkov. Ko začnete glasovno zahtevo, se zvočni podatki zahteve pošljejo v program Garmin Drive ali Amazon Alexa za obdelavo. Zapis obdelanih zahtev za program *Alexa* si lahko ogledate v programu Amazon Alexa.

Če ne želite, da naprava posluša, lahko izklopite mikrofone tako, da 2 sekundi držite tipko za glas ([Izklop mikrofонов, stran 16](#)).

Veščina, ki jo želim uporabiti, ni na voljo

Naprava Garmin DriveSmart je združljiva s številnimi veščinami in funkcijami programa Alexa. Kljub temu so nekatere veščine in funkcije na voljo samo v določenih napravah ali niso na voljo za napravo Garmin DriveSmart. Združljivost z veščinami določita razvijalec veščin in družba Amazon.

Če veščina, ki jo želite uporabiti, ni na voljo, se lahko obrnete na razvijalca veščine in mu predlagate, naj doda podporo za napravo Garmin DriveSmart.

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 2](#)).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je izklopljen simulator GPS-a ([Nastavitve navigacije, stran 45](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 47](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 47](#)).
- Znižajte glasnost ([Nastavitev glasnosti, stran 10](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 46](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate ([Vklop ali izklop naprave, stran 9](#)).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo ([Brisanje združenega telefona, stran 39](#)) ter opraviti postopek združitve ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 36](#)).

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 256 GB. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu FAT32. Pomnilniške kartice, ki so večje od 32 GB, je treba formatirati z napravo.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi ([Pregled naprave, stran 1](#)).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.7 in novejšimi različicami.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 V napravi Garmin DriveSmart izberite **Tapnite za vzpostavitev povezave z računalnikom**.
- 4 Ko vas naprava Garmin DriveSmart pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Nadaljuj**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik ([Priklop naprave na računalnik, stran 56](#)).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranitvi pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrži**.

2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

- Izbirna dodatna oprema je na voljo na spletnem mestu garmin.com ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

Evropski emisijski standardi

Evropski emisijski standardi so standardi za emisije izpušnih plinov, ki omejujejo količino onesnaževal zraka iz novih vozil, prodanih v Evropi.

Emisijski standardi vozila so navedeni v priročniku za uporabo vozila, registracijskih dokumentih vozila ali na stebričku vrat v vozilu. Če ne morete ugotoviti, kakšen je emisijski standard vozila, se lahko za dodatne informacije obrnete na prodajalca ali proizvajalca vozila.

