


GARMIN®

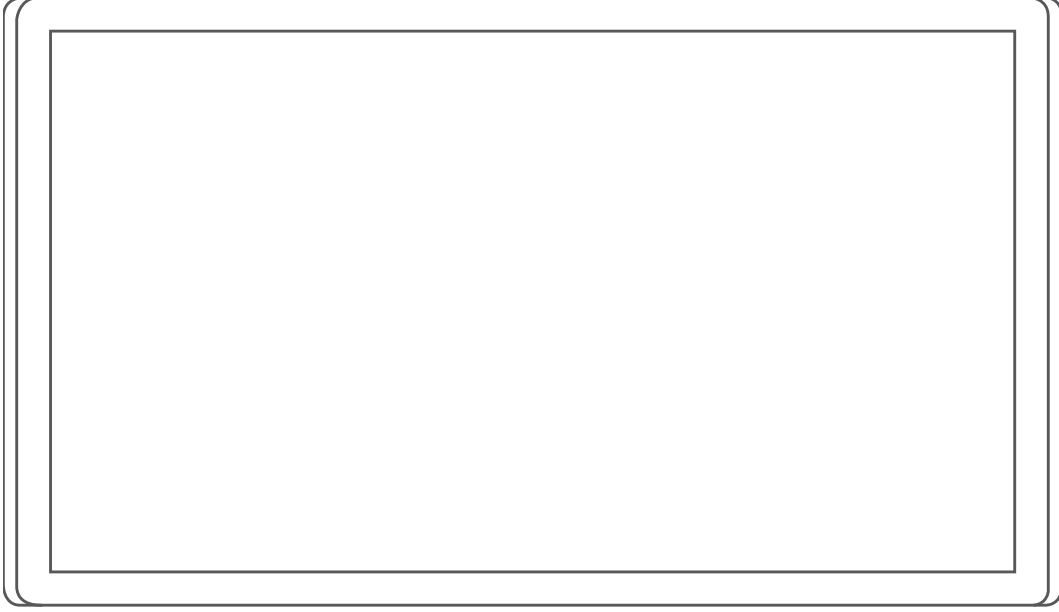

GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Kullanma Kılavuzu

© 2021 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar ve işaretler Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Android™ Google LLC şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac® Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının veya logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HISTORY® ile H logosu, A+E Television Networks, LLC şirketinin tescilli markasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ile dünya üzerindeki diğer ülkelerde korunmaktadır. Tüm Hakları Saklıdır. Kullanımı İzne Tabidir. microSD® ve microSDHC logosu SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markalarıdır. Tripadvisor®, Tripadvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken.....	1
Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Araç Güç Adaptörüne Genel Bakış.....	2
Montajla İlgili Hususlar.....	2
Aracınızda Garmin DriveSmart 66/76	
Cihazını Monte Etme ve Açma.....	3
Aracınızda Garmin DriveSmart 86	
Cihazını Monte Etme ve Açma.....	4
Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	5
Araç Stereosuna Bağlanma.....	6
Bluetooth Bağlantısı Kullanarak	
Stereoya Bağlanma.....	6
Yardımcı Ses Kablosunu Kullanarak	
Stereoya Bağlanma.....	8
Cihazı Açma veya Kapatma.....	9
GPS Sinyallerini Alma.....	9
Durum Çubuğu Simgeleri.....	10
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	10
Ses Düzeyini Ayarlama.....	10
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	11
Sesleri ve Ses Kaynaklarını	
Etkinleştirme veya Devre Dışı	
Bırakma.....	11
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	11
Ses Komutlu Özellikler.....	12
Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları.....	12
Garmin Ses Komutlu Navigasyonu	
Başlatma.....	12
Rota Başlatma.....	13
Sesinizle Telefon Araması Yapma.....	13
Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını	
Değiştirme.....	14
Amazon Alexa Beceri ve Özellikleri.....	14
Hava Durumu Tahminini Kontrol	
Etme.....	14
Becerileri Etkinleştirme.....	14
Müzik ve Ortam Oynatma.....	14
Müzik Çalar.....	15
Sesinizi Kullanarak Ortam Oynatmayı	
Kontrol Etme.....	15
Müzik Hesapları Ekleme.....	15
Mikrofonları Sessize Alma.....	16

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 16

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya	
Devre Dışı Bırakma.....	17
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	17

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 17

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum	
Bulma.....	18
Adres Bulma.....	18
Konum Arama Sonuçları.....	19
Arama Alanını Değiştirme.....	20
İlgilenilen Noktalar.....	20
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	20
Milli Parkları Bulma.....	21
HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar	
Bulma.....	22
Foursquare.....	22
Tripadvisor.....	22
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi	
Noktalara Gitme.....	23
Arama Araçları.....	23
Kavşak Bulma.....	23
Koordinatları Kullanarak Konum	
Bulma.....	23
Yakıt İstasyonları ve Fiyatları	
Bulma.....	23
Otopark.....	23
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park	
Yeri Bulma.....	24
Belirli Bir Konumun Yakınında Park	
Yeri Bulma.....	24
Park Renklerini ve Sembollerini	
Anlama.....	24
Son Bulunan Konumları	
Görüntüleme.....	24
Son Bulunan Yerler Listesini	
Temizleme.....	24
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	24
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt	
Bulma.....	24
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri	
Alma.....	25
Kısayol Ekleme.....	25
Kısayolu Kaldırma.....	25
Konumları Kaydetme.....	25
Konum Kaydetme.....	25

Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	25
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	25
Kaydedilmiş Konuma Kategori	
Atama.....	26
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	26
Bir Rotayı Takip Etme.....	26
Rotalar.....	26
Rota Başlatma.....	26
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	27
Eve Gitme.....	27
Haritadaki Rotanız.....	27
Aktif Yol Rehberi.....	28
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	29
Haritada Rotanın Tamamını	
Görüntüleme.....	29
Variş Noktanıza Ulaşma.....	29
Variş Noktanızın Yakınında Park	
Etme.....	29
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	30
Rotanıza Konum Ekleme.....	30
Rotanızı Şekillendirme.....	30
Yeni Rota Alma.....	30
Rota Hesaplama Modunu	
Değiştirme.....	30
Rotanızda Düşük Emisyon	
Bölgelerinden Kaçınma.....	31
Rotayı Durdurma.....	31
Önerilen Rotaları Kullanma.....	31
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli	
Alanlardan Sakınma.....	31
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden	
Kaçınma.....	31
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	31
Yol Tiplerinden Sakınma.....	31
Düşük Emisyon Bölgelerinden	
Kaçınma.....	32
Özel Kaçınma Durumları.....	32
Haritayı Kullanma.....	33
Harita Araçları.....	33
Harita Aracı Görüntüleme.....	33
Yol Üzerindekiler.....	34
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları	
Görüntüleme.....	34
Yol Üzerindekiler Kategorisini	
Özelleştirme.....	34
Yakındaki Şehirler.....	34

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini	
Görüntüleme.....	34
Yolculuk Bilgileri.....	34
Haritadan Yol Verilerini	
Görüntüleme.....	34
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme....	35
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme...	35
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	35
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	35
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	35
Kazaları Arama.....	35
Haritayı Özelleştirme.....	36
Harita Katmanlarını Özelleştirme....	36
Harita Verileri Alanını Değiştirme....	36
Harita Perspektifini Değiştirme.....	36

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 36

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya	
Gizleme (Android™).....	36
Bildirim Kategorilerini Gösterme veya	
Gizleme (iPhone®).....	37
Akıllı Bildirimler.....	37
Bildirimler Alma.....	37
Bildirim Listesini Görüntüleme.....	38
Hands-Free Arama.....	38
Arama Yapma.....	38
Arama Alma.....	38
Arama Geçmişini Kullanma.....	38
Aramada Seçeneklerini Kullanma....	39
Ev Telefon Numarasını Kaydetme....	39
Bluetooth Cihazının Bağlantısını	
Kesme.....	39
Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	39

Trafik..... 40

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik	
Verisi Alma.....	40
Trafiği Etkinleştirme.....	40
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	40
Kazaları Arama.....	40

Uygulamaları Kullanma..... 40

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu	
Görüntüleme.....	40
Hava Durumu Tahminini	
Görüntüleme.....	41

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	41
Hava Durumu Radarını Görüntüleme	41
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	41
Yol Durumunu Görüntüleme	41
Rota Planlayıcı	41
Rota Planlama	42
Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	42
Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme	42
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	42
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	43
Kablosuz Kameralar	43
Cihazı Bir Kablosuz Kamerayla Eşleştirme	43
Kablosuz Kamerayı Görüntüleme	43
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	44
Ayarlar	44
Harita ve Taşıt Ayarları	44
Haritaları Etkinleştirme	44
Navigasyon Ayarları	45
Hesaplama Modu Ayarları	45
Simülasyon Konumu Ayarlama	45
Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme	45
Kablosuz Ağ Ayarları	46
Sürücü Yardımı Ayarları	46
Yakınlık Uyarıları Ayarları	46
Arka Görüş Kamerası Ayarları	46
Ekran Ayarları	47
Trafik Ayarları	47
Birim ve Saat Ayarları	47
Saati Ayarlama	47
Dil ve Klavye Ayarları	47
Cihaz ve Gizlilik Ayarları	48
Verileri ve Ayarları Sıfırlama	48
Cihaz Bilgileri	48
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme	48
Teknik Özellikler	49
Cihazı Şarj Etme	49

Cihaz Bakımı	49
Garmin Destek Merkezi	49
Harita ve Yazılım Güncellemeleri	49
Wi-Fi Ağına Bağlanma	50
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	50
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	51
Cihaz Bakımı	52
Dış Kılıfı Temizleme	52
Dokunmatik Ekranı Temizleme	52
USB Bağlantı Noktasını Temizleme	52
Hırsızlıktan Kaçınma	52
Cihazı Yeniden Başlatma	52
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma ..	53
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	53
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	53
Suluğu Ön Camdan Çıkarma	53
Sorun Giderme	53
Cihazımdan ses duyamıyorum	53
Cihazımda ekran parlaklığını ayarlayamıyorum	54
Garmin DriveSmart cihazı ne zaman dinler?	54
Kullanmak istediğim bir beceri mevcut değil	54
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	54
Cihazım uydu sinyallerini almıyor	54
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	54
Cihazım telefonuma bağlanmıyor	55
Ek	55
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	55
Veri Yönetimi	55
Bellek Kartları Hakkında	55
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	55
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	56
USB Kablosunu Sökme	56
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme ..	56
Haritalar sekmesine tıklayın	56
Aksesuar Satın Alma	56
Avrupa Emisyon Standartları	56

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Harita ve Yazılım Güncellemeleri*, sayfa 49).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Montajla İlgili Hususlar*, sayfa 2).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 9).
- Ses seviyesini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 10) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 11) ayarlayın.
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 26).

Cihaz Genel Bilgileri



Ses düğmesi. Amazon Alexa ses özelliğini etkinleştirmek için basın.

①

İPUCU: Ayrıca Amazon Alexa ses özelliğini etkinleştirmek için *Alexa* da diyebilirsiniz.

Ses özellikleri için mikrofonları sessize almak üzere iki saniye basılı tutun.

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde bulunmaz.

②

Ses özellikleri ve eller serbest arama için mikrofonlar.

③

Güç tuşu. Cihazı açmak veya kapatmak için basın.

④

USB güç ve veri bağlantı noktası.

⑤


Harita ve veri bellek kartı yuvası.

Araç Güç Adaptörüne Genel Bakış

DUYURU

Garmin DriveSmart 66/76/86 cihazınızla birlikte verilen araç güç adaptörü, diğer Garmin® cihazlarıyla uyumlu değildir. Bu araç güç adaptörünü farklı bir cihaza bağlamak cihaza zarar verebilir.

NOT: Bazı özellikler, tüm ürün modellerinde bulunmaz.

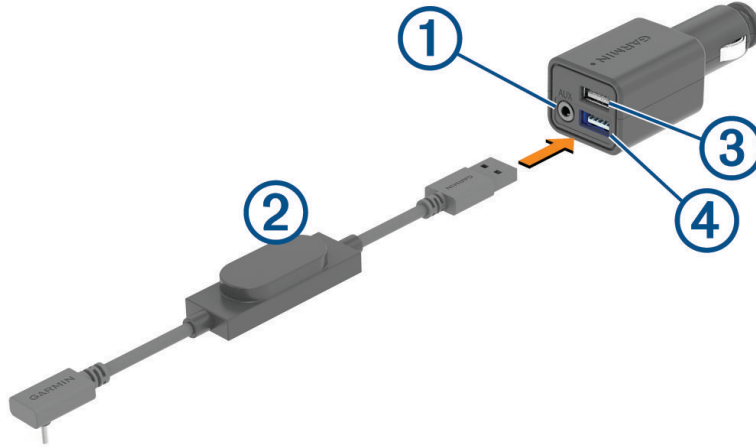

- | | |
|---|---|
| ① | 3,5 mm stereo ses çıkış jakı. 3,5 mm ses kablosu (dahil değildir) kullanarak araç stereo sisteminin yardımcı girişine bağlanır. Yalnızca Bluetooth® teknolojisi ses için etkinleştirilmediğinde kullanılır. |
| ② | Güç kablosu. Navigasyon cihazının arkasındaki USB güç bağlantı noktasına bağlanır. |
| ③ | 2,4 A USB şarj bağlantı noktası. Bağlı telefonları, taşınabilir medya cihazlarını veya uyumlu aksesuarları şarj eder. |
| ④ | 2,4 A USB şarj bağlantı noktası. Garmin DriveSmart cihazını şarj eder. |

Montajla İlgili Hususlar

- Cihazı, sürücünün yol görüşünü engelleyecek bir yere monte etmeyin.

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

- Güç kablosunu güvenli bir şekilde yönlendirmenizi sağlayacak bir konum seçin.

⚠ UYARI

Cihazı bir araca takarken cihazın ve güç kablosunun, aracı sürmeyle ilgili kontrollere engel olmaması için cihazı ve güç kablosunu güvenli bir şekilde takın. Aracın sürmeyle ilgili kontrollerine engel olmak kazalara sebep olarak yaralanma veya ölüme yol açabilir.

- Cihazın, sesinizi net bir şekilde duyabileceği bir konum seçin.
Cihazı, mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlör veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirmemelisiniz.
- Kolay ulaşılabilir bir konum seçin.
- Montaj kitinin kurulumundan önce ön camı iyice temizleyin.


Aracınızda Garmin DriveSmart 66/76 Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI


Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ① tekrar ön cama doğru döndürün.

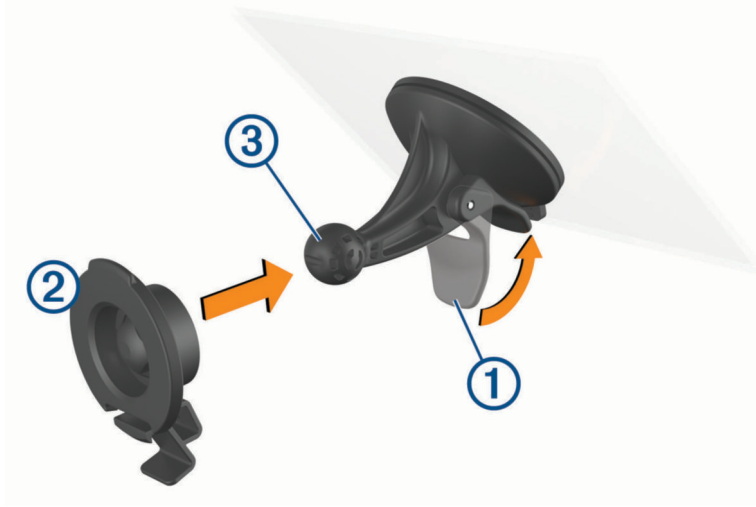

- 2 Montaj aparatını ② yerine oturuncaya kadar vantuz bilyasına ③ bastırın.
- 3 Araç çakmak adaptörünü cihazdaki USB gücüne ve veri bağlantı noktasına ④ takın.

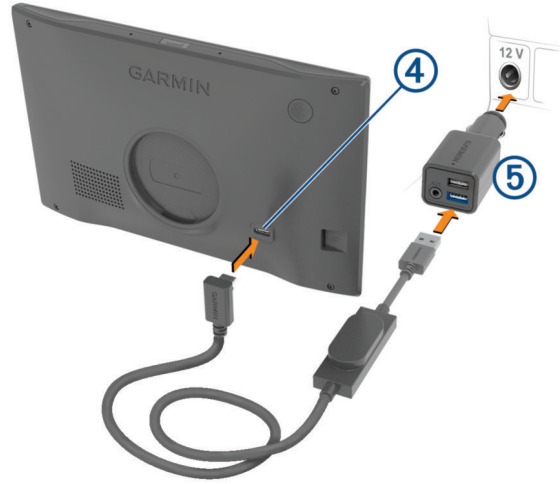

- 4 Araç çakmak adaptörünün diğer ucunu araç güç adaptörüne ⑤ takın.

- 5 Araç güç adaptörünü aracınızdaki güç çıkışına takın.
- 6 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın kısmındaki yuvaya geçirin ve montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.




Aracınızda Garmin DriveSmart 86 Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ① tekrar ön cama doğru döndürün.

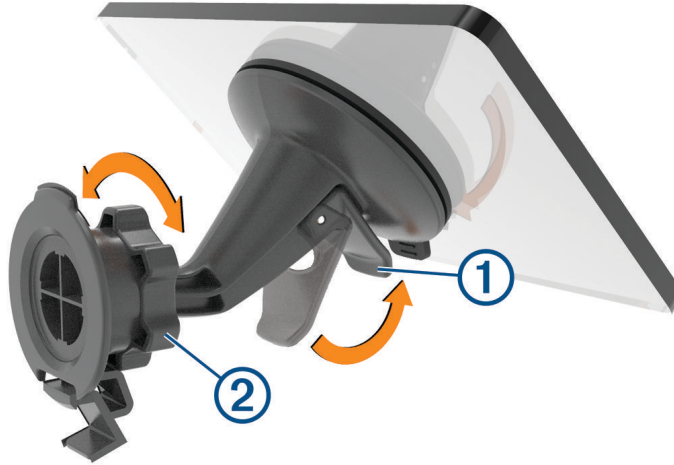

- 2 Gerektiğinde bilyeli montajın ② üzerindeki somunu gevşeterek montaj düzeneğini cihazın görünümü ve çalışmasını geliştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 3 Araç çakmak adaptörünü cihazdaki USB gücüne ve veri bağlantı noktasına ④ takın.

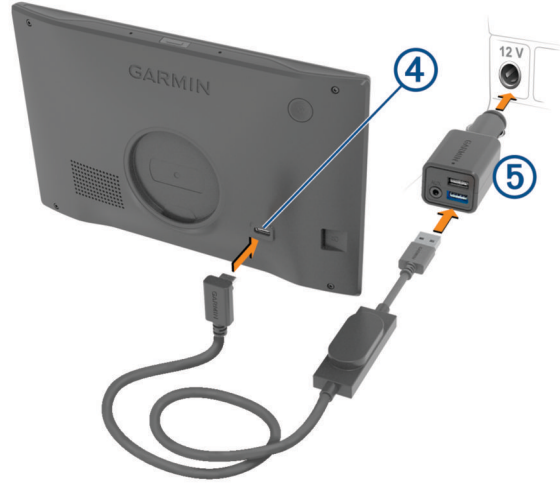

- 4 Araç çakmak adaptörünün diğer ucunu araç güç adaptörüne ⑤ takın.
5 Araç güç adaptörünü aracınızdaki güç çıkışına takın.
6 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın kısmındaki yuvaya geçirin ve montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.



Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Ek özellikleri etkinleştirmek ve canlı bilgilere erişmek için Garmin DriveSmart cihazınızı akıllı telefonunuzla ve Garmin Drive™ uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 36) . Garmin Drive uygulaması, ayrıca gelişmiş Garmin ses komutlu navigasyon ve Amazon Alexa beceri ve özelliklerini sunar.

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 Garmin DriveSmart cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Araç Stereosuna Bağlanma

Bluetooth Bağlantısı Kullanarak Stereoya Bağlanma

Uyumlu bir araç stereonuz varsa Garmin DriveSmart cihaz sesini, kablosuz bir Bluetooth bağlantısı kullanarak araç stereosuna gönderebilirsiniz. Bu, navigasyon istemleri, medya ve telefon aramaları seslerini yüksek kaliteyle, kablolu bağlantı olmadan araç hoparlörlerinizden duymanızı sağlar.

NOT: Stereo sisteminizde Bluetooth teknolojisi yoksa bir yardımcı ses kablosu kullanarak sesi stereoya gönderebilirsiniz ([Yardımcı Ses Kablosunu Kullanarak Stereoya Bağlanma, sayfa 8](#)).

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde bulunmaz.

1 Bir seçenek belirleyin:

- İlk Garmin Drive uygulama eşleştirme işlemi sırasında uygulama, akıllı telefonunuzu aracınıza bağlamak için şu anda Bluetooth teknolojisi kullanıp kullanmadığınızı sorduğunda **Evet** ögesini seçin.
- İlk eşleştirme işleminden sonra Garmin DriveSmart cihazınızdan **Ses > Bluetooth Ses Kurulumu** ögesini seçin ve Bluetooth bir bağlantısı kullanarak stereonuza göndermek istediğiniz her ses türü için **Taşıt** ögesinin seçili olduğunu doğrulayın. **Garmin Cihazı** olarak ayarlanan ses türleri Garmin DriveSmart cihaz hoparlöründen çalınır.

2 Aracınızın stereo ses kaynağını Bluetooth girişine ayarlayın.

NOT: Varsayılan olarak cihaz Bluetooth ortam modunu kullanarak sesi stereonuza gönderir, bu da stereonuzun Bluetooth kaynağına ayarlanmasını gerektirir. Bluetooth mod ayarlarını, seslerin bazılarını veya hepsini Bluetooth eller serbest arama moduyla gönderecek şekilde değiştirebilirsiniz ([Bluetooth Ses Modları, sayfa 7](#)).

Bluetooth Ses Ayarları

Cihazınız bir Bluetooth bağlantısı kullanarak araç stereonuza bağlandığında, cihazınızdaki her ses türünün nasıl çalınacağını seçebilirsiniz. Her bir ses türüne yönelik,Bluetooth bağlantısı üzerinden stereonuzdan ilgili ses türünü çalmak için **Taşıt** ögesini seçebilir veya ilgili ses türünü cihazın hoparlöründen veya yardımcı çıkış kablosundan çalmak için **Garmin Cihazı** ögesini seçebilirsiniz.

Şunu seçin: **Ses > Bluetooth Ses Kurulumu**.

Beni Yönlendir: Aracınız ve stereonuz için en iyi Bluetooth ses ayarlarını seçmenize yardımcı olmak üzere ekran talimatları sağlar.

Navigasyon ve OK Garmin: Yaklaşmakta olduğunuz dönüşler ve şerit kılavuzu gibi sesli navigasyon istemlerini nasıl çalacağınızı seçmenizi sağlar.

Alexa ve Ortam: Amazon Alexa yanıtlarını, müziğini, sesli kitaplarını ve diğer medyaları nasıl oynatılacağını seçmenize olanak verir.

Telefon aramaları: Telefon arama sesinin nasıl çalacağını seçmenizi sağlar.

Bluetooth Ses Kurulumu: Araç stereonuza ses göndermek için kullanılan Bluetooth modunu seçmenizi sağlar.

Bluetooth Ses Modları

Cihazınız; navigasyon komutları, Amazon Alexa yanıtları ve müzik gibi sesleri, iki Bluetooth modunu kullanarak stereonuza gönderebilir.

NOT: Telefon aramaları her zaman Bluetooth eller serbest arama modu kullanılarak stereonuza gönderilir.

Ses > Bluetooth Ses Kurulumu > Bluetooth Ses Kurulumu öğelerini seçin.

Ortam Olarak Çal: Cihazı, A2DP ses protokolünü kullanarak Bluetooth ortam modunda ses gönderecek şekilde ayarlar. Çoğu araç için bu seçenek en iyi ses kalitesini sağlar. Bluetooth ortam modunda gönderilen sesleri duyabilmek için stereonuzu Bluetooth giriş kaynağına ayarlamanız gerekir.

Telefon Araması Olarak Çal: Cihazı, sesleri Bluetooth eller serbest telefon aramaları olarak gönderecek şekilde ayarlar. Bu seçenek, sesi oynatmak için stereonuzun Bluetooth eller serbest arama özelliğini kullanır. Bu sayede radyo gibi diğer ses kaynaklarını dinlerken bile stereonuzdan gelen navigasyon komutlarını ve Amazon yanıtlarını duyabilirsiniz. Aynı zamanda Bluetooth ortam giriş kaynağı olmayan ve Bluetooth ortam girişinin daha düşük kalitede ses sağladığı araç stereoları için de kullanışlı olabilir. Bu modu kullandığınızda cihazdan gelen tüm Bluetooth sesleri, stereonuzdaki tüm sesleri durdurur ve stereoların çoğu Bluetooth eller serbest arama etkinken diğer kaynaklara geçmenize izin vermez. Cihaz, bir ses ögesi oynatmayı tamamladıktan sonra otomatik olarak Bluetooth eller serbest arama sinyali göndermeyi durdurur ve stereo, önceki etkin ses kaynağına geri döner.

Uyumluluk Modu

NOT: Bu seçenek yalnızca navigasyon cihazı, bir Apple® cihazıyla eşleştirildiğinde kullanılabilir.

Cihazı, Bluetooth ortamı ve Bluetooth eller serbest arama sinyallerinin bir birleşimini kullanarak ses gönderecek şekilde ayarlar. Müzik, sesli kitaplar ve diğer ortamlar stereoya, A2DP protokolü kullanılarak Bluetooth ortam modunda gönderilir. Navigasyon komutları ve Amazon Alexa yanıtları, stereoya Bluetooth eller serbest telefon araması olarak gönderilir. Bu modu kullanırken, navigasyon komutları ve Amazon Alexa yanıtları, stereonuzdaki tüm ses kaynaklarını durdurur. Ancak, cihazdan gelen ortam oynatmayı duyabilmek için stereonuzda Bluetooth giriş kaynağını seçmeniz gerekir. Bu mod, cihaz ortamı ve diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapıyorsanız ancak yine de navigasyon komutlarını ve Amazon Alexa yanıtlarını her zaman duymak istiyorsanız kullanışlıdır.

Yardımcı Ses Kablosunu Kullanarak Stereoya Bağlanma

Garmin DriveSmart cihazınız, Bluetooth bağlantısıyla araca bağlı değilse 3,5 mm stereo yardımcı ses kablosu kullanarak araca bağlanabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde bulunmaz.

- 1 Ses kablosunun bir ucunu Garmin DriveSmart araç güç adaptöründeki 3,5 mm ses çıkış jakına bağlayın.



- 2 Ses kablosunun diğer ucunu, aracınızın yardımcı giriş jakına bağlayın.
Bu jak, AUX veya Giriş olarak etiketlenmiş olabilir. Daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 3 Cihazın güç kablosunu, aracın güç adaptöründeki mavi USB bağlantı noktasına takın.
- 4 Aracınızın stereo ses kaynağını, yardımcı girişe ayarlayın.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - İlk Garmin Drive uygulama eşleştirme işlemi sırasında uygulama, akıllı telefonunuzu aracınıza bağlamak için şu anda Bluetooth teknolojisi kullanıp kullanmadığınızı sorduğunda **Hayır** ögesini seçin.
 - İlk eşleştirme işleminden sonra Garmin DriveSmart cihazınızdan **Ses > Bluetooth Ses Kurulumu** öğelerini seçin ve tüm ses türleri için **Garmin Cihazı** öğesinin seçildiğini doğrulayın.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın. Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin. Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 56).
	Bluetooth teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 46).
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 46).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 38).
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 47).
	Pil şarj düzeyi.
	Garmin Drive uygulamasının bağlantı durumu (Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 41).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

1 Ses'ni seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Cihazınız bir akıllı telefona bağlı değilse cihazın ses düzeyini ayarlamak için **Master Ses Düzeyi** kaydırıcısını kullanın.
- Cihazınız bir akıllı telefona bağlıysa farklı ses türlerinin ses düzeyini ayarlamak için iki ayar düğmesini kullanın.

Kaydırıcıların üzerindeki başlıklar, kaydırıcının etkilediği ses türlerini gösterir. Bu başlıklar, ses ayarlarınıza göre değişir ([Bluetooth Ses Ayarları, sayfa 6](#)).

- Cihazın sesini kapatmak için ses düzeyi kaydırıcılarını 0 olarak ayarlayın.
- Farklı ses kaynaklarının bağlı ses düzeyini ayarlamak için **Ses Düzenleyici**'yi seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları, ses komutlu özellik yanıtları veya uyarılar gibi farklı ses kaynaklarının ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1 **Ses > Ses Düzenleyici**'yi seçin.
- 2 Her bir ses kaynağının ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.
Örneğin bir kaydırma çubuğunu en sağa kaydırduğınızda ilgili ses kaynağı master ses düzeyinde oynatılır. Kaydırma çubuğu orta konuma getirildiğinde ilgili ses kaynağı master ses düzeyinin yarısı düzeyinde oynatılır.

Sesleri ve Ses Kaynaklarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Diğer ses kaynaklarını etkilemeden belirli ses kaynaklarını ve sistem seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 **Ses** 'ni seçin.
- 2 **Sesler** bölümünde bir seçenek belirleyin:
 - Cihazın navigasyon istemlerini ve yönlerini söylemesini sağlamak için **Sesli Navigasyon** onay kutusunu işaretleyin.
 - Cihazın trafik uyarılarını ve istemlerini söylemesini sağlamak için **Sesli Trafik Uyarıları** onay kutusunu işaretleyin.
 - Bir sürücü farkındalığı uyarısı tetiklendiğinde cihazın sesli bir uyarı vermesini sağlamak için **Uyarılar ve Tonlar** onay kutusunu işaretleyin.
 - Ekran düğmelerine dokunduğunuzda cihazın sesli bir uyarı vermesini sağlamak için **Düğmeye Basma** onay kutusunu seçin.
 - Sesli isteği dinlemeye başladığında cihazın sesli bir uyarı vermesini sağlamak için **İstek Başlangıcı Sesi** onay kutusunu işaretleyin.
Ses düğmesine bastığınızda veya *OK, Garmin* ya da *Alexa*, dediğinizde cihaz, sizi dinlediğini belirtmek amacıyla bir sesli uyarı verir.
 - Sesli isteği dinlemeyi bitirdiğinde cihazın sesli bir uyarı vermesini sağlamak için **İstek Bitişi Sesi** onay kutusunu işaretleyin.
Cihaz, konuşmayı durdurduğunuzu algıladığında bir sesli uyarı verir ve sesli isteğinizi işlemeye başlar.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar > Ekran > Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ses Komutlu Özellikler

⚠ UYARI

Bu özelliği kullanırken, dikkatinizi yola vermelisiniz. Bu özelliği yalnızca kullanımı güvenli olduğunda kullanın. Alexa özelliklerini kullanabilmek ve canlı hizmetlere erişebilmek için akıllı telefonunuzda Garmin Drive uygulamasının açık ve çalışıyor olması gerekir.

Amazon Alexa özelliklerini kullanabilmek için Garmin Drive uygulamasından Amazon hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

Garmin DriveSmart cihazı, sözlü isteklerinizin ne anlama geldiğini anlayabilmek için doğal dil işleme teknolojisinden yararlanır. Tam cümleler kullanarak, doğal dil kullanımıyla sorular sorabilir veya komutlar verebilirsiniz. Kılavuzda birçok örnek ifade bulabilirsiniz ancak rahat hissettiğiniz bir dili kullanarak cihazla konuşmayı deneyebilirsiniz.

Cihaza; Garmin ses komutlu navigasyon ve Amazon Alexa becerileri ve özellikleri dahildir.

Garmin ses komutlu navigasyon; konum ve adres aramanıza, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmanıza, eller serbest telefon aramaları yapmanıza ve daha fazlasına olanak tanır. *OK, Garmin* dedikten sonra bir isteğinizi belirterek Garmin ses komutlu navigasyonu başlatabilirsiniz.

Dahili Alexa sayesinde cihazdan müzik çalmasını, sesli kitap dinlemeyi, haberleri açmasını ve daha fazlasını isteyebilirsiniz. Üstelik tüm bunları yaparken ellerinizi direksiyondan, gözlerinizi yoldan ayırmanız gerekmez.

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde veya tüm dillerde kullanılabilir değildir.

Cihazla Sesli Komut Verme İpuçları

- Cihazla doğru net bir ses tonuyla konuşun.
- Her talebe aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak başlayın:
 - *OK, Garmin* deyin.
 - *Alexa* deyin.
 - Ses düğmesine basın.
- Cihazın komutlarınızı daha doğru algılayabilmesini sağlamak için insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Yararlı bir yanıt almıyorsanız isteğinizi yeniden ifade etmeyi deneyin.
- Cihaz taleplerinize yanıt vermiyorsa aşağıdaki seçeneklerden birini veya birkaçını deneyin:
 - Cihazın mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlörün veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirilmediğini doğrulayın.
 - Mikrofonların sessize alınmadığını doğrulayın (*Mikrofonları Sessize Alma*, sayfa 16).

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.
Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Rota Başlatma

Sesinizi Kullanarak Kayıtlı Bir Konuma Gitme

Belli bir konuma nasıl gidileceğini biliyor olsanız bile kayıtlı bir konuma her yolculuğunuzda Garmin DriveSmart cihazınızda bir rota başlatmak faydalıdır. Cihazınız, rotanızı etkileyebilecek bildirilen trafik gecikmelerinden ve inşaat çalışmalarından kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Kayıtlı konumlarınıza bir rota başlatmak için aşağıdakilere benzer ifadeleri söyleyebilirsiniz ([Konumları Kaydetme, sayfa 25](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Sesinizi Kullanarak Bir Adrese Gitme

Yakındaki bir adrese veya belirli bir şehirdeki adrese gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Sesinizi Kullanarak Bir İşletmeye veya Adı Olan Bir Konuma Gitme

Adına veya kategorisine göre bir işletmeye ya da konuma gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

Yakındaki konumlar

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Farklı bir şehrin yakınındaki konumlar

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Bir kavşağın yakınındaki konumlar

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Sesinizi Kullanarak Bir Şehre veya Kavşağa Gitme

Şehir veya kavşak bulmak ve bulduğunuz yerlere gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinen varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizi Kullanarak Bir Rotayı Durdurma

Bir rotanın navigasyonunu durdurmak için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

OK, Garmin, call dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Deęiřtirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için ařağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Amazon Alexa Beceri ve Özellikleri

Garmin ses komutlu navigasyon tarafından önerilen navigasyon özelliklerine ek olarak Garmin DriveSmart cihazı; müzik çalma, hava durumunu kontrol etme veya haberleri dinleme gibi birçok Amazon Alexa özelliğine erişim sunar. Ayrıca; özellikleri özelleřtirmek, müzik akıř hesapları eklemek ve Alexa Skills Store'daki binlerce beceriyi keřfetmek için Amazon Alexa uygulamasını kullanabilirsiniz. Beceri ekleme, Amazon hesabınızla bağlantı kurmayı gerektirir.

NOT: Bazı Amazon Alexa becerileri, Garmin DriveSmart cihazıyla uyumlu olmayabilir. Beceri uyumluluęu, beceri geliřtirici ve Amazon tarafından belirlenir.

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde bulunmaz.

Hava Durumu Tahminini Kontrol Etme

Yakınınızdaki veya başka bir bölgedeki hava durumu tahminini kontrol etmek için ařağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz. Cihaz, istedięiniz hava durumu bilgilerini okur ve hava durumu bilgilerini ekranda görüntüler.

Bugünün hava durumu

- *Alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

İleriki günlerin hava durumu

- *Alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

Başka bir konumun hava durumu

- *Alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Becerileri Etkinleřtirme

Garmin DriveSmart cihazınızla konuşarak veya Amazon Alexa uygulamasını kullanarak ek becerileri etkinleřtirebilirsiniz.

- Sesinizi kullanarak bir beceriyi etkinleřtirmek için *Alexa, enable the Pandora skill.* gibi bir cümle kurabilirsiniz.
- Amazon Alexa uygulamasından becerilere göz atmak ve bunları etkinleřtirmek için Amazon Alexa uygulama menüsünden **Alexa Skills** öğesini seçin.

Müzik ve Ortam Oynatma

Amazon Music hesabınızdan ve dięer uyumlu Alexa beceri ve servislerden müzik, podcast veya sesli kitap akıřı gerçekleřtirmek için sesli komutları kullanabilirsiniz. Alexa uygulamasını kullanarak müzik akıř hesaplarınızı bağlayabilirsiniz. Telefonunuzdaki başka bir uygulamayı kullanarak da manuel olarak medya oynatmaya bağlayabilirsiniz. Bu durumda cihaz, Bluetooth ortam bağlantısı kullanarak oynatmayı kontrol eder.


Tür, sanatçı, başlık, albüm, son çıkan řarkılar ve daha fazlasına baęlı olarak müzik çalmak için ařağıdakine benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Müzik Çalar

Ortam oynatıcısı, Alexa sesli komutu kullanarak ya da telefonunuzdaki başka bir ortam uygulamasını kullanarak müzik çalmaya başladığınızda cihazınızın telefonunuzda oynatılan ortamı kontrol etmesine olanak tanır. Ana menüden Ortam ögesini seçerek dilediğiniz zaman ortam oynatıcısını açabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde bulunmaz.

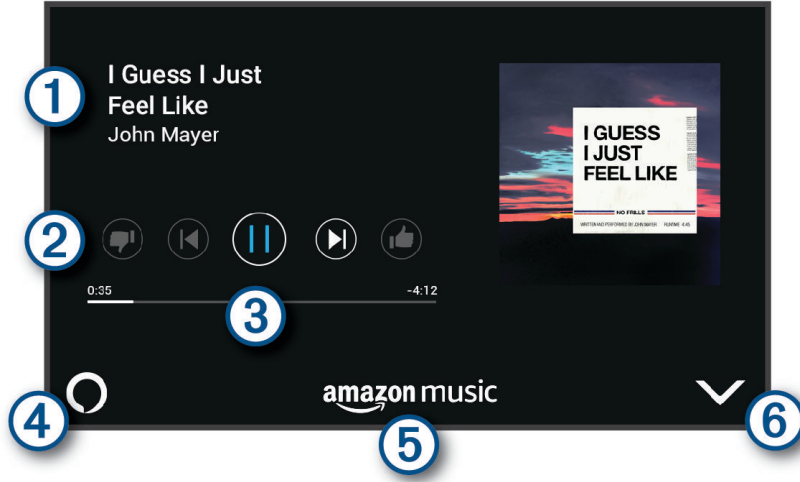

1	Oynatılan ortam hakkında bilgiler (ad, sanatçı, albüm, istasyon veya kanal gibi).
2	Oynatma kontrolleri. Kontroller, ortam dosyasını sağlayan servise göre değişir.
3	Geçerli ortam ögesindeki ilerleme.
4	Ses kaynağı.  ortamın Alexa becerisinden oynatıldığını belirtir.  ögesi, ortamın telefonunuzdaki başka bir ortam uygulaması tarafından oynatıldığını ve cihaza bir Bluetooth medya bağlantısı kullanılarak gönderildiğini belirtir.
5	Medya servisi. Ortam akışı yaptığınız servisi veya sağlayıcıyı belirtir.
6	Ortam oynatıcısını gizler veya küçültür.

Sesinizi Kullanarak Ortam Oynatmayı Kontrol Etme

Alexa sesli komut kullanarak medya oynatmaya başladıysanız sesinizi kullanarak oynatmayı kontrol etmek için aşağıdakilere benzer ifadeler söyleyebilirsiniz.

- Oynatmayı durdurmak için *Alexa, stop* deyin.
- Oynatmayı devam ettirmek için *Alexa, resume* deyin.
- Sonraki şarkıya veya parçaya atlamak için *Alexa, next song* veya *Alexa, next track* deyin.
- Çalınan şarkıyla ilgili bilgi almak için *Alexa, what song is this?* deyin.

Müzik Hesapları Ekleme

Garmin DriveSmart cihazınızı Amazon Music servisi veya Pandora® internet radyosu gibi müzik akış servisi hesaplarınıza bağlamak için Amazon Alexa uygulamasını kullanabilirsiniz. Müzik akışı servislerinin hepsi Garmin DriveSmart cihazıyla uyumlu değildir.

Müzik akış servisi hesapları ekleme hakkında daha fazla bilgi için Amazon web sitesindeki Amazon Alexa uygulama belgelerine bakın.

Mikrofonları Sessize Alma

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde bulunmaz.

- Mikrofonları sessize almak için ① ses düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.



Mikrofonların sesi kapalıyken ekranın alt kısmında kırmızı bir çubuk görüntülenir.

- Mikrofonların sesini açmak için ses düğmesine basın.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı düşürüldü: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda dönemeç bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır ([Trafik, sayfa 40](#)).

İnşaat bölgesi: Cihaz, inşaat bölgesine yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Şerit kapatılması: Cihaz, şerit kapatılmasına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Mola planlama: Cihaz, uzun süre boyunca sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sürücü Uyarıları** öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hız veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** öğesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Ara** (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 18*) öğesini seçin.
- Bir adresi bulmak için **Adres** öğesini seçin (*Adres Bulma, sayfa 18*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** öğesini seçin (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 20*).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki **📍** öğesini seçin (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 20*).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedilenler** öğesini seçin (*Konumları Kaydetme, sayfa 25*).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 24*) öğesini seçin (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 24*).
- Foursquare® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalara göz atmak ve bunları aramak için **Foursquare®** öğesini seçin (*Foursquare® İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 22*).
- Tripadvisor® yolcu değerlendirmelerine göz atmak ve bunları aramak için **Tripadvisor** (*Tripadvisor, sayfa 22*) öğesini seçin.
- HISTORY® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalar, fotoğraflar ve bilgilere göz atmak ve bunları aramak için **History®** (*HISTORY® İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma, sayfa 22*).
- Milli parkları bulmak ve park haritalarını keşfetmek için **Milli Parklar** öğesini seçin (*Milli Parkları Bulma, sayfa 21*).
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** öğesini seçin (*Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 23*).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.


Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

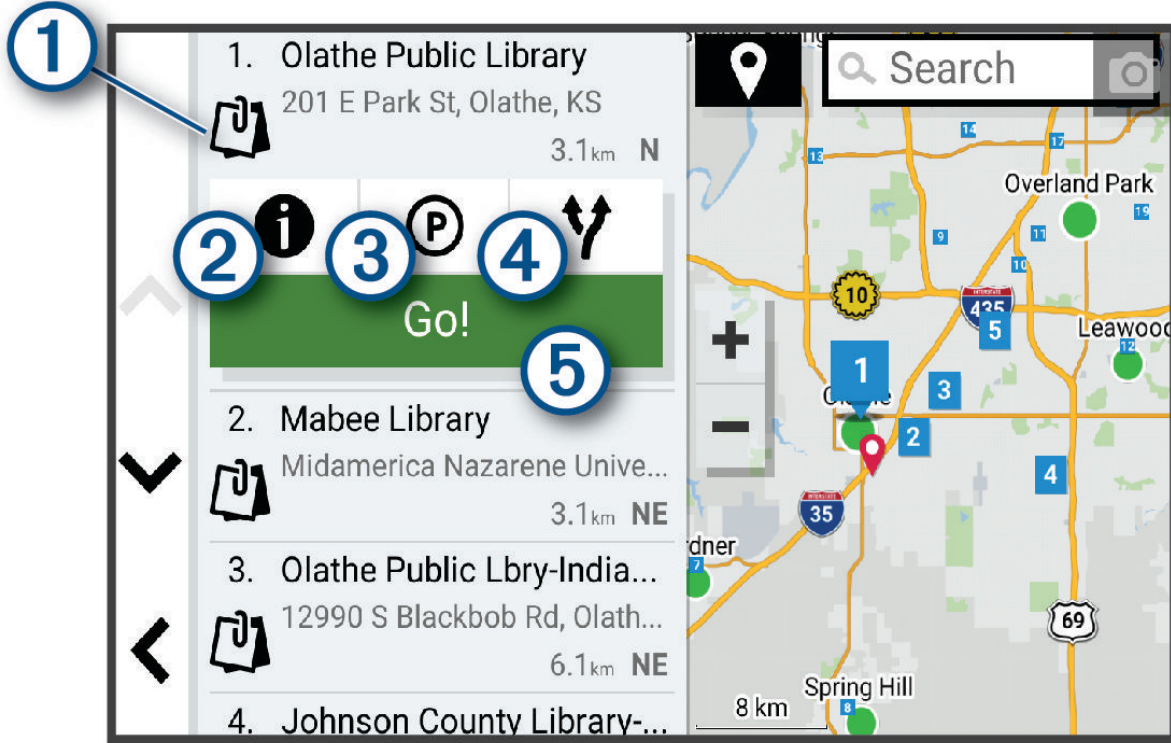


①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konuma giden alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki 📍 öęesini seęin ①.

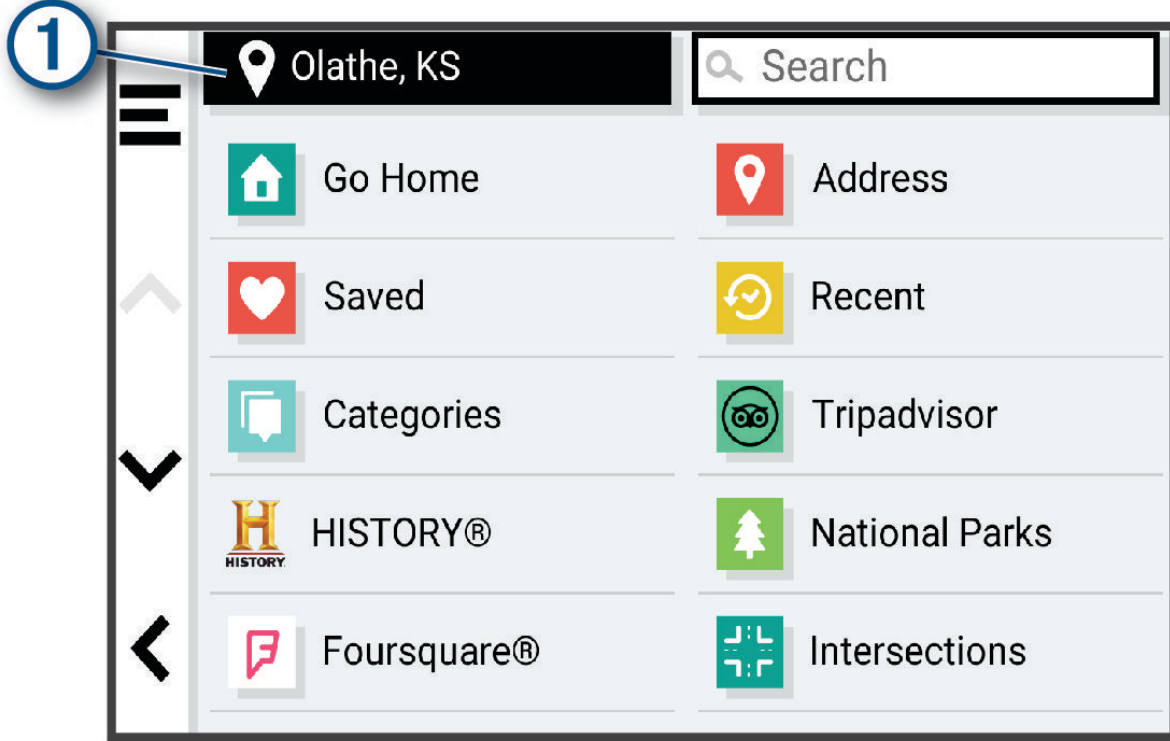

- 3 Bir arama alanı seęin.
 - 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seęilen arama alanı 📍 öęesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

İlgileniln Noktalar

DUYURU

Coęrafi noktalarla ilgili tüm geęerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coęrafi noktalar, kullanıřlı veya ilginę bulabileceęiniz yerlerdir. İlgilenilen coęrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eęlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir kategori seęin veya **Kategoriler**'i seęin.
- 3 Gerekiyorsa, alt kategori seęin.
- 4 Bir konum seęin.

Kategori İinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coęrafi nokta iin arama gerekleřtirdikten sonra, bazı kategoriler iin setięiniz son drt varıř noktasını gsteren bir Hızlı Arama listesi grntlenebilir.

- 1 **Nereye? > Kategoriler** ęesini sein.
- 2 Bir kategori sein.
- 3 Bir seenek belirleyin:
 - Ekranın saę kısmındaki hızlı arama listesinden bir varıř noktası sein.
Hızlı arama listesi, seilen kategoride bulunan son konumların bir listesini saęlar.
 - Gerekliyorsa bir alt kategori sein ve bir varıř noktası belirleyin.

Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleřik Devletleri haritalarını ieren cihaz modelleri, Amerika Birleřik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi ierir. Milli parklara veya milli parkların iindeki bir konuma gidebilirsiniz.

DUYURU

Ulusal parklarla ilgili tm geerli kuralları, yasaları veya dzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

- 1 **Nereye? > Milli Parklar** ęesini sein.
En yakındaki en bařta olmak zere, milli parkların bir listesi gsterilir.
- 2 **Ara** ęesini sein ve sonuları daraltmak iin park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteęe baęlıdır).
- 3 Bir milli parkı sein.
Park adının altında, parktaki zel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluřan kategoriler gsterilir.
- 4 Bir seenek belirleyin:
 - Parka doęru yola ıkmak iin **Git** ęesini sein.
 - Park hakkında daha fazla bilgiyi grmek veya parktaki zel noktalarla hizmetleri keřfetmek iin **i** ęesini sein.
 - Park iindeki bir konumu hızla bulmak iin park adının altındaki listeden bir kategori sein, ardından bir konum belirleyin.

Milli Parklardaki zel Yerleri ve Hizmetleri Keřfetme

Kuzey Amerika iin retilen rn modellerinde bir milli parktaki zel yerler ve hizmetler hakkındaki detaylı bilgileri keřfedebilir, ayrıca parktaki belirli konumlara gidebilirsiniz. rneęin kamp alanlarını, bilinen yerleri, ziyareti merkezlerini veya grlecek popler mekanları bulabilirsiniz.

- 1 Konum arama sonularından bir milli park sein.
Parktaki zel yerler ve hizmetlerden oluřan bir kategori listesi grnr.
- 2 Bir kategori sein.
- 3 Bir konum sein ve **Git** seeneęini belirleyin.

HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde mevcut değildir.

DUYURU

Kamp alanları ve ilgilenilen coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınızda HISTORY tarafından sağlanan ilgilenilen coğrafi noktalar yer alır. Bu sayede tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve tarihi olayların yaşandığı önemli yerler gibi tarihi öneme sahip görülecek yerleri bulup bu yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > History®** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Konumun fotoğrafını görmek veya tarihi hakkında kısaca bilgi almak için  ögesini seçin.

Foursquare

DUYURU

Garmin, Foursquare tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Şunu seçin: **Nereye? > Foursquare®**.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum bilgileri ve kullanıcı değerlendirmelerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2  ögesini seçin.

Tripadvisor

Cihazınız Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. Tripadvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye? > Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin.
- 5  ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Ara** ögesini seçin.

2 Mekanın adını girin ve **Q** ögesini seçin.

3 Mekanı seçin.

Mekan dahilindeki POI'lerden oluşan bir kategori listesi görünür.

4 Bir kategori belirleyin, konum seçin ve **Git** ögesini seçin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.

2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.

2 Gerekliyse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.

3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Koordinatları bir konum olarak kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin.
- Koordinatlara giden bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Yakıt İstasyonları ve Fiyatları Bulma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5](#)).

Yakınlardaki yakıt istasyonlarını bulabilir ve yakıt fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Yakıt Fiyatları** ögesini seçin.

2 Gerekliyse **☰** > **Yakıt Türü** ögelerini seçin, bir yakıt türü belirleyin ve **Kaydet** ögesini seçin.

3 Bir yakıt istasyonu seçin.

Otopark

Garmin DriveSmart cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Park** ögesini seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Konum arayın.
- 3 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 4 **(P)** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 5 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 6 Bir otopark konumu seçin.
- 7 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir. Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.
Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.
Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** > **≡** > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için **Neredeyim?** sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.
Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "**Neredeyim?**" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Dinlenme Tesisleri** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye? > Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye? >  > Kısayolları Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 20](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3  > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye? > Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5  > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı Seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Bir Rotayı Takip Etme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 30](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 31](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 26](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 30](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanızı Konum Ekleme, sayfa 30](#)).

Rota Başlatma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 17](#)).
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
 - Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 30](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 27](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanızı Konum Ekleme, sayfa 30](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rota başlatabilirsiniz.

- 1 **Harita Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** ögesini seçin.
NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.
Konum işaretleri (renkli noktalar) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Nereye? > Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye? >  > Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

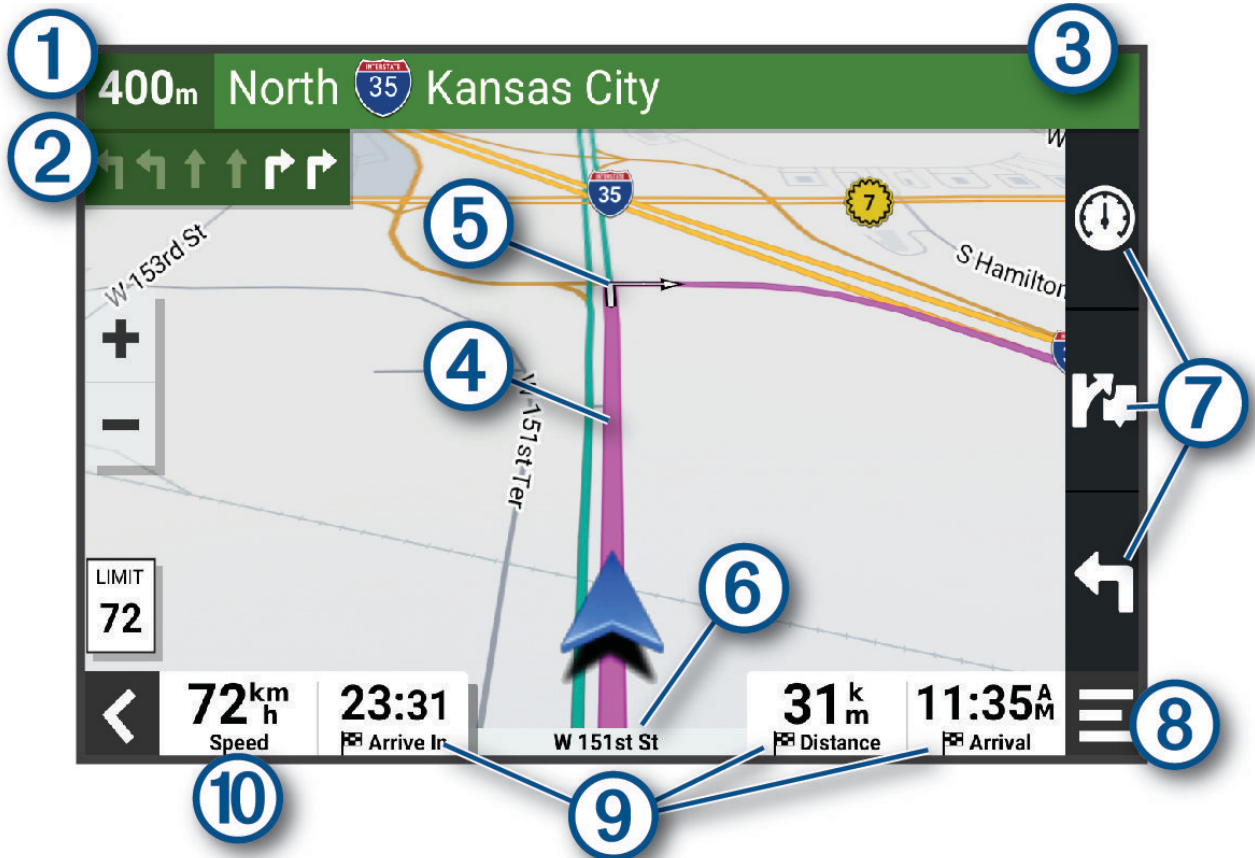

①	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
②	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
⑦	Harita aracı kısayolları. NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde bulunmaz.
⑧	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi görmek için araçları seçebilirsiniz.
⑨	Veri alanları. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alanlara dokunabilirsiniz (<i>Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 36</i>).
⑩	Araç hızı. İPUCU: Yolculuk bilgileri sayfasını açmak için bu alana dokunabilirsiniz (<i>Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme, sayfa 35</i>).

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

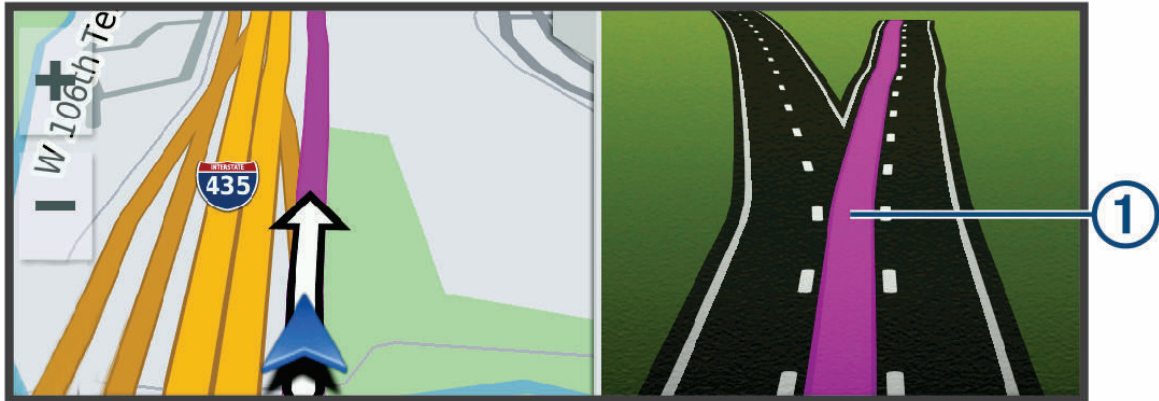

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için  > **Dönüşler** ögesini seçin.
Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

- , varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, varış noktanıza yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir. Önerilen park alanlarının tam listesini görüntülemek için Daha Fazla ögesini seçebilirsiniz (*Varış Noktanızın Yakınında Park Etme*, sayfa 29).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için  > **Dur** ögesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen tüm park alanlarını görmek için **Daha Fazla** ögesini seçin.
NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.
- Cihaz park konumu önermiyorsa sırasıyla **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** öğelerini seçin, ardından  > **Hedefim** seçeneğini belirleyin.

2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Deęiřtirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 26*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneęin, rotanız üzerindeki bir sonraki varıř noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varıř noktası veya programlı duraklar içeren karmařık rotalar oluřturmak için rota planlayıcıyı kullanarak rota planlayabilir, programlayabilir ve kaydedebilirsiniz (*Rota Planlama, sayfa 42*).

- 1 Haritadan  **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 17*).
- 3 Bir konum seęin.
- 4 **Git** öęesini seęin.
- 5 Bir seęenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varıř noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öęesini seęin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varıř noktalarına yönlendirir.

Rotanızı řekillendirme

Rotanızı řekillendirmeden önce, bir rota bařlatmanız gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 26*).

İzlenen yolu deęiřtirmek için rotanızı manuel olarak deęiřtirebilirsiniz. Bu iřlem, rotaya varıř noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi saęlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerini seęin.
- 2 **Rotayı řekillendir** öęesini seęin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlılařtırma yapmak ve daha doęru bir konum belirlemek için  simgesini seęebilirsiniz.

Cihaz rota řekillendirme moduna girer ve seęilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 3 **Git** öęesini seęin.
- 4 Gerekirse bir seęim yapın:
 - Rotaya daha fazla řekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seęin.
 - Bir řekillendirme noktasını kaldırmak için řekillendirme noktasını seęin ve **Kaldır** öęesini seęin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inřaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol kořullarıyla karřılařmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  **Rotayı Düzenle** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öęesini seęin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluřturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öęesini seęin.

Rota Hesaplama Modunu Deęiřtirme

- 1 **Hesaplama Modu** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seęin.
 - İki nokta arasında rota (yollara baęlı kalmadan) hesaplamak için **Düz Hat**'i seęin.

Rotanızda Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için öncelikle cihazınıza bir düşük emisyon bölgesi taşıt profili eklemeniz gerekir ([Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme, sayfa 45](#)).

Rotanızdaki düşük emisyon bölgelerinden kaçınmadan önce bir rota başlatmanız gerekir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Cihaz istediğinizde farklı bir rota belirlemek için **Git** ögesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** seçeneğini belirleyin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Navigasyon Ayarları, sayfa 45](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 40](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 47](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sakınmalar** > **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
- 2 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sakınmalar** öğelerini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 3 **Kaydet** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** öğesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar > ** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç > Sil** öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** öğesini seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 27](#)) ya da etkin bir rota yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Harita Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
 - Rota planlayıcıyı açmak için **↗** ögesini seçin ([Rota Planlayıcı, sayfa 41](#)).
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** ögesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum belirleyerek **Git** ögesini seçin ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 27](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 30](#)).

Nav. Ses. Kapat: Cihazı sessize alır.

NOT: Yalnızca navigasyon özellikleri sessize alınır. Cihaz; telefon aramaları, ortam ve sesli asistan yanıtlarını normal ses düzeyinde çalmaya devam eder.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir ([Yakındaki Şehirler, sayfa 34](#)).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 34](#)).

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 35](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 34](#)).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 29](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 39](#)).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

Music Player: Ortam kontrollerini ve ortam bilgisini görüntüler.

Akıllı Bildirimler: Bağlı telefonunuzdan en son akıllı bildirimleri görüntüler ([Akıllı Bildirimler, sayfa 37](#)).

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olan yakın düşük emisyon bölgelerini gösterir ([Rotanızda Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma, sayfa 31](#)).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan **≡** simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** ögesini seçin.
Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir şehir seçin.
Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız** ögesini seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1 **Ayarlar** > **Harita Görünümü** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 **Seyahat Geçmişi** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2 Gerekirse bir yolculuk bilgisi veri alanı seçin.
- 3  > **Alan(lar)ı Sıfırla** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki hız göstergesi dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç** ögesini seçin.
 - Yol A'yı ve toplam verileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla** ögesini seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla** ögesini seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 40](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Harita Görünümü > Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Harita Görünümü > Sürüş Harita Görünümü** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

⚠ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Garmin ses komutlu navigasyon: Konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları kullanmanızı sağlar ([Ses Komutlu Özellikler, sayfa 12](#)).

AmazonAlexa becerileri ve özellikleri: Dahili Alexa sayesinde cihazdan müzik çalmasını, sesli kitap dinlemeyi, haberleri açmasını ve daha fazlasını isteyebilirsiniz. Üstelik tüm bunları yaparken ellerinizi direksiyondan, gözlerinizi yoldan ayırmanız gerekmez ([Ses Komutlu Özellikler, sayfa 12](#)).

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 40](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 41](#)).

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seçilen dil, sesli komut özelliğini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™)

Garmin DriveSmart cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2 **⚙ > Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Akıllı telefon uygulama kategorilerinin bir listesi görüntülenir.
- 3 Bu tür bir uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir kategori seçin.

Bildirim Kategorilerini Gösterme veya Gizleme (iPhone)

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin.
İPUCU: Hizmetler etkin olduğunda  renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin DriveSmart cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir (*Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 46*).

Bildirimler Alma

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 36*).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle > Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.
NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 36*).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirimi yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygımlar > Akıllı Bildirimler öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için ► öğesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 36). Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

Numara Arama

1 Uygımlar > Telefon > Ara'yı seçin.

2 Sayıyı girin.

3 Şunu seçin: Ara

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 Uygımlar > Telefon > Telefon Rehberi'ni seçin.

2 Bir kişi seçin.

3 Şunu seçin: Ara.

Konum Arama

1 Uygımlar > Telefon > Kategorilere Gözet'i seçin.

2 Bir önemli nokta seçin.

3 Şunu seçin: Ara.

Arama Alma

Arama aldığınızda, Yanıtla veya Reddet'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 Uygımlar > Telefon > Son Aramalar'ni seçin.

2 Bir kategori seçin.

En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.

3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılabilecek seçenekler görüntülenir. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız herhangi bir ekrandan  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Ayrıca haritadan arayan kişiyi de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için **Arama Ekle** ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Navigator üzerinde Arama Devam Ediyor** ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için **Tuş Takımı** ögesini seçin.
- İPUCU:** Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **Sesi Kapat** ögesini seçin.
- Kapatmak için **Kapat**'i seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 25](#)).

- 1 **Uygulmlar > Telefon >  > Ev Numarasını Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygulmlar > Telefon > Evi Ara ögesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Garmin DriveSmart cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 **Bağlantıyı Kes** ögesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** ögesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 47](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm ürün modelleri, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 40](#)).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 36](#)).
- 2 Garmin DriveSmart cihazınızda **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin ve **Trafik** seçeneğinin işaretli olduğunu doğrulayın.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'ni seçin.
- 3 Listedeki bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür ([Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 47](#)).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

DUYURU

Garmin, hava durumu verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 36).

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu** öğelerini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon'u** seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 36).

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu Radarı** öğesini seçin.
- 2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için  simgesini seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 36).

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  **> Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 36).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  **> Yol Durumu** öğesini seçin.

Rota Planlayıcı

Daha sonra gidebileceğiniz bir rota oluşturmak ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamak, önerilen görülecek yerler ve şekillendirme noktalarını eklemek gibi eylemlerle özelleştirmek için kayıtlı bir rotayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Rota Planlama

Rota birçok konum içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, rotanıza başlamak için planladığınız konumdur. Rotanıza farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygulmlar > Rota Planlayıcı > Rota Oluştur** öğelerini seçin.
- 2 Gerekirse hesaplama modunu seçin.
NOT: Daha Kısa Süre modu varsayılan olarak seçilidir.
- 3 Başlangıç noktanıza yönelik bir konum seçmek için bir seçenek belirleyin:
 - Haritadan bir konum seçin.
 -  öğesini seçerek bir konum arayın (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 18*).
- 4 Daha fazla konum eklemek için 2. adımı tekrarlayın.
NOT: Eklediğiniz son konum varış noktasıdır.
- 5 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra  öğesini seçin.

Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygulmlar > Rota Planlayıcı** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Liste** öğesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  öğesini seçin ve konumu rotadaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  öğesini seçin.
 - Konumu silmek için  öğesini seçin.

Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme

Cihazınızın rota hesaplama şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Rota Planlayıcı** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3  öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanıza şekillendirme noktaları eklemek için **Şekillendirme** öğesini seçerek en az bir konum belirleyin.
 - Rotaya yönelik hesaplama modunu değiştirmek için bir rota segmentine dokununuz ve hesaplama modunu seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **Uygulmlar > Rota Planlayıcı** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Tamam** öğesini seçin.
- 5 **Başlat** öğesini seçin.
Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan rota varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Bir rota etkinse bunu düzenlemek ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygulama > Rota Planlayıcı > Aktif Rotam** ögesini seçin.
- 2 Rota planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden gidebileceğiniz bir rota olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz Kameralar

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı kablosuz kameradan (ayrı satılır) gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

Cihazı Bir Kablosuz Kamera ile Eşleştirme

Bir kablosuz kamerayı Garmin DriveSmart cihazınızla eşleştirebilirsiniz.

- 1 Garmin DriveSmart cihazınızı en son yazılım sürümüne güncelleyin ([Harita ve Yazılım Güncellemeleri, sayfa 49](#)).

Cihazınız, en yeni yazılım olmadan kablosuz kamerayı desteklemeyebilir.

- 2 **Ayarlar > Kablosuz Kameralar > Yeni Kamera Ekle** ögesini seçin.
- 3 Kamera eşleştirmesini ve kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

İlk kamera eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kamera, güç uygulandığında otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Kablosuz Kamerayı Görüntüleme

⚠ UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Dikkatinizin dağılmasını önlemek için araç hareket halindeyken ekrana daima kısa sürelerle bakın.

Ana ekranda veya haritada  simgesini seçin.

Kılavuz Çizgilerini Hizalama


En iyi referans noktaları için kılavuz çizgileri taşıtın dış kenarlarını yansıtacak şekilde hizalanmalıdır. Kılavuz çizgilerini her bir arka görüş kamerası için ayrı ayrı hizalamalısınız. Bazı modellerde, bir kamera eşleştirildikten sonra ayarlama otomatik olarak yapılabilir.

⚠ UYARI

Cihazı kullanmadan önce ve herhangi bir kamera açısı ayarı yaptıktan sonra kılavuz çizgilerinin doğru şekilde hizalandığından emin olmalısınız. Kılavuz çizgilerin düzgün şekilde hizalanmaması ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir kazaya veya çarpışmaya neden olabilir.

- 1 Taşıtı, bir tarafı kaldırıma, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine yakın olacak şekilde konumlandırın.
Taşıtı park alanının merkezine getirip, ardından bir sonraki alana ilerlemeniz faydalı olabilir. Bu, taşıtın arkasındaki park alanı çizgilerini, hizalama için referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar.
Kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgileri cihazda açıkça görülebilmelidir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kamera görünümünde ekrana dokunun ve  simgesini seçin.
 - Kamera görünümünde  > **Videoyu Ayarla** ögesini seçin.

- 3 Kılavuz çizgilerin köşelerindeki daireleri sürükleyin ① veya kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgilerinin açısı ve konumu ile eşleşene kadar oklara dokununuz.
Kılavuz çizgileri, doğrudan referans noktalarınızın üzerinde görünmelidir.
Kılavuz çizgilerinin kırmızı veya turuncu bölümü aracınızın arkasıyla aynı hizada olmalıdır.

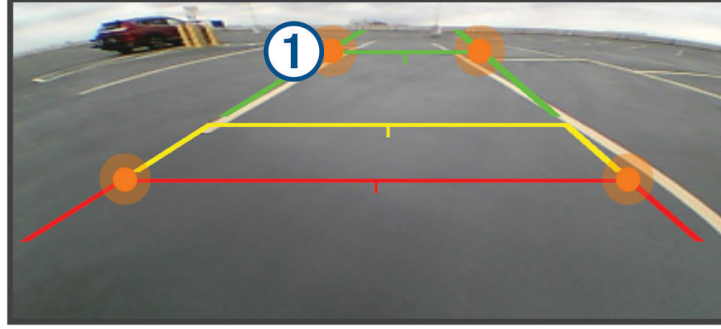

- 4 Gerekirse diğer tarafı bir kaldırıma, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine yakın olacak şekilde taşıtı yeniden konumlandırın ve hizalama işlemini tekrarlayın.
Taşıtınız kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgileriyle mükemmel bir hizada olmasa bile kılavuz çizgilerini simetrik tutmaya çalışmalısınız.
- 5 Hizalama tamamlandıktan ✓ simgesini seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 48).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Uygulmlar > Yolculuk Geçmişi ögesini seçin.

Ayarlar

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita Görünümü ögesini seçin.

Harita Taşıt Simgesi: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme*, sayfa 36).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmmanız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için buy.garmin.com adresine gidin.

1 **Ayarlar > Harita Görünümü > Haritalarım** ögesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon ögesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu ögesini seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Düz Hat: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü ögesini seçin.

2 Ana menüden, **Harita Görüntüle** ögesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.

Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 Konum Ayarla'yı seçin.

Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme

Yakıt tipi ve emisyon standardı gibi aracınıza özgü düşük emisyon bölgesi ayarları için bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

1 Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri ögesini seçin.

2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi® ağlarını, Bluetooth cihazlarını ve Bluetooth özelliklerini yönetmenizi sağlar.

Ayarlar > Kablosuz Ağlar öğelerini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Eşleştirilen Cihazın Adı: Eşleştirilen Bluetooth cihazlarının adları menüde görünür. Bir cihazın Bluetooth özellik ayarlarını değiştirmek için bu cihazın adını seçebilirsiniz.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Wi-Fi: Wi-Fi teknolojisini etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar (*Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 50*).

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Sürücü Yardımı öğesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 16*).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Azaltılmış Hız Tonu: Hız sınırı azaldığında sizi uyarır.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Mola Planlama: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri gösterir. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ayarlar > Sürücü Yardımı > Yakınlık Uyarıları öğesini seçin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını belirler.

Arka Görüş Kamerası Ayarları

Arka görüş kamerası ayarları, eşleştirilmiş Garmin arka görüş kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Bir Garmin arka görüş kamerası satın almak için garmin.com/backupcamera adresine gidin.

Ayarlar > Arka Kamera öğesini seçin ve bir eşleştirilmiş kamera seçin.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır. Bu cihazı ve kabloyu kullanırken kamerayı görüntülemek için kamerayı yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Kılavuz Çizgileri: Kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler ve kılavuz çizgilerinin konumunu ayarlamanızı sağlar.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran ögesini seçin.

Yön Belirleme: Görüntüyü portre (dikey) veya manzara (yatay) olarak ayarlamanızı sağlar.

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafik özelliğini etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 31*).

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye** ögesini seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Ayarlar > Cihaz'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Yazılım Lisansları: Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Seyahat Geçmişi özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Sıfırla: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

1 Ayarlar > Cihaz > Sıfırla ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Syht Geçmişini Temizle** ögesini seçin.
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları veya yüklenmiş haritaları silmez.
- Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Varsayılan Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
- Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Verileri Sil ve Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek; kaydedilmiş konumlarınız, son bulunan konumlar ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 Cihaz > Düzenleyici ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Radio frekansı (Garmin DriveSmart 66)	17 dBm maksimumda 2,4 GHz 16,5 dBm maksimumda 5,1 GHz 16,5 dBm maksimumda 5,2 GHz
Radio frekansı (Garmin DriveSmart 76)	16 dBm maksimumda 2,4 GHz 17 dBm maksimumda 5,1 GHz 17 dBm maksimumda 5,2 GHz
Radio frekansı (Garmin DriveSmart 86)	18,1 dBm maksimumda 2,4 GHz 16,2 dBm maksimumda 5,1 GHz 16,4 dBm maksimumda 5,2 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellemeniz cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellemenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** ögesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** ögesini seçin.
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse ağ parolasını girip **Bitti** ögesini seçin.

Cihaz ağına bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağı otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı İnternet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.


- 1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 50](#)).
Cihaz, Wi-Fi ağına bağlıyken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, ana menüdeki Ayarlar simgesinin üzerinde  simgesi görünür.
- 2 **Ayarlar > Güncellemeler** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** ögesini seçin.
 - Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** öğelerini seçin.
 - Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** öğelerini seçin.
- 4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.
NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.
- 5 Dahili USB kablusunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** ögesini seçin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 49](#)).
En iyi sonuçlar için en az 1 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.
- 6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 52*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, Garmin DriveSmart cihazınızdaki USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

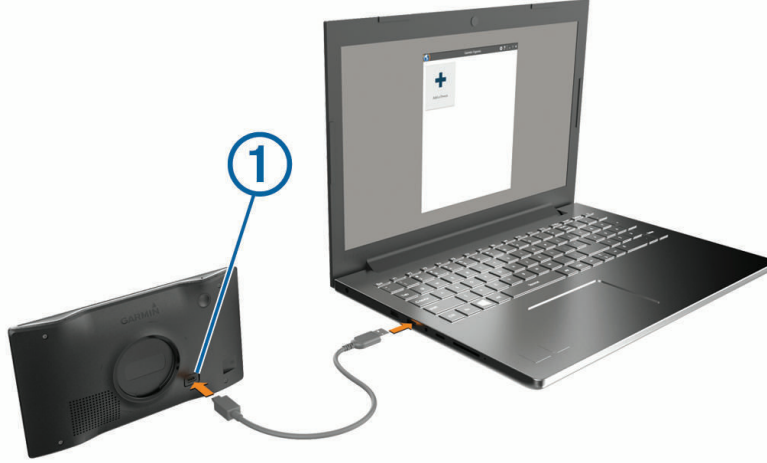

- 4 Garmin DriveSmart cihazınızdan **Bilgisayara Bağlanmak İçin Dokunun** ögesini seçin.
- 5 Garmin DriveSmart cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.
- 6 Garmin Express uygulamasında **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 7 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



- 8 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD® kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 55*).

- 9 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

USB Bağlantı Noktasını Temizleme

- 1 Cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 2 USB bağlantı noktasını yumuşak, temiz, tüy bırakmayan bir bez veya pamuklu çubuk kullanarak temizleyin.
NOT: Gerekirse bezi veya pamuklu çubuğu izopropil alkol ile hafifçe nemlendirebilirsiniz.
- 3 Cihazı güce bağlamadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluđu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın altını yukarı doğru çevirip cihazı montaj kitinden çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Gerekirse montaj kitini vantuzlu montaj kitine sabitleyen somunu gevşetin.
- 2 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 3 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluđu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Sorun Giderme

Cihazımdan ses duyamıyorum

Garmin DriveSmart cihazı ve uygulaması, farklı araçları ve kurulum yöntemlerini kabul etmek üzere ses çıkışı için çeşitli seçenekler sağlar. Cihazdan ses duyamıyorsanız kurulum yönteminiz için aşağıda verilen cihaz ayarlarını ve bağlantıları doğrulayın.

- Tüm kurulum yöntemleri için aşağıdaki öğelerin her birini doğrulayın:
 - Garmin DriveSmart cihazınızın akıllı telefonunuzla eşleştirildiğini ve Garmin Drive uygulamasına bağlandığını doğrulayın ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5](#)).
 - Garmin DriveSmart cihazı ses düzeyinin duyulabilecek kadar yüksek olduğunu doğrulayın. *OK, Garmin, increase the volume.* diyebilirsiniz.
 - Akıllı telefonunuzdaki ortam ses düzeyi ayarının sessize alınmadığını doğrulayın.
- Bluetooth bağlantısı kullanarak aracınıza veya araç stereonuza bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki öğelerin her birini doğrulayın:
 - Garmin DriveSmart cihazınızdan **Ses > Bluetooth Ses Kurulumu** öğesini seçin ve Bluetooth bağlantısı kullanarak stereonuza göndermek istediğiniz her ses türü için **Taşıt** öğesinin seçildiğini doğrulayın.
 - Akıllı telefonunuzun aracınızla eşleştirildiğini ve Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bağlandığını doğrulayın.
Akıllı telefonunuzu aracınızla eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.
 - Araç stereo sisteminizin Bluetooth ses kaynağına ayarlandığını doğrulayın.
- Araç stereonuza Garmin DriveSmart yardımcı ses çıkışını kullanarak bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki öğelerin her birini doğrulayın:
 - Garmin DriveSmart araç güç adaptöründeki ses çıkış jakına ve araç stereonuzun yardımcı giriş jakına 3,5 mm'lik bir ses kablosu bağlandığından emin olun ([Yardımcı Ses Kablosunu Kullanarak Stereoya Bağlanma, sayfa 8](#)).
 - NOT:** Yardımcı çıkış için telefonunuzun kulaklık jakını kullanmamalısınız. Bazı ses türleri, telefonun kulaklık jakı kullanılarak çalınamaz.
 - Cihazın güç kablosunun, araç güç adaptöründeki mavi bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
 - Garmin DriveSmart cihazınızdan **Ses > Bluetooth Ses Kurulumu** öğesini seçin ve ses türü için **Garmin Cihazı** öğesinin seçildiğini doğrulayın.
 - Araç stereonuzun yardımcı giriş ses kaynağına ayarlandığını doğrulayın.

- Dahili Garmin DriveSmart cihaz hoparlörünü kullanmak istiyorsanız aşağıdaki öğelerin her birini doğrulayın:
 - Garmin DriveSmart cihazınızdan **Ses > Bluetooth Ses Kurulumu** öğesini seçin ve ses türü için **Garmin Cihazı** öğesinin seçildiğini doğrulayın.
 - Garmin DriveSmart araç güç adaptöründeki ses çıkış jakına hiçbir kablounun bağlı olmadığını doğrulayın.

Cihazımda ekran parlaklığını ayarlayamıyorum

Garmin DriveSmart cihazınıza yeterli güç sağlanmıyorsa ekran tam parlaklıkta görüntülenmez.

- Aracınızın çalışır durumda olduğunu ve güç çıkışına güç sağladığını doğrulayın.
- Birlikte verilen araç çakmak adaptörü ve araç güç adaptörünü kullanarak Garmin DriveSmart cihazının araç gücüne bağlı olduğunu doğrulayın ([Montajla İlgili Hususlar, sayfa 2](#)).

Garmin DriveSmart cihazı ne zaman dinler?

Garmin DriveSmart cihaz açıkken ve mikrofonlar sessize alınmadığında cihaz, bir talep oluşturmak üzere *OK*, *Garmin* veya *Alexa* demeniz için sürekli olarak sizi dinler. Cihazın kendisi herhangi bir ses verisi kaydetmez veya saklamaz. Bir sesli bir talep başlattıktan sonra, talebinizin sesli verisi işlenmek üzere Garmin Drive uygulamasına veya Amazon Alexa uygulamasına gönderilir. İşlenen *Alexa* taleplerinizin bir kaydını Amazon Alexa uygulamasında görebilirsiniz.

Cihazın herhangi bir ses duymasını engellemek istiyorsanız ses tuşunu 2 saniye basılı tutarak mikrofonları sessize alabilirsiniz ([Mikrofonları Sessize Alma, sayfa 16](#)).

Kullanmak istediğim bir beceri mevcut değil

Garmin DriveSmart cihazı birçok Alexa becerisi ve özellikleriyle uyumludur. Ancak bazı beceri ve özellikler belirli cihazlara özeldir veya Garmin DriveSmart cihazında kullanılmamaktadır. Beceri uyumluluğu, beceri geliştirici ve Amazon tarafından belirlenir.

Kullanmak istediğiniz bir beceri mevcut değilse Garmin DriveSmart cihazına yönelik destek ekleme önerisi için beceri geliştiriciyle iletişime geçebilirsiniz.

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Montajla İlgili Hususlar, sayfa 2](#)).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın ([Navigasyon Ayarları, sayfa 45](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 47](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 47](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 10](#)).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın ([Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 46](#)).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 9](#)).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemini tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemini tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 39*) ve eşleştirme işlemini tamamlamanız gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 36*).

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır. 32 GB'den yüksek kapasiteli bellek kartlarının cihaz kullanılarak biçimlendirilmesi gerekir.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 Garmin DriveSmart cihazınızdan **Bilgisayara Bağlanmak İçin Dokunun** ögesini seçin.
- 4 Garmin DriveSmart cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 55*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle** > **Kopyala** öğesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle** > **Yapıştır** öğesini seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya** > **Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin bayinizde mevcuttur.

Avrupa Emisyon Standartları

Avrupa Emisyon Standartları, Avrupa'da satılan yeni araçlardan salınan hava kirleticilerin miktarını sınırlayan egzoz emisyonları standartlarıdır.

Aracınızın emisyon standartlarını aracınızın kullanım kılavuzunda, araç ruhsatınızda veya aracınızın kapı çerçevesinde basılı şekilde bulabilirsiniz. Aracınızın emisyon standardının yerini bulamazsanız daha fazla bilgi için aracınızın satıcısı veya üreticisi ile iletişime geçebilirsiniz.

