


GARMIN®

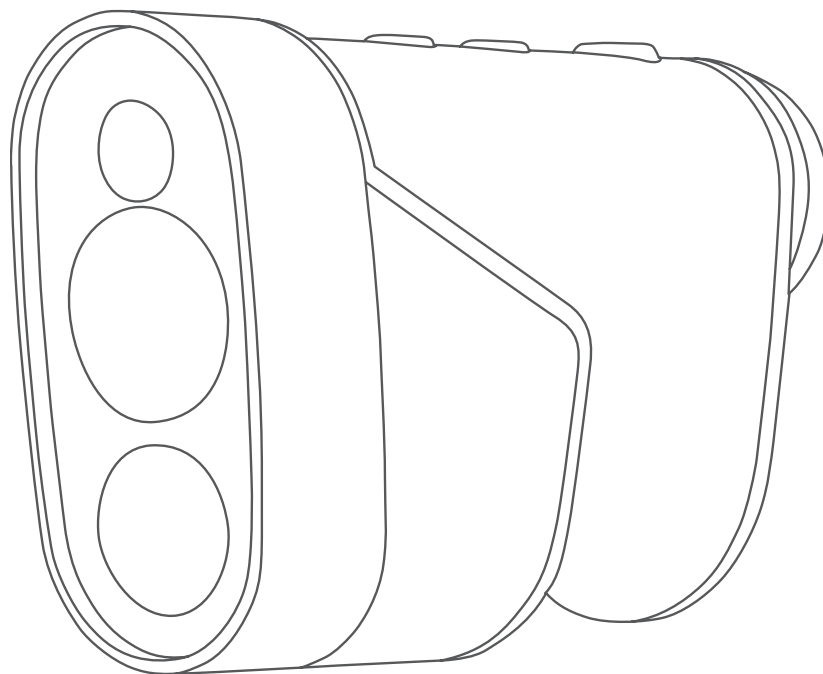

APPROACH® Z82

Käyttöopas

© 2020 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Golf™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Apple® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Johdanto..... 1

Laitteen esittely.....	1
Tilan merkkivalot.....	3
Laitteen lataaminen.....	3
Laitteen käynnistäminen.....	3
Valmiustila.....	4
Okulaarin säätäminen.....	4

Bluetooth® yhteysominaisuudet..... 4

Pariliitos älypuhelimeen.....	4
-------------------------------	---

Golfin pelaaminen..... 4

Lipun etäisyyden mittaaminen.....	5
Reikänäkymä.....	5
PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen.....	6
Lipun suunnan tarkasteleminen.....	7
Turnaustilan ottaminen käyttöön.....	7
Reiän vaihtaminen.....	7
Pelin lopettaminen.....	7
Pisteiden seuraaminen.....	8
Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön.....	8
Lyönnin mittaaminen.....	8
Viheriön vaihtaminen.....	8

Tähtää..... 9

Matkan mittaaminen kohteeseen.....	9
------------------------------------	---

Laitteen mukauttaminen..... 9

Asetukset.....	9
Kompassin kalibroiminen.....	9
Järjestelmäasetukset.....	10

Laitteen tiedot..... 10

Laitteen huoltaminen.....	10
Laitteen puhdistaminen.....	10
Pitkäaikaissäilytys.....	10
Karabiinihaan kiinnittäminen.....	10
Tekniset tiedot.....	11
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen.....	11

Vianmääritys..... 11

Etäisyysmittauksen tarkkuus.....	11
Satelliittisignaalien etsiminen.....	11
Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä.....	12
USB-kaapelin irrottaminen.....	12
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen.....	12
Tuotepäivitykset.....	12
Määrittäminen: Garmin Express.....	12
Lisätietojen saaminen.....	12

Johdanto

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitteen esittely



① 	Painikkeella voit avata valikon ja selata valikkokohtia.
②  	Käynnistä laite painamalla. Painikkeella voit avata valikon ja selata valikkokohtia. Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
③ Turnaustilan merkki- valo	Katso turnaustilan tila.
④ 	Painamalla painiketta voit mitata etäisyyden laserilla. Golfpelin aikana lipunetsintä käynnistyy automaattisesti. Painikkeella voit valita valikkokohtia.
⑤ Säädettävä diopteri	Tarkenna näyttö kääntämällä okulaaria.
⑥ Tilan merkkivalo	Ilmaisee laitteen ja akun tilan.
⑦ Suojus Micro-USB-virta- ja -dataportti (suojaus- alla)	Paljasta micro-USB-virta- ja -dataportti vetämällä suojus ylös. Liitä yhteensopiva USB-kaapeli ja lataa laite tai siirrä tietoja tietokoneen kautta.
⑧ Laitteen merkintä	Voit tarkastella valmistajan tunnusta ja sertifiointia. APPROACH Z82 MADE IN TAIWAN  S/N 123456789 Garmin 1200 E 151st St, Olathe, KS 66062 CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019 www.garmin.com

Tilan merkkivalot

Merkkivalon toiminto	Tila
Palaa sinisenä (5 sekunnin ajan käynnistyksen jälkeen)	Laite on käynnistetty.
Vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä (5 sekunnin ajan käynnistyksen jälkeen)	Akun virta on vähissä.
Ei pala	Laite on aktiivisessa tilassa.
Hitaasti vilkkuva sininen	Laite on valmiustilassa.
Palaa punaisena (kun virtapainiketta painetaan pitkään)	Laite on sammuksissa.
Vilkkuu nopeasti punaisena (liitettynä virtalähteeseen)	Laite latautuu virransäästötilassa.
Palaa sinisenä ja vilkkuu punaisena (liitettynä virtalähteeseen)	Laite latautuu.
Palaa punaisena (liitettynä virtalähteeseen)	Lataus on valmis.
Hitaasti vilkkuva punainen	Ohjelmistopäivitys on meneillään.

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn alueen ulkopuolella (*Tekniset tiedot, sivu 11*).

- 1 Avaa USB-liitäntän suojuksen.
- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää ulkoiseen virtalähteeseen, kuten muuntajaan tai tietokoneen USB-porttiin.
- 4 Lataa laitteen akku täyteen.

VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latautumista sammuttamalla laitteen.

Laitteen käynnistäminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, saat kehoitteen valita kielen, mittayksikön ja draiverin matkan.

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Valmiustila

Akkuvirran säästämiseksi laite siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei käytetä. Laite herää, kun pitelet sitä niin, että peukalosi on sen pohjan urassa, tai painat jotakin painiketta.



Okulaarin säätäminen

Laitteessa on säädettävä okulaari (säätö +/- 4 diopteria). Sillä näytön voi tarkentaa oman näkökyvyn mukaan. Tarkenna näyttö kääntämällä okulaaria.

Bluetooth® yhteysominaisuudet

Laite sisältää Bluetooth yhteysominaisuuksia, joita voi käyttää yhteensopivalla mobiililaitteella ja Garmin Golf™ sovelluksella.

Tuloskortin lataus palveluun Garmin Golf: lähettää tuloskortit automaattisesti Garmin Golf sovellukseen, kun synkronoit laitteen. Siten voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja osallistua sijoitustaulukoihin verkossa.

Tuulen nopeus ja suunta: näyttää tuulen nopeuden ja suunnan reikänäköymänäytössä. Tuulen suunta on suhteessa lipputankoon.

Etsi Garmin-laite: voit paikantaa etäisyysmittarin Garmin Golf sovelluksella mittarin viimeisimmän tunnetun sijainnin avulla.

Pariliitos älypuhelimeen

Jos haluat käyttää etäisyysmittarin yhteysominaisuuksia, laite on pariliitettävä suoraan Garmin Golf sovelluksen kautta eikä älypuhelimien Bluetooth asetuksista.

- 1 Asenna ja avaa älypuhelimien sovelluskaupasta Garmin Golf sovellus.
- 2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- 3 Avaa etäisyysmittarin valikko valitsemalla $\triangle$ tai ∇ .
- 4 Valitse **Asetukset** > **Bluetooth** > **Pariliitä**.
- 5 Valitse Garmin Golf sovelluksessa **Profiili** > **Omat laitteet** ja seuraa näytön ohjeita.

Golfin pelaaminen

Valitse **Pelaa golfia**.

Laite etsii satelliitteja ja laskee sijaintisi. Laite valitsee lähimmän kentän ja näyttää lähimmän reiän automaattisesti.

HUOMAUTUS: voit valita kentän luettelosta, jos nykyisen sijaintisi lähellä on useita kenttiä.

Lipun etäisyyden mittaaminen

Lipunetsintätoiminnolla voit tähdätä lippuun ja mitata etäisyyden nykyisestä sijainnistasi lippuun. Toiminnolla saat tarkan etäisyyden lippuun, koska se suodattaa pois muut taustalla olevat kohteet.

1 Aloita golfpeli.

2 Kohdista etäisyysmittarin tähtäin lippuun.

HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen pitämällä laitetta vakaasti paikallaan ja tähtäämällä itse lippuun etkä sen varteen.

3 Valitse .


Mitattu etäisyys lippuun tulee näyttöön. Karttaan ilmestyy punainen kaari laserilla mitatulle etäisyydelle.

Jos laite pystyy tähtäämään lippuun, laite värisee, lippukuvake tulee näyttöön, etäisyyskaari on keltainen ja reikänäkymä siirtyy automaattisesti viheriön lähikuvaan.

VIHJE: voit palata reikänäkymään osoittamalla laitteella poispäin viheriöstä ja valitsemalla .

Reikänäkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

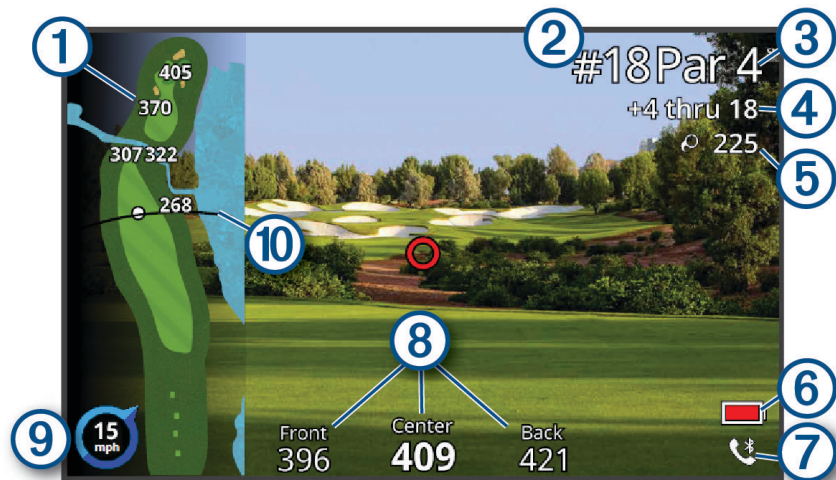


①	Näyttää matkan väylän alkuun sekä esteiden alkuun ja loppuun.
②	Osoittaa nykyisen reiän numeron.
③	Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
④	Näyttää tallennetut pisteesi.
⑤	Näyttää etäisyyden viimeksi mitatusta sijainnista.
⑥	Ilmaisee virran vähäisyyden, kun akun virta on vähissä.
⑦	Näyttää puhelinyhteyden tilan.
⑧	Näyttää matkan viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan.
⑨	Näyttää tuulen suunnan ja nopeuden.
⑩	Näyttää draiverin matkan, kun olet tiiauspaikassa.

PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen

PlaysLike-etäisyys osoittaa korkeuden muutokset kentällä näyttämällä korjatun etäisyyden lipputankoon.

1 Avaa valikko valitsemalla △ tai ▽.

2 Valitse **PlaysLike-etäisyydet**.

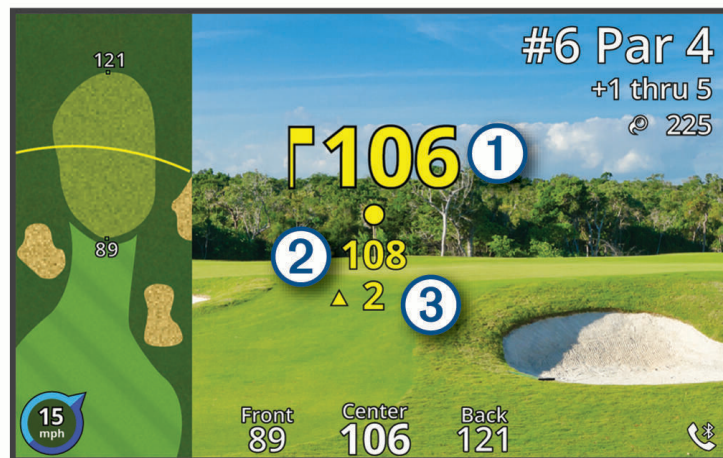


①	Laserilla mitattu etäisyys lipputankoon.
②	PlaysLike etäisyys lipputankoon, kaltevuus huomioituna.
③	Korkeusero sinun ja kohteen välillä etäisyydsmittarin kaltevuuden perusteella. Symboli ilmaisee, onko maastossa ylämäki ▲ vai alamäki ▼.

Lipun suunnan tarkasteleminen

PinPointer ominaisuus on kompassi, joka näyttää suuntaohjeita, kun et näe viheriötä. Tämän ominaisuuden avulla voit suunnitella lyönnin, vaikka olisit metsässä tai syvässä hiekkaesteessä.

HUOMAUTUS: älä käytä PinPointer ominaisuutta golfkärkyssä. Golfkärryn aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa kompassin tarkkuuteen.

- 1 Avaa valikko valitsemalla $\triangle$ tai ∇ .
- 2 Valitse **PinPointer**.

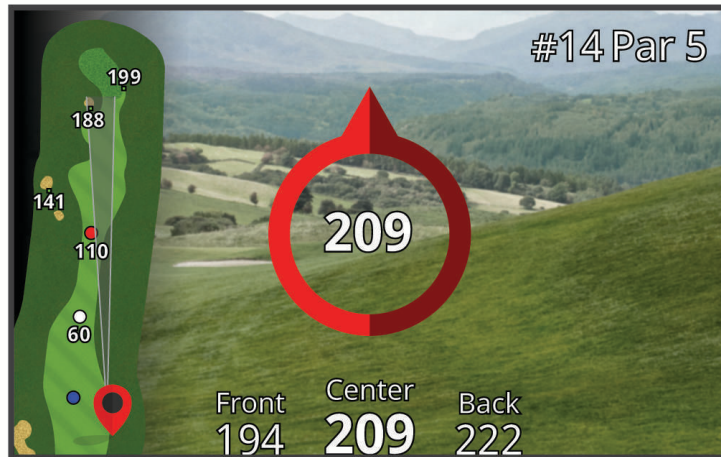

Kompassinuoli osoittaa lipun sijainnin. Karttaan ilmestyy kartio, jopa opastaa lipun suuntaan.

VIHJE: voit palata reikänäkymään millä tahansa painikkeella.

Turnaustilan ottaminen käyttöön

Turnaustila-asetus poistaa käytöstä PinPointer ja PlaysLike matkatoiminnot. Näitä toimintoja ei saa käyttää virallisissa turnauksissa eikä tasoituksenlaskupeleissä.

- 1 Avaa valikko valitsemalla $\triangle$ tai ∇ .
- 2 Valitse **Asetukset > Turnaustila**.

Laitteen päällä oleva turnaustilan merkkivalo palaa sinisenä, kun turnaustila-asetus on käytössä.

Reiän vaihtaminen

Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.

- 1 Avaa valikko valitsemalla $\triangle$ tai ∇ .
- 2 Valitse **Vaihda reikää**.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Pelin lopettaminen

- 1 Avaa valikko valitsemalla $\triangle$ tai ∇ .
- 2 Valitse **Lopeta kierros**.

Pisteiden seuraaminen

- 1 Avaa valikko valitsemalla  tai .
- 2 Valitse **Tuloskortti**.
HUOMAUTUS: jos pistelasku ei ole käytössä, voit valita Aloita pistelasku.
- 3 Tarvittaessa voit valita  tai , kunnes korostettuna näkyy reikä, jonka pisteet haluat laskea.
- 4 Valitse reikä valitsemalla .
- 5 Aseta pisteet valitsemalla  tai .
- 6 Sulje painamalla mitä tahansa painiketta pitkään.

Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön

Kun otat tilastojen seurannan käyttöön laitteessa, voit tarkastella nykyisen pelin tilastoja. Voit verrata pelejä ja seurata kehitystä Garmin Golf sovelluksessa.

- 1 Avaa valikko valitsemalla  tai .
- 2 Valitse **Asetukset > Tilastojen seuranta**.

Tilastojen tallentaminen

Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen seuranta käyttöön ([Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön, sivu 8](#)).

- 1 Valitse tuloskortissa reikä.
- 2 Anna lyöntien kokonaismäärä, mukaan lukien puttaukset, ja valitse .
- 3 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: väylän tiedot eivät näy, jos reiän par on 3.
 - Jos pallo osui väylälle, valitse .
 - Jos pallo ei osunut väylälle, valitse  tai .
- 4 Määritä lyötyjen puttausten määrä ja valitse .

HUOMAUTUS: puttausten määrää käytetään vain tilastojen seurantaan. Se ei lisää pisteitäsi.

Lyönnin mittaaminen

- 1 Voit ottaa käyttöön **Auto Measure Shots** -ominaisuuden ([Asetukset, sivu 9](#)).
- 2 Kun pelaat, mittaa etäisyys lippuun etäisyysmittarilla.
- 3 Kävele pallon luo.
Etäisyys mitatusta sijainnista mitataan automaattisesti, ja se näkyy reikänäkymänäytössä.
Etäisyys nollautuu seuraavan kerran, kun mittaat etäisyyden lippuun etäisyysmittarilla.

Viheriön vaihtaminen

Jos pelaat reikää, jossa on useita viheriöitä, voit vaihtaa viheriötä.

- 1 Avaa valikko valitsemalla  tai .
- 2 Valitse **Vaihda viheriö**.
- 3 Valitse viheriö.

Tähtää

Matkan mittaaminen kohteeseen

Laitteella voi mitata matkan nykyisestä sijainnista kohteeseen esimerkiksi harjoitusalueella.

HUOMAUTUS: laite voi mitata 5–411 metrin (5,5–450 jaardin) matkan.

- 1 Valitse **Tähtää**.
- 2 Kohdista etäisyysmittarin tähtäin kohteeseen.
- 3 Valitse .

Mitattu etäisyys tulee näyttöön.

Laitteen mukauttaminen

Asetukset

Valitse **Asetukset**.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön Bluetooth tekniikan tai pariliittää älypuhelimien etäisyysmittariin ([Pariliitos älypuhelimeen, sivu 4](#)).

Turnaustila: poistaa käytöstä PinPointer ja PlaysLike etäisyystoiminnot. Näitä toimintoja ei saa käyttää virallisissa turnauksissa ([Turnaustilan ottaminen käyttöön, sivu 7](#)).

Tilastojen seuranta: voit ottaa tilastojen seurannan käyttöön laitteessa ([Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön, sivu 8](#)).

Auto Measure Shots: voit ottaa käyttöön automaattisen lyöntimittauksen viimeksi mitatun sijaintisi perusteella.

Laser Distance Precision: voit määrittää mitattujen arvojen numeromuodon.

Draiverin matka: asettaa keskimatkan, jonka pallo lentää draiverilla. Matka näkyy kaarena reikänäkömännäytössä, kun olet tiiauspaikassa.

Kompassin kalibrointi: voit kalibroida kompassianturin manuaalisesti ([Kompassin kalibroiminen, sivu 9](#)).

Sukupuoli: voit määrittää sukupuolesi. Tätä käytetään sukupuolikohtaisissa kenttaluokituksissa tietyille tiiauksille laskettaessa tasoituksia ja sukupuolikohtaisissa par-arvoissa (kun käytettävissä).

Järjestelmä: määrittää järjestelmäasetukset, kuten tekstin kielen laitteessa, mittayksiköt ja aikamuodon ([Järjestelmäasetukset, sivu 10](#)).

Tietoja: näyttää laitteen tiedot, kuten laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion, säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen ([Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen, sivu 11](#)).

Kompassin kalibroiminen

HUOMAUTUS: sähköinen kompassi on kalibroitava ulkoilmassa. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.

Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona automaattista kalibrointia. Jos PinPointer ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen, voit kalibroida kompassin manuaalisesti.

- 1 Valitse **Asetukset > Kompassin kalibrointi**.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Järjestelmäasetukset

Valitse **Asetukset > Järjestelmä**.

Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteessa.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.

Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.

Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

Kirkkaus: määrittää taustavalon kirkkauden.

Auto Standby: muuttaa aikaa, jonka kuluttua laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan (*Valmiustila, sivu 4*).

Nollaa: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset (*Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 12*).

Laitteen tiedot

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä puhdista linssiä kuivalla liinalla. Kuiva liina saattaa vioittaa linssiä.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Pyyhi ulkokuori ja linssi pehmeällä, naarmuttamattomalla liinalla, joka on kostutettu vedellä tai alkoholilla.
- 2 Kuivaa ulkokuori ja anna linssin kuivua itseksensä.

Pitkäaikaissäilytys

Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen säilytystä. Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa akku taas täyteen varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.

Karabiinihaan kiinnittäminen

- 1 Aseta karabiinihaka kuljetuslaukun kiinnityskohdan paikkoihin.



- 2 Työnnä karabiinihaka paikalleen siten, että se lukittuu.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto	Enintään 15 tuntia, tavallinen käyttö
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹
Käyttölämpötila	–10–55 °C (14–131 °F) HUOMAUTUS: laite suojautuu ylikuumenemiselta ja sammuu automaattisesti, jos sen sisälämpötila ylittää käyttölämpötilan kynnysarvon.
Latauslämpötila	10–45 °C (50–113 °F)
Langaton taajuus/yhteyshäiriö	10,1 dBm, 2,4 GHz

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

1 Valitse **Asetukset**.

2 Valitse **Tietoja**.

Vianmääritys

Etäisyysmittauksen tarkkuus

Etäisyysmittauksen tarkkuuteen voivat vaikuttaa ulkoiset tekijät, kuten ympäristön valoisuus, sääolosuhteet, kohteen heijastavuus ja kohteen koko.

- Laitteella pystyy tähtäämään pisimmälle päivinä, joina valoisuus ei ole huipussaan, kuten puolipilvisinä päivinä. Kirkas auringonvalo lyhentää mittausetäisyyttä.
- Myös sade lyhentää mittausetäisyyttä.
- Laitteella pystyy tähtäämään pisimmälle, kun kohde on kirkasvärinen, heijastava tai kiiltävä. Mustat kohteet eivät heijasta valoa paljonkaan, ja niiden etäisyysmittaus on rajallisempaa.
- Suurten kohteiden etäisyysmittaus on helpompaa kuin pienten. Esimerkiksi lipussa kannattaa tähdätä itse lippuun, ei lipputankoon.
- Laitteella pystyy mittaamaan etäisyyksiä parhaiten mahdollisimman suorassa kulmassa kohteeseen. Pienempi kulma kohteeseen rajoittaa etäisyysmittausta.

Satelliittisignaalien etsiminen

Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.

1 Mene ulos aukealle paikalle.

Pidä laitteen yläosa taivasta kohti.

2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.

Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyyseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä

Jos kenttäpäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua kenttätietoja. Voit korjata puuttuvat kenttätiedot päivittämällä kentät uudelleen.

- 1 Lataa ja asenna kenttäpäivitykset Garmin Express™ sovelluksella ([Tuotepäivitykset, sivu 12](#)).
- 2 Irrota laite turvallisesti ([USB-kaapelin irrottaminen, sivu 12](#)).
- 3 Mene ulos ja testaa, löytääkö laite lähellä olevat kentät, aloittamalla testipeli.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows® tietokoneeseen kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Valitse Apple® tietokoneessa laite ja valitse **Arkisto > Anna levy**.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

Kaikkien oletusasetusten palauttaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Nollaa**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Palauta oletusasetukset** voit palauttaa kaikkien laiteasetusten oletusarvot ja tallentaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot.
 - Valitsemalla **Poista tiedot ja nollaa asetukset** voit poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot ja palauttaa kaikkien laiteasetusten oletusarvot.

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com/express).

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Kenttien päivitykset
- Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisätietojen saaminen

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Siirry osoitteeseen garmin.com/golf.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

