


GARMIN®

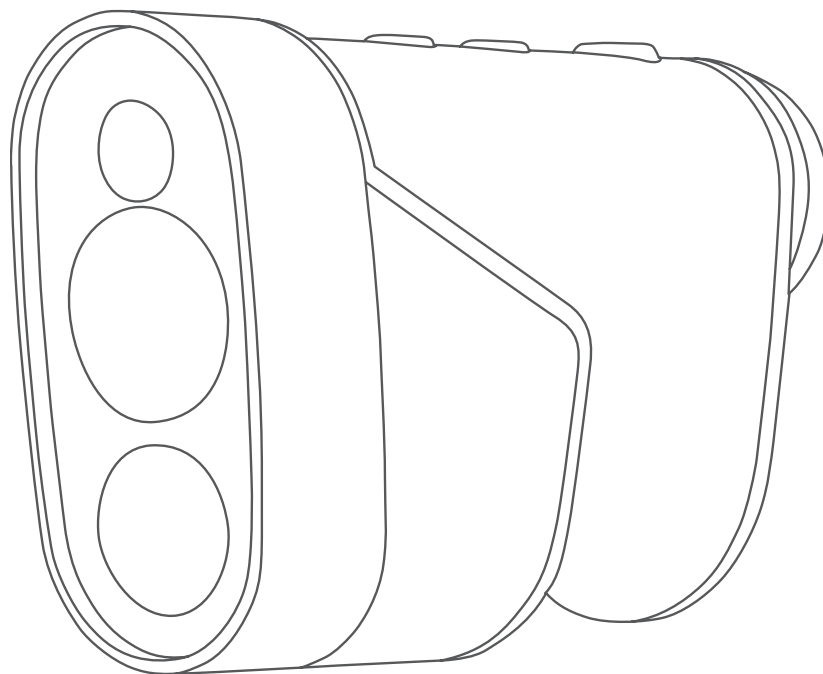

APPROACH® Z82

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Golf™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Apple® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1	Afstandsnauwkeurigheid.....	12
Overzicht van het toestel.....	1	Satellietsignalen ontvangen.....	12
Statuslampjes.....	3	Mijn toestel kan geen golfbanen in de	
Het toestel opladen.....	3	buurt vinden.....	12
Het toestel inschakelen.....	3	De USB-kabel loskoppelen.....	12
Stand-bymodus.....	4	Alle standaardinstellingen herstellen..	12
Het oogstuk instellen.....	4	Productupdates.....	13
		Garmin Express instellen.....	13
		Meer informatie.....	13
Bluetooth® connected functies.....	4		
Uw smartphone koppelen.....	4		
Golfen.....	5		
De afstand tot de pin meten.....	5		
Hole-weergave.....	5		
PlaysLike-afstand bekijken.....	6		
De richting naar de pinlocatie			
bekijken.....	7		
Toernooimodus inschakelen.....	7		
Holes wijzigen.....	7		
Een ronde beëindigen.....	7		
Score bijhouden.....	8		
Statistieken bijhouden			
inschakelen.....	8		
Een shot meten.....	8		
De green wijzigen.....	8		
Iets in het vizier krijgen.....	9		
De afstand tot een doel meten.....	9		
Uw toestel aanpassen.....	9		
Instellingen.....	9		
Het kompas kalibreren.....	9		
Systeeminstellingen.....	10		
Toestelinformatie.....	10		
Toestelonderhoud.....	10		
Het toestel schoonmaken.....	10		
Langdurige opslag.....	10		
De karabijnhaakclip bevestigen.....	11		
Specificaties.....	11		
Informatie over regelgeving en			
compliance op e-labels weergeven.....	11		
Problemen oplossen.....	12		

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel



① 	Druk op deze knop om het menu te openen en door de menuopties te bladeren.
② 	Druk op deze knop om het toestel in te schakelen. Druk op deze knop om het menu te openen en door de menuopties te bladeren. Houd ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
③ Lampje voor Toernooi-modus	Status Toernooimodus weergeven.
④ 	Druk op deze knop om de afstand met de laser te meten. Tijdens het golfen wordt de vlagzoekersfunctie automatisch gestart. Druk op deze knop om menuopties te selecteren.
⑤ Instelbare diopter	Draai het oogstuk om het scherm scherp te stellen.
⑥ Statuslampje	Geeft de toestel- en batterijstatus weer.
⑦ Beschermkap Micro-USB stroom- en datapoort (onder beschermkap)	Til omhoog om toegang te krijgen tot de micro-USB stroom- en datapoort. Sluit een compatibele USB-kabel aan om het toestel op te laden of gegevens over te zetten met uw computer.
⑧ Toestellabel	Bekijk de identificatie en certificering van de fabrikant. The image shows a rectangular product label with a black border. At the top, it says 'APPROACH Z82' in bold, with 'Z82' in orange. Below this, on the left, is 'MADE IN TAIWAN' vertically. In the center is a QR code. To the right of the QR code is a grey box containing 'S/N 123456789'. Below the QR code and S/N box, it says 'Garmin 1200 E 151st St, Olathe, KS 66062'. At the bottom, it states 'CLASS 1 LASER PRODUCT', 'CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014', 'Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019', and 'www.garmin.com'.

Statuslampjes

Activiteit statuslampje	Status
Constant blauw (5 seconden lang na inschakelen)	Het toestel is ingeschakeld.
Wisselend rood en blauw (5 seconden lang na inschakelen)	De batterij is bijna leeg.
Uit	Het toestel bevindt zich in de actieve modus.
Langzaam knipperend, blauw	Het toestel bevindt zich in de stand-bymodus.
Constant rood (na het ingedrukt houden van de aan-uitknop)	Het toestel is uitgeschakeld.
Snel knipperend, rood (indien aangesloten op een voedingsbron)	Het toestel laadt op in de energiebesparende modus.
Constant blauw en knipperend rood (indien aangesloten op een voedingsbron)	Het toestel wordt opgeladen.
Constant rood (indien aangesloten op een voedingsbron)	Het opladen is voltooid.
Langzaam knipperend, rood	De software wordt bijgewerkt.

Het toestel opladen

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik ([Specificaties, pagina 11](#)).

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een externe voedingsbron, zoals een netadapter of de USB-poort van een computer.
- 4 Laad het toestel volledig op.

TIP: U kunt het toestel uitschakelen om het sneller op te laden.

Het toestel inschakelen

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, moet u een taal en een maateenheid kiezen en uw driverafstand in te stellen.

- 1 Druk op .
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Stand-bymodus

Om de batterij te sparen, gaat het toestel in stand-bymodus wanneer het niet in gebruik is. Het toestel wordt actief wanneer u het vasthoudt met uw duim in de uitsparing aan de onderkant van het toestel of wanneer u op een knop drukt.



Het oogstuk instellen

Het toestel heeft een instelbaar oogstuk (+/- 4 dioptriestellingen). Hierdoor kunt u het scherm voor uw ogen scherpstellen.

Draai het oogstuk om het scherm scherp te stellen.

Bluetooth® connected functies

Dit toestel beschikt over Bluetooth connected functies voor uw compatibele mobiele toestel dat gebruikmaakt van de Garmin Golf™ app.

Scorekaart wordt geüpload naar Garmin Golf: Hiermee worden scorekaarten automatisch naar de Garmin Golf app verzonden wanneer u uw toestel synchroniseert. Zo kunt u gedetailleerde statistieken bekijken en deelnemen aan online klassementen.

Windsnelheid en -richting: Toont de windsnelheid en -richting op het hole-weergavescherm. De windrichting is ten opzichte van de pin.

Zoek Mijn Garmin: Hiermee kunt u de Garmin Golf app gebruiken om uw afstandsmeter te vinden via de laatst bekende locatie.

Uw smartphone koppelen

Om gebruik te maken van de connected functies van de afstandsmeter moet het rechtstreeks via de Garmin Golf app worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth instellingen op uw smartphone.

- 1 U kunt de Garmin Golf app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 3 Selecteer op de afstandsmeter  of  om het menu te openen.
- 4 Selecteer **Instellingen > Bluetooth > Koppelen**.
- 5 Selecteer vanuit de Garmin Golf app, **Profiel > Mijn toestellen**, en volg de instructies op het scherm.

Golfen

Selecteer **Golfen**.

Het toestel zoekt satellieten en berekent uw locatie. De dichtstbijzijnde golfbaan wordt geselecteerd en de hole die zich het dichtst bij uw huidige locatie bevindt wordt automatisch weergegeven.

OPMERKING: Indien er meerdere golfbanen in de buurt zijn, kunt u een golfbaan in de lijst selecteren.

De afstand tot de pin meten

Met de vlagzoekersfunctie kunt u de vlag zoeken en de afstand van uw huidige locatie tot de pin meten. Deze functie berekent nauwkeurig de afstand tot de pin door het overige objecten op de achtergrond weg te filteren.

1 Start een ronde golf.

2 Breng het dradenkruis van de afstandmeter op één lijn met de vlag.

OPMERKING: Voor het beste resultaat houdt u het toestel stil en brengt u het dradenkruis op één lijn met de vlag in plaats van de pin.

3 Druk op .

De gemeten afstand tot de pin wordt weergegeven. Op de afstand die de laser meet, verschijnt op de kaart een rode boog. Als het toestel de vlag kan vinden, trilt het toestel en verschijnt er een vlagpictogram, is de afstandsboog geel, en verandert de hole-weergavekaart automatisch in een close-up van de green.

TIP: U kunt naar de holeweergave terugkeren door het toestel van de green af te richten en op  te drukken.

Hole-weergave

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.



①	Geeft de afstand tot het begin van de fairway en de voor- en achterkant van een hindernis weer.
②	Geeft het nummer van de huidige hole weer.
③	Geeft de par voor de huidige hole weer.
④	Geeft uw geregistreerde score weer.
⑤	Geeft de afstand vanaf de laatste meetlocatie weer.
⑥	Geeft een indicator weer die laat zien wanneer de batterij bijna leeg is.
⑦	Geeft de verbindingstatus van uw telefoon weer.
⑧	Geeft de afstand tot het begin, midden en einde van de green weer.
⑨	Geeft windrichting en -snelheid weer.
⑩	Geeft uw driverafstand weer als u zich op de tee box bevindt.

PlaysLike-afstand bekijken

De 'Speelt als'-afstand houdt rekening met hoogteverschillen op de baan door de aangepaste afstand tot de vlag weer te geven.

- 1 Selecteer  of  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **PlaysLike afstanden**.




①	Afstand tot de vlag zoals gemeten door de laser.
②	PlaysLike afstand tot de vlag, aangepast voor helling.
③	Hoogteverschil tussen u en het doel op basis van de helling van de afstandsmeter. Het symbool geeft aan of de helling omhoog loopt  of omlaag loopt  .

De richting naar de pinlocatie bekijken

De functie PinPointer is een kompas dat de richting aangeeft wanneer u de green niet kunt zien. Met deze functie kunt u de richting van een shot plannen, zelfs als u tussen bomen of struiken of in een diepe zandbunker staat.

OPMERKING: Gebruik de functie PinPointer niet terwijl u in een golfkar zit. Interferentie van de golfkar kan de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden.

- 1 Selecteer  of  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **PinPointer**.

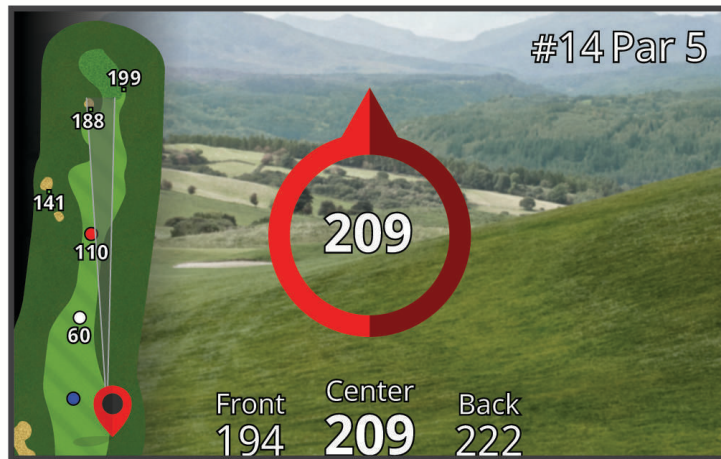

De pijl van het kompas wijst naar de pinlocatie. Er verschijnt een kegel op de kaart zodat u naar de pin kunt richten.

TIP: U kunt op een willekeurige knop drukken om terug te keren naar de hole-weergave.

Toernooimodus inschakelen

De instelling Toernooimodus schakelt de PinPointer en PlaysLike afstandsfuncties uit. Deze functies mogen niet worden ingeschakeld tijdens officiële toernooien of ronden waarbij de handicap wordt berekend.

- 1 Selecteer  of  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen > Toernooimodus**.

Het lampje voor de Toernooimodus boven op het toestel brandt blauw wanneer de Toernooimodus is ingeschakeld.

Holes wijzigen

U kunt holes handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.

- 1 Selecteer  of  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Hole wijzigen**.
- 3 Selecteer een optie.

Een ronde beëindigen

- 1 Selecteer  of  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Einde van ronde**.

Score bijhouden

- 1 Druk op de  of  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Scorekaart**.
OPMERKING: Als de score niet is ingeschakeld, selecteert u Score bijhouden.
- 3 Druk indien nodig op  of  totdat de te scoren hole is gemarkeerd.
- 4 Druk op  om de hole te selecteren.
- 5 Druk op  of  om de score in te stellen.
- 6 Houd een knop ingedrukt om af te sluiten.

Statistieken bijhouden inschakelen

Als u Statistieken bijhouden op uw toestel inschakelt, kunt u de statistieken voor de huidige ronde bekijken. U kunt rondes vergelijken en uw verbeteringen bijhouden met de Garmin Golf app.

- 1 Druk op de  of  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen > Statistieken**.

Statistieken vastleggen

Voordat u gegevens kunt vastleggen, moet u het bijhouden van gegevens inschakelen ([Statistieken bijhouden inschakelen, pagina 8](#)).

- 1 Selecteer een hole vanaf de scorekaart.
 - 2 Voer het totale aantal gespeelde slagen, inclusief putts, in en druk op .
 - 3 Selecteer een optie:
OPMERKING: Als u zich op een hole met par 3 bevindt, wordt er geen fairway-informatie weergegeven.
 - Als uw bal de fairway raakt, selecteert u .
 - Als uw bal de fairway heeft gemist, selecteert u  of .
 - 4 Stel het aantal gespeelde putts in en druk op .
- OPMERKING:** Het aantal gespeelde putts wordt alleen gebruikt voor het bijhouden van statistieken en verhoogt uw score niet.

Een shot meten

- 1 Schakel de functie **Auto Measure Shots** in ([Instellingen, pagina 9](#)).
- 2 Gebruik tijdens het golfen uw afstandszoeker om de afstand tot de pin te meten.
- 3 Loop naar uw bal.

De afstand vanaf de meetlocatie wordt automatisch gemeten en verschijnt op het hole-weergavescherm.

De afstand wordt opnieuw ingesteld wanneer u de volgende keer met uw afstandsmeter de afstand tot de pin meet.

De green wijzigen

Als u een hole speelt met meerdere greens, kunt u de green wijzigen.

- 1 Druk op  or  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Wijzig green**.
- 3 Selecteer een green.

Iets in het vizier krijgen

De afstand tot een doel meten

Met het toestel kunt u de afstand van uw huidige locatie tot een doel meten, bijvoorbeeld op een driving range.

OPMERKING: Het toestel kan afstanden meten van 5 tot 411 m (5,5 tot 450 yd.).

- 1 Selecteer **Iets in het vizier krijgen**.
 - 2 Breng het dradenkruis van de afstandmeter op één lijn met het doel.
 - 3 Druk op .
- De gemeten afstand wordt weergegeven.

Uw toestel aanpassen

Instellingen

Selecteer **Instellingen**.

Bluetooth: Hiermee kunt u Bluetooth technologie inschakelen of uw smartphone koppelen met uw afstandsmeter ([Uw smartphone koppelen, pagina 4](#)).

Toernooimodus: Hiermee schakelt u de PinPointer en PlaysLike afstandsfuncties uit. Deze functies mogen niet worden ingeschakeld tijdens officiële toernooien ([Toernooimodus inschakelen, pagina 7](#)).

Statistieken: Hiermee kunt u het bijhouden van statistieken inschakelen op het toestel ([Statistieken bijhouden inschakelen, pagina 8](#)).

Auto Measure Shots: Hiermee kunt u automatische shotmetingen inschakelen op basis van uw laatste meetlocatie.

Laser Distance Precision: Hiermee kunt u de nummernotatie voor bereikwaarden instellen.

Driver-afstand: Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de bal aflegt tijdens uw drive. Deze afstand wordt in de holeweergave met een gebogen lijn aangegeven als u zich op de tee box bevindt.

Kompaskalibratie: Hiermee kunt u de kompassensor handmatig kalibreren ([Het kompas kalibreren, pagina 9](#)).

Geslacht: Hiermee kunt u uw gender instellen. Dit wordt gebruikt voor genderspecifieke baanbeoordelingen voor bepaalde tees bij de berekening van handicaps en voor genderspecifieke par-waarden (indien beschikbaar).

Systeem: Hiermee worden de systeeminstellingen, zoals de teksttaal op het toestel, de meeteenheden en de tijdnotatie ingesteld ([Systeeminstellingen, pagina 10](#)).

Over: Hiermee wordt toestelinformatie, zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over regelgeving en licentieovereenkomst weergegeven ([Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven, pagina 11](#)).

Het kompas kalibreren

OPMERKING: Het elektronische kompas moet buitenshuis worden gekalibreerd. Zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en elektriciteitskabels.

Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. Als de PinPointer functie niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurwijzigingen, kunt u het kompas handmatig kalibreren.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kompaskalibratie**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Systeeminstellingen

Selecteer **Instellingen > Systeem**.

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens ongewijzigd.

Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.

Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van de schermverlichting in.

Auto Standby: Hiermee stelt u in na hoeveel tijd het toestel automatisch overschakelt naar de stand-bymodus (*Stand-bymodus*, pagina 4).

Herstel: Hier kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen (*Alle standaardinstellingen herstellen*, pagina 12).

Toestelinformatie

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Reinig de lens niet met een droge doek. Door gebruik van een droge doek kan de lens worden beschadigd.

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Veeg de behuizing van het toestel en de lens schoon met een zachte doek die is bevochtigd met water of alcohol en geen krassen achterlaat.
- 2 Veeg de behuizing droog en laat de lens drogen aan de lucht.

Langdurige opslag

Als u van plan bent uw toestel gedurende enige maanden niet te gebruiken, wordt u aangeraden de batterij voor ten minste 50% op te laden voor u het toestel opbergt. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Als u het toestel later weer wilt gebruiken, dient u het eerst volledig op te laden.

De karabijnhaakclip bevestigen

1 Plaats de karabijnhaakclip in de sleuven op de behuizing van de draagtas.



2 Schuif de karabijnhaakclip omhoog totdat deze vastklikt.

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 15 uur, bij normaal gebruik
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 55°C (van 14° tot 131°F) OPMERKING: Het toestel is beveiligd tegen oververhitting en wordt automatisch uitgeschakeld als de interne temperatuur de maximale bedieningstemperatuur overschrijdt.
Laadtemperatuurbereik	Van 10° tot 45°C (van 50° tot 113°F)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	10,1 dBm bij 2,4 GHz

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

1 Selecteer **Instellingen**.

2 Selecteer **Over**.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Problemen oplossen

Afstandsnauwkeurigheid

Externe factoren kunnen van invloed zijn op de afstandsnauwkeurigheid, zoals omgevingslicht, weersomstandigheden, een spiegelend doel en doelgrootte.

- Het toestel kan een langere afstand meten bij minder licht, zoals op bewolkte dagen. Bij fel zonlicht is de afstandsnauwkeurigheid minimaal.
- Ook bij regen is de afstandsnauwkeurigheid minimaal.
- Het toestel kan een langere afstand meten wanneer de afstand tot een fel gekleurd, reflecterend of glimmend voorwerp wordt gemeten. Zwarte voorwerpen reflecteren minder en kunnen van kortere afstand worden gemeten.
- Grotere voorwerpen kunnen eenvoudiger worden gemeten dan kleinere. U moet bijvoorbeeld op de vlag richten in plaats van op de pin.
- Het toestel kan een grotere afstand meten als de hoek tot het doel dichterbij 90 graden ligt. Door een kleinere hoek tot het doel wordt de meetnauwkeurigheid beperkt.

Satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
De bovenzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

Mijn toestel kan geen golfbanen in de buurt vinden

Als een baanupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel baangegevens ontbreken. U moet de banen opnieuw updaten om ontbrekende baangegevens te herstellen.

- 1 Download en installeer de baanupdates vanuit de Garmin Express™ applicatie ([Productupdates, pagina 13](#)).
- 2 Koppel uw toestel voorzichtig los ([De USB-kabel loskoppelen, pagina 12](#)).
- 3 Ga naar buiten en start een testronde golf om te controleren of het toestel golfbanen in de buurt vindt.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows® computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple® computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Alle standaardinstellingen herstellen

- 1 Selecteer **Instellingen > Systeem > Herstel**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Standaardinstellingen herstellen** om alle toestelinstellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitsgeschiedenis op te slaan.
 - Selecteer **Gegevens verw. en inst. herstellen** om alle door de gebruiker ingevoerde gegevens te verwijderen en alle toestelinstellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Productupdates

Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Baanupdates
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Meer informatie

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar garmin.com/golf.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

