

GARMIN®



ŠUNS ANTKAKLIO ĮRENGINYS T 20

Naudotojo vadovas

© 2023 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas ir Alpha® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Garmin Express™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklas. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

TORX® yra „Acument Intellectual Properties, LLC“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Wi-Fi® yra „Wi-Fi Alliance Corporation“ registruotasis prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turinys


Pradžia	1
Šuns antkaklio įrenginys	1
Įrenginio įjungimas	1
Įrenginio išjungimas	1
Šuns antkaklio įrenginio įkrovimas	2
Palydovo signalų gavimas	2
Šuns pridėjimas prie Alpha® navigatoriaus belaidžio susiejimo būdu	2
Antkaklio uždėjimas ant šuns kaklo	3
Šunų stebėjimas ir dresavimas	3
Šuns stebėjimas	3
Šuns dresavimas	4
Ryšys su šuns antkaklio įrenginiu	4
Dinaminio atnaujinimo dažnio naudojimas	4
Miego režimo naudojimas	5
Įrenginio informacija	5
Kaip gauti naudotojo vadovą	5
Produktų naujiniai	5
Informacija apie VHF radiją	6
Šuns antkaklio įrenginio specifikacijos	6
Priedas	6
Priedų įsigijimas	6
Šuns antkaklio baterijos keitimas	7
Šuns antkaklio lanksčiojo dirželio keitimas	8
Šuns antkaklio dirželio keitimas	8
Šuns antkaklio VHF antenos keitimas	9

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Šuns antkaklio įrenginys

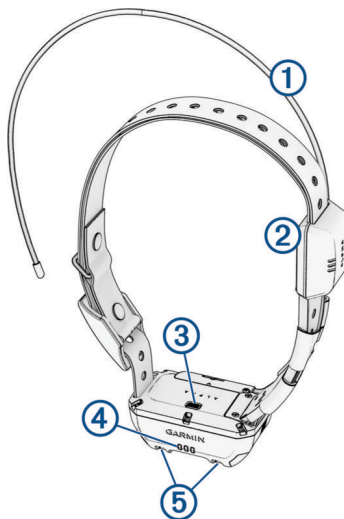

①	VHF antena
②	GPS antena
③	Maitinimo mygtukas
④	Būsenos LED
⑤	Švyturėlio LED

Įrenginio įjungimas

- Ant šuns antkaklio įtaiso palaikykite maitinimo mygtuką, kol būsenos LED pradės mirksėti, o antkaklis supypsės.

Įrenginio išjungimas

Spauskite maitinimo mygtuką, kol būsenos LED pradės švytėti raudonai.

Šuns antkaklio įrenginys supypsi ir išsijungia.


Šuns antkaklio įrenginio įkrovimas

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš prijungdami įkroviklio apkabą kruopščiai nusauskite šuns antkaklio įrenginio kontaktus ir šalia esančią sritį.

Visiškai įkraukite bateriją prieš naudodami šuns antkaklio įrenginį pirmą kartą. Visiškai išsikrovusios baterijos įkrovimas trunka maždaug iki penkių valandų.

- 1 Prijunkite įkroviklio apkabą ① prie šuns antkaklio įrenginio ②.

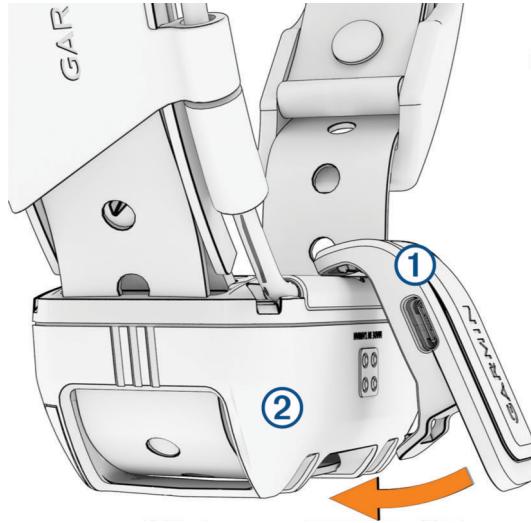

- 2 Prijunkite mažesnįjį maitinimo kabelio galą prie USB prievado įkroviklio apkaboje.
- 3 Prijunkite maitinimo kabelį prie maitinimo šaltinio.
Kai antkaklis įkraunamas, LED lemputė nepertraukiamai šviečia raudonai.
- 4 Būsenos LED lemputei pradėjus nepertraukiamai šviesti žaliai, nuimkite įkroviklio apkabą nuo antkaklio.

Palydovo signalų gavimas

Šuns antkaklio įrenginys ir navigatorius turi užfiksuoti palydovų signalus prieš uždedant antkaklį ant šuns. Gali praeiti kelios minutės, kol gausite signalą iš palydovo.

- 1 Išeikite į atvirą vietą lauke.
- 2 Įjunkite abu įrenginius.
■■■■ būsenos juostoje rodo GPS signalo stiprumą.

Kai šuns antkaklio įrenginys aptiks palydovų signalus, būsenos LED sumirksės žaliai.

Šuns pridėjimas prie Alpha⁺ navigatoriaus belaidžio susiejimo būdu

Norint susieti belaidžiu būdu, šuns antkaklio įrenginys turi būti „Alpha“ navigatoriaus ryšio diapazone.

- 1 Laikykite paspaudę šuns antkaklio įrenginio maitinimo mygtuką, kol įrenginyje pasigirs dvi garsinio signalo serijos (trunka apie 2 sekundes); tada maitinimo mygtuką atleiskite.
Būsenos LED mirksi mėlynai. Šuns antkaklio įrenginys paruoštas susieti su navigatoriumi.
- 2 Navigatoriuje pasirinkite **Dog List > Add Dog**.
- 3 Pasirinkite **Pair Collar** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 4 Sėkmingai pridėję šuns antkaklio įrenginį, įveskite šuns vardą ir pasirinkite ✓.
- 5 Pasirinkite šio šuns antkaklio įrenginio švyturėlio spalvą ir pasirinkite ✓.

Antkaklio uždėjimas ant šuns kaklo


⚠ PERSPĖJIMAS

Nepurškite ant įrenginio arba antkaklio stiprių chemikalų, įskaitant purškalus nuo blusų arba erkių. Prieš uždėdami šuniui antkaklį įsitikinkite, kad purškalas nuo blusų arba erkių visiškai išdžiuvo. Maži stiprių chemikalų kiekiai gali pakenkti plastikiniams komponentams ir antkaklio dirželiui.

Prieš uždėdant antkaklį ant šuns reikia susieti navigatorių su šuns antkaklio įrenginiu (*Šuns pridėjimas prie Alpha® navigatoriaus belaidžio susiejimo būdu, 2 psl.*) ir aptikti palydovų signalus (*Palydovo signalų gavimas, 2 psl.*).

- 1 Uždėkite antkaklį taip, kad ryšio antena ir GPS antena būtų atsuktos į viršų, o LED lemputės – į priekį.
- 2 Uždėkite antkaklį ant šuns kaklo vidurinės dalies.
- 3 Priveržkite dirželį, kad jis būtų gerai priglundęs prie šuns kaklo, ir užsekite sagtį.

PASTABA: antkaklis turėtų būti uždėtas tvirtai, kad nesisuktų ir nenuslystų nuo šuns kaklo. Jis neturi kliudyti šuniui ryti maistą ir vandenį. Stebėkite šuns elgseną, kad įsitikintumėte, ar antkaklis nėra užveržtas per stipriai.

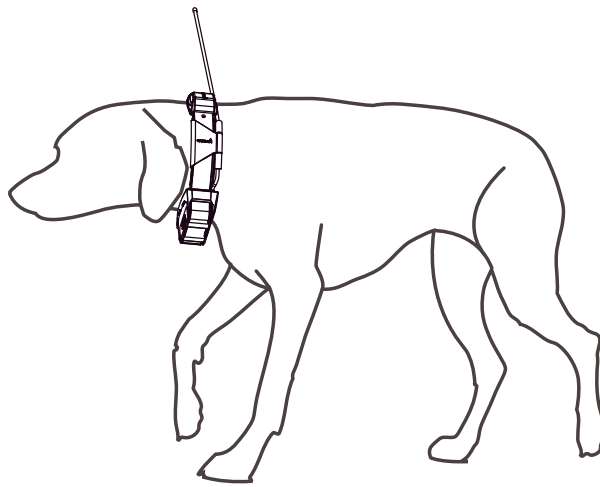

- 4 Jei dirželis per ilgas, jį nukirpkite palikdami atsargai bent 7,62 cm (3 colius).

Šunų stebėjimas ir dresavimas

Vienas navigatorius gali stebėti kelis šuns antkaklio įrenginius ir kitus navigatorius.

Šuns stebėjimas

Naudodamiesi stebėjimo kompasu arba žemėlapiu galite stebėti navigatoriuje vieną ar kelis šunis. Žemėlapyje rodoma jūsų buvimo vieta, šuns buvimo vieta ir pėdsakai. Kompaso rodyklė nurodo šuns dabartinės vietos kryptį.

Šuns dresavimas

PRANEŠIMAS

Pasidomėkite dresavimo būdais ir sužinokite, kurie iš jų labiausiai tiktų šuniui ir atitiktų jūsų poreikius. Šiame vadove pateikiamos kelios pagrindinės dresavimo rekomendacijos, tačiau kiekvienam šuniui reikia unikalaus dresavimo.

Tinkamai naudojama Alpha dresavimo sistema yra labai efektyvi dresavimo priemonė, padedanti šuniui išnaudoti visas galimybes. Dresavimo sistemos naudojimas turėtų būti visos dresavimo programos dalis.

Pradėkite dresuoti šunį naudodami pavadėlį, be Alpha dresavimo sistemos. Turėtumėte išmokyti šunį eiti greta, tupėti ir ateiti pas jus. Kai šuo supranta šias tris pagrindines komandas, galite pradėti dresuoti naudodamiesi šuns antkaklio įtaisu ir pavadėliu. Galiausiai, šuniui nuolat vykdam komandas naudojant pavadėlį ir antkaklį, galite nuimti pavadėlį ir dresuoti naudodami tik šuns antkaklio įtaisą.

Dresavimo būdai


PASTABA: dresavimo funkcijos teikiamos ne visuose regionuose, kuriuose naudojami stebėjimo antkakliai.

Garsinis signalas: garsinis signalas skambą visą laiką, kol spaudžiate dresavimo mygtuką.

Vibracija: vibracija taikoma šuniui visą laiką, kol spaudžiate dresavimo mygtuką, bet ne ilgiau kaip 8 sekundes. Vibracijos veiksmingumas gali skirtis priklausomai nuo šuns temperamento ir patirties.

Ryšys su šuns antkaklio įrenginiu

Kad ryšio signalas būtų kuo geresnis, matomumo linijoje tarp navigatoriaus ir šuns antkaklio įrenginio turėtų nebūti kliūčių. Kad matomumo linijos sąlygos būtų geriausios, turėtumėte užlipti į aukščiausią jūsų vietovėje aukščio tašką (pavyzdžiui, kalvos viršūnę).

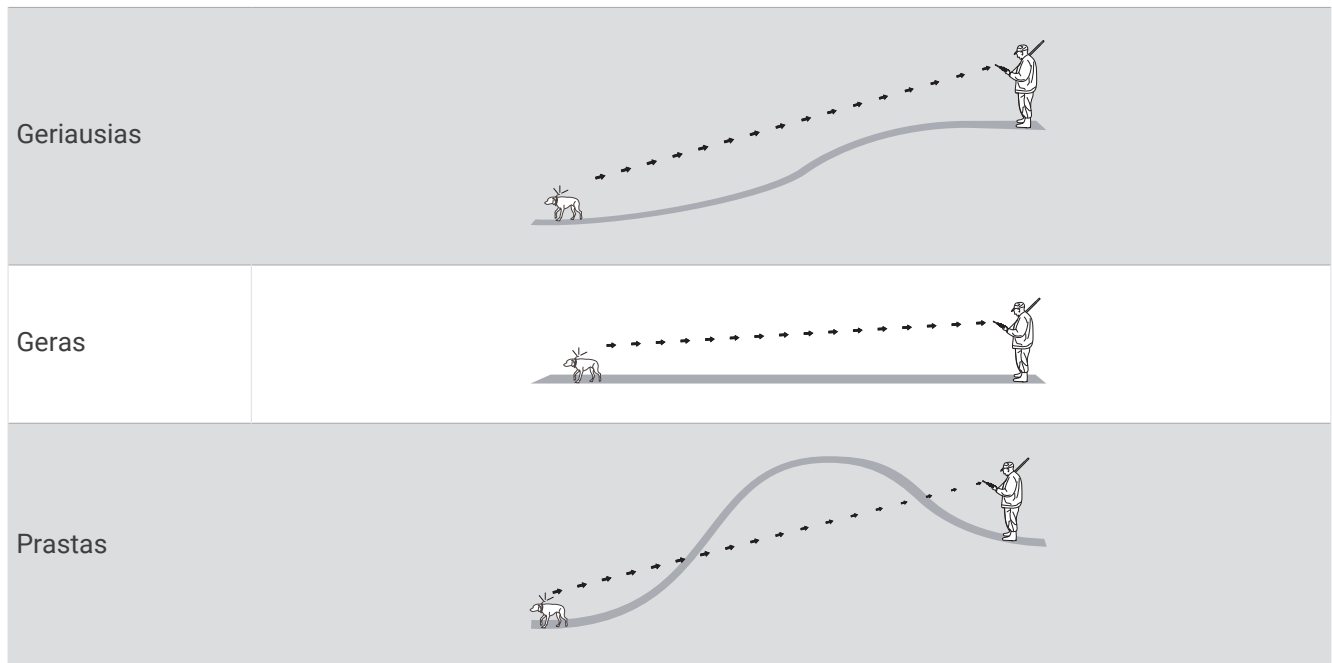

Dinaminio atnaujinimo dažnio naudojimas

Jei aktyviai stebite šunį, šuns antkaklio įrenginyje galima pasirinkti dinaminį atnaujinimo dažnį; ši parinktis taupo baterijos energiją priklausomai nuo šuns aktyvumo.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite **Dog List**.
- 2 Pasirinkite šunį.
- 3 Pasirinkite **Update Rate > Dynamic**.

Miego režimo naudojimas

Prieš įjungdami miego režimą turite stebėti savo šuns vietą naudodami suderinamą šuns antkaklio įtaisą.

Susiejus su navigatoriumi, šuns antkaklio įrenginį galima perjungti į miego režimą, kad būtų taupoma baterija, kai aktyviai nestebite savo šuns.

- 1 Pasirinkite **Dog List**.
- 2 Pasirinkite šunį.
- 3 Pasirinkite  > **Adjust Collar Sleep Mode**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Sleep**, jei norite įjungti miego režimą.
 - Pasirinkite **Wake**, jei norite išjungti miego režimą.

Įrenginio informacija

Kaip gauti naudotojo vadovą

Naujausią naudotojo vadovą galite gauti interneto svetainėje.

- 1 Eikite į www.garmin.com/support.
- 2 Pasirinkite **Vadovai**.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis pasirinkite savo įrenginį.

Produktų naujiniai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin® įrenginiams:

- Programinės įrangos naujinimas
- Produktų registravimas

Wi-Fi® nustatymas šuns antkaklio įrenginiui

Susiejus su navigatoriumi, palaikančiu „Wi-Fi“ technologijos nustatymą šuns antkaklio įrenginyje, šuns antkaklio įrenginys gali ieškoti pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų ir prisijungti prie pasirinkto tinklo. Prisijungęs prie „Wi-Fi“ tinklo, šuns antkaklio įrenginys automatiškai tikrina, ar yra programinės įrangos naujinių, ir įdiegia juos, kai šuns antkaklio įrenginys yra įkraunamas ir prisijungęs prie „Wi-Fi“ tinklo.

- 1 Pasirinkite **Dog List**.
- 2 Pasirinkite šunį.
- 3 Pasirinkite  > **Collar Wi-Fi Setup** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Garmin Express nustatymas

- 1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- 2 Eikite į garmin.com/express.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Šuns antkaklio įrenginio prijungimas prie kompiuterio

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš prijungdami įkroviklio apkabą nusauskite šuns antkaklio įrenginio kontaktus ir šalia esančią sritį.

- 1 Prijunkite įkroviklio apkabą prie šuns antkaklio įrenginio.
- 2 Prijunkite mažesnįjį USB kabelio galą prie USB prievado įkroviklio apkaboje.
- 3 Kitą USB kabelio galą prijunkite prie USB prievado kompiuteryje.

Informacija apie VHF radiją

Šį gaminį galima naudoti tik konkrečiose radijo dažnių juostose, kurios skiriasi priklausomai nuo naudojimo šalies. Galima prijungti prie navigatoriaus ir šuns įrenginio kitą anteną. Pakeitus anteną, gali pagerėti radijo veikimas ir padidėti spinduliuojamoji galia. Draudžiama naudoti įrenginį su kitų gamintojų antenomis arba Garmin nepatvirtintomis antenomis. Adresu www.garmin.com/tracking-legal pateikta daugiau informacijos apie šio produkto veikimą ir radijo dažnį, leidžiamus priedus ir galios apribojimus įvairiose šalyse.

Šuns antkaklio įrenginio specifikacijos

Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, keičiamoji ličio jonų ¹ Galima įsigyti pasirenkamą baterijos veikimo laiko prailginimo priedą ²
Baterijos veikimo laikas	Iki 68 val. Iki 136 val. su pasirenkamu baterijos veikimo laiko prailginimo priedu
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Laikymo temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 70 °C (nuo –4 iki 158 °F)
ANT® belaidžio ryšio diapazonas	Iki 10 m (32,8 pėd.)
VHF radijo dažnio diapazonas	Iki 14,48 km (9 myl.)
Belaidžio ryšio dažniai / protokolai	152–169 MHz esant 23,1 dBm, maksimali vertė, 2,4 GHz esant 12,33 dBm, maksimali vertė
ES Savitosios sugerties sparta (SAR)	0,15 W/kg vienalaikė liemeniui, 0,15 W/kg vienalaikė galūnei
Atsparumo vandeniui klasė	1 ATM ³

Priedas

Priedų įsigijimas

- Pasirenkamų priedų galite įsigyti adresu garmin.com arba iš Garmin platintojo.

¹ Skirta naudoti tik su Garmin dalimi, kurios numeris 361-00035-16.


² Skirta naudoti tik su Garmin dalimi, kurios numeris 361-00148-00.

³ Įrenginys atsparus slėgiui, atitinkančiam 10 m gylį. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

Šuns antkaklio baterijos keitimas


Prieš keisdami bateriją nuvalykite nuo šuns antkaklio įrenginio visus nešvarumus, vandenį ir apnašas. Jums reikės mažo atsuktuvo (Nr. 2) kryžminiu antgaliu ir mažo TORX® (T5) atsuktuvo.

- 1 Išsukite 2 varžtus ① iš dangtelio virš VHF antenos.

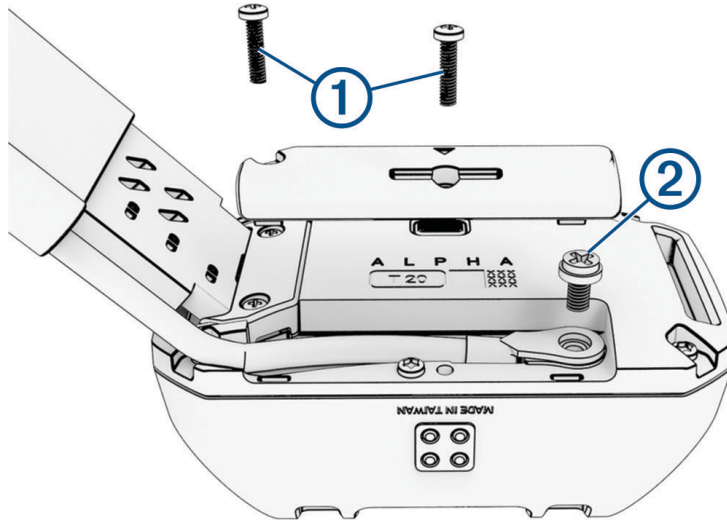

- 2 Nuimkite VHF antenos dangtelį.
- 3 Išsukite varžtą ②, kuriuo VHF antena pritvirtinta prie galinės plokštelės.
- 4 Išsukite šešis varžtus ③ iš išorinių galinės plokštelės kraštų.

Įsidėmėkite būsenos lemputės ir įkroviklio apkabos jungčių orientaciją ant baterijos. Naują bateriją reikės įdėti išsaugant tokią pačią orientaciją.

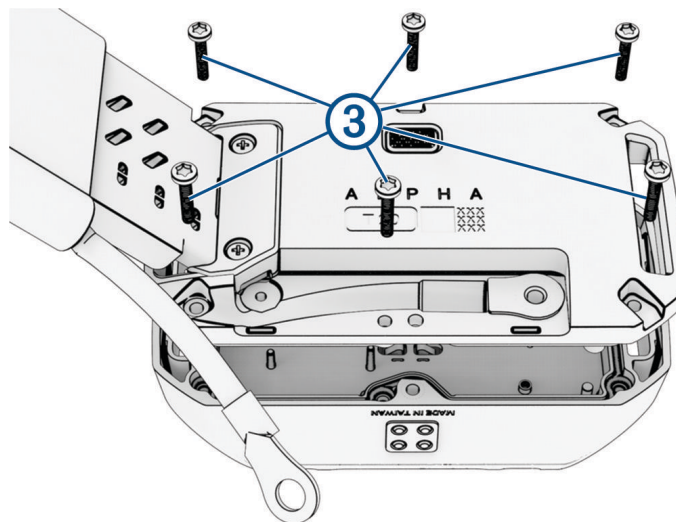


- 5 Išimkite bateriją.
PASTABA: kartu su naudota baterija išimkite tarpinę detalę, arba baterijos sandariklį. Patikrinkite, ar su nauja baterija pateikta tarpinė detalė nesugadinta ir ar ji gerai įstatyta į griovelį.
- 6 Prijunkite naująją bateriją prie galinės plokštelės ir priveržkite varžtus.
- 7 Įsukite varžtą, kuriuo VHF antena tvirtinama prie galinės plokštelės.
- 8 Uždėkite dangtelį ant VHF antenos.
- 9 Įstatykite ir priveržkite 2 varžtus ant VHF antenos dangtelio.

Išėmę seną bateriją, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo tarnybą dėl tinkamo baterijos utilizavimo.

Šuns antkaklio lanksčiojo dirželio keitimas

Prieš keisdami šuns antkaklio lankstų dirželį nuvalykite nuo šuns antkaklio įrenginio visus nešvarumus, vandenį ir apnašas. Jums reikės mažo atsuktuvo (Nr. 2) kryžminių antgaliu.

- 1 Išsukite 2 varžtus ①, kuriais šuns antkaklio lankstusis dirželis pritvirtintas prie galinės plokštelės.

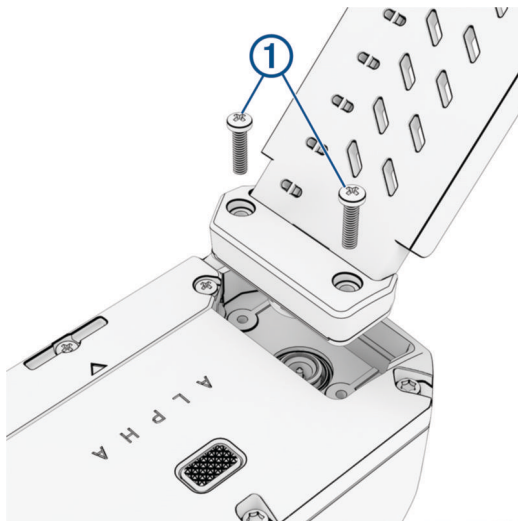

- 2 Nuimkite seną šuns antkaklio lankstų dirželį.
- 3 Dėkite naują šuns antkaklio lankstų dirželį ant galinės plokštelės ir pritvirtinkite prisukdami 2 varžtus.

Šuns antkaklio dirželio keitimas

Prieš keisdami šuns antkaklio dirželį nuvalykite nuo šuns antkaklio įrenginio visus nešvarumus, vandenį ir apnašas.


- 1 Ištraukite šuns antkaklio dirželį iš antenos kreiptuvo ir šuns antkaklio įrenginio.
Norint tinkamai išimti, gali reikėti pastumti ir patraukti šuns antkaklio dirželį.
- 2 Praverkite naują šuns antkaklio dirželį pro šuns įrenginį ir antenos kreiptuvą.



Šuns antkaklio VHF antenos keitimas

Prieš keisdami VHF anteną nuvalykite nuo šuns antkaklio įrenginio visus nešvarumus, vandenį ir apnašas. Jums reikės mažo atsuktuvo (Nr. 2) kryžminiu antgaliu.

1 Išsukite 2 varžtus ① iš dangtelio virš VHF antenos.

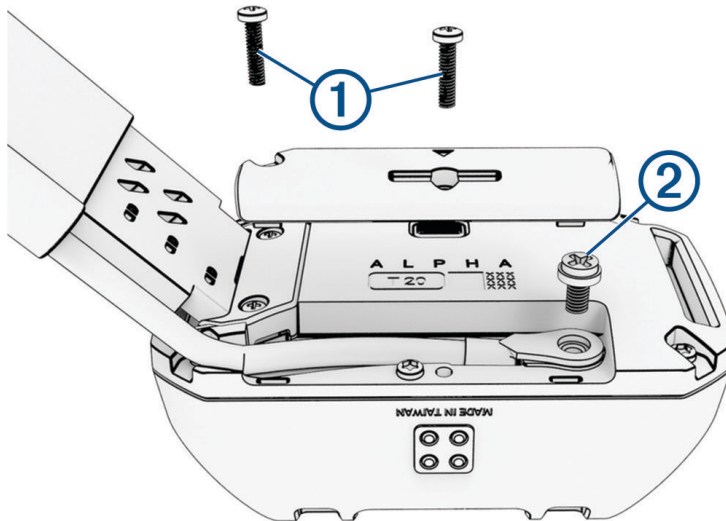

2 Nuimkite VHF antenos dangtelį.

3 Išsukite varžtą ②, kuriuo VHF antena pritvirtinta prie galinės plokštelės.

4 Traukdami antenos dalį iš antenos kreiptuvo nuimkite senąją anteną.

5 Praverkite naują VHF anteną pro antenos kreiptuvą.

6 Įsukite varžtą, kuriuo VHF antena tvirtinama prie galinės plokštelės.

7 Uždėkite dangtelį ant VHF antenos.

8 Įstatykite ir priveržkite 2 varžtus, kuriais tvirtinamas VHF antenos dangtelis.

9 Tvirtinkite anteną papildomais antenos spaustukais (pasirenkamai).

