

GARMIN®



XERO® C1

Naudotojo vadovas

© 2023 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas ir Xero® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Garmin Express™ ir ShotView™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Mac® yra „Apple Inc“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. USB-C® yra registruotasis „USB Implementers Forum“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turiny

Įžanga..... 1

Įrenginio apžvalga.....	1
Trikojo montavimas.....	2
Įrenginio įkrovimas.....	2
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	2

Šūvių duomenų įrašymas..... 3

Lygiavimo aspektai.....	3
Automatinis radaro konfigūravimas.....	3
Lanko sesijos pradėjimas.....	3
Šautuvo sesijos pradėjimas.....	4
Pistoletų sesijos pradėjimas.....	5
Pneumatinio šautuvo sesijos pradžia.....	6
Sesijos su kitais šaudmenimis pradėjimas.....	7
Sesijos pristabdymas.....	7
Pristabdytos sesijos tęsimas.....	7
Sesijos baigimas.....	7

Šūvio duomenys..... 8

Duomenų laukų keitimas.....	8
Duomenų laukai.....	9
Šūvių sąrašo peržiūra.....	9
Šūvių sąrašo duomenų laukų keitimas.....	9
Šūvio šalinimas iš šūvių sąrašo.....	9
Sesijos santraukos peržiūra.....	10
Sesijų istorijos peržiūra.....	10

Programa ShotView..... 10

Išmaniojo telefono susiejimas.....	10
------------------------------------	----

Nustatymai..... 10

Matavimo vienetų keitimas.....	10
Ekrano spalvos keitimas.....	10
Foninio apšvietimo ryškumo keitimas.....	11
Foninio apšvietimo skirtojo laiko keitimas.....	11
„Pro“ nustatymai.....	11
Įrenginio kalbos keitimas.....	11
Duomenų ir nustatymų atkūrimas.....	12

Įrenginio informacija..... 12

Programinės įrangos naujiniai.....	12
Programinės įrangos naujinimas naudojant programą ShotView.....	12
Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	13
Įrenginio priežiūra.....	14
Išorinio korpuso valymas.....	14
Kaip gauti daugiau informacijos.....	14
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra.....	14
Specifikacijos.....	15

Trikčių šalinimas..... 15

Įrenginio nustatymas iš naujo.....	15
Chronografo gamyklinių numatytųjų nustatymų atkūrimas.....	15
Chronografas neaptinka šūvio greičio.....	15
Chronografas aptinka šalia manęs esančio šaulio šūvius.....	15
Chronografo temperatūra artėja prie kritinio lygio.....	16
Chronografas neįsijungia.....	16
Chronografe nėra mano kalbos.....	16

Ižanga

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.


Būtinai tikrinkite įrangą prieš naudodami lanką ar šaunamąjį ginklą. Privalote žinoti visas lanko ar šaunamojo ginklo naudojimo taisykles ir jų laikytis.

Prieš atlikdami šūvį būtinai išsiaiškinkite, kas yra jūsų taikinyš ir kas slypi už jo. Nepakankamas šaudymo aplinkos įvertinimas gali baigtis turtine žala, sužeidimais ar net žūtimi.

Į įrenginyje rodomą informaciją tik trumpai žvilgčiokite. Visada stebėkite šaudymo aplinką, nespoksokite į ekraną ir neleiskite, kad jis blaškytų jūsų dėmesį. Nepakankamas šaudymo aplinkos įvertinimas gali baigtis turtine žala, sužeidimais ar net žūtimi.

Nesinaudokite įrenginiu laikydami ginklą. Įrenginys gali blaškyti jūsų dėmesį ir trukdyti stebėti šaudymo aplinką, o tai gali baigtis nelaimingais atsitikimais ir sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.


Įrenginio apžvalga

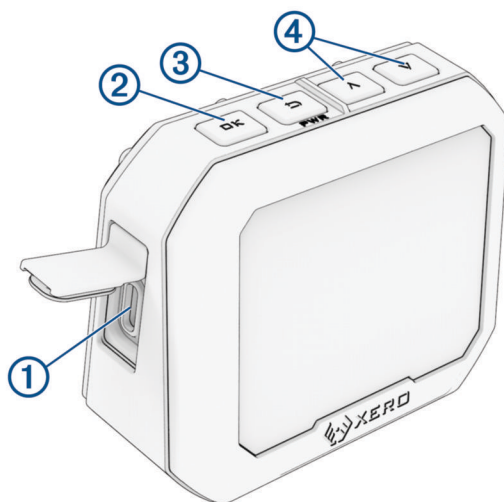

- ① **USB-C® prievadas (po apsauginiu dangteliu):** prijunkite USB-C kabelį, jei norite įkrauti įrenginį arba atsisiųsti programinės įrangos naujinių naudodamiesi kompiuteriu.
- ② **Gerai:** paspauskite, jei norite pasirinkti meniu parinktį.
- ③ **↻ (PWR):** paspauskite, jei norite įjungti įrenginį.
Paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.
Palaikykite dvi sekundes, jei norite išjungti įrenginį.
- ④ **^ v:** paspauskite, jei norite slinkti meniu.

Trikojo montavimas

Xero C1 chronografo trikojo laikiklyje naudojamas $\frac{1}{4}$ col.-20 dydžio sriegis, jis suderinamas su daugeliu trikojų. Įsukite trikoją ① į Xero C1 chronografo apačią.

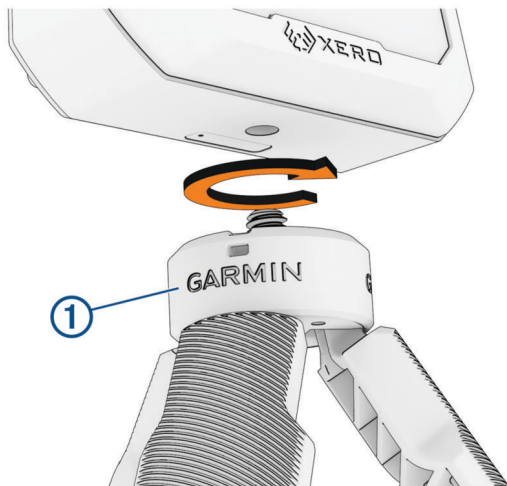

Įrenginio įkrovimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo, produkto sugadinimo ar kitokios turtinės žalos dėl didelio karščio poveikio baterijai, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai nusauskite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

Įrenginį maitina įtaisyta ličio jonų baterija, kurią galite įkrauti naudodamiesi standartiniu kintamosios srovės adapteriu arba USB prievadu kompiuteryje.

PASTABA: įrenginys nebus įkraunamas, jei temperatūra neatitinka patvirtinto temperatūros diapazono (*Specifikacijos, 15 psl.*).

- 1 Nuimkite apsauginį dangtelį nuo USB-C prievado.
- 2 Įkiškite mažąjį USB laido galą į USB-C prievadą įrenginyje.
- 3 Didesnį USB kabelio galą prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio, pvz., kintamosios srovės adapterio ar kompiuterio USB jungties.
- 4 Iki galo įkraukite įrenginį.
Visiškai įkrauti bateriją gali reikėti iki 4 valandų.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite **PWR**.
- Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite **PWR** 2 sekundes.

Šūvių duomenų įrašymas

Lygiavimo aspektai

Jei norite geriausių rezultatų, naudodamiesi chronografu visada atsižvelkite į šią informaciją apie lygiavimą.

- Visada vadovaukitės jūsų šaudmens tipui taikoma padėties schema.
- Visada įsitikinkite, kad didžioji plokščia chronografo pusė nukreipta į taikinį, o ekranas atsuktas į jus.
- Būtinai įsitikinkite, kad chronografui niekas neužstoja taikinio.
- Būtinai įsitikinkite, kad šaudmuo gali judėti bent 20 metrų arba 20 jardų prieš chronografą.

Automatinis radaro konfigūravimas

Xero C1 chronografas atlieka tam tikrus sąrankos veiksmus automatiškai, kad galėtumėte pradėti greičiau.

Dažnio pasirinkimas: kai pradėsite sesiją, chronografas automatiškai tikrina, ar nėra trukdžių iš kitų radarų. Jei chronografas aptinka trukdžių iš kitų radarų sistemų, jis automatiškai persijungia į švarų kanalą.

Padėties poslinkis: nereikia įvesti padėties poslinkio rankiniu būdu. Xero C1 chronografe naudojamas pažangus algoritmas, kuriam nereikia padėties įvedimo norint išmatuoti tikrąjį pradinį greitį.


Lanko sesijos pradėjimas

PRANEŠIMAS

Būtinai įsitikinkite, jog padėjote chronografą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo skriejančių tūtų, laibgalio atplaišų ar kitų pavojų, galinčių sugadinti chronografą.

Jeį naudojate chronografą šaudydami iš lanko, taikinyi turi būti bent 4 metrų arba 4 jardų atstumu nuo jūsų.

- 1 Pasirinkite **NEW SESSION > BOW**.
- 2 Jei įjungėte nustatymą **PROJECTILE WEIGHT ENTRY** („Pro“ nustatymai, 11 psl.), pasirinkite parinktį:
 - Jei norite skaičiuoti strėlės kinetinę energiją ir galios faktorių, pasirinkite **YES** ir įveskite strėlės svorį.
 - Jei norite tęsti neskaičiuodami kinetinės energijos ir galios faktoriaus, pasirinkite **SKIP**.
- 3 Jei reikia, stebėkite lygiavimo schemą ir paspaudę **OK** tęskite.
- 4 Nukreipkite chronografą į taikinį, o ekraną atsukite į save.
- 5 Laikykite lanką virš chronografo taip, kad strėlė būtų 15–35 cm (5–15 col.) virš chronografo ①.

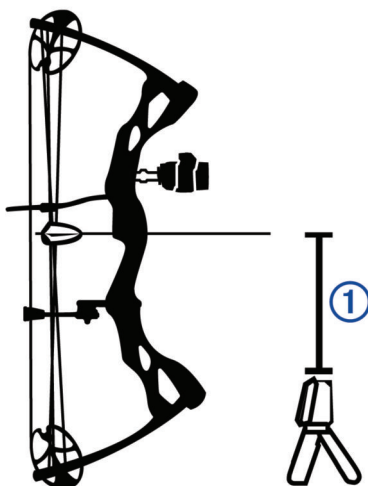


Jums šaudant įrenginys automatiškai aptinka šūvius ir rodo matavimus. Išmatuotas greitis – tai greitis, kuriuo strėlė praskrieja virš chronografo.

Šautuvo sesijos pradėjimas

PRANEŠIMAS

Būtinai įsitikinkite, jog padėjote chronografą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo skriejančių tūtų, laibgalio atplaišų ar kitų galinčių jį sugadinti pavojų.

- 1 Pasirinkite **NEW SESSION > RIFLE**.
- 2 Pasirinkite greičio diapazoną.
- 3 Jei įjungėte nustatymą **PROJECTILE WEIGHT ENTRY** („Pro“ nustatymai, 11 psl.), pasirinkite parinktį:
 - Jei norite skaičiuoti kulkos kinetinę energiją ir galios faktorių, pasirinkite **YES** ir įveskite kulkos svorį.
 - Jei norite tęsti neskaičiuodami kinetinės energijos ir galios faktoriaus, pasirinkite **SKIP**.
- 4 Jei reikia, stebėkite lygiavimo schemą ir paspaudę **OK** tęskite.
- 5 Padėkite pneumatinį šautuvą ne didesniu kaip 15–35 cm (5–15 col.) atstumu nuo chronografo ① ir įsitikinkite, kad chronografas yra 15–35 cm (5–15 col.) už laibgalio ②.

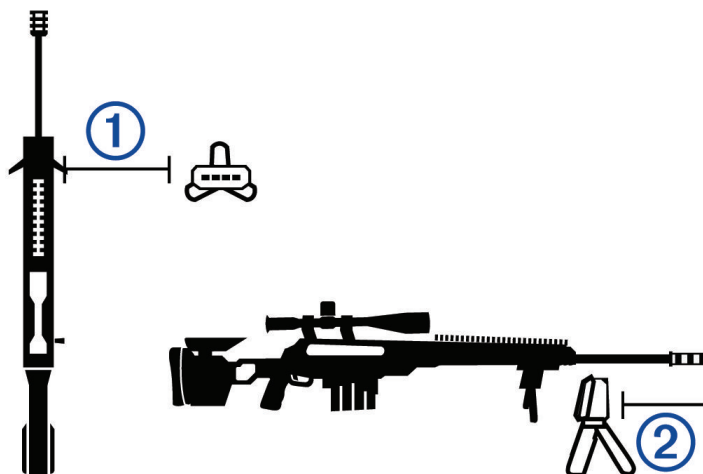

PASTABA: galima dėti chronografą bet kurioje šautuvo pusėje.


- 6 Nukreipkite chronografą į taikinį, o ekraną atsukite į save.
Jums šaudant įrenginys automatiškai aptinka šūvius ir rodo matavimus.

Pistoletų sesijos pradėjimas

PRANEŠIMAS

Būtinai įsitikinkite, jog padėjote chronografą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo skriejančių tūčių, laibgalio atplaišų ar kitų galinčių jį sugadinti pavojų.

- 1 Pasirinkite **NEW SESSION > PISTOL**.
- 2 Pasirinkite greičio diapazoną.
- 3 Jei įjungėte nustatymą **PROJECTILE WEIGHT ENTRY** („Pro“ nustatymai, 11 psl.), pasirinkite parinktį:
 - Jei norite skaičiuoti kulkos kinetinę energiją ir galios faktorių, pasirinkite **YES** ir įveskite kulkos svorį.
 - Jei norite tęsti neskaičiuodami kinetinės energijos ir galios faktoriaus, pasirinkite **SKIP**.
- 4 Jei reikia, stebėkite lygiavimo schemą ir paspaudę **OK** tęskite.
- 5 Nukreipkite chronografą į taikinį, o ekraną atsukite į save.
- 6 Laikykite pistoletą virš chronografo taip, kad vamzdis būtų 15–35 cm (5–15 col.) virš chronografo ①.

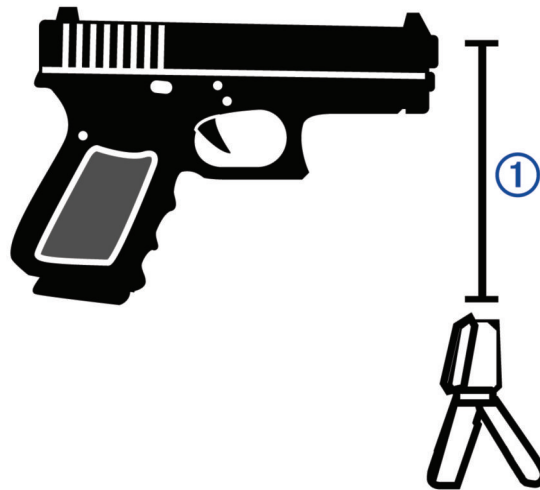


Jums šaudant įrenginys automatiškai aptinka šūvius ir rodo matavimus.

Pneumatinio šautuvo sesijos pradžia

PRANEŠIMAS

Būtinai įsitikinkite, jog padėjote chronografą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo skriejančių tūtų, laibgalio atplaišų ar kitų galinčių jį sugadinti pavojų.

- 1 Pasirinkite **NEW SESSION > AIR RIFLE**.
- 2 Jei įjungėte nustatymą **PROJECTILE WEIGHT ENTRY** („Pro“ nustatymai, 11 psl.), pasirinkite parinktį:
 - Jei norite skaičiuoti šaudmens kinetinę energiją ir galios faktorių, pasirinkite **YES** ir įveskite šaudmens svorį.
 - Jei norite tęsti neskaičiuodami kinetinės energijos ir galios faktoriaus, pasirinkite **SKIP**.
- 3 Jei reikia, stebėkite lygiavimo schemą ir paspaudę **OK** tęskite.
- 4 Padėkite pneumatinį šautuvą ne didesniu kaip 15–35 cm (5–15 col.) atstumu nuo chronografo ① ir įsitikinkite, kad atstumas tarp chronografo ir laibgalio ② neviršija 15–35 cm (5–15 col.).

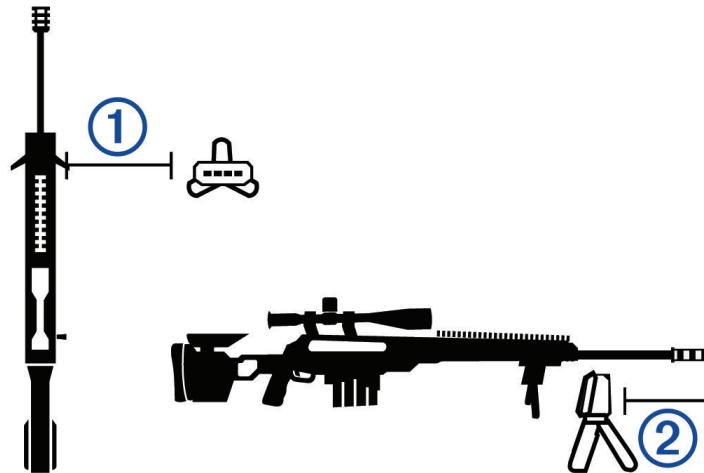

PASTABA: galima dėti chronografą bet kurioje pneumatinio šautuvo pusėje.

- 5 Nukreipkite chronografą į taikinį, o ekraną atsukite į save.
Jums šaudant įrenginys automatiškai aptinka šūvius ir rodo matavimus.


Sesijos su kitais šaudmenimis pradėjimas

PRANEŠIMAS

Būtinai įsitikinkite, jog padėjote chronografą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo skriejančių tūtų, laibgalio atplaišų ar kitų galinčių jį sugadinti pavojų.

Naudodami Xero C1 chronografą galite matuoti šaudmenų, kurie gali netikti kitoms kategorijoms, pavyzdžiui, tam tikrų iš laibgalio užtaisomų šaunamųjų ginklų, kulkomis užtaisomų šautuvų, laidynių ar kitų ginklų, greitį.

- 1 Pasirinkite **NEW SESSION > OTHER**.
- 2 Pasirinkite greičio diapazoną.
- 3 Jei įjungėte nustatymą **PROJECTILE WEIGHT ENTRY** („Pro“ nustatymai, 11 psl.), pasirinkite parinktį:
 - Jei norite apskaičiuoti šaudmens kinetinę energiją, pasirinkite **YES** ir įveskite šaudmens svorį.
 - Jei norite tęsti neskaičiuodami kinetinės energijos, pasirinkite **SKIP**.
- 4 Nukreipkite chronografą į taikinį, o ekraną atsukite į save.
- 5 Padėkite ginklą šalia chronografo, ne didesniu kaip 15 cm (5 col.) ① – 35 cm (15 col.) ② atstumu.

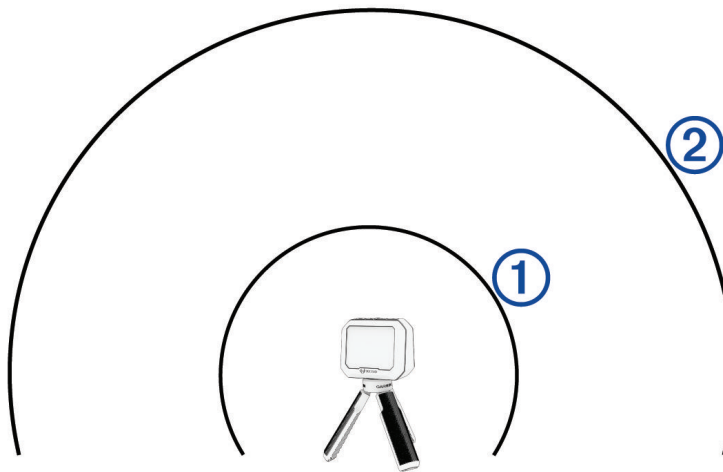

PASTABA: galima dėti ginklą bet kuriame taške aplink chronografą, bet ginklas ir chronografas turi būti 15–35 cm (5–15 colin.) atstumu vienas nuo kito. Pasirinkite tinkamiausią jūsų ginklui vietą.

Jums šaudant įrenginys automatiškai aptinka šūvius ir rodo matavimus.

Sesijos pristabdymas

Galite pristabdyti aktyvią sesiją ir tęsti ją vėliau. Tai gali būti naudinga norint taupyti baterijos energiją, kai nenaudojate įrenginio.

- 1 Sesijos metu paspauskite ↶.
- 2 Pasirinkite **PAUSE SESSION**.

Pristabdytos sesijos tęsimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite **RESUME SESSION**.


Sesijos baigimas

- 1 Sesijos metu paspauskite ↶.
- 2 Pasirinkite **END SESSION**.

Šūvio duomenys

Atliekant kiekvieną šūvį sesijos metu chronografas įrašo šūvį automatiškai.

PATARIMAS: galite paspausti OK ir pasirinkę DATA FIELDS pakeisti kiekviename duomenų lauke rodomą informaciją.

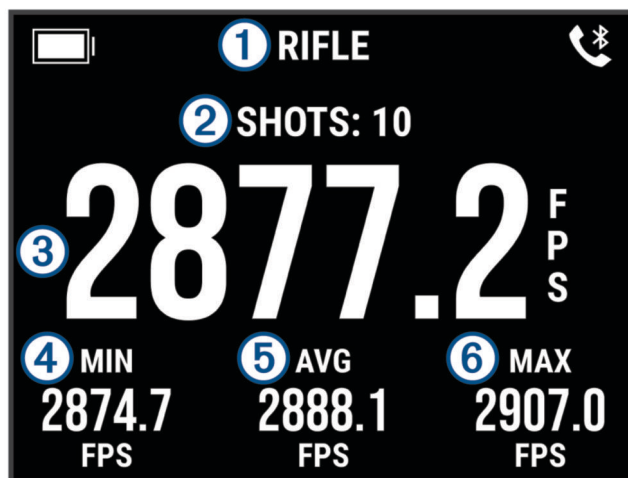

①	Režimas
②	Įrašyti smūgiai
③	Pastarojo šūvio greitis
④	Minimalus sesijos metu įrašytas greitis (DATA FIELD 1)
⑤	Vidutinis sesijos metu įrašytas greitis (DATA FIELD 2)
⑥	Maksimalius sesijos metu įrašytas greitis (DATA FIELD 3)

Duomenų laukų keitimas

Galite pakeisti duomenų laukus, kuriuose rodomi jūsų šūvių duomenys.

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pakeisti duomenų laukus sesijos metu, paspauskite **OK** ir pasirinkite **DATA FIELDS**.
- Jei norite pakeisti duomenų laukus prieš sesiją, pasirinkite **SETTINGS > DATA FIELDS**.

2 Pasirinkite duomenų lauką.

3 Spausdami **OK** perjunkite galimus duomenų laukus.

Duomenų laukai

AVERAGE (AVG): rodomas vidutinis šios sesijos metu įrašytas greitis.

AVERAGE KINETIC ENERGY (AVG KE): rodoma dabartinėje sesijoje įrašytų šūvių vidutinė kinetinė energija.

AVERAGE POWER FACTOR (AVG PF): rodomas dabartinėje sesijoje įrašytų šūvių vidutinis galios faktorius.

DEVIATION FROM AVERAGE (DEV/AVG): rodoma, koku dydžiu pastarojo šūvio greitis nukrypsta nuo vidutinio šios sesijos šūvių greičio.

EXTREME SPREAD (EXT SPRD): rodomas šios sesijos metu įrašytų greičio vertė ekstremalus skirtumas. Tai yra skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios įrašytų greičių verčių.

KINETIC ENERGY (KE): rodoma apskaičiuota pastarojo šūvio kinetinė energija.

PASTABA: norint naudoti šį duomenų lauką, reikia įjungti nustatymą PROJECTILE WEIGHT ENTRY („Pro“ nustatymai, 11 psl.).

MAXIMUM (MAX): rodomas didžiausias šios sesijos metu įrašytas greitis.

MINIMUM (MIN): rodomas mažiausias šios sesijos metu įrašytas greitis.

POWER FACTOR (PF): rodomas pastarojo šūvio galios faktorius. Galios faktorius – tai šaudmens pagreičio matmuo.

PASTABA: norint naudoti šį duomenų lauką, reikia įjungti nustatymą PROJECTILE WEIGHT ENTRY („Pro“ nustatymai, 11 psl.).

STANDARD DEVIATION (STD DEV): rodomas standartinis šūvių greičio verčių nuokrypis šios sesijos metu. Standartinis nuokrypis – tai skaičius, rodantis, kiek įrašytos greičio vertės nukrypsta nuo vidutinio įrašyto greičio. Didelis standartinis nuokrypis reiškia, kad įrašytos greičio vertės yra pasiskirsčiusios plačiau nuo vidutinio įrašyto greičio. Mažas standartinis nuokrypis reiškia, kad įrašytos greičio vertės yra artimos įrašytam vidutiniam greičiui.

Šūvių sąrašo peržiūra

Šūvių sąraše nurodomi visi sesijos šūviai.

Pasirinkite parinktį:

- Jei norite matyti dabartinės sesijos šūvių sąrašą, paspauskite **OK** ir pasirinkite **SHOT LIST**.
- Jei norite matyti ankstesnės sesijos šūvių sąrašą, pasirinkite **HISTORY**, pasirinkite sesiją ir pasirinkite **SHOT LIST**.

Šūvių sąrašo duomenų laukų keitimas

Prieš renkant iš visų galimų duomenų laukų, esančių šūvių sąraše, reikia įjungti nustatymą PROJECTILE WEIGHT ENTRY („Pro“ nustatymai, 11 psl.).

Galite pakeisti duomenų lauką, kuris rodomas šūvių sąraše po kiekvieno šūvio.

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pakeisti duomenų laukus sesijos metu, paspauskite **OK** ir pasirinkite **DATA FIELDS**.
- Jei norite pakeisti duomenų laukus prieš sesiją, pasirinkite **SETTINGS > DATA FIELDS**.

2 Pasirinkite **SHOT LIST DATA**.

3 Pasirinkite duomenų lauką.

Šūvio šalinimas iš šūvių sąrašo

Galite pašalinti šūvius iš šūvių sąrašo. To gali reikėti, jei norite pašalinti konkretų šūvį iš sesijos statistikos.

PASTABA: jei pašalinsite šūvį iš šūvių sąrašo chronografe po sinchronizavimo su programa ShotView™, šūvis nebus pašalintas iš programos.

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pašalinti šūvį iš dabartinės sesijos, paspauskite **OK** ir pasirinkite **SHOT LIST**.
- Jei norite pašalinti šūvį iš ankstesnės sesijos, pasirinkite **HISTORY**, pasirinkite sesiją ir pasirinkite **SHOT LIST**.

2 Pasirinkite šūvį ir pasirinkite **DELETE**.

Sesijos santraukos peržiūra

Sesijos santraukoje rodomas dabartinės sesijos statistikos sąrašas.

Pasirinkite parinktį:

- Jei norite matyti dabartinės sesijos santrauką, paspauskite **OK** ir pasirinkite **SESSION SUMMARY**.
- Jei norite matyti ankstesnės sesijos santrauką, pasirinkite **HISTORY**, pasirinkite sesiją ir pasirinkite **SESSION SUMMARY**.

Sesijų istorijos peržiūra

Galite peržiūrėti informaciją apie šūvius anksčiau įrašytose sesijose.

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **HISTORY**.

2 Pasirinkite sesiją.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti sesijos duomenų santrauką, pasirinkite **SESSION SUMMARY**.
- Jei norite peržiūrėti visą pasirinktos sesijos metu įrašytų šūvių sąrašą, pasirinkite **SHOT LIST**.

Programa ShotView

Išmaniajame telefone galite atsisiųsti programą ShotView ir peržiūrėti išsamią statistiką bei smūgių analizę, įrašytą Xero C1 chronografe.

Daugiau informacijos rasite svetainėje garmin.com/shotviewapp.

Išmaniojo telefono susiejimas

Norint naudoti Xero C1 chronografo ryšio funkcijas, jis turi būti susietas tiesiogiai per programą ShotView, o ne per išmaniojo telefono Bluetooth® nustatymus.

1 Įjunkite Xero C1 chronografą ir laikykite jį bei išmanųjį telefoną ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito.

2 Xero C1 chronografe pasirinkite **SETTINGS > CONNECTIVITY**.

3 Įjunkite parinktį **STATUS** ir pasirinkite **PAIR PHONE**.

4 Telefonu nuskenavę QR kodą atsisiųskite ir įdiekite programą ShotView.

PATARIMAS: skenuoti QR kodą galima daugelio telefonų kameros programa.

5 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin® paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Nustatymai

Matavimo vienetų keitimas

1 Pasirinkite **SETTINGS > UNITS**.

2 Pasirinkite matavimo vienetą ir paspauskite **OK**.

Ekranų spalvos keitimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pakeisti ekranų spalvą sesijos metu, paspauskite **OK** ir pasirinkite **DISPLAY COLOR**.
- Jei norite pakeisti ekranų spalvą ne sesijos metu, pasirinkite **SETTINGS > DISPLAY COLOR**.

2 Spausdami **OK** perjunkite galimas parinktis.

Foninio apšvietimo ryškumo keitimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite keisti foninio apšvietimo ryškumą sesijos metu, paspauskite **OK** ir pasirinkite **BACKLIGHT**.
- Jei norite keisti foninio apšvietimo ryškumą ne sesijos metu, pasirinkite **SETTINGS > BACKLIGHT**.

2 Spausdami **OK** perjunkite ryškumo lygius.

Foninio apšvietimo skirtojo laiko keitimas

Foninio apšvietimo skirtojo laiko nustatymuose galima nustatyti, kiek laiko foninis ekrano apšvietimas lieka įjungtas, jei neatliekama jokių veiksmų.

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite keisti foninio apšvietimo skirtąjį laiką sesijos metu, paspauskite **OK** ir pasirinkite **BACKLIGHT TIMEOUT**.
- Jei norite keisti foninio apšvietimo skirtąjį laiką ne sesijos metu, pasirinkite **SETTINGS > BACKLIGHT TIMEOUT**.

2 Spausdami **OK** perjunkite laiko intervalus.

„Pro“ nustatymai

Pasirinkite **SETTINGS > PRO SETTINGS**.

PROJECTILE WEIGHT ENTRY: prieš kiekvieną sesiją įjungiamas arba išjungiamas šaudmens svorio įvedimo ekranas. Naudodami šaudmens svorį galite apskaičiuoti šaudmens kinetinę energiją ir galios faktorių.

SHOW ALIGNMENT DIAGRAMS: įjungiamos arba išjungiamos lygiavimo schemos, rodomos prieš kiekvieną sesiją.

PASTABA: lygiavimo schema rodoma, kai naudojate naują režimą pirmą kartą, net jei išjungėte lygiavimo schemas.

DOWNRANGE MODE

ĮSPĖJIMAS

nustatydami ar reguliuodami įrenginį šaudymo krypties režimu stebėkite aplinką ir vadovaukitės visais saugos protokolais, taikomais vietovėje, kurioje šaudote. To nepadarius, gali kilti turtinės žalos, sunkaus sužeidimo ar net žūties pavojus.

PRANEŠIMAS

Naudojant šį įrenginį šaudymo krypties režimu kyla turtinės žalos dėl jūsų arba kitų asmenų vykdomos šaudymo veiklos pavojus. Garmin neprisiima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokių garantijų dėl tokios turtinės žalos.

Nustatoma, kad chronografo aptikus šūvį ekranas sumirksėtų penkis kartus. Tai gali būti naudinga norint geriau matyti, kada aptinkamas šūvis, jei naudojate įrenginį greičiui stebėti šaudymo kryptimi.

Įrenginio kalbos keitimas

1 Pasirinkite **SETTINGS > LANGUAGE**.

2 Pasirinkite kalbą.

Duomenų ir nustatymų atkūrimas

Chronografe nustatyti keli būdai, kaip pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytąsias gamyklines visų nustatymų vertes.

PASTABA: jei išvalysite duomenis iš chronografo po sinchronizavimo su programa ShotView, duomenys nebus pašalinti iš programos.

1 Pasirinkite **SETTINGS > RESET**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pašalinti iš chronografo visas įrašytas sesijas, pasirinkite **CLEAR ALL SESSIONS**.
- Jei norite atkurti numatytąsias visų nustatymų vertes, pasirinkite **RESET ALL SETTINGS**.
- Jei norite atkurti gamyklines numatytąsias visų nustatymų vertes ir pašalinti visus naudotojo duomenis bei sesijas, pasirinkite **FACTORY RESET**.

3 Pasirinkite **YES**.

Įrenginio informacija

Programinės įrangos naujiniai

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.

Atnaujinti chronografą galima dviem būdais.

- Galite atnaujinti chronografą naudodamiesi programa ShotView išmaniajame telefone ([Programinės įrangos naujinimas naudojant programą ShotView, 12 psl.](#)).
- Galite prijungti chronografą prie kompiuterio ir atnaujinti jį naudodamiesi programa Garmin Express™ ([Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express, 13 psl.](#)).

Programinės įrangos naujinimas naudojant programą ShotView

Kai atsiranda naujinys, programa ShotView automatiškai siunčia jį į chronografą.

Kai naujinys perkeliamas į chronografą, chronografas paragina jį įdiegti. Jei nuspręsite nediegti naujinio, būsite paraginti tai padaryti, kai įjungsite chronografą kitą kartą.

Neišjunkite chronografo, kol diegiamas naujinys.

Kai naujinimas bus baigtas, chronografas pasileis iš naujo ir veiks kaip paprastai.

Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express


Naudodamiesi programa Garmin Express galite atsisiųsti ir diegti chronografe naujausius programinės įrangos naujinius.

1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 14 psl.*).

2 Atidarykite programą  Garmin Express.

3 Prijunkite chronografą prie kompiuterio USB-C kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB-C prievado ① Xero C1 chronografe, o didįjį galą – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

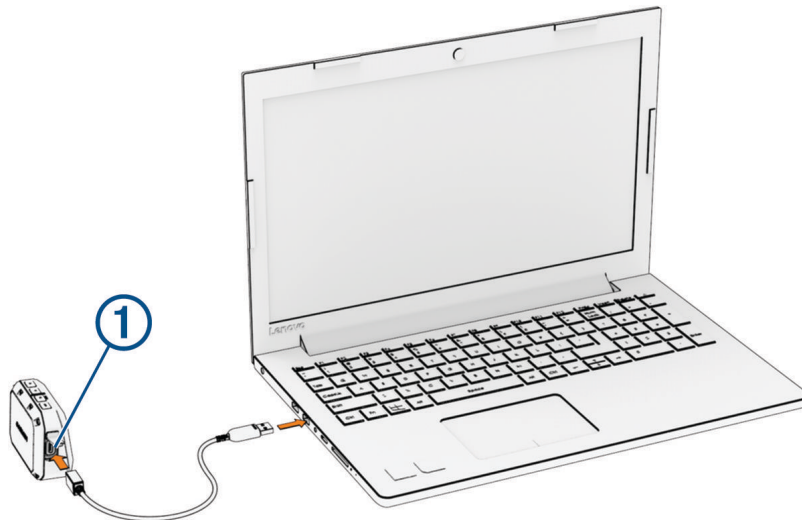


4 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.

Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

5 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

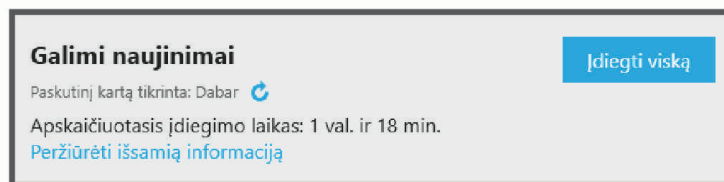

6 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį.

7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių, preparatų nuo saulės nudegimo ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.

Tvirtai uždėkite apsauginį dangtelį, kad USB prievadą apsaugotumėte nuo pažeidimų.

Venkite smarkiai trankyti ir neatsargiai elgtis su gaminiu, nes tai gali pabloginti jo tarnavimo laiką.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.

El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra

Šio įrenginio etiketė pateikiama elektroniniu būdu. El. etiketėje gali būti pateikiama teisinė informacija, pvz., identifikavimo numeriai, pateikti pagal FCC arba regioninį atitikties ženklimą, taip pat atitinkama informacija apie produktus ir licencijas.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **SETTINGS**.
- 2 Pasirinkite **ABOUT**.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Šautuvo matavimo tikslumas	+/- 0,1 % taikinio greičio
Lanko, pistoleto ir pneumatinio šautuvo matavimo tikslumas	+/- 0,4 % taikinio greičio
Belaidžio ryšio dažnis ir perdavimo galia (Šiaurės Amerika)	2,4 GHz esant 4,04 dBm, maksimali vertė 24 GHz esant 18,68 dBm, maksimali vertė
Belaidžio ryšio dažnis ir perdavimo galia (Europa)	2,4 GHz esant 4,04 dBm, maksimali vertė 24 GHz esant 18,517 dBm, maksimali vertė
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -10 iki 55 °C (nuo 14 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Trikčių šalinimas

Įrenginio nustatymas iš naujo

Jei įrenginys nustoja reaguoti, gali reikėti paleisti jį iš naujo. Tai nepanaikina jokių jūsų duomenų ar nustatymų. 20 sekundžių palaikykite paspaudę **PWR**.

Chronografo gamyklinių numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti gamyklinius numatytuosius chronografo nustatymus. Atkuriant iš chronografo bus pašalinti visi duomenys.

- 1 Išjunkite chronografą.
- 2 Laikydami paspaudę **OK** ir , paspauskite **PWR**, kad įjungtumėte įrenginį.
- 3 Kai pasirodys Xero logotipas, paleiskite **OK**.
- 4 Toliau laikykite , kol įrenginys įsijungs.

Chronografas neaptinka šūvio greičio

Šie veiksmai gali padėti nustatyti, kodėl chronografas neaptinka greičio.

- Patikrinkite, ar chronografas nukreiptas į taikinį. Kai ekranas atsuktas į jus, didelė plokščia chronografo pusė turėtų būti nukreipta į taikinį.
- Patikrinkite, ar taikiny yra bent 20 metrų arba 20 jardų atstumu nuo chronografo.
- Patikrinkite, ar chronografas ir ginklas yra tinkamai sulygiuoti pagal konkretaus ginklo tipą (*Šūvių duomenų įrašymas, 3 psl.*).
- Patikrinkite, ar sesija yra aktyvi. Kai sesija aktyvi, rodomas šūvio duomenų ekranas.
- Patikrinkite, ar konfigūruodami sesiją pasirinkote jūsų ginklui ir šaudmeniui tinkamą greičio diapazoną.

Chronografas aptinka šalia manęs esančio šaulio šūvius

Gali nutikti, kad chronografas aptiks šalia esančių šaulių atliekamus šūvius. Siekdami geriausių rezultatų, visada įsitikinkite, kad artimiausias šaulys būtų bent 1,5 m (5 pėdų) atstumu nuo jūsų buvimo vietos.

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

Chronografo temperatūra artėja prie kritinio lygio

Siekiant išvengti perkaitimo, Xero C1 chronografas išsijungia, jei naudojamas darbinį diapazoną viršijančioje temperatūroje ([Specifikacijos, 15 psl.](#)). Jei pateikiamas įspėjamasis pranešimas, perkelkite įrenginį į vėsesnę vietą.

Chronografas neįsijungia

- Įsitikinkite, kad chronografo darbinė arba įkrovimo temperatūra patenka į leidžiamą diapazoną ([Specifikacijos, 15 psl.](#)).
- Įkraukite chronografą 4 valandas ([Įrenginio įkrovimas, 2 psl.](#)).
Jei chronografas neįsijungia, prijunkite įkroviklį ir įkraukite jį dar 4 valandas.

Chronografe nėra mano kalbos

Jei jūsų Xero C1 chronografe trūksta kalbos failų, galite įdiegti juos iš naujo naudodamiesi programa Garmin Express.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite programą Garmin Express kompiuteryje ([Garmin Express diegimas, 14 psl.](#)).
- 2 Prijunkite Xero C1 chronografą prie kompiuterio USB-C kabeliu.
- 3 Programoje Garmin Express pasirinkite savo Xero C1 įrenginį.
- 4 Pasirinkite **Įrankiai ir turinys**.
- 5 Pasirinkite skirtuką **Funkcijos**.
- 6 Pasirinkite **Kalbos failai**.
- 7 Pasirinkite vieną ar kelias kalbas ir pasirinkite **Įdiegti dabar**.

