

GARMIN®



XERO® C1

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2023 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, un Xero® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Garmin Express™ un ShotView™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Mac® ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta zīme BLUETOOTH® un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. USB-C® ir USB Implementers Forum reģistrēta preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Ievads.....	1
Ierīces pārskats.....	1
Statīva uzstādīšana.....	2
Ierīces uzlāde.....	2
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	2
Šāvienu datu ierakstīšana.....	3
Izlīdzināšanas apsvērumi.....	3
Automātiskā radara konfigurēšana.....	3
Loka sesijas sākšana.....	3
Pneimatiskās šaušanas sesijas sākšana.....	4
Pistoles sesijas sākšana.....	5
Pneimatiskās šaušanas sesijas sākšana.....	6
Sesijas sākšana citiem šāviņiem.....	7
Sesijas apturēšana.....	7
Pārtrauktas sesijas atsākšana.....	7
Sesijas pabeigšana.....	7
Kadru dati.....	8
Datu lauku maiņa.....	8
Datu lauki.....	9
Šāvienu saraksta skatīšana.....	9
Šāvienu saraksta datu lauka maiņa.....	9
Šāvienu dzēšana no šāvienu saraksta.....	9
Sesijas kopsavilkuma skatīšana.....	10
Sesijas vēstures skatīšana.....	10
Lietotne ShotView.....	10
Viedtālruna pāra savienojuma izveide.....	10
Iestatījumi.....	10
Mērvienību mainīšana.....	10
Displeja krāsas maiņa.....	10
Fona apgaismojuma spilgtuma maiņa.....	11
Fona apgaismojuma noildzes maiņa.....	11
Pro iestatījumi.....	11
Ierīces valodas mainīšana.....	11
Datu un iestatījumu atiestatīšana.....	12

Informācija par ierīci..... 12

Programmatūras atjauninājumi.....	12
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni ShotView.....	12
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express.....	13
Ierīces apkope.....	14
Ārējā korpusa tīrīšana.....	14
Papildu informācijas iegūšana.....	14
E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	14
Specifikācijas.....	15

Traucējummeklēšana..... 15

Ierīces atiestatīšana.....	15
Hronogrāfa atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.....	15
Hronogrāfs nenosaka manu šāvienu ātrumu.....	15
Hronogrāfs konstatē šāvienus no blakus esošā šāvēja.....	15
Hronogrāfa temperatūra tuvojas kritiskajam līmenim.....	16
Hronogrāfs neieslēdzas.....	16
Hronogrāfā trūkst manas valodas.....	16

Ievads

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.


Pirms loka vai šaujamieroča lietošanas vienmēr pārbaudiet savu aprīkojumu. Jūs esat atbildīgs par loka vai šaujamieroča lietošanas noteikumu izpratni un ievērošanu.

Pirms veicat šāvienu, vienmēr apziniet savu mērķi un to, kas atrodas aiz mērķa. Neņemot vērā šaušanas vidi, varat izraisīt īpašuma bojājumu vai nopietnas vai nāvējošas traumas.

Skatiet ierīcē redzamo informāciju, uzmetot īsu skatienu. Vienmēr apzinieties šaušanas vidi un neskatieties displejā ilgstoši vai nepieļaujiet, ka displejs piesaista jūsu uzmanību. Neņemot vērā šaušanas vidi, varat izraisīt īpašuma bojājumu vai nopietnas vai nāvējošas traumas.

Nelietojiet ierīci, kamēr rīkojaties ar ieroci. Šāda rīcība var novērst uzmanību vai samazināt šaušanas vides apzināšanos, kas var izraisīt negadījumu ar nopietniem miesas bojājumiem vai nāvi.


Ierīces pārskats

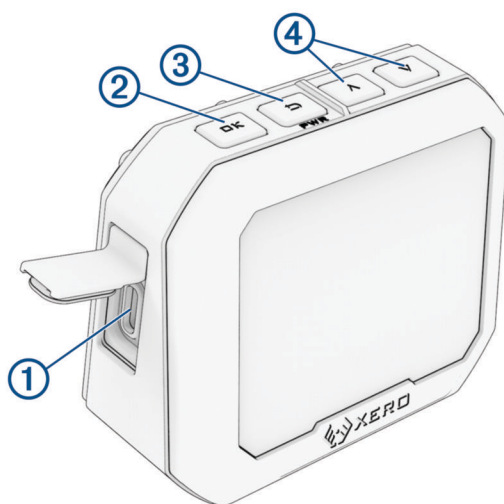

- ① **USB-C® ports (zem aizsargvāciņa):** pievienojiet USB-C kabeli, lai uzlādētu ierīci vai lejupielādētu programmatūras atjauninājumus, izmantojot datoru.
- ② **Labi:** nospiediet, lai atlasītu izvēlnes opcijas.
- ③ **↻ (PWR):** nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.
Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Divas sekundes turiet nospiestu, lai izslēgtu ierīci.
- ④ **^ v:** nospiediet, lai ritinātu pa izvēlni.

Statīva uzstādīšana

Xero C1 hronogrāfa statīva stiprinājums izmanto $\frac{1}{4}$ -20 vītnes izmēru un ir saderīgs ar lielāko daļu statīvu. Ieskrūvējiet statīvu ① hronogrāfa Xero C1 apakšā.

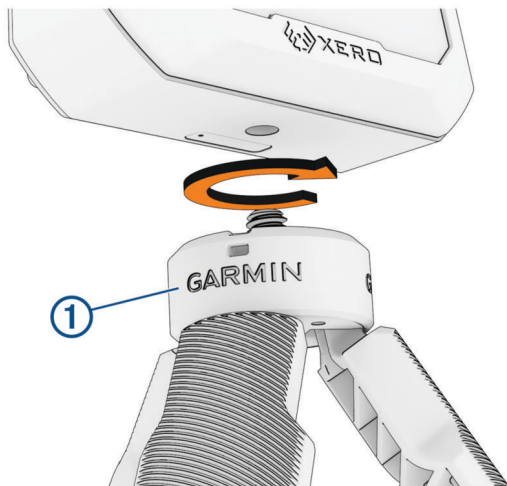

Ierīces uzlāde

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas, produkta bojājumu vai citu īpašuma bojājumu iespējamību, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules staros.

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet USB portu, no laika apstākļiem sargājošo pārsegu un apkārtējo zonu.

Ierīci darbina iebūvēta litija jonu baterija, ko var uzlādēt, izmantojot standarta AC adapteri vai datora USB portu.

PIEZĪME. Ierīce nelādējas, ja tā atrodas ārpus apstiprinātā temperatūras diapazona ([Specifikācijas, 15. lappuse](#)).

- 1 Paceliet aizsargvāciņu no USB-C porta.
- 2 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces USB-C portam.
- 3 Pievienojiet USB kabeļa lielo galu ārējam barošanas avotam, piemēram, maiņstrāvas adapterim vai datora USB portam.
- 4 Uzlādējiet ierīci pilnībā.
Akumulatora pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 4 stundām.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet **PWR**.
- Lai izslēgtu ierīci, 2 sekundes turiet nospiestu **PWR**.

Šāviena datu ierakstīšana

Izlīdzināšanas apsvērumi

Lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr jāievēro šie izlīdzināšanas noteikumi, izmantojot hronogrāfu.

- Vienmēr ievērojiet savam šāviņa tipam paredzēto pozīciju diagrammu.
- Vienmēr pārliecinieties, ka hronogrāfa lielā, plakanā pusē ir vērsta uz mērķi un ekrāns ir vērsts pret jums.
- Vienmēr pārliecinieties, ka hronogrāfam ir netraucēts skats uz mērķi.
- Vienmēr pārliecinieties, ka šāviņš var pārvietoties vismaz 20 metru vai 20 jardus attālumā hronogrāfa priekšā.

Automātiskā radara konfigurēšana

Xero C1 hronogrāfs automatizē dažus iestatīšanas soļus, lai ātrāk sāktu darbu.

Frekvences atlase: sākot sesiju, hronogrāfs automātiski pārbauda, vai to netraucē citi radari. Ja hronogrāfs konstatē traucējumus no citām radaru sistēmām, tas automātiski pārslēdzas uz tīru kanālu.

Pozīcijas nobīde: nav nepieciešams manuāli ievadīt pozīcijas nobīdi. Xero C1 hronogrāfs izmanto uzlabotu algoritmu, kam nav nepieciešams ievadīt pozīciju, lai izmērītu patieso stobra ātrumu.


Loka sesijas sākšana

IEVĒRĪBAI

Vienmēr pārliecinieties, ka hronogrāfs ir novietots tā, lai tas nebūtu tieši pakļauts patronu čaulu izmešanai, šāviena sprādzienam vai citiem apdraudējumiem, kas var sabojāt hronogrāfu.

Lietojot hronogrāfu loka šaušanai, jāizmanto mērķis, kas atrodas vismaz 4 metru vai 4 jardus attālumā no jums.

- 1 Atlasiet **NEW SESSION > BOW**.
- 2 Ja esat iespējojis iestatījumu **PROJECTILE WEIGHT ENTRY**, (*Pro iestatījumi, 11. lappuse*), atlasiet opciju:
 - Lai aprēķinātu bultas kinētisko enerģiju un jaudas koeficientu, atlasiet **YES** un ievadiet bultas svaru.
 - Lai turpinātu bez kinētiskās enerģijas un jaudas koeficienta aprēķināšanas, atlasiet **SKIP**.
- 3 Ja nepieciešams, ievērojiet izlīdzināšanas diagrammu un nospiediet **OK**, lai turpinātu.
- 4 Virziet hronogrāfu uz mērķi ar ekrānu pret sevi.
- 5 Turiet loku virs hronogrāfa tā, lai bulta atrastos 15 līdz 35 cm (5 līdz 15 collas) virs hronogrāfa ①.

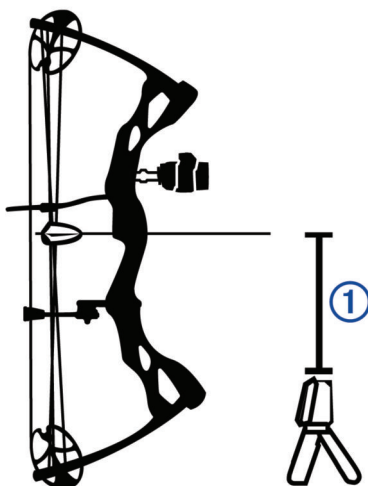


Ierīce automātiski nosaka šāvienus un attēlo mērījumus šaušanas laikā. Izmērītais ātrums ir bultas ātrums, kad tā šķērso hronogrāfu.

Pneimatiskās šaušanas sesijas sākšana

IEVĒRĪBAI

Vienmēr pārliecinieties, ka hronogrāfs ir novietots tā, lai tas nebūtu tieši pakļauts patronu čaulu izmešanai, šāviena sprādzienam vai citiem apdraudējumiem, kas var sabojāt hronogrāfu.

- 1 Atlasiet **NEW SESSION > RIFLE**.
- 2 Atlasiet ātruma diapazonu.
- 3 Ja esat iespējojis iestatījumu **PROJECTILE WEIGHT ENTRY**, (*Pro iestatījumi, 11. lappuse*), atlasiet opciju:
 - Lai aprēķinātu lodes kinētisko enerģiju un jaudas koeficientu, atlasiet **YES** un ievadiet lodes svaru.
 - Lai turpinātu bez kinētiskās enerģijas un jaudas koeficienta aprēķināšanas, atlasiet **SKIP**.
- 4 Ja nepieciešams, ievērojiet izlīdzināšanas diagrammu un nospiediet **OK**, lai turpinātu.
- 5 Novietojiet šauteni blakus hronogrāfam 15 līdz 35 cm (5 līdz 15 collu) attālumā no hronogrāfa ① un pārliecinieties, ka hronogrāfs atrodas 15 līdz 35 cm (5 līdz 15 collu) attālumā aiz stobra ②.

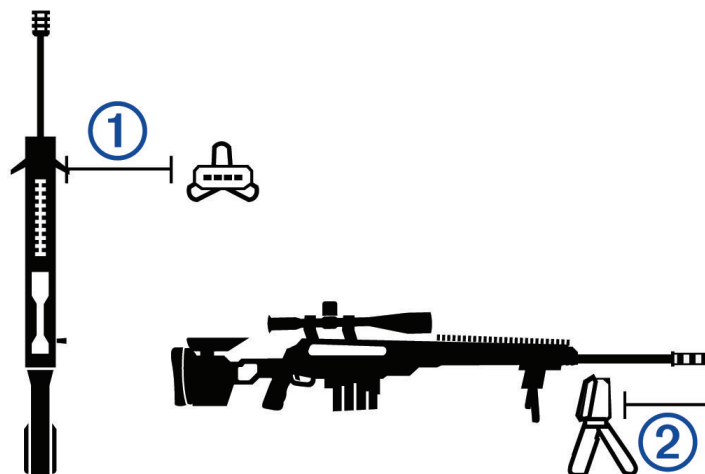

PIEZĪME. hronogrāfu var novietot abās šautenes pusēs.


- 6 Virziet hronogrāfu uz mērķi ar ekrānu pret sevi.
Ierīce automātiski nosaka šāvienus un attēlo mērījumus šaušanas laikā.

Pistoles sesijas sākšana

IEVĒRĪBAI

Vienmēr pārliecinieties, ka hronogrāfs ir novietots tā, lai tas nebūtu tieši pakļauts patronu čaulu izmešanai, šāviena sprādzienam vai citiem apdraudējumiem, kas var sabojāt hronogrāfu.

- 1 Atlasiet **NEW SESSION > PISTOL**.
- 2 Atlasiet ātruma diapazonu.
- 3 Ja esat iespējojis iestatījumu **PROJECTILE WEIGHT ENTRY**, (*Pro iestatījumi, 11. lappuse*), atlasiet opciju:
 - Lai aprēķinātu lodes kinētisko enerģiju un jaudas koeficientu, atlasiet **YES** un ievadiet lodes svaru.
 - Lai turpinātu bez kinētiskās enerģijas un jaudas koeficienta aprēķināšanas, atlasiet **SKIP**.
- 4 Ja nepieciešams, ievērojiet izlīdzināšanas diagrammu un nospiediet **OK**, lai turpinātu.
- 5 Virziet hronogrāfu uz mērķi ar ekrānu pret sevi.
- 6 Turiet pistoli virs hronogrāfa tā, lai stobrs atrastos 15 līdz 35 cm (5 līdz 15 collas) virs hronogrāfa ①.

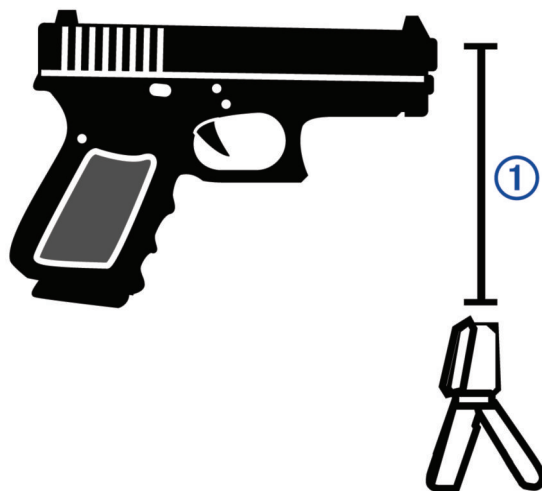


Ierīce automātiski nosaka šāvienus un attēlo mērījumus šaušanas laikā.

Pneimatiskās šaušanas sesijas sākšana

IEVĒRĪBAI

Vienmēr pārliecinieties, ka hronogrāfs ir novietots tā, lai tas nebūtu tieši pakļauts patronu čaulu izmešanai, šāviena sprādzienam vai citiem apdraudējumiem, kas var sabojāt hronogrāfu.

- 1 Atlasiet **NEW SESSION > AIR RIFLE**.
- 2 Ja esat iespējojis iestatījumu **PROJECTILE WEIGHT ENTRY**, (*Pro iestatījumi*, 11. lappuse), atlasiet opciju:
 - Lai aprēķinātu šāviņa kinētisko enerģiju un jaudas koeficientu, atlasiet **YES** un ievadiet šāviņa svaru.
 - Lai turpinātu bez kinētiskās enerģijas un jaudas koeficienta aprēķināšanas, atlasiet **SKIP**.
- 3 Ja nepieciešams, ievērojiet izlīdzināšanas diagrammu un nospiediet **OK**, lai turpinātu.
- 4 Novietojiet pneimatisko šauteni blakus hronogrāfam 15 līdz 35 cm (5 līdz 15 collu) attālumā no hronogrāfa ① un pārliecinieties, ka hronogrāfs atrodas 15 līdz 35 cm (5 līdz 15 collu) attālumā aiz stobra ②.

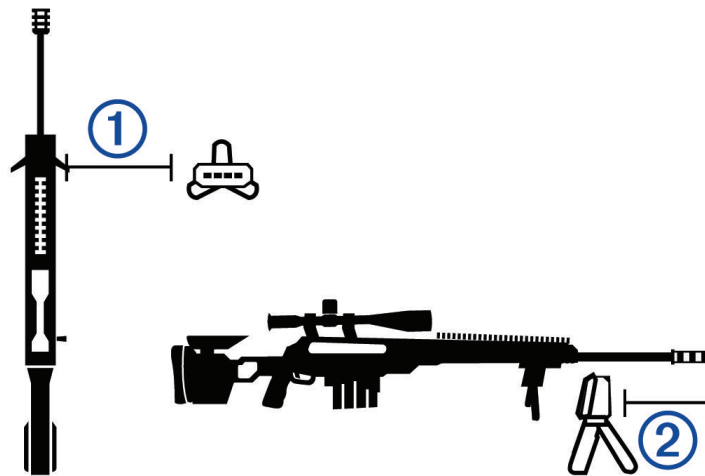

PIEZĪME. hronogrāfu var novietot abās pneimatiskās šautenes pusēs.

- 5 Virziet hronogrāfu uz mērķi ar ekrānu pret sevi.
Ierīce automātiski nosaka šāvienus un attēlo mērījumus šaušanas laikā.


Sesijas sākšana citiem šāviņiem

IEVĒRĪBAI

Vienmēr pārliecinieties, ka hronogrāfs ir novietots tā, lai tas nebūtu tieši pakļauts patronu čaulu izmešanai, šāviena sprādzienam vai citiem apdraudējumiem, kas var sabojāt hronogrāfu.

Xero C1 hronogrāfu varat izmantot, lai izmērītu ātrumu citiem šāviņiem, kas var neatbilst citām kategorijām, piemēram, dažiem šaujamieročiem, šaujamieročiem ar lodēm, šāviņiem ar lodēm, šāviņiem ar katapultu vai citiem ieročiem.

- 1 Atlasiet **NEW SESSION > OTHER**.
- 2 Atlasiet ātruma diapazonu.
- 3 Ja esat iespējojis iestatījumu **PROJECTILE WEIGHT ENTRY**, (*Pro iestatījumi*, 11. lappuse), atlasiet opciju:
 - Lai aprēķinātu šāviņa kinētisko enerģiju, atlasiet **YES** un ievadiet šāviņa svaru.
 - Lai turpinātu bez kinētiskās enerģijas aprēķināšanas, atlasiet **SKIP**.
- 4 Virziet hronogrāfu uz mērķi ar ekrānu pret sevi.
- 5 Novietojiet ieroci blakus hronogrāfam 15 cm (5 collu) ① līdz 35 cm (15 collu) ② attālumā no hronogrāfa.

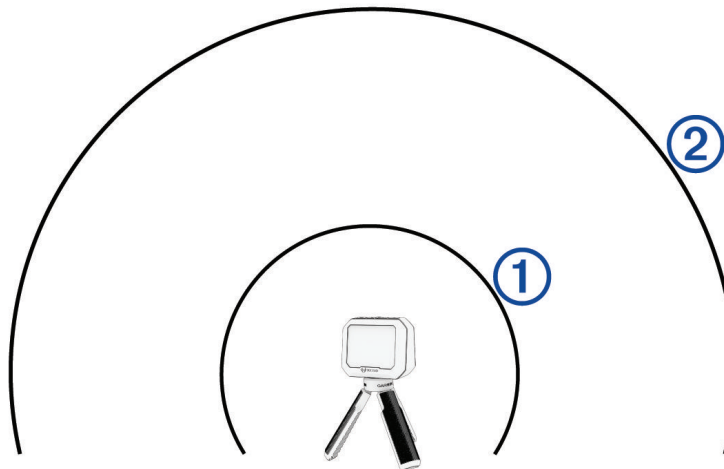

PIEZĪME. ieroci var novietot jebkurā vietā ap hronogrāfu, ja vien ierocis un hronogrāfs atrodas 15 līdz 35 cm (5 līdz 15 collu) attālumā viens no otra. Jums jāizvēlas vieta, kas ir vispiemērotākā jūsu ierocim.

Ierīce automātiski nosaka šāvienus un attēlo mērījumus šaušanas laikā.

Sesijas apturēšana

Aktīvu sesiju var apturēt un atsākt vēlāk. Tas var būt noderīgi, lai taupītu akumulatora enerģiju, kamēr ierīci nelietojat.

- 1 Sesijas laikā nospiediet ↶.
- 2 Atlasiet **PAUSE SESSION**.

Pārtrauktas sesijas atsākšana

Galvenajā izvēlnē atlasiet **RESUME SESSION**.


Sesijas pabeigšana

- 1 Sesijas laikā nospiediet ↶.
- 2 Atlasiet **END SESSION**.

Kadru dati

Katru reizi, kad sesijas laikā veicat sitienu, hronogrāfs to automātiski reģistrē.

IETEIKUMS. varat nospiegt OK un atlasīt DATA FIELDS, lai mainītu katrā datu laukā redzamo informāciju.

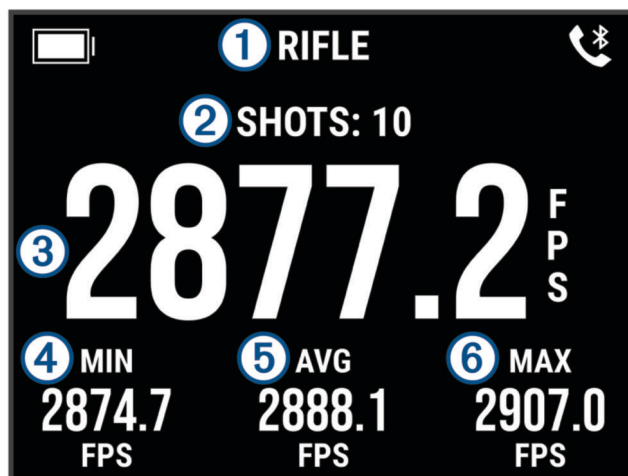

①	Režīms
②	Reģistrētie sitieni
③	Pēdējā sitiena ātrums
④	Sesijas laikā reģistrētais minimālais ātrums (DATA FIELD 1)
⑤	Sesijas laikā reģistrētais vidējais ātrums (DATA FIELD 2)
⑥	Sesijas laikā reģistrētais maksimālais ātrums (DATA FIELD 3)

Datu lauku maiņa

Varat mainīt datu laukus, kas tiek rādīti kopā ar šāviena datiem.

1 Atlasiet opciju:

- Lai sesijas laikā mainītu datu laukus, nospiediet **OK** un atlasiet **DATA FIELDS**.
- Lai pirms sesijas mainītu datu laukus, atlasiet **SETTINGS > DATA FIELDS**.

2 Atlasiet datu lauku.

3 Nospiediet **OK**, lai cikliski pārskatītu pieejamos datu laukus.

Datu lauki

AVERAGE (AVG): tiek parādīts vidējais ātrums, kas reģistrēts pašreizējā sesijā.

AVERAGE KINETIC ENERGY (AVG KE): parāda pašreizējā sesijā reģistrēto šāvienu vidējo kinētisko enerģiju.

AVERAGE POWER FACTOR (AVG PF): parāda pašreizējā sesijā reģistrēto šāvienu vidējo jaudas koeficientu.

DEVIATION FROM AVERAGE (DEV/AVG): tiek parādīts, cik lielā mērā pēdējā šāviena ātrums atšķiras no vidējā šāviena ātruma pašreizējā sesijā.

EXTREME SPREAD (EXT SPRD): tiek parādīta pašreizējā sesijā reģistrēto šāvienā ātrumu ekstremālā izkliede. Ekstremālā izkliede ir starpība starp maksimālo un minimālo reģistrēto ātrumu.

KINETIC ENERGY (KE): tiek parādīta kinētiskā enerģija, kas aprēķināta pēdējam šāvienam.

PIEZĪME. jums ir jāiespējo iestatījums PROJECTILE WEIGHT ENTRY, lai izmantotu šo datu lauku (*Pro iestatījumi, 11. lappuse*).

MAXIMUM (MAX): tiek parādīts maksimālais ātrums, kas reģistrēts pašreizējā sesijā.

MINIMUM (MIN): tiek parādīts minimālais ātrums, kas reģistrēts pašreizējā sesijā.

POWER FACTOR (PF): tiek parādīts pēdējā šāviena jaudas koeficients. Jaudas koeficients ir šāviņa impulsa mērījums.

PIEZĪME. jums ir jāiespējo iestatījums PROJECTILE WEIGHT ENTRY, lai izmantotu šo datu lauku (*Pro iestatījumi, 11. lappuse*).

STANDARD DEVIATION (STD DEV): tiek parādīta šāviena ātruma standarta novirze pašreizējā sesijā. Standarta novirze ir skaitlis, kas parāda, cik ļoti reģistrētie ātrumi atšķiras no reģistrētā vidējā ātruma. Liela standarta novirze nozīmē, ka reģistrētie ātrumi vairāk atšķiras no reģistrētā vidējā ātruma. Zema standarta novirze nozīmē, ka reģistrētie ātrumi ir tuvi reģistrētajam vidējam ātrumam.

Šāvienų saraksta skatīšana

Šāvienų sarakstā tiek parādīts sesijas šāvienų saraksts.

Atlasiet opciju:

- Lai skatītu pašreizējās sesijas šāvienų sarakstu, nospiediet **OK** un atlasiet **SHOT LIST**.
- Lai skatītu iepriekšējās sesijas šāvienų sarakstu, atlasiet **HISTORY**, atlasiet sesiju un atlasiet **SHOT LIST**.

Šāvienų saraksta datu lauka maiņa

Pirms varat atlasīt no visiem pieejamajiem datu laukiem šāvienų sarakstā, ir jāiespējo iestatījums PROJECTILE WEIGHT ENTRY (*Pro iestatījumi, 11. lappuse*).

Varat mainīt datu lauku, kas tiek parādīts pie katra šāviena šāvienų sarakstā.

1 Atlasiet opciju:

- Lai sesijas laikā mainītu datu laukus, nospiediet **OK** un atlasiet **DATA FIELDS**.
- Lai pirms sesijas mainītu datu laukus, atlasiet **SETTINGS > DATA FIELDS**.

2 Atlasiet **SHOT LIST DATA**.

3 Atlasiet datu lauku.

Šāviena dzēšana no šāvienų saraksta

Varat dzēst šāvienu no šāvienų saraksta. Tas var būt noderīgi, ja ir kāds šāviens, kuru nevēlaties iekļaut sesijas statistikā.

PIEZĪME. ja pēc sinhronizēšanas ar ShotView™ lietotni izdzēsīsiet šāvienu no hronogrāfa šāvienų saraksta, šāviens netiks izdzēsts no lietotnes.

1 Atlasiet opciju:

- Lai izdzēstu šāvienu no pašreizējās sesijas, nospiediet **OK** un atlasiet **SHOT LIST**.
- Lai izdzēstu šāvienu no iepriekšējās sesijas, atlasiet **HISTORY**, atlasiet sesiju un atlasiet **SHOT LIST**.

2 Atlasiet šāvienu un atlasiet **DELETE**.

Sesijas kopsavilkuma skatīšana

Sesijas kopsavilkumā tiek parādīts pašreizējās sesijas statistikas saraksts.

Atlasiet opciju:

- Lai skatītu pašreizējās sesijas kopsavilkumu, nospiediet **OK** un atlasiet **SESSION SUMMARY**.
- Lai skatītu iepriekšējās sesijas kopsavilkumu, atlasiet **HISTORY**, atlasiet sesiju un atlasiet **SESSION SUMMARY**.

Sesijas vēstures skatīšana

Varat skatīt iepriekš ierakstīto sesiju šāvienu informāciju.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **HISTORY**.
- 2 Atlasiet sesiju.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu sesijas datu kopsavilkumu, atlasiet **SESSION SUMMARY**.
 - Lai skatītu pilnu atlasītās sesijas laikā reģistrēto šāvienu sarakstu, atlasiet **SHOT LIST**.

Lietotne ShotView

Varat lejupielādēt ShotView lietotni savā viedtālrunī, lai skatītu detalizētu statistiku un sitienu analīzi, kas tiek reģistrēta Xero C1 hronogrāfā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet garmin.com/shotviewapp.

Viedtālruna pāra savienojuma izveide

Lai lietotu Xero C1 hronogrāfa pievienotās funkcijas, tam ir jābūt savienotam pārī tieši lietotnē ShotView, nevis izmantojot viedtālruna Bluetooth® iestatījumus.

- 1 Ieslēdziet Xero C1 hronogrāfu un novietojiet hronogrāfu un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 2 Savā Xero C1 hronogrāfā atlasiet **SETTINGS > CONNECTIVITY**.
- 3 Iespējojiet opciju **STATUS** un atlasiet **PAIR PHONE**.
- 4 Izmantojot tālruni, skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni ShotView.
ITEIKUMS. lielākajā daļā tālrunu varat izmantot kameras lietotni, lai skenētu QR kodu.
- 5 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin® kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Iestatījumi

Mērvienību mainīšana

- 1 Atlasiet **SETTINGS > UNITS**.
- 2 Atlasiet mērvienību un nospiediet **OK**.

Displeja krāsas maiņa

- 1 Atlasiet opciju:
 - Lai sesijas laikā mainītu displeja krāsu, nospiediet **OK** un atlasiet **DISPLAY COLOR**.
 - Lai mainītu displeja krāsu ārpus sesijas, atlasiet **SETTINGS > DISPLAY COLOR**.
- 2 Nospiediet **OK**, lai cikliski mainītu krāsu opcijas.

Fona apgaismojuma spilgtuma maiņa

- 1 Atlasiet opciju:
 - Lai sesijas laikā mainītu fona apgaismojuma spilgtumu, nospiediet **OK** un atlasiet **BACKLIGHT**.
 - Lai mainītu fona apgaismojuma spilgtumu ārpus sesijas, atlasiet **SETTINGS > BACKLIGHT**.
- 2 Nospiediet **OK**, lai cikliski mainītu spilgtuma līmeņus.

Fona apgaismojuma noildzes maiņa

Fona apgaismojuma noildzes iestatījums ļauj iestatīt to, cik ilgi fona apgaismojums saglabājas ieslēgts pēc laika posma, kad netiek veikta neviena darbība.

- 1 Atlasiet opciju:
 - Lai sesijas laikā mainītu fona apgaismojuma noildzi, nospiediet **OK** un atlasiet **BACKLIGHT TIMEOUT**.
 - Lai mainītu fona apgaismojuma noildzi ārpus sesijas, atlasiet **SETTINGS > BACKLIGHT TIMEOUT**.
- 2 Nospiediet **OK**, lai cikliski mainītu laika intervālus.

Pro iestatījumi

Atlasiet **SETTINGS > PRO SETTINGS**.

PROJECTILE WEIGHT ENTRY: ieslēdz vai izslēdz šāviņa svara ievades ekrānu pirms katras sesijas. Lai aprēķinātu šāviņa kinētisko enerģiju un jaudas koeficientu, varat izmantot šāviņa svaru.

SHOW ALIGNMENT DIAGRAMS: iespējo vai atspējo izlīdzināšanas shēmas, kas tiek parādītas pirms katras sesijas.

PIEZĪME. izlīdzināšanas shēma tiek parādīta, pirmo reizi izmantojot jaunu režīmu, pat pēc tam, kad ir atspējotas izlīdzināšanas shēmas.

DOWNRANGE MODE

BRĪDINĀJUMS

pārslēdzot vai noregulējot ierīci šaušanas virziena režīmā, ņemiet vērā apkārtējo vidi un ievērojiet visus piemērojamos drošības protokolus saistībā ar vietu, kur šaujat. Pretējā gadījumā varat izraisīt īpašuma bojājumus, nopietnas traumas vai nāvi.

IEVĒRĪBAI

Ierīces izmantošana šaušanas virziena režīmā var izraisīt īpašuma bojājumus jūsu šaušanas aktivitāšu dēļ vai citu personu šaušanas aktivitāšu dēļ. Garmin neuzņemas nekādu atbildību un garantiju attiecībā uz šādiem īpašuma bojājumiem.

Iestatā ekrānu mirgot piecas reizes pēc tam, kad hronogrāfs konstatē šāvienu. Tas var būt noderīgi, lai palīdzētu redzēt, kad ir konstatēts šāviens, izmantojot ierīci ātruma izsekošanai šaušanas virzienā.

Ierīces valodas mainīšana

- 1 Atlasiet **SETTINGS > LANGUAGE**.
- 2 Atlasiet valodu.

Datu un iestatījumu atiestatīšana

Hronogrāfs piedāvā lietotāja datu dzēšanas un visu iestatījumu atiestatīšanas uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām iespējas.

PIEZĪME. ja pēc sinhronizēšanas ar ShotView lietotni dzēsīsiet datus no hronogrāfa, dati netiks dzēsti no lietotnes.

1 Atlasiet **SETTINGS > RESET**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai no hronogrāfa izdzēstu visas ierakstītās sesijas, atlasiet **CLEAR ALL SESSIONS**.
- Lai visus iestatījumus atiestatītu noklusējuma vērtībās, atlasiet **RESET ALL SETTINGS**.
- Lai atiestatītu visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēstu visus lietotāja datus un sesijas, atlasiet **FACTORY RESET**.

3 Atlasiet **YES**.

Informācija par ierīci

Programmatūras atjauninājumi

Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā. Programmatūras atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.

Hronogrāfu varat atjaunināt divos veidos.

- Jūs varat atjaunināt hronogrāfu, izmantojot ShotView lietotni savā viedtālrunī ([Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni ShotView, 12. lappuse](#)).
- Jūs varat pievienot hronogrāfu datoram un atjaunināt to, izmantojot Garmin Express™ lietojumprogrammu ([Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express, 13. lappuse](#)).

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni ShotView

Kad atjauninājums ir pieejams, ShotView lietotne to automātiski nosūta uz hronogrāfu.

Kad atjauninājums tiek pārņemts uz hronogrāfu, hronogrāfs aicina instalēt atjauninājumu. Ja izvēlaties neinstalēt atjauninājumu, nākamreiz, ieslēdzot hronogrāfu, jums tiks piedāvāts instalēt atjauninājumu.


Neizslēdziet hronogrāfu, kamēr tiek instalēts atjauninājums.

Pēc atjaunināšanas pabeigšanas hronogrāfs tiek restartēts un darbojas normāli.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā hronogrāfā jaunākos programmatūras atjauninājumus.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana, 14. lappuse*).
- 2 Atveriet lietotni  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet hronogrāfu datoram, izmantojot USB-C kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno USB-C portam ① jūsu Xero C1 hronogrāfā, un lielais gals ir jāpievieno pieejamam USB portam datorā.

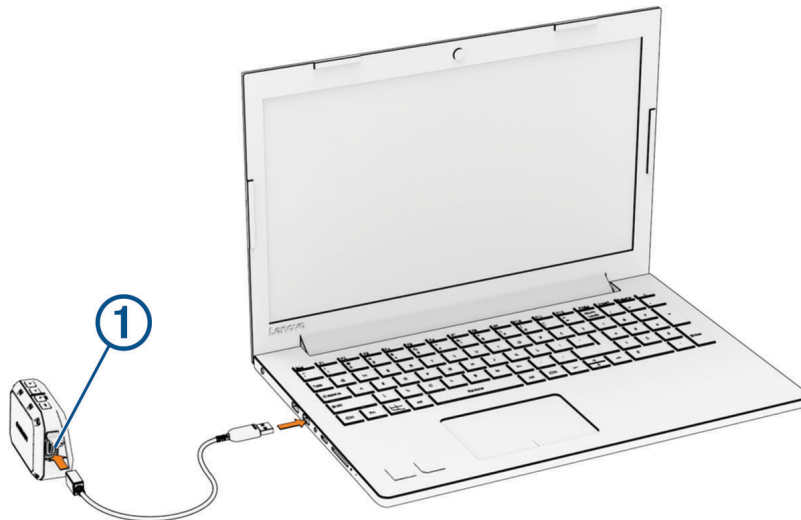

- 4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 5 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi
Pēdējā pārbaude: Tagad 
Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes
[Skatīt sīkāku informāciju](#)

Instalēt visu

- 6 Atlasiet opciju:
 - Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
 - Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē.
- 7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.
Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

- 1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
 - Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
 - Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.
- 3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju, sauļošanās līdzekļu un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Stingri nostipriniet no laika apstākļiem sargājošo pārsegu, lai novērstu USB porta bojājumu.

Izvairieties no triecieniem un asām darbībām, jo tā varat saīsināt produkta darbību.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Ierīces ārējo korpusu (bet ne ekrānu) tīriet ar saudzīgā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Papildu informācijas iegūšana

Vairāk informācijas par šo produktu varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.

E-etīketei reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

Etiķete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etīkete var sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības marķējumus, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas informāciju.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **SETTINGS**.
- 2 Atlasiet **ABOUT**.

Specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams, iebūvēts litija jonu akumulators
Šaujamieroču mērījumu precizitāte	+/- 0,1% no mērķa ātruma
Loka, pistoles un pneimatiskās šaušanas mērījumu precizitāte	+/- 0,4% no mērķa ātruma
Bezvadu sakaru frekvence un pārraides jauda (Ziemeļamerika)	2,4 GHz ar 4,04 dBm maks. 24 GHz ar 18,68 dBm maks.
Bezvadu savienojuma frekvence un pārraides jauda (Eiropa)	2,4 GHz ar 4,04 dBm maks. 24 GHz ar 18,517 dBm maks.
Darba temperatūras diapazons	No -10° līdz 55°C (no 14° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45 °C (no 32° līdz 113 °F)
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹

Traucējummeklēšana

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce nereaģē, to var būt nepieciešams atiestatīt. Šī darbība nedzēs nekādus jūsu datus vai iestatījumus.

Turiet nospiestu **PWR** 20 sekundes.

Hronogrāfa atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

Varat atjaunot hronogrāfa rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Atiestatot no jauna, tiek izdzēsti visi hronogrāfa dati.

- 1 Izslēdziet hronogrāfu.
- 2 Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu **OK** un , nospiediet **PWR**.
- 3 Kad tiek parādīts Xero logotips, atbrīvojiet **OK**.
- 4 Turpiniet turēt , līdz ierīce ieslēdzas.

Hronogrāfs nenosaka manu šāviena ātrumu

Varat veikt šīs darbības, lai palīdzētu noteikt, kāpēc hronogrāfs neuzrāda ātrumu.

- Pārbaudiet, vai hronogrāfs ir vērsts pret mērķi. Kad ekrāns ir vērsts pret jums, hronogrāfa lielajai, plakanajai pusei jābūt vērstai pret mērķi.
- Pārbaudiet, vai mērķis atrodas vismaz 20 metru vai 20 jardus attālumā no hronogrāfa.
- Pārbaudiet, vai hronogrāfs un ierocis ir pareizi izlīdzināti atkarībā no ieroča veida ([Šāviena datu ierakstīšana, 3. lappuse](#)).
- Pārbaudiet, vai sesija ir aktīva. Kad sesija ir aktīva, tiek parādīts šāviena datu ekrāns.
- Sesijas iestatīšanas laikā pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo ātruma diapazonu savam ierocim un lādiņam.

Hronogrāfs konstatē šāvienus no blakus esošā šāvēja

Ir iespējams, ka hronogrāfs atpazīst šāvienus no blakus esošiem šāvējiem. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, vienmēr pārliecinieties, ka tuvākais šāvējs atrodas vismaz 1,5 m attālumā no jūsu atrašanās vietas.

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Hronogrāfa temperatūra tuvojas kritiskajam līmenim

Lai novērstu pārkaršanu, Xero C1 hronogrāfs izslēdzas, ja tas tiek izmantots temperatūrā, kas pārsniedz norādīto darba temperatūru ([Specifikācijas, 15. lappuse](#)). Ja parādās brīdinājuma ziņojums, ierīce jāpārvieto uz vēsāku vietu.

Hronogrāfs neieslēdzas

- Pārliedziniet, ka hronogrāfs atrodas apstiprinātajā darba vai uzlādes temperatūras diapazonā ([Specifikācijas, 15. lappuse](#)).
- Uzlādējiet hronogrāfu 4 stundas ([Ierīces uzlāde, 2. lappuse](#)).

Ja hronogrāfs neieslēdzas, atvienojiet lādētāju un uzlādējiet to vēl 4 stundas.

Hronogrāfā trūkst manas valodas

Ja Xero C1 hronogrāfā trūkst valodas failu, varat tos atkārtoti instalēt, izmantojot Garmin Express lietojumprogrammu.

- 1 Lejupielādējiet un Instalējiet datorā Garmin Express lietotni ([Garmin Express instalēšana, 14. lappuse](#)).
- 2 Savienojiet Xero C1 hronogrāfu ar datoru, izmantojot USB-C kabeli.
- 3 Garmin Express lietojumprogrammā atlasiet savu Xero C1 ierīci.
- 4 Atlasiet **Rīki un saturs**.
- 5 Atlasiet cilni **Utilītas**.
- 6 Atlasiet **Valodu faili**.
- 7 Atlasiet vienu vai vairākas valodas un atlasiet **Instalēt tagad**.

