

GARMIN®



XERO® C1

Kullanma Kılavuzu

© 2023 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu ve Xero®, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Garmin Express™ ve ShotView™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Mac®, Apple Inc.in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. USB-C® USB Implementers Forum'un tescilli ticari markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler

Giriş..... 1

Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Tripodu Takma.....	2
Cihazı Şarj Etme.....	2
Cihazı Açma veya Kapatma.....	2

Atış Verilerini Kaydetme..... 3

Hizalamayla ilgili Hususlar.....	3
Otomatik Radar Yapılandırması.....	3
Pruva Oturumu Başlatma.....	3
Tüfek Oturumu Başlatma.....	4
Tabanca Oturumu Başlatma.....	5
Havali Tüfek Oturumu Başlatma.....	6
Diğer Mermiler için Oturum Başlatma.....	7
Oturumu Duraklatma.....	7
Duraklatılan Oturumu Sürdürme.....	7
Oturumu Sonlandırma.....	7

Atış Verileri..... 8

Veri Alanlarını Değiştirme.....	8
Veri Alanları.....	9
Atış Listesini Görüntüleme.....	9
Atış Listesi Veri Alanını Değiştirme....	9
Atış Listesinden Bir Atış Silme.....	10
Oturum Özetini Görüntüleme.....	10
Oturum Geçmişini Görüntüleme.....	10

ShotView Uygulaması..... 10

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	10
-------------------------------------	----

Ayarlar..... 10

Ölçü Birimlerini Değiştirme.....	10
Ekran Rengini Değiştirme.....	11
Ekran Parlaklığını Değiştirme.....	11
Ekran Parlaklığı Zaman Aşımını Değiştirme.....	11
Profesyonel Ayarlar.....	11
Cihaz Dilini Değiştirme.....	11
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	12

Cihaz Bilgileri..... 12

Yazılım Güncellemeleri.....	12
-----------------------------	----

ShotView Uygulamasını Kullanarak Yazılımı Güncelleme.....	12
Garmin Express ile Yazılım Güncelleme.....	13
Cihaz Bakımı.....	14
Dış Kılıfı Temizleme.....	14
Daha Fazla Bilgi Alma.....	14
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	14
Teknik Özellikler.....	15

Sorun Giderme..... 15

Cihazı Sıfırlama.....	15
Kronograf Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama.....	15
Kronograf atış hızımı algılamıyor.....	15
Kronograf yanımdaki atıcıdan yapılan atışları algılıyor.....	15
Kronograf sıcaklığı kritik bir seviyeye yaklaşıyor.....	15
Kronograf açılmıyor.....	16
Kronografı benim dilim yok.....	16

Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.


Bir pruva veya ateşli silah kullanmadan önce mutlaka ekipmanınızı kontrol edin. Pruva veya ateşli silah kullanmayla ilgili tüm geçerli düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Atış yapmadan önce hedefinizi ve hedefinizin arkasında kalan bölgeyi daima tanıyın. Atış ortamınızı tanımamanız maddi hasara, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Cihazda görüntülenen bilgilere yalnızca kısa süreliğine bakın. Her zaman atış ortamınıza dikkat edin, ekranı uzun süre izlemeyin ve ekranın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Atış ortamınızı tanımamanız maddi hasara, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Silahınızı tutarken cihazla etkileşime girmeyin. Aksi takdirde ilginiz dağılabilir veya atış ortamınıza olan dikkatiniz azalabilir. Bu durum ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek bir kazaya yol açabilir.

Cihaz Genel Bilgileri

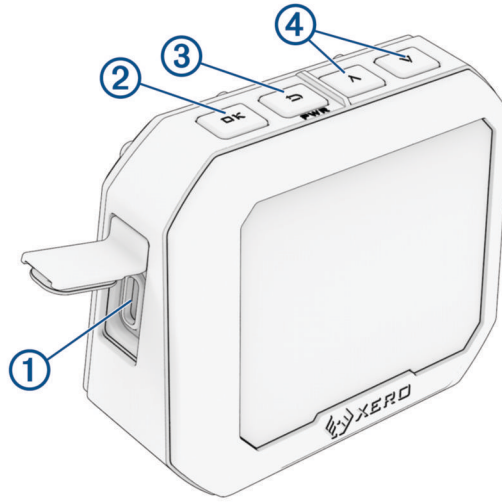


- ① **USB-C® bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında):** Bilgisayarınızı kullanarak yazılım güncellemelerini indirmek ve cihazı şarj etmek için USB-C kablosunu bağlayın.
- ② **Tamam:** Menü seçeneklerini belirlemek için basın.
- ③ **↻ (PWR):** Cihazı açmak için basın.
Önceki ekrana geri dönmek için basın.
Cihazı kapatmak için iki saniye basılı tutun.
- ④ **^ v:** Menüde gezinmek için basın.

Tripodu Takma

Xero C1 kronografin tripod tabanında 1/4 inç-20 diş boyutu kullanılır ve bu çoğu tripodla uyumludur.

Tripodu ① Xero C1 kronografin altına vidalayın.

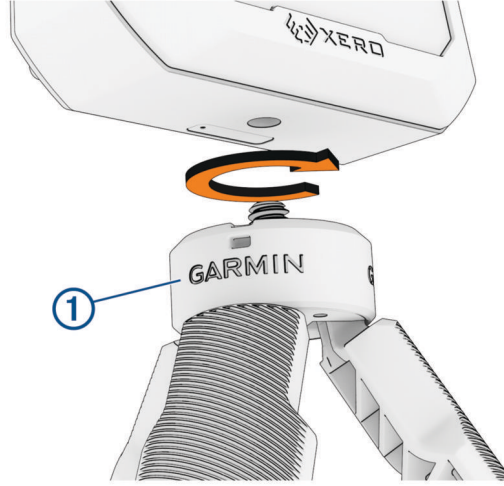

Cihazı Şarj Etme

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalmasından doğabilecek kişisel yaralanmaları, ürün hasarını veya diğer maddi zararları önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığı görmeyecek şekilde saklayın.

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulaşın.

Cihaz, standart bir AC adaptörü veya bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktası kullanarak şarj edebildiğiniz dahili bir lityum iyon pille çalışır.

NOT: Cihaz, onaylanan sıcaklık aralığının dışındayken şarj olmaz (*Teknik Özellikler, sayfa 15*).

- 1 Koruyucu kapağı USB-C bağlantı noktasından yukarı çekin.
- 2 USB kablosunun küçük ucunu cihazdaki USB-C bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun büyük ucunu, AC adaptörü veya bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktası gibi harici bir güç kaynağına takın.
- 4 Cihazı tamamen şarj edin.
Pilin tamamen şarj olması 4 saat kadar sürebilir.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için **PWR** düğmesine basın.
- Cihazı kapatmak için **PWR** düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Atış Verilerini Kaydetme

Hizalamayla ilgili Hususlar

En iyi sonuçlar için kronografinizi kullanırken her zaman hizalamayla ilgili bu hususlara uymalısınız.

- Mermi türünüzün konum şemasına her zaman uyun.
- Kronografin büyük, düz tarafının hedefe baktığından ve ekranın size dönük olduğundan her zaman emin olun.
- Kronografin hedefi engelsiz bir şekilde görebildiğinden her zaman emin olun.
- Merminin her zaman kronografin en az 20 metre veya 20 yarda önünde hareket edebildiğinden emin olun.

Otomatik Radar Yapılandırması

Xero C1 kronograf, daha hızlı başlamanıza yardımcı olmak için bazı kurulum adımlarını otomatikleştir.

Frekans Seçimi: Bir oturumu başlattığınızda, kronograf diğer radarlardan kaynaklanan parazit olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder. Kronograf diğer radar sistemlerinden kaynaklanan parazit algıarsa otomatik olarak temiz bir kanala geçer.

Konum Uzaklığı: Manuel olarak bir konum uzaklığı girmeye gerek yoktur. Xero C1 kronograf, gerçek namlu hızını ölçmek için konum girdisine gerek olmayan gelişmiş bir algoritma kullanır.


Pruva Oturumu Başlatma

DUYURU

Kronografı, çıkan kovanlara, namlu ağız basıncına ve kronografa zarar verebilecek diğer tehlikelere maruz kalmayacak şekilde yerleştirdiğinizden her zaman emin olun.

Kronografı okçuluk için kullandığınızda, sizden en az 4 metre veya 4 yarda uzakta olan bir hedef kullanmanız gerekir.

- 1 **YENİ OTURUM > YAY** öğelerini seçin.
- 2 **MERMİ AĞIRLIĞI GİRİŞİ** ayarını etkinleştirdiyseniz (*Profesyonel Ayarlar, sayfa 11*) bir seçenek belirleyin:
 - Okunuzun kinetik enerjisini ve güç faktörünü hesaplamak için **EVET** öğesini seçin ve okunuzun ağırlığını girin.
 - Kinetik enerji ve güç faktörünü hesaplamadan devam etmek için **ATLA** öğesini seçin.
- 3 Gerekirse hizalama şemasını inceleyin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Kronografı, ekran size bakacak şekilde hedefe doğrultun.
- 5 Pruvayı, kronografin ① üzerinden, okun kronografin 15 ila 35 cm (5 ila 15 inç) üzerine geleceği şekilde tutun.

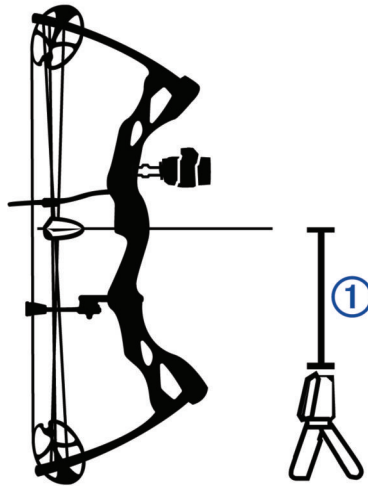


Cihaz, siz atış yaparken atışları algılar ve ölçümleri otomatik olarak görüntüler. Ölçülen hız, kronografin üzerinden geçerken okun hızıdır.

Tüfek Oturumu Başlatma

DUYURU

Kronografi, çıkan kovanlara, namlu ağzı basıncına ve kronografa zarar verebilecek diğer tehlikelere maruz kalmayacak şekilde yerleştirdiğinizden her zaman emin olun.

- 1 **YENİ OTURUM > TÜFEK** öğelerini seçin.
- 2 Bir hız aralığı seçin.
- 3 **MERMİ AĞIRLIĞI GİRİŞİ** ayarını etkinleştirdiyseniz (*Profesyonel Ayarlar, sayfa 11*) bir seçenek belirleyin:
 - Merminizin kinetik enerjisini ve güç faktörünü hesaplamak için **EVET** öğesini seçin ve merminizin ağırlığını girin.
 - Kinetik enerji ve güç faktörünü hesaplamadan devam etmek için **ATLA** öğesini seçin.
- 4 Gerekirse hizalama şemasını inceleyin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın.
- 5 Tüfeği, 15 ila 35 cm (5 ila 15 inç) mesafe olacak şekilde kronografin ① yanına yerleştirin ve kronografin, namlunun ② 15 ila 35 cm (5 ila 15 inç) arkasında olduğundan emin olun.

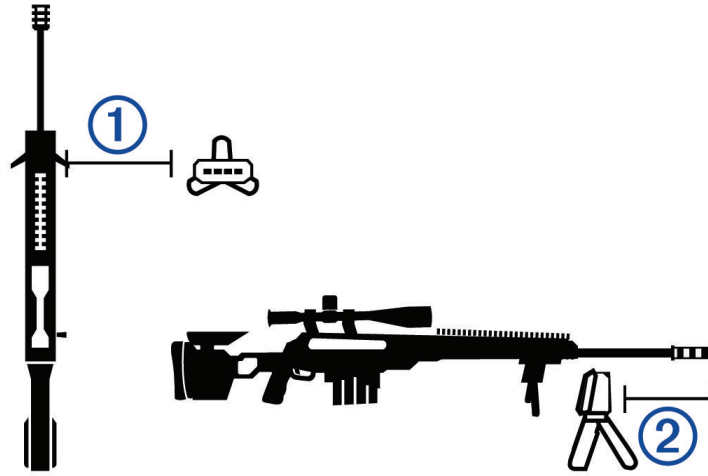

NOT: Kronograf, tüfeğin her iki tarafına da yerleştirilebilir.


- 6 Kronografi, ekran size bakacak şekilde hedefe doğrultun.
Cihaz, siz atış yaparken atışları algılar ve ölçümleri otomatik olarak görüntüler.

Tabanca Oturumu Başlatma

DUYURU

Kronografi, çıkan kovanlara, namlu ağzı basıncına ve kronografa zarar verebilecek diğer tehlikelere maruz kalmayacak şekilde yerleştirdiğinizden her zaman emin olun.

- 1 **YENİ OTURUM > TABANCA** öğelerini seçin.
- 2 Bir hız aralığı seçin.
- 3 **MERMİ AĞIRLIĞI GİRİŞİ** ayarını etkinleştirdiyseniz (*Profesyonel Ayarlar, sayfa 11*) bir seçenek belirleyin:
 - Merminizin kinetik enerjisini ve güç faktörünü hesaplamak için **EVET** öğesini seçin ve merminizin ağırlığını girin.
 - Kinetik enerji ve güç faktörünü hesaplamadan devam etmek için **ATLA** öğesini seçin.
- 4 Gerekirse hizalama şemasını inceleyin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın.
- 5 Kronografi, ekran size bakacak şekilde hedefe doğrultun.
- 6 Tabancayı, kronografin ① üzerinden, namlunun kronografin 15 ila 35 cm (5 ila 15 inç) üzerine geleceği şekilde tutun.

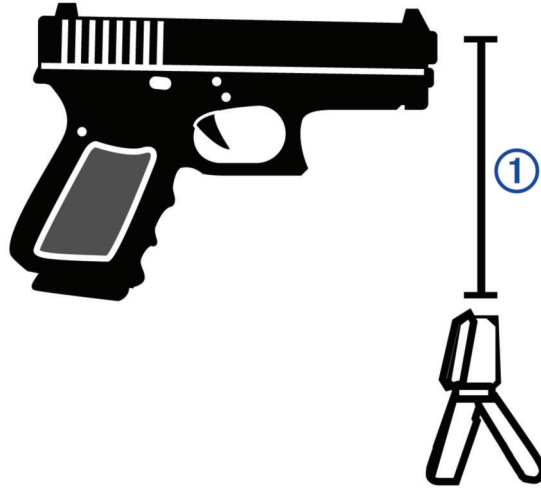


Cihaz, siz atış yaparken atışları algılar ve ölçümleri otomatik olarak görüntüler.

Havali Tüfek Oturumu Başlatma

DUYURU

Kronografi, çıkan kovanlara, namlu ağzı basıncına ve kronografa zarar verebilecek diğer tehlikelere maruz kalmayacak şekilde yerleştirdiğinizden her zaman emin olun.

- 1 **YENİ OTURUM > HAVALI TÜFEK** seçimlerini yapın.
- 2 **MERMİ AĞIRLIĞI GİRİŞİ** ayarını etkinleştirdiyseniz (*Profesyonel Ayarlar, sayfa 11*) bir seçenek belirleyin:
 - Merminizin kinetik enerjisini ve güç faktörünü hesaplamak için **EVET** ögesini seçin ve merminizin ağırlığını girin.
 - Kinetik enerji ve güç faktörünü hesaplamadan devam etmek için **ATLA** ögesini seçin.
- 3 Gerekirse hizalama şemasını inceleyin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Havali tüfeği, 15 ila 35 cm (5 ila 15 inç) mesafede olacak şekilde kronografin ① yanına yerleştirin ve kronografin, namlunun ② arkasında 15 ila 35 cm (5 ila 15 inç) mesafede olduğundan emin olun.

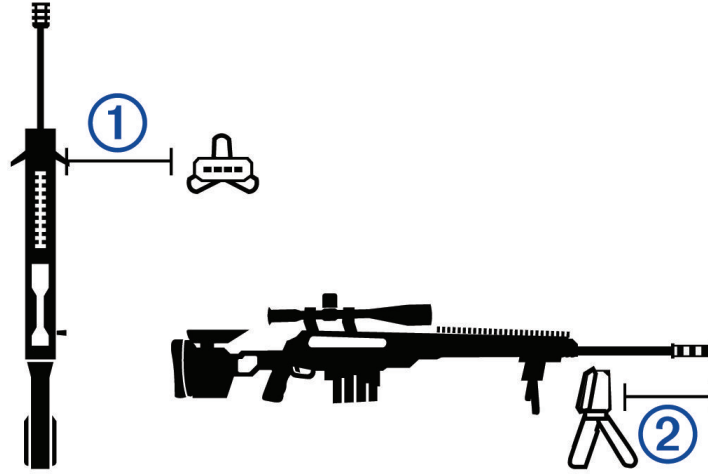

NOT: Kronograf, havali tüfeğin her iki tarafına da yerleştirilebilir.

- 5 Kronografi, ekran size bakacak şekilde hedefe doğrultun.
Cihaz, siz atış yaparken atışları algılar ve ölçümleri otomatik olarak görüntüler.


Diğer Mermiler için Oturum Başlatma

DUYURU

Kronografi, çıkan kovanlara, namlu ağzı basıncına ve kronografa zarar verebilecek diğer tehlikelere maruz kalmayacak şekilde yerleştirdiğinizden her zaman emin olun.

Namludan doldurulan ateşli silahlar, saçmalı av tüfekleri, mancınıklar gibi kategorilere veya diğer silah kategorilerine girmeyen farklı mermilerin hızını ölçmek için Xero C1 kronografi kullanabilirsiniz.

- 1 **YENİ OTURUM > DİĞER** öğelerini seçin.
- 2 Bir hız aralığı seçin.
- 3 **MERMİ AĞIRLIĞI GİRİŞİ** ayarını etkinleştirdiyseniz (*Profesyonel Ayarlar, sayfa 11*) bir seçenek belirleyin:
 - Merminizin kinetik enerjisini hesaplamak için **EVET** öğesini seçin ve merminizin ağırlığını girin.
 - Kinetik enerjiyi hesaplamadan devam etmek için **ATLA** öğesini seçin.
- 4 Kronografi, ekran size bakacak şekilde hedefe doğrultun.
- 5 Silahı, 15 cm (5 inç) ① ile 35 cm (15 inç) ② mesafede olacak şekilde kronografin yanına yerleştirin.

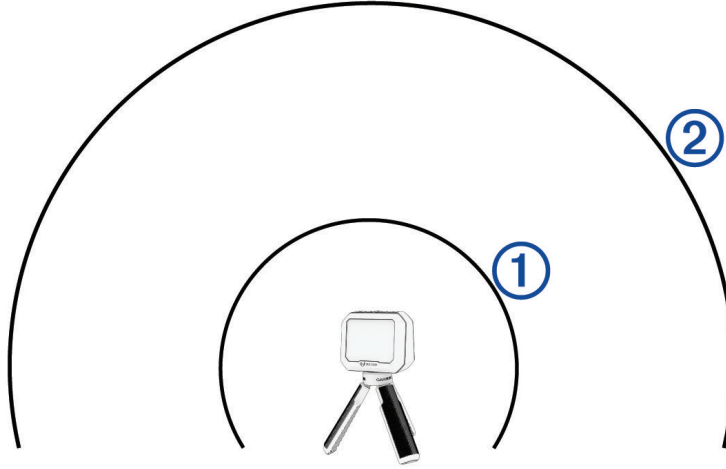

NOT: Silah ve kronografin arasında 15 ila 35 cm (5 ila 15 inç) mesafe olduğu sürece silah, kronografin çevresinde herhangi bir noktaya yerleştirilebilir. Silahınız için en uygun konumu seçmelisiniz.

Cihaz, siz atış yaparken atışları algılar ve ölçümleri otomatik olarak görüntüler.

Oturumu Duraklatma

Etkin bir oturumu duraklatabilir ve daha sonra devam ettirebilirsiniz. Bu, cihazı kullanmadığınız sırada pil gücünden tasarruf etmek için yararlı olabilir.

- 1 Oturum sırasında  düğmesine basın.
- 2 **OTURUMU DURAKLAT** öğesini seçin.

Duraklatılan Oturumu Sürdürme

Ana menüden **OTURUMU SÜRDÜR** öğesini seçin.


Oturumu Sonlandırma

- 1 Oturum sırasında  düğmesine basın.
- 2 **OTURUMU SONLANDIR** öğesini seçin.

Atış Verileri

Oturum sırasında her atış yaptığınızda kronograf, atışı otomatik olarak kaydeder.

İPUCU: Her bir veri alanında görüntülenen bilgileri değiştirmek için OK tuşuna basabilir ve VERİ ALANLARI seçimini yapabilirsiniz.

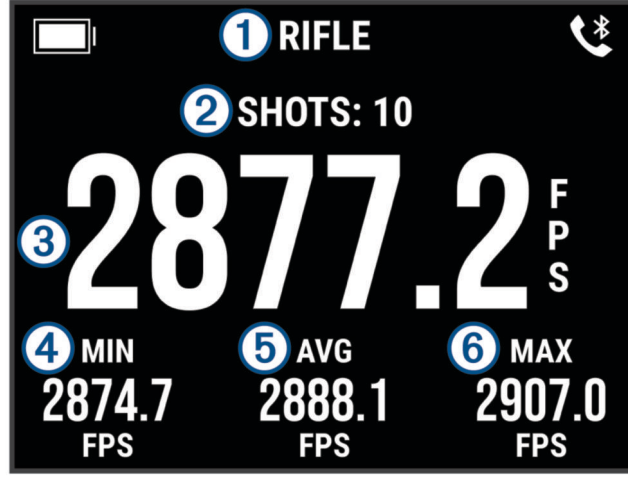

①	Mod
②	Kaydedilen atışlar
③	En son atışın hızı
④	Oturum sırasında kaydedilen minimum hız (VERİ ALANI 1)
⑤	Oturum sırasında kaydedilen ortalama hız (VERİ ALANI 2)
⑥	Oturum sırasında kaydedilen maksimum hız (VERİ ALANI 3)

Veri Alanlarını Değiştirme

Atış verilerinizin görüntülendiği veri alanlarını değiştirebilirsiniz.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Oturum sırasında veri alanlarını değiştirmek için **OK** düğmesine basın ve **VERİ ALANLARI** öğesini seçin.
- Oturumdan önce veri alanlarını değiştirmek için **AYARLAR > VERİ ALANLARI** öğelerini seçin.

2 Bir veri alanı seçin.

3 Mevcut veri alanlarında gezinmek için **OK** düğmesine basın.

Veri Alanları

AŞIRI YAYILMA (AŞIRI YAYILIM): Geçerli oturumda kaydedilen atış hızlarının aşırı yayılmasını gösterir. Aşırı yayılma, kaydedilen maksimum ve minimum hızlar arasındaki farktır.

GÜÇ FAKTÖRÜ (GF): En son atış için güç faktörünü gösterir. Güç faktörü, mermi ivmesinin ölçümüdür.

NOT: Bu veri alanını kullanmak için MERMİ AĞIRLIĞI GİRİŞİ ayarını etkinleştirmeniz gerekir (*Profesyonel Ayarlar, sayfa 11*).

KİNETİK ENERJİ (KE): En son atış için hesaplanan kinetik enerjiyi gösterir.

NOT: Bu veri alanını kullanmak için MERMİ AĞIRLIĞI GİRİŞİ ayarını etkinleştirmeniz gerekir (*Profesyonel Ayarlar, sayfa 11*).

MAKSİMUM (MAKSİMUM): Geçerli oturumda kaydedilen maksimum hızı gösterir.

MİNİMUM (DK): Geçerli oturumda kaydedilen minimum hızı gösterir.

ORTALAMA (ORTALAMA): Geçerli oturumda kaydedilen ortalama hızı gösterir.

ORTALAMADAN SAPMA (SAPMA/ORT.): En son atışın hızının geçerli oturumda atışların ortalama hızından ne kadar saptığını gösterir.

ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ (ORT. GÜÇ FAKTÖRÜ): Geçerli oturumda kaydedilen atışların ortalama güç faktörünü görüntüler.

ORTALAMA KİNETİK ENERJİ (ORT. KİNETİK ENERJİ): Geçerli oturumda kaydedilen atışların ortalama kinetik enerjisini görüntüler.

STANDART SAPMA (STANDART SAPMA): Geçerli oturumda atış hızlarının standart sapmasını gösterir.

Standart sapma, kaydedilen hızların kaydedilen ortalama hızdan ne kadar saptığını gösteren bir sayıdır. Yüksek standart sapma, kaydedilen hızların kaydedilen ortalama hızdan çok fazla saptığı anlamına gelir. Düşük standart sapma, kaydedilen hızların kaydedilen ortalama hıza yakın olduğu anlamına gelir.

Atış Listesini Görüntüleme

Atış listesi, bir oturumdaki atışlarınızın bir listesini gösterir.

Bir seçenek belirleyin:

- Geçerli oturumun atış listesini görüntülemek için **OK** düğmesine basın ve **ATIŞ LİSTESİ** seçimini yapın.
- Önceki bir oturumun atış listesini görüntülemek için **GEÇMİŞ** düğmesine basın, bir oturum seçin ve **ATIŞ LİSTESİ** seçimini yapın.

Atış Listesi Veri Alanını Değiştirme

Atış listesindeki mevcut tüm veri alanları arasından seçim yapmadan önce MERMİ AĞIRLIĞI GİRİŞİ ayarını etkinleştirmeniz gerekir (*Profesyonel Ayarlar, sayfa 11*).

Atış listesinde her atışın görüntülediği veri alanını değiştirebilirsiniz.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Oturum sırasında veri alanlarını değiştirmek için **OK** düğmesine basın ve **VERİ ALANLARI** öğesini seçin.
- Oturumdan önce veri alanlarını değiştirmek için **AYARLAR > VERİ ALANLARI** öğelerini seçin.

2 ATIŞ LİSTESİ VERİLERİ öğesini seçin.

3 Bir veri alanı seçin.

Atış Listesinden Bir Atış Silme

Atış listenizden atışları silebilirsiniz. Bu, oturum istatistiklerinize dahil etmek istemediğiniz bir atış varsa yararlı olabilir.

NOT: ShotView™ uygulamasıyla senkronize ettikten sonra kronograftaki atış listesinden bir atışı silerseniz atış uygulamadan silinmez.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Geçerli oturumdan bir atışı silmek için **OK** düğmesine basın ve **ATIŞ LİSTESİ** seçimini yapın.
- Önceki bir oturumdan bir atışı silmek için **GEÇMİŞ** düğmesine basın, bir oturum seçin ve **ATIŞ LİSTESİ** seçimini yapın.

2 Bir atış seçin ve **SİL** ögesini seçin.

Oturum Özetini Görüntüleme

Oturum özeti, mevcut oturumunuz için istatistiklerin bir listesini gösterir.

Bir seçenek belirleyin:

- Geçerli oturumun özeti görüntülemek için **OK** düğmesine basın ve **OTURUM ÖZETİ** seçimini yapın.
- Önceki bir oturumun özeti görüntülemek için **GEÇMİŞ** düğmesine basın, bir oturum seçin ve **OTURUM ÖZETİ** seçimini yapın.

Oturum Geçmişini Görüntüleme

Daha önce kaydedilen oturumlar için atış ayrıntılarınızı görüntüleyebilirsiniz.

1 Ana menüden **GEÇMİŞ** ögesini seçin.

2 Bir oturum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Oturum verilerinin özeti görüntülemek için **OTURUM ÖZETİ** ögesini seçin.
- Seçilen oturum sırasında kaydedilen atışların tam listesini görüntülemek için **ATIŞ LİSTESİ** ögesini seçin.

ShotView Uygulaması

Xero C1 kronografinize kaydedilen ayrıntılı istatistikleri ve atış analizlerini görüntülemek için ShotView uygulamasını akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için garmin.com/shotviewapp adresine gidebilirsiniz.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Xero C1 kronografin bağlantılı özelliklerini kullanmak için kronografin akıllı telefonunuzdaki Bluetooth® ayarlarından değil, doğrudan ShotView uygulaması üzerinden eşleştirilmesi gerekir.

- Xero C1 kronografinizi açın. Kronografi ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- Xero C1 kronografinizde, **AYARLAR > BAĞLANTI** öğelerini seçin.
- DURUM** seçeneğini etkinleştirin ve **TELEFON EŞLEŞTİR** seçeneğini belirleyin.
- ShotView uygulamasını indirip yüklemek için telefonunuzu kullanarak QR kodunu tarayın.
İPUCU: QR kodunu taramak için çoğu telefonda kamera uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Garmin® hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ayarlar

Ölçü Birimlerini Değiştirme

- AYARLAR > BİRİMLER** öğelerini seçin.
- Bir ölçüm birimi seçip **OK** düğmesine basın.

Ekran Rengini Deęiřtirme

- 1 Bir seenek belirleyin:
 - Oturum sırasında ekran rengini deęiřtirmek iin **OK** dğmesine basın ve **EKRAN RENGİ** öęesini sein.
 - Bir oturumun dıřındaki ekran rengini deęiřtirmek iin **AYARLAR > EKRAN RENGİ** öęelerini sein.
- 2 Renk seeneklerinde gezinmek iin **OK** dğmesine basın.

Ekran Parlaklıęını Deęiřtirme

- 1 Bir seenek belirleyin:
 - Oturum sırasında ekran parlaklıęını deęiřtirmek iin **OK** dğmesine basın ve **EKRAN PARLAKLIęI** öęesini sein.
 - Bir oturumun dıřındaki ekran parlaklıęını deęiřtirmek iin **AYARLAR > EKRAN PARLAKLIęI** öęelerini sein.
- 2 Parlaklık seviyelerinde gezinmek iin **OK** dğmesine basın.

Ekran Parlaklıęı Zaman Ařımını Deęiřtirme

Ekran parlaklıęı zaman ařımı ayarı, bir süre iřlem yapılmadıęında ekran parlaklıęının ne kadar süre açık kalacaęını ayarlar.

- 1 Bir seenek belirleyin:
 - Oturum sırasında ekran parlaklıęı zaman ařımını deęiřtirmek iin **OK** dğmesine basın ve **Arka Iřık Süresi** öęesini sein.
 - Bir oturum dıřında ekran parlaklıęı zaman ařımını deęiřtirmek iin **AYARLAR > Arka Iřık Süresi** öęelerini sein.
- 2 Zaman aralıklarında gezinmek iin **OK** dğmesine basın.

Profesyonel Ayarlar

AYARLAR > PROFESYONEL AYARLAR öęelerini sein.

MERMİ AęIRLIęI GİRİřİ: Her oturumdan önce mermi aęırlıęı giriři ekranını etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır. Merminizin kinetik enerjisini ve güç faktörünü hesaplamak iin mermi aęırlıęını kullanabilirsiniz.

HİZALAMA řEMALARINI GÖSTER: Her oturumdan önce görünen hizalama řemalarını etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır.

NOT: Hizalama řemalarını devre dıřı bıraktıktan sonra bile yeni bir modu ilk kez kullandıęınızda bir hizalama řeması görüntülenir.

İLERİ MENZİL MODU

⚠ UYARI

Cihazı ileri menzil moduna alırken veya ayarlarken evrenizin farkında olun ve atıř yaptıęınız alanla ilgili tüm geerli güvenlik protokollerini izleyin. Bu uyarıya uyulmaması maddi hasara, ciddi kiřisel yaralanmalara veya ölüme yol aabilir.

DUYURU

Bu cihazın ileri menzil modunda kullanılması, atıř etkinlikleriniz veya başkalarının atıř etkinlikleri nedeniyle olası maddi hasara neden olabilir. Garmin bu tür maddi hasarlarla ilgili hibir sorumluluk ve garanti kabul etmez.

Kronograf bir atıř algıladıktan sonra ekranı beř kez yanıp sönecek řekilde ayarlar. Bu, ileri menzil hızını izlemek iin cihaz kullanılırken bir atıřın algılandıęı zamanı daha iyi görmek iin yararlı olabilir.

Cihaz Dilini Deęiřtirme

- 1 **AYARLAR > DİL** öęelerini sein.
- 2 Bir dil sein.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Kronograf, kullanıcı verilerinizi silmeye ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamaya yönelik seçenekler sunar.

NOT: ShotView uygulamasıyla senkronize ettikten sonra kronografteki verileri silerseniz veriler uygulamadan silinmez.

- 1 **AYARLAR > SIFIRLA** öğelerini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm kayıtlı oturumlarınızı kronografтан silmek için **TÜM OTURUMLARI TEMİZLE** öğesini seçin.
 - Tüm ayarları varsayılan değerlere sıfırlamak için **TÜM AYARLARI SIFIRLA** öğesini seçin.
 - Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak ve tüm kullanıcı verilerini ve oturumları silmek için **FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA** öğesini seçin.
- 3 **EVET** öğesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Yazılım Güncellemeleri

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Kronografinizi iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Kronografı akıllı telefonunuzdaki ShotView uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz ([ShotView Uygulamasını Kullanarak Yazılımı Güncelleme, sayfa 12](#)).
- Kronografı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express™ uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz ([Garmin Express ile Yazılım Güncelleme, sayfa 13](#)).

ShotView Uygulamasını Kullanarak Yazılımı Güncelleme

Bir güncelleme mevcut olduğunda ShotView uygulaması bunu otomatik olarak kronografa gönderir.

Güncelleme kronografinıza aktarılırken kronograf güncellemeyi yüklemenizi ister. Güncellemeyi yüklememeyi seçerseniz kronografinızı bir sonraki açışınızda güncellemeyi yüklemeniz istenir.


Güncelleme yüklenirken kronografinızı kapatmayın.

Güncelleme tamamlandıktan sonra kronograf yeniden başlatılır ve normal şekilde çalışır.

Garmin Express ile Yazılım Güncelleme

Kronografinıza yönelik en yeni yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 14*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Kronografinizi bir USB-C kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, Xero C1 kronografinizdeki USB-C bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

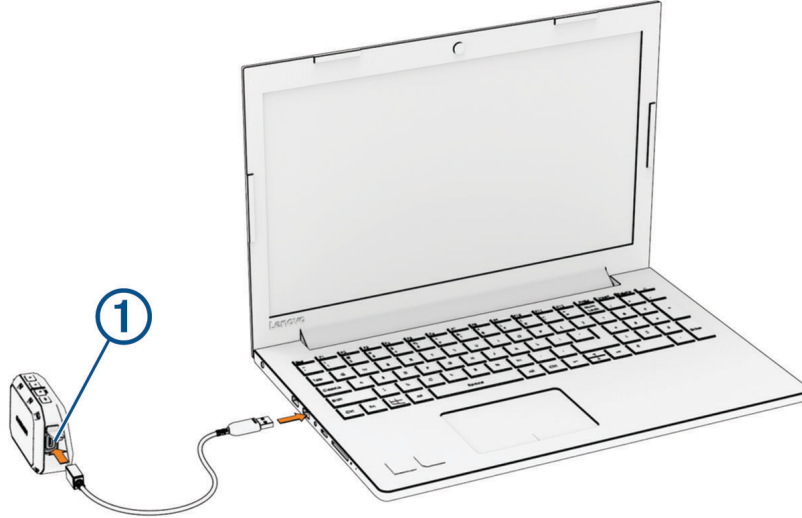

- 4 Garmin Express uygulamasında **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** öğesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler.
- 7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Plastik bileşenlere ve aksamla zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözeltiler, güneş kremi ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

USB portuna zarar gelmesini önlemek için koruyucu kapağı sıkıca kapatın.

Ürünün kullanım ömrünü azaltacağından aşırı darbelerden ve özensiz kullanımdan kaçının.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.

- 1 Ana menüden **AYARLAR** ögesini seçin.
- 2 **HAKKINDA** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Pil türü	Dahili şarj edilebilir, lityum iyon pil
Tüfek ölçüm doğruluğu	Hedef hızın +/-%0,1'i
Pruva, tabanca ve havalı tüfek ölçüm doğruluğu	Hedef hızın +/-%0,4'ü
Kablosuz frekans ve iletim gücü (Kuzey Amerika)	4,04 dBm maksimumda 2,4 GHz 18,68 dBm maksimumda 24 GHz
Kablosuz frekans ve aktarım gücü (Avrupa)	4,04 dBm maksimumda 2,4 GHz 18,517 dBm maksimumda 24 GHz
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10° - 55°C (14° - 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° - 45°C (32° - 113°F) arası
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹

Sorun Giderme

Cihazı Sıfırlama

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

PWR düğmesini 20 saniye boyunca basılı tutun.

Kronografı Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

Kronografinizi varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama işlemi kronograftaki tüm verileri siler.

- 1 Kronografı kapatın.
- 2 **OK** ve  düğmesini basılı tutarken cihazı açmak için **PWR** tuşuna basın.
- 3 Xero logosu görüldüğünde **OK** düğmesini bırakın.
- 4 Cihaz açılana kadar  düğmesini basılı tutun.

Kronograf atış hızımı algılamıyor

Kronografin hızınızı neden algılamadığını belirlemeye yardımcı olmak için bu eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Kronografin hedefe dönük olduğunu doğrulayın. Ekran size bakacak şekilde kronografin büyük, düz tarafı hedefi göstermelidir.
- Hedefin kronograftan en az 20 metre veya 20 yarda uzakta olduğunu doğrulayın.
- Kronografin ve silahın, silah türünüze göre düzgün şekilde hizalandığını doğrulayın ([Atış Verilerini Kaydetme, sayfa 3](#))).
- Oturumun etkin olduğunu doğrulayın. Oturum etkinken atış verileri ekranı görüntülenir.
- Oturumunuzu ayarlarken silahınız ve merminiz için doğru hız aralığını seçtiğinizi doğrulayın.

Kronograf yanımdaki atıcıdan yapılan atışları algılıyor

Kronografin yakındaki atıcılardan yapılan atışları algılaması mümkündür. En iyi sonuçlar için her zaman en yakındaki atıcının en az 1,5 m (5 ft.) mesafede olduğundan emin olmalısınız.

Kronograf sıcaklığı kritik bir seviyeye yaklaşıyor

Aşırı ısınmayı önlemek için Xero C1 kronograf, listelenen çalışma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda kullanıldığında kapanır ([Teknik Özellikler, sayfa 15](#)). Bir uyarı mesajı görüntülenirse cihazı daha serin bir konuma taşımanız gerekir.

¹ Cihaz 30 dakikaya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Kronograf açılmıyor

- Kronografin onaylı çalışma veya şarj sıcaklığı aralığında olduğundan emin olun ([Teknik Özellikler, sayfa 15](#)).
 - Kronografı 4 saat şarj edin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 2](#)).
- Kronograf açılmazsa şarj cihazının bağlantısını kesin ve 4 saat daha şarj edin.

Kronografta benim dilim yok

Xero C1 kronografinızda dil dosyaları eksikse Garmin Express uygulamasını kullanarak bunları yeniden yükleyebilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulamasını bilgisayarınıza indirip yükleyin ([Garmin Express Yükleme, sayfa 14](#)).
- 2 USB-C kablosu kullanarak Xero C1 kronografı bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Garmin Express uygulamasından Xero C1 cihazınızı seçin.
- 4 **Araçlar ve İçerik** ögesini seçin.
- 5 **Yardımcı Programlar** sekmesini seçin.
- 6 **Dil Dosyaları** ögesini seçin.
- 7 Bir veya daha fazla dil seçin ve **Şimdi Yükle** ögesini seçin.

