


GARMIN®

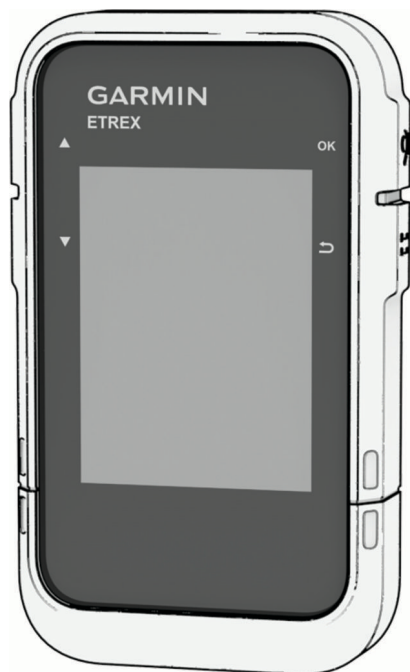

ETREX® SE/SOLAR

Brukerveiledning

© 2023 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, eTrex® og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Explore™ og Garmin Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Innledning..... 1

Startveiledning.....	1
Slå på enheten.....	1
eTrex SE-enhetsoversikt.....	1
Sette inn AA-batterier.....	2
eTrex Solar-enhetsoversikt.....	3
Lade eTrex Solar-	
navigasjonsenheten.....	4
Solcellelading.....	4
Solcellelading mens enheten er slått	
av.....	4
Parkobling av telefon.....	5
Innhente satellittsignaler.....	5
Strøm-meny.....	5
Slå på ekspedisjonsmodus.....	5
Låsing og opplåsing av taster.....	5
Slå på bakgrunnslyset.....	5

Oversikter.....6

Tilpasse oversiktsløkken.....	6
-------------------------------	---

Sporingssider..... 6

Vise den pågående aktiviteten.....	6
Stoppe den pågående aktiviteten.....	7
Navigere med kartet.....	7
Endre kartretningen.....	7
Navigere med kompasset.....	7
Bruke kursmarkøren.....	8
Angi nordreferansen.....	8
Kalibrere kompasset.....	9
Endre dashbordet.....	9
Tilpasse datafeltene.....	9
Innstillinger for tripcomputeren.....	9

Lagrede data..... 9

Veipunkter.....	10
Navigering til et veipunkt.....	10
Finne et veipunkt etter navn.....	10
Redigere et veipunkt.....	10
Vise et veipunkt på kartet.....	10
Projisere et veipunkt.....	10
Forbedre nøyaktigheten til en	
veipunktposisjon.....	11
Flytte et veipunkt til gjeldende	
posisjon.....	11

Slette et veipunkt.....	11
Løyper.....	11
Opprette en løype.....	11
Navigere i en lagret løype.....	12
Reversere en løype.....	12
Vise en lagret løype på kartet.....	12
Vise en liste over løypepunkter.....	12
Vise løypestatistikk.....	12
Redigere en løype.....	13
Slett en løype.....	13
Aktiviteter.....	13
Vise lagret aktivitetsinformasjon.....	13
Samlinger.....	14
Vise eller skjule samlinger.....	14

Navigasjon..... 14

Navigere til en destinasjon.....	14
Endre det aktive løypepunktet.....	15
Stopp navigasjon.....	15
Navigere tilbake til start.....	15
Navigere med Sight 'N Go.....	15
Angi skalaen.....	15

Apper på hovedmeny..... 16

Beregne størrelsen på et område.....	16
Geocacher.....	16
Registrere enheten på	
geocaching.com.....	16
Laste ned geocacher ved hjelp av en	
datamaskin.....	17
Oppdatere listen over geocacher.....	17
Filtrere listen over geocacher.....	17
Navigere til en geocache.....	17
Bruke tips og ledetråder til å finne en	
Geocache.....	17
Logge forsøk.....	18
Oppheve enhetsregistreringen din fra	
geocaching.com.....	18
Satellittsiden.....	18

Tilpasse enheten..... 18

Tilpasse hovedmenyen.....	18
Innstillinger for registrering.....	18
Innstillinger for automatisk lagring..	19
Innstillinger for geocaching.....	19
Kartinnstillinger.....	19
Telefoninnstillinger.....	19

Systeminnstillinger	20
Tidsinnstillinger	21
Kompassinnstillinger	21
Innstillinger for posisjonsformat	21
Nullstille data og innstillinger	21

Informasjon om enheten..... 22

Produktoppdateringer	22
Konfigurere Garmin Express	22
Få mer informasjon	22
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	22
Ta vare på enheten	22
Rengjøre enheten	22
Databehandling	22
Filtyper	22
Koble enheten til en datamaskin	23
Overføre filer til enheten	23
Slette filer	24
Koble fra USB-kabelen	24
eTrex SE – spesifikasjoner	24
eTrex Solar – spesifikasjoner	24

Tillegg..... 25

Valgfritt tilbehør	25
Feste en festesnor	25
Feilsøking	25
Maksimere batterilevetiden	25
Langvarig oppbevaring	25
Langvarig oppbevaring	25
Starte eTrex SE-enheten på nytt	26
Starte eTrex Solar-enheten på nytt	26
Datafelter	26

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Startveiledning

- 1 Sett inn batteriene i eTrex SE-navigasjonsenheten (*Sette inn AA-batterier, side 2*), eller lad eTrex Solar-navigasjonsenheten (*Lade eTrex Solar-navigasjonsenheten, side 4*).
- 2 Slå på enheten, og velg språk (*Slå på enheten, side 1*).
- 3 Parkoble enheten med Garmin Explore™ appen på telefonen (*Parkobling av telefon, side 5*).
Du kan motta varsler, se værmeldinger, søke etter geocache-data i sanntid med mer i appen.
- 4 Gå utendørs til et åpent område og vent mens enheten lokaliserer satellitter.
Når enheten innhenter satellittsignaler, begynner den automatisk å spore og registrere ruten som en aktivitet.
- 5 Navigere til et bestemmelsessted (*Navigere til en destinasjon, side 14*).

Slå på enheten

Hold nede ❶.

eTrex SE-enhetsoversikt




① ①	Hold nede for å slå på enheten. Hold inne for å åpne av/på-menyen. Trykk for å slå bakgrunnslyset av eller på.
② ▲	Trykk for å bla gjennom menyer, alternativer og innstillinger.
③ ▼	Trykk for å bla gjennom menyer, alternativer og innstillinger.
④ OK 📍	Trykk for å velge et alternativ eller åpne menyen for en side. Hold inne for å lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt.
⑤ ↶ ⋮	Trykk på for å gå tilbake til forrige side. Hold inne for å vise oversiktsløkken.
⑥	D-ring på batteridekselet.
⑦	USB-port (under batteridekselet).
⑧	Monteringsflate.

Sette inn AA-batterier

eTrex SE-navigasjonsenheten drives av to AA-batterier (følger ikke med).

- 1 Vri D-ringen mot klokka, og trekk opp for å ta av dekselet.
- 2 Sett inn to AA-batterier riktig vei.

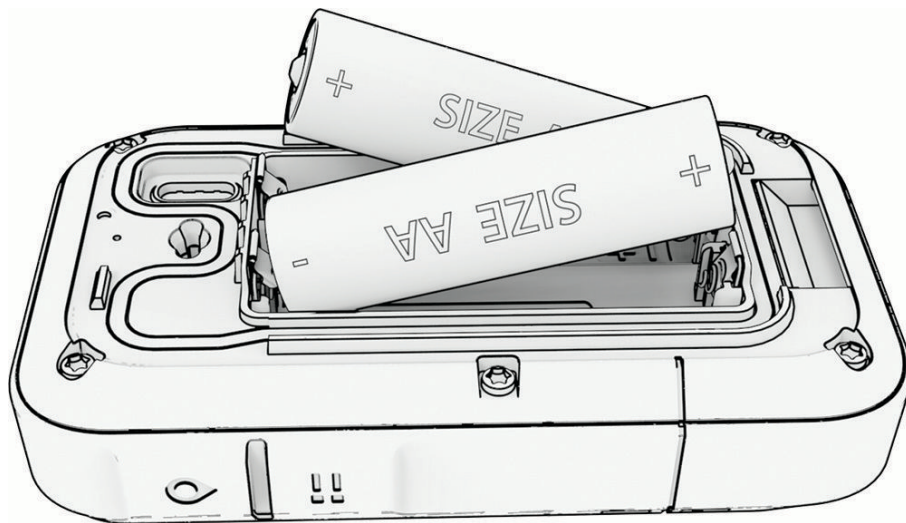


- 3 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokka.

Velge batteritype

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Innstillinger** > **System** > **Batteritype AA**.
- 3 Velg et alternativ.

eTrex Solar-enhetsoversikt

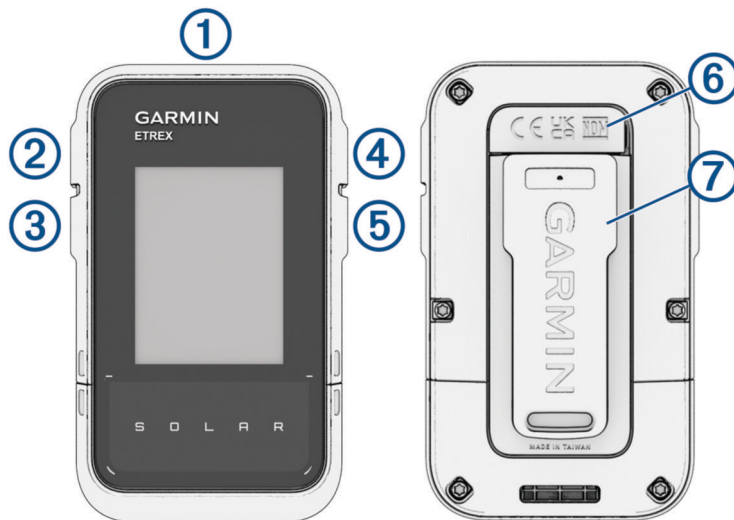

① ⓘ	Hold nede for å slå på enheten. Hold inne for å åpne av/på-menyen. Trykk for å slå bakgrunnslyset av eller på.
② ▲	Trykk for å bla gjennom menyer, alternativer og innstillinger.
③ ▼	Trykk for å bla gjennom menyer, alternativer og innstillinger.
④ OK 📍	Trykk for å velge et alternativ eller åpne menyen for en side. Hold inne for å lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt.
⑤ ↶ ⏮	Trykk på for å gå tilbake til forrige side. Hold inne for å vise oversiktsløkken.
⑥	USB-port (under gummiheite).
⑦	Monteringsflate.


Lade eTrex Solar-navigasjonsenheten

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihebben og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*eTrex Solar – spesifikasjoner, side 24*).

- 1 Ta av gummihebben ① på USB-porten ②.

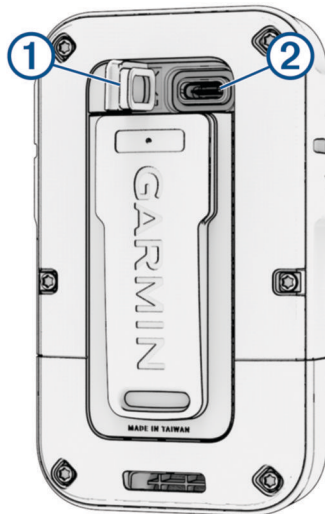

- 2 Koble kabelen til ladeporten på enheten.
- 3 Koble den andre enden av kabelen til en USB-ladeport.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
- 4 Lad enheten helt opp.

Sett på plass gummihebben når du har ladet enheten.

Solcellelading

Solcellelading kan optimalisere og forlenge batterilevetiden. Enheten blir solcelleladet når den registrerer sollys, selv om den er slått av.

- Regelmessig bruk i solen kan forlenge batterilevetiden.
- Rett skjermen mot sollyset for å få mest mulig ut av solcelleladingen.
- Unngå overdreven varme, noe som kan forhindre lading.

MERK: Enheten beskytter seg mot overoppheting og slutter å lade automatisk ved høye temperaturer.

MERK: Enheten blir ikke solcelleladet når den er koblet til en ekstern strømkilde, eller når batteriet er fullt.

Solcellelading mens enheten er slått av

- 1 Plasser enheten på et solfylt sted.
- 2 Hold inne ① for å åpne av/på-menyen.
- 3 Velg **Slå av**.

Enheten går inn i en strømbesparende batterilademodus, og et skjermbilde med solcelleladingsstatistikk vises. Skjermen slås av automatisk når enheten ikke registrerer noe sollys.

MERK: Du kan aktivere eller deaktivere skjermbildet for solcellelading i systeminnstillingene (*Systeminnstillinger, side 20*).

Parkobling av telefon

Hvis du vil bruke de tilkoblede funksjonene til eTrex-enheten din, bør du parkoble den med Garmin Explore appen.

- 1 Hold en kompatibel smarttelefon innenfor 10 m fra enheten.
- 2 Åpne hovedmenyen på eTrex-enheten din, og velg **Innstillinger > Par telefon**.
- 3 Installer og åpne Garmin Explore appen fra appbutikken på telefonen.
- 4 Velg alternativet **Enheter** i appen, og følg instruksjonene på skjermen for å parkoble enheten din.

Når enheten og telefonen er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Innhente satellittsignaler

Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.

- 1 Gå utendørs til et åpent område.
- 2 Slå på enheten om nødvendig.
- 3 Vent mens enheten søker etter satellitter.
 blinker mens enheten fastslår GNSS-posisjonen din.
 på statuslinjen viser satellittsignalstyrken.

Når enheten innhenter satellittsignaler, begynner den automatisk å registrere ruten som en aktivitet.

Strøm-meny

Hold inne **ⓘ** for å åpne av/på-menyen.

Slå av: Slår av enheten.

Bakgrunnslys: Endrer lysstyrken på skjermen.

Merk veipunkt: Lagrer gjeldende posisjon som et veipunkt.

Ekspedisjon: Slå på ekspedisjonsmodus ([Slå på ekspedisjonsmodus, side 5](#)).

Lås taster: Låser enhetsknappene for å forhindre utilsiktede knappetrykk ([Låsing og opplåsing av taster, side 5](#)).

Slå på ekspedisjonsmodus

Du kan bruke ekspedisjonsmodus for å forlenge batteriets levetid. I ekspedisjonsmodus innhenter navigasjonsenheten færre GPS-sporpunkter og slår av Bluetooth® tilkoblingen.

- 1 Hold inne **ⓘ** for å åpne av/på-menyen.
- 2 Velg **Ekspedisjon**.

Låsing og opplåsing av taster

Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

- 1 Hold inne **ⓘ** for å åpne av/på-menyen.
- 2 Velg **Lås taster**.
- 3 Hold inne **ⓘ** for å låse opp knappene.

Slå på bakgrunnslyset

Trykk på en knapp for å slå på bakgrunnsbelysningen.

Bakgrunnsbelysningen slår seg på automatisk når varsler og meldinger vises.

Oversikter

Enheten leveres forhåndslastet med oversikter som gir rask informasjon. Noen oversikter krever en Bluetooth tilkobling til en kompatibel telefon (*Parkobling av telefon, side 5*).

Hold inne  for å vise oversiktsløkken.

Solcelle: Viser grafer med solstyrke og opptjente batteriminutter.

MERK: Denne oversikten er kun tilgjengelig på eTrex Solar-navigasjonsenheten.

Kompass: Viser et elektronisk kompass.

Solo./soln.: Viser klokkeslett for soloppgang og solnedgang basert på GPS-posisjonen din.

Vær: Viser gjeldende temperatur og værmeldinger fra den parkoblede telefonen din.

Månefase: Viser tidspunktene for måne opp og måne ned samt månefasen basert på GPS-posisjonen din.

Geocaching: Viser den nærmeste nedlastede geocachen. Når du navigerer, viser denne oversikten geocachen du navigerer til.

Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger, oppdateringer på sosiale medier med mer fra den parkoblede telefonen din.

Tilpasse oversiktsløkken

Du kan flytte, legge til og slette elementer i oversiktsløkken.

- 1 Hold inne  for å vise oversiktsløkken.
- 2 Velg **Rediger**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en oversikt, og trykk på  eller  for å endre posisjonen til oversikten i løkken.
 - Velg en oversikt, og trykk på **OK** for å fjerne oversikten fra løkken.
 - Velg **Legg til** for å legge til en ny oversikt i løkken.

Sporingssider

Velg **Sporing** på hovedmenyen, og velg  eller  for å bla gjennom sidene. Du kan trykke på **OK** for å åpne alternativmenyen for hver side.

Kartside: Viser posisjonen og kursen din på kartet.

Når du forflytter deg, flyttes posisjonsikonet og etterlater en sporlogg. Veipunktnavn og -symboler vises på kartet.

Kompassiden: Veileder deg til destinasjonen din ved å vise et kompass og en peilepeker.

Tripcomputer: Viser nyttig statistikk som gjeldende hastighet, tripteller og høyde. Du kan tilpasse datafeltene som vises.

Navigasjonsside: Denne siden vises når du navigerer. Den viser navnet på posisjonen, avstanden til den endelige destinasjonen, reisehastigheten og en retningspil. Følg pilen for å navigere.

Vise den pågående aktiviteten

Som standard begynner enheten automatisk å registrere sporet som en aktivitet når den er slått på og har innhentet satellittsignaler. Du kan gjenoppta og sette aktiviteten på pause manuelt.

- 1 Trykk på  eller  på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Sporing**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Sporingskontr.**

Stoppe den pågående aktiviteten

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Sporing**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Sporingskontr.**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil stanse registreringen midlertidig, velger du **Pause**.
 - Hvis du vil lagre aktiviteten, velger du **Lagre > Fullført**.
TIPS: Du kan redigere navnet eller typen før du lagrer aktiviteten.
 - Hvis du vil slette aktiviteten, velger du **Forkast**.

Navigere med kartet

- 1 Begynn å navigere til en destinasjon (*Navigere til en destinasjon, side 14*).
- 2 Velg **Sporing** på hovedmenyen, og trykk på ▲ eller ▼ for å bla til kartsiden.
Ruten til destinasjonen din markeres med en linje på kartet. Et posisjonsikon viser posisjonen din. Når du forflytter deg, flyttes ikonet og viser ruten din.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Pa./zoom kart**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Trykk på **OK** for å veksle mellom å panorere opp og ned eller til venstre og høyre, eller for å zoome.
 - Trykk på ▲ og ▼ for å panorere eller zoome på kartet.
 - Trykk på ↶ for å avslutte.

Endre kartretningen

- 1 Velg **Sporing** på hovedmenyen, og trykk på ▲ eller ▼ for å bla til kartsiden.
- 2 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg **Kartinnst. > Orientering**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Nord opp** for å vise nord øverst på siden.
 - Velg **Spor opp** for å vise gjeldende reiseretning øverst på siden.

Navigere med kompasset


Når du navigerer til en destinasjon, peker ▲ mot destinasjonen uansett hvilken retning du beveger deg i.

- 1 Begynn å navigere til en destinasjon (*Navigere til en destinasjon, side 14*).
- 2 Velg **Sporing** på hovedmenyen, og trykk på ▲ eller ▼ for å bla til kompassiden.
- 3 Snu deg til ▲ peker mot toppen av kompasset, og fortsett i den retningen frem til destinasjonen.

Bruke kursmarkøren

Kursmarkøren er mest nyttig når du navigerer mot destinasjonen din i en rett linje, for eksempel når du navigerer på vann. Den hjelper deg med å navigere tilbake til kurslinjen etter at du har kommet ut av kurs fordi du måtte styre unna hindringer eller farer.

- 1 Velg **Sporing** på hovedmenyen, og trykk på ▲ eller ▼ for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg **Kompassinnst.** > **Peker** > **Kurs (CDI)** for å aktivere kursmarkøren.

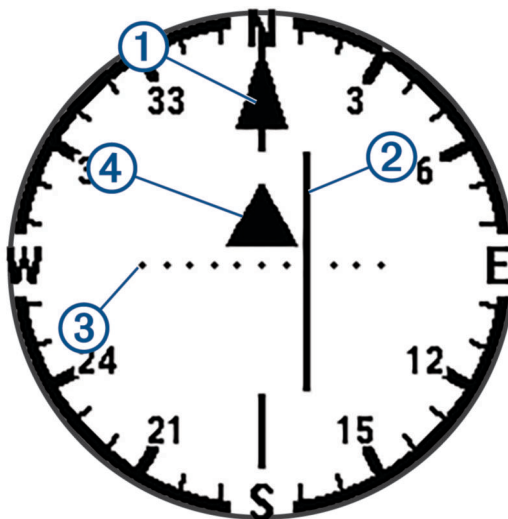

①	Kurslinjemarkør. Viser retningen til den ønskede kurslinjen fra startpunktet til neste veipunkt.
②	Kursavviksindikator (CDI). Viser posisjonen til den ønskede kurslinjen i forhold til posisjonen din. Hvis kursavviksindikatoren er på linje med kurslinjemarkøren, er du på rett kurs.
③	Kursavviksavstand. Prikkene viser hvor langt unna du er rett kurs. Målestokken øverst til høyre viser hvor lang avstand hver prikk symboliserer.
④	Til-og-fra-indikator. Viser om du er forbi neste veipunkt.

Angi nordreferansen

Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen.

- 1 Velg **Sporing** på hovedmenyen, og trykk på ▲ eller ▼ for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg **Kompassinnst.** > **Nordreferanse**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du **Faktisk**.
 - Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen automatisk, velger du **Magnetisk**.
 - Hvis du vil angi nord for rutenett (000 grader) som retningsreferanse, velger du **Rutenett**.

Kalibrere kompasset

Før du kan kalibrere kompasset, må du befinne deg utendørs unna gjenstander som kan påvirke magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller strømledninger.

eTrex-enheten har et elektronisk kompass med tre akser. Du bør kalibrere kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

- 1 Velg **Sporing** på hovedmenyen, og trykk på ▲ eller ▼ for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg **Kalibrer kompass > Start**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Endre dashbordet

Dashbordet viser datafelter eller annen informasjon øverst på sporingssidene. Du kan velge forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og utforming.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Sporing**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å bla til siden som skal tilpasses.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Endre dashbord**.
- 5 Velg et alternativ.

Tilpasse datafeltene

Før du kan tilpasse datafeltene, må du opprette et dashbord med datafelter på sporingssidene.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Sporing**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å bla til siden som skal tilpasses.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Red. datafelt**.
- 5 Velg et datafelt.
- 6 Velg et alternativ.

Innstillinger for tripcomputeren

Velg **Sporing** på hovedmenyen, og trykk på ▲ eller ▼ for å bla til tripcomputeren. Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen. Velg **Flere alt..**

Nullst. turdata: Nullstiller alle verdiene i tripcomputeren. Nullstill turinformasjonen før du begynner på turen, hvis du vil ha nøyaktig turinformasjon.

Flere data: Legger til ekstra datafelt i tripcomputeren.

Mindre data: Fjerner datafelter fra tripcomputeren.

Sett inn side: Setter inn en ekstra side med tilpassbare datafelter.

Fjern side: Fjerner en ekstra side med tilpassbare datafelter.

Gjenoppr. innst.: Gjenoppretter tripcomputerens fabrikkinnstillinger.

Lagrede data

Åpne hovedmenyen, og velg **Lagrete**.

Veipunkter: Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er, hvor du skal, eller hvor du har vært.

Løyper: En løype er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den endelige destinasjonen.

Aktiviteter: Enheten registrerer banen din som en aktivitet.

Samlinger: Du kan bruke Garmin Explore appen til å gruppere relaterte veipunkter, løyper eller aktiviteter i samlinger. Du kan vise eller skjule dataene i hver samling på enheten.

Veipunkter

Navigering til et veipunkt

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Start**.

Ruten til veipunktet vises som standard som en rett linje på kartet.

Finne et veipunkt etter navn

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg **Søk**.

Redigere et veipunkt

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg et lagret veipunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Rediger**.
- 6 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet eller posisjonen.
- 7 Angi den nye informasjonen, og velg **Fullført**.

Vise et veipunkt på kartet

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Vis på kart**.

Projisere et veipunkt

Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Projiser vpkt**.
- 6 Angi kursen, velg en måleenhet, og angi avstanden.
- 7 Trykk på **OK** for å lagre.

Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon

Du kan forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon ved å beregne gjennomsnittet av posisjonsdataene. Når du beregner gjennomsnittet, gjør navigasjonsenheten flere GPS-målinger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien for å gi bedre nøyaktighet.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Gj.sn. veipunkt**.
- 6 Flytt til veipunktposisjonen.
- 7 Velg **Start**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen.
- 9 Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du **Lagre**.

Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.

Flytte et veipunkt til gjeldende posisjon

Du kan endre posisjonen til et veipunkt. Hvis du for eksempel flytter kjøretøyet ditt, kan du endre posisjonen til gjeldende posisjon.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Flytt hit**.

Posisjonen for veipunktet endres til gjeldende posisjon.

Slette et veipunkt

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Slett**.

Løyper

Opprette en løype

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Løyper > Legg til lø..**
- 3 Rediger om nødvendig løypenavnet, og hold inne **OK**.
- 4 Velg **Legg til en pos..**
- 5 Velg en kategori.
- 6 Velg det første punktet i løypen.
- 7 Velg **Legg til en pos.** for å legge til ekstra punkter i løypen.
- 8 Velg **Lagre**.

Navigere i en lagret løype

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Start**.

Reversere en løype

Du kan bytte om på løypens start- og sluttpunkter hvis du vil navigere i motsatt retning.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Gå i revers**.

Vise en lagret løype på kartet

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Vis på kart**.

Vise en liste over løypepunkter

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Løypepunkter**.

Vise løypestatistikk

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **All statistikk**.

Redigere en løype

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Flere alt..**
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Gi nytt navn** for å endre navnet på løypen.
 - Velg **Rediger pnkt.**, velg et punkt, og trykk på **OK** for å fjerne et punkt fra løypen.
 - Velg **Rediger pnkt.**, velg et punkt, og trykk på ▲ eller ▼ for å endre rekkefølgen på punktene i løypen.
 - Velg **Rediger pnkt.**, og velg deretter **Legg til en pos.** for å legge til flere punkter i løypen.
 - Bruk **Vis på kart**-bryteren for å vise eller skjule en løype på kartet.

Slett en løype

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Slett**.

Aktiviteter

Vise lagret aktivitetsinformasjon

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet for å vise informasjon om aktiviteten, for eksempel tid og distanse.

Navigere i en lagret aktivitet

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Start**.

Vise en lagret aktivitet på kartet

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Vis på kart**.

Vise aktivitetsstatistikk

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **All statistikk**.

Opprette en løype fra en lagret aktivitet

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Lagre som løy..**

Vise eller skjule en lagret aktivitet på kartet

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Vis på kart** eller **Skjul på kart**.

Slette en lagret aktivitet

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Slett**.

Samlinger

Vise eller skjule samlinger

Du kan opprette samlinger i Garmin Explore appen. Hvis du vil vise data fra samlingene dine på navigasjonsenheten, parkobler du dem med appen (*Parkobling av telefon, side 5*).

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Lagrete > Samlinger**.
- 3 Bruk en vekselbryter til å vise eller skjule en samling.

Navigasjon

Du kan navigere til et veipunkt, en løype, en aktivitet, en geocache eller andre posisjoner som er lagret på enheten. Du kan bruke kartet eller kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.

Navigere til en destinasjon

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Navigasjon**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg en destinasjon.
- 5 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 6 Velg **Start**.

En navigasjonsside legges til i springssideløkken. Du kan navigere ved hjelp av navigasjonssiden, kartet eller kompasset.

Endre det aktive løypepunktet

Når du navigerer i en løype, kan du endre det aktive løypepunktet hvis manuelle løypeoverganger er aktivert ([Systeminnstillinger, side 20](#)).

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Sporing**.
- 3 Bla til navigasjonssiden.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Løypepunkter**.
- 6 Velg et punkt fra listen.

Stopp navigasjon

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Sporing**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Stopp nav..**

Navigere tilbake til start

Du kan navigere tilbake til begynnelsen av aktiviteten når du navigerer. Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake til leiren eller til starten av stien.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Navigasjon > Tilb. til start**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs samme vei som du kom, velger du **TracBack**.
 - Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett linje, velger du **Rett linje**.

Navigere med Sight 'N Go

Du kan peke enheten mot et objekt i det fjerne, låse retningen og navigere til objektet.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Navigasjon > Sight 'N Go**.
- 3 Pek med enheten mot et objekt.
- 4 Trykk på **OK** for å starte navigasjonen.

Angi skalaen

Du kan angi skalaen for avstanden mellom prikkene på kursavviksindikatoren under navigasjon med Sight 'N Go.

- 1 Velg **Sporing** på hovedmenyen, og trykk på ▲ eller ▼ for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg **Angi skala**.
- 4 Velg et alternativ.

Apper på hovedmeny

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.

MERK: Noen apper vises ikke på hovedmenyen som standard. Du må legge til appen på hovedmenyen før du kan velge den ([Tilpasse hovedmenyen, side 18](#)).

Områdeber.: Gjør det mulig å beregne størrelsen på et område ([Beregne størrelsen på et område, side 16](#)).

Geocaching: Viser en liste over nedlastede geocacher ([Geocacher, side 16](#)).

Månefase: Viser tidspunktene for måne opp og måne ned samt månefasen basert på GPS-posisjonen din.

Navigasjon: Gjør at du kan navigere til en destinasjon ([Navigasjon, side 14](#)).

Varsler: Gjør at du kan se innkommende anrop, tekstmeldinger, oppdateringer på sosiale medier med mer fra den parkoblede telefonen din ([Parkobling av telefon, side 5](#)).

Projiser vpkt: Gjør at du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon ([Projisere et veipunkt, side 10](#)).

Satellitt: Viser gjeldende GPS-satellittinformasjon ([Satellittsiden, side 18](#)).

Lagrete: Gjør at du kan administrere lagrede veipunkter, løyper, aktiviteter og samlinger ([Lagrede data, side 9](#)).

Innstillinger: Gjør at du kan tilpasse enheten og systeminnstillingene ([Tilpasse enheten, side 18](#)).

Sight 'N Go: Gjør det mulig å rette enheten mot et objekt i det fjerne og navigere ved å bruke objektet som et referansepunkt ([Navigere med Sight 'N Go, side 15](#)).

Solcelle: Viser grafer med solstyrke og opptjente batteriminutter.

MERK: Denne appen er kun tilgjengelig på eTrex Solar-navigasjonsenheten.

Stoppeklokke: Lar deg bruke en tidtaker, merke en etappe og måle etappetider.

Solo./soln.: Viser klokkeslett for soloppgang og solnedgang basert på GPS-posisjonen din.

Sporing: Viser kartet, kompasset, tripcomputeren og navigasjonssidene ([Sporingssider, side 6](#)).

Vær: Viser gjeldende temperatur og værmeldinger fra den parkoblede telefonen din ([Parkobling av telefon, side 5](#)).

Veipunktsgj.: Lar deg finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre nøyaktighet ([Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon, side 11](#)).

Beregne størrelsen på et område

1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.

2 Velg **Områdeber.** > **Start**.

MERK: Det kan hende at du må legge til denne appen på hovedmenyen før du kan velge den ([Tilpasse hovedmenyen, side 18](#)).

3 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.

4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

Geocacher

Geocaching er en skattejaktaktivitet der spillerne gemmer cacher eller leter etter skjulte cacher ved hjelp av ledetråder og GPS-koordinater.

Registrere enheten på geocaching.com

Du kan registrere enheten din på www.geocaching.com for å søke etter en liste over geocacher i nærheten, eller for å søke etter sanntidsinformasjon om millioner av geocacher.

1 Koble til Garmin Explore-appen ([Parkobling av telefon, side 5](#)).

2 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.

3 Velg **Innstillinger** > **Geocaching** > **Registrer enhet**.

En aktiveringskode vises.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Kobler til geocaching.com

Når du har registrert enheten, kan du vise geocacher fra www.geocaching.com på enheten hvis du er koblet til et trådløst nettverk.

- Koble til Garmin Explore-appen.

Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin

Du kan laste inn geocacher manuelt på enheten din ved hjelp av en datamaskin ([Overføre filer til enheten, side 23](#)). Du kan plassere geocachefilene i en GPX-fil og importere dem til en GPX-mappe på enheten. Hvis du har et premiummedlemskap på geocaching.com, kan du bruke listefunksjonen til å laste inn en stor gruppe med geocacher på enheten som en enkelt GPX-fil.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.geocaching.com.
- 3 Opprett eventuelt en konto.
- 4 Logg på.
- 5 Følg instruksjonene på geocaching.com for å finne og laste ned geocacher til enheten.

Oppdatere listen over geocacher

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Geocaching** > **Oppdater**.

De nedlastede geocachene dine blir erstattet med de 25 nærmeste geocachene.

Filtrere listen over geocacher

Du kan filtrere listen over geocacher basert på bestemte faktorer, for eksempel funnet og ikke funnet.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Geocaching** > **Filtrer**.
- 3 Velg et alternativ.

Navigere til en geocache

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Geocaching**.
- 3 Velg en geocache.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Start**.

Bruke tips og ledetråder til å finne en Geocache

Du kan bruke tips eller ledetråder, for eksempel en beskrivelse eller koordinater, for å få hjelp til å finne en geocache.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Geocaching**.
- 3 Velg en geocache.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise geocachen på et kart, velger du **Vis på kart**.
 - Hvis du vil se detaljer om geocachen, velger du **Beskrivelse**.
 - Hvis du vil se tilbakemeldinger om geocachen fra andre letere, velger du **Vis logger**.
 - Hvis du vil se en ledetråd om plasseringen av en geocache, velger du **Vis hint**.

Logge forsøk

Du kan logge resultatene etter at du har forsøkt å finne en geocache. Du kan bekrefte enkelte geocacher på www.geocaching.com.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Geocaching**.
- 3 Velg en geocache.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Logg forsøk**.
- 6 Velg **Funnet, Ikke funnet, Ikke prøvd** eller **Trenger reparasjon**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil avslutte loggføringen, velger du **Fullført**.
 - Hvis du vil begynne å navigere til geocachen nærmest deg, velger du **Finn neste nærm..**

Hvis du er logget på www.geocaching.com, lastes loggen opp til kontoen din på www.geocaching.com automatisk.

Oppheve enhetsregistreringen din fra geocaching.com

Hvis du overfører eierskapet av enheten, kan du oppheve enhetsregistreringen fra nettstedet for geocaching.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Innstillinger > Geocaching > Opphev enhetsr..**

Satellittsiden

Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet, satellittposisjoner og signalstyrke.

Tilpasse enheten

Tilpasse hovedmenyen

Du kan flytte, legge til og slette elementer på hovedmenyen.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Rediger**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg et menyelement, og trykk på ▲ eller ▼ for å endre elementets plassering i listen.
 - Velg et menyelement, og trykk på **OK** for å slette elementet fra listen.
 - Velg **Legg til** for å legge til et nytt element i listen.

Innstillinger for registrering

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > Opptak**.

Metode: Angir en registreringsmetode. Alternativet **Smart** registrerer punkter med varierende frekvens for å lage en optimal visning av ruten din. Du kan også registrere punkter hvert sekund.

Aktivitetstype: Angir standard aktivitetstype for enheten.

Auto. start: Angir om enheten skal starte en ny registrering automatisk når den forrige registreringen avsluttes.

Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere ruten når du ikke beveger deg.

Auto. lagring: Angir en automatisk tidsplan for å lagre registreringene dine. Dette hjelper deg med å organisere turene dine og spare minneplass (*Innstillinger for automatisk lagring, side 19*).

Turregistrering: Angir et alternativ for turregistrering.

Innstillinger for automatisk lagring

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > Opptak > Auto. lagring**.

Automatisk: Lagrer automatisk den gjeldende registreringen når det ikke har blitt registrert noe punkt på fire dager.

Daglig: Lagrer automatisk registreringen fra forrige dag og starter en ny når du slår på enheten på en ny dag.

Ukentlig: Lagrer automatisk registreringen fra forrige uke og starter en ny når du slår på enheten i en ny uke.

Aldri: Lagrer aldri den gjeldende registreringen automatisk.

Innstillinger for geocaching

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > Geocaching**.

Registrer enhet: Gjør at du kan registrere enheten din på geocaching.com ([Registrere enheten på geocaching.com, side 16](#)).

Opphev enhetsr.: Gjør det mulig å fjerne geocache-data fra enheten og oppheve enhetsregistreringen din på geocaching.com ([Oppheve enhetsregistreringen din fra geocaching.com, side 18](#)).

Geocache-stil: Her kan du angi enheten til å vise listen over geocacher etter navn eller koder.

Geocacher funnet: Du kan redigere antallet geocacher som er funnet. Dette tallet øker automatisk når du logger funn ([Logge forsøk, side 18](#)).

Auto. oppl.logger: Gjør at du kan laste opp logger automatisk til geocaching.com.

Kartinnstillinger

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > Kart**.

Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Alternativet **Nord opp** viser nord øverst på siden. Alternativet **Spor opp** viser den gjeldende reiseretningen øverst på siden.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Veipunkter: Viser eller skjuler veipunkter på kartet.

Geocacher: Viser eller skjuler geocacher på kartet.

Byer: Viser eller skjuler byer på kartet.

Løyper: Viser eller skjuler løyper på kartet.

Velg løyper: Gjør at du kan velge å vise eller skjule enkeltvis løyper når løyper vises på kartet.

Aktiviteter: Viser eller skjuler aktiviteter på kartet.

Velg aktiviteter: Gjør at du kan velge å vise eller skjule enkeltvis aktiviteter når aktiviteter vises på kartet.

Rutenettlinjer: Viser eller skjuler rutenettlinjer på kartet.

Opptak: Viser eller skjuler registreringer på kartet.

Dashbord: Velger et dashbord som skal vises på kartet. Hvert dashbord viser ulik informasjon om løypen eller posisjonen.

Telefoninnstillinger

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > Telefon**.

Status: Aktiverer Bluetooth teknologi og viser gjeldende tilkoblingsstatus.

Varsler: Viser eller skjuler smarttelefonvarsler.

Glem telefon: Fjerner den tilkoblede smarttelefonen. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en smarttelefon er parkoblet.

Systeminnstillinger

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > System**.

Exp-modus: Gjør at du kan tilpasse innstillingene for ekspedisjonsmodus. Alternativet **Automatisk** slår på ekspedisjonsmodus automatisk etter to minutter uten aktivitet. Med alternativet **Manuell** kan du slå på ekspedisjonsmodus med av/på-menyen ([Slå på ekspedisjonsmodus, side 5](#)). Alternativet **Intervall** bestemmer hvor ofte GPS-sporpunkter registreres.

Satellitt: Gjør at du kan endre satellittsystemet. Alternativet **Bare GPS** aktiverer GPS-satellittsystemet. Alternativet **Multi-GNSS** aktiverer flere globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS). Alternativet **Demomodus** slår GPS av.

MERK: Bruk av flere GNSS-systemer gir bedre ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon enn når du bare bruker GPS. Dette kan imidlertid redusere batterilevetiden raskere enn hvis du bare bruker GPS.

Alternativet **Flere bånd** gjør at du kan bruke flerbåndssystemer på eTrex Solar-navigasjonsenheten.

MERK: Systemer med flere bånd bruker flere frekvensbånd og gir mer konsekvente sporlogger og forbedret posisjonering ved bruk av enheten i utfordrende miljøer. Dette kan imidlertid redusere batterilevetiden raskere enn hvis du bare bruker GPS.

Sol. auto. aktiv.: Viser et skjermbilde med solcelleladingsstatistikk når enheten er slått av og registrerer sollys.

MERK: Denne innstillingen er kun tilgjengelig på eTrex Solar-navigasjonsenheten.

Batteriprosent: Viser den gjenstående batterilevetiden i prosent.

MERK: Denne innstillingen er kun tilgjengelig på eTrex Solar-navigasjonsenheten.

Skjerm: Angir nivået på bakgrunnslyset og hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.

Språk: Angir tekstspråket på navigasjonsenheten.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata.

Veipunkter: Gjør at du kan endre den automatiske navnetypen for veipunkter og angi et tilpasset prefiks for automatisk navngitte veipunkter.

Menyer: Gjør at du kan tilpasse hovedmenyen ([Tilpasse hovedmenyen, side 18](#)) og oversiktsløkken ([Tilpasse oversiktsløkken, side 6](#)).

Batteritype AA: Gjør det mulig å endre AA-batteritypen du bruker i eTrex SE-navigasjonsenheten ([Velge batteritype, side 3](#)).

Enheter: Angir måleenhetene som brukes av navigasjonsenheten.

Tid: Angir tidsformat og tidssone ([Tidsinnstillinger, side 21](#)).

Kompass: Gjør det mulig å tilpasse kompasskursinnstillingene ([Kompassinnstillinger, side 21](#)).

Pos.frmt.: Angir alternativer for geografisk posisjonsformat og datum ([Innstillinger for posisjonsformat, side 21](#)).

Løypeoverg.: Angir hvordan navigasjonsenheten ruter deg fra ett punkt i løypen til neste. Alternativet **Automatisk** ruter deg automatisk til det neste punktet i løypen, alternativet **Distanse** ruter deg til det neste punktet i løypen når du er innenfor en angitt avstand fra det gjeldende punktet, og alternativet **Manuell** gjør at du kan velge det neste punktet i løypen ([Endre det aktive løypepunktet, side 15](#)).

Løypeov. avstand: Angir hvor nære du må være det aktive løypepunktet før navigasjonsenheten går videre til neste punkt i løypen, når **Distanse** er valgt i **Løypeoverg.**-innstillingene.

USB-modus: Angir at enheten skal bruke MTP (medieoverføringsprotokoll) eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.

Programvareopp.: Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som er lastet ned til navigasjonsenheten.

Null.: Gjør det mulig å nullstille brukerdata og innstillinger ([Nullstille data og innstillinger, side 21](#)).

Tidsinnstillinger

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Alternativet **Automatisk** angir tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

Sommertid: Angir at enheten skal bruke sommertid.

Kompassinnstillinger

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > System > Kompass**.

Skjerm: Angir bevegelsesretningen på kompasset som bokstaver, grader eller milliradianer.

Nordreferanse: Angir nordreferansen som brukes på kompasset ([Angi nordreferansen, side 8](#)).

Peker: Angir atferden til pekeren som vises på kartet. **Peiling** peker i retning av destinasjonen. **Kurs (CDI)** viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til destinasjonen.

Kompass: Skifter automatisk fra elektronisk kompass til GPS-kompass når du beveger deg over en gitt hastighet i en angitt periode.

Kalibrer: Du kan kalibrere kompasset hvis du opplever uregelmessig kompassadferd. For eksempel etter å ha forflyttet deg over store avstander eller opplevd ekstreme temperaturendringer ([Kalibrer kompasset, side 9](#)).

Dashbord: Angir et dashbord som skal vises på kompasset. Hvert dashbord viser ulik informasjon om løypen eller posisjonen.

Innstillinger for posisjonsformat

MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.

Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten. Velg **Innstillinger > System > Pos.frmt.**

Format: Angir posisjonsformatet som en posisjonsavlesning skal vises i.

Datum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.

Sfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker. Standard koordinatsystem er WGS 84.

Nullstille data og innstillinger

1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.

2 Velg **Innstillinger > System > Null.**

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil nullstille data som er knyttet til én bestemt tur, for eksempel distanse og gjennomsnitt, velger du **Nullst. turdata**.
- Hvis du vil slette alle lagrede veipunkter, velger du **Slett veipunkter**.
- Hvis du vil slette alle data som har blitt registrert siden du startet den gjeldende aktiviteten, velger du **Slett måling**.

MERK: Enheten fortsetter å registrere nye data for den gjeldende aktiviteten.

- Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Nullstill innst.**

MERK: Hvis du nullstiller alle innstillingene, slettes all geocachingaktivitet fra enheten.

- Velg **Slett alle** for å fjerne alle lagrede brukerdata og nullstille alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.

MERK: Dette alternativet fjerner de personlige opplysningene dine, historikken og lagrede brukerdata, inkludert løyper og veipunkter.

Informasjon om enheten

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer Garmin Explore appen på telefonen din.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Explore
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Trykk på ▲ eller ▼ på hovedmenyen for å bla gjennom appene på navigasjonsenheten.
- 2 Velg **Innstillinger**.
- 3 Velg **Om**.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler, solkrem og insektmidler som kan skade plastdeler og overflater.

Fest gummiheften godt for å forhindre skade på USB-porten.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Rengjøre enheten

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av.

Databehandling

Filtyper

Den håndholdte enheten støtter disse filtypene:

- Filer fra Garmin Explore.
- GPX-rute-, spor- og veipunktfiler.
- GPX-geocachefiler (*Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin, side 17*).
- FIT-løyper, -aktiviteter og -posisjoner (veipunkter).

Koble enheten til en datamaskin

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummiheften og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

- 1 Velg et alternativ basert på enheten din:
 - Dra opp gummiheften på USB-porten på baksiden av eTrex Solar-navigasjonsenheten.
 - Vri D-ringene mot klokken, og dra opp for å åpne bakdekselet på eTrex SE-navigasjonsenheten.
- 2 Koble kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den andre enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

MERK: Mac® operativsystemer registrerer ikke enheten som standard. Du må bruke Garmin Express programvare for å samhandle med filer på enheten din.

Overføre filer til enheten

- 1 Koble enheten til datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

MERK: Mac operativsystemer registrerer ikke enheten som standard. Du må bruke Garmin Express programvare for å samhandle med filer på enheten din.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for enheten.
- 6 Bla til en mappe.

MERK: De fleste filtyper har en navngitt mappe i Garmin mappen.
- 7 Velg **Rediger > Lim inn**.

Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.

Overføre GPX-filer til enheten

Du kan lagre opptil 10 GPX-spor, 10 GPX-ruter, 5 GPX-geocacher og 50 GPX-veipunkter på enheten. Du kan lagre opptil 30 GPX-filer i GPX-mappen om gangen.

- Hvis du vil importere GPX-spor, -ruter og -veipunkter til den eksisterende **Lagrete**-appen på hovedmenyen, kopierer du GPX-filene til **Nye filer**-mappen på enheten.

GPX-ruter og -spor konverteres til FIT-løyper. Disse filene synkroniseres med Garmin Explore appen.
- Hvis du vil importere GPX-geocacher til den eksisterende **Geocaching**-appen på hovedmenyen, kopierer du GPX-filene til **GPX**-mappen på enheten.

GPX-veipunkter konverteres til FIT-veipunkter. Disse filene synkroniseres med Garmin Explore appen.
- Hvis du vil importere GPX-veipunkter, -spor og -ruter til en ny **GPX**-app på hovedmenyen, kopierer du GPX-filene til **GPX**-mappen på enheten.

Du kan se gjennom og navigere ved hjelp av disse filene, men du kan ikke redigere, endre navn på eller slette dem på enheten. Disse filene synkroniseres ikke med Garmin Explore appen.

Slette filer

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Åpne **Garmin** stasjonen eller -volumet.
- 2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
- 3 Velg en fil.
- 4 Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

MERK: Mac operativsystemer har begrenset støtte for MTP-filoverføringsmodus. Du må åpne Garmin Drive på et Windows® operativsystem.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple® datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

eTrex SE – spesifikasjoner

Batteritype	To 1,5 V AA-batterier (alkaliske, NiMH eller litium)
Batterilevetid	Opptil 168 timer i standardmodus Opptil 1800 timer i ekspedisjonsmodus
Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 6,16 dBm maks.

eTrex Solar – spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 200 timer med sporing med kun GPS Opptil 100 timer med GNSS- og flerbåndssporing Opptil 1800 timer i ekspedisjonsmodus Ubegrenset bruk i omgivelser på 75 000 lux
Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F)
Temperaturområde for USB-lading	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Temperaturområde for solcellelading	Fra 0° til 60°C (fra 32° til 140°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 6,44 dBm maks.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.


Tillegg

Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør, som braketter, kart, treningstilbehør og reservedeler får du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin forhandler.

Feste en festesnor

- 1 Før løkken til festesnoren gjennom hullet i enheten.

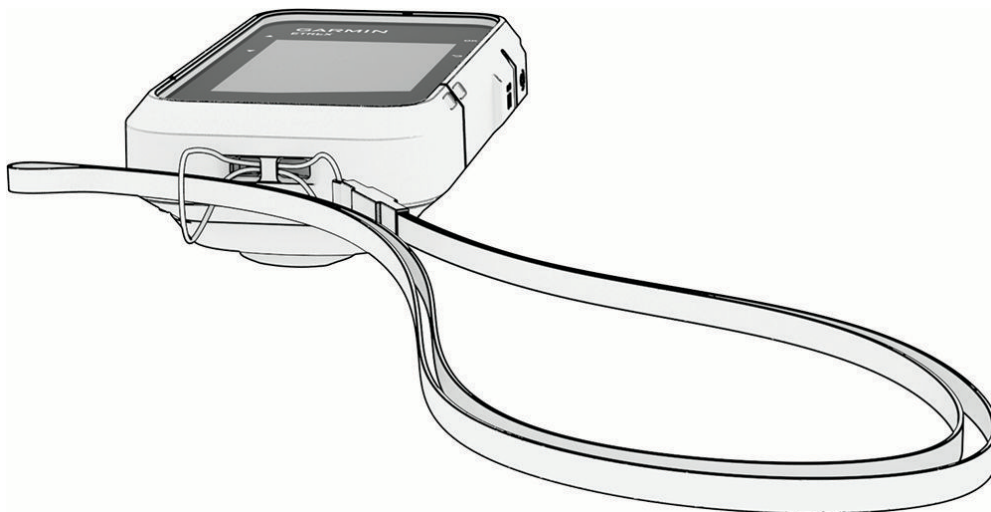

- 2 Før den andre enden av festesnoren gjennom løkken, og stram godt til.
- 3 Fest om nødvendig festesnoren til et klesplagg eller ryggsekken, slik at den er trygt festet under aktivitet.

Feilsøking

Maksimere batterilevetiden

Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.

- Redusere lysstyrken på bakgrunnsbelysningen ([Systeminnstillinger, side 20](#)).
- Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning ([Systeminnstillinger, side 20](#)).
- Bruke ekspedisjonsmodus ([Slå på ekspedisjonsmodus, side 5](#)).
- Slå av Bluetooth teknologi ([Telefoninnstillinger, side 19](#)).
- Slå av ekstra satellittsystemer ([Systeminnstillinger, side 20](#)).

Langvarig oppbevaring

Når du ikke skal bruke eTrex SE-enheten på mange måneder, må du ta ut batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.

Langvarig oppbevaring

Hvis du ikke har tenkt å bruke eTrex Solar-enheten på noen måneder, bør du lade opp batteriet til omtrent 50 % før du oppbevarer den. Du bør oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted med normal hustemperatur. Du bør lade enheten helt før du bruker den etter å ha oppbevart den over lengre tid.

Starte eTrex SE-enheten på nytt

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på nytt. Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

- 1 Ta ut batteriene.
- 2 Sett inn batteriene på nytt.
- 3 Hold inne **ⓘ**.

Starte eTrex Solar-enheten på nytt

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på nytt. Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

Hold inne av/på-knappen i omtrent 30 sekunder.

Datafelter

Med enkelte datafelter må du navigere for å kunne vise data. Alle datafelter er ikke tilgjengelige for alle modeller.

AKTIVITETSDI.: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.

ALT. POS.: Posisjonen til den alternative plasseringen din. Denne siden vises bare når du navigerer.

AV KURS: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

BATTERI: Gjenværende batteristrøm.

BATT I DAG: Opptjent batteristrøm siden midnatt.

BAT V/ NST.: Beregnet ankomsttid til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

BAT VED DE.: Beregnet ankomsttid ved destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.

DATO: Gjeldende dag, måned og år.

DEST.: Siste punkt på ruten eller løypen. Denne siden vises bare når du navigerer.

DEST.-POS.: Posisjonen til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

DIS. TIL DES.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

DIS. TIL NST.: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

FART: Gjeldende bevegelsestempo.

GÅTT AKT.TID: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.

GJ.SN. ETAP.: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.

GJELDENDE RUNDE: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.

GLIDETALL: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.

GPS-NØYAKT.: Feilmargen for din nøyaktige posisjon. GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m (12 fot).

GPS-RETNING: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.

HE. TIL DEST: Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

HELLING: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60. meter (200. fot) du klatrer, er hellingen 5 %.

HØYDE: Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

INGEN: Dette er et tomt datafelt.

KLOKKESL.: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).

KM-TELLER: En løpende oversikt over den tilbakelagte avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien fjernes ikke når du nullstiller turdataene.

KOMPASSKU.: Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

LØYPE: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

MAKS HAST: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.

NESTE PKT: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

PEILING: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

PEKER: En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving. Denne siden vises bare når du navigerer.

POSISJON: Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.

RETNING: Retningen du beveger deg i.

RUNDER: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.

SIS. RUNDETID: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.

SNITTF. M. MÅL: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

SNITTFART: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet for gjeldende aktivitet.

SOLNE.: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

SOLO./SOLN.: Tidspunktet for den neste soloppgangen eller solnedgangen basert på gjeldende GPS-posisjon.

SOLOPPGANG: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

SOLSTYRKE: Solstyrken.

STOPPEKL.: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.

STOPPTID: Total tid uten bevegelse for gjeldende aktivitet.

SVING: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når du navigerer.

TID I BEV.: Total tid i bevegelse under gjeldende aktivitet.

TID TIL DEST: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

TID TIL NESTE: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

TIL KURS: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

TOT. GJ.SN.: Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.

TOTAL RUNDE: Stoppeklokketiden for alle fullførte runder.

TRIPTELLER: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden forrige nullstilling.

TURTID: Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.

V DIST TIL DES: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

V DIST TIL NES.: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

VERTIKAL HAST.: Oppstigning eller nedstigning over tid.

VH TIL DEST.: Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

