


GARMIN®

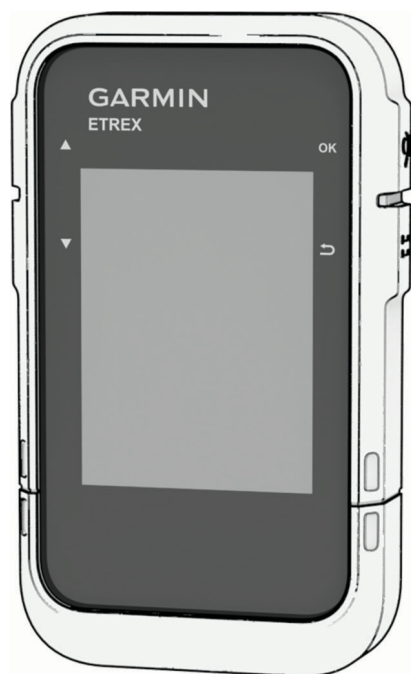

ETREX® SE/SOLAR

Manual de utilizare

© 2023 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, eTrex® și TracBack® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Garmin Explore™ și Garmin Express™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Apple® și Mac® sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Marca grafică și logourile BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Cuprins

Introducere..... 1

Inițiere	1
Pornirea dispozitivului.....	1
eTrex SE Prezentare generală	
dispozitiv	1
Instalarea bateriilor AA.....	2
Prezentare generală dispozitiv eTrex	
Solar	3
Încărcarea navigatorului eTrex	
Solar	4
Încărcare solară.....	4
Încărcare solară în timp ce dispozitivul	
este oprit.....	4
Asocierea telefonului.....	5
Obținerea semnalelor de la sateliți.....	5
Meniul Alimentare.....	5
Activarea modului de expediție.....	5
Blocarea și deblocarea butoanelor....	5
Activarea luminii de fundal.....	5

Informații rapide..... 6

Personalizarea buclei de informații	
rapide	6

Pagini de monitorizare..... 6

Vizualizarea activității curente.....	6
Oprirea activității curente.....	7
Navigarea cu ajutorul hărții.....	7
Schimbarea orientării hărții.....	7
Navigarea cu ajutorul busolei.....	7
Utilizarea indicatorului de curs.....	8
Setarea referinței nordice.....	8
Calibrarea busolei.....	9
Modificarea planșei de bord.....	9
Particularizarea câmpurilor de date.....	9
Setări computer de călătorie.....	9

Date salvate..... 10

Puncte de trecere.....	10
Navigarea către un punct de	
trecere	10
Găsirea unui punct de trecere după	
nume.....	10
Editarea unui punct de trecere.....	10

Vizualizarea unui punct de trecere pe	
hartă.....	10
Proiectarea unui punct de trecere....	11
Îmbunătățirea preciziei locației unui	
punct de trecere.....	11
Repoziționarea unui punct de trecere	
în locația curentă.....	11
Ștergerea unui punct de trecere.....	11
Trasee.....	12
Crearea unui traseu.....	12
Navigarea unui traseu salvat.....	12
Inversarea unui traseu.....	12
Vizualizarea unui traseu salvat pe	
hartă.....	12
Vizualizarea unei liste de puncte pe	
traseu.....	12
Vizualizarea statisticilor traseelor....	12
Editarea unui traseu.....	13
Ștergerea unui traseu.....	13
Activități.....	13
Vizualizarea informațiilor despre	
activitățile salvate.....	13
Colecțiile.....	14
Afișarea sau ascunderea	
colecțiilor.....	14

Navigare..... 14

Navigarea către o destinație.....	14
Schimbarea punctului activ de pe	
traseu.....	15
Oprirea navigării.....	15
Revenirea la punctul de pornire.....	15
Navigarea cu Sight 'N Go.....	15
Setarea scalei.....	15

Aplicațiile din meniul principal..... 16

Calcularea unei suprafețe.....	16
Geocache-uri.....	16
Înregistrarea dispozitivului la	
Geocaching.com.....	17
Descărcarea geocache-urilor cu	
ajutorul computerului.....	17
Actualizarea listei de geocache-uri..	17
Filtrarea listei de geocache-uri.....	17
Navigarea către un geocache.....	17
Utilizarea de sugestii și de indicii	
pentru a găsi un geocache.....	18
Înregistrarea încercărilor în jurnal....	18

Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe Geocaching.com.....	18
Pagina sateliților.....	18

Repornirea dispozitivului eTrex Solar.....	27
Câmpuri de date.....	28

Personalizarea dispozitivului..... 18

Personalizarea meniului principal.....	18
Setări înregistrare.....	19
Setări de salvare automată.....	19
Setările pentru geocaching.....	19
Setările hărții.....	20
Setări telefon.....	20
Setări de sistem.....	21
Setări pentru oră.....	22
Setări busolă.....	22
Setările pentru formatul poziției.....	22
Resetarea datelor și setărilor.....	22

Informații dispozitiv.....23

Actualizări ale produsului.....	23
Configurarea Garmin Express.....	23
Cum obțineți mai multe informații.....	23
Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	23
Întreținerea dispozitivului.....	23
Curățarea dispozitivului.....	23
Gestionarea datelor.....	24
Tipuri de fișiere.....	24
Conectarea dispozitivului la computer.....	24
Transferarea fișierelor pe dispozitiv.....	24
Ștergerea fișierelor.....	25
Deconectarea cablului USB.....	25
SpecificațiileTrex SE.....	25
Specificații eTrex Solar.....	26

Anexă..... 26

Accesorii opționale.....	26
Atașarea unui șnur.....	26
Depanare.....	27
Maximizarea duratei de viață a bateriei.....	27
Depozitarea pe termen lung.....	27
Depozitarea pe termen lung.....	27
Repornirea dispozitivului eTrex SE...	27

Introducere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

Inițiere

- 1 Instalați bateriile în navigatorul eTrex SE (*Instalarea bateriilor AA, pagina 2*) sau încărcați navigatorul eTrex Solar (*Încărcarea navigatorului eTrex Solar, pagina 4*).
- 2 Porniți dispozitivul și selectați limba (*Pornirea dispozitivului, pagina 1*).
- 3 Asociați dispozitivul dvs. cu aplicația Garmin Explore™ pe telefonul dvs. (*Asocierea telefonului, pagina 5*).
Aplicația vă permite să primiți notificări, să vizualizați prognoze meteo, să căutați date în timp real despre geocache-uri și multe altele.
- 4 Ieșiți într-o zonă deschisă și așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
Când dispozitivul primește semnale de la sateliți, va începe automat să vă monitorizeze traseul și să îl înregistreze ca o activitate.
- 5 Începeți să navigați către o destinație (*Navigarea către o destinație, pagina 14*).

Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat ①.

eTrex SE Prezentare generală dispozitiv




① ①	Țineți apăsat pentru a porni dispozitivul. Țineți apăsat pentru a deschide meniul de alimentare. Apăsați pentru a activa sau a dezactiva iluminarea de fundal.
② ▲	Apăsați pentru a derula prin meniuri, opțiuni și setări.
③ ▼	Apăsați pentru a derula prin meniuri, opțiuni și setări.
④ OK 📍	Apăsați pentru a alege o opțiune sau pentru a deschide meniul pentru o pagină. Țineți apăsat pentru a salva locația curentă ca punct de trecere.
⑤ ↶ ⏮	Apăsați pentru a reveni la pagina anterioară. Țineți apăsat pentru a vizualiza bucla de informații rapide.
⑥	Inel în formă de D al capacului compartimentului pentru baterii.
⑦	Port USB (sub ușa compartimentului pentru baterii).
⑧	Coloană de montare.

Instalarea bateriilor AA

Navigatorul eTrex SE funcționează cu două baterii AA (neincluse).

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Introduceți două baterii AA, respectând polaritatea.

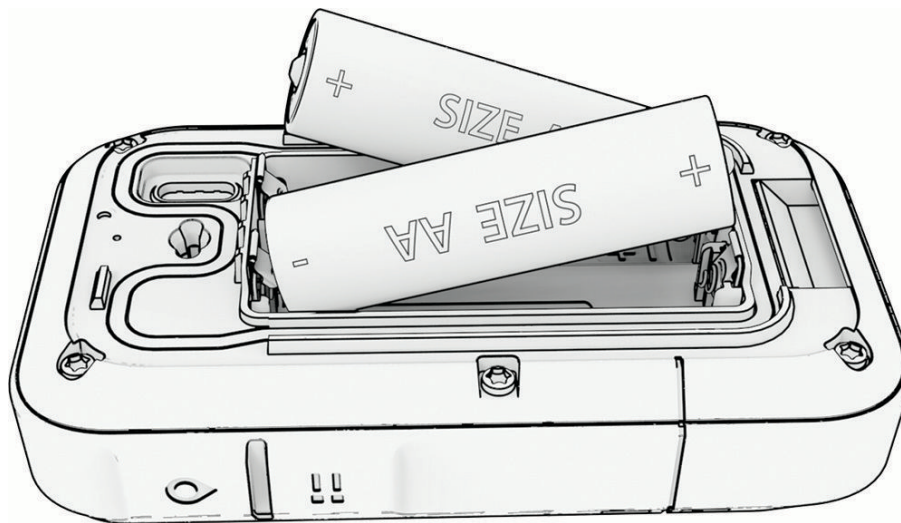


- 3 Repoziționați capacul bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.

Selectarea tipului de baterie

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Setări** > **Sistem** > **Tip de baterie**.
- 3 Selectați o opțiune.

Prezentare generală dispozitiv eTrex Solar

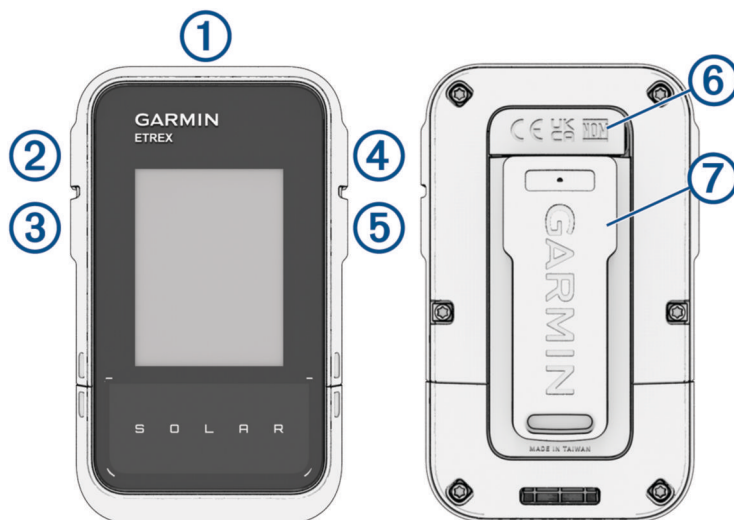

①	Țineți apăsat pentru a porni dispozitivul. Țineți apăsat pentru a deschide meniul de alimentare. Apăsați pentru a activa sau a dezactiva iluminarea de fundal.
② ▲	Apăsați pentru a derula prin meniuri, opțiuni și setări.
③ ▼	Apăsați pentru a derula prin meniuri, opțiuni și setări.
④ OK 📍	Apăsați pentru a alege o opțiune sau pentru a deschide meniul pentru o pagină. Țineți apăsat pentru a salva locația curentă ca punct de trecere.
⑤ ↶ ⏮	Apăsați pentru a reveni la pagina anterioară. Țineți apăsat pentru a vizualiza bucla de informații rapide.
⑥	Port USB (sub capacul de protecție împotriva intemperiilor)
⑦	Coloană de montare.


Încărcarea navigatorului eTrex Solar

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

NOTĂ: dispozitivul nu se va încărca dacă este în afara intervalului de temperatură aprobat (*Specificații eTrex Solar, pagina 26*).

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiilor ① de pe portul USB ②.

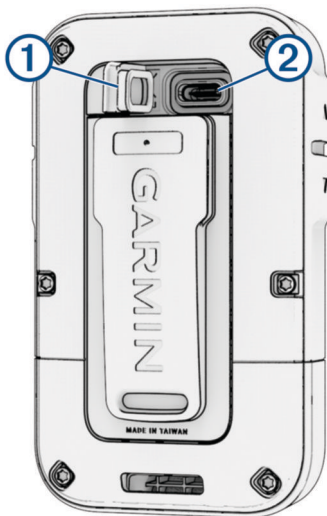

- 2 Introduceți cablul în portul de încărcare de pe dispozitiv.
- 3 Introduceți celălalt capăt al cablului într-un port de încărcare USB.
Când conectați dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul pornește.
- 4 Încărcați complet dispozitivul.

După ce încărcați dispozitivul, închideți capacul de protecție împotriva intemperiilor.

Încărcare solară

Încărcarea solară vă poate ajuta să optimizați și să prelungiți autonomia bateriei. Încărcarea solară are loc ori de câte ori dispozitivul detectează lumina soarelui, chiar dacă este oprit.

- Utilizarea regulată în aer liber, când vremea este însorită poate prelungi autonomia bateriei.
- Îndreptați ecranul spre lumina soarelui pentru a maximiza încărcarea solară.
- Evitați căldura excesivă, acest lucru poate împiedica încărcarea.

NOTĂ: dispozitivul se protejează de supraîncălzire și oprește automat încărcarea la temperaturi ridicate.

NOTĂ: dispozitivul se încarcă de la lumina solară când este conectat la o sursă de alimentare externă sau când bateria ceasului este complet încărcată.

Încărcare solară în timp ce dispozitivul este oprit

- 1 Amplasați dispozitivul într-o locație însorită.
- 2 Apăsăți ① pentru a deschide meniul de alimentare.
- 3 Selectați **Oprire**.

Dispozitivul intră într-un mod de încărcare pentru nivelul scăzut al bateriei și apare ecranul cu statistici privind încărcarea solară. Afișajul se oprește automat atunci când lumina soarelui nu mai este detectată.

NOTĂ: puteți activa sau dezactiva ecranul de încărcare solară din setările sistemului (*Setări de sistem, pagina 21*).

Asocierea telefonului

Pentru a utiliza funcțiile conectate ale dispozitivului eTrex, se recomandă asocierea acestuia cu aplicația Garmin Explore.

- 1 Aduceți telefonul compatibil la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- 2 Din meniul principal al dispozitivului eTrex, selectați **Setări > Asoc.tel.**
- 3 Din magazinul de aplicații de pe telefonul dvs., instalați și deschideți aplicația Garmin Explore.
- 4 Din aplicație, selectați opțiunea **Dispozitive** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia dispozitivul.

După ce dispozitivul și telefonul sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

Obținerea semnalelor de la sateliți

Pot fi necesare între 30 și 60 de secunde pentru recepționarea semnalelor de satelit.

- 1 Ieșiți în aer liber, într-un spațiu deschis.
- 2 Dacă este necesar, porniți dispozitivul.
- 3 Așteptați ca dispozitivul să caute sateliți.
În timp ce dispozitivul vă identifică locația GNSS, un  se aprinde intermitent.

 din bara de stare arată intensitatea semnalului de la sateliți.

Când dispozitivul primește semnale de la sateliți, începe să vă înregistreze automat traseul ca activitate.

Meniul Alimentare

Apăsați  pentru a deschide meniul de alimentare.

Oprire: oprește dispozitivul.

Lum.fundal: reglează luminozitatea ecranului.

Marc.pct ref.: salvează locația dvs. curentă ca punct de trecere.

Expediție: activează modul de expediție ([Activarea modului de expediție, pagina 5](#)).

Bloc.butoane: blochează butoanele dispozitivului pentru a preveni apăsarea accidentală a acestora ([Blocarea și deblocarea butoanelor, pagina 5](#)).

Activarea modului de expediție

Puteți utiliza modul de expediție pentru a prelungi durata de viață a bateriei. În modul de expediție, navigatorul colectează mai puține puncte de monitorizare a traseului prin GPS și oprește conexiunea Bluetooth®.

- 1 Apăsați  pentru a deschide meniul de alimentare.
- 2 Selectați **Expediție**.

Blocarea și deblocarea butoanelor

Puteți bloca butoanele pentru a preveni apăsarea accidentală a butoanelor.

- 1 Apăsați  pentru a deschide meniul de alimentare.
- 2 Selectați **Bloc.butoane**.
- 3 Țineți apăsat  pentru a debloca butoanele.

Activarea luminii de fundal

Apăsați orice buton pentru a porni iluminarea de fundal.

Lumina de fundal se aprinde automat când sunt afișate alerte și mesaje.

Informații rapide

Dispozitivul dvs. este preîncărcat cu informații rapide care oferă informații instantaneu. Unele informații rapide necesită o conexiune Bluetooth la un telefon compatibil ([Asocierea telefonului, pagina 5](#)).

Mentineți apăsat pe  pentru a vizualiza bucla de informații rapide.

Solar: afișează graficele care arată intensitatea intrării energiei solare și minutele de încărcare a bateriei obținute.

NOTĂ: această informație rapidă este disponibilă numai pe navigatorul eTrex Solar.

Busolă: afișează o busolă electronică.

Răsărit/Apus: afișează ora răsăritului și ora apusului, pe baza poziției dvs. GPS.

Vreme: afișează temperatura curentă și prognoza meteo de pe telefonul asociat.

Faza lunii: afișează ora răsăritului și ora apusului, împreună cu faza lunii pe baza poziției GPS.

Geocaching: afișează cel mai apropiat geocache descărcat. În timpul deplasării, acest set de informații rapide afișează geocache-ul spre care vă deplasați.

Notificări: anunță apelurile și mesajele text primite, noutățile de pe rețelele sociale și multe altele de pe telefonul asociat.

Personalizarea buclei de informații rapide

Puteți muta, adăuga și șterge elemente din bucla de informații rapide.

- 1 Mențineți apăsat pe  pentru a vizualiza bucla de informații rapide.
- 2 Selectați **Editare**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați un set de informații rapide și apăsați  sau  pentru a-i schimba poziția în buclă.
 - Selectați un set de informații rapide și apăsați **OK** pentru a-l șterge din buclă.
 - Selectați **Adăugare** pentru a adăuga un set nou de informații în buclă.

Pagini de monitorizare

Din meniul principal, selectați **Monitorizare**, apoi selectați  sau  pentru a derula paginile. Puteți apăsa **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni pentru fiecare pagină.

Pagină hartă: indică poziția și direcția dvs. pe hartă.

Pe măsură ce călătoriți, pictograma de poziție se deplasează și lasă un jurnal de traseu (o pistă). Numele punctelor de trecere și simbolurile apar pe hartă.

Pagină busolă: vă ghidează spre destinație, afișând o busolă și un indicator de relevment.

Computer de călătorie: afișează statistici utile, cum ar fi viteza curentă, contorul de călătorie și altitudinea. Puteți personaliza câmpurile de date afișate.

Pagina de navigare: această pagină apare în timpul navigării. Afișează numele locației, distanța până la destinația finală, viteza de deplasare și o săgeată de direcție. Puteți urma săgeata pentru a naviga.

Vizualizarea activității curente

În mod implicit, dispozitivul începe automat să înregistreze traiectoria ca pe o activitate când a fost pornit și a achiziționat semnale. Puteți întrerupe și relua activitatea manual.

- 1 Din meniul principal, apăsați  sau  pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Monitorizare**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Se monit.com.**

Oprirea activității curente

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Monitorizare**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Se monit.com..**
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați **Pauză**.
 - Pentru a salva activitatea, selectați **Salvare > Finalizare**.
SUGESTIE: puteți edita numele sau tipul înainte de salvarea activității.
 - Pentru a șterge activitatea, selectați **Renunțare**.

Navigarea cu ajutorul hărții

- 1 Începeți să navigați către o destinație (*Navigarea către o destinație, pagina 14*).
- 2 Din meniul principal, selectați **Monitorizare** și apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula pagina cu harta.
Traseul către destinație este marcat cu o linie pe hartă. O pictogramă de poziție reprezintă locația dvs. Pe măsură ce vă deplasați, pictograma se mișcă și vă afișează traseul.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Pan/Zoom har..**
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a comuta între panoramare în sus și în jos, panoramare la stânga și la dreapta sau mărire, apăsați **OK**.
 - Pentru a panorama sau a mări harta, apăsați ▲ și ▼.
 - Pentru a părăsi meniul, apăsați ↶.

Schimbarea orientării hărții

- 1 Din meniul principal, selectați **Monitorizare** și apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula pagina cu harta.
- 2 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 3 Selectați **Setările hărții > Orientare**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa nordul în partea de sus a paginii.
 - Selectați **Direcție în sus** pentru a afișa direcția dvs. curentă de deplasare în partea de sus a paginii.

Navigarea cu ajutorul busolei


Când navigați la o destinație, ▲ indică destinația, indiferent de direcția de deplasare.

- 1 Începeți să navigați la o destinație (*Navigarea către o destinație, pagina 14*).
- 2 Din meniul principal, selectați **Monitorizare** și apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula pagina cu busola.
- 3 Rotiți până când ▲ indică partea de sus a busolei și continuați să vă deplasați în direcția respectivă către destinație.

Utilizarea indicatorului de curs

Indicatorul de curs este cel mai util atunci când navigați spre destinație în linie dreaptă, precum atunci când navigați pe apă. Vă poate ajuta să navigați înapoi pe linia cursului, atunci când ieșiți de pe traseu pentru a evita obstacole sau pericole.

- 1 Din meniul principal, selectați **Monitorizare** și apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula pagina cu busola.
- 2 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 3 Selectați **Setări busolă > Indicator > Curs (CDI)** pentru a activa indicatorul de curs.

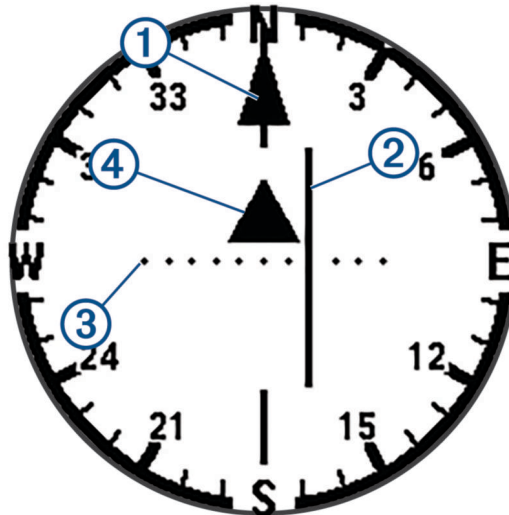

1	Indicator linia cursului. Indică direcția liniei dorite a cursului de la punctul de pornire până la următorul punct de trecere.
2	Indicator de abatere de la curs (IAC). Indică locația liniei cursului dorit față de relația dvs. Dacă IAC este aliniat cu indicatorul liniei cursului, vă aflați pe curs.
3	Distanța de abatere de la curs. Punctele indică distanța față de curs. Distanța reprezentată de fiecare punct este indicată de scala din colțul din dreapta sus.
4	Indicatorul "La și de la". Indică dacă ați trecut de următorul punct de trecere.

Setarea referinței nordice

Puteti seta referința de direcție utilizată la calcularea informațiilor despre direcție.

- 1 Din meniul principal, selectați **Monitorizare** și apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula pagina cu busola.
- 2 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 3 Selectați **Setări busolă > Ref.nord..**
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta nordul geografic ca referință pentru direcție, selectați **Real**.
 - Pentru a seta automat declinația magnetică pentru locația dvs., selectați **Magnetic**.
 - Pentru a seta nordul caroiajului (000 grade) ca referință pentru direcție, selectați **Caroiaj**.

Calibrarea busolei

Pentru a putea calibra busola electronică, trebuie să fiți afară, departe de obiecte care influențează câmpurile magnetice, cum ar fi mașini, clădiri sau cabluri de curent suspendate.

Dispozitivul eTrex este dotat cu o busolă electronică cu 3 axe. Trebuie să calibrați busola după ce vă deplasați pe distanțe mari, după modificări de temperatură sau după schimbarea bateriilor.

- 1 Din meniul principal, selectați **Monitorizare** și apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula pagina cu busola.
- 2 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 3 Selectați **Calibrare busolă > Pornire**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Modificarea planșei de bord

Planșa de bord afișează câmpuri de date sau alte informații în partea de sus a paginilor de monitorizare. Puteți selecta diferite planșe de bord pentru a modifica tipul și aspectul informațiilor.

- 1 Din meniul principal, selectați **Monitorizare**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula la pagina care este personalizată.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Schimbare bord**.
- 5 Selectați o opțiune.

Particularizarea câmpurilor de date

Înainte de a putea personaliza câmpurile de date, trebuie să activați un tablou de bord cu câmpuri de date pe paginile de monitorizare.

- 1 Din meniul principal, selectați **Monitorizare**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula la pagina care este personalizată.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Ed.cmpri date**.
- 5 Selectați un câmp de date.
- 6 Selectați o opțiune.

Setări computer de călătorie

Din meniul principal, selectați **Monitorizare** și apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula în computerul de călătorie. Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni. Select **Mai multe opt.**.

Res.date căl.: readuce toate valorile computerului de călătorie la zero. Pentru informații exacte, resetați informațiile despre călătorie înainte de a începe o călătorie.

Mai multe date: adaugă câmpuri de date suplimentare pe computerul de călătorie.

M puține date: elimină câmpuri de date de pe computerul de călătorie.

Introd.pag.: introduce o pagină suplimentară de câmpuri de date personalizabile.

Elim.pag.: elimină o pagină suplimentară de câmpuri de date personalizabile.

Rest.set.impl.: readuce computerul de călătorie la valorile implicite din fabrică.

Date salvate

Din meniul principal, selectați **Salvate**.

Puncte de trecere: punctele de trecere sunt locații pe care le înregistrați și le memorați pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locația în care vă aflați, locația spre care vă îndreptați sau locații în care ați fost.

Trasee: un traseu este o secvență de puncte de trecere sau de locații care vă conduc la destinația finală.

Activități: dispozitivul vă înregistrează parcursul ca activitate.

Colecțiile: puteți utiliza aplicația Garmin Explore pentru a grupa punctele de trecere, traseele sau activitățile asociate în colecții. Puteți afișa sau ascunde datele din fiecare colecție de pe dispozitiv.

Puncte de trecere

Navigarea către un punct de trecere

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate** > **Puncte de referință**.
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Deplasare**.
În mod implicit, traseul către punctul de trecere apare ca o linie dreaptă pe hartă.

Găsirea unui punct de trecere după nume

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate** > **Puncte de referință**.
- 3 Selectați **Căutare**.

Editarea unui punct de trecere

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate** > **Puncte de referință**.
- 3 Selectați un traseu salvat.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Editare**.
- 6 Selectați un element de editat, de exemplu numele sau locația.
- 7 Introduceți informațiile noi și selectați **Finalizare**.

Vizualizarea unui punct de trecere pe hartă

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate** > **Puncte de referință**.
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Viz.hartă**.

Proiectarea unui punct de trecere

Puteti crea o locatie noua proiectand distanta si relevmentul dintr-o locatie marcată într-o locatie nouă.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Puncte de referință**.
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Pr.pct.tr.**.
- 6 Setati direcția, selectați o unitate de măsură și introduceți distanța.
- 7 Apăsați pe **OK** pentru a salva

Îmbunătățirea preciziei locației unui punct de trecere

Puteti rafina precizia locației unui punct de trecere prin stabilirea mediei datelor locației. Când stabilește valori medii, navigatorul efectuează mai multe citiri GPS în aceeași locație și utilizează valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Puncte de referință**.
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Pct tre.mediu**.
- 6 Deplasați-vă la locația punctului de trecere.
- 7 Selectați **Pornire**.
- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 9 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la 100%, selectați **Salvare**.

Pentru rezultate optime, colectați între patru și opt mostre pentru punctul de trecere, așteptând cel puțin 90 de minute între mostre.

Repoziționarea unui punct de trecere în locația curentă

Puteti schimba poziția unui punct de trecere. De exemplu, dacă schimbați poziția vehiculului dvs., puteți schimba locația ca fiind poziția dvs. curentă.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Puncte de referință**.
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Repoz.aici**.

Locația punctului de trecere se schimbă devenind locația dvs. curentă.

Ștergerea unui punct de trecere

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Puncte de referință**.
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Trasee

Crearea unui traseu

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Trasee > Adăug.itin..**
- 3 Editați numele traseului, dacă este necesar, și țineți apăsat **OK**.
- 4 Selectați **Ad.locație**.
- 5 Selectați o categorie.
- 6 Selectați primul punct al traseului.
- 7 Selectați **Ad.locație** pentru a adăuga puncte suplimentare pe traseu.
- 8 Selectați **Salvare**.

Navigarea unui traseu salvat

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Deplasare**.

Inversarea unui traseu

Puteți inversa punctele de început și de sfârșit ale traseului dvs., pentru a naviga traseul în sens invers.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Mers cu spat..**

Vizualizarea unui traseu salvat pe hartă

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Viz.hartă**.

Vizualizarea unei liste de puncte pe traseu

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Pcte traseu**.

Vizualizarea statisticilor traseelor

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Toate stat..**

Editarea unui traseu

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Mai multe opț..**
- 6 Selectați o opțiune:
 - Pentru a modifica numele traseului, selectați **Redenumire**.
 - Pentru a șterge punctul de pe traseu, selectați **Editare puncte**, selectați un punct și apăsați pe **OK**.
 - Pentru a modifica ordinea punctelor de pe traseu, selectați **Editare puncte**, selectați un punct și apăsați ▲ sau ▼.
 - Pentru a adăuga puncte suplimentare pe traseu, selectați **Editare puncte** și selectați **Ad.locație**.
 - Pentru a afișa sau a ascunde un traseu pe hartă, selectați comutatorul **Afiș.pe hartă**.

Ștergerea unui traseu

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Activități

Vizualizarea informațiilor despre activitățile salvate

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Activități**.
- 3 Selectați o activitate pentru a vizualiza informații despre activitate, cum ar fi durata și distanța.

Navigarea unei activități salvate

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Activități**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Deplasare**.

Vizualizarea unei activități salvate pe hartă

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Activități**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Viz.hartă**.

Vizualizarea statisticilor activităților

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Activități**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Toate stat..**

Crearea unui traseu pornind de la o activitate salvată

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Activități**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Salv.ca traseu**.

Afișarea sau ascunderea activității salvate pe hartă

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Activități**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Afiș.pe hartă** sau **Asc.pe hartă**.

Ștergerea unei activități salvate

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Activități**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Colecțiile

Afișarea sau ascunderea colecțiilor

Puteți crea colecții în aplicația Garmin Explore. Pentru a afișa date din colecții pe navigator, asociați-l cu aplicația ([Asocierea telefonului, pagina 5](#)).

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Salvate > Colecții**.
- 3 Selectați un comutator pentru a afișa sau a ascunde o colecție.

Navigare

Puteți naviga către un punct de trecere, un traseu, o activitate, un geocache sau către orice locație salvată pe dispozitiv. Puteți utiliza harta sau busola pentru a naviga către destinație.

Navigarea către o destinație

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Navigare**.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Selectați o destinație.
- 5 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 6 Selectați **Deplasare**.

O pagină de navigare este adăugată la bucla de pagini de monitorizare. Puteți naviga folosind pagina de navigare, harta sau busola.

Schimbarea punctului activ de pe traseu

În timpul navigării pe un traseu, puteți schimba punctul activ de pe traseu, dacă tranzițiile manuale sunt activate (*Setări de sistem, pagina 21*).

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Monitorizare**.
- 3 Derulați la pagina de navigare.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Pcte traseu**.
- 6 Selectați un punct din listă.

Oprirea navigării

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Monitorizare**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Oprire navigare**.

Revenirea la punctul de pornire

În timp ce navigați, puteți naviga înapoi la începutul activității. Acest lucru poate fi util când căutați drumul înapoi către tabără sau începutul drumului.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Navigare > În.la pct por**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de start al activității pe calea parcursă, selectați **TracBack**.
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de start al activității în linie dreaptă, selectați **Linie dreaptă**.

Navigarea cu Sight 'N Go

Puteți orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanță, blocând direcția și navigând către obiectul respectiv.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Navigare > Sight 'N Go**.
- 3 Orientați dispozitivul spre un obiect.
- 4 Apăsați **OK** pentru a începe navigarea.

Setarea scalei

Puteți seta scala pentru distanța dintre punctele de pe indicatorul de abatere de la traseu atunci când navigați cu Sight 'N Go.

- 1 Din meniul principal, selectați **Monitorizare** și apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula pagina cu busola.
- 2 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 3 Selectați **Setare scală**.
- 4 Selectați o opțiune.

Aplicațiile din meniul principal

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.

NOTĂ: unele aplicații nu apar în meniul principal în mod implicit. [Personalizarea meniului principal, pagina 18](#) Este necesar să adăugați aplicația în meniul principal înainte de a o putea selecta ([Personalizarea meniului principal, pagina 18](#)).

Calc.zonă: vă permite să calculați o suprafață ([Calcularea unei suprafețe, pagina 16](#)).

Geocaching: afișează o listă a geocache-urilor descărcate ([Geocache-uri, pagina 16](#)).

Faza lunii: afișează ora răsăritului și ora apusului, împreună cu faza lunii pe baza poziției GPS.

Navigare: vă permite să navigați către o destinație ([Navigare, pagina 14](#)).

Notificări: vă notifică pentru a vizualiza apelurile și mesajele text primite, noutățile de pe rețelele sociale și multe altele de pe telefonul asociat ([Asocierea telefonului, pagina 5](#)).

Pr.pct.tr.: vă permite să creați o locație nouă proiectând distanța și relevmentul dintr-o locație marcată într-o locație nouă ([Proiectarea unui punct de trecere, pagina 11](#)).

Satelit: afișează informațiile dvs. satelit curente prin GPS ([Pagina sateliților, pagina 18](#)).

Salvate: vă permite să gestionați punctele de trecere, traseele, activitățile și colecțiile salvate ([Date salvate, pagina 10](#)).

Setări: vă permite să personalizați setările dispozitivului și setările de sistem ([Personalizarea dispozitivului, pagina 18](#)).

Sight 'N Go: vă permite să orientați dispozitivul spre un obiect aflat la distanță și să navigați folosind obiectul ca punct de referință ([Navigarea cu Sight 'N Go, pagina 15](#)).

Solar: afișează graficele care arată intensitatea intrării energiei solare și minutele de încărcare a bateriei obținute.

NOTĂ: această aplicație este disponibilă numai pe navigatorul eTrex Solar.

Cronometru: vă permite să folosiți un cronometru, să marcați o tură și să cronometrați turele.

Răsărit/Apus: afișează ora răsăritului și ora apusului, pe baza poziției dvs. GPS.

Monitorizare: afișează harta, busola, computerul de călătorie și paginile de navigare ([Pagini de monitorizare, pagina 6](#)).

Vreme: afișează temperatura curentă și prognoza meteo de pe telefonul asociat ([Asocierea telefonului, pagina 5](#)).

Medie pct tr: vă permite să rafinați locația unui punct de trecere pentru mai multă precizie ([Îmbunătățirea preciziei locației unui punct de trecere, pagina 11](#)).

Calcularea unei suprafețe

1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.

2 Selectați **Calc.zonă** > **Pornire**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 18](#)).

3 Parcurgeți perimetrul suprafeței pe care doriți să o calculați.

4 Când terminați, selectați **Salvare**.

Geocache-uri

Geocaching este o activitate de vânatoare de comori, în care jucătorii ascund sau caută cache-uri ascunse cu ajutorul indiciilor și al coordonatelor GPS.

Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com

Vă puteți înregistra dispozitivul la www.geocaching.com pentru a căuta o listă de geocache-uri în apropiere sau pentru a căuta informații live pentru milioane de geocache-uri.

- 1 Conectați-vă la aplicația Garmin Explore (*Asocierea telefonului, pagina 5*).
- 2 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 3 Selectați **Setări > Geocaching > Înreg.disp..**
Apare un cod de activare.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Conectarea la Geocaching.com

După ce vă înregistrați, puteți vedea geocache-urile de pe www.geocaching.com pe dispozitivul dvs., în timp ce sunteți conectat wireless.

- Conectați-vă la aplicația Garmin Explore.

Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului

Puteți încărca geocache-uri manual pe dispozitiv, cu ajutorul unui computer (*Transferarea fișierelor pe dispozitiv, pagina 24*). Puteți plasa fișierele geocache într-un fișier GPX și le puteți importa în folderul GPX de pe dispozitiv. În calitate de membru premium pe geocaching.com, puteți utiliza funcția „liste” pentru a încărca un grup mare de geocache-uri pe dispozitiv, ca fișier GPX unic.

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Accesați www.geocaching.com.
- 3 Dacă este necesar, creați un cont.
- 4 Conectați-vă.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe geocaching.com pentru a găsi și a descărca geocache-uri pe dispozitiv.

Actualizarea listei de geocache-uri

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Geocaching > Reîmprosp..**
Geocache-urile descărcate vor fi înlocuite cu cele mai apropiate 25 de geocache-uri.

Filtrarea listei de geocache-uri

Puteți filtra lista de geocache-uri în funcție de anumiți factori, cum ar fi găsite sau negăsite.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Geocaching > Filtru.**
- 3 Selectați o opțiune.

Navigarea către un geocache

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Geocaching.**
- 3 Selectați un geocache.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Deplasare.**

Utilizarea de sugestii și de indicii pentru a găsi un geocache

Puteți utiliza sugestii sau indicii, precum o descriere sau coordonate, pentru a vă ajuta să găsiți un geocache.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Geocaching**.
- 3 Selectați un geocache.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza geocache-ul pe hartă, selectați **Viz.hartă**.
 - Pentru a vedea detaliile despre geocache, selectați **Descriere**.
 - Pentru a vedea feedbackul despre geocache de la persoanele care l-au căutat anterior, selectați **Afișare jurnale**.
 - Pentru a vedea un indiciu despre locația unui geocache, selectați **Afiș.sug..**

Înregistrarea încercărilor în jurnal

După ce încercați să găsiți un geocache, puteți înregistra rezultatele în jurnal. Puteți verifica câteva geocache-uri pe www.geocaching.com.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Geocaching**.
- 3 Selectați un geocache.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Înr.încerc..**
- 6 Selectați **Găsit, Nu s-a găsit, Nu s-a încercat** sau **Necesită reparații**.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Pentru a opri înregistrarea în jurnal, selectați **Finalizare**.
 - Pentru a începe navigarea la geocache-ul aflat cel mai apropiat de dvs., selectați **Găs.cel mai apr..**

Dacă sunteți conectat pe www.geocaching.com, jurnalul este încărcat automat în contul dvs. www.geocaching.com.

Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe Geocaching.com

Dacă transferați dreptul de proprietate asupra dispozitivului, vă puteți elimina înregistrarea dispozitivului de pe site-ul web geocaching.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Setări > Geocaching > Anul.înreg.disp..**

Pagina sateliților

Pagina sateliților afișează locația dvs. curentă, precizia sistemului GPS, locațiile sateliților și puterea semnalului.

Personalizarea dispozitivului

Personalizarea meniului principal

Puteți muta, adăuga și șterge elemente în meniul principal.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Editare**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați un element din meniu și apăsați ▲ sau ▼ pentru a schimba poziția elementului în listă.
 - Selectați un element din meniu și apăsați **OK** pentru a șterge elementul din listă.
 - Selectați **Adăugare** pentru a adăuga un element nou în listă.

Setări înregistrare

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Înreg.**.

Metodă: setează metoda de înregistrare. Opțiunea **Inteligent** înregistrează punctele într-un ritm variabil, pentru a crea o reprezentare optimă a traseului dvs. De asemenea, puteți înregistra puncte la fiecare secundă.

Tip activitate: setează tipul de activitate implicită pentru dispozitiv.

Por.aut.: setează dispozitivul să înceapă automat o nouă înregistrare atunci când înregistrarea anterioară se încheie.

Auto Pause: setează dispozitivul să oprească înregistrarea traseului atunci când nu vă deplasați.

Salv.aut.: setează un orar automat pentru a salva înregistrările. Va ajută să vă organizați călătoriile și să economisiți spațiul de memorie ([Setări de salvare automată, pagina 19](#)).

Înreg.călătorie: stabilește o opțiune de înregistrare a călătoriei.

Setări de salvare automată

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Înreg. > Salv.aut.**.

Automat: salvează automat înregistrarea curentă atunci când nu a fost înregistrat niciun punct timp de 4 zile.

Zilnic: salvează automat înregistrarea din ziua precedentă și începe alta nouă când porniți dispozitivul într-o nouă zi.

Săptămânal: salvează automat înregistrarea din săptămâna precedentă și începe alta nouă când porniți dispozitivul într-o nouă săptămână.

Niciodată: nu salvează niciodată înregistrarea curentă în mod automat.

Setările pentru geocaching

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Geocaching**.

Înreg.disp.: vă permite să vă înregistrați dispozitivul pe geocaching.com ([Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com, pagina 17](#)).

Anul.înreg.disp.: vă permite să eliminați datele geocache live de pe dispozitivul dvs. și să eliminați înregistrarea dispozitivului dvs. de pe geocaching.com ([Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe Geocaching.com, pagina 18](#)).

Stil geocache: setează dispozitivul pentru a afișa lista de geocache-uri utilizând nume sau coduri.

Geocache găș.: vă permite să editați numărul de geocache-uri găsite. Acest număr crește automat când înregistrați în jurnal un geocache găsit ([Înregistrarea încercărilor în jurnal, pagina 18](#)).

Jurnale înc. aut.: vă permite să încărcați automat jurnale pe geocaching.com.

Setările hărții

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Hartă**.

Orientare: ajustează modul în care harta este afișată pe pagină. Opțiunea **Nord-Sus** afișează nordul în partea de sus a paginii. Opțiunea **Direcție în sus** afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a paginii.

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Puncte de referință: afișează sau ascunde punctele de trecere pe hartă.

Geocache-uri: afișează sau ascunde geocache-urile pe hartă.

Orașe: afișează sau ascunde orașele pe hartă.

Trasee: afișează sau ascunde traseele pe hartă.

Sel.trasee...: atunci când traseele sunt afișate pe hartă, acest lucru vă permite să selectați trasee individuale pentru afișare și ascundere.

Activități: afișează sau ascunde activitățile pe hartă.

Sel.activități: atunci când activitățile sunt afișate pe hartă, acest lucru îți permite să selectezi activități individuale de afișat sau ascuns.

Linii de grilă: afișează sau ascunde liniile grilei pe hartă.

Înreg.: afișează sau ascunde înregistrările pe hartă.

Planșă de bord: stabilește o planșă de bord de afișat pe hartă. Fiecare planșă de bord afișează diverse informații despre curs sau locația dvs.

Setări telefon

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Telefon**.

Stare: activează tehnologia Bluetooth și indică starea curentă a conexiunii.

Notificări: afișează sau ascunde notificările smartphone-ului.

Ign.tel.: elimină smartphone-ul conectat. Această opțiune este disponibilă numai după ce este asociat un smartphone.

Setări de sistem

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Sistem**.

Mod expediție: vă permite să personalizați setările pentru modul expediție. Opțiunea **Automat** activează automat modul expediție după două minute de inactivitate. Opțiunea **Manual** vă permite să activați modul expediție folosind meniul de alimentare (*Activarea modului de expediție, pagina 5*). Opțiunea **Interval** determină frecvența înregistrării punctelor de monitorizare a traseului prin GPS.

Satelit: vă permite să schimbați sistemul de sateliți. Opțiunea **Numai GPS** activează sistemul de sateliți GPS. Opțiunea **Multi-GNSS** activează mai multe sisteme globale de navigare prin satelit (GNSS). Opțiunea **Mod demo** oprește GPS-ul.

NOTĂ: utilizarea mai multor sisteme GNSS asigură performanțe mai bune în medii dificile și o achiziție mai rapidă a poziției, decât dacă utilizați doar GPS-ul. Totuși, acest lucru poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât dacă utilizați doar GPS-ul.

Opțiunea **Benzi multiple** activează utilizarea sistemelor cu benzi multiple pe navigatorul eTrex Solar.

NOTĂ: sistemele cu benzi multiple utilizează benzi multiple de frecvență și permit jurnale de monitorizare mai detaliate și o poziționare îmbunătățită atunci când utilizați dispozitivul în medii dificile. Totuși, acest lucru poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât dacă utilizați doar GPS-ul.

Act.aut.solară: afișează un ecran cu statistici privind încărcarea solară atunci când dispozitivul este oprit și detectează lumina soarelui.

NOTĂ: această setare este disponibilă numai pe navigatorul eTrex Solar.

Procentaj baterie: afișează durata de viață rămasă a bateriei, ca valoare procentuală.

NOTĂ: această setare este disponibilă numai pe navigatorul eTrex Solar.

Afișare: setează nivelul de intensitate a iluminării de fundal și intervalul de timp până la oprirea iluminării de fundal.

Limbă text: setează limba textului de pe navigator.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților.

Puncte de referință: vă permite să schimbați tipul denumirii automate pentru punctele de trecere și să introduceți un prefix personalizat pentru punctele de trecere denumite automat.

Meniuri: vă permite să personalizați meniul principal (*Personalizarea meniului principal, pagina 18*) și bucla de informații rapide (*Personalizarea buclei de informații rapide, pagina 6*).

Tip de baterie: vă permite să schimbați tipul bateriilor AA pe care le utilizați în navigatorul eTrex SE (*Selectarea tipului de baterie, pagina 3*).

Unități: setează unitățile de măsură pentru navigator.

Oră: setează formatul de oră și fus orar (*Setări pentru oră, pagina 22*).

Busolă: vă permite să personalizați setările pentru indicarea direcției ale busolei (*Setări busolă, pagina 22*).

Format poziție: setează opțiunile pentru formatul și coordonatele poziției geografice (*Setările pentru formatul poziției, pagina 22*).

Trans. traseu: setează modul în care navigatorul stabilește ruta de la un punct de pe traseu la următorul. Opțiunea **Automat** stabilește automat ruta către următorul punct de pe traseu, opțiunea **Distanță** stabilește ruta către următorul punct de pe traseu atunci când vă aflați la o anumită distanță de punctul curent, iar opțiunea **Manual** vă permite să selectați următorul punct de pe traseu (*Schimbarea punctului activ de pe traseu, pagina 15*).

Dist.tranz.traseu: setează cât de aproape de punctul de traseu activ trebuie să fie înainte de a trece la următorul punct de pe traseu, atunci când opțiunea **Distanță** este selectată pentru setările **Trans. traseu**.

Mod USB: setează dispozitivul să folosească modul MTP (protocol de transfer media) sau modul Garmin® atunci când este conectat la un computer.

Act.software: vă permite să instalați actualizări de software descărcate pe navigatorul dvs.

Res.: vă permite să resetați datele de utilizator și setările (*Resetarea datelor și setărilor, pagina 22*).

Setări pentru oră

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Sistem > Oră**.

Format oră: setează dispozitivul să afișeze ora în format de 12 sau de 24 de ore.

Fus orar: setează fusul orar pentru dispozitiv. Opțiunea **Setare automată** setează automat fusul orar pe baza poziției dvs. indicate de GPS.

Ora de vară: setează dispozitivul la ora de vară.

Setări busolă

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Sistem > Busolă**.

Afișare: setează modul de afișare a direcției pe busolă la litere, grade sau miliradiani.

Ref.nord.: setează referința nordică utilizată pe busolă ([Setarea referinței nordice, pagina 8](#)).

Indicator: setează comportamentul indicatorului care apare pe hartă. **Azimut** indică direcția destinației. **Curs (CDI)** indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație.

Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă GPS când vă deplasați cu viteză mai mare o perioadă de timp.

Calibrare: permite calibrarea busolei dacă observați comportamente anormale ale busolei. De exemplu, după ce vă deplasați pe distanțe lungi sau după schimbări extreme de temperatură ([Calibrarea busolei, pagina 9](#)).

Planșă de bord: stabilește o planșă de bord de afișat pe busolă. Fiecare planșă de bord afișează diverse informații despre curs sau locația dvs.

Setările pentru formatul poziției

NOTĂ: nu trebuie să schimbați formatul poziției sau sistemul de coordonate al hărții dacă nu utilizați o hartă sau o diagramă care specifică și un format diferit al poziției.

Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator. Selectați **Setări > Sistem > Format poziție**.

Format: setează formatul poziției în care este afișată informația unei locații.

Coordonate: setează sistemul de coordonate pe care este structurată harta.

Sferoid: afișează sistemul de coordonate pe care îl utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este WGS 84.

Resetarea datelor și setărilor

1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.

2 Selectați **Setări > Sistem > Res..**

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a reseta datele specifice unei călătorii, precum distanța și valorile medii, selectați **Res.date căl..**
- Pentru a șterge toate punctele de trecere salvate, selectați **Șt.pcte de tr..**
- Pentru a șterge datele înregistrate de când ați început activitatea curentă, selectați **Șterg.într..**

NOTĂ: dispozitivul înregistrează în continuare date noi pentru activitatea curentă.

- Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică, selectați **Res.toate set..**

NOTĂ: resetarea tuturor setărilor șterge toată activitatea de geocaching de pe dispozitivul dvs.

- Pentru a elimina toate datele de utilizator salvate și a reseta toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică, selectați **Ștergere toate**.

NOTĂ: această opțiune elimină datele dvs. personale, istoricul și datele de utilizator salvate, inclusiv traseele și punctele de trecere.

Informații dispozitiv

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Pe telefon instalați aplicația Garmin Explore.

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin:

- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Datele se vor încărca în Garmin Explore
- Înregistrarea produsului

Configurarea Garmin Express

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați garmin.com/express.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Cum obțineți mai multe informații

Puteți găsi mai multe informații despre acest produs pe site-ul web Garmin.

- Accesați support.garmin.com pentru manuale, articole și actualizări de software suplimentare.
- Accesați buy.garmin.com sau contactați dealerul Garmin pentru informații privind accesoriile opționale și piesele de schimb.

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziție sub formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziție informații de reglementare, precum numerele de identificare furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale, precum și informațiile aplicabile privind produsul și licența.

- 1 Din meniul principal, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula aplicațiile din navigator.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Selectați **Despre**.

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Evitați agenții chimici de curățare, protecția solară, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Fixați bine capacul de protecție la intemperii pentru a preveni deteriorarea portului USB.

Evitați șocuri extreme și tratamente brutale, deoarece acestea pot diminua durata de viață a produsului.

Curățarea dispozitivului

- 1 Ștergeți dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluție de detergent slab.
- 2 Ștergeți dispozitivul cu ceva uscat.

Gestionarea datelor

Tipuri de fișiere

Dispozitivul de mână acceptă următoarele tipuri de fișiere:

- Fișierele din Garmin Explore.
- Fișiere GPX pentru rute, trasee și puncte intermediare.
- Fișiere GPX despre geocache-uri ([Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului, pagina 17](#)).
- Trasee, activități și locații (puncte de trecere) FIT.

Conectarea dispozitivului la computer

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

- 1 Selectați o opțiune pe dispozitivul dvs.:
 - Pe navigatorul eTrex Solar, scoateți capacul de protecție împotriva intemperiilor de pe portul USB.
 - Pe navigatorul eTrex SE, rotiți inelul în formă de D în sens antiorar și ridicați ca să deschideți capacul din spate.
- 2 Introduceți cablul în portul USB de pe dispozitiv.
- 3 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al computerului.
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
NOTĂ: sistemele de operare Mac® nu detectează dispozitivul în mod implicit. Trebuie să utilizați software Garmin Express pentru a interacționa cu fișierele de pe dispozitivul dvs.

Transferarea fișierelor pe dispozitiv

- 1 Conectați dispozitivul la computer.
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
NOTĂ: sistemele de operare Mac nu detectează dispozitivul în mod implicit. Trebuie să utilizați software Garmin Express pentru a interacționa cu fișierele de pe dispozitivul dvs.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Deschideți dispozitivul portabil, unitatea sau volumul corespunzător dispozitivului.
- 6 Navigați la un folder.
NOTĂ: majoritatea tipurilor de fișiere au un folder dedicat în folderul Garmin.
- 7 Selectați **Editare > Lipire**.
Fișierul va apărea în lista de fișiere din memoria dispozitivului.

Transferarea fișierelor GPX pe dispozitiv

Puteți stoca pe dispozitiv până la 10 trasee GPX, 10 rute GPX, 5 geocache-uri GPX și 50 de puncte de trecere GPX. Puteți stoca simultan până la 30 de fișiere GPX în folderul GPX.

- Pentru a importa trasee, rute și puncte de trecere GPX în meniul principal existent **Salvate**, copiați fișierele GPX în folderul **Fișiere noi** de pe dispozitiv.
Rutele și traseele GPX sunt convertite în trasee FIT. Aceste fișiere se sincronizează cu aplicația Garmin Explore.
- Pentru a importa geocache-uri GPX în meniul principal existent **Geocaching**, copiați fișierele GPX în folderul **GPX** de pe dispozitiv.
Punctele de trecere GPX sunt convertite în puncte de trecere FIT. Aceste fișiere se sincronizează cu aplicația Garmin Explore.
- Pentru a importa puncte de trecere, trasee și rute GPX într-un meniu principal nou **GPX**, copiați fișierele GPX în folderul **GPX** de pe dispozitiv.
Puteți consulta și naviga cu aceste fișiere, dar nu le puteți edita, redenumi sau șterge de pe dispozitiv. Aceste fișiere nu se sincronizează cu aplicația Garmin Explore.

Ștergerea fișierelor

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Deschideți unitatea sau volumul **Garmin**.
- 2 Dacă este necesar, deschideți un folder sau volum.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Apăsăți tasta **Ștergere** de pe tastatură.

NOTĂ: sistemele de operare Mac oferă asistență limitată pentru modul de transfer al fișierelor MTP. Trebuie să deschideți unitatea Garmin de pe un Windows® sistem de operare.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple® computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

SpecificațiileTrex SE

Tip baterie	Două baterii AA de 1,5 V (alcaline, NiMH sau litiu)
Durata de viață a bateriei	Până la 168 de ore în modul standard Până la 1800 de ore în modul expediție
Rezistență la apă	IEC 60529 IPX7 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 60 °C (între -4° și 140 °F)
Frecvență wireless	2,4 GHz la 6,16 dBm maxim

¹ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m adâncime timp de maxim 30 min. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/waterrating.

Specificații eTrex Solar

Tip baterie	Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Durata de viață a bateriei	Până la 200 de ore cu monitorizare doar prin GPS Până la 100 de ore cu monitorizare GNSS și pe benzi multiple. Până la 1800 de ore în modul expediție Nelimitat atunci când este utilizat în condiții de 75.000 lucși
Rezistență la apă	IEC 60529 IPX7 ²
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 60 °C (între -4° și 140 °F)
Interval de temperatură de încărcare USB	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Interval de temperatură de încărcare solară	Între 0° și 60°C (între 32° și 140°F)
Frecvență wireless	2,4 GHz la maxim 6,44 dBm


Anexă

Accesorii opționale

Accesoriile opționale, cum sunt suporturile, hărțile, accesoriile pentru fitness și piesele de schimb, sunt disponibile pe <http://buy.garmin.com> sau la dealerul Garmin.

Atașarea unui șnur

- 1 Introduceți bucla șnurului în orificiul din dispozitiv.

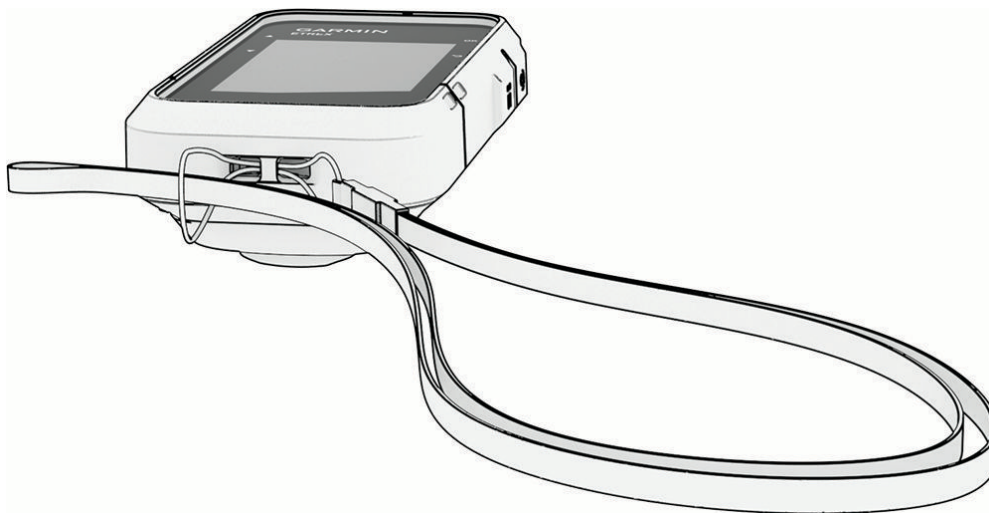

- 2 Treceți celălalt capăt al șnurului prin buclă și trageți bine de el.
- 3 Dacă este necesar, atașați șnurul de îmbrăcăminte sau rucsac pentru a-l fixa în timpul unei activități.

² Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m adâncime timp de maxim 30 min. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/waterrating.

Depanare

Maximizarea duratei de viață a bateriei

Puteți face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viață a bateriilor.

- Reduceți luminozitatea iluminării de fundal (*Setări de sistem, pagina 21*).
- Reduceți perioada de temporizare a iluminării de fundal (*Setări de sistem, pagina 21*).
- Utilizați modul de expediție (*Activarea modului de expediție, pagina 5*).
- Dezactivați tehnologia Bluetooth (*Setări telefon, pagina 20*).
- Dezactivați sistemele de satelit (*Setări de sistem, pagina 21*).

Depozitarea pe termen lung

Când intenționați să nu utilizați dispozitivul eTrex SE mai multe luni, scoateți bateriile. Datele stocate nu se pierd la scoaterea bateriilor.

Depozitarea pe termen lung

Atunci când nu intenționați să utilizați dispozitivul eTrex Solar timp de câteva luni, trebuie să încărcați bateria la cel puțin 50% înainte de depozitarea dispozitivului. Trebuie să depozitați dispozitivul într-o locație răcoroasă și uscată, cu temperaturi apropiate de nivelul normal al temperaturilor din interior. După depozitare, trebuie să reîncărcați dispozitivul complet înainte de utilizare.

Repornirea dispozitivului eTrex SE

Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este recomandată repornirea acestuia. Aceste operații nu șterg datele sau setările dvs.

- 1 Scoateți bateriile.
- 2 Reinstalați bateriile.
- 3 Menține apăsat butonul **ⓘ**.

Repornirea dispozitivului eTrex Solar

Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este recomandată repornirea acestuia. Aceste operații nu șterg datele sau setările dvs.

Mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 30 secunde.

Câmpuri de date

Pentru afișarea datelor, în cazul anumitor câmpuri de date este necesar să vă aflați în timpul navigării. Nu toate câmpurile de date sunt disponibile la toate modelele.

ALTIT.: altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării sau sub acesta.

APUS: ora apusului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

BAT.OBȚ.AZI: alimentare baterie obținută de la miezul nopții.

BATERIE: energia rămasă a bateriei.

CONT.CĂLĂT.: un calcul din mers al distanței parcurse de la ultima resetare.

CRON.: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.

DATA: ziua, luna și anul curent.

DESTINAȚIE: ultimul punct din cursă sau de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

DEV TR: distanța către stânga sau dreapta deviată de la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

DIR.BUSOLĂ: direcția în care vă deplasați pe baza busolei.

DIR.DEPL.: direcția de la locația curentă către o destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

DIRECȚIE: direcția în care vă deplasați.

DIRECȚIE GPS: direcția în care vă deplasați pe baza GPS-ului.

DIST.ACT.: distanța parcursă pentru traseul sau activitatea curente.

DIST DEST: distanța rămasă până la destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

DIST URM: distanța rămasă până la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

DIST VER DES: altitudinea dintre poziția curentă și destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

DIS V PN L UR: distanța ca diferență de nivel între poziția dvs. actuală și următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

DUR. OPR.: timpul cronometrat de oprire pentru activitatea curentă.

GPS: puterea semnalului satelitului GPS.

INDICATOR: o săgeată este îndreptată în direcția următorului punct sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

INT.SOL.: intensitate solară

LOCAȚIE: poziția curentă în latitudine și longitudine indiferent de setarea formatului poziției selectate.

LOCAȚIE ALT.: poziția locației dvs. alternative. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

LOCAȚIE DES.: poziția destinației dvs. finale. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

MD DEPL: viteza medie în timpul deplasării pentru activitatea curentă.

MD GLOB: viteza medie în mișcare și cu opriri de la ultima resetare.

NICIUNUL: acesta este un câmp gol de date.

ODOMETRU: un calcul din mers al distanței parcurse pentru toate călătoriile. Acest total nu se șterge când resetați datele călătoriei.

O E.SOS.DES: ora estimată la care veți ajunge la destinația finală (ajustată conform orei locale din locul de destinație). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

OES LA URM: ora estimată la care veți ajunge la următorul punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

ORA DIN ZI: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locație și de oră (format, fus orar, ora de vară).

PANTĂ: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul (distanță). De exemplu, dacă urcați 3 m (10 ft.) pentru fiecare 60 m (200 ft.) pe care călătoriți, panta este de 5%.

PCT UR: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

PE CURS: direcția în care trebuie să vă deplasați pentru a reveni pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

PRECIZIE GPS: marja de eroare în determinarea locației exacte. De exemplu, locația dvs. detectată prin GPS are o precizie de +/- 3,65 m (12 ft.).

RAP.PL.DES.: raportul de planare necesar pentru a coborî de la poziția curentă către altitudinea de destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

RAP PLA: raportul dintre distanța orizontală și distanța verticală parcurse.

RĂS./APUS: ora următorului răsărit de soare sau apus, pe baza poziției dvs. GPS.

RĂSĂRIT: ora răsăritului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

TIMP DEPL: timpul total petrecut în mișcare pentru activitatea curentă.

TOTAL TURĂ: timpul cronometrat pentru toate turele finalizate.

TP CĂL: un calcul din mers al duratei totale în mișcare și în repaus de la ultima resetare.

TP PN L DES: durata estimată rămasă până ajungeți la destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

TP PN L UR: durata estimată rămasă până ajungeți la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

TP TOT AC SC: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniți cronometrul și alergați timp de 10 minute, apoi opriți cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniți cronometrul și alergați timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de minute.

TP UL TR: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.

TRASEU: direcția de la locația de plecare la o destinație. Traseul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

TURĂ CURENTĂ: timpul cronometrat pentru tura curentă.

TURĂ MEDIE: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.

TURE: numărul de ture finalizate în cadrul activității curente.

VIRAJ: diferența de unghi (în grade) între relevmentul destinației dvs. și cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

VIT.MAX.: viteza de vârf pentru activitatea curentă.

VIT.VERT.: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.

VITEZĂ: viteza curentă de deplasare.

VT EF DEST: viteza cu care ajungeți la o destinație pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

VV DEST: raportul de urcare sau de coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

