


GARMIN®

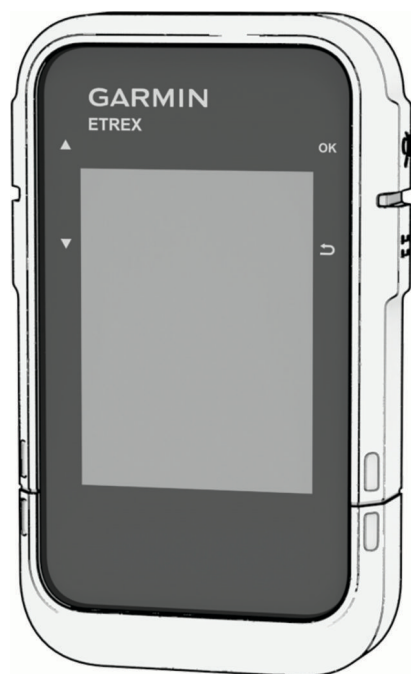

ETREX® SE/SOLAR

Príručka používateľa

© 2023 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, eTrex® a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Explore™ a Garmin Express™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto znáмок spoločnosťou Garmin podlieha licenci. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Úvod.....	1	Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu.....	11
Začíname.....	1	Odstránenie zemepisného bodu.....	11
Zapnutie zariadenia.....	1	Dráhy.....	12
eTrex SE Prehľad zariadenia.....	1	Vytváranie dráhy.....	12
Vloženie batérií AA.....	2	Navigácia po uloženej dráhe.....	12
Prehľad zariadenia eTrex Solar.....	3	Obrátenie dráhy.....	12
Nabíjanie zariadenia eTrex Solar.....	4	Zobrazenie uloženej dráhy na mape.....	12
Solárne nabíjanie.....	4	Zobrazenie zoznamu bodov dráhy...	12
Solárne nabíjanie pri vypnutom zariadení.....	4	Zobrazenie štatistík dráhy.....	12
Párovanie telefónu.....	5	Úprava dráhy.....	13
Vyhľadanie satelitných signálov.....	5	Vymazanie dráhy.....	13
Ponuka Napájanie.....	5	Aktivity.....	13
Zapnutie expedičného režimu.....	5	Informácie o prezeraní uloženej aktivity.....	13
Uzamknutie a odomknutie tlačidiel....	5	Zbierky.....	14
Zapnutie podsvietenia.....	5	Zobrazenie alebo skrytie zbierok.....	14
Pohľady.....	6	Navigácia.....	14
Prispôsobenie slučky pohľadov.....	6	Navigovanie do cieľa.....	14
Sledovacie stránky.....	6	Zmena aktívneho bodu dráhy.....	15
Zobrazenie aktuálnej aktivity.....	6	Zastavenie navigácie.....	15
Zastavenie aktuálnej aktivity.....	7	Navigácia späť na štart.....	15
Navigácia podľa mapy.....	7	Navigácia s funkciou Ukázať a ísť.....	15
Zmena orientácie mapy.....	7	Nastavenie mierky.....	15
Navigácia pomocou kompasu.....	7	Aplikácie v hlavnej ponuke.....	16
Používanie ukazovateľa kurzu.....	8	Výpočet rozlohy oblasti.....	16
Nastavenie referenčného severu.....	8	Skrýš geocache.....	16
Kalibrácia kompasu.....	9	Registrácia zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com.....	16
Zmena informačného panela.....	9	Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača.....	17
Prispôsobenie dátových polí.....	9	Obnovenie zoznamu geoskrýš.....	17
Nastavenia trasového počítača.....	9	Filtrovanie zoznamu geoskrýš.....	17
Uložené údaje.....	10	Navigácia ku geoskrýši.....	17
Navigačné body.....	10	Používanie tipov a stopy pri hľadaní geoskrýše.....	17
Navigácia k zemepisnému bodu.....	10	Zaznamenanie pokusu.....	18
Vyhľadanie zemepisného bodu podľa názvu.....	10	Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com...	18
Úprava zemepisného bodu.....	10	Stránka satelitu.....	18
Zobrazenie zemepisného bodu na mape.....	10	Prispôsobenie zariadenia.....	18
Premietnutie zemepisného bodu.....	11	Prispôsobenie hlavnej ponuky.....	18
Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu.....	11	Nastavenia záznamu.....	18

Nastavenia automatického ukladania	19
Nastavenia geoskrýš	19
Nastavenia mapy	19
Nastavenia telefónu	19
Nastavenia systému	20
Nastavenia času	21
Nastavenia kompasu	21
Nastavenia formátu polohy	21
Vynulovanie dát a nastavení	21

Informácie o zariadení..... 22

Aktualizácie produktov	22
Nastavenie aplikácie Garmin Express	22
Ako získať ďalšie informácie	22
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	22
Starostlivosť o zariadenie	22
Čistenie zariadenia	22
Správa údajov	23
Typy súborov	23
Pripojenie zariadenia k počítaču	23
Prenos súborov do zariadenia	23
Vymazávanie súborov	24
Odpojenie kábla USB	24
eTrex SE – technické údaje	24
eTrex Solar špecifikácie	25

Príloha.....25

Voliteľné príslušenstvo	25
Pripevnenie pútka	25
Riešenie problémov	26
Maximalizácia výdrže batérie	26
Dlhodobé uskladnenie	26
Dlhodobé uskladnenie	26
Reštartovanie zariadenia eTrex SE..	26
Reštartovanie zariadenia eTrex Solar	26
Dátové polia	27

Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Začíname

- 1 Vložte batérie do navigačného zariadenia (*Vloženie batérií AA, strana 2*) eTrex SE alebo nabite eTrex Solar navigačné zariadenie (*Nabíjanie zariadenia eTrex Solar, strana 4*).
- 2 Zapnite zariadenie a vyberte svoj jazyk (*Zapnutie zariadenia, strana 1*).
- 3 Spárujte zariadenie s aplikáciou Garmin Explore™ na telefóne (*Párovanie telefónu, strana 5*).
Aplikácia umožňuje prijímať oznámenia, zobrazovať predpovede počasia, vyhľadávať údaje o geoskrýši naživo a ďalšie funkcie.
- 4 Vyjdite von na voľné priestranstvo a počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity.
Keď zariadenie získa satelitný signál, automaticky začne sledovať vašu trasu a zaznamenávať ju ako aktivitu.
- 5 Používajte zariadenie na navigáciu do cieľa (*Navigovanie do cieľa, strana 14*).

Zapnutie zariadenia

Podržte tlačidlo ❶.

eTrex SE Prehľad zariadenia




① ①	Podržaním zapnete zariadenie. Podržaním otvoríte ponuku napájania. Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete podsvietenie.
② ▲	Stlačením sa posúvate cez ponuky, možnosti a nastavenia.
③ ▼	Stlačením sa posúvate cez ponuky, možnosti a nastavenia.
④ OK 📍	Stlačením tlačidla vyberte možnosť alebo otvorte ponuku stránky. Podržaním uložíte svoju aktuálnu polohu ako zemepisný bod.
⑤ ↶ ⏮	Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu stránku. Podržaním tlačidla zobrazíte slučku pohľadu.
⑥	D-krúžok krytu batérie.
⑦	Port USB (pod krytom batérie).
⑧	Upevňovacia plocha.

Vloženie batérií AA

eTrex SE napájajú batérie AA (nie sú súčasťou balenia).

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vložte dve batérie AA so správne otočenými pólmi.

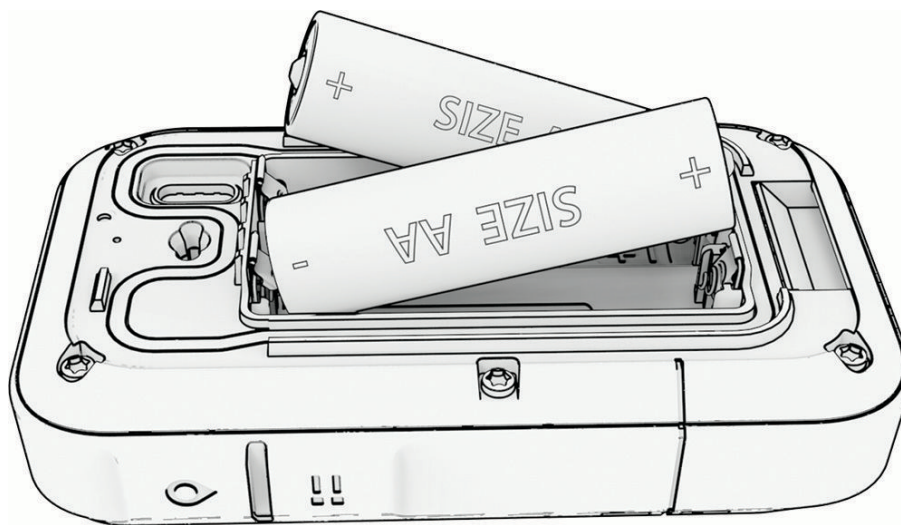


- 3 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

Výber typu batérie

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Systém** > **Typ batérie**.
- 3 Vyberte možnosť.

Prehľad zariadenia eTrex Solar

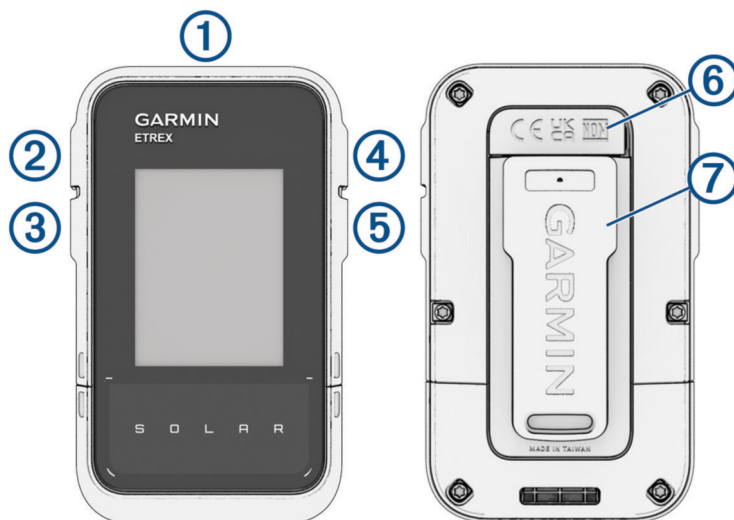

①	Podržaním zapnete zariadenie. Podržaním otvoríte ponuku napájania. Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete podsvietenie.
② ▲	Stlačením sa posúvate cez ponuky, možnosti a nastavenia.
③ ▼	Stlačením sa posúvate cez ponuky, možnosti a nastavenia.
④ OK 📍	Stlačením tlačidla vyberte možnosť alebo otvorte ponuku stránky. Podržaním uložíte svoju aktuálnu polohu ako zemepisný bod.
⑤ ↶ ⋮	Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu stránku. Podržaním tlačidla zobrazíte slučku pohľadu.
⑥	Port USB (pod ochranným krytom).
⑦	Upevňovacia plocha.


Nabíjanie zariadenia eTrex Solar

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*eTrex Solar špecifikácie, strana 25*).

- 1 Potiahnite nahor ochranný kryt ① portu USB ②.

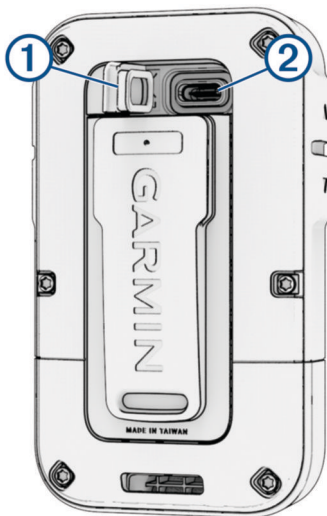

- 2 Napájací kábel pripojte do nabíjacieho portu na zariadení.
- 3 Opačný koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania sa zariadenie zapne.
- 4 Úplne nabite zariadenie.

Po nabití zariadenia zatvorte ochranný kryt.

Solárne nabíjanie

Solárne nabíjanie môže pomôcť optimalizovať a predĺžiť životnosť batérie. K solárnemu nabíjaniu dochádza vtedy, keď zariadenie zaznamená slnečné svetlo, a to aj vtedy, keď je vypnuté.

- Pravidelné používanie vonku na slnečnom svetle môže predĺžiť výdrž batérie.
- Nasmerujte obrazovku smerom k slnečnému svetlu, aby ste dosiahli čo najvyšší solárny zisk.
- Vyhnite sa nadmernému teplu, ktoré môže znemožniť nabíjanie.

POZNÁMKA: zariadenie sa chráni pred prehriatím a automaticky zastaví nabíjanie pri zvýšených teplotách.

POZNÁMKA: keď je zariadenie pripojené k externému zdroju nabíjania alebo keď je batéria úplne nabitá, zariadenie solárne nabíjanie nevyužíva.

Solárne nabíjanie pri vypnutom zariadení

- 1 Zariadenie umiestnite na slnečné miesto.
- 2 Podržaním tlačidla ❶ otvoríte ponuku napájania.
- 3 Vyberte položku **Vypnúť**.

Zariadenie prejde do režimu nízkej spotreby energie, nabíjania batérie a zobrazí sa obrazovka so štatistikami solárneho nabíjania. Displej sa automaticky vypne, keď sa prestane rozpoznávať slnečné žiarenie.

POZNÁMKA: obrazovku solárneho nabíjania môžete zapnúť alebo vypnúť v systémových nastaveniach (*Nastavenia systému, strana 20*).

Párovanie telefónu

Ak chcete používať pripojené funkcie vášho zariadenia eTrex, mali by ste ho spárovať s aplikáciou Garmin Explore.

- 1 Kompatibilný telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- 2 Na domovskej ponuke svojho zariadenia eTrex vyberte položku **Nastavenia** > **Pridať tel..**
- 3 Z obchodu s aplikáciami v telefóne nainštalujte aplikáciu Garmin Explore a otvorte ju.
- 4 V aplikácii vyberte možnosť **Zariadenia** a podľa pokynov na obrazovke svoje zariadenie spárujte.

Po spárovaní zariadenia a telefónu sa automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Vyhľadanie satelitných signálov

Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 až 60 sekúnd.

- 1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
- 2 V prípade potreby zapnite zariadenie.
- 3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity.
Kým zariadenie určuje vašu polohu GNSS, zobrazuje sa blikajúci .
 v stavovom riadku zobrazuje silu satelitného signálu.

Keď zariadenie získa satelitný signál, automaticky začne zaznamenávať vašu trasu ako aktivitu.

Ponuka Napájanie

Podržaním tlačidla  otvoríte ponuku napájania.

Vypnúť: slúži na vypnutie zariadenia.

Podsvietenie: slúži na úpravu jasu obrazovky.

Označ. zem. b.: uloženie aktuálnej polohy ako zemepisného bodu.

Expedícia: zapne expedičný režim ([Zapnutie expedičného režimu, strana 5](#)).

Tlač. uzamkn.: uzamkne tlačidlá zariadenia, aby sa zabránilo neúmyselnému stlačeniu tlačidiel ([Uzamknutie a odomknutie tlačidiel, strana 5](#)).

Zapnutie expedičného režimu

Pomocou expedičného režimu môžete predĺžiť životnosť batérie. V expedičnom režime navigačné zariadenie zhromažďuje menej bodov trasy GPS a vypne pripojenie Bluetooth®.

- 1 Podržaním tlačidla  otvoríte ponuku napájania.
- 2 Vyberte položku **Expedícia**.

Uzamknutie a odomknutie tlačidiel

Tlačidlá môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselnému stlačeniu tlačidiel.

- 1 Podržaním tlačidla  otvoríte ponuku napájania.
- 2 Vyberte položku **Tlač. uzamkn..**
- 3 Podržaním tlačidla  odomknete tlačidlá.

Zapnutie podsvietenia

Podsvietenie zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Podsvietenie sa automaticky zapne pri zobrazení upozornení a hlásení.

Pohľady

Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými pohľadmi, ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré pohľady vyžadujú pripojenie Bluetooth ku kompatibilnému telefónu ([Párovanie telefónu, strana 5](#)).

Podržte tlačidlo  na zobrazenie slučky pohľadu.

Solárne: zobrazuje grafy intenzity slnečného vstupu a získané minúty výdrže batérie.

POZNÁMKA: tento pohľad je k dispozícii iba v eTrex Solar navigačnom zariadení.

Kompas: zobrazuje elektronický kompas.

Vých/záp sl.: zobrazuje časy východu a západu slnka na základe vašej polohy GPS.

Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia z vášho spárovaného telefónu.

Fáza mesiaca: zobrazí čas východu a západu mesiaca a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.

Geoskrýše: zobrazí najbližšiu stiahnutú geoskrýšu. Počas navigácie tento pohľad zobrazuje geoskrýšu, ku ktorej navigujete.

Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, novinky na sociálnych sieťach a ďalšie informácie z vášho spárovaného telefónu.

Prispôsobenie slučky pohľadov

Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v slučke pohľadov.

1 Podržte tlačidlo  na zobrazenie slučky pohľadu.

2 Vyberte položku **Upraviť**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zmeniť umiestnenie pohľadu v slučke, vyberte pohľad a stláčaním tlačidla  alebo  zmeníte jeho umiestnenie.
- Ak chcete odstrániť pohľad zo slučky, vyberte daný pohľad stlačte tlačidlo položku **OK**.
- Ak chcete do slučky pridať nový pohľad, vyberte možnosť **Pridať**.

Sledovacie stránky

V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a výberom  alebo  prechádzajte stránkami. Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností pre jednotlivé stránky.

Stránka mapy: zobrazuje vašu polohu a kurz na mape.

Počas jazdy sa ikona polohy pohybuje a zanecháva za sebou záznam trasy (trasu). Na mape sa zobrazia názvy a symboly zemepisných bodov.

Stránka kompasu: naviguje vás do cieľa zobrazením kompasu a ukazovateľa smeru.

Trasový počítač: zobrazuje užitočné štatistiky, napríklad aktuálnu rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a nadmorskú výšku. Zobrazené údajové polia si môžete prispôbiť.

Navigačná stránka: táto stránka sa zobrazí počas navigácie. Zobrazuje názov miesta, vzdialenosť do konečného cieľa, rýchlosť jazdy a smerovú šípku. Navigovať môžete podľa šípky.

Zobrazenie aktuálnej aktivity

Zariadenie začne predvolene automaticky zaznamenávať trasu ako aktivitu, keď je zapnuté a získalo satelitné signály. Aktivitu môžete pozastaviť a obnoviť manuálne.

1 Stlačením  alebo  v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.

2 Vyberte položku **Sledovanie**.

3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.

4 Vyberte položku **Ovlád. sledovania**.

Zastavenie aktuálnej aktivity

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Sledovanie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte **Ovlád. sledovania**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Na pozastavenie záznamu vyberte položku **Pozastaviť**.
 - Na uloženie aktivity vyberte položky **Uložiť** > **Hotovo**.
TIP: pred uložením aktivity môžete upraviť názov alebo typ.
 - Ak chcete aktivitu odstrániť, vyberte položku **Odhodiť**.

Navigácia podľa mapy

- 1 Aktivujte navigáciu do cieľa ([Navigovanie do cieľa, strana 14](#)).
- 2 V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na stránku mapy. Cesta do vášho cieľa je na mape vyznačená čiarou. Ikona polohy predstavuje vašu polohu. Keď sa pohybuje, ikona sa posúva a znázorňuje vašu trasu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Pos./pribl. m..**
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Pomocou tlačidla **OK** prepínate medzi posúvaním nahor a nadol, posúvaním vľavo a vpravo alebo priblížením.
 - Na posunutie alebo priblíženie mapy stlačte ▲ a ▼.
 - Ak chcete funkciu ukončiť, stlačte tlačidlo ↶.

Zmena orientácie mapy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na stránku mapy.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 3 Vyberte položky **Nast. mapy** > **Orientácia**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Na sever** sa zobrazí sever v hornej časti stránky.
 - Výberom položky **Trasa hore** sa zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti stránky.

Navigácia pomocou kompasu


Pri navigovaní do cieľa ukazuje ▲ smer vašej cesty bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybuje.

- 1 Aktivujte navigáciu do cieľa ([Navigovanie do cieľa, strana 14](#)).
- 2 V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na stránku kompasu.
- 3 Otáčajte sa dovtedy, kým ▲ nebude ukazovať smerom k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom až k cieľu.

Používanie ukazovateľa kurzu

Ukazovateľ kurzu je najpraktickejší, keď sa nechávate navigovať do cieľa priamou trasou, napríklad pri navigácii na vode. Môže vám pomôcť dostať sa späť na líniu kurzu, ak sa vychýlite od kurzu pri vyhýbaní sa prekážkam alebo nebezpečenstvám.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na stránku kompasu.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 3 Ak chcete aktivovať ukazovateľ kurzu, vyberte položky **Nast. kompasu > Kurzor > Kurz (CDI)**.

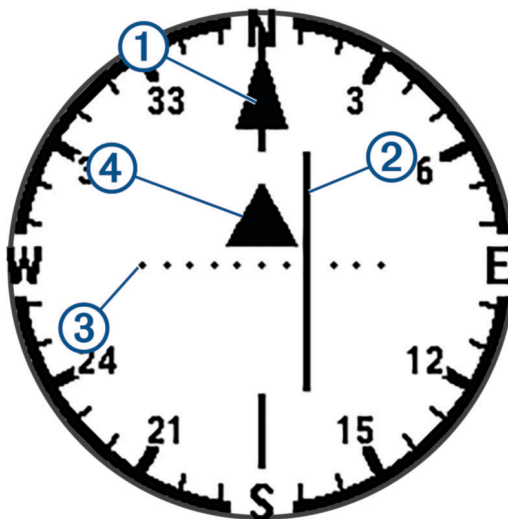

①	Ukazovateľ línie kurzu. Označuje smer požadovanej línie kurzu od počiatočného bodu k vášmu ďalšiemu zemepisnému bodu.
②	Indikátor odchylenia sa od kurzu (CDI). Označuje umiestnenie požadovanej línie kurzu vo vzťahu k vašej polohe. Keď je indikátor CDI zarovnaný s ukazovateľom línie kurzu, máte správny kurz.
③	Vzdialenosť odchylenia sa od kurzu. Bodky indikujú vašu vzdialenosť od kurzu. Vzdialenosť znázorňovaná každou bodkou je označená mierkou v pravom hornom rohu.
④	Indikátor k a od. Označuje, či ste za nasledujúcim zemepisným bodom.

Nastavenie referenčného severu

Môžete nastaviť referenciu smeru, ktorá sa použije pri výpočte informácií kurzu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na stránku kompasu.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 3 Vyberte položky **Nast. kompasu > Ref. sever**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nastaviť geografický sever ako referenciu kurzu, vyberte položku **Skutočný**.
 - Ak chcete automaticky nastaviť magnetickú deklináciu pre vašu polohu, vyberte položku **Magnetický**.
 - Ak chcete nastaviť súradnice severu (000 stupňov) ako referenciu kurzu, vyberte položku **Súradnice**.

Kalibrácia kompasu

Než začnete s kalibráciou elektronického kompasu, musíte sa nachádzať v exteriéri a ďalej od objektov, ktoré vplývajú na magnetické polia, ako sú autá, budovy či drôty elektrického vedenia.

Zariadenie eTrex disponuje 3-osovým elektronickým kompasom. Kompas by ste mali kalibrovať po prejení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty alebo výmene batérií.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na stránku kompasu.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 3 Vyberte položku **Kalibrovať kompas > Štart**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena informačného panela

Informačný panel zobrazuje dátové polia alebo iné informácie v hornej časti sledovacích stránok. Typ a usporiadanie informácií môžete zmeniť výberom rôznych informačných panelov.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Sledovanie**.
- 2 Stlačením ▲ alebo ▼ prejdite na stránku, ktorú prispôbujete.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Zmeniť infopanel**.
- 5 Vyberte možnosť.

Prispôbenie dátových polí

Skôr ako budete môcť prispôbiť dátové polia, musíte povoliť informačný panel s dátovými poľami na sledovacích stránkach.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Sledovanie**.
- 2 Stlačením ▲ alebo ▼ prejdite na stránku, ktorú prispôbujete.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Upr. dát. polia**.
- 5 Vyberte dátové pole.
- 6 Vyberte možnosť.

Nastavenia trasového počítacza

V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na trasový počítač. Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností. Vyberte položku **Ďalšie možn..**

Vynul. tr. dáta: vynulovanie všetkých hodnôt na trasovom počítachi. V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred začiatkom trasy informácie o trase.

Ďalšie údaje: pridanie ďalších dátových polí do trasového počítacza.

Menej údajov: odstránenie dátových polí z trasového počítacza.

Vložiť stranu: vloženie ďalšej stránky s prispôsobiteľnými dátovými poľami.

Odstr. stránku: odstránenie ďalšej stránky s prispôsobiteľnými dátovými poľami.

Obn. pred. nast.: obnovenie predvolených výrobných nastavení trasového počítacza.

Uložené údaje

V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Uložené**.

Navigačné body: zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili.

Dráhy: dráha je rad zemepisných bodov alebo polôh, ktoré vás dovedú do konečného cieľa.

Aktivity: zariadenie zaznamenáva vašu cestu ako aktivitu.

Zbierky: pomocou aplikácie Garmin Explore môžete zoskupovať súvisiace zemepisné body, dráhy alebo aktivity do zbierok. Údaje v jednotlivých zbierkach môžete v zariadení zobrazíť alebo skryť.

Navigačné body

Navigácia k zemepisnému bodu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Chod'**.
V predvolenom nastavení sa vaša trasa k zemepisnému bodu zobrazí na mape ako priama čiara.

Vyhľadanie zemepisného bodu podľa názvu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať**.

Úprava zemepisného bodu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte uložený zemepisný bod.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Upraviť**.
- 6 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov alebo polohu.
- 7 Zadajte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie zemepisného bodu na mape

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Zobr. na mape**.

Premietnutie zemepisného bodu

Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z označenej polohy na nové miesto.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Prem. z. b.**.
- 6 Nastavte kurz, vyberte jednotku merania a zadajte vzdialenosť.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** uložte.

Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu

Presnosť polohy zemepisných bodov môžete spresniť spriemerovaním údajov o polohe. Pri priemerovaní navigačné zariadenie zaznamená niekoľko meraní GPS toho istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta presnejšie umiestnenie.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Pr. zemep. b.**.
- 6 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
- 7 Vyberte položku **Štart**.
- 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 9 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %, vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod zhromaždite štyri až osem vzoriek, pričom medzi odbermi jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.

Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu

Umiestnenie zemepisného bodu je možné zmeniť. Ak napríklad premiestnite vozidlo, môžete umiestnenie zmeniť na vašu aktuálnu polohu.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Premiest. sem**.

Umiestnenie zemepisného bodu sa zmení na vašu aktuálnu polohu.

Odstránenie zemepisného bodu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Dráhy

Vytváranie dráhy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Uložené > Dráhy > Prid. dráhu**.
- 3 V prípade potreby upravte názov dráhy a podržte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **Pridajte polohu**.
- 5 Vyberte kategóriu.
- 6 Vyberte prvý bod na dráhe.
- 7 Výberom položky **Pridajte polohu** pridáte na dráhu ďalšie body.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Navigácia po uloženej dráhe

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Obrátenie dráhy

Začiatkový a koncový bod dráhy môžete vzájomne vymeniť a použiť navigáciu v opačnom smere.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Chod' sm. späť**.

Zobrazenie uloženej dráhy na mape

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Zobr. na mape**.

Zobrazenie zoznamu bodov dráhy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte možnosť **Body dráhy**.

Zobrazenie štatistík dráhy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Vš. štatistiky**.

Úprava dráhy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Ďalšie možn..**
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť názov dráhy, vyberte možnosť **Premenovať**.
 - Ak chcete bod odstrániť z dráhy, vyberte položku **Upraviť body**, vyberte bod a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete zmeniť poradie bodov na dráhe, vyberte položku **Upraviť body**, vyberte bod a stlačte ▲ alebo ▼.
 - Ak chcete na dráhu pridať ďalšie body, vyberte položku **Upraviť body**, a vyberte položku **Pridajte polohu**.
 - Ak chcete na mape zobrazíť alebo skryť dráhu, vyberte prepínač **Zobr. na mape**.

Vymazanie dráhy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Aktivity

Informácie o prezeraní uloženej aktivity

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu a zobrazia sa informácie o aktivite, ako sú čas a vzdialenosť.

Navigácia podľa uloženej aktivity

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Zobrazenie uloženej aktivity na mape

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Zobr. na mape**.

Zobrazenie štatistík aktivity

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Vš. štatistiky**.

Vytvorenie dráhy z uloženej aktivity

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené** > **Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Ulož. ako dr..**

Zobrazenie alebo skrytie uloženej aktivity na mape

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené** > **Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položky **Zobr. na mape** alebo **Skryť na mape**.

Odstránenie uloženej aktivity

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené** > **Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Zbierky

Zobrazenie alebo skrytie zbierok

Môžete vytvárať zbierky v aplikácii Garmin Explore. Ak chcete v navigačnom zariadení zobrazíť údaje zo svojich zbierok, spárujte ho s aplikáciou ([Párovanie telefónu, strana 5](#)).

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené** > **Zbierky**.
- 3 Pomocou prepínača môžete jednotlivé zbierky zobrazíť alebo skryť.

Navigácia

Môžete sa navigovať k zemepisnému bodu, dráhe, aktivite, geoskrýši alebo k akejkoľvek polohe uloženej v zariadení. Na navigovanie do cieľa môžete využiť mapu alebo kompas.

Navigovanie do cieľa

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Navigovať**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte cieľ.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 6 Vyberte položku **Chod'**.

Do slučky sledovacej stránky sa pridá navigačná stránka. Navigovať môžete pomocou navigačnej stránky, mapy alebo kompasu.

Zmena aktívneho bodu dráhy

Počas navigácie na dráhe môžete zmeniť aktívny bod dráhy, ak sú povolené manuálne prechody dráhy (*Nastavenia systému, strana 20*).

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Sledovanie**.
- 3 Prejdite na navigačnú stránku.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte možnosť **Body dráhy**.
- 6 Vyberte bod zo zoznamu.

Zastavenie navigácie

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Sledovanie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Zastaviť navig.**.

Navigácia späť na štart

Počas navigácie môžete využiť navigáciu späť na začiatkové miesto aktivity. Môže to byť užitočné na vyhľadanie cesty späť do tábora či vrátenie sa na začiatok turistického chodníka.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Späť na Štart**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak sa chcete spätne navigovať na začiatok vašej aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položku **TracBack**.
 - Ak sa chcete spätne navigovať na začiatok vašej aktivity po priamej čiare, vyberte položku **Vzdušnou čiarou**.

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Ukázať a ísť**.
- 3 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
- 4 Na spustenie navigácie stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie mierky

Môžete nastaviť mierku pre vzdialenosť medzi bodkami na indikátore odchýlenia sa od kurzu pri navigácii s funkciou Ukázať a ísť.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie** a stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na stránku kompasu.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 3 Vyberte položku **Nast. mierku**.
- 4 Vyberte možnosť.

Aplikácie v hlavnej ponuke

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.

POZNÁMKA: niektoré aplikácie sa predvolene nezobrazujú v hlavnej ponuke. Predtým, ako budete môcť vybrať aplikáciu, musíte ju pridať do hlavnej ponuky (*Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 18*).

Výp. plochy: umožňuje vypočítať rozlohu určitej oblasti (*Výpočet rozlohy oblasti, strana 16*).

Geoskrýše: zobrazí zoznam stiahnutých geoskrýš (*Skrýše geocache, strana 16*).

Fáza mesiaca: zobrazí čas východu a západu mesiaca a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.

Navigovať: umožňuje vám navigovať do cieľa (*Navigácia, strana 14*).

Upozornenia: upozornia vás, aby ste si pozreli prichádzajúce hovory, textové správy, novinky na sociálnych sieťach a ďalšie informácie z vášho spárovaného telefónu (*Párovanie telefónu, strana 5*).

Prem. z. b.: umožňuje vám vytvoriť nové miesto premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z označenej polohy na nové miesto (*Premietnutie zemepisného bodu, strana 11*).

Satelit: zobrazí informácie o vašom aktuálnom satelite GPS (*Stránka satelitu, strana 18*).

Uložené: umožňuje vám spravovať uložené body trasy, kurzy, aktivity a zbierky (*Uložené údaje, strana 10*).

Nastavenia: umožňuje prispôbiť nastavenia zariadenia a systému (*Prispôsobenie zariadenia, strana 18*).

Ukázať a ísť: umožňuje namieriť zariadenie na objekt v diaľke a použiť tento objekt ako referenčný bod pri navigácii (*Navigácia s funkciou Ukázať a ísť, strana 15*).

Solárne: zobrazuje grafy intenzity slnečného vstupu a získané minúty výdrže batérie.

POZNÁMKA: tento pohľad je k dispozícii iba v eTrex Solar navigačnom zariadení.

Stopky: umožňujú používať časovač, sledovať okruhy a stopovať okruhy.

Vých/záp sl.: zobrazuje časy východu a západu slnka na základe vašej polohy GPS.

Sledovanie: zobrazuje mapu, kompas, trasový počítač a navigačné stránky (*Sledovacie stránky, strana 6*).

Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia zo spárovaného telefónu (*Párovanie telefónu, strana 5*).

Pr. zem. b.: umožňuje presnejšie vymedzenie polohy zemepisného bodu (*Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu, strana 11*).

Výpočet rozlohy oblasti

1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.

2 Vyberte položku **Výp. plochy** > **Štart**.

POZNÁMKA: aby bolo možné túto aplikáciu vybrať, môže byť potrebné pridať ju do hlavnej ponuky (*Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 18*).

3 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete vypočítať.

4 Keď skončíte, vyberte položku **Uložiť**.

Skrýše geocache

Hľadanie geoskrýš je aktivita na princípe pátrania po pokladoch, v ktorej hráči ukrývajú alebo hľadajú ukryté skrýše pomocou stôp a súradníc GPS.

Registrácia zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com

Svoje zariadenie môžete zaregistrovať na webovej lokalite www.geocaching.com a vyhľadať si zoznam geoskrýš nablízku alebo vyhľadávať aktuálne zverejnené informácie o miliónoch geoskrýš.

1 Pripojte sa k aplikácii Garmin Explore (*Párovanie telefónu, strana 5*).

2 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.

3 Vyberte položky **Nastavenia** > **Geoskrýše** > **Zaregist. zar.**.

Zobrazí sa aktivačný kód.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie sa na webovú lokalitu Geocaching.com

Po registrácii si môžete geoskrýše prezerať na webovej lokalite www.geocaching.com vo svojom zariadení, keď je bezdrôtovo pripojené k sieti.

- Pripojte sa k aplikácii Garmin Explore.

Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača

Geoskrýše môžete manuálne nahráť do svojho zariadenia pomocou počítača (*Prenos súborov do zariadenia, strana 23*). Súbor geoskrýš môžete umiestniť do súboru GPX a importovať ich do priečinka GPX v zariadení. Vďaka prémiovému členstvu, ktoré možno získať na stránke geocaching.com, môžete využívať funkciu „Lists“, ktorá slúži na nahrávanie veľkej skupiny geoskrýš do vášho zariadenia ako jediného súboru GPX.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.geocaching.com.
- 3 V prípade potreby si vytvorte konto.
- 4 Prihláste sa.
- 5 Postupujte podľa pokynov na stránke geocaching.com a vyhľadajte a prevezmite skrýše geocache do svojho zariadenia.

Obnovenie zoznamu geoskrýš

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Geoskrýše > Obnoviť**.
Vaše stiahnuté geoskrýše budú nahradené 25 najbližšími geoskrýšami.

Filtrovanie zoznamu geoskrýš

Zoznam geoskrýš môžete filtrovať na základe určitých faktorov, napríklad podľa nájdených a nenájdených.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte možnosti **Geoskrýše > Filtrovať**.
- 3 Vyberte možnosť.

Navigácia ku geoskrýši

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 3 Vyberte geoskrýšu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Chod**.

Používanie tipov a stopy pri hľadaní geoskrýše

Pri hľadaní geoskrýše môžete ako pomôcky využívať tipy alebo stopy, napríklad popis alebo súradnice.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 3 Vyberte geoskrýšu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete geoskrýšu zobrazíť na mape, vyberte položku **Zobr. na mape**.
 - Ak chcete zobrazíť podrobnosti o geoskrýši, vyberte položku **Popis**.
 - Ak chcete zobrazíť spätnú väzbu ku geoskrýši od predchádzajúcich pátračov, vyberte položku **Zobr. záznamy**.
 - Ak chcete zobrazíť pomôcku s informáciami o polohe geoskrýše, vyberte položku **Zobrazíť radu**.

Zaznamenanie pokusu

Keď sa pokúsite nájsť geoskrýšu, svoje výsledky môžete zaznamenať. Niektoré geoskrýše si môžete overiť na stránke www.geocaching.com.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 3 Vyberte geoskrýšu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Zaznam. pokus**.
- 6 Vyberte položku **Nájdené, Nenašla sa, Nesprevádzkované** alebo **Potrebuje opravu**.
- 7 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Hotovo**.
 - Ak chcete spustiť navigáciu k najbližšej geoskrýši, vyberte položku **Nájsť ďalš. najbl.**

Ak ste sa prihlásili na stránke www.geocaching.com, záznam sa automaticky nahrá do vášho účtu na stránke www.geocaching.com.

Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com

Ak prevádzkate vlastníctvo zariadenia na inú osobu, môžete zrušiť registráciu tohto zariadenia na webovej lokalite geocaching.com.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Geoskrýše > Zruš. registr. zar..**

Stránka satelitu

Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.

Prispôsobenie zariadenia

Prispôsobenie hlavnej ponuky

Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v hlavnej ponuke.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v zozname, vyberte položku zoznamu a stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zmeňte jej umiestnenie.
 - Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, vyberte danú položku a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, vyberte možnosť **Pridať**.

Nastavenia záznamu

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položku **Nastavenia > Nahrávanie**.

Metóda: slúži na nastavenie spôsobu zaznamenania. Možnosť **Inteligentné** zaznamenáva body variabilne tak, aby vytvorila optimálny záznam vašej trasy. Môžete tiež zaznamenávať body každú sekundu.

Typ aktivity: pre zariadenie nastaví predvolený typ aktivity.

Aut. spust.: nastavenie zariadenia tak, aby začalo nový záznam automaticky, keď skončí predchádzajúci záznam.

Auto Pause: nastavenie zariadenia tak, aby prestalo trasu zaznamenávať, keď sa prestanete pohybovať.

Autom. uložiť: nastavenie automatizovaného rozvrhu na ukladanie vašich záznamov. Pomáha to organizovať vaše trasy a šetriť miesto v pamäti (*Nastavenia automatického ukladania, strana 19*).

Záznam trasy: nastavenie možnosti zaznamenávania trasy.

Nastavenia automatického ukladania

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia** > **Nahrávanie** > **Autom. uložiť**.

Automaticky: po štyroch dňoch, keď nebol zaznamenaný žiadny bod, automaticky uloží aktuálny záznam.

Denne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho dňa a začne nový, keď v nový deň zapnete zariadenie.

Týždenne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho týždňa a začne nový, keď v novom týždni zapnete zariadenie.

Nikdy: nikdy automaticky neukladá aktuálny záznam.

Nastavenia geoskrýš

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia** > **Geoskrýše**.

Zaregistr. zar.: umožňuje zaregistrovať zariadenie na stránke geocaching.com ([Registrácia zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com, strana 16](#)).

Zruš. registr. zar.: umožňuje odstrániť dáta geoskrýš v reálnom čase zo zariadenia a odstrániť registráciu zariadenia z lokality geocaching.com ([Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com, strana 18](#)).

Štýl geocache: nastaví zariadenie na zobrazovanie zoznamu geoskrýš pomocou názvov alebo kódov.

Nájsť geoskrýše: umožňuje upraviť počet nájdených geoskrýš. Tento počet sa automaticky zvýši po zaznamenaní nálezu ([Zaznamenanie pokusu, strana 18](#)).

Aut. nahr. den.: umožňuje vám automaticky nahrávať denníky na lokalitu geocaching.com.

Nastavenia mapy

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa**.

Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa zobrazuje na stránke. Možnosť **Na sever** zobrazí sever v hornej časti stránky. Možnosť **Trasa hore** zobrazí váš aktuálny smer pohybu otočený k hornej časti stránky.

Auto. priblíž.: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

Navigačné body: zobrazí alebo skryje zemepisné body na mape.

Geoskrýše: zobrazí alebo skryje geoskrýše na mape.

Mestá: zobrazí alebo skryje mestá na mape.

Dráhy: zobrazí alebo skryje dráhy na mape.

Vyberte dráhy.: keď sú dráhy zobrazené na mape, môžete vybrať jednotlivé dráhy, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.

Aktivity: zobrazí alebo skryje aktivity na mape.

Výber aktivity: keď sú aktivity zobrazené na mape, môžete vybrať jednotlivé dráhy, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.

Línie mriežky: zobrazí alebo skryje línie mriežky na mape.

Nahrávanie: zobrazí alebo skryje záznamy na mape.

Infopanel: slúži na nastavenie zobrazenia infopanelu na mape. Každý informačný panell zobrazuje iné informácie o dráhe alebo celi.

Nastavenia telefónu

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia** > **Telefón**.

Stav: zapína technológiu Bluetooth a zobrazuje aktuálny stav pripojenia.

Upozornenia: zobrazí alebo skryje upozornenia smartfónu.

Nepamät. tel.: odstráni pripojený smartfón. Táto možnosť je k dispozícii až po spárovaní smartfónu.

Nastavenia systému

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém**.

Režim expedície: umožňuje vám prispôsobiť nastavenia expedičného režimu. Možnosť **Automaticky** automaticky zapne expedičný režim po dvoch minútach nečinnosti. Možnosť **Manuálne** umožňuje zapnúť expedičný režim pomocou ponuky napájania (*Zapnutie expedičného režimu, strana 5*). Možnosť **Interval** určuje, ako často sa zaznamenávajú body trasy GPS.

Satelit: umožňuje zmeniť satelitný systém. Možnosť **Iba GPS** aktivuje satelitný systém GPS. Možnosť **Viaceré GNSS** umožňuje viacero globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS). Možnosť **Režim ukážky** vypne funkciu GPS.

POZNÁMKA: používanie viacerých satelitných systémov GNSS ponúka vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. To však môže znížiť výdrž batérie rýchlejšie ako používanie samotného systému GPS.

Možnosť **Viac pásiem** umožňuje používanie viacpásmových systémov v zariadení eTrex Solar.

POZNÁMKA: multipásmové systémy používajú multifrekvenčné pásma a umožňujú konzistentnejšie záznamy o sledovaní a zlepšené polohovanie pri použití zariadenia v náročných podmienkach. To však môže znížiť výdrž batérie rýchlejšie ako používanie samotného systému GPS.

Zap. auto. preb.: zobrazí obrazovku so štatistikami solárneho nabíjania, keď je zariadenie vypnuté a rozpozná slnečné žiarenie.

POZNÁMKA: toto nastavenie je k dispozícii iba v zariadení eTrex Solar.

Percentá batérie: zobrazí zostávajúcu výdrž batérie v percentách.

POZNÁMKA: toto nastavenie je k dispozícii iba v zariadení eTrex Solar.

Zobraziť: umožňuje nastaviť jas podsvietenia a dĺžku času pred vypnutím podsvietenia.

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v navigačnom zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp.

Navigačné body: umožňuje zmeniť typ automatického názvu pre zemepisné body a zadať vlastnú predponu pre automaticky pomenované zemepisné body.

Ponuky jedál: umožňuje prispôsobiť hlavnú ponuku (*Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 18*) a slučku pohľadov (*Prispôsobenie slučky pohľadov, strana 6*).

Typ batérie: umožňuje zmeniť typ používanej batérie AA, ktoré používate v navigátore eTrex SE navigator (*Výber typu batérie, strana 3*).

Jednotky: nastavuje jednotky merania použité pre navigačné zariadenie.

Čas: slúži na nastavenie formátu času a časového pásma (*Nastavenia času, strana 21*).

Kompas: umožňuje upraviť nastavenia kurzu kompasu (*Nastavenia kompasu, strana 21*).

Formát pozície: slúži na nastavenie formátu geografickej pozície a možnosti dátumu (*Nastavenia formátu polohy, strana 21*).

Prenos dráhy: nastavuje, ako navigačné zariadenie prejde z jedného bodu na dráhe k ďalšiemu. Možnosť **Automaticky** vás automaticky nasmeruje k ďalšiemu bodu na dráhe, možnosť **Vzdialenosť** vás nasmeruje k ďalšiemu bodu na dráhe, keď ste v určenej vzdialenosti od vášho aktuálneho bodu, a možnosť **Manuálne** umožňuje vybrať ďalší bod v na dráhe (*Zmena aktívneho bodu dráhy, strana 15*).

Prech. dráhy vzd.: nastavuje, ako blízko k aktívnemu bodu dráhy musíte byť, aby navigátor prešiel na ďalší bod, keď je možnosť **Vzdialenosť** zvolená ako nastavenie položky **Prenos dráhy**.

Režim USB: nastavuje, aby zariadenie pri pripojení k počítaču používalo protokol prenosu médií (MTP) alebo režim Garmin®.

Aktual. softvéru: umožňuje inštalovať aktualizácie softvéru stiahnuté do navigačného zariadenia.

Obn.: umožňuje obnoviť všetky údaje a nastavenia (*Vynulovanie dát a nastavení, strana 21*).

Nastavenia času

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie. Pomocou voľby **Automaticky** sa časové pásmo nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.

Posun času: nastavenie zariadenie na používanie letného času.

Nastavenia kompasu

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Kompas**.

Zobraziť: nastaví smer kurzu na kompase na písmená, stupne alebo miliradiány.

Ref. sever: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase ([Nastavenie referenčného severu, strana 8](#)).

Kurzor: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje na mape. **Smer k cieľu** ukazuje smer vášho cieľa. **Kurz (CDI)** zobrazuje váš vzťah k línii kurzu, ktorá vedie do cieľa.

Kompas: slúži na automatické prepnutie z elektronického kompasu na GPS kompas, keď sa dlhší čas pohybujete vyššou rýchlosťou.

Kalibrovať: umožňuje kalibrovať kompas, ak nereaguje správne. Napr. po presune na veľké vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty ([Kalibrácia kompasu, strana 9](#)).

Infopanel: slúži na nastavenie zobrazenia informačného panelu na kompase. Každý informačný panel zobrazuje iné informácie o dráhe alebo cieľi.

Nastavenia formátu polohy

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Formát pozície**.

Formát: nastaví formát polohy, v ktorom sa zobrazí hodnota polohy.

Údaj: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Geoid: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Vynulovanie dát a nastavení

1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Obn..**

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete vynulovať dáta pre konkrétnu trasu, napríklad vzdialenosť a priemerné údaje, vyberte položku **Vynul. tr. dáta**.
- Ak chcete odstrániť všetky uložené zemepisné body, vyberte položku **Vymazať zem. b..**
- Ak chcete vymazať údaje zaznamenané od spustenia aktuálnej aktivity, vyberte položku **Vymaz. záznam**.

POZNÁMKA: zariadenie naďalej zaznamenáva nové údaje pre aktuálnu aktivitu.

- Ak chcete obnoviť všetky nastavenia zariadenia na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Vynul. vš. nast..**

POZNÁMKA: obnovením všetkých nastavení sa z vášho zariadenia vymaže všetka aktivita geoskrýš.

- Ak chcete odstrániť všetky uložené používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia v zariadení na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Vymazať všet..**

POZNÁMKA: táto možnosť vymaže vaše osobné údaje, história a uložené používateľské údaje vrátane dráh a zemepisných bodov.

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Do svojho telefónu si nainštalujte aplikáciu Garmin Explore.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Nahratie údajov do aplikácie Garmin Explore
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ v hlavnej ponuke prechádzajte na navigácii aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte položku **Info**.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, krém na opaľovanie ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Čistenie zariadenia

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Správa údajov

Typy súborov

Príručné zariadenie podporuje tieto typy súborov:

- Súbory zo zariadenia Garmin Explore.
- Súbory GPX ciest, prejdenných trás a zemepisných bodov.
- Súbory GPX geoskrýš ([Stahovanie geoskrýš pomocou počítača, strana 17](#)).
- Dráhy, aktivity a miesta (zemepisné body) FIT.

Pripojenie zariadenia k počítaču

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

- 1 Vyberte možnosť podľa svojho zariadenia:
 - Na eTrex Solar navigátore potiahnite nahor ochranný kryt portu USB.
 - Na navigátore eTrex SE otočte D-kružok v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor otvorte zadný kryt.
- 2 Kábel pripojte do USB portu na zariadení.
- 3 Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
POZNÁMKA: operačné systémy Mac® predvolene nerozpoznávajú zariadenie. Musíte použiť softvér Garmin Express na interakciu so súborami na zariadení.

Prenos súborov do zariadenia

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
POZNÁMKA: operačné systémy Mac predvolene nerozpoznávajú zariadenie. Musíte použiť softvér Garmin Express na interakciu so súborami na zariadení.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel zariadenia.
- 6 Prejdite na priečinok.
POZNÁMKA: väčšina typov súborov má pomenovaný priečinok v priečinku Garmin.
- 7 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia.

Prenos súborov GPX do zariadenia

Do zariadenia môžete uložiť maximálne 10 trás GPX, 10 ciest GPX, 5 geoskrýš GPX a 50 zemepisných bodov GPX. Do priečinka na súbory GPX môžete naraz uložiť maximálne 30 súborov GPX.

- Na importovanie trás, ciest a zemepisných bodov GPX do existujúcej aplikácie **Uložené** v hlavnej ponuke skopírujte súbory GPX do priečinka **NewFiles** v zariadení.
GPX cesty a trate sa prevedú na dráhy FIT. Tieto súbory sa synchronizujú s aplikáciou Garmin Explore.
- Na importovanie geoskrýš GPX do existujúcej aplikácie **Geoskrýše** v hlavnej ponuke skopírujte súbory GPX do priečinka **GPX** v zariadení.
Zemepisné body GPX sa prevedú na zemepisné body FIT. Tieto súbory sa synchronizujú s aplikáciou Garmin Explore.
- Na importovanie zemepisných bodov, trás a ciest GPX do novej aplikácie **GPX** v hlavnej ponuke skopírujte súbory GPX do priečinka **GPX** v zariadení.
Tieto súbory si môžete prezerať a navigovať pomocou nich, ale nemôžete ich v zariadení upravovať, premenovať ani odstrániť. Tieto súbory sa nesynchronizujú s aplikáciou Garmin Explore.

Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.

POZNÁMKA: operačné systémy Mac poskytujú obmedzenú podporu pre režim prenosu údajov MTP. Otvorte jednotku Garmin v operačnom systéme Windows®.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

eTrex SE – technické údaje

Typ batérie	Dve batérie AA s napätím 1,5 V (alkalické, NiMH alebo lítiové)
Výdrž batérie	Až 168 hodín v štandardnom režime Až 1800 hodín v expedičnom režime
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri max. 6,16 dBm

¹ Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

eTrex Solar špecifikácie

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová batéria
Výdrž batérie	Až 200 hodín so sledovaním len pomocou GPS Až 100 hodín so sledovaním pomocou GNSS a viacerých pásiem Až 1800 hodín v expedičnom režime Neobmedzené pri použití v podmienkach 75 000 luxov
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ²
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní USB	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rozsah teploty pri solárnom nabíjaní	0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri max. 6,44 dBm


Príloha

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo, ako sú držiačky, mapy, kondičné doplnky a náhradné diely sú k dispozícii na lokalite <http://buy.garmin.com> alebo od vášho Garmin predajcu.

Pripevnenie pútko

- 1 Vložte slučku pútko do otvoru v zariadení.

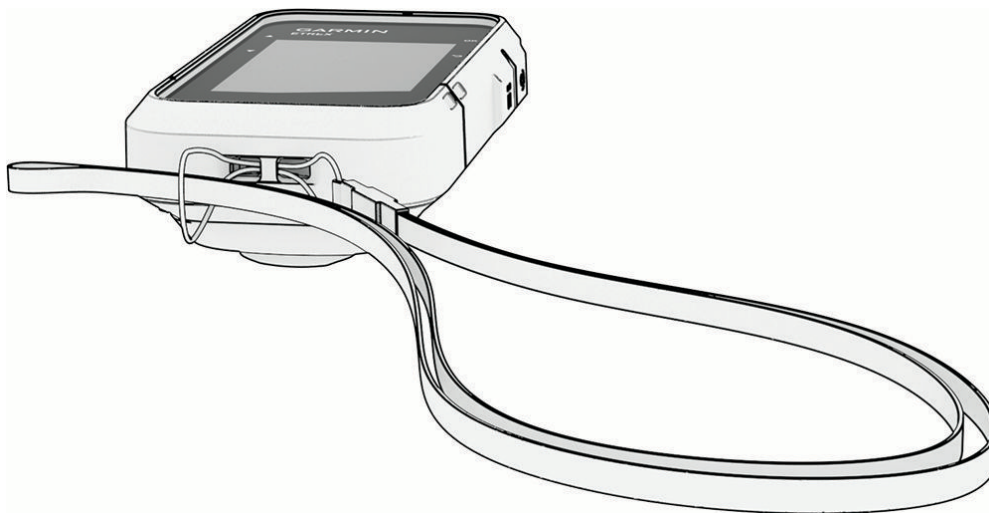

- 2 Prestrčte druhý koniec pútko cez slučku a pevne ju utiahnite.
- 3 Ak je to potrebné, pripojte pútko k oblečeniu alebo k batohu počas aktivity.

² Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

Riešenie problémov

Maximalizácia výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií.

- Znížte jas podsvietenia (*Nastavenia systému, strana 20*).
- Znížte časový limit podsvietenia (*Nastavenia systému, strana 20*).
- Používajte expedičný režim (*Zapnutie expedičného režimu, strana 5*).
- Vypnite technológiu Bluetooth (*Nastavenia telefónu, strana 19*).
- Vypnite ďalšie satelitné systémy (*Nastavenia systému, strana 20*).

Dlhodobé uskladnenie

Ak zariadenie eTrex SE plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, vyberte z neho batérie. Po vybratí batérii neprídete o uchované údaje.

Dlhodobé uskladnenie

Ak neplánujete používať zariadenie eTrex Solar niekoľko mesiacov, pred jeho odložením by ste mali batériu nabiť najmenej na 50 %. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení zariadenia a pred jeho používaním by ste mali zariadenie úplne nabiť.

Reštartovanie zariadenia eTrex SE

Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani nastavenia.

- 1 Vyberte batérie.
- 2 Opätovne vložte batérie.
- 3 Zadržanie .

Reštartovanie zariadenia eTrex Solar

Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani nastavenia.

Tlačidlo napájania podržte stlačené približne 30 sekúnd.

Dátové polia

V určitých dátových poliach sa zobrazujú dáta iba počas navigácie. Nie všetky dátové polia sú k dispozícii pre všetky modely.

AKT. OKRUH: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

ALT. POLOHA: poloha vášho alternatívneho miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

BATERIA: zostávajúca kapacita batérie.

Č. DO NASL.: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

ČAS DO CIEĽA: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

ČAS JAZDY: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.

ČAS POS.OKR.: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

ČAS STÁTIA: celkový čas státia v rámci aktuálnej aktivity.

ČAS V POH: celkový čas pohybu v rámci aktuálnej aktivity.

CELK. KOLO: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené okruhy.

CELK. PRIEM.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.

CIEĽ: posledný bod na trase alebo dráhe. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

ĎALŠÍ BOD: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

DÁTUM: aktuálny deň, mesiac a rok.

DENNÝ ČAS: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

GPS: sila satelitného signálu GPS.

KÍZAVOSŤ: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.

KÍZ DO CIEĽA: kízavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

KURZ: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

KURZ GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.

KURZ KOMP.: smer vášho pohybu podľa kompasu.

MAX. RÝCHL.: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.

NADM. V.: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

NA KURZ: smer, ktorým sa musíte pohnúť, aby ste sa dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

ODBOČKA: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

OD ČAS NASL: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

ODH. Č. V C.: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

OKRUHY: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

POČ. VZD. JAZ.: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od posledného vynulovania.

POLOHA: aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.

POLOHA CIEĽA: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

PR. RÝCHL.: priemerná rýchlosť pri pohybe v rámci aktuálnej aktivity.

PREJDENÉ: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.

PRESNOSŤ GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/- 3,65 m (12 stôp).

PRIEM. OKR.: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

RÝCHL. DO CIEĽ: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

RÝCHLOSŤ: aktuálna rýchlosť jazdy.

SMER: smer vášho pohybu.

SMER CIEĽ: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

SOLÁR INT: intenzita slnečného žiarenia.

STOPKY: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

UKAZOVATEĽ: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

UPL. ČAS AKT.: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

ÚROVEŇ: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak bude vaše stúpanie napríklad 3 m (10 stôp) na každých prejdenej 60 m (200 stôp), sklon je 5 %.

V./ZÁP. SLN.: čas nasledujúceho východu alebo západu slnka na základe vašej GPS polohy.

V.SLNKA: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

V. VZD. K NASL: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a ďalším zemepisným bodom na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

VERT. RÝCHL.: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

VERT R DO C.: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

VERT VZD DO C: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

VZD. ACTIVITY: prejdenej vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo aktivity.

VZD. CIEĽA: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

VZD. K DR.: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchyľili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

VZD. K NASL.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Z.SLNKA: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

ŽIADNE: toto je prázdne dátové pole.

ZISK BTR DNES: energia v batérii získaná od polnoci.

