


GARMIN®

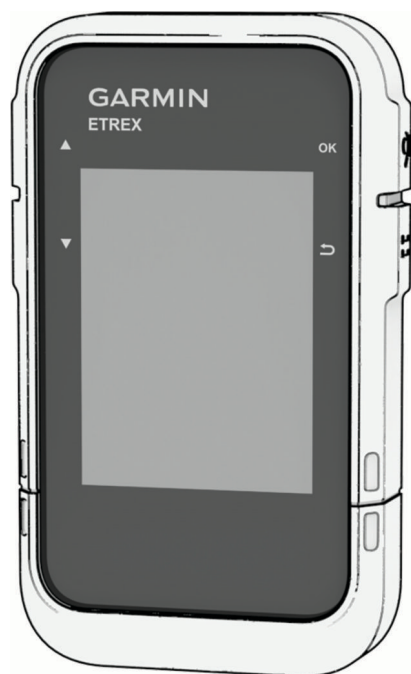

ETREX® SE/SOLAR

Priročnik za uporabo

© 2023 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, eTrex® in TracBack® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Garmin Explore™ in Garmin Express™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Uvod	1
Vklop naprave	1
Pregled naprave eTrex SE	1
Vstavljanje baterij AA	2
Pregled naprave eTrex Solar	3
Polnjenje navigacijske naprave eTrex Solar	4
Polnjenje s sončno energijo	4
Polnjenje s sončno energijo, ko je naprava izklopljena	4
Združevanje s telefonom	5
Pridobivanje satelitskih signalov	5
Meni Vklop/izklop	5
Vklop načina odprave	5
Zaklepanje in odklepanje gumbov	5
Vklop osvetlitve zaslona	5

Hitri pregledi..... 6

Prilagajanje kolesa hitrih pregledov	6
--	---

Strani za sledenje..... 6

Ogled trenutne dejavnosti	6
Ustavljanje trenutne dejavnosti	7
Navigacija z zemljevidom	7
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida	7
Navigacija s kompasom	7
Uporaba kazalca smeri	8
Nastavitev referenčnega severa	8
Umerjanje kompasa	9
Spreminjanje nadzorne plošče	9
Prilagajanje podatkovnih polj	9
Nastavitve potovalnega računalnika	9

Shranjeni podatki..... 10

Točke poti	10
Navigacija do točke poti	10
Iskanje točke poti po imenu	10
Urejanje točke poti	10
Ogled točke poti na zemljevidu	10
Projekcija točke poti	11
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti	11

Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo	11
Brisanje točke poti	11
Proge	12
Ustvarjanje proge	12
Navigacija po shranjeni progi	12
Obračanje proge	12
Ogled shranjene proge na zemljevidu	12
Ogled seznama točk proge	12
Ogled statističnih podatkov o progi	12
Urejanje proge	13
Brisanje proge	13
Dejavnosti	13
Ogled informacij o shranjeni dejavnosti	13
Zbirke	14
Prikazovanje ali skrivanje zbirk	14

Navigacija..... 14

Navigacija do cilja	14
Spreminjanje aktivne točke proge	15
Ustavitev navigacije	15
Navigacija nazaj na začetek	15
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi	15
Nastavitev merila	15

Programi glavnega menija..... 16

Izračun velikosti območja	16
Zbirke Geocache	16
Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com	16
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom	17
Osveževanje seznama zbirk Geocache	17
Filtriranje seznama zbirk Geocache	17
Navigacija do zbirke Geocache	17
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache	17
Beleženje poskusa v dnevnik	18
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com ..	18
Stran s sateliti	18

Prilagajanje naprave..... 18

Prilagajanje glavnega menija	18
Nastavitve beleženja	18
Nastavitve samodejnega shranjevanja	19
Nastavitve iskanja zbirk Geocache	19
Nastavitve zemljevida	19
Nastavitve telefona	19
Nastavitve sistema	20
Nastavitve časa	21
Nastavitve kompasa	21
Nastavitve zapisa položaja	21
Ponastavitev podatkov in nastavitev	21

Informacije o napravi..... 22

Posodobitve izdelkov	22
Nastavitev programa Garmin Express	22
Pridobivanje dodatnih informacij	22
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki	22
Nega naprave	22
Čiščenje naprave	22
Upravljanje podatkov	23
Vrste datotek	23
Priklop naprave na računalnik	23
Prenos datotek v napravo	23
Brisanje datotek	24
Odklop kabla USB	24
Specifikacije naprave eTrex SE	24
Specifikacije naprave eTrex Solar	25

Dodatek..... 25

Dodatna oprema	25
Namestitve vrvic	25
Odpravljanje težav	26
Podaljševanje napajanja z baterijo ..	26
Dolgoročno shranjevanje	26
Dolgoročno shranjevanje	26
Ponovni zagon naprave eTrex SE	26
Ponovni zagon naprave eTrex Solar	26
Podatkovna polja	27

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Uvod

- 1 Vstavite bateriji v navigacijsko napravo eTrex SE (*Vstavljanje baterij AA, stran 2*) ali napolnite navigacijsko napravo eTrex Solar (*Polnjenje navigacijske naprave eTrex Solar, stran 4*).
- 2 Vključite napravo in izberite želeni jezik (*Vključitev naprave, stran 1*).
- 3 Združite napravo s programom Garmin Explore™ v telefonu (*Združevanje s telefonom, stran 5*).
Program omogoča prejemanje obvestil, ogled vremenskih napovedi, iskanje podatkov zbirk Geocache v živo in številne druge možnosti.
- 4 Odpravite se na prosto na odprto območje in počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko naprava pridobi satelitske signale, samodejno začne beležiti pot kot dejavnost.
- 5 Začnite navigacijo do cilja (*Navigacija do cilja, stran 14*).

Vključitev naprave

Držite ①.

Pregled naprave eTrex SE




① ①	Pridržite za vklop naprave. Pridržite za odpiranje menija za vklop/izklop. Pritisnite za vklop ali izklop osvetlitve zaslona.
② ▲	Pritisnite za pomikanje med meniji, možnostmi in nastavitvami.
③ ▼	Pritisnite za pomikanje med meniji, možnostmi in nastavitvami.
④ OK 📍	Pritisnite za izbiro možnosti ali odpiranje menija strani. Pridržite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
⑤ ↶ ⋮	Pritisnite za vrnitev na prejšnjo stran. Pridržite za ogled kolesa hitrih pregledov.
⑥	Obroček vratc za bateriji.
⑦	Vrata USB (pod vratci za bateriji).
⑧	Hrbtni del za namestitev.

Vstavljanje baterij AA

Navigacijsko napravo eTrex SE napajata dve bateriji AA (nista priloženi).

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost polov.

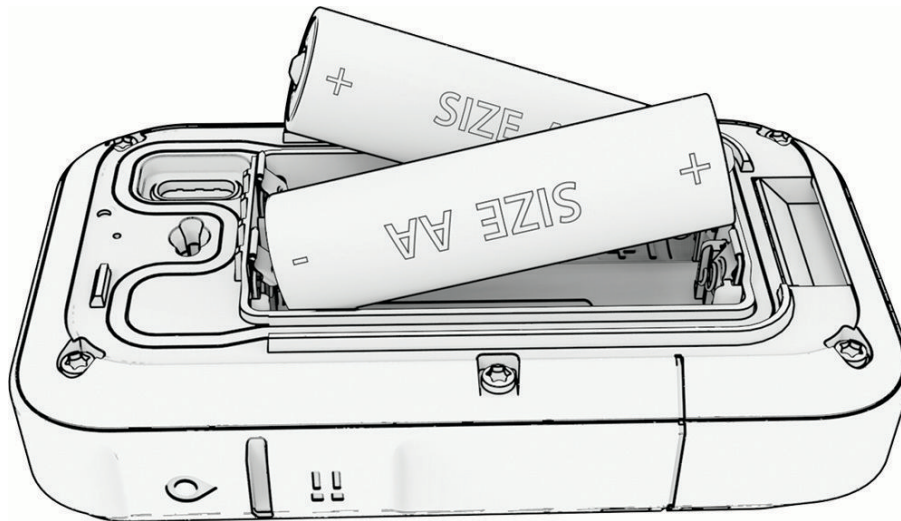


- 3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.

Izbira vrste baterij

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Nastavitve** > **Sistem** > **Vrsta baterije**.
- 3 Izberite možnost.

Pregled naprave eTrex Solar

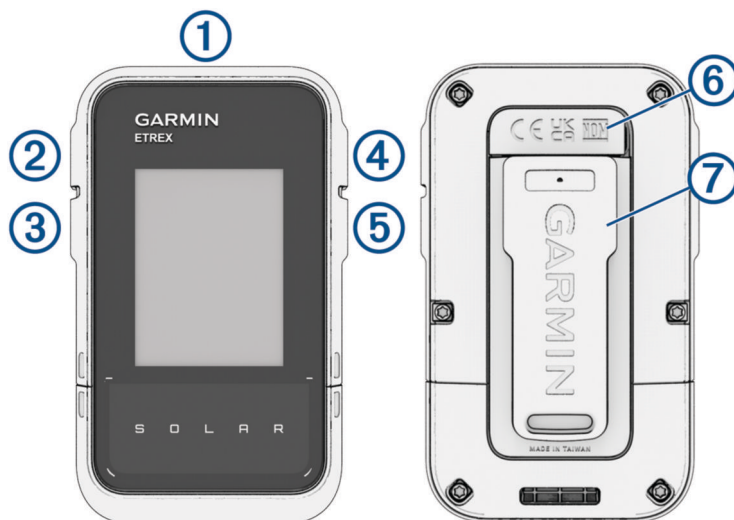

① ①	Pridržite za vklop naprave. Pridržite za odpiranje menija za vklop/izklop. Pritisnite za vklop ali izklop osvetlitve zaslona.
② ▲	Pritisnite za pomikanje med meniji, možnostmi in nastavitvami.
③ ▼	Pritisnite za pomikanje med meniji, možnostmi in nastavitvami.
④ OK 📍	Pritisnite za izbiro možnosti ali odpiranje menija strani. Pridržite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
⑤ ↶ ⏮	Pritisnite za vrnitev na prejšnjo stran. Pridržite za ogled kolesa hitrih pregledov.
⑥	Vrata USB (pod zaščitnim pokrovčkom).
⑦	Hrbtni del za namestitev.

Polnjenje navigacijske naprave eTrex Solar

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije naprave eTrex Solar, stran 25*).

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček ① z vrat USB ②.



- 2 Kabel priklopite v polnilna vrata na napravi.
- 3 Drugi konec kabla priklopite v polnilna vrata USB.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
- 4 Napravo popolnoma napolnite.
Po polnjenju naprave zaprite zaščitni pokrovček.

Polnjenje s sončno energijo

Polnjenje s sončno energijo lahko pomaga optimizirati in podaljšati trajanje napajanja z baterijo. Polnjenje s sončno energijo poteka vsakič, ko naprava zazna sončno svetlobo, tudi če je izklopljena.

- Redna uporaba na prostem v sončnem vremenu lahko podaljša čas napajanja z baterijo.
- Če želite povečati količino energije, pridobljene s sončno energijo, zaslon obrnite proti sončni svetlobi.
- Naprave ne izpostavite čezmerni toploti, ki lahko prepreči polnjenje.

OPOMBA: naprava je zaščitena pred pregretjem in se pri višjih temperaturah samodejno neha polniti.

OPOMBA: naprava se ne polni s sončno energijo, ko je priklopljena na zunanji vir napajanja ali ko je baterija polna.

Polnjenje s sončno energijo, ko je naprava izklopljena

- 1 Napravo postavite na sončno mesto.
- 2 Če želite odpreti meni za vklop/izklop, pridržite ①.
- 3 Izberite **Izklop**.

Naprava preklopi v način nizke porabe energije in polnjenja baterije, prikaže pa se zaslon s statističnimi podatki o polnjenju s sončno energijo. Ko naprava ne zaznava več sončne svetlobe, se zaslon samodejno izklopi.

OPOMBA: zaslon polnjenja s sončno energijo lahko omogočite ali onemogočite v sistemskih nastavitvah (*Nastavitve sistema, stran 20*).

Združevanje s telefonom

Če želite uporabljati povezane funkcije naprave eTrex, napravo združite s programom Garmin Explore.

- 1 Združljiv telefon postavite največ 10 m (33 ft) od naprave.
- 2 V glavnem meniju naprave eTrex izberite **Nastavitve > Zdr. telef.**.
- 3 V telefonu namestite in zaženite program Garmin Explore iz trgovine s programi.
- 4 V programu izberite možnost **Naprave** in upoštevajte navodila na zaslonu za združitev z napravo.

Ko sta naprava in telefon združena, se samodejno povežeta, ko sta vklopljena in v dosegu.

Pridobivanje satelitskih signalov

Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.

- 1 Pojdite na prosto.
- 2 Po potrebi vklopite napravo.
- 3 Počakajte, da naprava poišče satelite.

Ko naprava določa lokacijo GNSS, utripa .

 v vrstici stanja prikazuje moč satelitskega signala.

Ko naprava pridobi satelitske signale, samodejno začne beležiti pot kot dejavnost.

Meni Vklop/izklop

Če želite odpreti meni za vklop/izklop, pridržite .

Izklop: izklopi napravo.

Osvetlitev: prilagodi svetlost zaslona.

Označi tč. poti: shrani trenutno lokacijo kot točko poti.

Odprava: vklopi način odprave ([Vklop načina odprave, stran 5](#)).

Zakleni gumb: zaklene gumb naprave, s čimer se prepreči nenamerno pritiskanje gumbov ([Zaklepanje in odklepanje gumbov, stran 5](#)).

Vklop načina odprave

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način odprave. Navigacijska naprava v načinu odprave zajema manj točk sledi GPS in izklopi povezavo Bluetooth®.

- 1 Če želite odpreti meni za vklop/izklop, pridržite .
- 2 Izberite **Odprava**.

Zaklepanje in odklepanje gumbov

Gumbe lahko zaklenete, da jih ne bi nenamerno pritisknili.

- 1 Če želite odpreti meni za vklop/izklop, pridržite .
- 2 Izberite **Zakleni gumb**.
- 3 Za odklepanje gumbov pridržite .

Vklop osvetlitve zaslona

Za vklop osvetlitve zaslona pritisnite kateri koli gumb.

Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo opozorila in sporočila.

Hitri pregledi

V napravo so predhodno naloženi hitri pregledi za hiter ogled informacij. Za nekatere hitre preglede je potrebna povezava Bluetooth z združljivim telefonom ([Združevanje s telefonom, stran 5](#)).

Če si želite ogledati kolo hitrih pregledov, pridržite .

Sonč. energ.: prikaže grafikon intenzivnosti dovedene sončne energije in število pridobljenih minut napajanja z baterijo.

OPOMBA: ta hitri pregled je na voljo samo v navigacijski napravi eTrex Solar.

Kompas: prikaže elektronski kompas.

Son. vzh./zah.: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda glede na položaj GPS.

Vreme: prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved iz združenega telefona.

Lunina mena: prikaže časa luninega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Iskan. Geoc.: prikaže najbližjo preneseno zbirko Geocache. Med uporabo navigacije je na tem hitrem pregledu prikazana zbirka Geocache, do katere uporabljate navigacijo.

Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge informacije iz združenega telefona.

Prilagajanje kolesa hitrih pregledov

Elemente na kolesu hitrih pregledov lahko premikate, dodajate in brišete.

1 Če si želite ogledati kolo hitrih pregledov, pridržite .

2 Izberite **Urejanje**.

3 Izberite možnost:

- Če želite spremeniti položaj hitrega pregleda na kolesu, izberite hitri pregled in pritisnite  ali .
- Če želite hitri pregled izbrisati s kolesa, ga izberite, nato pa pritisnite **OK**.
- Če želite na kolo dodati nov hitri pregled, izberite **Dodaj**.

Strani za sledenje

Če se želite pomakniti med stranmi, v glavnem meniju izberite **Sledenje**, nato pa izberite  ali . Če želite odpreti meni z možnostmi za posamezno stran, pritisnite **OK**.

Stran zemljevida: prikaže vaš položaj in smer gibanja na zemljevidu.

Ko potujete, se ikona položaja premika in beleži dnevnik sledi (pot). Na zemljevidu se prikažejo imena in simboli.

Stran kompasa: vodi vas do cilja tako, da prikazuje kompasa in kazalec smeri cilja.

Potovalni računalnik: prikaže koristne statistične podatke, kot so trenutna hitrost, merilnik trenutno opravljene poti in nadmorska višina. Prikazana podatkovna polja lahko prilagodite.

Stran navigacije: ta stran je prikazana med uporabo navigacije. Na njej so prikazani ime lokacije, razdalja do končnega cilja, hitrost premikanja in puščica smeri. Za navigacijo lahko sledite puščici.

Ogled trenutne dejavnosti

Naprava privzeto samodejno začne beležiti pot kot dejavnost, ko je vklopljena in pridobi satelitske signale. Dejavnost lahko ročno začasno ustavite in nadaljujete.

1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite  ali .

2 Izberite **Sledenje**.

3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.

4 Izberite **Upr. el. sledenja**.

Ustavljanje trenutne dejavnosti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Sledenje**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Upr. el. sledenja**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite začasno ustaviti beleženje, izberite **Začasno zaustavi**.
 - Če želite shraniti dejavnost, izberite **Shrani > Končano**.
NAMIG: pred shranjevanjem dejavnosti lahko uredite ime ali vrsto.
 - Če želite izbrisati dejavnost, izberite **Zavrzi**.

Navigacija z zemljevidom

- 1 Začnite navigacijo do cilja (*Navigacija do cilja, stran 14*).
- 2 Če se želite pomakniti na stran zemljevida, v glavnem meniju izberite **Sledenje** in pritisnite ▲ ali ▼.
Pot do cilja je označena s črto na zemljevidu. Ikona položaja prikazuje vašo lokacijo. Ko se premikate, se premika tudi ikona in kaže vašo pot.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Prem./pov. z..**
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite preklopiti med premikanjem navzgor in navzdol ter levo in desno ali povečevanjem, pritisnite **OK**.
 - Če želite premakniti ali povečati zemljevid, pritisnite ▲ in ▼.
 - Za končanje pritisnite ↶.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- 1 Če se želite pomakniti na stran zemljevida, v glavnem meniju izberite **Sledenje** in pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **Nast. zemlj. > Usmerjenost**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever gor**.
 - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Smer zgoraj**.

Navigacija s kompasom


Med navigacijo do cilja ▲ kaže proti cilju ne glede na smer, v katero se premikate.

- 1 Začnite navigacijo do cilja (*Navigacija do cilja, stran 14*).
- 2 Če se želite pomakniti na stran kompasa, v glavnem meniju izberite **Sledenje** in pritisnite ▲ ali ▼.
- 3 Obračajte se, dokler ▲ ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Uporaba kazalca smeri

Kazalec smeri je zelo uporaben, ko uporabljate navigacijo do cilja v ravni črti, denimo, ko uporabljate navigacijo na vodi. Pomaga vam lahko pri navigaciji nazaj do črte smeri, ko se oddaljite od nje zaradi izogibanja oviram ali nevarnostim.

- 1 Če se želite pomakniti na stran kompasa, v glavnem meniju izberite **Sledenje** in pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 3 Če želite omogočiti kazalec smeri, izberite **Nastav. kompasa > Smer > Smer (CDI)**.

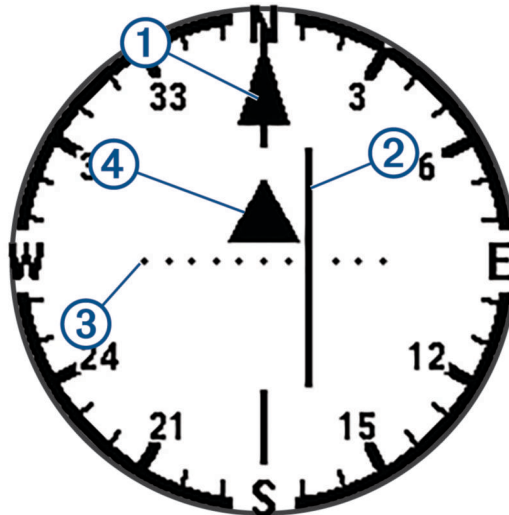

①	Kazalec črte smeri. Označuje smer zelene črte smeri od začetne točke do naslednje točke poti.
②	Prikazovalnik odstopanja od smeri (CDI). Označuje lokacijo zelene črte smeri glede na vašo lokacijo. Če je prikazovalnik CDI poravnal s kazalcem črte smeri, se premikate v pravi smeri.
③	Razdalja odstopanja od smeri. Pike označuje razdaljo odstopanja od smeri. Razdalja, ki jo označuje posamezna pika, je navedena z merilom v zgornjem desnem kotu.
④	Prikazovalnik približevanja in oddaljevanja. Označuje, ali ste že mimo naslednje točke poti.

Nastavitev referenčnega severa

Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun informacij o smeri.

- 1 Če se želite pomakniti na stran kompasa, v glavnem meniju izberite **Sledenje** in pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **Nastav. kompasa > Refer. sever**.
- 4 Izberite možnost:
 - Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer izberite **Dejanski**.
 - Za samodejno nastavitev magnetnega odklona za svojo lokacijo izberite **Magnetno**.
 - Za nastavitev mreže v severni smeri (000 stopinj) kot referenčne smeri gibanja izberite **Mreža**.

Umerjanje kompasa

Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.

Naprava eTrex ima 3-osni elektronski kompas. Kompas umerite, ko se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih spremembah ali po zamenjavi baterij.

- 1 Če se želite pomakniti na stran kompasa, v glavnem meniju izberite **Sledenje** in pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **Umeri kompas > Začni**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Spreminjanje nadzorne plošče

Nadzorna plošča prikazuje podatkovna polja ali druge informacije na vrhu strani za sledenje. Izberete lahko različne nadzorne plošče in tako spremenite vrsto in postavitev informacij.

- 1 V glavnem meniju izberite **Sledenje**.
- 2 Pritisnite ▲ ali ▼, da se pomaknete do strani, ki jo želite prilagoditi.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Sprem. nadz. pl.**.
- 5 Izberite možnost.

Prilagajanje podatkovnih polj

Predn lahko prilagodite podatkovna polja, morate na straneh za sledenje omogočiti nadzorno ploščo s podatkovnimi polji.

- 1 V glavnem meniju izberite **Sledenje**.
- 2 Pritisnite ▲ ali ▼, da se pomaknete do strani, ki jo želite prilagoditi.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Urej. pod. polj**.
- 5 Izberite podatkovno polje.
- 6 Izberite možnost.

Nastavitve potovalnega računalnika

Če se želite pomakniti na potovalni računalnik, v glavnem meniju izberite **Sledenje** in pritisnite ▲ ali ▼. Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**. Izberite **Več možnosti**.

Ponast. potov.: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni računalnik.

Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega računalnika.

Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Ponast. privz. v.: ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Shranjeni podatki

V glavnem meniju izberite **Shranjeno**.

Točke poti: točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.

Proge: proga je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.

Dejavnosti: naprava beleži pot kot dejavnost.

Zbirke: s programom Garmin Explore lahko združite povezane točke poti, proge ali dejavnosti v zbirke. Podatke v posamezni zbirki v napravi lahko prikažete ali skrijete.

Točke poti

Navigacija do točke poti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot do točke poti na zemljevidu prikazana kot ravna črta.

Iskanje točke poti po imenu

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite možnost **Išči**.

Urejanje točke poti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite shranjeno točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Urejanje**.
- 6 Izberite element, ki ga želite urediti, na primer ime ali lokacijo.
- 7 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Ogled točke poti na zemljevidu

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pokaži na zem..**

Projekcija točke poti

Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer od označene do nove lokacije.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Proj. tč. poti**.
- 6 Nastavite smer gibanja, izberite mersko enoto in vnesite razdaljo.
- 7 Za shranjevanje pritisnite **OK**.

Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti

Natančnost lokacije točke poti lahko izboljšate s povprečenjem podatkov o lokaciji. Navigacijska naprava pri povprečenju izvede več odčitkov GPS na isti lokaciji in uporabi povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Povpr. tč. poti**.
- 6 Premaknite se na lokacijo točke poti.
- 7 Izberite **Začni**.
- 8 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 9 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.

Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo

Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Prestavi sem**.

Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.

Brisanje točke poti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Proge

Ustvarjanje proge

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Proge > Dod. progo**.
- 3 Po potrebi uredite ime proge in pridržite **OK**.
- 4 Izberite **Dodaj lokacijo**.
- 5 Izberite kategorijo.
- 6 Izberite prvo točko na progi.
- 7 Če želite progi dodati še kakšno točko, izberite **Dodaj lokacijo**.
- 8 Izberite **Shrani**.

Navigacija po shranjeni progi

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pojdi**.

Obračanje proge

Začetno in končno točko proge lahko zamenjate in uporabite navigacijo v obratni smeri proge.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pojdi v naspr.**

Ogled shranjene proge na zemljevidu

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pokaži na zem.**

Ogled seznama točk proge

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Točke proge**.

Ogled statističnih podatkov o progi

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Vsa statistika**.

Urejanje proge

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Več možnosti**.
- 6 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime proge, izberite **Preimenuj**.
 - Če želite odstraniti točko s proge, izberite **Urejanje točk**, izberite točko in pritisnite **OK**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na progi, izberite **Urejanje točk**, izberite točko in pritisnite ▲ ali ▼.
 - Če želite progi dodati še kakšno točko, izberite **Urejanje točk**, nato pa izberite **Dodaj lokacijo**.
 - Če želite progo prikazati ali skriti na zemljevidu, izberite preklopno stikalo **Na zemljevidu**.

Brisanje proge

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Dejavnosti

Ogled informacij o shranjeni dejavnosti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost, če si želite ogledati informacije o njej, kot sta čas in razdalja.

Navigacija po shranjeni dejavnosti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pojdi**.

Ogled shranjene dejavnosti na zemljevidu

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pokaži na zem..**

Ogled statističnih podatkov o dejavnosti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Vsa statistika**.

Ustvarjanje proge iz shranjene dejavnosti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Shr. kot prog.**

Prikazovanje ali skrivanje shranjene dejavnosti na zemljevidu

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Na zemljevidu** ali **Skrij na zemlj.**

Brisanje shranjene dejavnosti

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Zbirke

Prikazovanje ali skrivanje zbirk

V programu Garmin Explore lahko ustvarite zbirke. Če želite v navigacijski napravi prikazati podatke zbirk, napravo združite s programom ([Združevanje s telefonom, stran 5](#)).

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Shranjeno > Zbirke**.
- 3 Če želite prikazati ali skriti zbirko, izberite preklopno stikalo.

Navigacija

Uporabljate lahko navigacijo do točke poti, proge, dejavnosti, zbirke Geocache ali katere koli druge lokacije, shranjene v napravi. Za navigacijo do cilja lahko uporabite zemljevid ali kompas.

Navigacija do cilja

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Navigacija**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Izberite cilj.
- 5 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 6 Izberite **Pojdi**.

Na kolo strani za sledenje se doda stran navigacije. Za navigacijo lahko uporabite stran navigacije, zemljevid ali kompas.

Spreminjanje aktivne točke proge

Med navigacijo po progi lahko spremenite aktivno točko proge, če so omogočeni ročni prehodi proge (*Nastavitve sistema, stran 20*).

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Sledenje**.
- 3 Pomaknite se na stran navigacije.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Točke proge**.
- 6 Na seznamu izberite točko.

Ustavitev navigacije

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Sledenje**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Ustavi navigac..**

Navigacija nazaj na začetek

Med uporabo navigacije lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Navigacija > Nazaj na z..**
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetka dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite **TracBack**.
 - Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetka dejavnosti v ravni črti, izberite **Ravna črta**.

Navigacija z orodjem Poglej in pojdi

Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in začnete navigacijo do njega.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Navigacija > Pogl. in poj..**
- 3 Napravo usmerite v objekt.
- 4 Za začetek navigacije pritisnite **OK**.

Nastavitev merila

Nastavite lahko merilo za razdaljo med pikami na prikazovalniku odstopanja od smeri med navigacijo z orodjem Pogl. in poj..

- 1 Če se želite pomakniti na stran kompasa, v glavnem meniju izberite **Sledenje** in pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **Nast. merila**.
- 4 Izberite možnost.

Programi glavnega menija

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.

OPOMBA: v skladu s privzetimi nastavitvami nekateri programi niso prikazani v glavnem meniju. Preden lahko izberete program, ga morate dodati v glavni meni (*Prilagajanje glavnega menija, stran 18*).

Izračun obm.: omogoča izračun velikosti območja (*Izračun velikosti območja, stran 16*).

Iskan. Geoc.: prikaže seznam prenesenih zbirk Geocache (*Zbirke Geocache, stran 16*).

Lunina mena: prikaže časa luninega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Navigacija: omogoča, da uporabite navigacijo do cilja (*Navigacija, stran 14*).

Obvestila: opozarjajo vas na ogled dohodnih klicev, besedilnih sporočil, novih objav na družabnih omrežjih in drugih informacij iz združenega telefona (*Združevanje s telefonom, stran 5*).

Proj. tč. poti: omogoča, da ustvarite novo lokacijo tako, da projicirate razdaljo in smer od označene do nove lokacije (*Projekcija točke poti, stran 11*).

Satelit: prikaže trenutne informacije o satelitih GPS (*Stran s sateliti, stran 18*).

Shranjeno: omogoča, da upravljate shranjene točke poti, proge, dejavnosti in zbirke (*Shranjeni podatki, stran 10*).

Nastavitve: omogoča, da prilagodite nastavitve naprave in sistema (*Prilagajanje naprave, stran 18*).

Pogl. in poj.: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko (*Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 15*).

Sonč. energ.: prikaže grafikon intenzivnosti dovedene sončne energije in število pridobljenih minut napajanja z baterijo.

OPOMBA: ta program je na voljo samo v navigacijski napravi eTrex Solar.

Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

Son. vzh./zah.: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda glede na položaj GPS.

Sledenje: prikaže strani zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika in navigacije (*Strani za sledenje, stran 6*).

Vreme: prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved iz združenega telefona (*Združevanje s telefonom, stran 5*).

Povp. tč. poti: omogoča, da natančneje določite lokacijo točke poti za večjo natančnost (*Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti, stran 11*).

Izračun velikosti območja

1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.

2 Izberite **Izračun obm. > Začni**.

OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni (*Prilagajanje glavnega menija, stran 18*).

3 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com

Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.

1 Vzpostavite povezavo s programom Garmin Explore (*Združevanje s telefonom, stran 5*).

2 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.

3 Izberite **Nastavitve > Iskan. Geoc. > Registr. napr.**

Prikaže se aktivacijska koda.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Vzpostavljajte povezave s spletnim mestom Geocaching.com

Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično povezana.

- Vzpostavite povezavo s programom Garmin Explore.

Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom (*Prenos datotek v napravo, stran 23*).

Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu geocaching.com, lahko s funkcijo "lists" v napravo naložite obsežno skupino zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite spletno mesto www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi ustvarite račun.
- 4 Vpišite se.
- 5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

Osveževanje seznama zbirk Geocache

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Iskan. Geoc.** > **Osvežitev**.

Prenesene zbirke Geocache se nadomestijo s 25 najbližjimi zbirkami Geocache.

Filtriranje seznama zbirk Geocache

Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih dejavnikov, kot je najdeno ali ni najdeno.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Iskan. Geoc.** > **Filtriraj**.
- 3 Izberite možnost.

Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Iskan. Geoc.**
- 3 Izberite zbirko Geocache.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pojdi**.

Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache

Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagata z namigi, kot so opisi ali koordinate.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Iskan. Geoc.**
- 3 Izberite zbirko Geocache.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati zbirko Geocache na zemljevidu, izberite **Pokaži na zem.**
 - Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache, izberite **Opis**.
 - Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev o zbirki Geocache, izberite **Prik. dnevnik**.
 - Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache, izberite **Prikaži namig**.

Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite na spletnem mestu www.geocaching.com.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Iskan. Geoc.**
- 3 Izberite zbirko Geocache.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Zabeleži posk.**
- 6 Izberite **Najdeno, Ni najdeno, Ni bilo poskušano** ali **Potreb. pop.**
- 7 Izberite možnost:
 - Če želite prenehati z beleženjem, izberite **Končano**.
 - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi nasl. najbl.**

Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se dnevnik samodejno naloži v vaš uporabniški račun www.geocaching.com.

Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com

Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Nastavitve > Iskan. Geoc. > Prekl. reg. napr.**

Stran s sateliti

Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost GPS-a, položaje satelitov in moč signala.

Prilagajanje naprave

Prilagajanje glavnega menija

Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in brišete.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Urejanje**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti položaj elementa menija na seznamu, izberite element in pritisnite ▲ ali ▼.
 - Če želite izbrisati element menija s seznama, izberite element in pritisnite **OK**.
 - Če želite dodati nov element na seznam, izberite **Dodaj**.

Nastavitve beleženja

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Beleženje**.

Način: nastavi način beleženja. Možnost **Pametno** beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna predstavitev vaše poti. Točke lahko beležite tudi vsako sekundo.

Vrsta dejav.: nastavi privzeto vrsto dejavnosti za napravo.

Samod. zač.: nastavi napravo tako, da samodejno začne novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.

Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot, kadar se ne premikate.

Samod. shranj.: nastavi samodejni raspored za shranjevanje zapisov. Tako lažje uredite potovanja in prihranite prostor pomnilnika (*Nastavitve samodejnega shranjevanja, stran 19*).

Belež. potov.: nastavi možnost beleženja potovanja.

Nastavitve samodejnega shranjevanja

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Beleženje > Samod. shranj.**

Samodejno: samodejno shrani trenutni zapis, ko se štiri dni ne zabeleži nobena točka.

Dnevno: samodejno shrani zapis prejšnjega dne in začne nov zapis, ko vklopite napravo na nov dan.

Tedenski: samodejno shrani zapis prejšnjega tedna in začne nov zapis, ko vklopite napravo v novem tednu.

Nikoli: nikoli ne shrani trenutnega zapisa samodejno.

Nastavitve iskanja zbirk Geocache

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Iskan. Geoc.**

Registr. napr.: omogoča, da registrirate napravo na spletnem mestu geocaching.com ([Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com, stran 16](#)).

Prekl. reg. napr.: omogoča, da odstranite podatke zbirk Geocache v živo iz naprave in odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.com ([Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com, stran 18](#)).

Slog Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.

Najd. Geocache: omogoča urejanje števila najdenih zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko zabeležite najdbo ([Beleženje poskusa v dnevnik, stran 18](#)).

Sam. nal. dnev.: omogoča samodejno nalaganje dnevnikov na spletno mesto geocaching.com.

Nastavitve zemljevida

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Zemljevid.**

Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Možnost **Sever gor** prikazuje sever na vrhu strani. Možnost **Smer zgoraj** prikazuje vašo trenutno smer premikanja proti vrhu strani.

Sam. poveč.: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Točke poti: prikaže ali skrije točke poti na zemljevidu.

Z. Geocache: prikaže ali skrije zbirke Geocache na zemljevidu.

Mesta: prikaže ali skrije mesta na zemljevidu.

Proge: prikaže ali skrije proge na zemljevidu.

Izbira prog: ko so na zemljevidu prikazane proge, omogoča, da izberete posamezne proge, ki jih želite prikazati ali skriti.

Dejavnosti: prikaže ali skrije dejavnosti na zemljevidu.

Izberi dejav.: ko so na zemljevidu prikazane dejavnosti, omogoča, da izberete posamezne dejavnosti, ki jih želite prikazati ali skriti.

Črte mreže: prikaže ali skrije črte mreže na zemljevidu.

Beleženje: prikaže ali skrije zabeležene podatke na zemljevidu.

Nadz. plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne informacije o vaši progji ali lokaciji.

Nastavitve telefona

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Telefon.**

Stanje: omogoči tehnologijo Bluetooth in prikaže trenutno stanje povezave.

Obvestila: prikaže ali skrije obvestila pametnega telefona.

Pozabi telefon: odstrani povezani pametni telefon. Ta možnost je na voljo šele, ko je telefon združen.

Nastavitve sistema

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Sistem**.

Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za način odprave. Pri možnosti **Samodejno** se način odprave samodejno vklopi po dveh minutah nedejavnosti. Z možnostjo **Ročno** lahko način odprave vklopite z menijem za vklop/izklop (*Vklop načina odprave, stran 5*). Možnost **Interval** določi, kako pogosto se beležijo točke sledi GPS.

Satelit: omogoča, da spremenite satelitski sistem. Možnost **Samo GPS** omogoči satelitski sistem GPS. Možnost **Več sistemov GNSS** omogoči več globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS). Možnost **Predstav. način** izklopi GPS.

OPOMBA: uporaba več satelitskih sistemov GNSS zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejšo pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri tem baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Možnost **Večpasovno** omogoča uporabo večpasovnih sistemov v navigacijski napravi eTrex Solar.

OPOMBA: večpasovni sistemi uporabljajo več frekvenčnih pasov ter omogočajo beleženje doslednejših dnevnikov sledi in natančnejše določanje položaja pri uporabi naprave v zahtevnih razmerah. Vendar se lahko pri tem baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Sam. vkl. - son.: prikaže zaslon s statističnimi podatki o polnjenju s sončno energijo, ko je naprava izklopljena in zazna sončno svetlobo.

OPOMBA: ta nastavek je na voljo samo v navigacijski napravi eTrex Solar.

Odstotek napolnjenosti baterije: prikaže preostali čas napajanja z baterijo v odstotkih.

OPOMBA: ta nastavek je na voljo samo v navigacijski napravi eTrex Solar.

Zaslon: nastavi raven osvetlitve zaslona in čas, preden se izklopi.

Jezik: nastavi jezik besedila v navigacijski napravi.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov zemljevida.

Točke poti: omogoča, da spremenite vrsto samodejnega poimenovanja točk poti in vnesete predpono po meri za samodejno poimenovane točke poti.

Meniji: omogoča, da prilagodite glavni meni (*Prilagajanje glavnega menija, stran 18*) in kolo hitrih pregledov (*Prilagajanje kolesa hitrih pregledov, stran 6*).

Vrsta baterije: omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki jih uporabljate v navigacijski napravi eTrex SE (*Izbira vrste baterij, stran 3*).

Enote: nastavi merske enote za navigacijsko napravo.

Čas: nastavi obliko zapisa časa in časovni pas (*Nastavitve časa, stran 21*).

Kompas: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa (*Nastavitve kompasa, stran 21*).

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in možnosti referenčnega sistema (*Nastavitve zapisa položaja, stran 21*).

Prehodi proge: nastavi način, na katerega vas navigacijska naprava usmerja od ene točke na progi do druge. Možnost **Samodejno** vas samodejno usmerja do naslednje točke na progi, možnost **Razdalja** vas usmerja do naslednje točke na progi, ko ste na določeni razdalji od trenutne točke, in možnost **Ročno** omogoča, da izberete naslednjo točko na progi (*Spreminjanje aktivne točke proge, stran 15*).

Razd. preh. proge: nastavi, kako blizu točke aktivne proge morate biti, da naprava preide na naslednjo točko na progi, ko je za nastavitve **Prehodi proge** izbrana možnost **Razdalja**.

Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina protokola MTP (Media Transfer Protocol) ali načina Garmin®, ko je priklopljena na računalnik.

Posod. prog. opr.: omogoča, da namestite posodobitve programske opreme, ki so prenesene v navigacijsko napravo.

Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in nastavitve (*Ponastavitev podatkov in nastavitve, stran 21*).

Nastavitve časa

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Sistem > Čas**.

Oblika zap. č.: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: nastavi časovni pas naprave. Pri možnosti **Samodejno** se časovni pas samodejno nastavi na podlagi položaja GPS.

Poletni čas: nastavi napravo na poletni čas.

Nastavitve kompasa

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Sistem > Kompas**.

Zaslon: nastavi smer na kompasu v črkah, stopinjah ali miliradianih.

Refer. sever: nastavi referenčni sever, ki se uporablja v kompasu ([Nastavitev referenčnega severa, stran 8](#)).

Smer: nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. **Smer** kaže v smeri cilja. **Smer (CDI)** prikazuje vaš položaj glede na črto proge, ki vodi do cilja.

Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

Umeri: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno. Denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 9](#)).

Nadz. plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na kompasu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne informacije o vaši progi ali lokaciji.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼. Izberite **Nastavitve > Sistem > Zapis položaja**.

Formatiraj: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Oznaka: nastavitev koordinatnega sistema, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.

2 Izberite **Nastavitve > Sistem > Ponastavi**.

3 Izberite možnost:

- Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot so razdalja in povprečne vrednosti, izberite **Ponast. potov..**
- Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite **Izbriši točke poti**.
- Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka trenutne dejavnosti, izberite **Počisti zabelež..**
OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o trenutni dejavnosti.
- Če želite vse nastavitve naprave povrniti na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponast. vse nast..**
OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitev se počistijo vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi.
- Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši vse**.
OPOMBA: s to možnostjo se odstranijo vsi osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški podatki, vključno s progami in točkami poti.

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V telefonu namestite program Garmin Explore.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Nalaganje podatkov v program Garmin Explore
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 Če se želite pomakniti med programi v navigacijski napravi, v glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izberite **Vizitka**.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil, sončnih krem in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat USB.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Čiščenje naprave

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Obrišite jo do suhega.

Upravljanje podatkov

Vrste datotek

Ročna naprava podpira te vrste datotek:

- Datoteke s spletnega mesta Garmin Explore.
- Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
- Datoteke GPX z zbirkami Geocache ([Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom, stran 17](#)).
- Proge, dejavnosti in lokacije (točke poti) FIT.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

- 1 Izberite ustrezno možnost za svojo napravo:
 - Pri navigacijski napravi eTrex Solar odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
 - Pri navigacijski napravi eTrex SE zasukajte obroček v nasprotni smeri urinega kazalca in ga povlecite navzgor, da odprete pokrovček hrbtne strani.
- 2 Kabel priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Drugi konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

OPOMBA: operacijski sistemi Mac® naprave ne zaznajo privzeto. Za uporabo datotek v napravi morate uporabiti programsko opremo Garmin Express.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

OPOMBA: operacijski sistemi Mac naprave ne zaznajo privzeto. Za uporabo datotek v napravi morate uporabiti programsko opremo Garmin Express.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.
- 6 Poiščite mapo.

OPOMBA: večina vrst datotek ima poimenovano mapo znotraj mape Garmin.
- 7 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave.

Prenašanje datotek GPX v napravo

V napravi lahko hranite do 10 sledi GPX, 10 načrtovanih poti GPX, 5 zbirk Geocache GPX in 50 točk poti GPX. V mapi GPX lahko hkrati hranite do 30 datotek GPX.

- Če želite v obstoječi program glavnega menija **Shranjeno** uvoziti sledi, načrtovane poti in točke poti GPX, kopirajte datoteke GPX v mapo **NewFiles** v napravi.
Načrtovane poti in sledi GPX se pretvorijo v proge FIT. Te datoteke se sinhronizirajo s programom Garmin Explore.
- Če želite v obstoječi program glavnega menija **Iskan. Geoc.** uvoziti zbirke Geocache GPX, kopirajte datoteke GPX v mapo **GPX** v napravi.
Točke poti GPX se pretvorijo v točke poti FIT. Te datoteke se sinhronizirajo s programom Garmin Explore.
- Če želite v nov program glavnega menija **GPX** uvoziti točke poti, sledi in načrtovane poti GPX, kopirajte datoteke GPX v mapo **GPX** v napravi.
Te datoteke lahko v napravi pregledate in uporabite za navigacijo, ne morete pa jih urediti, preimenovali ali izbrisati. Te datoteke se ne sinhronizirajo s programom Garmin Explore.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

OPOMBA: operacijski sistemi Mac zagotavljajo omejeno podporo za način prenosa datotek MTP. Odpreti morate pogon Garmin v operacijskem sistemu Windows®.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrži**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Specifikacije naprave eTrex SE

Vrsta baterije	Dve bateriji AA z napetostjo 1,5 V (alkalni, NiMH ali litijevi)
Trajanje napajanja z baterijo	Do 168 ur v standardnem načinu Do 1800 ur v načinu odprave
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri največji moči 6,16 dBm

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Specifikacije naprave eTrex Solar

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Trajanje napajanja z baterijo	Do 200 ur z beleženjem samo s sistemom GPS Do 100 ur z beleženjem s sistemi GNSS in večpasovnimi sistemi Do 1800 ur v načinu odprave Neomejeno ob uporabi pri osvetljenosti 75.000 luksov
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ²
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja s kablom USB	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Temperaturni obseg polnjenja s sončno energijo	Od 0 do 60°C (od 32 do 140°F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri največji moči 6,44 dBm


Dodatek

Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

Namestitev vrvice

- 1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.

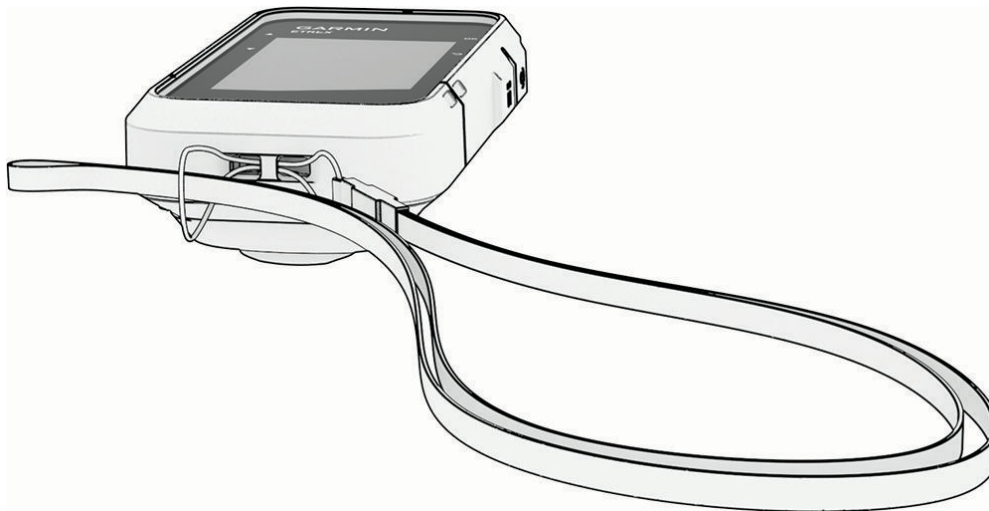

- 2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
- 3 Po potrebi vrvico zatakните za oblačila ali nahrbtnik, da je naprava med dejavnostjo privezana.

² Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Odpravljanje težav

Podaljševanje napajanja z baterijo

Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.

- Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona ([Nastavitve sistema, stran 20](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona ([Nastavitve sistema, stran 20](#)).
- Uporabite način odprave ([Vklop načina odprave, stran 5](#)).
- Izklopite tehnologijo Bluetooth ([Nastavitve telefona, stran 19](#)).
- Izklopite dodatne satelitske sisteme ([Nastavitve sistema, stran 20](#)).

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave eTrex SE nekaj mesecev ne nameravate uporabljati, odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki ne izgubijo.

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave eTrex Solar ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.

Ponovni zagon naprave eTrex SE

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

- 1 Odstranite baterije.
- 2 Ponovno vstavite baterije.
- 3 Pridržite gumb .

Ponovni zagon naprave eTrex Solar

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

Pritisnite in za približno 30 sekund pridržite gumb za vklop/izklop.

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate uporabljati navigacijo. Vsa podatkovna polja niso na voljo pri vseh modelih.

BATERIJA: preostanek baterije.

BREZ: to je prazno podatkovno polje.

Č. DO NASL.: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

ČAS DO CILJA: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

ČAS POST.: skupni čas postankov za trenutno dejavnost.

ČAS POTOV.: trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

ČAS PREMIK.: skupni čas premikanja za trenutno dejavnost.

ČAS ZAD.KR.: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

CILJ: zadnja točka na načrtovani poti ali progi. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

DAN. PR. BAT.: pridobljena energija baterije od polnoči.

DATUM: trenutni dan, mesec in leto.

DO PROGE: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

DRUGA LOK.: položaj druge lokacije. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

GPS: moč satelitskega signala GPS.

HITR. DO CILJA: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

HITROST: trenutna hitrost potovanja.

INTENZ. SON.: intenzivnost dovedene sončne energije.

KAZALEC: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

KROGI: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

KROG SKUP.: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

LOKAC. CILJA: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

LOKACIJA: trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

M. OPR. POTI: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

MERIL. POTI: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

N. R. DO NASL.: nadmorska višina med trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

NAJV. HITR.: največja hitrost za trenutno dejavnost.

NAKLON: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.

NASL. TČ.: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

NATANČ. GPS: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje $\pm 3,65$ m (12 čevljev).

NAV. H. DO C.: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

NAV. R. DO C.: nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

NAVPIČNA HITR.: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

P. Č. DO NAS.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

POV. H. GIB.: povprečna hitrost med premikanjem za trenutno dejavnost.

POVPR. KROG: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

PR. Č. PRIH.: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

PRET. Č. DEJ.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

PROGA: smer od začetne lokacije do cilja. Smer si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

RAZ. DO CIL.: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

RAZ. DO N.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

RAZD. DEJAV.: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.

S. VZH/ZAH: čas naslednjega sončnega vzhoda ali zahoda glede na položaj GPS.

S. VZH.: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

SKUP. POVPR.: povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

SMER CILJA: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

SMER GIB.: smer, v katero se premikate.

SMER GPS-A: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

SMER KOMP.: smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

SON ZAH: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

S PROGE: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

ŠTOPARICA: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

TREN. KROG: čas na štoparici za trenutni krog.

URA: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

VIŠINA: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.

VP. KOT DO C.: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

VPADNI KOT: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

ZAVOJ: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno smerjo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

