


GARMIN®

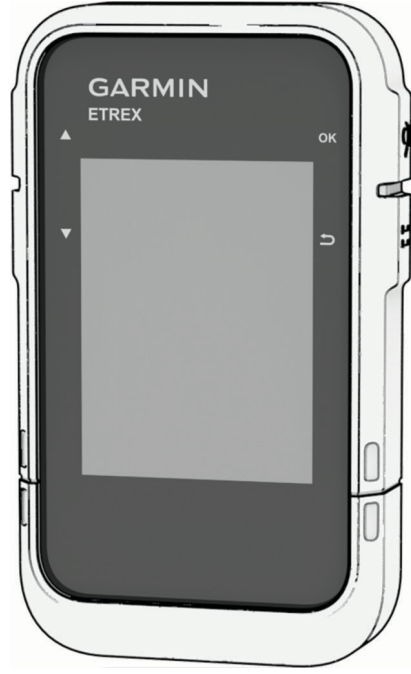

ETREX® SE/SOLAR

Kullanma Kılavuzu

© 2023 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, eTrex® ve TracBack® Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Garmin Explore™ ve Garmin Express™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Apple® ve Mac®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler

Giriş..... 1

Başlarken.....	1
Cihazı Açma.....	1
eTrex SE Cihazına Genel Bakış.....	1
AA Pillerini Takma.....	2
eTrex Solar Cihazına Genel Bakış.....	3
eTrex Solar Navigasyon Cihazını Şarj Etme.....	4
Güneş Enerjisiyle Şarj.....	4
Cihaz Kapalıyken Güneş Enerjisiyle Şarj.....	4
Telefonunuzu Eşleştirme.....	5
Uydu Sinyallerini Alma.....	5
Güç Menüsü.....	5
Keşif Modunu Açma.....	5
Düğme Kilitleme ve Kilidini Kaldırma.....	5
Ekran Parlaklığını Açma.....	5

Görünümler..... 6

Görünüm Döngüsünü Özelleştirme.....	6
-------------------------------------	---

İzleme Sayfaları..... 6

Mevcut Etkinliği Görüntüleme.....	6
Mevcut Etkinliği Durdurma.....	7
Harita ile Navigasyon.....	7
Harita Yönünü Değiştirme.....	7
Pusula ile Navigasyon.....	7
Yön İşaretçisini Kullanma.....	8
Kuzey Referansını Ayarlama.....	8
Pusulayı Kalibre Etme.....	9
Ön Panoyu Değiştirme.....	9
Veri Alanlarını Özelleştirme.....	9
Yol Bilgisayarı Ayarları.....	9

Kayıtlı Veriler..... 10

Rota Noktaları.....	10
Bir Rota Noktasına Yolculuk.....	10
Ada Göre Rota Noktası Bulma.....	10
Rota Noktasını Düzenleme.....	10
Bir Rota Noktasını Haritada Görüntüleme.....	10
Bir Rota Noktası Tasarlama.....	11
Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma.....	11

Bir Rota Noktasını Mevcut Konumunuza Yeniden Mevkilendirme.....	11
Rota Noktasını Silme.....	11
Rotalar.....	12
Rota Oluşturma.....	12
Kayıtlı bir Rotada Navigasyon Yapma.....	12
Rotayı Ters Çevirme.....	12
Kaydedilmiş bir Rotayı Haritada Görüntüleme.....	12
Rota Noktalarının Listesini Görüntüleme.....	12
Rota İstatistiklerini Görüntüleme.....	12
Bir Rotayı Düzenleme.....	13
Rota Silme.....	13
Etkinlikler.....	13
Kayıtlı Etkinlik Bilgilerini Görüntüleme.....	13
Koleksiyonlar.....	14
Koleksiyonları Gösterme veya Gizleme.....	14

Navigasyon..... 14

Varış Noktasına Gitme.....	14
Etkin Rota Noktasını Değiştirme.....	15
Navigasyonu Durdurma.....	15
Başlangıç Noktasına Geri Dönme.....	15
Gör ve Git ile Navigasyon.....	15
Ölçeği Ayarlama.....	15

Ana Menü Uygulamaları..... 16

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama.....	16
Geocache.....	16
Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme.....	16
Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme.....	17
Geocache Listesini Yenileme.....	17
Geocache Listesini Filtreleme.....	17
Geocache'e Gitme.....	17
Geocache Bulmak İçin İpuçlarını Kullanma.....	17
Denemeyi Günlüğe Kaydetme.....	18
Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme.....	18
Uydu Sayfası.....	18

Cihazı Özelleştirme..... 18

Ana Menüü Özelleştirme.....	18
Kayıt Ayarları.....	18
Otomatik Kayıt Ayarları.....	19
Geocaching Ayarları.....	19
Harita Ayarları.....	19
Telefon Ayarları.....	20
Sistem Ayarları.....	20
Saat Ayarları.....	21
Pusula Ayarları.....	21
Mevki Formatı Ayarları.....	21
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	22

Cihaz Bilgileri..... 22

Ürün Güncellemeleri.....	22
Garmin Express Uygulamasını Ayarlama.....	22
Daha Fazla Bilgi Alma.....	22
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	22
Cihaz Bakımı.....	23
Cihazı temizleme.....	23
Veri Yönetimi.....	23
Dosya Türleri.....	23
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	23
Dosyaları Cihazınıza Aktarma.....	24
Dosya Silme.....	24
USB Kablosunu Sökme.....	25
eTrex SE Teknik Özellikleri.....	25
eTrex Solar Teknik Özellikleri.....	25

Ek..... 25

İsteğe Bağlı Aksesuarlar.....	25
Halatı Bağlama.....	26
Sorun Giderme.....	26
Pil Ömrünü Artırma.....	26
Uzun Süreli Depolama.....	26
Uzun Süreli Depolama.....	26
eTrex SE Cihazını Yeniden Başlatma.....	26
eTrex Solar Cihazını Yeniden Başlatma.....	26
Veri Alanları.....	27

Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.


Başlarken

- 1 Pilleri eTrex SE navigasyon cihazına takın (*AA Pillerini Takma, sayfa 2*) veya eTrex Solar navigasyon cihazını şarj edin (*eTrex Solar Navigasyon Cihazını Şarj Etme, sayfa 4*).
- 2 Cihazı açın ve dilinizi seçin (*Cihazı Açma, sayfa 1*).
- 3 Cihazınızı, telefonunuzdaki Garmin Explore™ uygulamasıyla eşleştirin (*Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5*).
Uygulama sayesinde bildirimler alabilir, hava tahminlerini görüntüleyebilir, canlı geocache verilerini arayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
- 4 Açık bir alana çıkın ve cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
Cihaz uydu sinyallerini aldığı zaman otomatik olarak rotanızı izlemeye ve bunu bir etkinlik olarak kaydetmeye başlar.
- 5 Bir varış noktasına navigasyona başlayın (*Varış Noktasına Gitme, sayfa 14*).

Cihazı Açma

- 1 ögesini basılı tutun.

eTrex SE Cihazına Genel Bakış

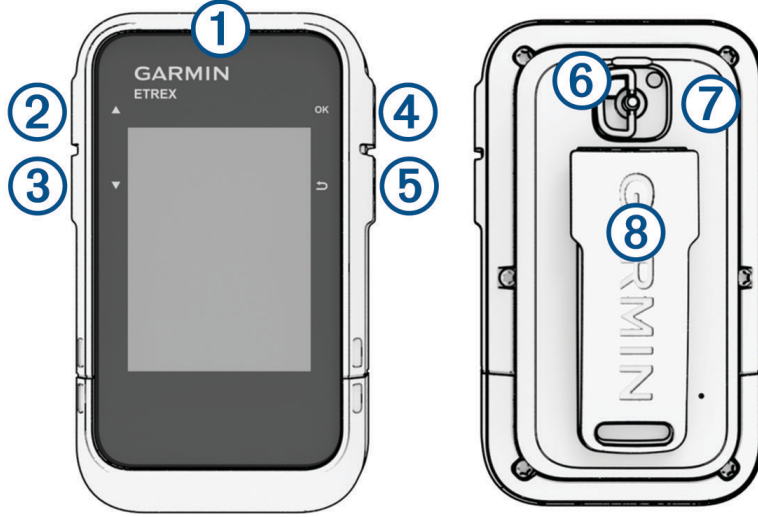


① ①	Cihazı açmak için basılı tutun. Güç menüsünü açmak için basılı tutun. Ekran parlaklığını açmak veya kapatmak için basın.
② ▲	Menüler, seçenekler ve ayarlar arasında gezinmek için basın.
③ ▼	Menüler, seçenekler ve ayarlar arasında gezinmek için basın.
④ OK 📍	Bir seçenek belirlemek veya bir sayfanın menüsünü açmak için basın. Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydetmek için basılı tutun.
⑤ ↶ ⋮	Önceki sayfaya geri dönmek için basın. Görünüm döngüsünü görüntülemek için basılı tutun.
⑥	Pil kapağı D halkası.
⑦	USB bağlantı noktası (pil kapağının altındadır).
⑧	Takma yeri.

AA Pillerini Takma

eTrex SE navigasyon cihazı, iki AA pil (Cihazla birlikte verilmez) ile çalışır.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Kutuplara dikkat ederek iki AA pili yerleştirin.

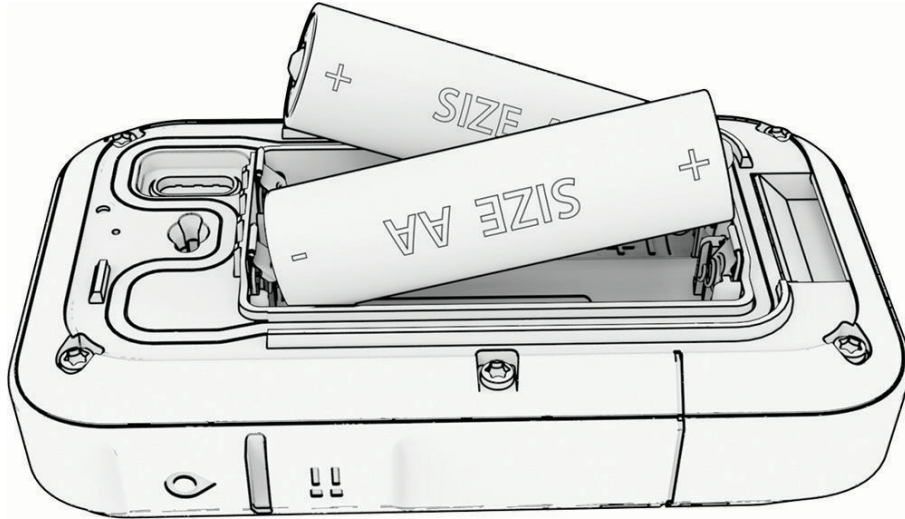


- 3 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.

Pil Türünü Seçme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 Ayarlar > Sistem > AA Pil Tipi öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

eTrex Solar Cihazına Genel Bakış

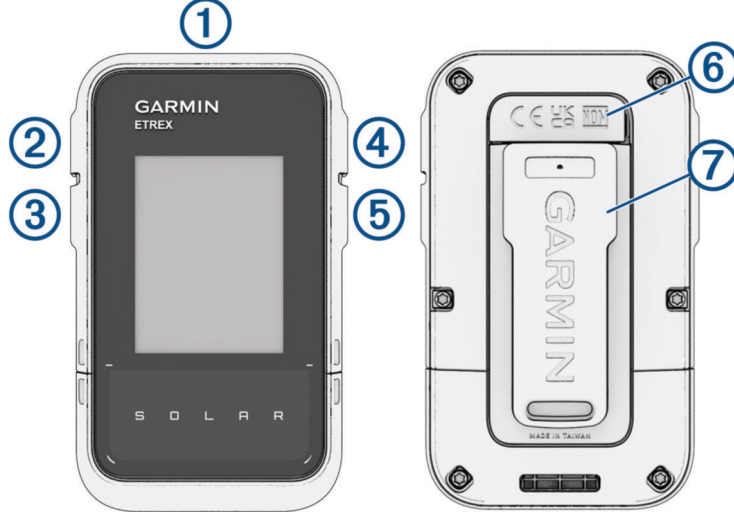

①	Cihazı açmak için basılı tutun. Güç menüsünü açmak için basılı tutun. Ekran parlaklığını açmak veya kapatmak için basın.
② ▲	Menüler, seçenekler ve ayarlar arasında gezinmek için basın.
③ ▼	Menüler, seçenekler ve ayarlar arasında gezinmek için basın.
④ OK 📍	Bir seçenek belirlemek veya bir sayfanın menüsünü açmak için basın. Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydetmek için basılı tutun.
⑤ ↶ ⏮	Önceki sayfaya geri dönmek için basın. Görünüm döngüsünü görüntülemek için basılı tutun.
⑥	USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında).
⑦	Takma yeri.


eTrex Solar Navigasyon Cihazını Şarj Etme

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulaşın.

NOT: Cihaz, onaylanan sıcaklık aralığının dışındayken şarj olmaz (*eTrex Solar Teknik Özellikleri, sayfa 25*).

1 Koruyucu kapağı ① USB bağlantı noktasından ② yukarı çekin.

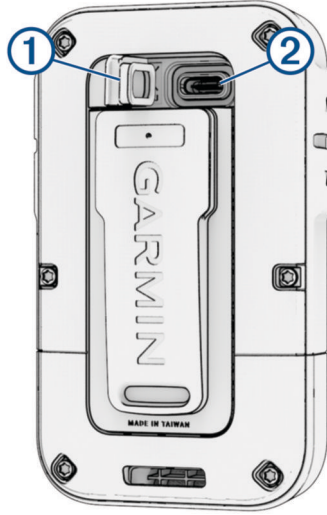

- 2 Kabloyu cihazdaki şarj bağlantı noktasına takın.
 - 3 Kablosunun diğer ucunu bir USB şarj bağlantı noktasına takın.
Cihazı bir güç kaynağına bağladığınızda cihaz açılır.
 - 4 Cihazı tamamen şarj edin.
- Cihazı şarj ettikten sonra koruyucu kapağı kapatın.

Güneş Enerjisiyle Şarj

Güneş enerjisiyle şarj, pil ömrünüzü optimize etmenize ve uzatmanıza yardımcı olabilir. Cihaz kapalı olsa bile güneş ışığı algıladığında güneş enerjisiyle şarj olur.

- Güneşli havalarda standart dış mekan kullanımı, pilinizin ömrünü uzatabilir.
- Güneş enerjisi kazanımını en üst düzeye çıkarmak için ekranı güneş ışığına doğru tutun.
- Şarj işlemini engelleyebilecek aşırı ısıdan kaçının.

NOT: Cihaz kendisini aşırı ısınmaya karşı korur ve yüksek sıcaklıklarda otomatik olarak şarjı durdurur.

NOT: Cihaz, harici bir güç kaynağına bağlıyken veya pil dolu olduğunda güneş enerjisiyle şarj olmaz.

Cihaz Kapalıyken Güneş Enerjisiyle Şarj

- 1 Cihazınızı güneşli bir konuma yerleştirin.
- 2 Güç menüsünü açmak için ① ögesini basılı tutun.
- 3 **Kapat** ögesini seçin.

Cihaz düşük güçte pil şarjı moduna geçer ve güneş enerjisiyle şarj istatistikleri içeren bir ekran görünür. Güneş ışığı artık algılanmadığında ekran otomatik olarak kapanır.

NOT: Sistem ayarlarından güneş enerjisiyle şarj ekranını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (*Sistem Ayarları, sayfa 20*).

Telefonunuzu Eşleştirme

eTrex cihazınızın bağlantılı özelliklerini kullanmak için cihazı Garmin Explore uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Uyumlu telefonunuzu cihazınızın 10 m (33 ft.) yakınına getirin.
- 2 eTrex cihazınızın ana menüsünden **Ayarlar > Tel. Eşleşt** ögesini seçin.
- 3 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Explore uygulamasını yükleyip açın.
- 4 Uygulamadan **Cihazlar** seçeneğini belirleyin ve cihazınızı eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Cihaz ve telefon eşleştirildikten sonra, açık ve kapsama alanı içinde oldukları sürece cihaz ve telefon otomatik olarak bağlanır.

Uydu Sinyallerini Alma

Uydu sinyallerinin alınması 30 ila 60 saniye sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
- 2 Gerekirse cihazı açın.
- 3 Cihazın uyduları aramasını bekleyin.
Cihaz GNSS konumunuzu belirlerken bir  yanıp söner.
Durum çubuğundaki  ögesi uydu sinyal gücünü gösterir.

Cihaz uydu sinyallerini aldığı anda otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik şeklinde kaydetmeye başlar.

Güç Menüsü

Güç menüsünü açmak için **1** ögesini basılı tutun.

Kapat: Cihazı kapatır.

Ekran Parlaklı.: Ekran parlaklığını ayarlar.

Rota Nk. İşaret: Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydeder.

Keşif: Keşif modunu açar (*Keşif Modunu Açma, sayfa 5*).

Düğme. Kilitle: Yanlışlıkla düğmeye basılmasını önlemek için cihaz düğmelerini kilitler (*Düğme Kilitleme ve Kilidini Kaldırma, sayfa 5*).

Keşif Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için keşif modunu kullanabilirsiniz. Keşif modunda navigasyon cihazı daha az GPS izleme noktası toplar ve Bluetooth® bağlantısını kapatır.

- 1 Güç menüsünü açmak için **1** ögesini basılı tutun.
- 2 **Keşif** ögesini seçin.

Düğme Kilitleme ve Kilidini Kaldırma

Düğmelere yanlışlıkla basılmasını önlemek için düğmeleri kilitleyebilirsiniz.

- 1 Güç menüsünü açmak için **1** ögesini basılı tutun.
- 2 **Düğme. Kilitle** ögesini seçin.
- 3 Düğmelerin kilidini açmak için **1** düğmesini basılı tutun.

Ekran Parlaklığını Açma

Ekran parlaklığını açmak için herhangi bir düğmeye basın.

Uyarılar ve mesajlar görüntülendiğinde ekran parlaklığı otomatik olarak açılır.

Görünümler

Cihazınız, hızlıca bilgi sağlayan görünümler önceden yüklenmiş olarak gelir. Bazı görünümler uyumlu bir telefona Bluetooth bağlantısı gerektirir ([Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5](#)).

Görünüm döngüsünü görüntülemek için  seçeneğini basılı tutun.

Güneş enerji: Güneş enerjisi girişinin yoğunluğunu ve pil dakikası kazanımını gösteren grafikleri görüntüler.

NOT: Bu görünüm yalnızca eTrex Solar navigasyon cihazında kullanılabilir.

Pusula: Elektronik bir pusula görüntüler.

Günd./Günb.: GPS konumunuza göre gün doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.

Hava Durumu: Eşleştirilmiş telefonunuzdan alınan geçerli sıcaklık ve hava durumu tahminlerini görüntüler.

Ayın Evresi: GPS konumunuza göre ayın evreleriyle birlikte ayın doğduğu ve battığı zamanları görüntüler.

Jeokaşe: İndirilen en yakın geocache'i görüntüler. Navigasyon sırasında, bu bakış navigasyon yaptığınız geocache'i görüntüler.

Bildirimler: Eşleştirilmiş telefonunuza gelen aramalar, metin mesajları, sosyal ağ güncellemeleri ve daha fazlası için sizi uyarır.

Görünüm Döngüsünü Özelleştirme

Görünüm döngüsünde öğeleri taşıyabilir, ekleyebilir veya silebilirsiniz.

1 Görünüm döngüsünü görüntülemek için  seçeneğini basılı tutun.

2 **Düzenle** öğesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir görünümün döngü içindeki konumunu değiştirmek için görünümü seçin ve ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Bir görünümü döngüden silmek için görünümü seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Döngüye yeni bir görünüm eklemek için **Ekle** öğesini seçin.

İzleme Sayfaları

Ana menüden **İzleme** öğesini seçin ve sayfalarda gezinmek için ▲ veya ▼ düğmesini seçin. **OK** düğmesine basarak her sayfanın seçenekler menüsünü açabilirsiniz.

Harita sayfası: Konumunuzu ve yönünüzü haritada gösterir.

Konum simgesi, siz seyahat ederken hareket ederek bir izlem günlüğü (iz) tutar. Rota noktası adları ve sembolleri haritada görünür.

Pusula sayfası: Bir pusula ve kerteriz işaretçisi görüntüleyerek sizi varış noktanıza yönlendirir.

Yol bilgisayarı: Mevcut hızınız, yolculuk yolölçeri ve yükseklik gibi faydalı istatistikleri görüntüler. Görüntülenen veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

Navigasyon sayfası: Bu sayfa, navigasyon sırasında görüntülenir. Konumun adı, son varış noktasına kalan mesafe, yolculuk hızı ve yön oku burada görüntülenir. Navigasyon için oku takip edebilirsiniz.

Mevcut Etkinliği Görüntüleme

Varsayılan olarak cihaz, açıldığında ve uydu sinyallerini aldığı zaman otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik olarak kaydetmeye başlar. Etkinliği manuel olarak duraklatabilir ve devam ettirebilirsiniz.

1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

2 **İzleme** öğesini seçin.

3 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.

4 **İzleme Denetimleri** öğesini seçin.

Mevcut Etkinlięi Durdurma

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **İzleme** öęesini seçin.
- 3 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 **İzleme Denetimlri** öęesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Kaydı duraklatmak için **Duraklat** öęesini seçin.
 - Etkinlięi kaydetmek için **Kaydet** > **Bitti** öęesini seçin.**İPUCU:** Etkinlięi kaydetmeden önce adı veya türü düzenleyebilirsiniz.
- Etkinlięi silmek için **Çıkar** öęesini seçin.

Harita ile Navigasyon

- 1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın (*Varış Noktasına Gitme, sayfa 14*).
- 2 Harita sayfasına gitmek için ana menüden **İzleme** öęesini seçin ve ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Varış noktanıza giden yol, haritada bir çizgiyle işaretlenir. Konum simgesi, bulunduğunuz yeri gösterir. Siz seyahat ederken simge de hareket eder ve yolunuzu gösterir.
- 3 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 **Harita Kay/Yak** öęesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yukarı ve aşağı kaydırma, sola ve sağa kaydırma veya yakınlaştırmada geçiş yapmak için **OK** düğmesine basın.
 - Haritayı kaydırmak veya yakınlaştırmak için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
 - Çıkmak için ↶ düğmesine basın.

Harita Yönünü Deęiştirme

- 1 Harita sayfasına gitmek için ana menüden **İzleme** öęesini seçin ve ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 3 **Harita Ayarları** > **Yön Belirleme** öęesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Kuzeyi sayfanın üst kısmında göstermek için **Kuzey Yukarı** öęesini seçin.
 - Mevcut yolculuk yönünüzü sayfanın üst kısmında göstermek için **İzlem Yukarı** öęesini seçin.

Pusula ile Navigasyon

Bir varış noktasına seyir halindeyken ▲ öęesi, hareket ettiğiniz yöne bakmaksızın varış noktanızı gösterir.

- 1 Bir varış noktasına navigasyona başlayın (*Varış Noktasına Gitme, sayfa 14*).
- 2 Pusula sayfasına gitmek için ana menüden **İzleme** öęesini seçin ve ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 3 ▲ pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün ve varış noktasına doğru o yönde hareket etmeye devam edin.

Pusulayı Kalibre Etme

Elektronik pusulayı kalibre edebilmek için dışarıda; araba, bina veya baş seviyesinin üzerindeki güç hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerden uzakta olmanız gerekir.

eTrex cihazı 3 eksenli elektronik pusulaya sahiptir. Uzun mesafe gittikten, sıcaklık değişiklikleri yaşadıktan veya pilleri değiştirdikten sonra pusulayı kalibre etmelisiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için ana menüden **İzleme** ögesini seçin ve ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 3 **Pusula Kalibre Et > Başlat** ögesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ön Panoyu Değiştirme

Panoda yer alan veri alanları veya diğer bilgiler, izleme sayfalarının üst kısmında görüntülenir. Farklı panolar seçerek bilgilerin türünü ve düzenini değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüden **İzleme** ögesini seçin.
- 2 Özelleştirilmekte olan sayfaya gitmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 3 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 **Ön Paneli Değiştir** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin.

Veri Alanlarını Özelleştirme

Veri alanlarını özelleştirebilmek için öncelikle veri alanları bulunan bir panoyu izleme sayfalarında etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Ana menüden **İzleme** ögesini seçin.
- 2 Özelleştirilmekte olan sayfaya gitmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 3 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 **Veri Alan. Düz.** ögesini seçin.
- 5 Bir veri alanı seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin.

Yol Bilgisayarı Ayarları

Yol bilgisayarına gitmek için ana menüden **İzleme** ögesini seçin ve ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın. **Diğ. Seçeneklr** ögesini seçin.

Yol Bilg. Sıfırla: Tüm yol bilgisayarı değerlerini sıfıra getirir. Bilgilerin doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk bilgilerini sıfırlayın.

Daha Fazla Veri: Yol bilgisayarına ilave veri alanları ekler.

Daha Az Veri: Yol bilgisayarından ilave veri alanlarını kaldırır.

Sayfa Ekle: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfası ekler.

Sayfayı Kaldır: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfasını kaldırır.

Fabrika Ayarları: Yol bilgisayarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Kayıtlı Veriler

Ana menüden **Kaydedilenler** ögesini seçin.

Rota Noktaları: Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir.

Rotalar: Rota, sizi son varış noktanıza götüren rota noktaları veya konumlar bütünüdür.

Etkinlikler: Cihazınız, yolunuzu bir etkinlik olarak kaydeder.

Koleksiyonlar: Garmin Explore uygulamasını kullanarak birbiriyle bağlantılı rota noktalarını, rotaları veya etkinlikleri koleksiyonlar halinde gruplandırabilirsiniz. Cihazda bulunan tüm koleksiyonlardaki verileri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Rota Noktaları

Bir Rota Noktasına Yolculuk

1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

2 **Kaydedilenler > Rota Noktaları** ögesini seçin.

3 Bir rota noktası seçin.

4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.

5 **Git** ögesini seçin.

Rota noktasına giden rotanız haritada varsayılan olarak düz bir çizgi olarak görünür.

Ada Göre Rota Noktası Bulma

1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

2 **Kaydedilenler > Rota Noktaları** ögesini seçin.

3 **Ara** ögesini seçin.

Rota Noktasını Düzenleme

1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

2 **Kaydedilenler > Rota Noktaları** ögesini seçin.

3 Kayıtlı bir rota noktası seçin.

4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.

5 **Düzenle** ögesini seçin.

6 Düzenlenecek bir öge seçin (ad veya konum gibi).

7 Yeni bilgileri girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Bir Rota Noktasını Haritada Görüntüleme

1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

2 **Kaydedilenler > Rota Noktaları** ögesini seçin.

3 Bir rota noktası seçin.

4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.

5 **Haritada Göstr**'i seçin.

Bir Rota Noktası Tasarlama

İşaretili bir konumdan yeni bir konuma olan mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir konum oluşturabilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Rota Noktaları** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Rota N. Yansıt** ögesini seçin.
- 6 Yönü ayarlayın, bir ölçü birimi seçin ve mesafeyi girin.
- 7 Kaydetmek için **OK** düğmesine basın.

Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma

Konum verilerinin ortalamasını alarak rota noktası konumunun doğruluğunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken navigasyon cihazı aynı konumda birden fazla GPS değeri okur ve daha yüksek doğruluk sağlamak için ortalama değeri kullanır.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Rota Noktaları** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Ort. Rota Nokt.** ögesini seçin.
- 6 Rota noktasının konumuna geçin.
- 7 **Başlat** ögesini seçin.
- 8 Ekrandaki talimatları izleyin.
- 9 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında **Kaydet** ögesini seçin.

En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika bekleyerek bir rota noktasından dört ila sekiz adet örnek toplayın.

Bir Rota Noktasını Mevcut Konumunuza Yeniden Mevkilendirme

Bir rota noktasının mevkisini değiştirebilirsiniz. Örneğin, aracınızı hareket ettirseniz mevcut mevkinizin konumunu değiştirebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Rota Noktaları** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Yndn Konmlndr** ögesini seçin.

Rota noktasının konumu, mevcut konumunuz olarak değişir.

Rota Noktasını Silme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Rota Noktaları** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Rotalar

Rota Oluřturma

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Sahalar > Rota Ekle** öğesini seçin.
- 3 Gerekirse rota adını düzenleyin ve **OK** düğmesini basılı tutun.
- 4 **Konum Ekle** öğesini seçin.
- 5 Bir kategori seçin.
- 6 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 7 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Konum Ekle** öğesini seçin.
- 8 **Kaydet** öğesini seçin.

Kayıtlı bir Rotada Navigasyon Yapma

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Sahalar** öğesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Git** öğesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Etkinlikte ters yönde navigasyon yapmak için etkinliğinizin başlangıç ve bitiş noktalarını değıřtirebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Sahalar** öğesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Ters Git** öğesini seçin.

Kaydedilmiş bir Rotayı Haritada Görüntüleme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Sahalar** öğesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Haritada Göstr**'i seçin.

Rota Noktalarının Listesini Görüntüleme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Sahalar** öğesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Rota Noktaları** öğesini seçin.

Rota İstatistiklerini Görüntüleme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler > Sahalar** öğesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Tüm İstatstklr** öğesini seçin.

Bir Rotayı Düzenleme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Sahalar** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Diğ. Seçeneklr** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanın adını değiştirmek için **Yeniden Ad.** ögesini seçin.
 - Noktayı rotadan kaldırmak için **Nokta. Düzenle** ögesini seçin, bir nokta seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için **Nokta. Düzenle** ögesini seçin, bir nokta seçin ve ▲ veya ▼ düğmesine basın.
 - Rotaya daha fazla nokta eklemek için **Nokta. Düzenle** ögesini ve ardından **Konum Ekle** ögesini seçin.
 - Haritada bir rotayı göstermek veya gizlemek için **Hrtda Göster** başlıklı açma kapama düğmesini seçin.

Rota Silme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Sahalar** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Etkinlikler

Kayıtlı Etkinlik Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçerek o etkinlikle ilgili süre ve mesafe gibi bilgileri görüntüleyin.

Kayıtlı Bir Etkinliğe Navigasyon

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinliği Haritada Görüntüleme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Haritada Göstr**'i seçin.

Etkinlik İstatistiklerini Görüntüleme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Tüm İstatstklr** ögesini seçin.

Kayıtlı Etkinlikten Bir Rota Oluşturma

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Rota Kaydet** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinliği Haritada Gösterme veya Gizleme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Hrtda Göster** veya **Haritada Gizle** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinliği Silme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Koleksiyonlar

Koleksiyonları Gösterme veya Gizleme

Garmin Explore uygulamasında koleksiyon oluşturabilirsiniz. Koleksiyonlarınızdaki verileri navigasyon cihazınızda görüntülemek için cihazınızı uygulamayla eşleştirin ([Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5](#)).

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Kaydedilenler** > **Koleksiyonlar** ögesini seçin.
- 3 Bir koleksiyonu göstermek veya gizlemek için bir geçiş anahtarı seçin.

Navigasyon

Cihazdaki bir rota noktasına, rotaya, etkinliğe, geocache'e veya kayıtlı herhangi bir konuma navigasyon yapabilirsiniz. Varış noktanıza gitmek için haritayı veya pusulayı kullanabilirsiniz.

Varış Noktasına Gitme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
 - 2 **Navigasyon**'u seçin.
 - 3 Bir kategori seçin.
 - 4 Bir varış noktası seçin.
 - 5 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
 - 6 **Git** ögesini seçin.
- İzleme sayfası döngüsüne bir navigasyon sayfası eklenir. Navigasyon sayfasını, haritayı veya pusulayı kullanarak navigasyon yapabilirsiniz.

Etkin Rota Noktasını Deęiřtirme

Bir rotada navigasyon yaparken, manuel rota geiřleri etkinleřtirilmiřse etkin rota noktasını deęiřtirebilirsiniz (*Sistem Ayarları, sayfa 20*).

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düęmesine basın.
- 2 **İzleme** öęesini seçin.
- 3 Navigasyon sayfasına gidin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düęmesine basın.
- 5 **Rota Noktaları** öęesini seçin.
- 6 Listedenden bir nokta seçin.

Navigasyonu Durdurma

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düęmesine basın.
- 2 **İzleme** öęesini seçin.
- 3 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düęmesine basın.
- 4 **Nav. Durdur** öęesini seçin.

Başlangı Noktasına Geri Dönme

Navigasyon sırasında etkinlięinizin başlangıcına geri gidebilirsiniz. Bu iřlem, kamp veya kamp malzemelerine dönüş yolunuzu bulurken faydalı olabilir.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düęmesine basın.
- 2 **Navigasyon > Baş. Nk. Dön** öęesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Etkinlięinizin başlangıcına gittięiniz yoldan dönmek için **TracBack** öęesini seçin.
 - Etkinlięinizin başlangıcına düz bir çizgi çizerek dönmek için **Düz Hat** öęesini seçin.

Gör ve Git ile Navigasyon

Cihazı uzaktaki bir nesneye doęru tutabilir, yönü kilitleyebilir ve nesneye doęru gidebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düęmesine basın.
- 2 **Navigasyon > Gör ve Git** öęesini seçin.
- 3 Cihazı bir nesneye doęru tutun.
- 4 Navigasyonu başlatmak için **OK** düęmesine basın.

Öleęi Ayarlama

Gör ve Git ile navigasyonu kullanırken rota sapması göstergesindeki noktalar arasındaki mesafe için öleęi ayarlayabilirsiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için ana menüden **İzleme** öęesini seçin ve ▲ veya ▼ düęmesine basın.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düęmesine basın.
- 3 **Öleęi Ayarla** öęesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin.

Ana Menü Uygulamaları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

NOT: Bazı uygulamalar varsayılan olarak ana menüde görüntülenmez. Bir uygulamayı seçmek için önce ana menüye eklemeniz gerekir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 18](#)).

Alan Hesap.: Bir alanın boyutunu hesaplayabilmenizi sağlar ([Bir Alanın Boyutunu Hesaplama, sayfa 16](#)).

Jeokaşe: İndirilen geocache'lerin listesini görüntüler ([Geocache, sayfa 16](#)).

Ayın Evresi: GPS konumunuza göre ayın evreleriyle birlikte ayın doğduğu ve battığı zamanları görüntüler.

Navigasyon: Bir varış noktasına gitmenizi sağlar ([Navigasyon, sayfa 14](#)).

Bildirimler: Eşleştirilmiş telefonunuza gelen aramaları, metin mesajlarını, sosyal ağ güncellemelerini ve daha fazlasını görüntülemeniz için sizi uyarır ([Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5](#)).

Rota N. Yansıt: İşaretili bir konumdan yeni bir konuma olan mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir konum oluşturmanızı sağlar ([Bir Rota Noktası Tasarlama, sayfa 11](#)).

Uydu: Mevcut GPS uydu bilgilerinizi görüntüler ([Uydu Sayfası, sayfa 18](#)).

Kaydedilenler: Kayıtlı rota noktalarını, rotaları, etkinlikleri ve koleksiyonları yönetmenizi sağlar ([Kayıtlı Veriler, sayfa 10](#)).

Ayarlar: Cihaz ve sistem ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Cihazı Özelleştirme, sayfa 18](#)).

Gör ve Git: Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutup nesneyi navigasyon için bir referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar ([Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 15](#)).

Güneş enerji: Güneş enerjisi girişinin yoğunluğunu ve pil dakikası kazanımını gösteren grafikleri görüntüler.

NOT: Bu uygulama yalnızca eTrex Solar navigasyon cihazında kullanılabilir.

Kronometre: Zamanlayıcı kullanabilmenizi, bir turu işaretleyebilmenizi ve turların süresini tutabilmenizi sağlar.

Günd./Günb.: GPS konumunuza göre gün doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.

İzleme: Harita, pusula, yol bilgisayarı ve navigasyon sayfalarını görüntüler ([İzleme Sayfaları, sayfa 6](#)).

Hava Durumu: Eşleştirilmiş telefonunuzdan alınan geçerli sıcaklık ve hava durumu tahminlerini görüntüler ([Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5](#)).

Rota Nk. Ort.: Daha yüksek doğruluk oranı için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilmenizi sağlar ([Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma, sayfa 11](#)).

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama

1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

2 **Alan Hesap. > Başlat** öğesini seçin.

NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 18](#)).

3 Hesaplamak istediğiniz alanın çevresinde yürüyün.

4 İşlem tamamlandığında **Kaydet** öğesini seçin.

Geocache

Geocaching, oyuncuların ipuçlarını ve GPS koordinatlarını kullanarak gizli hazineleri aradığı veya sakladığı bir hazine avı etkinliğidir.

Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme

Yakınlarda bulunan geocache'lerin bir listesi için arama yapmak veya milyonlarca geocache'in canlı durum bilgilerini aramak için cihazınızı www.geocaching.com adresinden kaydedebilirsiniz.

1 Garmin Explore uygulamasına bağlanın ([Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 5](#)).

2 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3 **Ayarlar > Jeokaşe > Cihazı Kaydet** öğesini seçin.

Bir aktivasyon kodu görünür.

4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Geocaching.com Adresine Bağlanma

Kaydolduktan sonra kablosuz olarak bağılyken cihazınızda geocache'leri www.geocaching.com adresinden görüntüleyebilirsiniz.

- Garmin Explore uygulamasına bağlanın.

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme

Bilgisayar kullanarak geocache'leri cihazınıza manuel olarak yükleyebilirsiniz (*Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 24*). Geocache dosyalarını bir GPX dosyasına yerleştirebilir ve bunları cihazdaki GPX klasörüne aktarabilirsiniz. geocaching.com adresinde premium üyeliğiniz varsa cihazınıza çok sayıda geocache'i tek bir GPX dosyası olarak yüklemek için "lists" (listeler) özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.geocaching.com adresine gidin.
- 3 Gerekirse bir hesap oluşturun.
- 4 Oturum açın.
- 5 Geocache'leri bulup cihazınıza indirmek için geocaching.com adresindeki talimatları izleyin.

Geocache Listesini Yenileme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Jeokaşe > Yenile** öğesini seçin.
İndirilen geocache'leriniz en yakın 25 geocache ile değiştirilir.

Geocache Listesini Filtreleme

Geocache listenizi bulunanlar veya bulunmayanlar gibi belirli faktörlere göre düzenleyebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Jeokaşe > Filtrele** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Geocache'e Gitme

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Jeokaşe** öğesini seçin.
- 3 Bir geocache seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Git** öğesini seçin.

Geocache Bulmak İçin İpuçlarını Kullanma

Geocache bulmanıza yardımcı olması için açıklama ya da koordinat gibi ipuçlarını kullanabilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Jeokaşe** öğesini seçin.
- 3 Bir geocache seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Geocache'i bir harita üzerinde görüntülemek için **Haritada Göstr** öğesini seçin.
 - Geocache ile ilgili detayları görüntülemek için **Açıklama** öğesini seçin.
 - Önceki arayıcıların bıraktığı geocache ile ilgili geri bildirimleri görüntülemek için **Günlük. Göster** öğesini seçin.
 - Geocache'in konumu ile ilgili bir ipucunu görüntülemek için **İpucunu Göster** öğesini seçin.

Denemeyi Günlüğe Kaydetme

Bir geocache'i bulmaya çalıştıktan sonra sonuçlarınızı günlüğe kaydedebilirsiniz. Bazı geocache'leri www.geocaching.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Jeokaşe** öğesini seçin.
- 3 Bir geocache seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **OK** düğmesine basın.
- 5 **Deneme Kaydet** öğesini seçin.
- 6 **Bulundu, Bulunmadı, Deneme Yapılmadı** veya **Onarım Gerekliyor** öğesini seçin.
- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Günlük kaydını durdurmak için **Bitti** öğesini seçin.
 - Size en yakın geocache'e navigasyonu başlatmak için **Sonr. En Yakını Bul** öğesini seçin.

www.geocaching.com adresinde oturum açtıysanız günlük otomatik olarak www.geocaching.com hesabınıza yüklenir.

Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme

Cihazınızın sahipliğini devrederseniz cihazınızın geocaching web sitesindeki kaydını silebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar > Jeokaşe > Cihazın Kaydı Sil** öğesini seçin.

Uydu Sayfası

Uydu sayfası; mevcut konumunuzu, GPS hassasiyetini, uydu konumlarını ve sinyal gücünü gösterir.

Cihazı Özelleştirme

Ana Menüü Özelleştirme

Ana menüde öğeleri taşıyabilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Düzenle** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir menü öğesini seçin ve öğenin listedeki konumunu değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
 - Bir menü öğesini seçin ve öğeyi listeden silmek için **OK** düğmesine basın.
 - Listeye yeni bir öğe eklemek için **Ekle** öğesini seçin.

Kayıt Ayarları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Ayarlar > Kayıt öğesini seçin.

Yöntem: Kayıt yöntemini ayarlar. **Akıllı** seçeneği, yolunuzun optimum gösterimini oluşturmak için noktaları değişken bir hızla kaydeder. Noktaları her saniye kaydetmeniz de mümkündür.

Etkinlik Türü: Cihaz için varsayılan etkinlik türünü ayarlar.

Oto. Başlat: Cihazı, önceki kayıt sona erdiğinde otomatik olarak yeni bir kayıt başlatacak şekilde ayarlar.

Auto Pause: Cihazı, hareket etmediğinizde yolunuzu kaydetmeyi durduracak şekilde ayarlar.

Otomatik Kayıt: Kayıtlarınızı kaydetmek için otomatik bir program ayarlar. Böylece seyahatlerinizi düzenlemenize ve bellek alanından tasarruf etmenize yardımcı olur (*Otomatik Kayıt Ayarları, sayfa 19*).

Yolculuk Kaydı: Bir yolculuk kaydı seçeneği belirler.

Otomatik Kayıt Ayarları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ayarlar > Kayıt > Otomatik Kayıt öğesini seçin.

Otomatik: Dört gün boyunca hiçbir nokta kaydedilmediğinde mevcut kaydı otomatik olarak kaydeder.

Günlük: Bir önceki günün kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir günde açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Haftalık: Önceki haftanın kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir haftada açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Asla: Geçerli kaydı hiçbir zaman otomatik olarak kaydetmez.

Geocaching Ayarları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ayarlar > Jeokşe öğesini seçin.

Cihazı Kaydet: Cihazınızı geocaching.com adresinde kaydetmenize olanak tanır ([Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme, sayfa 16](#)).

Cihazın Kaydı Sil: Canlı geocache verilerini cihazınızdan kaldırmanızı ve cihazınızın geocaching.com adresindeki kaydını silmenizi sağlar ([Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme, sayfa 18](#)).

Jeokşe Stili: Cihazın, geocache listesini adlarla veya kodlarla gösterecek şekilde ayarlar.

Bulnan Geocache: Bulunan geocache sayısını düzenleyebilmenizi sağlar. Bulduğunuz bir geocache'i günlüğe kaydettiğinizde bu sayı otomatik olarak artar ([Denemeyi Günlüğe Kaydetme, sayfa 18](#)).

Kayıt. Oto. Yükle: Günlükleri otomatik olarak geocaching.com adresine yüklemenizi sağlar.

Harita Ayarları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ayarlar > Harita öğesini seçin.

Yön Belirleme: Haritanın sayfada gösterilme şeklini ayarlar. **Kuzey Yukarı** seçeneği, sayfanın üst kısmında kuzeyi gösterir. **İzlem Yukarı** seçeneği, sayfanın üst kısmında mevcut yolculuk yönünüzü gösterir.

Oto. Yakınlaş.: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Rota Noktaları: Rota noktalarını haritada gösterir veya gizler.

Jeokşeler: Geocache'leri haritada gösterir veya gizler.

İlçeler: Şehirleri haritada gösterir veya gizler.

Sahalar: Rotaları haritada gösterir veya gizler.

Rotaları Seç: Rotalar haritada gösterildiğinde, gösterilecek veya gizlenecek rotaları tek tek seçmenize olanak tanır.

Etkinlikler: Etkinlikleri haritada gösterir veya gizler.

Etkinlikleri Seç: Etkinlikler haritada gösterildiğinde, gösterilecek veya gizlenecek etkinlikleri tek tek seçmenize olanak tanır.

Izgara Çizgilri: Izgara çizgilerini haritada gösterir veya gizler.

Kayıt: Kayıtları haritada gösterir veya gizler.

Ön panel: Haritada görüntülenecek bir panel ayarlar. Her pano, rotanız veya konumunuz hakkında farklı bilgiler gösterir.

Telefon Ayarları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ayarlar > Telefon ögesini seçin.

Durum: Bluetooth teknolojisini etkinleştirir ve mevcut bağlantı durumunu görüntüler.

Bildirimler: Akıllı telefon bildirimlerini gösterir veya gizler.

Telefonu Unut: Bağlı akıllı telefonu kaldırır. Bu seçenek yalnızca bir akıllı telefon eşleştirildikten sonra kullanılabilir.

Sistem Ayarları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ayarlar > Sistem ögesini seçin.

Keşif Modu: Keşif modunun ayarlarını özelleştirmenizi sağlar. **Otomatik** seçeneği, iki dakika hareketsiz kaldıktan sonra keşif modunu otomatik olarak açar. **Manuel** seçeneği güç menüsünü kullanarak keşif modunu açmanızı sağlar (*Keşif Modunu Açma, sayfa 5*). **Aralığı** seçeneği, GPS izleme noktalarının ne sıklıkta kaydedileceğini belirler.

Uydu: Uydu sistemini değiştirmenizi sağlar. **Yalnızca GPS** seçeneği, GPS uydu sistemini etkinleştirir. **Çoklu GNSS** seçeneği, birden fazla Küresel Navigasyon Uydu sistemini (GNSS) etkinleştirir. **Demo Modu** seçeneği GPS'i kapatır.

NOT: Birden fazla GNSS sisteminin kullanılması, zorlu ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS seçeneğine kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak bu, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Çoklu Bant seçeneği, eTrex Solar navigasyon cihazında çok bantlı sistemlerin kullanılmasını sağlar.

NOT: Çok bantlı sistemler birden fazla frekans bandı kullanarak cihaz zorlu koşullarda kullanılırken daha tutarlı izleme günlükleri ve gelişmiş konumlama sağlar. Ancak bu, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Gün. Oto. Uyan.: Cihaz kapalıyken güneş ışığını algıladığında güneş enerjisiyle şarj istatistiklerini içeren bir ekran görüntülenir.

NOT: Bu ayar yalnızca eTrex Solar navigasyon cihazında kullanılabilir.

Pil Yüzdesi: Kalan pil ömrünü yüzde olarak gösterir.

NOT: Bu ayar yalnızca eTrex Solar navigasyon cihazında kullanılabilir.

Ekran: Ekran parlaklığı kapanana kadar ekran parlaklığını ve geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.

Dil: Navigasyon cihazının metin dilini ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin veya harita verilerinin dilini değiştirmez.

Rota Noktaları: Rota noktaları için otomatik ad türünü değiştirmenizi ve otomatik olarak adlandırılan rota noktaları için özel bir önek girmenizi sağlar.

Menüler: Ana menüyü (*Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 18*) ve görünüm döngüsünü (*Görünüm Döngüsünü Özelleştirme, sayfa 6*) özelleştirmenizi sağlar.

AA Pil Tipi: eTrex SE navigasyon cihazında kullandığınız AA pillerinin türünü değiştirmenize olanak tanır (*Pil Türünü Seçme, sayfa 3*).

Birim: Navigasyon cihazında kullanılan ölçü birimlerini ayarlar.

Süre: Saat biçimini ve saat dilimini ayarlar (*Saat Ayarları, sayfa 21*).

Pusula: Pusula yönü ayarlarını özelleştirmenizi sağlar (*Pusula Ayarları, sayfa 21*).

Mevki Formatı: Coğrafi mevki formatını ve datum seçeneklerini ayarlar (*Mevki Formatı Ayarları, sayfa 21*).

Rota Geçişleri: Navigasyon cihazının rotadaki bir noktadan bir sonraki noktaya sizi nasıl yönlendireceğini ayarlar. **Otomatik** seçeneği sizi rotadaki bir sonraki noktaya otomatik olarak yönlendirir, **Mesafe** seçeneği mevcut noktanızdan belirli bir mesafe kapsamında olduğunuzda sizi rotadaki bir sonraki noktaya otomatik olarak yönlendirir ve **Manuel** seçeneği rotadaki bir sonraki noktayı seçmenizi sağlar (*Etkin Rota Noktasını Değiştirme, sayfa 15*).

Rota Geçiş Mes.: **Rota Geçişleri** ayarlarında **Mesafe** seçili olduğu zaman navigasyon cihazı, rotadaki bir sonraki noktaya geçmeden önce etkin rota noktasına ne kadar yakın olmanız gerektiğini belirler.

USB Modu: Bir bilgisayara bağlandığında cihazı MTP (ortam aktarım protokolü) veya Garmin® modunu kullanacak şekilde ayarlar.

Yazılım Güncel.: Navigasyon cihazınıza indirilen yazılım güncellemelerini yüklemenize olanak tanır.

Sıfırla: Kullanıcı verilerini ve ayarlarını sıfırlamanızı sağlar ([Verileri ve Ayarları Sıfırlama, sayfa 22](#)).

Saat Ayarları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ayarlar > Sistem > Süre öğesini seçin.

Saat Formatı: Cihazı, saati 12 saat veya 24 saat formatında görüntüleyecek şekilde ayarlar.

Saat Dilimi: Cihaz için saat dilimini ayarlar. **Otomatik** seçeneği, saat dilimini GPS konumunuza göre otomatik olarak ayarlar.

Yaz Saati: Cihazı yaz saatini kullanacak şekilde ayarlar.

Pusulaya Ayarları

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ayarlar > Sistem > Pusula öğesini seçin.

Ekran: Pusulada sürüş yönünü harf, açı veya miliradyan olarak ayarlar.

Kuzey Referans: Pusulada kullanılan kuzey referansını ayarlar ([Kuzey Referansını Ayarlama, sayfa 8](#)).

İşaretçi: Harita üzerinde görünen işaretçinin davranışını ayarlar. **Kerteriz**, varış noktanızın yönünü gösterir. **Rota (CDI)**, varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi gösterir.

Pusulaya: Bir süre boyunca daha yüksek hızla seyahat ettiğinizde otomatik olarak elektronik pusuladan GPS pusulaya geçiş yapar.

Kalibrasyon: Düzensiz pusula davranışıyla karşılaşmanız halinde pusulayı kalibre etmenizi sağlar. Örneğin, uzun mesafeler kat ettikten veya aşırı sıcaklık değişikliklerinden sonra ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 9](#)).

Ön panel: Haritada görüntülenecek bir pano ayarlar. Her pano, rotanız veya konumunuz hakkında farklı bilgiler gösterir.

Mevki Formatı Ayarları

NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat sistemini değiştirmemelisiniz.

Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ayarlar > Sistem > Mevki Formatı öğesini seçin.

Format: Bir konum okumasının görüntülediği mevki formatını ayarlar.

Baş. Noktası: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat sistemini ayarlar.

Sferoid: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar > Sistem > Sıfırla** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Mesafe ve ortalama değerler gibi bir yolculuğa özel olan verileri sıfırlamak için **Yol Bilg. Sıfırla** öğesini seçin.
 - Tüm kayıtlı rota noktalarını silmek için **Rota Nokt. Sil** öğesini seçin.
 - Mevcut etkinliğinizi başlatmanızdan bu yana kaydedilen verileri temizlemek için **Kaydı Temizle** öğesini seçin.
NOT: Cihaz, mevcut etkinlik için yeni verileri kaydetmeye devam eder.
 - Tüm cihaz ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yüklemek için **Tüm Ayar. Sıfırla** öğesini seçin.
NOT: Tüm ayarların sıfırlanması tüm geocaching etkinliklerini cihazınızdan siler.
 - Tüm kayıtlı kullanıcı verilerini silmek ve cihazdaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tümünü Sil** öğesini seçin.
NOT: Bu seçenek; rotalar ve rota noktaları dahil olmak üzere kişisel verilerinizi, geçmişinizi ve kayıtlı kullanıcı verilerinizi kaldırır.

Cihaz Bilgileri

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin. Akıllı telefonunuza Garmin Explore uygulamasını yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Garmin Explore hesabına veri yüklemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express Uygulamasını Ayarlama

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.

- 1 Navigasyon cihazındaki uygulamalar arasında gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** öğesini seçin.
- 3 **Hakkında** öğesini seçin.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Plastik bileşenlere ve aksamara zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözeltiler, güneş kremi ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

USB portuna zarar gelmesini önlemek için koruyucu kapağı sıkıca kapatın.

Ürünün kullanım ömrünü azaltacağından aşırı darbelerden ve özensiz kullanımdan kaçının.

Cihazı temizleme

- 1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle silin.
- 2 Silerek kurulayın.

Veri Yönetimi

Dosya Türleri

El cihazı aşağıdaki dosya türlerini destekler:

- Garmin Explore uygulamasından alınan dosyalar.
- GPX rota, izlem ve rota noktası dosyaları.
- GPX geocache dosyaları ([Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme, sayfa 17](#)).
- FIT rotaları, etkinlikleri ve konumları (rota noktaları).

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

- 1 Cihazınıza göre bir seçenek belirleyin:
 - eTrex Solar navigasyon cihazında, USB bağlantı noktasındaki koruyucu kapağı yukarı doğru çekin.
 - eTrex SE navigasyon cihazında, D halkayı saat yönünün tersine döndürün ve arka kapağı açmak için yukarı doğru çekin.
- 2 Kabloyu cihazdaki USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun diğer ucunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

NOT: Mac® işletim sistemleri, cihazı varsayılan olarak algılamaz. Cihazınızdaki dosyalarla etkileşim kurmak için Garmin Express yazılımını kullanmanız gerekir.

Dosyaları Cihazınıza Aktarma

1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

NOT: Mac işletim sistemleri, cihazı varsayılan olarak algılamaz. Cihazınızdaki dosyalarla etkileşim kurmak için Garmin Express yazılımını kullanmanız gerekir.

2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.

3 Bir dosya seçin.

4 Düzenle > Kopyala öğesini seçin.

5 Cihaza yönelik taşınabilir cihazı, sürücüyü veya birimi açın.

6 Bir klasöre gidin.

NOT: Çoğu dosya türünün Garmin klasörü içinde adlandırılmış bir klasörü vardır.

7 Düzenle > Yapıştır öğesini seçin.

Dosya, cihaz belleğindeki dosya listesinde görünür.

GPX Dosyalarını Cihazınıza Aktarma

Cihazda en fazla 10 GPX izlemi, 10 GPX rotası, 5 GPX geocache'i ve 50 GPX rota noktası depolayabilirsiniz. Bir seferde GPX klasöründe en fazla 30 GPX dosyası depolayabilirsiniz.

- GPX izlemlerini, rotalarını ve rota noktalarını mevcut **Kaydedilenler** ana menü uygulamasına içe aktarmak için GPX dosyalarını cihazdaki **NewFiles** klasörüne kopyalayın.

GPX rotaları ve izlemleri FIT rotalarına dönüştürülür. Bu dosyalar Garmin Explore uygulamasıyla senkronize edilir.

- GPX geocache'lerini mevcut **Jeokşe** ana menü uygulamasına içe aktarmak için GPX dosyalarını cihazdaki **GPX** klasörüne kopyalayın.

GPX rota noktaları FIT rota noktalarına dönüştürülür. Bu dosyalar Garmin Explore uygulamasıyla senkronize edilir.

- GPX rota noktalarını, izlemlerini ve rotalarını yeni bir **GPX** ana menü uygulamasına içe aktarmak için GPX dosyalarını cihazdaki **GPX** klasörüne kopyalayın.

Bu dosyaları inceleyebilir ve dosyaları kullanarak navigasyon yapabilirsiniz; ancak bunları cihazda düzenleyemez, yeniden adlandıramaz veya silemezsiniz. Bu dosyalar Garmin Explore uygulamasıyla senkronize edilmez.

Dosya Silme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

1 Garmin sürücüsü veya birimini açın.

2 Gerekirse bir klasör ve birimi açın.

3 Bir dosya seçin.

4 Klavyenizdeki **Sil** tuşuna basın.

NOT: Mac işletim sistemleri MTP dosya aktarımı modu için sınırlı destek sağlar. Bir Windows® işletim sisteminde Garmin sürücüsünü açmanız gerekir.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
- Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** öğesini seçin.

2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

eTrex SE Teknik Özellikleri

Pil türü	İki adet 1,5 V AA pil (alkalin, NiMH veya lityum)
Pil ömrü	Standart modda 168 saate kadar Keşif modunda 1800 saate kadar
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Kablosuz frekansı	Maksimum 6,16 dBm'de 2,4 GHz

eTrex Solar Teknik Özellikleri

Pil türü	Dahili şarj edilebilir, lityum iyon pil
Pil ömrü	Yalnızca GPS izleme ile 200 saate kadar GNSS ve çok bantlı izleme ile 100 saate kadar Keşif modunda 1800 saate kadar 75.000 lüks koşullarında kullanıldığında sınırsız
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
USB ile şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güneş enerjisiyle şarj etme sıcaklığı aralığı	0° - 60°C arasında (32° - 140°F arasında)
Kablosuz frekansı	6,44 dBm maksimumda 2,4 GHz

Ek


İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Montaj aparatları, haritalar, fitness aksesuarları ve yedek parçalar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, <http://buy.garmin.com> adresinde veya Garmin bayinizde mevcuttur.

¹ Cihaz 30 dakikaya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Halatı Bağlama

1 Halat ilmeğini cihazdaki yuvaya geçirin.

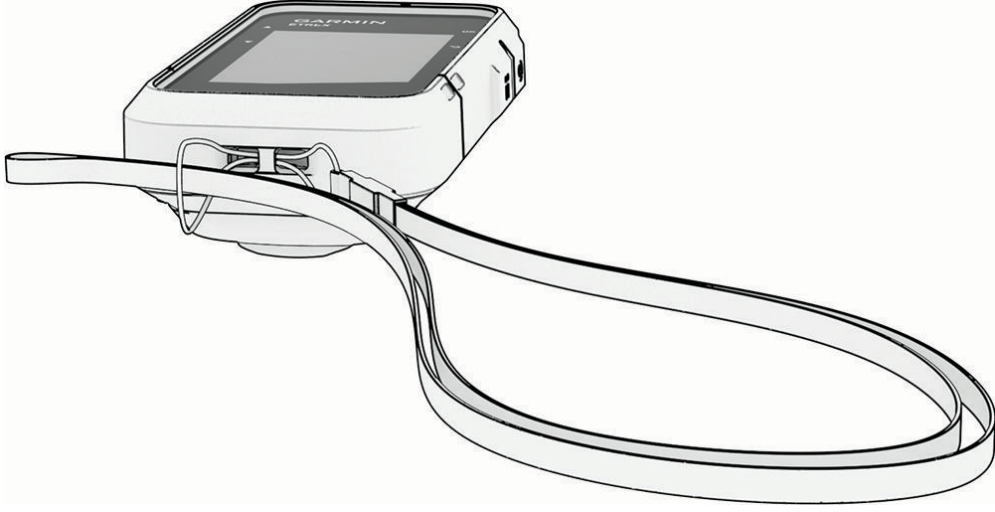

2 Halatın diğer ucunu ilmekten geçirin ve iyice sıkın.

3 Gerekirse etkinlik sırasında bağlamak için halatı kıyafetinize ya da sırt çantanıza takın.

Sorun Giderme

Pil Ömrünü Artırma

Pillerin ömrünü uzatmak için birkaç adım uygulayabilirsiniz.

- Ekran parlaklığını düşürün (*Sistem Ayarları, sayfa 20*).
- Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın (*Sistem Ayarları, sayfa 20*).
- Keşif modunu kullanın (*Keşif Modunu Açma, sayfa 5*).
- Bluetooth teknolojisini kapatın (*Telefon Ayarları, sayfa 20*).
- Ek uydu sistemlerini kapatın (*Sistem Ayarları, sayfa 20*).

Uzun Süreli Depolama

eTrex SE cihazını birkaç ay boyunca kullanmamayı planlıyorsanız pilleri çıkarın. Piller çıkarıldığında depolanan veriler kaybedilmez.

Uzun Süreli Depolama

eTrex Solar cihazını birkaç ay boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız cihazı saklamadan önce pili en az %50 seviyesine kadar şarj etmeniz gerekir. Cihazı, tipik ev sıcaklığı olan serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Cihazı tekrar kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz gerekir.

eTrex SE Cihazını Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

- 1 Pilleri çıkarın.
- 2 Pilleri tekrar takın.
- 3 **ⓘ** simgesini basılı tutun.

eTrex Solar Cihazını Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

Güç düğmesini yaklaşık 30 saniye boyunca basılı tutun.

Veri Alanları

Bazı veri alanları, verileri görüntülemek için seyir halinde olmanızı gerektirir. Tüm veri alanları tüm modellerde kullanılamaz.

ALT. KONUM: Alternatif konumunuzun bulunduğu yer. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

BİLEŞKE HIZ: Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

BUGN PİL KAZ.: Gece yarısından beri elde edilen pil gücü.

DIKEY HRKT HIZI: Geçen süre zarfında yükselme veya düşme oranı.

DÖNÜŞ: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

DURMA SÜR.: Mevcut etkinlik için toplam durma süresi.

EĞİM: Seyahat süresince (mesafe) yükselişin (irtifa) hesaplaması. Örneğin, seyahat ettiğiniz her 60 m (200 ft.) için 3 m (10 ft.) tırmanıyorsanız derece %5 olur.

ETKİNLİK MES.: Mevcut yol veya etkinlik için kat edilen mesafe.

GEÇ. HAR. SÜR.: Kaydedilen toplam süre. Örneğin, süreölçer başlatarak 10 dakika koştuktan sonra 5 dakikalığına durdurup tekrar çalıştırıp 20 dakika daha koşarsanız geçen süre 35 dakikadır.

GENEL ORT.: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.

GN BAT.: GPS konumunuza göre günbatımı saati.

GNDÖĞ.: GPS konumunuza göre gündeğümü saati.

GPS: GPS uydu sinyalinin gücü.

GPS DOĞRU.: Tam konumunuza yönelik hata payı. Örneğin, GPS konumunuz +/- 3,65 m (12 ft.) mesafeye kadar doğru olacak şekilde.

GPS YÖNÜ: GPS'e göre hareket ettiğiniz yön.

GÜN. EN. YOĞ.: Güneş enerjisi girişinin yoğunluğu.

GÜND./GÜNB.: GPS konumunuza göre bir sonraki gündeğümü veya günbatımı saati.

HAREKET SÜR.: Mevcut etkinlik için harcanan toplam hareket süresi.

HARKTLİ ORT.: Mevcut etkinlik için hareket sırasındaki ortalama hız.

HIZ: Mevcut hareket hızı.

İŞARETÇİ: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

KERTERİZ: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

KM SAYACI: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu toplam değer silinmez.

KONUM: Seçilen mevki formatı ayarından bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.

KRNMTRE: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.

MAKS. HIZ: Mevcut etkinlik için en yüksek hız.

MEVCUT TUR: Mevcut tur için kronometre süresi.

ORT. TUR: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.

PİL: Kalan pil gücü.

PUSULA YÖNÜ: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

ROTA: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota, planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

ROTAYA: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

ROTAYA MSF: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

SAAT: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.

SNR. DİK. MSF: Mevcut mevkiniz ile rotadaki bir sonraki rota noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

SNR. TH. V S: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

SONR.İ NOKT.: Rotadaki bir sonraki nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

SONR. MSF: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

SONR. SÜRE: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

SON TUR SÜR.: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.

SÜZÜLME OR.: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey mesafedeki değişikliğe olan oranı.

TAH. VARİŞ: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

TARİH: Geçerli gün, ay ve yıl.

TOPLAM TUR: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.

TURLAR: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.

VAR. NK. KON.: Son varış noktanızın mevkisi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

VARİŞ. DİK MSF: Mevcut mevkiniz ile son varış noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

VARİŞA DH: Önceden belirlenen bir yüksekliğe yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

VARİŞA MSF: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

VARİŞA SÜZ.: Mevcut mevkinizden varış noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

VARİŞ NOKT.: Rotadaki son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

VARİŞ SÜRESİ: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

YOK: Bu, boş bir veri alanıdır.

YOL. SÜRESİ: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.

YOL. YOLÖLÇERİ: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması.

YÖN: Hareket ettiğiniz yön.

YÜKSEKLİK: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.

