


GARMIN®

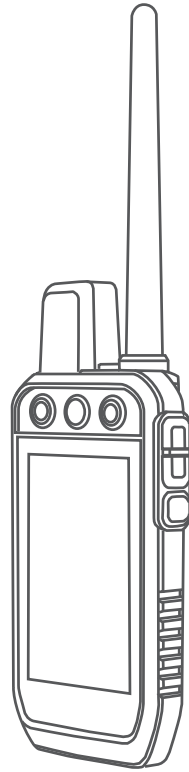

Alpha[®] 200 with Training

Brugervejledning

© 2020 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, og Xero® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, tempe™, og TT™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Apple® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD® og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang.....	1	Spring af din hund på kortet.....	13
Opsætning af Alpha systemet.....	1	Ikoner for hundestatus.....	13
Oversigt over enheder.....	2	Hundesporingskompass.....	14
Alpha Håndholdt enhed.....	2	Navigation til din hund.....	14
Hundehalsbåndsenhed.....	4	Ændring af hundespors længde.....	14
Isætning af batteripakken.....	5	Positionsalarm.....	14
Opladning af den håndholdte enhed.....	5	Indstilling af positionsalarm.....	15
Opladning af hundehalsbåndsenheden.....	6	Redigering af positionsalarm.....	15
Aktivering af enheden.....	6	Deaktivering af Send data om hund....	15
Slukning af enheden.....	6	Hundetræning.....	15
Vælg et sprog.....	6	Valg og installation af kontaktpunkter.....	16
Brug af touchscreen.....	6	Fjernelse af kontaktpunkterne.....	16
Brug af statussiden.....	7	Træningsmetoder.....	16
Modtagelse af satellitsignaler.....	7	Lineær og traditionel stimulering.....	16
Opsætning af hundehalsbåndsenheden.....	7	Valg af korrekte intensitetsniveau....	16
Metoder til at tilføje en hundehalsbåndsenhed til en håndholdt enhed.....	7	Tilpasning af træningsknapperne.....	17
Tilføjelse af en hund til Alpha den håndholdte ved hjælp af trådløs parring.....	8	Brug af tasterne til træningsjusteringer.....	17
Trådløs deling af en hund.....	8	Standardtræningsindstillinger.....	17
Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne.....	8	Træning med halsbånd.....	18
VHF-radioinformation.....	9	Connectede funktioner.....	18
Administration af en gruppe.....	9	Parring af en smartphone med din enhed.....	18
Redigering af hundeplysninger.....	9	Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk.....	18
Nulstilling af statistik og spor for en hund.....	9	Garmin Explore.....	19
Ændring af hundens navn.....	9	Spring af kontakter.....	19
Ændring af farven på hundens spor.....	9	Tænd og sluk for senderen.....	19
Ændring af hundens type.....	10	Metoder til at føje en kontaktperson til en håndholdt enhed.....	19
Ændring af hunde-id.....	10	Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af trådløs parring.....	19
Fjernelse af en hund.....	10	Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af et kontakt-id.....	20
Fastgørelse af halsbåndet på hunden.....	11	Udsendelse af en nødalarm.....	20
Kommunikation med halsbåndet.....	12	Send en meddelelse til dine kontakter.....	20
Dvaletilstand.....	12	Spring af en kontakt.....	20
Afslutning af dvaletilstand.....	12	Sådan finder du dit kontakt-id.....	20
Hundesporing.....	12	Ændring af dit kontakt-id.....	20
		Opdatering af et kontakt-id.....	21
		Jagt med Alpha systemet.....	21

Markering af din bils position.....	21	Søgning efter et waypoint ud fra navnet.....	26
Markering af en flok.....	21	Navigation med Sight 'N Go.....	27
Aktive jagtdata.....	21	Højdeplot.....	27
Aktivering af halsbåndsløset.....	21	Kalibrering af trykhøjdemåler.....	27
Sådan aktiveres redningstilstanden....	22	Navigering til et punkt på plottet.....	27
Springssystem til hunde.....	22	Ændring af plottype.....	27
Waypoints, ruter og spor.....	22	Nulstilling af højdeplot.....	27
Waypoints.....	22	Triptæller.....	27
Markering af din aktuelle position...	22	Tilpasning af tripcomputerens datafelter.....	27
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet.....	22	Nulstilling af tripcomputeren.....	27
Redigering af et waypoint.....	22	Programmer.....	28
Ændring af et waypoints position til din aktuelle position.....	23	Indstilling af en alarmpunktsalarm.....	28
Flytning af et waypoint på kortet.....	23	Beregning af størrelsen på et område.....	28
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position.....	23	Indstilling af en alarm.....	28
Projicering af et waypoint.....	23	Brug af konkurrencetimeren.....	28
Sletning af et waypoint.....	23	Siden Satellit.....	28
Ruter.....	23	Ændring af satellitvisningen.....	28
Oprettelse af en rute.....	24	Deaktivering af GPS.....	28
Redigering af navnet på en rute.....	24	Simulering af en position.....	29
Navigering via en gemt rute.....	24	Download af BirdsEye billeder.....	29
Redigering af en rute.....	24	Tilpasning af din enhed.....	29
Sådan vender du en rute om.....	24	Tilpasning af hovedmenuen.....	29
Visning af den aktive rute.....	24	Tilpasning af datafelterne.....	29
Sletning af en rute.....	24	Systemindstillinger.....	30
Registreringer.....	24	Skærmindstillinger.....	30
Registrering af sporlog.....	25	Indstillinger for tilgængelighed.....	30
Visning af oplysninger om sporet....	25	Indstilling af enhedstoner.....	30
Visning af Højdeplot af et spor.....	25	Indstilling af hundearmer.....	30
Navigering til begyndelsen af et spor.....	25	Kortindstillinger.....	30
Ændring af sporfarve.....	25	Kortindstillinger for sporede enheder.....	31
Sådan gemmer du det aktuelle spor.....	25	Avancerede kortindstillinger.....	31
Sådan rydder du det aktuelle spor...	25	Indstillinger for spor.....	31
Sådan sletter du et spor.....	25	Indstillinger for Auto Gem.....	31
Navigation.....	26	Ruteindstillinger.....	32
Kort.....	26	Sensorindstillinger.....	32
Måling af afstand på kortet.....	26	Ændring af måleenhed.....	32
Kompas.....	26	Indstillinger for positionsformat.....	32
Kalibrering af kompas.....	26	Enhedsoplysninger.....	32
Navigation med pejlingsmarkør.....	26	Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	32
Menuen Find.....	26		

Support og opdateringer.....	32	Indeks.....	48
Produktopdateringer.....	33		
Vedligeholdelse af enheden.....	33		
Rengøring af enheden.....	33		
Rengøring af berøringsskærmen.....	33		
Specifikationer.....	34		
Alpha Specifikationer på håndholdt enhed.....	34		
Specifikationer for hundehalsbåndsenhed.....	34		
Mini hundehalsbåndsenhed, specifikationer.....	34		
Batterioplysninger.....	35		
Langtidsopbevaring.....	35		
Sådan maksimerer du batteriets levetid.....	35		
Spar energi under opladning af enheden.....	36		
Datahåndtering.....	36		
Installation af et hukommelseskort.....	37		
Tilslutning af den håndholdte enhed til en computer.....	37		
Tilslutning af halsbåndet til en computer.....	38		
Overførsel af hundespor til BaseCamp™.....	38		
Sletning af filer.....	38		
Frakobling af USB-kablet.....	38		
Nulstilling af data og indstillinger....	38		
Appendiks.....	39		
Tilbehør og reservedele.....	39		
Køb af tilbehør.....	39		
tempe.....	39		
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed.....	39		
Instruktioner til udskiftning af hundehalsbåndsenhedens batteri...	40		
Udskiftning af batteriet i mini hundehalsbåndsenheden.....	42		
Udskiftning af halsbåndet.....	42		
Udskiftning af VHF-antennen i hundehalsbåndsenheden.....	43		
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel.....	44		
Indstillinger for datafelter.....	45		

Sådan kommer du i gang

ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Opsætning af Alpha systemet

Før du kan bruge Alpha systemet, skal du konfigurere enhederne.

- 1 Oplad den håndholdte enhed (*Opladning af den håndholdte enhed, side 5*).
- 2 Oplad hundehalsbåndsenheden (*Opladning af hundehalsbåndsenheden, side 6*).
- 3 Tænd for enheden (*Aktivering af enheden, side 6*).
- 4 Vælg et sprog (*Vælg et sprog, side 6*).
- 5 Par om nødvendigt hundehalsbåndsenheden med den håndholdte enhed (*Metoder til at tilføje en hundehalsbåndsenhed til en håndholdt enhed, side 7*).
- 6 Kalibrer om nødvendigt kompasset på den håndholdte enhed (*Kalibrering af kompas, side 26*).

Oversigt over enheder

Alpha Håndholdt enhed

BEMÆRK

Brug ikke en radio med kraftig effekt (over 5 W) tæt på den håndholdte enhed. Det kan medføre uoprettelig skade på den håndholdte enhed.



①	Satellitantenne
②	VHF-radioantenne
③	Monteringsryg
④	microSD® stik til hukommelseskort (under batteridækslet)
⑤	D-ring på batteridæksel
⑥	Mikro-USB-port (under vejrhætten)


Alpha Enhedstaster



①	Tænd/sluk-knap
②	Tilpasningsbare træningstaster
③	Træning op
④	Træning ned
⑤	Træning Enter

Hundehalsbåndsenhed

BEMÆRK: Din hundehalsbåndsenhed kan se anderledes ud end den på billedet.

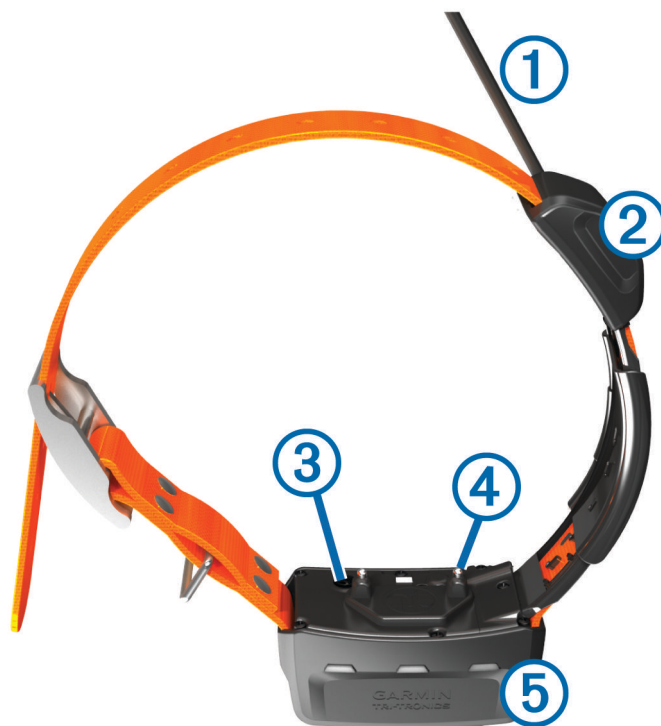

①	VHF-antenne
②	GPS-antenne
③	Tænd/sluk-knap
④	Kontaktpunkter
⑤	Status-LED og blinkende signal-LED'er

Isætning af batteripakken

- 1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne dækslet.
- 2 Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.
- 3 Isæt batteriet i rummet, med kontakterne først.



- 4 Tryk batteriet på plads.
- 5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.

Opladning af den håndholdte enhed

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det godkendte temperaturområde ([Alpha Specifikationer på håndholdt enhed, side 34](#)).

Batteriet skal oplades helt, før det bruges første gang. Opladning af et helt afladet batteri tager ca. 4 timer.

- 1 Løft vejrhætten ①.



- 2 Tilslut den lille ende af strømkablet til USB-porten ② på enheden.
 - 3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en egnet strømkilde.
- LCD-displayet på den håndholdte enhed viser det aktuelle batteriopladningsniveau.

Opladning af hundehalsbåndsenheden


BEMÆRK

Du kan forebygge korrosion ved at tørre opladningskontakterne og det omkringliggende område, før du tilslutter opladerclipsen.

BEMÆRK: Din hundehalsbåndsenhed kan se anderledes ud end den på billedet.

Batteriet skal oplades helt, før det bruges første gang. Opladning af et helt afladet batteri tager ca. fem timer.

- 1 Sæt opladerclipsen ① på enheden ②.

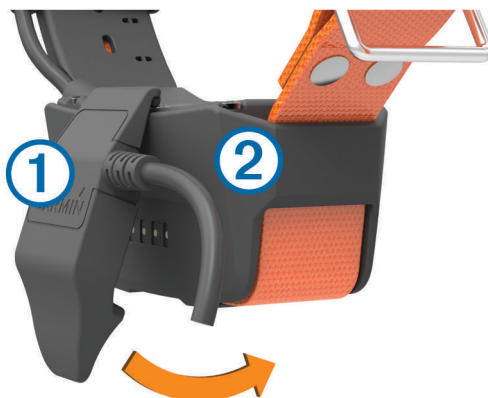

- 2 Sæt det lille stik på strømkablet i mini-USB-porten på opladerclipsens kabel.
- 3 Tilslut strømkablet til en strømkilde.
Status-LED'en lyser konstant rødt, når halsbåndet oplades.
- 4 Når status-LED'en skifter til at lyse grønt, skal du fjerne opladerclipsen fra halsbåndet.

Aktivering af enheden

- Tryk på tænd/sluk-knappen på den håndholdte enhed.
- På hundehalsbåndsenheden skal du holde tænd/sluk-knappen nede, indtil status-LED'en blinker, og halsbåndet bipper.

Slukning af enheden

- Hold tænd/sluk-knappen nede på den håndholdte enhed, indtil LCD-skærmen slukker.
- Hold tænd/sluk-knappen på hundehalsbåndsenheden nede, indtil status-LED-indikatoren bliver rød.

Vælg et sprog

Når du tænder for enheden for første gang, kan du vælge enhedens sprog på en liste over tilgængelige sprog. Du kan ændre sprogindstillingen under System.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > System > Sprog**.
- 2 Vælg et sprog.

Brug af touchscreen

- Vælg ☰ for at åbne en menu.
- Vælg ⬆ for at vende tilbage til det forrige skærbillede.
- Vælg ↶ for at vende tilbage til den forrige side.
- Hvis du er mere end én menu væk fra startskærmen, skal du vælge og holde ↶ nede for at gå tilbage til startskærmen.
- Hvis scroll-kontrolfunktionerne er aktiveret, skal du vælge ▲ og ▼ for at rulle (*Indstillinger for tilgængelighed, side 30*).

Brug af statussiden

Statussiden viser klokkeslæt, GPS-signalstyrken og enhedens batterilevetid. Den giver dig også mulighed for at justere indstillinger og få adgang til genveje. Du kan åbne statussiden fra enhver anden side ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Skærmens lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.

Lås skærm: Låser berøringsskærmen for at forhindre utilsigtede tryk på skærmen.

Lås taster: Låser enhedens taster for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.

Mit id: Viser dit enheds-id og giver dig mulighed for at overføre dine enhedsoplysninger til en kompatibel håndholdt enhed. Du kan også tænde og slukke for transmitteren.


Alarmer: Viser ulæste hundearmarmer.

Modtagelse af satellitsignaler

Både halsbåndsenheden og den håndholdte enhed skal finde satellitsignaler, før du sætter halsbåndet på hunden. Det kan tage nogle minutter at opfange satellitsignaler.

1 Gå udendørs i et åbent område.

2 Tænd begge enheder (*Aktivering af enheden, side 6*).

 på statuslinjen viser GPS-signalstyrken.

Når halsbåndet har opfanget satellitsignaler, blinker status-LED'en grønt to eller tre gange.

Opsætning af hundehalsbåndsenheden

Metoder til at tilføje en hundehalsbåndsenhed til en håndholdt enhed

Du kan føje op til 100 enheder til én håndholdt enhed ved at bruge MURS/VHF, indtaste sporings- og kontrolkoder eller ved at dele trådløst ved hjælp af ANT+[®] teknologi. Op til 20 enheder kan være aktive på én gang.

Brug af MURS/VHF: Giver dig mulighed for at tilføje en hundehalsbåndsenhed, efter du har sat hundehalsbåndsenheden i parringstilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Denne metode er nyttig, når du tilføjer et nyt tilbehørshalsbånd til systemet, inden du tager af sted på jagt (*Tilføjelse af en hund til Alpha den håndholdte ved hjælp af trådløs parring, side 8*).

Indtastning af spor- og kontrolkoder: Giver dig mulighed for at tilføje en hundehalsbåndsenhed, som du ikke ejer, og som ikke er i området. Hundens ejer skal bestemme, om du kun kan spore hunden eller både kan spore og kontrollere hunden. Denne metode kræver, at hundens ejer finder og kommunikerer koderne til den person, der tilføjer hundehalsbåndsenheden.

Denne metode er nyttig, hvis du ønsker at tilføje en hundehalsbåndsenhed under en jagt, men ikke er i nærheden af hunden. Hvis du f.eks. føjer et andet medlem af dit jagtselskab til din halsbånd håndholdte enhed, men du ikke ejer hundehalsbåndsenheden (*Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne, side 8*).

BEMÆRK: Denne funktion varierer afhængigt af typen af hundehalsbåndsenhed og funktionens tilgængelighed i dit område. Enten får du kun vist sporkoder, eller også får du vist både spor- og kontrolkoder.

Trådløs deling ved hjælp af ANT+ trådløs teknologi: Giver dig mulighed for at tilføje en hundehalsbåndsenhed, som du ikke ejer, og som ikke er i området. Hundens ejer skal bestemme, om du kun kan spore hunden eller både kan spore og træne hunden. Denne metode kræver ikke, at hundens ejer finder og kommunikerer koderne til den person, der tilføjer hundehalsbåndsenheden. Denne metode tilføjer også hundeoplysninger, f.eks. hundens navn, kommunikationsindstillinger og startposition, fra den håndholdte afsenderenhed til din enhed. De to håndholdte enheder skal være inden for en rækkevidde på 3 m (10 fod) for at kunne dele data trådløst.


Denne metode er nyttig, hvis du ønsker at tilføje en hundehalsbåndsenhed under en jagt, men ikke er i nærheden af hunden. Det kan f.eks. være, hvis hundene allerede er blevet sluppet løs, og du er i nærheden af den hundeejer, som kan dele hunden trådløst (*Trådløs deling af en hund, side 8*).

Tilføjelse af en hund til Alpha den håndholdte ved hjælp af trådløs parring

- 1 Hvis hundehalsbåndsenheden er tændt, skal denne slukkes (*Slukning af enheden, side 6*).
- 2 Hold tænd/sluk-knappen på hundehalsbåndsenheden nede, indtil enheden udsender to serier bip (ca. 2 sekunder), og slip derefter tænd/sluk-knappen.
Status-LED'en blinker grønt med hurtige intervaller. Hundehalsbåndsenheden er nu klar til at oprette forbindelse, eller blive parret, med en håndholdt enhed.
- 3 På den håndholdte enhed skal du vælge **Hundeliste** > **Tilføj hund**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du er i nærheden af hundehalsbåndsenheden, skal du vælge **Par halsbånd** og følge vejledningen på skærmen.
 - Hvis du vil parre en hundehalsbåndsenhed ved at modtage oplysningerne fra en anden håndholdt enhed, skal du vælge **Modtag fra håndholdt enhed**.
BEMÆRK: For at kunne parre enheden skal den anden håndholdte enhed trådløst dele oplysninger om hundehalsbåndsenheden (*Trådløs deling af en hund, side 8*).
- 5 Efter det er lykkedes at tilføje hundehalsbåndsenheden, skal du indtaste navnet på hunden og vælge ✓.

Trådløs deling af en hund

Inden du kan dele data trådløst via ANT+, skal din håndholdte Alpha enhed være inden for en afstand på 3 m (10 ft.) til den anden håndholdte enhed.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg den hund, der skal deles.
- 3 Vælg  > **Del trådløst**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil tillade, at en anden person kan spore din hunds position med kortet og hundekompasset, skal du vælge **Kun spor**.
 - Hvis du vil tillade, at en anden person kan spore din hund og korrigere dens adfærd, skal du vælge **Spor og træn**.Hvis du vil dele hundehalsbåndsenheden, skal den anden håndholdte enhed modtage enhedsoplysningerne (*Tilføjelse af en hund til Alpha den håndholdte ved hjælp af trådløs parring, side 8*).

Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne

BEMÆRK: Denne funktion varierer afhængigt af typen af hundehalsbåndsenhed og funktionens tilgængelighed i dit område.

Inden du kan tilføje en hund ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne, skal hundens ejer finde sporings- og kontrolkoderne (*Sådan finder du hundens id og sporings- og kontrolkoder, side 9*) og oplyse dem til dig.

Du kan bruge sporings- og kontrolkoderne til at godkende, at en håndholdt enhed interagerer med din hundehalsbåndsenhed. Hvis du ikke er i nærheden af den hund, du ønsker at tilføje, eller ikke kan sætte halsbåndet i parringstilstand, kan du tilføje hunden ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne.

- 1 Vælg **Hundeliste** > **Tilføj hund**.
- 2 Vælg **Vælg spor,- eller kont.kode**.
- 3 Indtast sporings- eller træningskoden for halsbåndet, og vælg ✓.
Hundens sporingskode giver dig mulighed for at spore hunden. Hundens kontrolkode giver dig mulighed for både at spore og træne hunden.
- 4 Indtast hundens navn, og vælg ✓.

Sådan finder du hundens id og sporings- og kontrolkoder

Du kan dele en hunds sporingskode, så en anden person kan spore din hund. Du kan også dele en hunds kontrolkode, så en anden person kan spore og træne din hund.

1 Vælg **Hundeliste**.

2 Vælg en hund.

Sporings- og kontrolkoden vises under hundens navn.

VHF-radioinformation

Dette produkt kan kun bruges på specifikke radiofrekvenser, som afhænger af det land, produktet bruges i. Den håndholdte enhed og enheden til hunde gør det muligt for brugeren at installere en anden antenne. Udskiftning af antennen kan resultere i forbedret radioforbindelse og højere strålingsstyrke. Du må ikke anvende enheden med en tredjeparts antenne eller en antenne, der ikke er godkendt af Garmin®. Gå til www.garmin.com/tracking-legal for at få flere oplysninger om produktets ydeevne og radiofrekvens, lovligt tilbehør og landenes strømbegrænsninger.

Administration af en gruppe

Før du kan oprette en gruppe, skal du parre en eller flere hundeenheder med din håndholdte enhed.

1 Vælg **Hundeliste**.

2 Vælg .

3 Vælg om nødvendigt **Opret gruppe**, og skriv navnet på en gruppe.

4 Vælg en gruppe på listen.

5 Vælg en mulighed:

- Vælg **Aktivér gruppe** for at aktivere gruppen.
- Vælg **Deaktiver gruppe** for at deaktivere gruppen.
- Hvis du vil føje en enhed til gruppen, skal du vælge **Administrer gruppe > Tilføj enhed**.
- Giv gruppen et nyt navn ved at vælge **Omdøb** og indtaste et nyt navn.
- Vælg **Slet gruppe** for at slette gruppen.

Redigering af hundeoplysninger

Nulstilling af statistik og spor for en hund

Det kan være en god ide at slette hundens statistik og spor før en ny jagt.

1 Vælg **Hundeliste**.

2 Vælg en hund.

3 Vælg  > **Nulstil**.

Ændring af hundens navn

1 Vælg **Hundeliste**.

2 Vælg en hund.

3 Vælg hundens navn.

4 Indtast navnet, og vælg .

Ændring af farven på hundens spor

Du kan ændre farven på hundens spor. Det er nyttigt, at sporets farve matcher halsbåndets farve, hvis det er muligt.

1 Vælg **Hundeliste**.


2 Vælg en hund.

3 Vælg den farvede firkant ud for hundens navn.

4 Vælg en farve.

Ændring af hundens type


Før du kan ændre hundens type, skal du tænde hundehalsbåndsenheden og placere den inden for rækkevidden af den håndholdte enhed.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Vælg  > **Skift hundetype**.
- 4 Vælg en hundetype.

Ændring af hunde-id


Før du kan ændre hunde-id, skal du tænde hundehalsbåndet og placere den inden for rækkevidden af den håndholdte enhed.

Hvis du oplever interferens fra andre håndholdte enheder i området, er det muligvis nødvendigt at ændre hunde-id.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Vælg  > **Skift id**.
- 4 Vælg et tilgængeligt id.

Hvis en anden håndholdt enhed sporer denne hund, skal du fjerne hunden fra enheden og bruge sporings- og kontrolkoderne til at tilføje hunden igen for at få de bedste resultater ([Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne, side 8](#)).

Fjernelse af en hund

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Vælg  > **Fjern**.

Fastgørelse af Halsbåndet på hunden

⚠ FORSIGTIG

Med henblik på at forebygge irritation fra kontaktpunkterne skal Halsbåndet tages af mindst otte timer i døgnet.

Denne enhed er ikke beregnet til brug på mennesker. Må ikke forsøges benyttet på nogen person.


Sprøjt ikke enheden eller Halsbåndet med skrappe kemikalier herunder men ikke begrænset til spray mod lopper og flåter. Sørg altid for, at spray mod lopper eller flåter er helt tør, før du sætter Halsbåndet på hunden. Små mængder af skrappe kemikalier kan beskadige plastickomponenter og laminat på Halsbåndet.

For effektivt at træne hunden skal Halsbåndet og enheden passe hunden ordentligt. Hvis Halsbåndet er for løst eller sidder forkert, kan stimulering være svingende. Dette kan forsinke eller forhindre succesfuld træning.

1 Placer enheden på forsiden af hundens hals med status-LED'en pegende mod hundens hage og kontaktpunkterne mod halsen.

2 Stram Halsbåndet, så det sidder helt til omkring hundens hals, og spænd spændet.

BEMÆRK: Halsbåndet skal sidde til, så det ikke kan rotere eller glide på hundens hals. Hunden skal kunne synke mad og vand som normalt. Du skal holde øje med hundens adfærd for at sikre dig, at Halsbåndet ikke er for stramt.

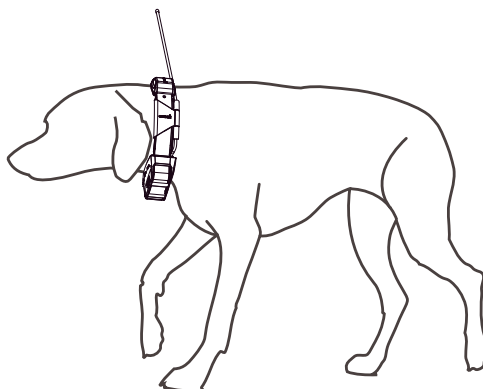

3 Vrik med enheden for at justere kontaktpunkterne igennem hundens pels.


BEMÆRK: Kontaktpunkterne skal have kontakt med hundens hud for at være effektiv.

4 Hvis remmen er for lang, skal du skære det overskydende fra, men sørg for, at der er mindst 8 cm tilbage.

TIP: Du kan markere det hul, der bruges til at fastgøre spændet, til senere brug.

Kommunikation med halsbåndet

Sørg for at have en ligtelinje uden forhindringer mellem din håndholdte enhed og hundehalsbåndsenheden for at opnå det bedste kommunikationssignal. Du opnår de bedste sigtelinjeforhold, hvis du bevæger dig til det højeste punkt i området (f.eks. toppen af en bakke).

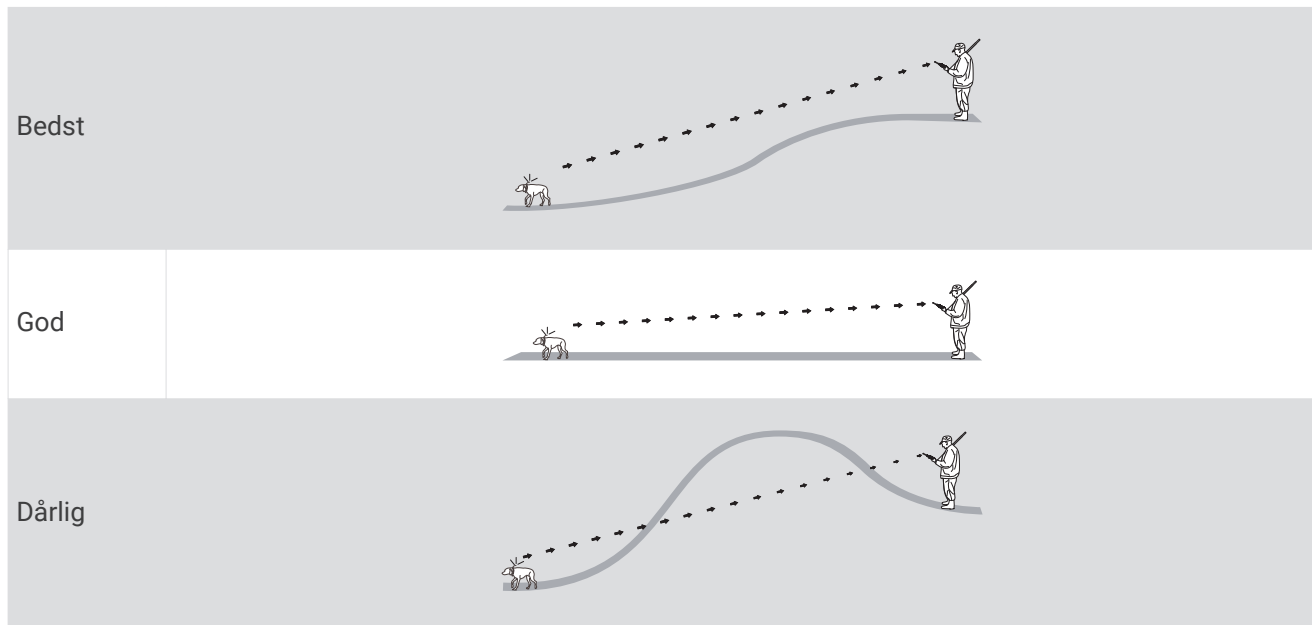

Dvaletilstand

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle hundehalsbåndsenheder.

Før du kan aktivere dvaletilstand, skal du spore din hunds position ved hjælp af den kompatible hundehalsbåndsenhed.

Når den er forbundet med den håndholdte enhed, kan hundehalsbåndsenheden sættes i dvaletilstand for at spare på batteriet, mens du ikke aktivt sporer din hund.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Vælg **≡** > **Juster dvaletilst. for h.bånd** > **Dvale**.

Afslutning af dvaletilstand

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle hundehalsbåndsenheder.

Du kan afslutte dvaletilstanden på den kompatible hundehalsbåndsenhed, når du ikke aktivt sporer din hund.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Vælg **≡** > **Juster dvaletilst. for h.bånd** > **Vågen**.

Hundesporing


Med den håndholdte enhed kan du spore din hund eller flere hunde ved hjælp af sporingskompasset eller kortet. Kortet viser din position samt hundens position og spor. Kompasnålen angiver retningen mod hundens aktuelle position.

Sporing af din hund på kortet


Før du kan spore en hund på kortet, skal du tilføje den til den håndholdte enhed (*Tilføjelse af en hund til Alpha den håndholdte ved hjælp af trådløs parring, side 8*).

Du kan se hundens position på kortet.



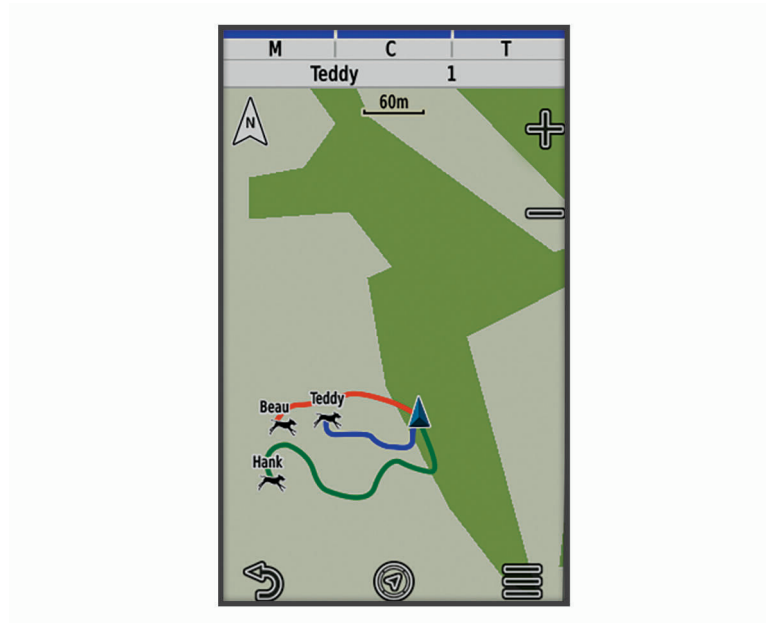


1 Vælg  på skærmen Hjem.



2 Vælg om nødvendigt  og  for at zoome ind og ud på kortet.


TIP: Du kan vælge  at spore hunden ved hjælp af hundesporsingskompasset (*Hundesporsingskompass, side 14*).


Ikoner for hundestatus

	Siddende
	Løb
	Stand
	Ved træ
	Ukendt ¹

¹ Statusikonet Ukendt angiver, at halsbåndet ikke har satellitkontakt, og at halsbåndet ikke kan bestemme hundens position.


Hundesporingskompas

For at åbne hundesporingskompasset skal du vælge .

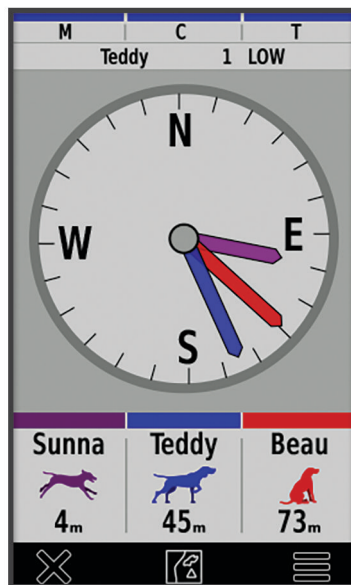


Du kan anvende hundesporingskompasset for at få vist retning og distance til hunden, køretøjet og andre parrede enheder. Hundesporingskompasset viser også hundens status, f.eks. løbende eller stående (*Ikoner for hundestatus, side 13*). Markørens farve svarer til sporets farve.

Hundesporingskompasset er mest præcist, når hunden, køretøjet eller anden parret enhed befinder sig mere end 9,1 m (30 fod) væk. Hvis hunden, køretøjet eller anden parret enhed er mindre end 9,1 m (30 fod) væk, vises "Nær".

TIP: Du kan åbne en alternativ visning af kompasset ved at vælge  > **Pro-visning**.

Navigation til din hund

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg hunden.
- 3 Vælg  > **Start**.
- 4 Følg den farvede linje til hunden.

Ændring af hundespors længde

Du kan justere, hvor længe hundesporet skal vises på kortet. Ved at reducere sporets varighed kan kortet gøres mindre rodet. Ændring af kortet påvirker ikke de spor, der er gemt i den håndholdte enhed.

- 1 Vælg **Opsætning** > **Kort** > **Sporede enheder** > **Hundespor på kort**.
- 2 Vælg en tidsramme.

Positionsalarmer

Positionsalarmer underretter dig, når dine hunde kommer til eller forlader en bestemt position. Du kan oprette et tilpasset geo-hegn eller bruge en radius rundt om din nuværende position.

Et geo-hegn er en usynlig grænse rundt om et område og oprettes ved brug af punkter på kortet. Geo-hegnets virtuelle grænser har en nøjagtighed på op til ca. 3 meter. Geo-hegn fungerer bedst, når de har en størrelse, der dækker et område på størrelse med en gennemsnitlig baghave (ca. ¼ acre).

Indstilling af positionsalarmer

1 Vælg **Positionsalarmer** > **Tilføj alarm**.

2 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil oprette en alarm for et geofence, skal du vælge **Geo-hegn**, vælge et punkt for det første hjørne af det pågældende geofence, vælge **Brug** og vælge yderligere punkter for at definere geofence grænsen. Du skal vælge mindst 3 punkter for at oprette en geofence alarm.
- Hvis du vil oprette en radiusalarm, skal du vælge **Radius**, vælge måleenheden og indtaste radiusafstanden.

Redigering af positionsalarmer

1 Vælg **Positionsalarmer**.

2 Vælg en alarm.

3 Vælg en mulighed:

- Vælg **Deaktiver** for at deaktivere notifikationer for denne alarm.
- Vælg **Indstil alarmtype** for at indstille, hvordan enheden skal give besked for denne alarm.
- Vælg **Indstil alarmtilstand** for at indstille alarmen til at blive aktiveret ved indtræden, udtræden eller begge.
- Vælg **Vis kort** for at se en geofence på kortet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alarmtypen Radius.
- Vælg **Slet** for at fjerne alarmen.

Deaktivering af Send data om hund

Som standard sender den håndholdte enhed data om hunden til kompatible enheder. Du kan deaktivere datatransmission, så data ikke kan ses på andre kompatible enheder. Se brugervejledningen til din kompatible enhed for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Opsætning** > **System** > **Send data om hund** > **Sluk**.

Hundetræning

BEMÆRK

Du bør undersøge, hvilke træningsmetoder der passer bedst til dig, din hund og dine behov. Denne vejledning beskriver nogle grundlæggende retningslinjer for træningen, men alle hunde har unikke træningsbehov.

Når Alpha træningssystemet bruges rigtigt, er det et meget effektivt træningsredskab, som kan hjælpe din hund med at opnå sit fulde potentiale. Træningssystemet bør bruges som en del af et overordnet træningsprogram.

Begynd træningen med hunden i snor uden Alpha træningssystemet. Du bør lære din hund kommandoerne "plads", "sit" og "kom". Når hunden har forstået disse tre grundlæggende kommandoer, kan du begynde at træne med hundehalsbåndsenheden og snoren. Når du når så langt, at hunden altid adlyder kommandoerne ved brug af snoren og halsbåndet, kan du prøve at fjerne snoren, så du kun træner med hundehalsbåndsenheden.

Valg og installation af kontaktpunkter

⚠ FORSIGTIG

Med henblik på at forebygge irritation fra kontaktpunkterne skal halsbåndet tages af mindst otte timer i døgnet.

Sprøjt ikke enheden eller halsbåndet med skrappe kemikalier herunder men ikke begrænset til spray mod lopper og flåter. Sørg altid for, at spray mod lopper eller flåter er helt tør, før du sætter halsbåndet på hunden. Små mængder af skrappe kemikalier kan beskadige plasticomponenter og laminat på halsbåndet.

For at opnå de bedste resultater skal du vælge de korrekte kontaktpunkter baseret på din hunds pels.

- 1 Vælg den korrekte kontaktpunktlængde til hundens pelstype:
 - Til hunde med tykkere pels skal du bruge de længere kontaktpunkter.
 - Til hunde med kortere pels skal du bruge de kortere kontaktpunkter.
- 2 Brug om nødvendigt den medfølgende skruenøgle til at fjerne kontaktpunkterne.
- 3 Drej kontaktpunkterne ind i halsbåndet.
- 4 Spænd dem med den medfølgende skruenøgle, men overspænd dem ikke.

Når du sætter halsbåndet på hunden, skal du sørge for, at kontaktpunkterne sidder tæt mod halsen.

Fjernelse af kontaktpunkterne

Når du ikke træner hunden ved hjælp af træningstasterne, skal du fjerne kontaktpunkterne.

- 1 Brug den medfølgende skruenøgle til at fjerne begge kontaktpunkter.
- 2 Sæt hættten over kontaktpunktets huller.

Træningsmetoder

BEMÆRK: Træningsfunktionerne er ikke tilgængelige for sporingshalsbånd i alle områder.

Kortvarig stimulering: Udløser en kortvarig stimulering, når du trykker på træningsknappen, uanset hvor længe du holder knappen nede.

Vedvarende stimulering: Udløser en stimulering af hunden i hele det tidsrum, du holder træningsknappen nede, dog maksimalt i 8 sekunder. Dine stimuleringer bør normalt være meget kortere end 8 sekunder.

Tone: Aktiverer en hørbar tone i hele den tid, du trykker på træningstasten.

Vibration: Udløser en vibration af hunden i hele det tidsrum, du holder træningstasten nede, maksimalt i 8 sekunder. Vibrationens effektivitet kan variere afhængigt af hundens temperament og erfaring.

Lineær og traditionel stimulering

Du kan bruge lineær eller traditionel stimulering til at tilpasse din træningsoplevelse.

Standardintensitetsmetoden er lineær, hvilket muliggør progressiv stimulering fra niveau 1 til niveau 18.

Traditionel stimulering giver dig mulighed for at foretage hurtige ændringer med indstillinger for lav, middel og høj inden for forudbestemte stimuleringsniveauer (1 til 6).

Valg af korrekte intensitetsniveau

- 1 Indstil intensiteten til det laveste niveau (*Tilpasning af træningsknapperne, side 17*).
- 2 Vælg en træningsknap.
- 3 Observer hunden for at se, om der kommer en reaktion, f.eks. Om den ryster hovedet, bevæger nakken eller måske ændrer udtryk.

Nogle gange afgiver hunde en lyd på grund af overraskelsen ved den elektriske stimulering. Hvis hunden afgiver lyd mere end én gang, er intensitetsniveauet for højt til at starte træningen.
- 4 Hvis der ikke er nogen reaktion, skal du øge intensiteten med ét niveau, indtil hunden har en let men genkendelig reaktion på stimuleringen.

Det intensitetsniveau, der forårsager en let, men genkendelig reaktion, er hundens basislinjeniveau for start af træning med halsbånd. Du behøver ikke og bør ikke prøve denne test til valg af intensitet igen.

Når du er begyndt at træne, styrer hundens præstation dit valg af intensitet. Efterhånden som hunden kommer videre i træningen, kan det være nødvendigt at ændre niveauet afhængigt af træningssituationen.

Tilpasning af træningsknapperne

Du kan tildele et program, en enhedshandling eller et hjælpeprogram til en træningsknap. Hvis et kompatibelt hundehalsbånd parres, kan du også føje en hundetræningskommando til en træningsknap. Du kan tilføje flere sider med træningsknapindstillinger. Dette er f.eks. nyttigt, når du træner flere hunde.

- 1 Vælg **Træningsopsætning > Træningstaster**.
- 2 Vælg **Tilføj emne her** under den tomme knap, du tilpasser.
- 3 Vælg en kommandokategori.
- 4 Vælg en kommando, eller hvis du vælger en træningskommando, vælg navnet på den hund, der skal have kommandoer.
- 5 Hvis du vælger en hundetræningskommando, skal du vælge kortvarig (**M**), kontinuerlig (**C**), tone (**T**), vibration (**V**) eller lys (**L**).
- 6 Vælg **—** eller **+** for at vælge intensitetsniveauet.
- 7 Hvis du bruger en traditionel stimulering-tilstand, skal du vælge **LAV**, **MED** eller **HI**.
- 8 Hvis du vil tilpasse mere end tre knapper, skal du bruge de ekstra rækker til at tilføje endnu en side med træningsknapkommandoer.

Brug af tasterne til træningsjusteringer

Før du kan bruge denne funktion, skal du tilpasse dine træningstaster med træningskommandoer ([Tilpasning af træningsknapperne, side 17](#)).

Du kan få adgang til og justere træningskommandoer ved hjælp af enhedens taster.

- 1 Fra et hvilket som helst skærmbillede skal du trykke på op- og ned-træningstasterne, indtil den kommandoside, du vil justere, vises.
- 2 Tryk på Enter-træningstasten for at vælge kommandosiden.
- 3 Brug op- og ned-træningstasterne til at fremhæve den træningskommando, du vil ændre, og tryk på Enter-træningstasten.
- 4 Vælg kommandotilstand, og tryk på Enter-træningstasten.
- 5 Brug om nødvendigt op- og ned-træningstasterne til at justere kommandoinstillingen.
- 6 Tryk på Enter-træningstasten for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Standardtræningsindstillinger

I hovedmenuen skal du vælge **Træningsopsætning > Træningsstandarder**.

Tilføj efter parring: Indstiller automatisk standardtræningstilstande for hver knap, når et nyt hundehalsbånd parres.

Venstre knap: Indstiller standardtræningstilstanden for den venstre træningsknap.

Midterste knap: Indstiller standardtræningstilstand for den midterste træningsknap.

Højre knap: Indstiller standardtræningstilstanden for den højre træningsknap.

Træning med Halsbånd

Begynd træningen med hunden i snor uden at bruge Alpha træningssystemet. Når hunden forstår kommandoerne "plads", "sit" og "her", kan du begynde at træne med Halsbånd og snor.

I den indledende fase af introduktionen til Halsbåndet, lærer hunden, at Halsbåndets stimulering betyder det samme som et træk i snoren. I første omgang kan hunden blive nervøs over den elektroniske stimulering. Nøglen er at være tålmodig og konsekvent og ikke starte ved for høj intensitet. Vær fair og konsekvent, og brug gentagelse og ros, når du bruger Halsbåndet som træningsværktøj.

Hvis hunden ikke reagerer på det stimuleringsniveau, du har valgt (*Valg af korrekte intensitetsniveau, side 16*), skal du øge stimuleringen ét niveau ad gangen, indtil du opnår den rette reaktion. Når du har opnået den ønskede reaktion, kan du sænke stimuleringsniveauet, så længe hunden konsekvent adlyder kommandoerne.

Efterhånden som hunden bliver mere dygtig til at forstå kommandoerne, kan du begynde at introducere distraktioner, f.eks. ved at rulle en bold foran hunden eller gå tur med den nær andre personer.

Når hunden begynder at reagere på kommandoen på samme måde hver gang, når du træner med Halsbåndet, kan du tage snoren og kun træne med Halsbåndet.

BEMÆRK: Du bør kun træne uden snor i de rette omgivelser, og hvis det passer til din hunds temperament. Du skal følge alle love og bestemmelser for området vedrørende brug af hundesnor.

I de fleste træningssituationer kræver dine kommandoer ikke en stimulering sammen med kommandoen. Du bør kun bruge stimulering, når du har brug for at gentage en kommando, fordi hunden ikke adlød den første.

Efterhånden som hunden bliver bedre trænet, kan du mindske brugen af Halsbåndtræning. Fortsæt med at lade hunden have Halsbåndet på, indtil du føler dig sikker på, at det ikke længere er nødvendigt til at forstærke kendte kommandoer. Hvis du stopper med at bruge Halsbåndet for tidligt, kan det føre til problemer i fremtiden.

Connectede funktioner

Tilsluttede funktioner er tilgængelige til din Alpha enhed, når du opretter forbindelse mellem enheden og et trådløst netværk eller en kompatibel smartphone med Bluetooth® teknologi. Visse funktioner kræver, at du installerer Garmin Explore™ app'en på din smartphone. Gå til garmin.com/apps for at få yderligere oplysninger.

BirdsEye billeder: Giver dig mulighed for at downloade BirdsEye Satellite Imagery direkte til din enhed, når den er tilsluttet et Wi-Fi® netværk.

Garmin Explore: Appen Garmin Explore synkroniserer og deler waypoints, spor og ruter med din enhed. Du kan også downloade kort til din smartphone for at få tilgang offline.

Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at modtage opdateringer til din enheds software, når du har forbindelse til et Wi-Fi netværk.

Parring af en smartphone med din enhed

- 1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din enhed.
- 2 I hovedmenuen på din enhed skal du vælge **Opsætning > Bluetooth**.
- 3 På din kompatible smartphone skal du aktivere Bluetooth teknologi og åbne Garmin Explore appen.
- 4 Fra Garmin Explore appen skal du vælge **Enheder > Par enhed**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen i Garmin Explore appen for at parre din enhed.

Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk

- 1 Vælg **Opsætning > Wi-Fi**.
 - 2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at aktivere Wi-Fi teknologi.
 - 3 Vælg **Tilføj netværk**.
 - 4 Vælg et trådløst netværk på listen, og indtast adgangskoden, hvis det er nødvendigt.
- Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk forbindelse, når du returnerer til dette sted.

Garmin Explore

Garmin Explore webstedet og mobilappen giver dig mulighed for at planlægge dine rejser og anvende cloud storage til dine waypoints, ruter og spor. De tilbyder avanceret planlægning både online og offline, så du får mulighed for at dele og synkronisere data med din kompatible Garmin enhed. Du kan bruge mobilappen til at downloade kort, som du kan bruge, når du er offline, og navigere hvor som helst, uden brug af en mobilenhed. Du kan downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på din smartphone, eller du kan gå til explore.garmin.com.


Sporing af kontakter

Du kan spore andre jægere, så du altid ved, hvor de er. Du kan også sende meddelelser til dine kontakter. Én håndholdt Alpha enhed kan spore op til 20 enheder, herunder kompatible hundehalsbåndsenheder og håndholdte Alpha enheder.

Tænd og sluk for senderen

Inden du kan tilføje en kontakt eller starte en nødalarm, skal du sikre dig, at senderen er aktiveret.

BEMÆRK: Ved lave temperaturer kan enheden slukke, hvis du sender, når batteriet er ved at være brugt op.

- 1 Tryk på  for at åbne statussiden.
- 2 Vælg **Mit id > Sender**.

Metoder til at føje en kontaktperson til en håndholdt enhed

Brug af MURS/VHF: Giver dig mulighed for at føje en kontaktperson til en håndholdt enhed, når du har sat din håndholdte enhed i parringstilstand.

Denne metode er nyttig, hvis du føjer en ny enhed til systemet, før du tager ud på jagt (*Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af trådløs parring, side 19*).

Indtastning af enheds-id: Giver dig mulighed for at føje en kontaktperson, som ikke er i området, til en håndholdt enhed. Denne metode kræver, at kontaktpersonen finder og kommunikerer sin håndholdte enhedskode til den person, der føjer kontakten til enheden.



Denne metode er nyttig, hvis du ønsker at føje en kontaktperson til en håndholdt enhed under en jagt, men ikke er i nærheden af enheden. F.eks. hvis du føjer et andet medlem af dit jagtselskab til din håndholdte enhed, men du ikke ejer enheden (*Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af et kontakt-id, side 20*).

Trådløs deling ved hjælp af ANT+ trådløs teknologi: Giver dig mulighed for at tilføje en håndholdt enhed, som du ikke ejer som kontaktperson. Denne metode kræver ikke, at kontaktpersonen finder og kommunikerer sin enhedskode til den person, der tilføjer enheden. De to håndholdte enheder skal være inden for en rækkevidde på 3 m (10 fod) for at kunne dele data trådløst.

Denne metode er nyttig, hvis du ønsker at tilføje en håndholdt enhed under en jagt uden at indtaste enheds-id'et (*Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af trådløs parring, side 19*).

Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af trådløs parring

Før du kan tilføje en kontakt trådløst, skal du være i nærheden af kontaktens håndholdte enhed.

- 1 Vælg **Hundeliste >** .
- 2 Vælg en mulighed:
 - På den håndholdte enhed skal du vælge **Tilføj > Parring af håndholdt enhed** og følge vejledningen på skærmen.
 - Hvis du vil tilføje en kontakt ved at modtage oplysningerne fra kontaktens håndholdte enhed, skal du vælge **Tilføj > Modtag fra håndholdt enhed**.
- 3 Efter det er lykkedes at tilføje kontakten, skal du indtaste navnet på kontakten og vælge .



Kontakten er nu tilføjet på din håndholdte enhed.

Du kan gentage denne procedure ved brug af en anden jægers håndholdte enhed for at tilføje dit kontakt-id til denne enhed.

Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af et kontakt-id

Inden du kan tilføje en jæger ved hjælp af et kontakt-id, skal jægeren finde kontakt-id'et (*Sådan finder du dit kontakt-id, side 20*) og sende det til dig.

Hvis du ikke er i nærheden af den jæger, du vil tilføje, kan du tilføje jægeren ved hjælp af et kontakt-id.

- 1 På din håndholdte enhed skal du vælge **Hundeliste** >  > **Tilføj** > **Indtast id**.
- 2 Vælg kontakt-id'et for den kontakt, du vil tilføje.
- 3 Indtast kontaktens navn, og vælg .

Kontakten er nu tilføjet på din håndholdte enhed.

Du kan gentage denne procedure ved brug af en anden jægers håndholdte enhed for at tilføje dit kontakt-id til denne enhed.

Udsendelse af en nødalarm

Inden du kan udsende en nødalarm, skal du tænde senderen (*Tænd og sluk for senderen, side 19*).

Inden nogen kan modtage din nødalarm, skal de tilføje dig som kontakt (*Tilføjelse af en kontakt ved hjælp af trådløs parring, side 19*).

Du kan bruge en nødalarm, når du har brug for øjeblikkelig hjælp, og du er væk fra din gruppe.

Vælg **Hundeliste** >  >  > **Ja**.

Når din kontakt accepterer din nødalarmsanmodning, viser enheden en meddelelse om, at din kontakt er begyndt at navigere til din position.

Når alarmen er modtaget, kan dine kontakter navigere til din position.

Send en meddelelse til dine kontakter

Inden du kan udsende en meddelelse til dine kontakter, skal du tænde senderen (*Tænd og sluk for senderen, side 19*).

Du kan sende og modtage automatiske meddelelser. Der er 18 meddelelser at vælge imellem, f.eks. "Hjælp" og "Jeg er på vej".

- 1 Vælg **Hundeliste** >  > **Besked**.
- 2 Vælg en meddelelse.

Meddelelsen sendes til dine kontakter med dit navn i starten af meddelelsen. Alle, som sporer din håndholdte enhed, modtager meddelelsen.

Sporing af en kontakt

Du kan følge kontacters positioner ved hjælp af kortet.

Vælg .


Sådan finder du dit kontakt-id

Tryk på  for at åbne statussiden.

Kontakt-id'et for din håndholdte enhed er anført under Mit id.

Ændring af dit kontakt-id



Hvis du oplever interferens fra andre halsbånd eller håndholdte enheder i området, skal du muligvis ændre kontakt-id'et for din håndholdte enhed.

- 1 Tryk på  for at åbne statussiden.
- 2 Vælg **Mit id** > **ID**.
- 3 Vælg et kontakt-id, der endnu ikke er tildelt en anden enhed i området.

Hver gang en kontakt ændrer sit kontakt-id, skal du opdatere kontakt-id'et på din håndholdte enhed (*Opdatering af et kontakt-id, side 21*).

Opdatering af et kontakt-id

Hvis en kontakt har ændret sit kontakt-id, kan du hurtigt opdatere kontakt-id'et på din håndholdte enhed.

- 1 Vælg **Hundeliste** > .
- 2 Vælg kontakten.
- 3 Vælg  > **Opdater id**.
- 4 Vælg det kontakt-id, som svarer til kontaktens nye kontakt-id.

Jagt med Alpha systemet

Du kan udføre mange opgaver, der er meget nyttige, når du går på jagt med Alpha systemet.

- Markér din bils position (*Markering af din bils position, side 21*).
- Spor dine hunde (*Sporing af din hund på kortet, side 13*).
- Spor de andre jægere (*Sporing af en kontakt, side 20*).
- Markér positionen for en flok (*Markering af en flok, side 21*).
- Se dine aktive jagtdata (*Aktive jagtdata, side 21*).
- Send meddelelser til de andre jægere (*Send en meddelelse til dine kontakter, side 20*).
- Tænd for halsbåndsløset (*Aktivering af halsbåndsløset, side 21*).
- Sæt halsbåndet i redningstilstand for at spare på batteriet (*Sådan aktiveres redningstilstanden, side 22*).
- Sæt sporingen på pause, mens du flytter hundene (*Sporingssystem til hunde, side 22*).

Markering af din bils position

Du kan markere din bils position, så du kan navigere tilbage til den efter en jagt.

- 1 Vælg **Markér waypoint** > **Lastbil**.
- 2 Vælg **Gem**.

Markering af en flok

Du kan markere en flok fugles position og indtaste det omtrentlige antal opskræmte fugle og antallet af nedlagte fugle.

- 1 Vælg **Markér waypoint** > **Flok**.
- 2 Indtast antallet af opskræmte fugle, antallet af nedlagte fugle, og vælg **OK**.
- 3 Gennemse og rediger positionsoplysninger (valgfrit).
- 4 Vælg **Gem**.

Aktive jagtdata

Du kan vælge **Jagt** i hovedmenuen for at få vist de aktive jagtdata. Siden med aktive jagtdata viser den aktive jagttid og den tilbagelagte afstand for din håndholdte enhed og hver parret hundehalsbåndsenhed. Den viser også hundens status, f.eks. stand, ved træ eller gøen, hvis den er tilgængelig. Når du vælger **Afslut jagt**, stopper jagttimeren og optagelsen af tilbagelagt afstand standses.

Aktivering af halsbåndsløset


Du kan tænde for LED-lyset på halsbåndet om natten for at gøre det nemmere at finde en hund eller for at advare bilisterne, hvis en hund kommer i nærheden af en vej. Lyset kan ses på op til 90 meters afstand.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Vælg **Juster halsbåndsløset**.
- 4 Vælg **Løbende**, **Blink langsomt** eller **Blink hurtigt**.

TIP: Vælg forskellige lysindstillinger for de forskellige hunde for at gøre det nemmere at identificere hundene i marken.

Sådan aktiveres redningstilstanden

Du kan aktivere redningstilstanden for at spare på batteriet efter en lang jagt, eller hvis din hund kommer uden for rækkevidde.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Vælg  > **Redningstilstand**.

Når du har tændt for redningstilstanden, forbliver den tændt, indtil du slår den fra.

Når halsbåndets batteristrømstyrke falder til under 25 %, opdateres halsbåndsoplysningerne kun hvert 2. minut.

Sporingsystem til hunde

Du kan sætte sporingen af en enkelt hund på pause under en jagt. Dette er særligt nyttigt, hvis hunden hviler sig.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Brug vippekontakten **Aktiv** til at slå sporing til og fra.

Waypoints, ruter og spor

Waypoints



Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om positionen, f.eks. navn, højde og dybde.

Du kan tilføje en .gpx-fil, som indeholder waypoints, ved at overføre filen til GPX-mappen ([Tilslutning af den håndholdte enhed til en computer, side 37](#)).

Markering af din aktuelle position

- 1 Vælg **Markér waypoint**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Ny**.
 - Vælg en standardposition såsom **Lastbil** eller **Lejr**.
- 3 Rediger positionsoplysningerne (valgfrit).
- 4 Vælg **Gem**.

Markering af et waypoint ved hjælp af kortet

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en position på kortet.
- 3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
- 4 Vælg  > **OK**.


Redigering af et waypoint

Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.

- 1 Vælg **Waypoint Manager** i hovedmenuen.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
- 4 Indtast den nye information.


Ændring af et waypoints position til din aktuelle position

Du kan ændre et waypoints position. Hvis du f.eks. flytter dit køretøj, kan du ændre placeringen til din aktuelle position.

- 1 Vælg **Waypoint Manager**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg  > **Ny position her**.


Waypointets position skifter til din aktuelle position.

Flytning af et waypoint på kortet

- 1 Vælg **Waypoint Manager**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg  > **Flyt waypoint**.
- 4 Vælg den nye position på kortet.
- 5 Vælg **Flyt**.

Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position




Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en større præcision.

- 1 Vælg **Waypoint Manager**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg  > **Gennemsnitsposition**.
- 4 Flyt til waypointet.
- 5 Vælg **Start**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.
- 7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du vælge **Gem**.


Du opnår de bedste resultater ved at indsamle 4-8 eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem eksemplerne.

Projicering af et waypoint

Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og pejlingen fra en markeret position til en ny position.

- 1 Vælg **Waypoint Manager**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg  > **Projicér waypoint**.
- 4 Indtast retningen, og vælg .
- 5 Vælg måleenhed.
- 6 Indtast distancen, og vælg .
- 7 Vælg **Gem**.

Sletning af et waypoint

- 1 Vælg **Waypoint Manager**.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Vælg  > **Slet** > **Slet**.

Ruter

En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører dig til målet.

Oprettelse af en rute

- 1 Vælg **Ruteplanlægning** > **Opret rute** > **Vælg første punkt**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg det første punkt på ruten.
- 4 Vælg **Brug** > **Vælg næste punkt**.
- 5 Vælg et punkt.
- 6 Gentag trin 3 til 5 for at tilføje alle punkterne på ruten.

Redigering af navnet på en rute

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en rute.
- 3 Vælg **Skift navn**.
- 4 Indtast det nye navn, og vælg ✓.

Navigering via en gemt rute

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en rute.
- 3 Vælg **Vis kort** > **Start**.

Redigering af en rute

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en rute.
- 3 Vælg **Rediger rute**.
- 4 Vælg et punkt.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge **Gennemse**.
 - Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du vælge **Flyt op** eller **Flyt ned**.
 - Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du vælge **Indsæt**.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at redigere.
 - Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge **Fjern**.

Sådan vender du en rute om

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en rute.
- 3 Vælg **Vend rute**.

Visning af den aktive rute

- 1 Vælg **Aktiv rute**.
- 2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.

Sletning af en rute

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en rute.
- 3 Vælg **Slet rute**.

Registreringer


Enheden registrerer din rute som en aktivitet. Aktiviteter indeholder oplysninger om punkter langs den registrerede rute, blandt andet tid, position og højde for hvert punkt.

Registrering af sporlog


Som standard begynder enheden automatisk at optage din rute som et spor, når den tændes og har modtaget satellitsignaler. Du kan stoppe og starte registreringen manuelt.

- 1 Vælg **Spor Manager** > **Min sporing**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg fanen med det aktuelle spor for at styre den aktuelle sporoptagelse.
 - Vælg informationsfanen, hvis du vil have vist datafelter for sporet.
 - Vælg kortfanen, hvis du vil have vist det aktuelle spor på kortet.
 - Vælg højdeplotsfanen for at få vist højdeplottet for det aktuelle spor.

Visning af oplysninger om sporet


- 1 Vælg **Spor Manager**.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg .
Starten og slutningen af sporet er markeret med flag.
- 4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Oplysninger om sporet vises.

Visning af Højdeplot af et spor

- 1 Vælg **Spor Manager**.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg .

Navigering til begyndelsen af et spor

Du kan navigere tilbage til begyndelsen af et spor. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

- 1 Vælg **Spor Manager** > **Min sporing** > .
- 2 Vælg **TracBack**.

Ændring af sporfarve

- 1 Vælg **Spor Manager**.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg  > **Farve**.
- 4 Vælg en farve.


Sådan gemmer du det aktuelle spor

- 1 Vælg **Spor Manager** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Min sporing** > **Gem**.

Sådan rydder du det aktuelle spor

Vælg **Spor Manager** > **Min sporing** > **Slet**.

Sådan sletter du et spor

- 1 Vælg **Spor Manager**.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg  > **Slet**.


Navigation

Du kan navigere ruter og spor, til et waypoint, en geocache eller enhver gemt position på enheden. Du kan bruge kortet eller kompasset til at navigere til din destination.

Kort


▲ angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter ikonet sig og efterlader en sporlog. Navne og symboler for waypoints vises på kortet. Når du navigerer til en destination, markeres din rute med en linje på kortet.

Når kortretningen er Spor op, kan objekter på kortet se ud, som om de roterer omkring din position. Mens du bevæger dig, flyttes hele kortet i den retning, du vender. Du kan stabilisere objekterne ved at indstille retningen til Nord op (*Kortindstillinger, side 30*).

Vælg  for at åbne kortet.

Måling af afstand på kortet

Du kan måle afstanden mellem to positioner.

- 1 Vælg en position på kortet.
- 2 Vælg  > **Mål distance** > **Brug**.
- 3 Flyt flaget til en anden position på kortet.

Kompas

Den håndholdte enhed har et 3-akset kompas med hældningskompensation. Du kan bruge en pejlingsmarkør eller en kursmarkør til at navigere til din destination.

Kalibrering af kompas

BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, bygninger og strømførende luftledninger.

Kalibrer altid kompasset efter ture over lange afstande, ved store temperaturudsving, og når batteriet tages ud.

- 1 Vælg **Kompas** >  > **Kalibrer kompas** > **Start**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Navigation med pejlingsmarkør


Når du navigerer til en destination, angiver ▲ din destination, lige meget hvilken retning du bevæger dig i.

- 1 Vælg **Kompas**, mens du navigerer til en destination.
- 2 Drej, indtil ▲ peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med at bevæge dig i den retning mod destinationen.

Menuen Find


Du kan bruge menuen Find til at finde en destination at navigere til. Ikke alle kategorier i Find er tilgængelige i alle områder og på alle kort.

Søgning efter et waypoint ud fra navnet

- 1 Vælg **Navigation** > **Find** > **Waypoints** >  > **Stav søgning**.
- 2 Indtast navnet.
- 3 Vælg ✓.


Navigation med Sight 'N Go

Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.

- 1 Vælg **Navigation** > **Kompas** >  > **Sigt og gå**.
- 2 Peg enheden mod et objekt.
- 3 Vælg **Lås retning** > **Sæt kurs**.



Højdeplot

Højdeplottet viser som standard højden for den tid, der er gået.



For at åbne højdeplottet skal du vælge **Spor Manager** > **Min sporing** > .

Kalibrering af trykhøjdemåler

Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.

- 1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det barometriske tryk.
- 2 Vælg **Spor Manager** > **Min sporing** >  >  > **Opsætning af højdemåler** > **Kalibrer højdemåler**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Navigering til et punkt på plottet

- 1 Vælg **Spor Manager** > **Min sporing** > .
- 2 Vælg et individuelt punkt på plottet.
- 3 Vælg  > **Vis kort**.
- 4 Vælg **Start**.

Ændring af plottype

Du kan ændre højdeplottet til at vise tryk og højde over tid eller distance.

- 1 Vælg **Spor Manager** > **Min sporing** >  >  > **Opsætning af højdemåler** > **Plot type**.
- 2 Vælg en funktion.

Nulstilling af højdeplot

Vælg **Spor Manager** > **Min sporing** >  >  > **Nulstil**.

Triptæller

Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre nyttige statistiske oplysninger. Du kan tilpasse tripcomputerens udseende, instrumentbræt og datafelter ([Tilpasning af tripcomputerens datafelter, side 27](#)).

For at åbne tripcomputeren skal du vælge Tripcomputer.

Tilpasning af tripcomputerens datafelter

- 1 Vælg **Navigation** > **Tripcomputer**.
- 2 Vælg et datafelt, som du vil tilpasse.
- 3 Vælg en kategori, eller vælg **Alle kategorier**.
- 4 Vælg det nye datafelt.

Du kan se beskrivelser af datafelter under [Indstillinger for datafelter, side 45](#).

Nulstilling af tripcomputeren

Du skal nulstille tripcomputeren, før du påbegynder en tur, for at få præcise turoplysninger.

Vælg **Navigation** > **Tripcomputer** >  > **Nulstil trip**.

Programmer

Yderligere enhedsfunktioner kan findes i programmerne. Du kan tilpasse hovedmenuen for at få vist yderligere programmer (*Tilpasning af hovedmenuen, side 29*).

Indstilling af en alarmpunktsalarm

Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du eller din hund er inden for et angivet område for en bestemt position. Der lyder en tone, når du kommer inden for den angivne radius.

- 1 Vælg **Alarmpkt alarm**.
- 2 Vælg **Opret alarm**.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg en position.
- 5 Vælg **Brug**.
- 6 Indsæt en radius.

Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm, afgiver enheden en tone.

Beregning af størrelsen på et område

- 1 Vælg **Areal- beregning > Start**.
- 2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
- 3 Vælg **Beregn**, når du er færdig.

Indstilling af en alarm

- 1 Vælg **Alarm**.
- 2 Vælg **+** og **-** for at indstille tiden.
- 3 Vælg **Slå alarm til**.

Alarmen udløses på det valgte tidspunkt. Hvis enheden er slukket på alarmtidspunktet, tændes enheden, og alarmen udløses.

Brug af konkurrencetimeren

- 1 Vælg **Konkurrencetidtagning**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **▶** for at starte og stoppe konkurrencetimeren.
 - Vælg **⌂** for at nulstille konkurrencetimeren.
 - Vælg **✕** for at indstille konkurrencetimerens varighed og alarmer.
 - Vælg **+** på listen for at oprette en brugerdefineret timer, der tæller op fra nul.

Siden Satellit

Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed, satellitpositioner og signalstyrke.

Ændring af satellitvisningen

Satellitvisningen er som standard indstillet med nord opad. Du kan ændre visningen af satellitterne, så de er orienteret med dit aktuelle spor mod toppen af skærmen.

Vælg **Satellit > ≡ > Spor op**.

Deaktivering af GPS

Vælg **Satellit > ≡ > Opsætning af satellit > Satellitsystem > Demonstrationstilstand**.

Simulering af en position

- 1 Vælg **Satellit** >  > **Opsætning af satellit** > **Satellitesystem** > **Demonstrationstilstand**.
- 2 Vælg  > **Angiv position på kortet**.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Brug**.


Download af BirdsEye billeder

Før du kan downloade BirdsEye billeder direkte til din enhed, skal du oprette forbindelse til et trådløst netværk ([Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 18](#)).

- 1 Vælg **BirdsEye Direct** > **Download billede**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Du kan downloade BirdsEye billedfiler for en specifik position ved at vælge **Placering** og vælge en kategori.
BEMÆRK: Positionen bliver som standard din aktuelle position.
 - Vælg **Navn** for at redigere navnet på de downloadede billedfiler.
 - Vælg **Detalje** for at vælge en indstilling for billedkvalitet.
 - Du kan definere størrelsen på det område, der skal vises i de downloadede billedfiler ved at vælge **Radius** og indtaste en distance fra den valgte position.
Der vises en omtrentlig filstørrelse for den valgte billedkvalitet og radius. Du bør sikre, at din enhed har tilstrækkelig ledig lagerplads til billedfilen.
- 3 Vælg **Download**.

Tilpasning af din enhed

Tilpasning af hovedmenuen

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning** > **Hovedmenu**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil flytte et menupunkt, skal du vælge et menupunkt og vælge en ny placering.
 - Hvis du vil slette et menupunkt fra listen, skal du vælge et menupunkt og vælge **Fjern**.
 - Hvis du vil føje et nyt menupunkt til listen eller placere et element på listen, efter at du har fjernet det, skal du vælge **Tilføj emne her**.
 - Hvis du vil nulstille rækkefølgen af alle elementer i menuen, skal du vælge  > **Gend. stand.indstillinger**.

Tilpasning af datafelterne

Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet, kompasset, højdeplottet og tripcomputeren.

- 1 Åbn den side, hvor du vil ændre datafelterne.
- 2 Vælg et datafelt, som du vil tilpasse.
- 3 Vælg det nye datafelt.
Se beskrivelser af datafelter i [Indstillinger for datafelter, side 45](#).

Systemindstillinger

Vælg **Opsætning** > **System**.

Satellit: Angiver indstillinger for satellitsystemet og aktiverer eller deaktiverer brugen af WAAS/EGNOS data (af Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

Sprog: Indstiller sproget på enheden.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Lagerenhedstilstand: Angiver, om din enhed skal gå i lagerenhedstilstand, når den er tilsluttet computeren.

Send data om hund: Sender automatisk hundedata til kompatible enheder.

Enheder: Ændring af måleenheder.

Tid: Indstiller tidszone og format.

Skærmindstillinger

Vælg **Opsætning** > **Skærm**.

Tid til lys slukker: Justerer længden af tiden, inden baggrundsbelysningen slukker.

Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når baggrundsbelysningen slukker ([Aktivering af batterisparetilstanden på den håndholdte enhed, side 36](#)).

Udseende: Indstiller de viste kontrastfarver for dag og nat.

Fasthold skærbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på enhedens skærm.

Tilgængelighed: Tilføjer eller ændrer enhedens funktioner for at gøre din enhed mere tilgængelig ([Indstillinger for tilgængelighed, side 30](#)).

Indstillinger for tilgængelighed

Vælg **Opsætning** > **Skærm** > **Tilgængelighed**.

Berøringsfølsomhed: Indstiller følsomhed for touchscreenen.

Gennemse tekststørrelse: Justerer tekstens størrelse.

Scroll-kontrolfunktioner: Føjer rullepile til skærmen, når en menu, liste eller et gitter kan rulles.

Indstilling af enhedstoner

Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler og alarmer.

1 Vælg **Opsætning** > **Toner og alarmer**.

2 Vælg en tone for hver hørbar type.

Indstilling af hundearmer

Du kan justere, hvordan den håndholdte enhed giver dig besked, når hunden udfører bestemte handlinger.

1 Vælg **Opsætning** > **Toner og alarmer** > **Hundearmer**.

2 Vælg en handling.

3 Vælg den metode, som enheden bruger til at give dig besked for denne handling.

Kortindstillinger

Vælg **Opsætning** > **Kort**.

Konfigurer kort: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er indlæst på enheden i øjeblikket.

Sporede enheder: Åbner indstillingerne for kort for sporede enheder ([Kortindstillinger for sporede enheder, side 31](#)).

Vis træningsbjælke: Viser træningsbjælken på kortet.

Vis datafelter: Viser konfigurerbare datafelter på kortet.

Avanceret: Åbner de avancerede kortindstillinger ([Avancerede kortindstillinger, side 31](#)).

Kortindstillinger for sporede enheder

Vælg **Opsætning > Kort > Sporede enheder**.

Auto Zoom: Tillader, at kortet automatisk zoomer ud, så de valgte enheder altid vises på kortet.

Hundespor på kort: Bestemmer, hvor meget af sporloggen for et sporet hundehalsbånd, der vises på kortet.

Spor for håndholdt enhed på kort: Bestemmer, hvor meget af sporloggen for en sporet håndholdt enhed, der vises på kortet.

Hundevisning: Aktiverer eller deaktiverer hundeplysningerne, der vises på kortet.

Vis hunde offscreen: Aktiverer eller deaktiverer offscreen-hundeindikatoren på kortet.

Avancerede kortindstillinger

Vælg **Opsætning > Kort > Avanceret**.

Orientering: Justerer, hvordan kortet vises på siden. Nord op viser altid nord øverst på siden. Spor op viser din aktuelle rejseretning mod den øverste del af siden. Biltilstand viser bilperspektiv med rejseretningen øverst.

Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes) eller slår skyggelægning fra.

Kortpil: Viser den retningsvendte markør på kortet.

Tekst størrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.

Indstillinger for spor

Vælg **Opsætning > Spor**.

Optagemetode: Indstiller, hvordan enheden optager sporingsdata. Optagelsesindstillingen Smart giver mulighed for længerevarende sporlog. Optagelsesindstillingen Hvert sekund giver mere detaljerede optagelser af spor, men optager muligvis ikke hele spor, der varer i længere perioder.

Auto Gem: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne for Auto Gem (*Indstillinger for Auto Gem, side 31*).

Automatisk start: Begynder automatisk at optage et spor, når enheden modtager satellitsignaler.

Indstillinger for Auto Gem

Når fuld: Gemmer automatisk den aktuelle optagelse og starter en ny, når den aktuelle optagelse er tæt på 20.000 sporpunkter.

Dagligt: Gemmer automatisk den forrige dags optagelse og starter en ny, når du tænder enheden på en ny dag.

Ugentligt: Gemmer automatisk den forrige uges optagelse og starter en ny, når du tænder enheden i en ny uge.

Automatisk: Gemmer automatisk den aktuelle optagelse baseret på dens længde og antallet af registrerede sporpunkter.

Aldrig: Gemmer aldrig den aktuelle optagelse automatisk. Når den aktuelle optagelse nærmer sig 20.000 sporpunkter, filtrerer enheden det aktive spor for at fjerne overflødige punkter, mens formen og historikken for optagelsen bevares. Ufiltrerede punkter gemmes i en midlertidig GPX- og FIT-fil, der gemmes eller kasseres, når optagelsen stopper.

BEMÆRK: Ved import af FIT-aktiviteter eller GPX-spor med mere end 20.000 sporpunkter filtrerer enheden linjen, så den passer ind i enhedens hukommelse og forbedrer ydelsen for korttegning, samtidig med at den bevarer formen og historikken for optagelsen. FIT- og GPX-filerne bevarer alle deres oprindelige sporpunkter.

Ruteindstillinger

De tilgængelige ruteindstillinger varierer afhængigt af, om Direkte ruteplanlægning er aktiveret eller deaktiveret.

Vælg **Opsætning** > **Ruter**.

Direkte ruteplanlægning: Aktiverer eller deaktiverer direkte ruteplanlægning. Direkte ruteplanlægning beregner den mest direkte mulige rute til destinationen.

Aktivitet: Angiver en aktivitet under ruteplanlægningen. Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du laver.

Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at beregne din rute.

Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din position på kortet, på den nærmeste vej. Dette er mest nyttigt, når du kører eller navigerer på veje.

Uden for ruten, Ny beregning: Indstiller genberegningsspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

Undgå: Angiver typen af veje, terræn og transportmetoder, der skal undgås under navigering.

Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét punkt på ruten til det næste. Denne indstilling er kun tilgængelig for visse aktiviteter. Indstillingen Afstand leder dig til det næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den angivne afstand af dit aktuelle punkt.

Sensorindstillinger

Vælg **Opsætning** > **Sensorer**.

Tempe-sensor: Giver dig mulighed for at parre en tempe™ sensor og slå en parret tempe sensor til og fra.

Xero: Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere din delingsstatus og gøre deling offentlig eller privat.

BEMÆRK: Du kan dele din position fra en kompatibel Xero® enhed.

Ændring af måleenhed

Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed, højde og temperatur.

- 1 Vælg **Opsætning** > **System** > **Enheder**.
- 2 Vælg en måletype.
- 3 Vælg en måleenhed for indstillingen.

Indstillinger for positionsformat

BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.

Vælg **Opsætning** > **System** > **Enheder** > **Positionsformat**.

Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en positionsmåling vises i.

Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er struktureret i.

Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.

Enhedsoplysninger

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 Vælg **Opsætning**.
- 2 Vælg **Om**.

Support og opdateringer

- Du kan opdatere software og kortene til din håndholdte enhed og compatible hundehalsbåndsenhed ved hjælp af Garmin Express™.
- Gå til support.garmin.com for at se ofte stillede spørgsmål, videoer og flere oplysninger.

Produktopdateringer

Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på din computer.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Produktregistrering

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Rengøring af enheden

BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.

2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Rengøring af berøringsskærmen

1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.

2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.

3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.

4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Specifikationer

Alpha Specifikationer på håndholdt enhed

Batteritype	Genopladeligt, udskifteligt litiumion ¹
Batterilevetid	Op til 20 timer
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Langtidsopbevaringstemperaturområde	fra -0 til 25 °C (fra -32 til 77 °F)
Trådløs VHF-rækkevidde	Op til 14,5 km (9 mi)
ANT+ trådløs rækkevidde ved lav effekt	Om 3 m (10 ft.)
Trådløse frekvenser/protokoller	152-169 MHz @ 32.5 dBm maximum, 2.4 GHz @ 14.8 dBm maximum
SAR (krop)	0.66 W/kg simultaneous
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ²

Specifikationer for hundehalsbåndsenhed

Batteritype	Genopladeligt, udskifteligt litiumion
Batterilevetid	Fra 20 til 40 timer Batterilevetiden bestemmes af den håndholdte enhed, der er i brug.
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 40°C (fra 32° til 104°F)
ANT [®] trådløs rækkevidde	Op til 10 m (32,8 ft)
VHF-radiorækkevidde	Op til 14,48 km (9 mi)
Trådløse frekvenser/protokoller	152-155 MHz @ 31.6 dBm maximum, 2.4 GHz @ 23.1 dBm maximum
Vandtæthedsklasse	1 ATM ³

Mini hundehalsbåndsenhed, specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, udskifteligt litiumion
Batterilevetid	Op til 16 til 30 timer, typisk brug
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 5° til 40°C (fra 41° til 104°F)
ANT trådløs rækkevidde	Op til 5 m (16,4 ft)
VHF-radiorækkevidde	Op til 6,44 km (4 mi)
Trådløse frekvenser/protokoller	152-155 MHz @ 31.6 dBm maximum, 2.4 GHz @ 23.1 dBm maximum
Vandtæthedsklasse	1 ATM ³

¹ Kun til brug sammen med Garmin delnummer 361-00053-04.

² Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

³ Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 meter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Batterioplysninger

⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.

⚠ FORSIGTIG

Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt genanvendelse af batterierne.

Langtidsopbevaring

BEMÆRK

Litiumionbatteriers opladningskapacitet forringes normalt over tid, men kan blive forringet hurtigere, hvis batterierne udsættes for høj temperatur. Opbevaring af en fuldt opladet enhed på et sted med en temperatur uden for det langsigtede temperaturområde kan reducere batteriets opladningskapacitet betydeligt.

Hvis du ikke har tænkt dig at bruge den håndholdte enhed i flere måneder, skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når batteriet tages ud.

Hvis du ikke planlægger at bruge halsbåndet i flere måneder, skal batteriet oplades til ca. 50 %. Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted med temperaturer omkring det typiske husholdningsniveau. Oplad batteriet helt efter opbevaring før brug.

Sådan maksimerer du batteriets levetid

Du kan gøre flere ting for at forlænge batterilevetiden i den håndholdte enhed og halsbåndet.

- Reducer lysstyrken for baggrundsls (*Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke, side 35*).
- Reducer tid til baggrundsls slukker (*Justering af tid til baggrundsls slukker, side 35*).
- Sluk senderen (*Tænd og sluk for senderen, side 19*).
- Brug batterisparetilstand (*Aktivering af batterisparetilstanden på den håndholdte enhed, side 36*).
- Sæt hundehalsbåndsenheden i redningstilstanden for at spare på halsbåndets batteri (*Sådan aktiveres redningstilstanden, side 22*).
- Forlæng varigheden af halsbåndets opdateringshastighed for at spare på halsbåndets batteri (*Ændring af hundehalsbåndsenhedens opdateringshastighed, side 36*).

Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke

Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer batteriets levetid væsentligt. Du kan justere lysstyrken for baggrundsbelysningen for at maksimere batteriets levetid.

BEMÆRK: Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan være begrænset, når batteriet er næsten brugt op.

1 Vælg .

2 Brug skydebjælken til at justere lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Enheden kan føles varm, når indstillingen for baggrundsbelysningen er høj.

Justering af tid til baggrundsls slukker

Du kan reducere tiden, før baggrundsls slukker, for at maksimere batteriets levetid.

1 Vælg **Opsætning > Skærm > Tid til lys slukker**.

2 Vælg en funktion.

Ændring af hundehalsbåndsenhedens opdateringshastighed

Før du kan ændre halsbåndets opdateringshastighed, skal halsbåndet være tændt og inden for den håndholdte enheds rækkevidde.

Du kan vælge en længere varighed for opdateringshastigheden for at spare på batteriet.

- 1 Vælg **Hundeliste**.
- 2 Vælg en hund.
- 3 Vælg **Opdateringshastighed**.
- 4 Vælg en funktion.

Aktivering af batterisparetilstanden på den håndholdte enhed

Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets levetid.

Vælg **Opsætning > Skærm > Batterisparetilstand > Til**.

I batterisparetilstand slukker skærmen, når baggrundsbelysningen går i timeout.

Spar energi under opladning af enheden

Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens du oplader.

- 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
Den resterende batterikapacitet vises.
- 2 Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 til 5 sekunder.
Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand.
- 3 Oplad enheden helt.

Datahåndtering

Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

BEMÆRK: Enheden er kompatibel med Windows® 7 og nyere samt Mac® OS 10.4 og nyere.


Installation af et hukommelseskort

⚠ ADVARSEL

Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan udskiftes af brugeren.

Du kan installere et microSD hukommelseskort i den håndholdte enhed til yderligere lagring eller forudindlæste kort.

- 1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne dækslet.
- 2 Tag batteriet ud.
- 3 Skub kortholderen til venstre, og løft op.

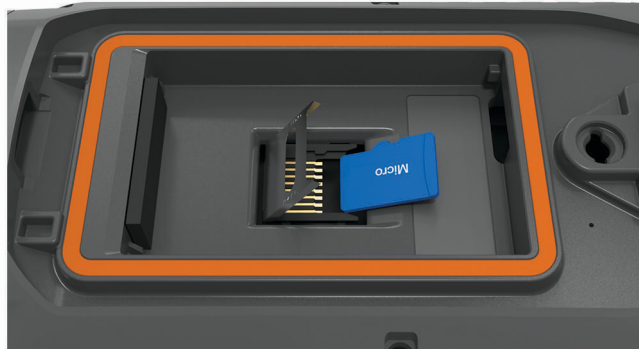

- 4 Placer hukommelseskortet 2 med guldkontakterne nedad.
- 5 Luk kortholderen.
- 6 Skub kortholderen til højre for at låse den.
- 7 Sæt batteriet og dækslet på plads igen.

Tilslutning af den håndholdte enhed til en computer

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Løft vejrhætten ①.



- 2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten ② på enheden.
- 3 Tilslut USB-kablets anden ende til en ledig USB-port på computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows computere og som en monteret disk på Mac computere.

Tilslutning af halsbåndet til en computer


BEMÆRK

Du kan forebygge korrosion ved at tørre kontakterne på halsbåndet og det omkringliggende område, før du tilslutter opladerclipsen.

- 1 Klik opladerclipsen fast på halsbåndet.
- 2 Sæt det lille stik på USB-kablet i USB-porten på opladerclipsens kabel.
- 3 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på computeren.

Overførsel af hundespør til BaseCamp™

Du kan overføre hundespørene til BaseCamp.

- 1 Slut hundehalsbåndenheden til computeren (*Tilslutning af halsbåndet til en computer, side 38*).
Hundehalsbåndenheden tændes automatisk.
 - 2 Vælg  på hundehalsbåndenheden.
 - 3 Åbn BaseCamp.
BaseCamp genkender enheden.
 - 4 Vælg **Enhed > Modtag fra enhed**.
 - 5 Vælg hundehalsbåndenheden på listen, og klik på **OK**.
- BaseCamp opretter en mappe med overførte data i **Min Samling**.

Sletning af filer

BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn drevet eller disken **Garmin**.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Slet** på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple® computer, skal du tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Apple computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Nulstilling af data og indstillinger

Enheden giver mulighed for at slette dine brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

- 1 Vælg **Opsætning > Nulstil**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne og gemme alle brugerindtastede oplysninger, skal du vælge **Nulstil alle indstillinger**.
 - Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Slet alle**.

Appendiks

Tilbehør og reservedele

Køb af tilbehør

- Valgfrit tilbehør kan købes på garmin.com eller hos din Garmin forhandler.

Ekstra kort

Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.eks. BirdsEye satellitbilleder City Navigator® og Garmin HuntView™ detaljerede kort. Detaljerede kort kan indeholde ekstra interessepunkter, som f.eks. restauranter eller marineservice. Du kan få yderligere oplysninger på buy.garmin.com eller ved at kontakte din Garmin Garmin-forhandler.

tempe


tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for at få vist temperaturoplysninger fra tempe.

Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed

- Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin enhed.
- Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal du flytte dig 10 m (33 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
- Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10 fod) for ANT+ tilbehøret.
- Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er aktiveret og fungerer korrekt.
- Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet tilbehør.

Instruktioner til udskiftning af hundehalsbåndsenhedens batteri

Komponenter til hundehalsbåndsenheden

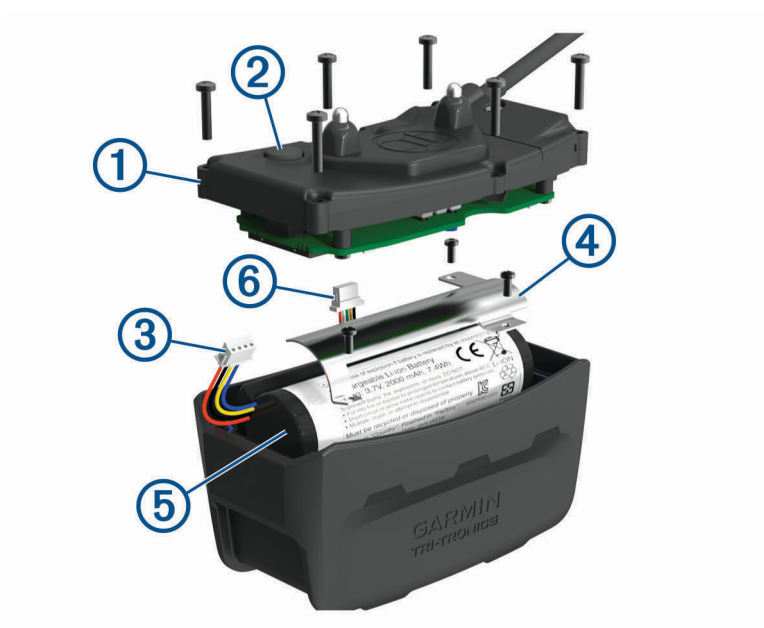

①	Bagdæksel
②	Tænd/sluk-knap
③	Batteristik
④	Batteridæksel
⑤	Batteri
⑥	Strømsfik

Sådan fjernes det gamle batteri

Før du udskifter batteriet, skal du rense enheden for snavs og vand. Du skal også have en lille Phillips-skruetrækker ved hånden.

1 Fjern de seks skruer fra bagdækslets ydre kanter.

BEMÆRK: Du skal lade de to indre skruer sidde.

2 Tag bagdækslet af.

3 Frakobl batteristikket og strømsfikket.

4 Fjern de skruer, som fastgør batteridækslet.

5 Fjern batteridækslet og batteriet.

Husk batteriets retning. Du skal sætte det nye batteri i på samme måde.


Når du har taget det gamle batteri ud, skal du kontakte din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt genanvendelse af batteriet.

Isætning af det nye batteri

Før du udskifter batteriet, skal du fjerne det gamle batteri (*Sådan fjernes det gamle batteri, side 40*). Du skal også have en lille Phillips-skruetrækker ved hånden. Du skal muligvis bruge en lille, flad skruetrækker.

1 Du skal isætte det nye batteri i den samme retning som det gamle batteri.

Stikket ① skal vende mod den ende, som er nærmest tænd/sluk-knappen, og det fremspring ②, hvor ledningerne tilsluttes til batteriet, skal vende mod siden med kontakterne til opladerclipsen.

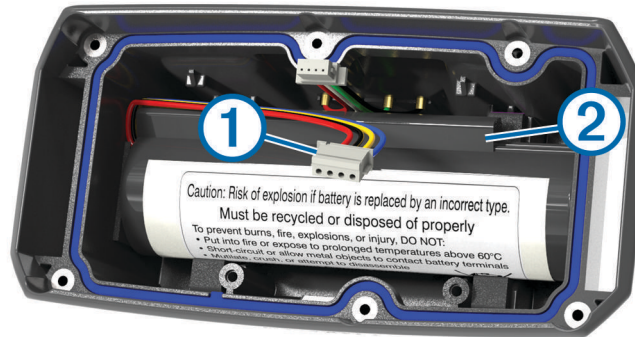

2 Sæt batteridækslet på plads igen.

3 Sæt skruerne tilbage på plads for at fastgøre batteridækslet.

4 Tilslut batteristikket og strømstikket.

Du skal muligvis bruge en flad skruetrækker til at fastgøre stikkene.

5 Vælg tænd/sluk-knappen for at teste tilslutningerne.

Når batteriet er korrekt tilsluttet udsendes der en tone, og status-LED'en blinker grønt.

6 Sluk enheden.

7 Kontroller, at den tætningsring, der er placeret indvendigt i bunddækslet, sidder helt på plads.

8 Sæt bagdækslet tilbage på plads.


9 Sæt de seks skruer tilbage på plads for at fastgøre bagdækslet.

Når du har isat det nye batteri, skal du oplade halsbåndet helt.

Udskiftning af batteriet i mini hundehalsbåndsenheden

Før du kan udskifte batteriet, skal du rense enheden for snavs og vand. Du skal også bruge en lille stjerneskruetrækker og den sikkerhedsskrue-trækker, som medfølger i batteriudskiftningssettet.

- 1 Fjern skruerne fra det L-formede dæksel over VHF-antennen.
- 2 Tag det L-formede dæksel af.
- 3 Fjern skruerne fra bagdækslets ydre kanter.
- 4 Tag bagdækslet af.
- 5 Tag fat i batteritilslutningsledningerne tæt på stikket, og træk stikket vinkelret i forhold til ledningspladen for at koble batteristikket fra enheden.
- 6 Tag fat i strømtilslutningsledningerne tæt på stikket, og træk stikket parallelt i forhold til ledningspladen for at koble strømstikket fra enheden.
- 7 Fjern skruerne fra batteripladen.
- 8 Fjern batteripladen.
- 9 Tag batteriet ud.
Batteriet sidder godt fast. Det kan være nødvendigt at lirke batteriet ud af bagpladen ved hjælp af en genstand, som ikke må være skarp og ikke må være af metal.
- 10 Isæt det nye batteri i det forreste rum med batteriets etiketside opad og batteriets forkant placeret under opladerkontaktanten på enheden.
- 11 Sæt batteripladen på igen, sæt de to skruer i, og stram dem.

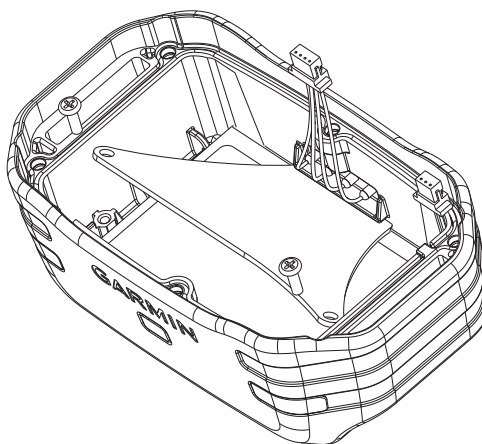

- 12 Kontroller, at tætningen ikke er beskadiget, og at den er helt på plads i rillen.
- 13 Tilslut batteristikket og strømstikket til enheden.
Når installationen er foretaget korrekt, smutter stikbenene nemt på plads i stikportene.
- 14 Sæt bagpladen på igen, sæt skruerne i, og stram dem for at fastgøre bagpladen sikkert.
- 15 Sæt det L-formede dæksel på igen, sæt skruerne i, og stram dem for at fastgøre den L-formede plade sikkert.
- 16 Kontroller, at tætningen ikke stikker ud af enheden.

Udskiftning af halsbåndet

Før du udskifter halsbåndet, skal du rense enheden for snavs og vand ([Rengøring af enheden, side 33](#)).

- 1 Træk halsbåndet ud af GPS-antennen, antenneguiden og hundeenheden.
Du skal muligvis hive og trække i halsbåndet for at fjerne det helt. Du skal muligvis løsne skruerne på GPS-antenneetuiet, men lad være med at fjerne dem.
- 2 Før det nye halsbånd gennem hundeenheden, antenneguiden og GPS-antennen.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du stramme de skruer, som fastgør GPS-antenneetuiet.

Udskiftning af VHF-antennen i hundehalsbåndenheden

BEMÆRK

Sørg for ikke at bøje det bånd, som tilslutter hovedenhedens hus med GPS-antennen, for meget.


Når det L-formede dæksel er fjernet, skal du sørge for ikke at berøre forseglingsmaterialet over for VHF-antennen, da dette kan beskadige hundehalsbåndsenhedens vandtætte forsegling.

Før du udskifter VHF-antennen, skal du rense enheden for snavs og vand (*Rengøring af enheden, side 33*). Du skal også bruge en lille Phillips-skruetrækker.

- 1 Fjern de 4 skruer ① fra det L-formede dæksel over VHF-antennen.

BEMÆRK: Du bør notere placeringen af den enkelte korte skrue.

- 2 Tag det L-formede dæksel af.

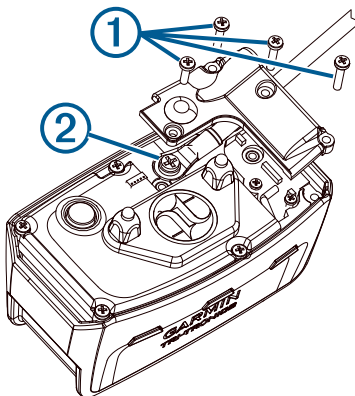

- 3 Fjern den skrue ②, som fastgør VHF-antennen til bagdækslet.
- 4 Træk hele antennen ud af antenneguiden for at fjerne den gamle antenne.
- 5 Før antenneguiden i en løkke rundt om halsbåndet, og før den nye VHF-antenne gennem guiden. Dette hjælper med til at pege antennen opad.
- 6 Isæt den skrue, som fastgør VHF-antennen til bagdækslet.
- 7 Placer det L-formede dæksel over VHF-antennen.
- 8 Isæt de 4 skruer i det L-formede dæksel, og placer den korte skrue i den korrekte position.

Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel

BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Drej endestykket ① mod uret for at låse det op.



TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
- 3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks. 1 A eller 2 A.
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast på køretøjets strømkabel ④ igen.

Indstillinger for datafelter

24 t maks temp: Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer.

24 t min temp: Den laveste registrerede temperatur i de sidste 24 timer.

Afvigelse: Afvejet afstand til venstre eller højre for den oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.

Alarm-timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.

Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.

Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.

Bilsving: Retning af det næste sving på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Dato: Den aktuelle dag, måned og år.

Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance for alle ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata.

Distance til destination: Den resterende afstand til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Distance til næste: Den resterende distance til det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Fart: Den aktuelle rejsehastighed.

Fart - gns. i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed i bevægelse siden den seneste nulstilling.

Fartgrænse: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen. Ikke tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.

Fart - maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den seneste nulstilling.

Fart - samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.

Forløbet springtid: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks. starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.

Glidehældn. til dest.: Den påkrævede glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til ændringen i lodret distance.

Gns.omgang: Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.

GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.

GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.

GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position. F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).

GPS-signalstyrke: GPS-satellitens styrke.

Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.

Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

Højde over jorden: Højden for din aktuelle position over havets overflade (hvis kortene indeholder tilstrækkelige oplysninger om højde).

Ingen: Dette er et tomt datafelt.

Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.

Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

Kompasretning: Den retning, du bevæger dig i, baseret på kompasset.

Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Lodr dist t dest: Højdedistancen mellem din aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Lodret distance til næste: Højdedistancen mellem din aktuelle position og det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

Lodret fart til destination: Stignings- eller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Nedstigning - gennemsnit: Nedstigningens gennemsnitlige lodrette distance.

Nedstigning - maksimum: Den maksimale nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning siden den seneste nulstilling.

Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle aktivitet.

Omgang nedstigning: Nedstigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.

Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle omgang.

Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.

Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.

Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.

Opstigning - gennemsnit: Stigningens gennemsnitlige lodrette distance siden den seneste nulstilling.

Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling.

Position (længde/bredde): Den aktuelle position i længde- og breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.

Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte indstilling for positionsformat.

Position for destination: Positionen af din endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Retning: Den retning, du bevæger dig i.

Sen. omg.tid: Stopurtid for den senest gennemførte omgang.

Sidste omg. - ned: Nedstigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgang - fart: Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgang - opstigning: Stigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den senest gennemførte omgang.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.

Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.

Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du f.eks. kommer 3 m (10 fod) højere op, hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er stigningen 5 %.

Stopur-timer: Stopursted for den aktuelle aktivitet.

Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren.

Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.

Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance siden den sidste nulstilling.

Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.

Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig, siden den seneste nulstilling.

Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har bevæget dig, siden den seneste nulstilling.

VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Indeks

A

aktiviteter **24**
alarmer **20**
 alarmpunkter **28**
 hund **30**
 position **14, 15**
 toner **30**
 ur **28**
alarmpunktsalarmer **28**
ANT+ sensorer, parre **39**
applikationer **18, 19**
arealberegning **28**

B

baggrundsllys **35, 36**
BaseCamp **38**
batteri **35, 40**
 installere **5**
 levetid **30**
 maksimere **12, 22, 35, 36**
 opbevaring **35**
 oplade **5, 36**
 udskifte **40, 41**
 udskiftning **42**
Bluetooth teknologi **18**
brugerdata, slette **38**

C

computer
 tilslutning **37, 38**
 tilslutte **36**

D

data
 dele data **15**
 deling **15**
 opbevare **19**
 overføre **19**
datafelter **27, 29**

E

enhed, vedligeholdelse **33**

F

fejlfinding **38**
flok, markere **21**
første opsætning **6**

G

Garmin Express
 opdatering af software **32, 33**
 registrere enheden **32**
geo-hegn **14, 15**
GPS **28, 29**
 indstillinger **30**

H

halsbånd **12**
 fastgørelse **11**
 kontaktpunkter **16**
 lys **21**
 oplade **6**
 udskifte halsbånd **42**
 udskiftning af batteri **40, 41**
 VHF-antenne **4, 43**
historik, sende til computer **19**
hovedmenu, tilpasse **29**
hukommelseskort **2, 37**
hund **7, 9, 10, 19, 28**
 alarmer **15, 30**
 grundlæggende træning **15, 18**
 halsbånd **22**
 ID **9, 10**
 information **9, 10**
 navigere til **14**

opdateringshastighed **36**
oplysninger **9**
spor **9, 14, 38**
sporing **12–15, 22**
sporings- og kontrolkoder **8, 9**
statistik **9, 21**
tilføjelse **7, 8**
træning **16, 17**
træningsintensitetsniveauer **16**
 type **10**
 højde **25, 27**
 plot **27**
højdemåler, kalibrere **27**

I

ikoner **13**
indstillinger **17, 30–32**
 enhed **31, 32**
 optage **31**
intensitetsniveau, vælge **16**

J

jæger **19**

K

kalibrere, højdemåler **27**
knapper på skærmen **6**
kompas **14, 26**
 kalibrere **26**
 navigering **26**
kontakt **19, 20**
 ID **20, 21**
 tilføjelse **19, 20**
 visning på kort **20**
kontaktpunkter **11, 16**
kort **22, 25**
 BirdsEye billeder **29**
 indstillinger **30, 31**
 måle afstande **26**
 navigation **26**
 opdatering **32, 33**
 retning **26, 30**
 valgfri **39**
 zoom **13, 31**

M

meddelelser **20**
microSD kort. Se hukommelseskort
microSD-kort. Se hukommelseskort
måle afstande **26**
måleenheder **32**

N

navigation **14, 26, 27**
 højdemåler **27**
nulstilling af enheden **38**

O

opbevare data **19**
opdateringer, software **32**
oplade **36**
 halsbånd **6**
 håndholdt **5**
overføre, spor **38**

P

parre
 ANT+ sensorer **39**
 smartphone **18**
pejlingsmarkør **26**
positionsformat **32**
produktregistrering **32**

R

radiofrekvenser **9**
radiokommunikation **12**
redningstilstand **22**
registrere enheden **32**

rejseoplysninger
 nulstille **27**
 vise **27**
rengøre berøringsskærmen **33**
rengøre enhed **33**
rengøring af enheden **33**
reserverdele **39–43**
ruteplanlægning. Se ruter
ruter **23, 24**
 indstillinger **32**
 navigering **24**
 oprette **24**
 redigere **24**
 slette **24**

S

satellitssignaler **28, 29**
 opfange **7**
Sight 'N Go **27**
signallys **21**
sigtelinjeradiokommunikation **12**
sikring, ændre **44**
skærminstillinger **30**
slette, alle brugerdata **38**
smartphone **19**
 applikationer **18**
 parre **18**
software
 opdatering **32, 33**
 opdateringer **32**
specifikationer **34**
spor **14, 25**
 indstillinger **31**
 navigering **25**
 optage **25**
strømkabler, udskifte sikringen **44**
søvnfunktion **12**

T

taster **2, 3**
 træning **17**
Tempe **32**
tempe **32, 39**
temperatur **39**
tilbehør **39**
toner **30**
TracBack **25**
træning
 stimulering **16**
 tone **16**
 vibration **16**
tænd/sluk-knap **2, 3, 6**

U

USB
 frakoble **38**
 stik **2**

V

VHF-antenne **2, 43**

W

waypoints **22, 26**
 gemme **21, 22**
 projicering **23**
 redigere **22, 23**
 slette **23**

Wi-Fi **18**
 tilslutte **18**

Z

zoome, kort **13**

