


GARMIN®

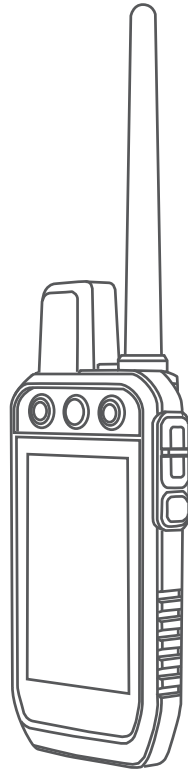

Alpha[®] 200 with Training

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, en Xero® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, tempe™, en TT™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 1

Het Alpha systeem instellen.....	1
Overzicht van toestellen.....	2
Alpha handheld-toestel.....	2
Halsbandtoestel.....	4
Het batterijpak plaatsen.....	5
Het handheld-toestel opladen.....	5
Het halsbandtoestel opladen.....	6
Het toestel inschakelen.....	6
Het toestel uitschakelen.....	6
Een taal selecteren.....	6
Het aanraakscherm gebruiken.....	6
De pagina Status gebruiken.....	7
Satellietsignalen ontvangen.....	7

Halsbandtoestel instellen..... 7

Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel.....	7
Een hond toevoegen aan de Alpha handheld via draadloze koppeling.....	8
Een hond draadloos delen.....	8
Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes.....	8
Informatie over VHF-radio.....	9
Een groep beheren.....	9
Hondinformatie bewerken.....	9
Statistieken en sporen van de hond herstellen.....	9
De naam van de hond wijzigen.....	9
De kleur van het spoor van de hond wijzigen.....	9
Het type hond wijzigen.....	10
Het id-nummer van de hond wijzigen.....	10
Een hond verwijderen.....	10
De halsband omdoen.....	11
Communicatie met de halsband.....	12
Slaapstand inschakelen.....	12
Slaapstand uitschakelen.....	12

Honden volgen..... 12

Uw hond volgen op de kaart.....	13
Hondstatuspictogrammen.....	13
Hondenvolggompas.....	14
Navigeren naar uw hond.....	14

De lengte van het spoor van de hond wijzigen.....	14
Positiawaarschuwingen.....	14
Locatiawaarschuwingen instellen...	15
Locatiawaarschuwingen instellen...	15
Verzenden van hondengegevens uitschakelen.....	15

Hondentraining..... 15

De contactpunten selecteren en installeren.....	16
De contactpunten verwijderen.....	16
Trainingsmethoden.....	16
Lineaire en traditionele stimulatie...	16
Het juiste intensiteitsniveau kiezen.....	17
De trainingsknoppen aanpassen.....	17
De knoppen gebruiken voor trainingsaanpassingen.....	17
Standaardtrainingsinstellingen.....	18
Halsbandtraining.....	18

Connected functies..... 18

Een smartphone met uw toestel koppelen.....	18
Verbinding maken met een draadloos netwerk.....	19
Garmin Explore.....	19

Contactpersonen volgen..... 19

De zender in- en uitschakelen.....	19
Manieren om een contactpersoon toe te voegen aan een handheld-toestel.....	19
Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling.....	20
Een contactpersoon toevoegen met een contact-id.....	20
Een noodoproep verzenden.....	20
Een bericht verzenden naar uw contactpersonen.....	20
Een contactpersoon volgen.....	20
Uw contact-id opzoeken.....	21
Uw contact-id wijzigen.....	21
Een contact-id bijwerken.....	21

Jagen met het Alpha systeem..... 21

De locatie van uw vrachtwagen markeren.....	21
---	----

Een groep vogels markeren.....	21	Een waypoint op naam zoeken.....	27
Actieve jachtgegevens.....	22	Navigeren met Peil en ga.....	28
De halsbandlampjes inschakelen.....	22	Hoogtegrafiek.....	28
De reddingsmodus inschakelen.....	22	De barometrische hoogtemeter	
Hond volgen pauzeren.....	22	kalibreren.....	28
Via-punten, routes en sporen.....	22	Navigeren naar een punt in de	
Via-punten.....	22	hoogtegrafiek.....	28
Uw huidige locatie markeren.....	23	Het type grafiek wijzigen.....	28
Een waypoint markeren met behulp		De hoogtegrafiek herstellen.....	28
van de kaart.....	23	Tripcomputer.....	28
Een waypoint bewerken.....	23	De tripcomputergegevensvelden	
Een waypoint verplaatsen naar uw		aanpassen.....	28
huidige locatie.....	23	De tripcomputer opnieuw instellen..	28
Een waypoint op de kaart		Toepassingen.....	29
verplaatsen.....	23	Een nabijheidswaarschuwing	
De nauwkeurigheid van een		instellen.....	29
waypointlocatie verbeteren.....	24	De oppervlakte van een gebied	
Een waypoint projecteren.....	24	berekenen.....	29
Een waypoint verwijderen.....	24	Een alarm instellen.....	29
Routes.....	24	De competitietimer gebruiken.....	29
Een route maken.....	24	Satellietpagina.....	29
De naam van een route wijzigen.....	24	De satellietweergave wijzigen.....	29
Een opgeslagen route navigeren.....	25	GPS uitschakelen.....	29
Een route bewerken.....	25	Een locatie simuleren.....	30
Een route omkeren.....	25	BirdsEye beelden downloaden.....	30
De actieve route weergeven.....	25	Uw toestel aanpassen.....	30
Een route verwijderen.....	25	Het hoofdmenu aanpassen.....	30
Opnamen.....	25	De gegevensvelden aanpassen.....	30
Spoorlogs vastleggen.....	25	Systeeminstellingen.....	31
Details van het spoor bekijken.....	26	Scherminstellingen.....	31
De hoogtegrafiek van een spoor		Toegankelijkheidsinstellingen.....	31
weergeven.....	26	De toestelgeluiden instellen.....	31
Navigeren naar het begin van een		Hondwaarschuwingen instellen.....	31
spoor.....	26	Kaartinstellingen.....	32
De kleur van het spoor wijzigen.....	26	Kaartinstellingen voor gevolgde	
Het huidige spoor opslaan.....	26	toestellen.....	32
Het huidige spoor wissen.....	26	Geavanceerde kaartinstellingen.....	32
Een spoor verwijderen.....	26	Spoorinstellingen.....	32
Navigatie.....	26	Instellingen voor automatisch	
Kaart.....	27	opslaan.....	33
De afstand op de kaart meten.....	27	Route-instellingen.....	33
Kompas.....	27	Sensorinstellingen.....	33
Het kompas kalibreren.....	27	De maateenheden wijzigen.....	33
Navigeren met de peilingwijzer.....	27	Instellingen voor positieformaat.....	34
Menu Waarheen?.....	27		

Toestelinformatie.....34

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	34
Ondersteuning en updates.....	34
Productupdates.....	34
Toestelonderhoud.....	34
Het toestel schoonmaken.....	35
Het aanraakscherm schoonmaken.....	35
Specificaties.....	35
Alpha handheld-toestel - specificaties.....	35
Halsbandtoestel - specificaties.....	36
Mini halsbandtoestel - specificaties.....	36
Batterijgegevens.....	36
Langdurige opslag.....	37
De levensduur van de batterij verlengen.....	37
Energie besparen tijdens het opladen van het toestel.....	38
Gegevensbeheer.....	38
Een geheugenkaart installeren.....	38
Het handheld-toestel aansluiten op een computer.....	39
De halsband op een computer aansluiten.....	39
Hondensporen overbrengen naar BaseCamp™.....	39
Bestanden verwijderen.....	40
De USB-kabel loskoppelen.....	40
Gegevens en instellingen herstellen.....	40

Appendix.....40

Accessoires en vervangingsonderdelen.....	40
Accessoires aanschaffen.....	40
tempe.....	40
Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel.....	41
Halsbandtoestel instructies voor het vervangen van de batterij.....	41
De batterij van het mini halsbandtoestel vervangen.....	43
De halsband vervangen.....	43

De VHF-antenne in het halsbandtoestel vervangen.....	44
De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen...	45
Opties voor gegevensvelden.....	46

Index.....49

Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het Alpha systeem instellen

Voordat u gebruik kunt maken van het Alpha systeem, moet u de toestellen instellen.

- 1 Laad het handheld-toestel op ([Het handheld-toestel opladen, pagina 5](#)).
- 2 Laat het halsbandtoestel op ([Het halsbandtoestel opladen, pagina 6](#)).
- 3 Schakel de toestellen in ([Het toestel inschakelen, pagina 6](#)).
- 4 Selecteer een taal ([Een taal selecteren, pagina 6](#)).
- 5 Koppel indien nodig het halsbandtoestel met het handheld-toestel ([Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel, pagina 7](#)).
- 6 Kalibreer indien nodig het kompas op het handheld-toestel ([Het kompas kalibreren, pagina 27](#)).

Overzicht van toestellen

Alpha handheld-toestel

LET OP

Gebruik nooit een radiozender met hoog vermogen (meer dan 5 Watt) in de buurt van het handheld-toestel. Dit kan tot onherstelbare schade aan het handheld-toestel leiden.



①	Satellietantenne
②	VHF-antenne
③	Bevestigingsclip
④	microSD® kaartuitsparing (onder de batterij)
⑤	D-ring van de batterijklep
⑥	Micro-USB-poort (onder beschermkapje)


Alpha Knoppen op toestel



①	Aan-uitknop
②	Aanpasbare trainingsknoppen
③	Training omhoog
④	Training omlaag
⑤	Training invoeren

Halsbandtoestel

OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.

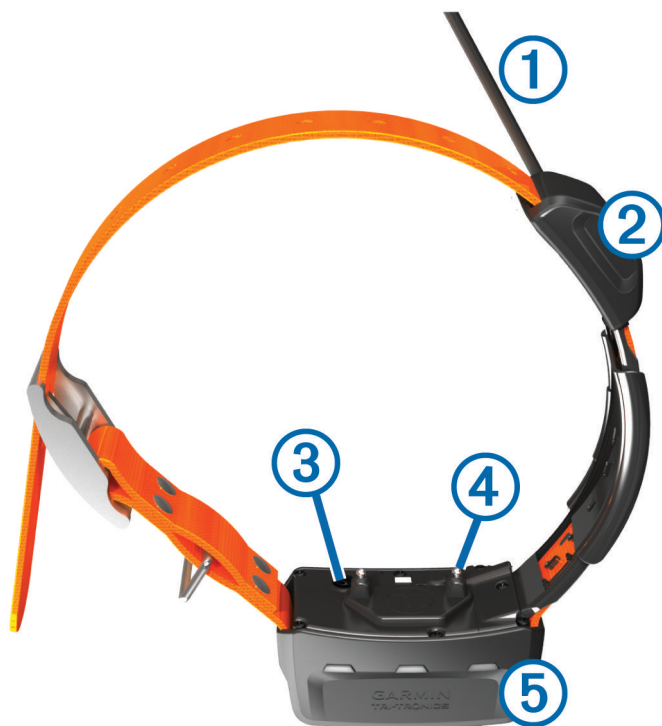

①	VHF-antenne
②	GPS-antenne
③	Aan-uitknop
④	Contactpunten
⑤	Statuslampje en knipperende bakenlampjes

Het batterijpak plaatsen

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
- 3 Plaats de batterij in het compartiment door eerst de contacten tegen elkaar te plaatsen.



- 4 Druk de batterij op zijn plaats.
- 5 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het handheld-toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Alpha handheld-toestel - specificaties, pagina 35*).

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een geheel lege batterij duurt circa 4 uur.

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de USB-poort ② op het toestel.
 - 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een geschikte stroomvoorziening.
- Het LCD-scherm van het handheld-toestel geeft het actuele oplaadniveau van de batterij aan.

Het halsbandtoestel opladen


LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt circa vijf uur.

- 1 Klik de oplaadclip ① op het toestel ②.

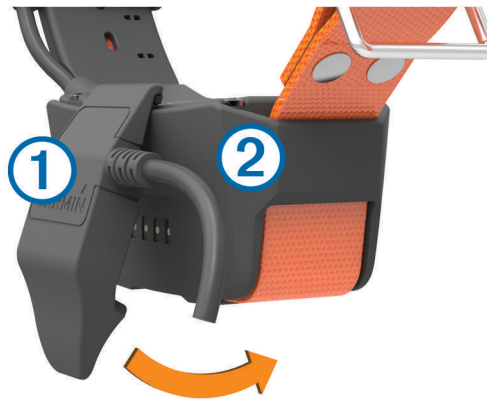

- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-poort van de laadclipkabel.
- 3 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt opgeladen.
- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

Het toestel inschakelen

- Selecteer aan-uitknop op het handheld-toestel.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje knippert en de halsband piept.

Het toestel uitschakelen

- Houd de aan-uitknop op het handheld-toestel ingedrukt totdat het LCD-scherm wordt uitgeschakeld.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje rood wordt.

Een taal selecteren

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, kunt u de taal voor het toestel kiezen uit een lijst met beschikbare talen. U kunt de taalinstelling wijzigen via de Systeem instellingen.

- 1 Selecteer vanuit het hoofdmenu **Stel in > Systeem > Taal voor tekst**.
- 2 Selecteer een taal.

Het aanraakscherm gebruiken

- Selecteer  om een menu te openen.
- Selecteer  om terug te keren naar het startscherm.
- Selecteer  om terug te keren naar de vorige pagina.
- Als u meerdere menu's moet doorlopen om terug te keren naar het startscherm, kunt u  ingedrukt houden om direct terug te keren naar het startscherm.
- Als de bladerknoppen zijn ingeschakeld, selecteert u  en  om te bladeren ([Toegankelijkheidsinstellingen, pagina 31](#)).

De pagina Status gebruiken

Op de statuspagina worden de tijd, de sterkte van het GPS-signaal en de levensduur van de batterij van het toestel weergegeven. Hiermee kunt u ook instellingen aanpassen en snelkoppelingen openen. U kunt de statuspagina vanaf elke andere pagina openen door op de aan-uitknop te drukken.

Schermhelderheid: Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.

Vergr. scherm: Hiermee wordt het aanraakscherm vergrendeld om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

Vergr. knp: Vergrendelt de toestelknoppen om te voorkomen dat de knoppen per ongeluk worden ingedrukt.

Mijn id: Geeft uw toestel-id weer en stelt u in staat uw toestelinformatie naar een compatibel handheld-toestel te verzenden. U kunt de zender ook in- en uitschakelen.

Alarmen: Geeft ongelezen hondenwaarschuwingen weer.

Satellietsignalen ontvangen

Zowel de halsband als het handheld-toestel moeten satellietsignalen ontvangen voordat u de halsband omdoet bij uw hond. Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren.

1 Ga naar buiten naar een open gebied.

2 Schakel beide toestellen in ([Het toestel inschakelen, pagina 6](#)).

 in de statusbalk geeft de GPS-signaalsterkte weer.

Als de halsband satellietsignalen ontvangt, knippert het statuslampje twee of drie keer in het groen.

Halsbandtoestel instellen

Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel

U kunt maximaal 100 toestellen aan één handheldtoestel toevoegen door MURS/VHF te gebruiken, het nummer en de stuurcodes in te voeren of door draadloos te delen met behulp van ANT+® technologie. Er kunnen maximaal 20 toestellen tegelijk actief zijn.

Via MURS/VHF: Hiermee kunt u een halsband toevoegen nadat u de halsband in de koppelmodus hebt gezet door op de aan-uitknop te drukken.

Deze methode is handig als u een nieuwe halsband aan het systeem toevoegt voordat u op jacht gaat ([Een hond toevoegen aan de Alpha handheld via draadloze koppeling, pagina 8](#)).

De volg- en trainingscodes invoeren: Op deze manier kunt u een halsband toevoegen die niet van u is en zich niet in de buurt bevindt. De eigenaar van de hond moet bepalen of u de hond alleen kunt volgen of volgen en trainen. Voor deze methode moet de eigenaar van de hond de codes opzoeken en doorgeven aan de persoon die de halsband toevoegt.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een halsband wilt toevoegen terwijl u niet in de buurt van de hond bent. U kunt hiermee bijvoorbeeld de hond van een andere deelnemer aan de jachtpartij aan uw handheldtoestel toevoegen. ([Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, pagina 8](#))

OPMERKING: Deze functie is afhankelijk van het type halsbandtoestel en de beschikbaarheid van de functie in uw gebied. Het is mogelijk dat u alleen volgcodes of zowel volg- als trainingscodes ziet.

Draadloos delen via ANT+ draadloze technologie: Op deze manier kunt u een halsband toevoegen die niet van u is en zich niet in de buurt bevindt. De eigenaar van de hond moet bepalen of u de hond alleen kunt volgen of kunt volgen en trainen. Bij deze methode hoeft de eigenaar van de hond de codes niet op te zoeken en door te geven aan de persoon die de halsband toevoegt. Met deze methode wordt ook hondinformatie, zoals de naam van de hond, communicatie-instellingen en startpositie, toegevoegd vanaf het zendende handheld-toestel naar uw handheld-toestel. De beide handheld-toestellen moeten zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden om draadloos gegevens te delen.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een halsband wilt toevoegen, maar niet in de buurt van de hond bent. De honden zijn bijvoorbeeld al losgelaten en u bent in de buurt van de eigenaar die zijn hond draadloos kan delen ([Een hond draadloos delen, pagina 8](#)).

Een hond toevoegen aan de Alpha handheld via draadloze koppeling

- 1 Schakel het halsbandtoestel uit indien het is ingeschakeld ([Het toestel uitschakelen, pagina 6](#)).
- 2 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat u twee series pieptonen hoort (ongeveer 2 seconden) en laat vervolgens de aan-uitknop los.
Het statuslampje knippert snel in groen. Het halsbandtoestel is nu gereed om te worden gekoppeld met een handheld-toestel.
- 3 Selecteer op het handheld-toestel **Hondenlijst > Voeg hond toe**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u zich in de buurt van de halsband bevindt, selecteert u **Halsband koppelen** en volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u een halsbandtoestel wilt koppelen door de informatie van een ander handheldtoestel te ontvangen, selecteert u **Ontvangen van handheld**.
OPMERKING: Om het toestel met succes te kunnen koppelen, moet het andere handheldtoestel de gegevens van het halsbandtoestel draadloos delen ([Een hond draadloos delen, pagina 8](#)).
- 5 Nadat het halsbandtoestel is toegevoegd, voert u de naam van de hond in en selecteert u .

Een hond draadloos delen

Voordat u gegevens draadloos kunt delen via ANT+, moet u uw Alpha handheldtoestel binnen een afstand van 10 ft (3 m.) van uw andere handheldtoestel brengen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer de hond die u wilt delen.
- 3 Selecteer  > **Draadloos delen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de andere persoon de locatie van uw hond via de kaart en het kompas wilt laten volgen, selecteert u **Alleen volgen**.
 - Als u wilt toestaan dat de andere persoon niet alleen uw hond kan volgen, maar ook het gedrag van uw hond kan corrigeren, selecteert u **Volgen en trainen**.

Om het halsbandtoestel met succes te kunnen delen, moet het andere handheldtoestel de toestelinformatie ontvangen ([Een hond toevoegen aan de Alpha handheld via draadloze koppeling, pagina 8](#)).

Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes

OPMERKING: Deze functie is afhankelijk van het type halsbandtoestel en de beschikbaarheid van de functie in uw gebied.

Voordat u een hond kunt toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, moet de eigenaar van de hond de volg- en trainingscodes opzoeken ([Het id-nummer en de volg- en trainingscodes van uw hond opzoeken, pagina 9](#)) en aan u doorgeven.

U kunt volg- en bedieningscodes gebruiken om uw handheld-toestel toestemming te geven om gegevens uit te wisselen met uw halsbandtoestel. Als u niet in de buurt van de hond bent die u wilt toevoegen of niet de koppelmodus kunt inschakelen op de halsband, kunt u de hond toevoegen met behulp van de volg- en bedieningscodes.

- 1 Selecteer **Hondenlijst > Voeg hond toe**.
- 2 Selecteer **Voer volg- of bed.code in**.
- 3 Voer de volg- of trainingscode voor de halsband in en selecteer .
- Met de volgcode kunt u de hond volgen. Met de bedieningscode kunt u de hond zowel volgen als trainen.
- 4 Voer de naam van de hond in en selecteer .

Het id-nummer en de volg- en trainingscodes van uw hond opzoeken

U kunt de volgcode van uw hond delen, zodat iemand anders uw hond kan volgen. U kunt ook de bedieningscode van uw hond delen, zodat een ander uw hond kan volgen en trainen.

1 Selecteer **Hondenlijst**.

2 Selecteer een hond.

De trackcode en de bedieningscode worden onder de naam van de hond weergegeven.

Informatie over VHF-radio

Dit product mag alleen worden gebruikt bij bepaalde radiofrequenties die per land verschillen. De gebruiker kan een andere antenne plaatsen op het handheld-toestel en het hondentoeistel. Een andere antenne kan de radioprestaties verbeteren en het vermogen vergroten. Gebruik geen antenne van derden of een antenne die niet is goedgekeurd voor het toestel door Garmin®. Ga naar www.garmin.com/tracking-legal voor meer informatie over de prestaties en radiofrequentie van dit product, goedgekeurde accessoires en voedingslimieten per land.

Een groep beheren

Voordat u een groep kunt maken, moet u een of meer hondentoeistellen aan uw handheld koppelen.

1 Selecteer **Hondenlijst**.

2 Selecteer .

3 Selecteer zo nodig **Maak groep** en voer de naam van een groep in.

4 Selecteer een groep in de lijst.

5 Selecteer een optie:

- Selecteer **Groep activeren** om de groep te activeren.
- Selecteer **Groep deactiveren** om de groep te deactiveren.
- Selecteer **Groep beheren** > **Voeg toestel toe** om een toestel aan de groep toe te voegen.
- Selecteer **Wijzig naam** en voer een nieuwe naam in om de naam van de groep te wijzigen.
- Selecteer **Verwijder groep** om de groep te verwijderen.

Hondinformatie bewerken

Statistieken en sporen van de hond herstellen

Voor een nieuwe jacht wilt u de vorige statistieken en sporen van de hond wellicht wissen.

1 Selecteer **Hondenlijst**.

2 Selecteer een hond.

3 Selecteer  > **Herstel**.

De naam van de hond wijzigen

1 Selecteer **Hondenlijst**.

2 Selecteer een hond.

3 Selecteer de naam van de hond.

4 Voer de naam in en selecteer .

De kleur van het spoor van de hond wijzigen

U kunt de kleur van het spoor van de hond wijzigen. Het is handig als de kleur van het spoor, zo mogelijk, overeenkomt met de kleur van de halsband.

1 Selecteer **Hondenlijst**.

2 Selecteer een hond.

3 Selecteer het gekleurde vierkantje naast de naam van de hond.

4 Selecteer een kleur.

Het type hond wijzigen

Voordat u het type hond kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Wijzig type hond**.
- 4 Selecteer een type hond.

Het id-nummer van de hond wijzigen

Voordat u het id-nummer van de hond kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

Als u last hebt van interferentie van andere halsbanden of handhelds in de buurt, moet u mogelijk het id-nummer van de hond wijzigen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Wijzig id**.
- 4 Selecteer een beschikbaar id-nummer.

Als deze hond met een ander handheld-toestel wordt gevolgd, kunt u voor een optimaal resultaat de hond uit het toestel verwijderen en de hond opnieuw toevoegen met de volg- en trainingscodes. ([Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, pagina 8](#)).

Een hond verwijderen

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Verwijder**.

De halsband omdoen

⚠ VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdt u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.


Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op personen.

Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.

Om de hond effectief te kunnen trainen, moeten de halsband en het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training langer duurt of niet effectief is.

- 1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het statuslampje richting onderkaak van de hond en de contactpunten tegen de keel.
- 2 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.

OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

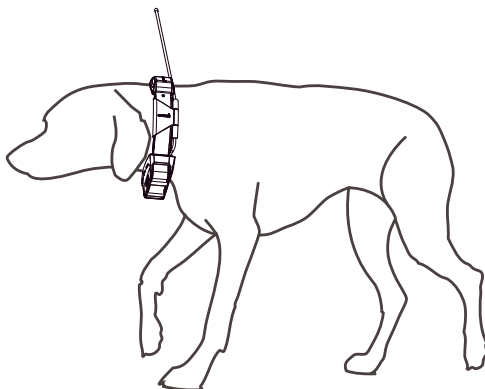

- 3 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.


OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om effectief te zijn.

- 4 Als de band te lang is, kunt u deze inkorten tot er nog minimaal 8 cm (3 inch) band uitsteekt.

TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.

Communicatie met de halsband

Zorg er voor het beste signaal voor dat er zich tussen uw handheld-toestel en de halsband geen obstakels bevinden. Voor de beste communicatieverbinding moet u op een hoog punt staan (zoals op een heuvel).

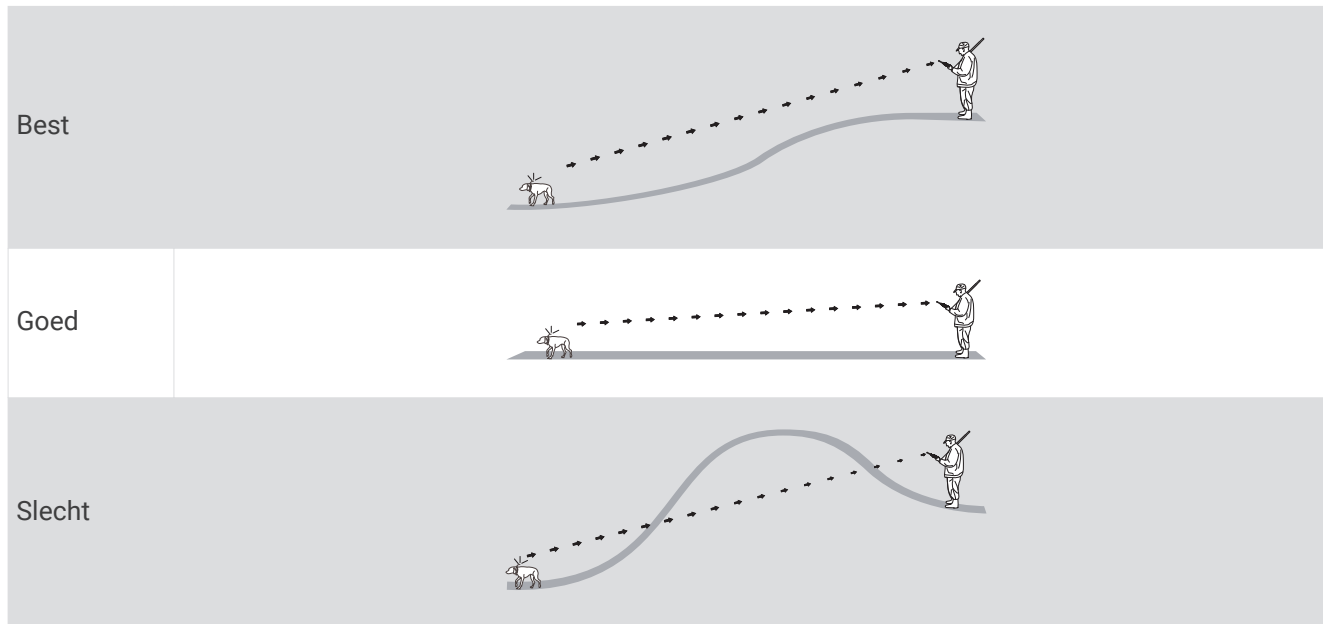

Slaapstand inschakelen

OPMERKING: Deze functie is niet op alle halsbandtoestelmodellen beschikbaar.

Voordat u de slaapmodus kunt inschakelen, moet u met het compatibele halsbandtoestel traceren waar uw hond zich bevindt.

Indien gekoppeld met het handheld-toestel, kan het halsbandtoestel in de slaapmodus worden gezet om de batterij te sparen als u uw hond niet actief volgt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **≡** > **Slaapmodus halsband aanp.** > **Slaap**.

Slaapstand uitschakelen

OPMERKING: Deze functie is niet op alle halsbandtoestelmodellen beschikbaar.

U kunt de slaapmodus op het compatibele halsbandtoestel uitschakelen als u uw hond niet actief volgt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **≡** > **Slaapmodus halsband aanp.** > **Actief**.

Honden volgen


Met het handheldtoestel kunt u uw hond of meerdere honden volgen met behulp van een trackingkompas of kaart. De kaart toont uw locatie en de locatie en sporen van uw hond. De wijzer op het kompas wijst in de richting van de huidige locatie van de hond.

Uw hond volgen op de kaart

Voordat u een hond op de kaart kunt volgen, moet u deze toevoegen op het handheld-toestel ([Een hond toevoegen aan de Alpha handheld via draadloze koppeling, pagina 8](#)).

U kunt de locatie van de hond op de kaart bekijken.

1 Selecteer in het startscherm .

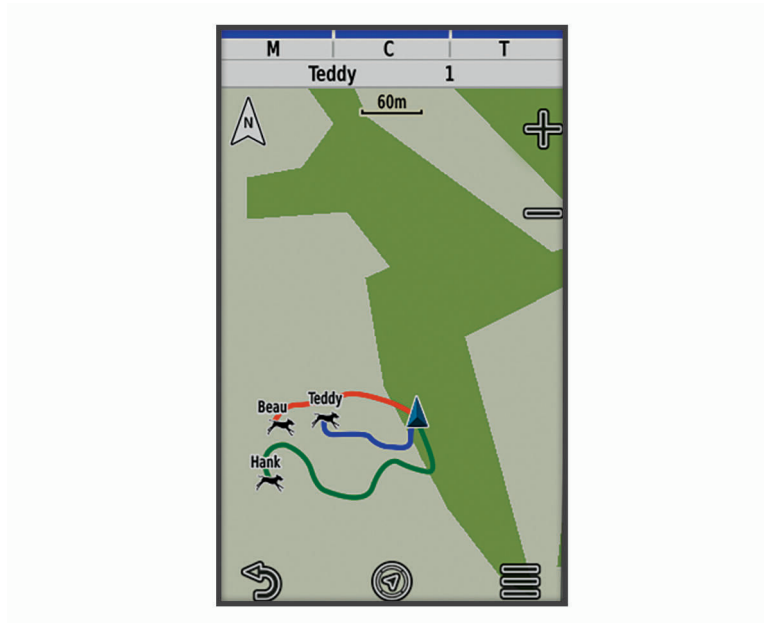

2 Selecteer zo nodig  en  om in en uit te zoomen op de kaart.

TIP: Selecteer zo nodig  om de hond te volgen via het hondenvolgkompas ([Hondenvolgkompas, pagina 14](#)).


Hondstatuspictogrammen

	Zit
	Rent
	Wijst
	Wacht bij boom
	Onbekend ¹

¹ Het statuspictogram Onbekend geeft aan dat de halsband geen satelliet signaal heeft opgevangen en dat het handheld-toestel de locatie van de hond niet kan bepalen.

Hondenvolgkompas

Selecteer  om het hondenvolgkompas te openen.

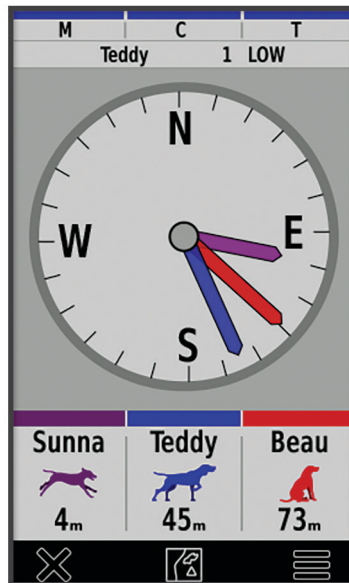

U kunt het hondenvolgkompas gebruiken om de richting en afstand tot uw hond, uw voertuig en alle gekoppelde toestellen te bekijken. Het hondenvolgkompas toont ook de status van de hond, zoals 'rent' of 'wijst spoor aan' ([Hondstatuspictogrammen, pagina 13](#)). De kleur van de aanwijzer komt overeen met de kleur van het spoor.

Het hondenvolgkompas werkt het nauwkeurigst als de hond, het voertuig of het gekoppelde toestel zich op een afstand van minimaal 9,1 m (30 ft) bevindt. Als de afstand tot de hond, het voertuig of het gekoppelde toestel minder dan 9,1 m (30 ft) bedraagt, wordt 'Nabij' weergegeven.

TIP: U kunt een alternatieve weergave van het kompas openen door  > **Pro-weergave** te selecteren.

Navigeren naar uw hond

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer de hond.
- 3 Selecteer  > **Ga**.
- 4 Volg de gekleurde lijn naar de hond.

De lengte van het spoor van de hond wijzigen

U kunt de weergaveduur van het hondenspoor op de kaart instellen. Door de duur (lengte) van het spoor te verkorten, kunt u de kaart overzichtelijker maken. Wijzigen van de kaart heeft geen invloed op de sporen die in het handheld-toestel worden opgeslagen.

- 1 Selecteer **Stel in** > **Kaart** > **Gevolgde toestellen** > **Hondensporen op kaart**.
- 2 Kies een tijdsperiode.

Positiewaarschuwingen

Positiewaarschuwingen geven een melding wanneer uw honden een bepaalde locatie betreden of verlaten. U kunt een aangepaste geofence maken of een radius rondom uw huidige locatie gebruiken.

Een geofence is een onzichtbare begrenzing rondom een gebied en wordt ingesteld met punten op de kaart. De virtuele grenzen van een geofence zijn tot op circa 3 m (10 ft.) nauwkeurig. Geofences werken het best wanneer ze een gebied omvatten ter grootte van een gemiddelde achtertuin (circa ¼ acre).

Locatiewaarschuwingen instellen

- 1 Selecteer **Positiemeldingen > Voeg melding toe**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een geofence-waarschuwing wilt maken, selecteert u **Geofence**, een punt voor de eerste hoek van de geofence, vervolgens **Gebruik** en dan de extra punten om de geofence-grens te definiëren. U moet ten minste 3 punten selecteren om een geofence-waarschuwing te maken.
 - Als u een radiuswaarschuwing wilt maken, selecteert u **Straal**, vervolgens de maateenheid en voert u de radiusafstand in.

Locatiewaarschuwingen instellen

- 1 Selecteer **Positiemeldingen**.
- 2 Selecteer een waarschuwing.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Schakel uit** om meldingen voor deze waarschuwing uit te schakelen.
 - Selecteer **Stel meldtype in** om in te stellen welk type waarschuwing uw toestel geeft.
 - Selecteer **Stel meldmodus in** om in te stellen of u bij vertrek en/of aankomst door een geluidssignaal wordt gewaarschuwd.
 - Selecteer **Bekijk kaart** om een geofence op de kaart te weergeven.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor het type radiuswaarschuwing.
 - Selecteer **Verwijder** om de waarschuwing te verwijderen.

Verzenden van hondengegevens uitschakelen

Het handheld-toestel verzendt standaard de hondengegevens naar compatibele toestellen. U kunt voorkomen dat andere compatibele toestellen uw gegevens kunnen zien door de gegevensverzending uit te schakelen. Raadpleeg de handleiding van het compatibele toestel voor meer informatie.

Selecteer **Stel in > Systeem > Zend hondgegevens uit > Uit**.

Hondentraining

LET OP

Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen bij u, uw hond en uw behoeften. Deze handleiding geeft een aantal vuistregels voor training, maar elke hond heeft andere trainingsbehoeften.

Wanneer het Alpha trainingssysteem goed wordt gebruikt, is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.

Begin de training van uw hond aan een riem zonder het Alpha trainingssysteem. Uw hond moet de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' gehoorzamen. Als de hond aan deze drie basiscommando's gehoorzaamt, kunt u beginnen te trainen met het halsbandtoestel en de riem. Wanneer de hond consequent gehoorzaamt aan commando's met de riem en de halsband, kunt u wellicht de riem afdoen en alleen trainen met het halsbandtoestel.

De contactpunten selecteren en installeren

VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdt u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.

Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op basis van de vacht van uw hond.

1 Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type vacht van uw hond:

- Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere vachten.
- Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere vachten.

2 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de contactpunten te verwijderen.

3 Draai de contactpunten in de halsband.

4 Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel, maar niet te strak.

Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten als u de hond halsband omdoet.

De contactpunten verwijderen

Wanneer u de hond niet traint met de trainingsknoppen, verwijder dan de contactpunten.

1 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om beide contactpunten te verwijderen.

2 Plaats het kapje over de gaten voor de contactpunten.

Trainingsmethoden

OPMERKING: Trainingsfuncties zijn niet in alle gebieden beschikbaar voor halsbanden met volgtoestellen.

Moment-stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de knop indrukt.

Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk veel korter te zijn dan 8 seconden.

Toon: Er wordt een hoorbare toon geactiveerd gedurende de tijd dat u de trainingsknop ingedrukt houdt.

Trillen: Er wordt trilsignaal gegeven aan de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van de hond.

Lineaire en traditionele stimulatie

U kunt lineaire of traditionele stimulatie gebruiken om uw trainingservaring aan te passen. De methode met standaardintensiteit is lineair. Deze methode biedt een progressieve stimulatie van niveau 1 tot niveau 18. Met traditionele stimulatie kunt u binnen vooraf bepaalde stimulatie-niveaus (1 t/m 6) snel wijzigingen aanbrengen met de instellingen laag, normaal en hoog.

Het juiste intensiteitsniveau kiezen

- 1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau ([De trainingsknoppen aanpassen, pagina 17](#)).
- 2 Selecteer een trainingsknop.
- 3 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te schudden of met een nekbeweging of met een andere uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
- 4 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare reactie geeft.

Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond. Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals uit te voeren.

Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit. Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht aanpassen aan de trainingssituatie.

De trainingsknoppen aanpassen

U kunt een toepassing, toestelactie of hulpprogramma toewijzen aan een trainingsknop. Als er een compatibele halsband is gekoppeld, kunt u ook een hondentrainingsopdracht toevoegen aan een trainingsknop. U kunt meerdere pagina's met instellingen voor trainingsknoppen toevoegen. Dit is bijvoorbeeld handig bij het trainen van meerdere honden.

- 1 Selecteer **Stel training in > Trainingsknoppen**.
- 2 Selecteer **Hier item toevoegen** onder de lege knop die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een opdrachtcategorie.
- 4 Selecteer een opdracht of, als u een trainingsopdracht selecteert, de naam van de hond die u een opdracht wilt geven.
- 5 Als u een opdracht voor hondentraining selecteert, selecteert u Kortstondig (**M**), Continu (**C**), Toon (**T**), Trilsignaal (**V**) of Licht (**L**).
- 6 Selecteer **—** of **+** om het intensiteitsniveau in te stellen.
- 7 Als u de traditionele stimulatiemodus gebruikt, selecteert u **LAAG, GEMIDDELD** of **HOOG**.
- 8 Als u meer dan drie knoppen wilt aanpassen, gebruikt u de extra rijen om nog een pagina met opdrachten voor trainingsknoppen toe te voegen.

De knoppen gebruiken voor trainingsaanpassingen

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u uw trainingsknoppen aanpassen met hondentrainingsopdrachten ([De trainingsknoppen aanpassen, pagina 17](#)).

U kunt trainingsopdrachten openen en aanpassen met de knoppen van het toestel.

- 1 Druk in een willekeurig scherm op de trainingsknoppen up en down tot de opdrachtpagina die u wilt aanpassen wordt weergegeven.
- 2 Druk op de trainingsknop enter om de opdrachtpagina te selecteren.
- 3 Gebruik de trainingsknoppen up en down om de trainingsopdracht te markeren die u wilt wijzigen en druk op de trainingsknop enter.
- 4 Selecteer de opdrachtmodus en druk op de trainingsknop enter.
- 5 Gebruik indien nodig de trainingsknoppen up en down om de opdrachtinstelling aan te passen.
- 6 Druk op de trainingsknop enter om terug te gaan naar het vorige scherm.

Standaardtrainingsinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel training in** > **Standaardwaarden training**.

Toevoegen na koppelen: Hiermee stelt u automatisch de standaardtrainingsmodi voor elke knop in als er een nieuwe halsband wordt gekoppeld.

Linkerknop: Hiermee stelt u de standaardtrainingsmodus in voor de linkertrainingsknop.

Middelste knop: Hiermee stelt u de standaardtrainingsmodus in voor de middelste trainingsknop.

Rechterknop: Hiermee stelt u de standaardtrainingsmodus in voor de rechtertrainingsknop.

Halsbandtraining

Begin de training van uw hond aan een riem zonder dat u het Alpha trainingssysteem gebruikt. Zodra uw hond de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' begrijpt, kunt u gaan trainen met de halsband en de riem.

Tijdens de eerste fase met de halsband leert de hond dat een signaal van de halsband hetzelfde betekent als wanneer u aan de riem trekt. In het begin is het mogelijk dat de hond schrikt van de elektronische stimulatie. Het is belangrijk om geduldig en consequent te zijn en niet met een te hoge intensiteit te beginnen. Wees redelijk en consequent en gebruik herhaling en beloning tijdens het trainen met de halsband.

Als de hond niet reageert op het intensiteitsniveau dat u hebt geselecteerd (*Het juiste intensiteitsniveau kiezen, pagina 17*), verhoogt u de intensiteit een niveau tot u de gewenste reactie krijgt. Nadat u de gewenste reactie hebt gekregen, kunt u het intensiteitsniveau verlagen zolang de hond hetzelfde blijft reageren.

Wanneer de hond de commando's beter gehoorzaamt, kunt u afleidingen introduceren. Rol bijvoorbeeld een bal voor de hond langs of loop met hem in het bijzijn van anderen.

Zodra de hond het commando consequent gehoorzaamt, kunt u de riem afdoen en alleen met de halsband gaan trainen.

OPMERKING: Train uw hond alleen zonder riem als de omgeving en het temperament van uw hond dit toelaten. Volg altijd de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het aanlijnen van honden.

In de meeste trainingssituaties zult u uiteindelijk geen stimulatie hoeven te gebruiken bij een commando. Gebruik stimulatie alleen wanneer u een commando moet herhalen omdat de hond de eerste keer niet gehoorzaamde.

Als de hond eenmaal beter is getraind, kunt u het gebruik van de halsband verminderen. Laat de hond de halsband dragen tot u er zeker van bent dat u deze niet meer nodig hebt om geleerde commando's kracht bij te zetten. Als u de halsband te snel aan de kant legt, kan dat later tot problemen leiden.

Connected functies

Connected functies zijn beschikbaar voor uw Alpha toestel als u het toestel verbindt met een draadloos netwerk of een compatibele smartphone via Bluetooth® technologie. Voor sommige functies moet u de Garmin Explore™ app op uw smartphone installeren. Ga naar garmin.com/apps voor meer informatie.

BirdsEye beelden: Hiermee kunt u BirdsEye Satellite Imagery rechtstreeks naar uw toestel downloaden wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi® netwerk.

Garmin Explore: De Garmin Explore app synchroniseert en deelt waypoints, tracks en routes met uw toestel. U kunt ook kaarten downloaden naar uw smartphone voor offline toegang.

Software-updates: Hiermee kunt u updates van uw toestelsoftware ontvangen wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

Een smartphone met uw toestel koppelen

- 1 Blijf met uw compatibele smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu op uw toestel, **Stel in** > **Bluetooth**.
- 3 Schakel op uw compatibele smartphone Bluetooth technologie in en open de Garmin Explore app.
- 4 Selecteer in de Garmin Explore app **Toestellen** > **Koppel toestel**.
- 5 Volg de instructies op het scherm in de Garmin Explore app om uw toestel te koppelen.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer **Stel in > Wi-Fi**.
- 2 Selecteer de schakelaar om indien nodig de Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Voeg netwerk toe**.
- 4 Selecteer een draadloos netwerk in de lijst en voer zo nodig het wachtwoord in.

Het toestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de locatie.

Garmin Explore

Met de Garmin Explore website en mobiele app kunt u reizen plannen en gebruikmaken van cloudopslag voor uw waypoints, routes en tracks. Ze bieden geavanceerde planningsfuncties, zowel online als offline, en u kunt gegevens delen en synchroniseren met uw compatibele Garmin toestel. U kunt de mobiele app gebruiken om kaarten te downloaden en overal te navigeren, zonder gebruik te maken van uw mobiele service.

U kunt de Garmin Explore app downloaden vanaf de app store op uw smartphone, of u kunt naar explore.garmin.com gaan.

Contactpersonen volgen

U kunt andere jagers volgen, zodat u steeds weet waar ze zijn. U kunt ook berichten sturen naar uw contactpersonen. Eén Alpha handheld-toestel kan tot 20 toestellen volgen, waaronder compatibele halsbandtoestellen en Alpha handheld-toestellen.

De zender in- en uitschakelen

Voordat u een contact kunt toevoegen of een noodoproep kunt starten, moet u controleren of de zender is ingeschakeld.

OPMERKING: Als u bij lage temperaturen uitzendt en de batterij bijna leeg is, kan het gebeuren dat het toestel wordt uitgeschakeld.

- 1 Druk op  om de statuspagina te openen.
- 2 Selecteer **Mijn id > Zenden**.

Manieren om een contactpersoon toe te voegen aan een handheld-toestel

Via MURS/VHF: Hiermee kunt u een contactpersoon met een handheld-toestel toevoegen nadat u uw handheld-toestel in de koppelmodus hebt geplaatst.

Deze methode is handig als u een nieuw toestel aan het systeem toevoegt voordat u op jacht gaat ([Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling, pagina 20](#)).

De toestel-id invoeren: Hiermee kunt u een contactpersoon met een handheld-toestel toevoegen die zich niet in het gebied bevindt. Voor deze methode moet de contactpersoon de code van het handheld-toestel zoeken en doorgeven aan de persoon die de contactpersoon met het toestel toevoegt.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een contactpersoon met een handheld-toestel wilt toevoegen terwijl u niet in de buurt van het toestel bent. U kunt hiermee bijvoorbeeld het toestel van een andere deelnemer aan de jachtpartij aan uw handheld-toestel toevoegen ([Een contactpersoon toevoegen met een contact-id, pagina 20](#)).

Draadloos delen via ANT+ draadloze technologie: Hiermee kunt u een handheld-toestel toevoegen dat u niet bezit als contactpersoon. Voor deze methode hoeft de contactpersoon zijn/haar toestelcode niet te vinden en door te geven aan de persoon die het toestel toevoegt. De beide handheld-toestellen moeten zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden om draadloos gegevens te delen.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een handheld-toestel wilt toevoegen zonder de toestel-id in te voeren ([Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling, pagina 20](#)).

Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling

Voordat u een contactpersoon draadloos kunt toevoegen, moet u voor een optimaal resultaat in de buurt zijn van het handheld-toestel van de contactpersoon.

- 1 Selecteer **Hondenlijst** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer op uw handheld-toestel **Toev.** > **Handheld koppelen** en volg de instructies op het scherm.
 - Als u een contactpersoon wilt toevoegen door de gegevens van het handheld-toestel van de contactpersoon te ontvangen, selecteert u **Toev.** > **Ontvangen van handheld**.
- 3 Nadat de contactpersoon is toegevoegd, voert u de naam van de hond in en selecteert u .

De contactpersoon wordt toegevoegd aan uw handheld-toestel.

U kunt deze procedure herhalen met het handheld-toestel van een andere jager om uw contact-id aan dat toestel toe te voegen.

Een contactpersoon toevoegen met een contact-id

Voordat u een jager kunt toevoegen met diens contact-id, moet de jager zijn contact-id opzoeken ([Uw contact-id opzoeken, pagina 21](#)) en naar u sturen.

Als u niet in de buurt bent van de jager die u wilt toevoegen, kunt u de jager toevoegen via zijn contact-id.

- 1 Selecteer op uw handheld-toestel **Hondenlijst** >  > **Toev.** > **Voer id in**.
- 2 Selecteer de contact-id voor de contactpersoon die u toevoegt.
- 3 Voer de naam van de contactpersoon in en selecteer .

De contactpersoon wordt toegevoegd aan uw handheld-toestel.

U kunt deze procedure herhalen met het handheld-toestel van een andere jager om uw contact-id aan dat toestel toe te voegen.

Een noodoproep verzenden

Voordat u een noodoproep kunt verzenden, moet u de zender inschakelen ([De zender in- en uitschakelen, pagina 19](#)).

Voordat iemand uw noodoproep kan ontvangen, moet deze persoon u als een contact hebben toegevoegd ([Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling, pagina 20](#)).

U kunt een noodoproep gebruiken wanneer u direct hulp nodig hebt en u van uw groep bent verwijderd.

Selecteer **Hondenlijst** >  >  > **Ja**.

Wanneer uw contact uw noodoproep accepteert, wordt op het toestel een bericht weergegeven dat het contact de navigatie naar uw locatie heeft gestart.

Na de ontvangst van de oproep kunnen contacten naar uw locatie navigeren.

Een bericht verzenden naar uw contactpersonen

Voordat u een bericht naar uw contactpersonen kunt verzenden, moet u de zender inschakelen ([De zender in- en uitschakelen, pagina 19](#)).

U kunt geautomatiseerde berichten verzenden en ontvangen. Er zijn 18 berichten waar u uit kunt kiezen, zoals "Help" en "Ik kom".

- 1 Selecteer **Hondenlijst** >  > **Bericht**.
- 2 Selecteer een bericht.

Het bericht wordt verzonden naar uw contactpersonen met uw naam vóór het bericht. Iedereen die uw handheld-toestel volgt ontvangt het bericht.

Een contactpersoon volgen

U kunt met behulp van de kaart de locaties van contactpersonen volgen.

Selecteer .

Uw contact-id opzoeken

Druk op  om de statuspagina te openen.

De contact-id voor uw handheld staat vermeld onder de optie Mijn id.

Uw contact-id wijzigen

Als u last hebt van interferentie van andere halsbanden of handhelds in de buurt, moet u mogelijk de contact-id van uw handheld-toestel wijzigen.

1 Druk op  om de statuspagina te openen.

2 Selecteer **Mijn id > ID**.

3 Selecteer een contact-id die nog niet is toegewezen aan een ander toestel in de buurt.

Elke keer dat een contactpersoon zijn contact-id wijzigt, moet u die contact-id in uw handheld-toestel bijwerken ([Een contact-id bijwerken, pagina 21](#)).

Een contact-id bijwerken

Als een contactpersoon zijn contact-id heeft gewijzigd, kunt u de contact-id snel bijwerken in uw handheld-toestel.

1 Selecteer **Hondenlijst > **.

2 Selecteer de persoon.

3 Selecteer  **> ID bijwerken**.

4 Selecteer de contact-id die overeenkomt met de nieuwe contact-id van de contactpersoon.

Jagen met het Alpha systeem

U kunt met het Alpha systeem verschillende taken uitvoeren die u goed van pas komen als u op jacht gaat.

- De locatie van uw vrachtwagen markeren ([De locatie van uw vrachtwagen markeren, pagina 21](#)).
- Uw honden volgen ([Uw hond volgen op de kaart, pagina 13](#)).
- Uw medejagers volgen ([Een contactpersoon volgen, pagina 20](#)).
- De locatie van een koppel markeren ([Een groep vogels markeren, pagina 21](#)).
- Uw actieve jachtstatistieken bekijken ([Actieve jachtgegevens, pagina 22](#)).
- Berichten sturen naar uw medejagers ([Een bericht verzenden naar uw contactpersonen, pagina 20](#)).
- De verlichting op de halsband inschakelen ([De halsbandlampjes inschakelen, pagina 22](#)).
- De halsband in de reddingsmodus zetten om de batterij te sparen ([De reddingsmodus inschakelen, pagina 22](#)).
- Volgen pauzeren terwijl u de honden verplaatst ([Hond volgen pauzeren, pagina 22](#)).

De locatie van uw vrachtwagen markeren

U kunt de locatie van de vrachtwagen markeren, zodat u na de jachtpartij terug kunt navigeren naar uw vrachtwagen.

1 Selecteer **Markeer waypoint > Vrachtwagen**.

2 Selecteer **Sla op**.

Een groep vogels markeren

U kunt de locatie van een groep vogels markeren en het geschatte aantal vogels dat u hebt opgejaagd en/of meegenomen invoeren.

1 Selecteer **Markeer waypoint > Groep vogels**.

2 Voer het aantal opgejaagde en meegenomen vogels in en selecteer **OK**.

3 Bekijk de locatie-informatie en bewerk deze (optioneel).

4 Selecteer **Sla op**.

Actieve jachtgegevens

Selecteer **Jacht** in het hoofdmenu om de actieve jachtgegevens weer te geven. Op de pagina met actieve jachtgegevens worden de actieve jachttijd en de afstand weergegeven die door uw handheld-toestel en de gekoppelde halsbanden zijn afgelegd. Het toont ook de status van de hond, zoals 'wijst spoor aan', 'wacht bij boom' of 'blaf', indien beschikbaar. Wanneer u **Stop jacht** selecteert, worden de jachttijd en de afgelegde afstand niet meer vastgelegd.

De halsbandlampjes inschakelen

U kunt de LED-lampjes op de halsband 's avonds inschakelen om een hond gemakkelijker te traceren of bestuurders te waarschuwen dat er een hond langs de weg loopt. Het licht van de lampjes is zichtbaar tot op zo'n 100 yards.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Wijzig halsbandlamp**.
- 4 Selecteer **Continu**, **Langzaam knipperen** of **Snel knipperen**.

TIP: Selecteer voor elke hond een andere LED-instelling om het u gemakkelijker te maken de honden in het veld te herkennen.

De reddingsmodus inschakelen

U kunt de reddingsmodus inschakelen om batterijen te sparen aan het einde van een lange jachtpartij of als uw hond buiten bereik van het toestel is.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Reddingsmodus**.

Nadat u de reddingsmodus hebt ingeschakeld, blijft deze ingeschakeld totdat u de modus weer uitschakelt.

Als het batterijniveau van de halsband onder de 25% komt, worden de halsbandgegevens nog maar één keer per 2 minuten bijgewerkt.

Hond volgen pauzeren

U kunt het volgen van een enkele hond tijdens een jachtpartij pauzeren. Dit kan van pas komen als de hond even op adem komt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Gebruik de schakelaar **Actief** om het volgen in en uit te schakelen.

Via-punten, routes en sporen

Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met via-punten kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest. U kunt details over de locatie toevoegen, zoals naam, hoogte en diepte.

U kunt een .gpx-bestand met via-punten toevoegen door het bestand over te brengen naar de GPX-map ([Het handheld-toestel aansluiten op een computer, pagina 39](#)).

Uw huidige locatie markeren

- 1 Selecteer **Markeer waypoint**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Nieuw**.
 - Selecteer een standaardlocatienaam, zoals **Vrachtwagen** of **Kamp**.
- 3 Bewerk de locatiegegevens (optioneel).
- 4 Selecteer **Sla op**.

Een waypoint markeren met behulp van de kaart

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een locatie op de kaart.
- 3 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
- 4 Selecteer  > **OK**.

Een waypoint bewerken

Voordat u een waypoint kunt bewerken, moet u er eerst een maken.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.
- 4 Voer de nieuwe informatie in.

Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie

U kunt de locatie van een waypoint wijzigen. Als u bijvoorbeeld uw voertuig verplaatst, kunt u de locatie wijzigen in uw huidige locatie.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Verplaats naar hier**.

De locatie van het waypoint wordt gewijzigd in uw huidige locatie.

Een waypoint op de kaart verplaatsen

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Verplaats via-punt**.
- 4 Selecteer de nieuwe locatie op de kaart.
- 5 Selecteer **Verplaats**.

De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren

U kunt de locatie van een waypoint verfijnen voor een nauwkeurigere weergave. Bij het middelen voert het toestel verschillende metingen op dezelfde locatie uit en gebruikt de gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
 - 2 Selecteer een waypoint.
 - 3 Selecteer  > **Gemiddelde locatie**.
 - 4 Ga naar de locatie van het waypoint.
 - 5 Selecteer **Start**.
 - 6 Volg de instructies op het scherm.
 - 7 Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.
- Voor de beste resultaten kunt u 4 tot 8 metingen voor een waypoint verzamelen. Wacht minimaal 90 minuten tussen de metingen.

Een waypoint projecteren

U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe locatie.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Projecteer waypoint**.
- 4 Geef de peiling op en selecteer ✓.
- 5 Selecteer een maateenheid.
- 6 Voer de afstand in en selecteer ✓.
- 7 Selecteer **Sla op**.

Een waypoint verwijderen

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Verwijder** > **Verwijder**.

Routes

Een route bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw bestemming leidt.

Een route maken

- 1 Selecteer **Routeplanner** > **Route maken** > **Selecteer eerste punt**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer het eerste punt op de route.
- 4 Selecteer **Gebruik** > **Kies volgend punt**.
- 5 Selecteer een punt.
- 6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om alle punten toe te voegen in de route.

De naam van een route wijzigen

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig naam**.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer ✓.

Een opgeslagen route navigeren

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart > Ga**.

Een route bewerken

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig route**.
- 4 Selecteer een punt.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Overzicht** om het punt op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de volgorde van de punten in de route wilt wijzigen.
 - Selecteer **Voeg in** als u een punt aan de route wilt toevoegen.
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde punt.
 - Selecteer **Verwijder** als u het punt uit de route wilt verwijderen.

Een route omkeren

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Keer route om**.

De actieve route weergeven

- 1 Selecteer **Actieve route**.
- 2 Selecteer een punt in de route om meer details weer te geven.

Een route verwijderen

- 1 Selecteer **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wis route**.

Opnamen

Uw toestel registreert uw pad als een activiteit. Activiteiten bevatten informatie over de punten langs de geregistreerde route, inclusief de tijd, locatie en hoogtegegevens voor ieder punt.

Spoorlogs vastleggen

Standaard begint het toestel automatisch met het registreren van uw pad als spoor wanneer het wordt ingeschakeld en satellietsignalen ontvangt. U kunt de registratie handmatig pauzeren en starten.

- 1 Selecteer **Sporenbeheer > Mijn track**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer het tabblad Huidig spoor om de huidige spoorregistratie te bekijken.
 - Selecteer het tabblad Informatie om gegevensvelden voor het spoor te bekijken.
 - Selecteer het tabblad Kaart om het huidige spoor op de kaart weer te geven.
 - Selecteer het tabblad Hoogtekaart om de hoogtekaart voor het huidige spoor weer te geven.

Details van het spoor bekijken

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer .
Het begin en het eind van het spoor worden met een vlag aangegeven.
- 4 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
Deze bevat informatie over het spoor.

De hoogtegrafiek van een spoor weergeven

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer .

Navigeren naar het begin van een spoor

U kunt terug navigeren naar het begin van een spoor. Dit kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het begin van een wandelroute wilt terugvinden.

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** > .
- 2 Selecteer **TracBack**.

De kleur van het spoor wijzigen

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer  > **Kleur**.
- 4 Selecteer een kleur.

Het huidige spoor opslaan

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Mijn track** > **Sla op**.

Het huidige spoor wissen

Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** > **Verwijder**.

Een spoor verwijderen

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer  > **Verwijder**.

Navigatie

U kunt via routes en sporen navigeren naar een waypoint, geocache of een opgeslagen locatie op het toestel. Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van de kaart of het kompas.

Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u beweegt, verplaatst het pictogram zich en laat het een spoorlog achter. Waypointnamen en -symbolen worden weergegeven op de kaart. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een lijn op de kaart gemarkeerd.

Wanneer de kaartoriëntatie Koers boven is, lijken objecten rond uw huidige positie te draaien. Terwijl u zich verplaatst, draait de hele kaart in de richting waarin u zich beweegt. U kunt de objecten stabiliseren door de oriëntatie in te stellen op Noord boven ([Kaartinstellingen, pagina 32](#)).

Om de kaart te openen, selecteert u .

De afstand op de kaart meten

U kunt de afstand tussen twee locaties meten.

- 1 Selecteer een locatie op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Afstand meten** > **Gebruik**.
- 3 Verplaats de pin naar een andere locatie op de kaart.

Kompas

Het handheld-toestel is voorzien van een kompas met kantelcompensatie en 3 assen. Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van een peiling- of koerswijzer.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

- 1 Selecteer **Kompas** >  > **Kalibreer kompas** > **Start**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren met de peilingwijzer

Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst.

- 1 Selecteer terwijl u naar een bestemming navigeert **Kompas**.
- 2 Blijf draaien tot ▲ naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

Menu Waarheen?

U kunt het menu Waarheen? gebruiken om een bestemming te zoeken waar u naartoe wilt navigeren. Niet alle Waarheen?-categorieën zijn voor alle gebieden en op alle kaarten beschikbaar.

Een waypoint op naam zoeken

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Waarheen?** > **Waypoints** >  > **Spelzoeken**.
- 2 Voer de naam in.
- 3 Selecteer .

Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, de richting vergrendelen en vervolgens naar het object navigeren.

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Kompas** >  > **Peil en ga**.
- 2 Richt het toestel op een object.
- 3 Selecteer **Zet richting vast** > **Stel koers in**.

Hoogtegrafiek

Standaard geeft de hoogtegrafiek de hoogte weer in relatie tot de verstreken tijd.

Als u de hoogtegrafiek wilt openen, selecteert u **Sporenbeheer** > **Mijn track** > .

De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

- 1 Ga naar de locatie waarvan de hoogte of de barometerdruk u bekend is.
- 2 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** >  >  > **Stel hoogtemeter in** > **Kalibreer hoogtemeter**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren naar een punt in de hoogtegrafiek

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** > .
- 2 Selecteer een punt in de hoogtegrafiek.
- 3 Selecteer  > **Bekijk kaart**.
- 4 Selecteer **Ga**.

Het type grafiek wijzigen

U kunt de hoogtegrafiek zodanig instellen dat de luchtdruk en de hoogte worden weergegeven, afgemeten tegen de tijd of de afstand.

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** >  >  > **Stel hoogtemeter in** > **Type plot**.
- 2 Selecteer een optie.

De hoogtegrafiek herstellen

Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** >  >  > **Herstel**.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de hoogste snelheid, de tripteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen ([De tripcomputergegevensvelden aanpassen, pagina 28](#)).

Selecteer Tripcomputer om de tripcomputer te openen.

De tripcomputergegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Tripcomputer**.
- 2 Selecteer een gegevensveld dat u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een categorie of selecteer **Alle categorieën**.
- 4 Selecteer het nieuwe gegevensveld.
Zie voor beschrijvingen van gegevensvelden [Opties voor gegevensvelden, pagina 46](#).

De tripcomputer opnieuw instellen

Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de tripcomputer opnieuw in te stellen voordat u een reis begint.

Selecteer **Navigatie** > **Tripcomputer** >  > **Herstel Trip**.

Toepassingen

Aanvullende toestelfuncties zijn te vinden in de toepassingen. U kunt het hoofdmenu aanpassen om extra toepassingen weer te geven ([Het hoofdmenu aanpassen, pagina 30](#)).

Een nabijheidswaarschuwing instellen

Nabijheidswaarschuwingen waarschuwen u als u of uw honden zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevinden. Als u binnen de opgegeven straal komt, wordt een geluidssignaal gegeven.

- 1 Selecteer **Gevarenzones**.
- 2 Selecteer **Alarm maken**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer een locatie.
- 5 Selecteer **Gebruik**.
- 6 Voer een radius in.

Wanneer u een gebied met een nabijheidswaarschuwing binnengaat, klinkt er een signaal.

De oppervlakte van een gebied berekenen

- 1 Selecteer **Oppervlakteberekening > Start**.
- 2 Loop rond het gebied waarvan u de oppervlakte wilt berekenen.
- 3 Als u klaar bent, selecteert u **Bereken**.

Een alarm instellen

- 1 Selecteer **Wekker**.
- 2 Selecteer **+** en **—** om de tijd in te stellen.
- 3 Selecteer **Zet alarm aan**.

Het alarmsignaal klinkt op de opgegeven tijd. Als het toestel op dat moment uit staat, wordt het ingeschakeld en klinkt het alarm.

De competitietimer gebruiken

- 1 Selecteer **Wedstrijdtimer**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **▶** om de competitietimer te starten en te pauzeren.
 - Selecteer **C** om de competitietimer te resetten.
 - Selecteer **X** om de duur en waarschuwingen van de competitietimer in te stellen.
 - Selecteer **+** in de lijst om een aangepaste timer te maken die vanaf nul telt.

Satellietpagina

Op de satellietpagina wordt de volgende informatie weergegeven: uw huidige locatie, de GPS-nauwkeurigheid, de satellietlocaties en de signaalsterkte.

De satellietweergave wijzigen

In de satellietweergave bevindt het noorden zich standaard bovenaan. U kunt de satellietweergave zo wijzigen dat het huidige spoor in de richting van de bovenkant van het scherm wordt weergegeven.

Selecteer **Satelliet > ≡ > Koers boven**.

GPS uitschakelen

Selecteer **Satelliet > ≡ > Satelliet instellen > Satellietsysteem > Demonstratiemodus**.

Een locatie simuleren

- 1 Selecteer **Satelliet** >  > **Satelliet instellen** > **Satellietsysteem** > **Demonstratiemodus**.
- 2 Selecteer  > **Stel locatie in op kaart**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Gebruik**.

BirdsEye beelden downloaden

Voordat u BirdsEye beelden direct naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 19](#)).

- 1 Selecteer **BirdsEye Direct** > **Afb. worden gedownl..**
- 2 Selecteer een optie:
 - Om BirdsEye beeldbestanden voor een specifieke locatie of gebied te downloaden, selecteert u **Locatie** en vervolgens selecteert u een categorie.
OPMERKING: De locatie is standaard uw huidige locatie.
 - Om de naam van de gedownloade beeldbestanden te bewerken, selecteert u **Naam**.
 - Als u een optie voor beeldkwaliteit wilt selecteren, selecteert u **Detail**.
 - Als u de grootte van het gebied om in de gedownloade beeldbestanden weer te geven wilt bepalen, selecteert u **Straal** en voert u een afstand in van de geselecteerde locatie.

De geschatte bestandsgrootte voor de geselecteerde beeldkwaliteit en radius wordt weergegeven. Controleer of uw toestel genoeg beschikbare opslagruimte voor het beeldbestand heeft.
- 3 Selecteer **Download**.

Uw toestel aanpassen

Het hoofdmenu aanpassen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Stel in** > **Hoofdmenu**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een menu-item wilt verplaatsen, selecteert u een menu-item en vervolgens een nieuwe locatie.
 - Als u een menu-item uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u een menu-item en vervolgens **Verwijder**.
 - Als u een nieuw menu-item aan de lijst wilt toevoegen of een item in de lijst wilt plaatsen nadat u het hebt verwijderd, selecteert u **Hier item toevoegen**.
 - Als u de volgorde van alle items in het menu wilt herstellen, selecteert u  > **Standaardinstellingen**.

De gegevensvelden aanpassen

U kunt de gegevensvelden en dashboards op de kaart, het kompas, de hoogtegrafiek en de tripcomputer aanpassen.

- 1 Open de pagina waarvan u de gegevensvelden wilt wijzigen.
- 2 Selecteer een gegevensveld dat u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer het nieuwe gegevensveld.
Zie voor beschrijvingen van gegevensvelden [Opties voor gegevensvelden, pagina 46](#).

Systeeminstellingen

Selecteer **Stel in > Systeem**.

Satelliet: Hiermee stelt u de opties van het satellietstelsel in en schakelt u het gebruik van Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS)-gegevens in of uit.

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Massa-opslagmodus: Hiermee stelt u in of uw toestel overschakelt naar de massaopslagmodus wanneer het is aangesloten op de computer.

Zend hondgegevens uit: Verzendt automatisch hondgegevens naar compatibele toestellen.

Eenheden: Hiermee wijzigt u de maateenheden.

Tijd: Hiermee stelt u de tijdzone en weergave in.

Scherminstellingen

Selecteer **Stel in > Scherm**.

Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijd instellen voordat de schermverlichting uitgaat.

Batterijbesparing: Hiermee bespaart u batterijstroom en verlengt u de gebruiksduur van de batterij door het scherm uit te schakelen wanneer de schermverlichting uitgaat (*De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen, pagina 38*).

Presentatie: Hiermee stelt u de getoonde accentkleuren in voor dag en nacht.

Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

Toegankelijkheid: Hiermee voegt u toestelfuncties toe of wijzigt u deze om uw toestel toegankelijker te maken (*Toegankelijkheidsinstellingen, pagina 31*).

Toegankelijkheidsinstellingen

Selecteer **Stel in > Scherm > Toegankelijkheid**.

Aanraakgevoeligheid: Hiermee stelt u de gevoeligheid van het aanraakscherm in.

Tekstgrootte herzien: Hiermee past u de grootte van de tekst aan.

Bladerknoppen: Hiermee voegt u schuifpijlen toe aan het scherm wanneer u door een menu, lijst of raster bladert.

De toestelgeluiden instellen

U kunt de geluiden voor berichten, knoppen, waarschuwingen en alarmen instellen.

- 1 Selecteer **Stel in > Geluiden en waarsch..**
- 2 Selecteer het gewenste geluid voor ieder item.

Hondwaarschuwingen instellen

U kunt instellen hoe het handheld-toestel u waarschuwt bij bepaalde acties van de hond.

- 1 Selecteer **Stel in > Geluiden en waarsch. > Hondwaarschuwingen**.
- 2 Selecteer een actie.
- 3 Selecteer de methode die het toestel gebruikt om u op deze actie te wijzen.

Kaartinstellingen

Selecteer **Stel in > Kaart**.

Configureer kaarten: Hiermee kunt u de op het toestel geladen kaarten in- of uitschakelen.

Gevolgde toestellen: Opent de kaartinstellingsopties voor gevolgde toestellen ([Kaartinstellingen voor gevolgde toestellen, pagina 32](#)).

Toon trainingsbalk: Geeft de trainingsbalk op de kaart weer.

Toon datavelden: Geeft configureerbare gegevensvelden op de kaart weer.

Geavanceerd: Opent de geavanceerde kaartinstellingen ([Geavanceerde kaartinstellingen, pagina 32](#)).

Kaartinstellingen voor gevolgde toestellen

Selecteer **Stel in > Kaart > Gevolgde toestellen**.

Automatisch zoomen: Hiermee kan de kaart automatisch uitzoomen, zodat de geselecteerde toestellen altijd op de kaart worden weergegeven.

Hondensporen op kaart: Bepaalt hoeveel van het spoorlog voor een gevolgde halsband op de kaart wordt weergegeven.

Handheldsporen op kaart: Bepaalt hoeveel van het spoorlog voor een gevolgd handheld-toestel op de kaart wordt weergegeven.

Hondenweergave: Hiermee schakelt u de hondinformatie in en uit die op de kaart wordt weergegeven.

Toon honden buiten het scherm: Hiermee schakelt u de indicator voor honden buiten het scherm op de kaart in of uit.

Geavanceerde kaartinstellingen

Selecteer **Stel in > Kaart > Geavanceerd**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina. Noord boven geeft het noorden boven aan de pagina weer. Koers boven geeft uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer. Automodus geeft een perspectief vanuit de auto met de rijrichting naar de bovenkant van het scherm weer.

Arcering: Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien beschikbaar) of schakelt arcering uit.

Kaartwijzer: Geeft de richtingaanwijzer op de kaart weer.

Tekstgrootte: Hiermee wordt de tekstgrootte voor kaartitems ingesteld.

Spoorinstellingen

Selecteer **Stel in > Sporen**.

Opnamemethode: Hiermee stelt u in hoe het toestel spoorgegevens vastlegt. Met de instelling Slim kunnen langere spooropnamen worden vastgelegd. Met de instelling Iedere seconde zijn de opnamen van sporen meer gedetailleerd, maar worden langere sporen mogelijk niet geheel vastgelegd.

Auto opslaan: Hiermee kunt u de Auto opslaan instellingen aanpassen ([Instellingen voor automatisch opslaan, pagina 33](#)).

Automatisch starten: Hiermee kunt u automatisch een track vastleggen zodra het toestel satellieten heeft gevonden.

Instellingen voor automatisch opslaan

Indien vol: Slaat de huidige opname automatisch op en start een nieuwe wanneer de huidige opname bijna 20.000 spoorpunten is.

Dagelijks: Slaat de opname van de vorige dag automatisch op en start een nieuwe wanneer u het toestel op een nieuwe dag inschakelt.

Wekelijks: Slaat de opname van de vorige week automatisch op en start een nieuwe wanneer u het toestel in een nieuwe week inschakelt.

Automatisch: Slaat de huidige opname automatisch op basis van de lengte en het aantal genomen spoorpunten op.

Nooit: Slaat de huidige opname nooit automatisch op. Wanneer de huidige opname bijna 20.000 spoorpunten nadert, filtert het toestel het actieve spoor om overbodige punten te verwijderen terwijl de vorm en geschiedenis van de opname behouden blijven. Ongefilterde punten worden opgeslagen in een tijdelijk GPX- en FIT-bestand dat wordt opgeslagen of verwijderd wanneer de opname stopt.

OPMERKING: Bij het importeren van FIT-activiteiten of GPX-tracks met meer dan 20.000 spoorpunten, filtert het toestel de lijn zodat deze in het toestelgeheugen past en de prestaties van de kaarttekening verbetert, terwijl de vorm en geschiedenis van de opname behouden blijven. De FIT- en GPX-bestanden behouden al hun oorspronkelijke spoorpunten.

Route-instellingen

De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van het feit of Directe route is in- of uitgeschakeld.

Selecteer **Stel in > Routebepaling**.

Directe route: Hiermee schakelt u directe route in of uit. Directe route berekent de meest directe route naar de bestemming.

Activiteit: Stelt een activiteit in tijdens de routebepaling. Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

Zet vast op weg: Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg. Dit is vooral nuttig tijdens autorijden of navigeren op wegen.

Route herberekenen: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden instellen: Hiermee stelt u het type weg, terrein en transportmethode in dat u wilt vermijden tijdens het navigeren.

Routeovergangen: Hiermee stelt u in hoe het toestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende. Deze instelling is alleen beschikbaar voor sommige activiteiten. Met de optie Afstand wordt u naar het volgende punt van de route geleid als u zich op een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

Sensorinstellingen

Selecteer **Stel in > Sensors**.

Tempe-sensor: Hiermee kunt u een tempe™ sensor koppelen en een gekoppelde tempe sensor in- en uitschakelen.

Xero: Hiermee kunt u uw gedeelde status in- of uitschakelen en delen openbaar of privé maken.

OPMERKING: U kunt uw locatie delen vanaf een compatibel Xero® toestel.

De maateenheden wijzigen

U kunt de maateenheden voor afstand en snelheid, hoogte en temperatuur aanpassen.

- 1 Selecteer **Stel in > Systeem > Eenheden**.
- 2 Selecteer een type maatsysteem.
- 3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

Instellingen voor positieformaat

OPMERKING: Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Selecteer **Stel in** > **Systeem** > **Eenheden** > **Positieweergave**.

Positieweergave: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

Kaartdatum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer **Stel in**.
- 2 Selecteer **Over**.

Ondersteuning en updates

- U kunt de software en kaarten voor uw handheld-toestel en compatibele hondenhalsbandtoestel bijwerken via Garmin Express™.
- Ga naar support.garmin.com voor veelgestelde vragen, video's en meer informatie.

Productupdates

Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Het aanraakscherm schoonmaken

1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.

2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.

3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.

4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Specificaties

Alpha handheld-toestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij ¹
Levensduur van batterij	Maximaal 20 uur.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Temperatuurbereik voor langdurige opslag	Van 0° tot 25°C (van 32° tot 77°F)
VHF draadloos bereik	Tot 14,5 km (9 mi)
ANT+ draadloos bereik bij laag energieverbruik	Circa 3 m (10 ft.)
Draadloze frequenties/ protocollen	152-169 MHz @ 32.5 dBm maximum, 2.4 GHz @ 14.8 dBm maximum
SAR (lichaam)	0.66 W/kg simultaneous
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ²

¹ Alleen voor gebruik met Garmin onderdeelnummer 361-00053-04.

² Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Tussen 20 en 40 uur. De levensduur van de batterij wordt bepaald door het type handheldtoestel dat wordt gebruikt.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
ANT [®] draadloos bereik	Tot 10 m (32,8 ft)
VHF-radiobereik	Tot 14,48 km (9 mi)
Draadloze frequenties/ protocollen	152-155 MHz @ 31.6 dBm maximum, 2.4 GHz @ 23.1 dBm maximum
Waterbestendigheid	1 ATM ¹

Mini halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 16 tot 30 uur, bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 5° tot 40°C (van 41° tot 104°F)
ANT draadloos bereik	Tot 5 m (16,4 ft)
VHF-radiobereik	Tot 6,44 km (4 mi)
Draadloze frequenties/draadloze protocollen	152-155 MHz @ 31.6 dBm maximum, 2.4 GHz @ 23.1 dBm maximum
Waterbestendigheid	1 ATM ¹

Batterijgegevens

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

VOORZICHTIG

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

¹ Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Langdurige opslag

LET OP

De normale afname van de oplaadcapaciteit van lithium-ionbatterijen in de loop van de tijd kan worden versneld door blootstelling aan hogere temperaturen. Als een volledig opgeladen toestel wordt bewaard op een plek met een temperatuur die buiten het temperatuurbereik voor langdurige opslag valt, kan dit de oplaadcapaciteit aanzienlijk verlagen.

Verwijder de batterijen als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijderd.

Als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken, moet de batterij opgeladen zijn tot ongeveer 50%. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Laad de halsband na de opslagperiode volledig op, voordat u het toestel gebruikt.

De levensduur van de batterij verlengen

U kunt de levensduur van de batterijen in het handheld-toestel en het halsbandtoestel op verschillende manieren verlengen.

- Verminder de helderheid van de schermverlichting ([De helderheid van de schermverlichting aanpassen, pagina 37](#)).
- Verkort de time-out voor de schermverlichting ([De verlichtingsduur instellen, pagina 37](#)).
- Schakel de zender uit ([De zender in- en uitschakelen, pagina 19](#)).
- Gebruik de modus Batterijbesparing ([De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen, pagina 38](#)).
- Zet het halsbandtoestel in reddingsmodus om de batterij te sparen ([De reddingsmodus inschakelen, pagina 22](#)).
- Verleng het interval voor de bijwerkfrequentie van de halsband om de batterij te sparen ([De bijwerkfrequentie van het halsbandtoestel wijzigen, pagina 37](#)).

De helderheid van de schermverlichting aanpassen

Langdurig gebruik van de schermverlichting kan de gebruiksduur van de batterijen aanzienlijk beperken. U kunt de helderheid van de schermverlichting aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen.

OPMERKING: De helderheid van de schermverlichting is beperkt als de batterij bijna leeg is.

- 1 Selecteer .
 - 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid van de schermverlichting aan te passen.
- Het toestel kan warm aanvoelen als de schermverlichting is ingesteld op hoog.

De verlichtingsduur instellen

U kunt de time-out van het scherm aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen.

- 1 Selecteer **Stel in > Scherm > Time-out van scherm**.
- 2 Selecteer een optie.

De bijwerkfrequentie van het halsbandtoestel wijzigen

Voordat u de bijwerkfrequentie van de halsband kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

U kunt een langer interval selecteren voor de bijwerkfrequentie om energie te besparen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Updatefrequentie**.
- 4 Selecteer een optie.

De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen

U kunt de modus Batterijbesparing gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen.

Selecteer **Stel in > Scherm > Batterijbesparing > Aan**.

In de modus Batterijbesparing wordt het scherm uitgeschakeld zodra de time-out van de schermverlichting is verstreken.

Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

U kunt het toestelscherm en alle andere functies uitschakelen tijdens het opladen.

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
De resterende batterijlading wordt weergegeven.
- 2 Houd de aan-uitknop 4 tot 5 seconden ingedrukt.
Het scherm wordt uitschakeld en het toestel schakelt over naar een energiezuinige modus waarin de batterij wordt opgeladen.
- 3 Laad het toestel volledig op.

Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows® 7 of hoger en Mac® OS 10.4 of hoger.

Een geheugenkaart installeren

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

U kunt een microSD geheugenkaart in het handheldtoestel installeren voor extra opslagruimte of vooraf geladen kaarten.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Verwijder de batterij.
- 3 Schuif de kaarthouder naar links en til deze omhoog.



- 4 Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten naar beneden.
- 5 Sluit de kaarthouder.
- 6 Schuif de kaarthouder naar rechts om deze te vergrendelen.
- 7 Plaats de batterij en de klep terug.

Het handheld-toestel aansluiten op een computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-connector ② op het toestel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op de computer.
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows computers en als gekoppeld volume op Mac computers.

De halsband op een computer aansluiten

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u de oplaadclip aansluit.

- 1 Klik de oplaadclip op de halsband.
- 2 Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op de laadclipkabel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op de computer.

Hondensporen overbrengen naar BaseCamp™

U kunt de hondsporen overbrengen naar BaseCamp.

- 1 Sluit het halsbandtoestel aan op de computer ([De halsband op een computer aansluiten, pagina 39](#)).
Het halsbandtoestel schakelt automatisch in.
- 2 Selecteer  op het halsbandtoestel.
- 3 Open BaseCamp.
BaseCamp herkent het toestel.
- 4 Selecteer **Toestel > Ontvangen van toestel**.
- 5 Selecteer het halsbandtoestel in de lijst en kies **OK**.
BaseCamp maakt een map voor overgedragen gegevens in **Mijn verzameling**.

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

OPMERKING: Als u een Apple® computer gebruikt, moet u de map Trash leegmaken om de bestanden volledig te verwijderen.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Gegevens en instellingen herstellen

Het toestel biedt opties voor het verwijderen van uw gebruikersgegevens en het herstellen van alle fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Stel in > Herstel**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle instellingen wilt herstellen naar de standaardwaarden en alle door de gebruiker ingevoerde gegevens wilt opslaan, selecteert u **Herstel alle instellingen**.
 - Als u alle gebruikersgegevens wilt wissen en alle fabrieksinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Wis alles**.

Appendix

Accessoires en vervangingsonderdelen

Accessoires aanschaffen

- Optionele accessoires zijn beschikbaar op garmin.com of bij uw Garmin dealer.

Optionele kaarten

U kunt extra kaarten op het toestel gebruiken, zoals BirdsEye satellietbeelden, City Navigator®, en Garmin HuntView™ Plus gedetailleerde kaarten. Gedetailleerde kaarten bevatten mogelijk meer nuttige punten, zoals restaurants of watersportdiensten. Ga voor meer informatie naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer.

tempe


De tempe is een draadloze ANT+ temperatuursensor. U kunt de sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht en zo een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens vormt. U moet de tempe met uw toestel koppelen om temperatuurgegevens van de tempe te kunnen weergeven.

Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel

- Controleer of het ANT+ accessoire compatibel is met uw Garmin toestel.
- Voordat u het ANT+ accessoire met uw Garmin-toestel koppelt, dient u een afstand van 10 m (33 ft.) ten opzichte van andere ANT+ accessoires in acht te nemen.
- Plaats het Garmin toestel binnen 3 m (10 ft.) van het ANT+ accessoire.
- Nadat u de koppeling tot stand hebt gebracht, herkent het Garmin toestel daarna automatisch het ANT+ accessoire wanneer u het toestel activeert. Het koppelingsproces vindt automatisch plaats wanneer u het Garmin toestel inschakelt en zorgt ervoor dat de accessoires binnen enkele seconden zijn geactiveerd en klaar zijn voor gebruik.
- Na het koppelen ontvangt het Garmin toestel alleen gegevens van uw eigen accessoires. U kunt dan ook gewoon in de buurt van andere accessoires komen.

Halsbandtoestel instructies voor het vervangen van de batterij

Halsbandtoestel - onderdelen

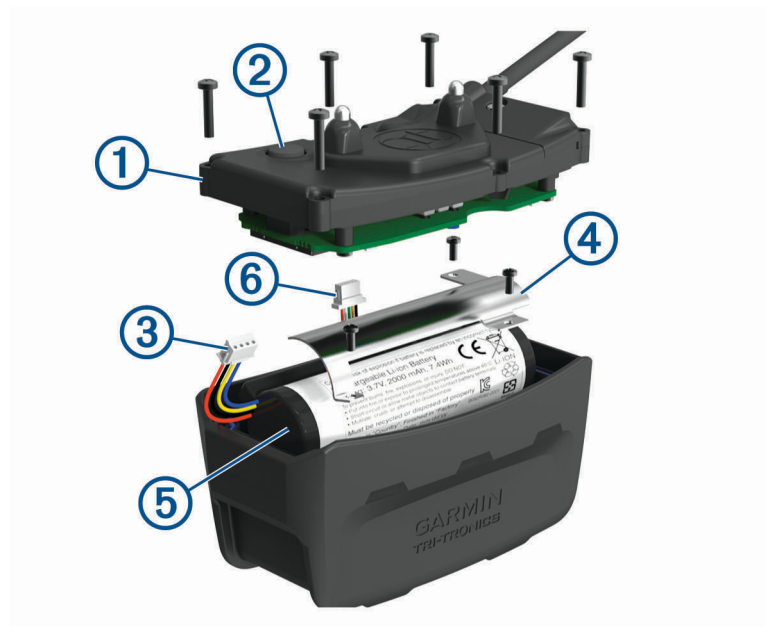

①	Achterplaat
②	Aan-uitknop
③	Batterijconnector
④	Batterijdeksel
⑤	Batterij
⑥	Voedingsconnector

De oude batterij verwijderen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig.

- 1 Verwijder de zes schroeven uit de randen van de achterplaat.

OPMERKING: Laat de twee schroeven aan de binnenkant op hun plaats zitten.

- 2 Trek de achterplaat los.
- 3 Maak de batterijconnector en de voedingsconnector los.
- 4 Verwijder de schroeven van het batterijdeksel.
- 5 Verwijder het batterijdeksel en de batterij.

Onthoud de stand van de batterij. U moet de nieuwe batterij in dezelfde stand plaatsen.


Neem na het verwijderen van de oude batterij contact op met uw gemeente voor informatie over de recycling van batterijen.

De nieuwe batterij plaatsen

Verwijder eerste de oude batterij, voordat u een nieuwe batterij plaatst ([De oude batterij verwijderen, pagina 42](#)). U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig. Mogelijk hebt u een kleine platte schroevendraaier nodig.

- 1 Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude batterij.

Plaats de batterij met connector ① aan de kant van de aan-uitknop en de uitstulping ② waar de draden zijn verbonden met de batterij, naar de kant met de contactpunten van de laadclip.

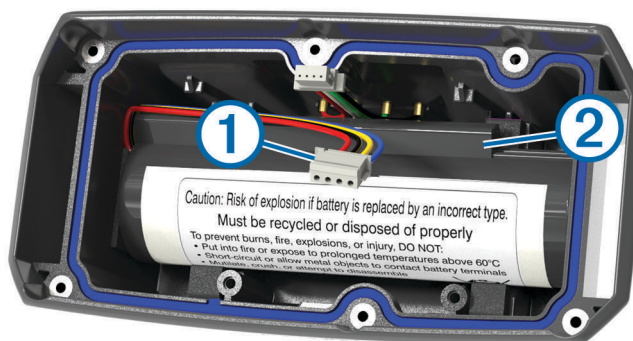


- 2 Plaats het batterijdeksel terug.
 - 3 Plaats de schroeven terug om het batterijdeksel vast te zetten.
 - 4 Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan.
Gebruik zo nodig een platte schroevendraaier om de connectors vast te maken.
 - 5 Selecteer de aan-uitknop om de aansluitingen te testen.
Als de batterij goed is aangesloten, wordt een geluidssignaal gegeven en knippert het statuslampje groen.
 - 6 Schakel het toestel uit.
 - 7 Controleer of de pakking in het onderste deksel goed op zijn plaats zit.
 - 8 Plaats de achterplaat terug.
 - 9 Bevestig de achterplaat weer met de vier schroeven.
- Nadat de nieuwe batterij is geplaatst, laadt u de halsband volledig op.

De batterij van het mini halsbandtoestel vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.

- 1 Verwijder de schroeven uit het L-vormige deksel op de VHF-antenne.
- 2 Trek het L-vormige deksel los.
- 3 Verwijder de schroeven uit de randen van de achterplaat.
- 4 Trek de achterplaat los.
- 5 Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
- 6 Pak de kabeltjes dicht bij de voedingsconnector vast en trek de connector in parallel met de printplaat eruit om de voedingsconnector los te koppelen van het toestel.
- 7 Verwijder de schroeven uit de batterijplaat.
- 8 Verwijder de batterijplaat.
- 9 Verwijder de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
- 10 Plaats de nieuwe batterij in de voorste behuizing met het label van de batterij naar boven en de voorrand van de batterij onder de rand met de contactpunten van het toestel.
- 11 Plaats de batterijplaat en de twee schroeven terug en draai ze vast.

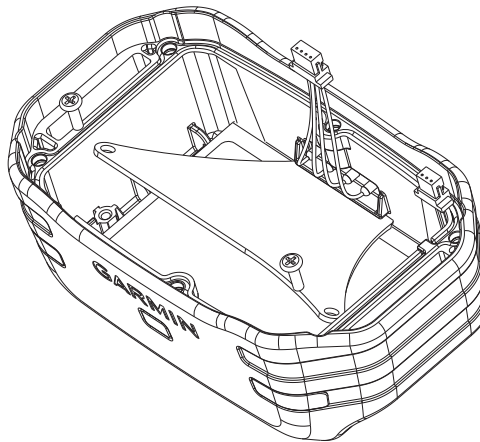

- 12 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.
- 13 Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan op het toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
- 14 Plaats de achterplaat terug en bevestig de plaat door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
- 15 Plaats het L-vormige deksel terug en bevestig het deksel door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
- 16 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.

De halsband vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de halsband vervangt ([Het toestel schoonmaken, pagina 35](#)).

- 1 Trek de halsband los van de GPS-antenne, antennegeleider en het hondentoestel.
Het kan zijn dat u wat moet trekken en duwen om de halsband te verwijderen. U kunt de schroeven op de behuizing van de GPS-antenne losdraaien, maar verwijder ze niet.
- 2 Duw de nieuwe halsband door het hondentoestel, antennegeleider en GPS-antenne.
- 3 Draai zo nodig de schroeven op de GPS-antennebehuizing weer vast.

De VHF-antenne in het halsbandtoestel vervangen

LET OP

Buig de band die het toestel verbindt met de GPS-antenne niet te ver door.


Zorg na verwijdering van het L-vormige deksel dat de waterbestendige kit tegenover de VHF-antenne intact blijft, anders is het halsbandtoestel mogelijk niet meer waterdicht.

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de VHF-antenne vervangt (*Het toestel schoonmaken, pagina 35*). U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig.

- 1 Verwijder de 4 schroeven ① uit het L-vormige deksel op de VHF-antenne.

OPMERKING: Kijk waar het korte schroefje zit.

- 2 Trek het L-vormige deksel los.

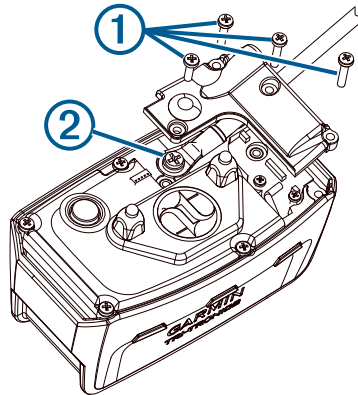

- 3 Verwijder de schroef ② waarmee de VHF-antenne aan de achterplaat is bevestigd.
- 4 Verwijder de oude antenne door deze uit de antennegeleider te trekken.
- 5 Wikkel de antennegeleider rond de halsband en duw de nieuwe VHF-antenne door de geleider. Op die manier wijst de antenne omhoog.
- 6 Plaats de schroef terug waarmee de VHF-antenne is bevestigd aan de achterplaat.
- 7 Plaats het L-vormige deksel op de VHF-antenne terug.
- 8 Plaats de 4 schroeven terug in het L-vormige deksel. Zorg dat u het korte schroefje terugplaatst in het juiste gaatje.

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① linksom om deze los te maken.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Opties voor gegevensvelden

Aanwijzer: Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot volg.: De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Alarmtimer: De huidige tijd van de afteltimer.

Barometer: De actuele, gekalibreerde druk.

Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.

Behouden snelheid: De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Bocht: De richting van de volgende afslag op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.

Daling - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Daling laatste ronde: De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.

Daling - Maximum: De maximale daalsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Daling ronde: De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.

Daling - Totaal: De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Datum: Huidige dag, maand en jaar.

ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Geen: Dit is een leeg gegevensveld.

Gem. rondetijd: De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

Glijhoek: De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.

Glijhoek tot bestemming: De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

GPS-hoogte: De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.

GPS-koers: De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.

GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld nauwkeurig tot op +/- 3,65 m (12 voet).

GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

Gradiënt: De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 3 m (10 voet) stijgt voor elke 60 m (200 voet) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.

Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

Hoogte boven grond: De hoogte van uw huidige locatie boven grondniveau (als kaarten voldoende hoogte-informatie bevatten).

Hoogte - Maximum: Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Hoogte - Minimum: Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Huidige ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Kilometerteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de tripgegevens worden hersteld.

Koers: De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Koers: De richting waarin u zich verplaatst.

Kompaskoers: De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.

Laatste rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondetijd: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

Locatie bestem.: De positie van uw eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Max.temperatuur 24 uur: De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.

Maximumsnelheid: De gerapporteerde maximumsnelheid voor de weg. Niet beschikbaar op alle kaarten en in alle gebieden. Let altijd op de borden langs de weg voor de juiste maximumsnelheid.

Min.temperatuur 24 uur: De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.

Naar koers: De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Omgevingsluchtdruk: De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.

Peiling: De richting van uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Positie (ingesteld): De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Positie (lengte/breedte): De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Snelheid - Gem. snelheid: De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid - Totaal gemiddeld: De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging l. ronde: De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.

Stijging - Maximum: De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging ronde: De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.

Stijging - Totaal: De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stopwatchtimer: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.

Tijd: De huidige tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Totale ronde: De stopwatchtijd voor alle voltooide ronden.

Tripteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd: Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Bewogen: Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Gestopt: Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Van koers: De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verstreken tijd track: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Vert. afst. tot bestem.: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Vert. afst. tot volg.: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en het volgende via-punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Vert. snelh. tot bestem.: De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.

Waypoint bij bestemming: Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Waypoint bij volgende: Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Wending: Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Index

A

aan-uitknop **2, 3, 6**
aanraakscherm schoonmaken **35**
accessoires **40, 41**
activiteiten **25**
afstanden meten **27**
alarmen
 gevaarzone **29**
 klok **29**
 tonen **31**
ANT+ sensoren, koppelen **41**
applicaties **18, 19**

B

baken **22**
BaseCamp **39**
basisinstellingen **6**
batterij **36, 41**
 installeren **5**
 levensduur **32**
 maximaliseren **12, 22, 37, 38**
 opladen **5, 38**
 opslag **37**
 vervangen **42, 43**
berichten **20**
Bluetooth technologie **18**

C

computer, verbinden **38, 39**
contact **19, 20**
 id **21**
 op kaart weergeven **20**
 toevoegen **20**
contactpunten **11, 16**

G

Garmin Express
 software bijwerken **34**
 toestel registreren **34**
gebruikersgegevens, verwijderen **40**
gegevens
 delen **15**
 gegevens delen **15**
 opslaan **19**
 overbrengen **19**
gegevens opslaan **19**
gegevensvelden **28, 30**
geheugenkaart **2, 38**
geofences **14, 15**
geschiedenis, naar de computer verzenden **19**
GPS **29, 30**
 instellingen **31**
groep vogels, markeren **21**

H

halsband **12**
 band vervangen **43**
 contactpunten **16**
 lampje **22**
 omdoen **11**
 opladen **6**
 vervangen van de batterij **42**
 VHF-antenne **4, 44**
het toestel resetten **40**
hond **7, 9, 10, 19, 29**
 bijwerkfrequentie **37**
 halsband **22**
 id **9, 10**
 informatie **9, 10**
 navigeren naar **14**
 sporen **9, 14, 39**
 statistieken **9, 22**
 toevoegen **7, 8**

tracking **12–15, 22**
training **16–18**
training, basis **15, 18**
trainingsintensiteitsniveaus **17**
type **10**
volg- en trainingscodes **8, 9**
waarschuwingen **15, 31**
hoofdmenu, aanpassen **30**
hoogte **26, 28**
 grafiek **28**
hoogtemeter, kalibreren **28**

I

instellingen **18, 31–34**
 toestel **32, 33**
 vastleggen **33**
intensiteitsniveau, kiezen **17**

J

jager **19**

K

kaarten **23, 26**
 afstanden meten **27**
 bijwerken **34**
 BirdsEye-afbeeldingen **30**
 instellingen **32**
 navigatie **27**
 optioneel **40**
 oriëntatie **27, 32**
 zoomen **13, 32**
kalibreren, hoogtemeter **28**
knoppen **2, 3**
 training **17**
kompas **14, 27**
 kalibreren **27**
 navigeren **27**
koppelen
 ANT+ sensoren **41**
 smartphone **18**

M

maateenheden **33**
microSD kaart. Zie geheugenkaart
MicroSD kaart. Zie geheugenkaart

N

nabijheidswaarschuwingen **29**
navigatie **14, 26, 28**
 hoogtemeter **28**

O

opladen **38**
 halsband **6**
 handheld **5**
oppervlakteberekening **29**
overbrengen, sporen **39**

P

Peil en ga **28**
peilingwijzer **27**
pictogrammen **13**
positieformaat **34**
problemen oplossen **40**
productregistratie **34**

R

radiocommunicatie **12**
radiocommunicatie met vrije baan **12**
radiofrequenties **9**
reddingsmodus **22**
reisinformatie
 herstellen **28**
 weergeven **28**
reisplanner. Zie routes
routes **24, 25**
 bewerken **24, 25**
 instellingen **33**

maken **24**
navigeren **25**
verwijderen **25**

S

satellietsignalen **29, 30**
 ontvangen **7**
scherminstellingen **31**
schermknoppen **6**
schermverlichting **37, 38**
slaapmodus **12**
smartphone **19**
 applicaties **18**
 koppelen **18**
software
 bijwerken **34**
 updates **34**
specificaties **35, 36**
sporen **14, 26**
 instellingen **32**
 navigeren **26**
 vastleggen **25**

T

tempe **33, 40**
Tempe **33**
temperatuur **40**
toestel, onderhoud **34**
toestel registreren **34**
toestel schoonmaken **35**
tonen **31**
TracBack **26**
training
 stimulatie **16**
 toon **16**
 trilsignaal **16**

U

updates, software **34**
USB
 connector **2**
 loskoppelen **40**

V

vervangingsonderdelen **40, 42–44**
verwijderen, alle gebruikersgegevens **40**
VHF-antenne **2, 44**
via-punten **22**
 opslaan **21, 23**
voedingskabels, zekering vervangen **45**

W

waarschuwingen **20**
 hond **31**
 locatie **14, 15**
waypoints **27**
 bewerken **23, 24**
 opslaan **21, 23**
 projecteren **24**
 verwijderen **24**
Wi-Fi **18**
 verbinden **19**

Z

zekering, wijzigen **45**
zoomen, kaarten **13**

