


GARMIN®

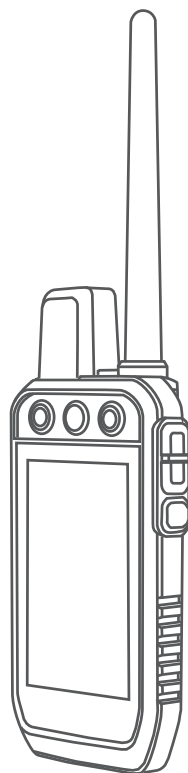

Alpha[®] 200 with Training

Príručka používateľa

© 2020 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, a Xero® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, tempe™ a TT™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencií. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Wi-Fi® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname pracovať.....	1	Vypnutie prenosu údajov psa.....	15
Nastavenie systému Alpha.....	1	Trénovanie psa.....	15
Prehľad zariadení.....	2	Výber a inštalácia kontaktných	
Ovládač Alpha.....	2	bodov.....	16
Obojok.....	4	Odstránenie kontaktných bodov.....	16
Inštalácia batérie.....	5	Tréningové metódy.....	16
Nabíjanie ovládača.....	5	Lineárna a tradičná stimulácia.....	16
Nabíjanie obojka.....	6	Výber správnej úrovne intenzity.....	16
Zapnutie zariadenia.....	6	Prispôsobovanie tréningových	
Vypnutie zariadenia.....	6	tlačidiel.....	17
Výber jazyka.....	6	Používanie tlačidiel na úpravu	
Používanie dotykovej obrazovky.....	6	tréningu.....	17
Používanie stavovej stránky.....	7	Predvolené nastavenia tréningu.....	17
Vyhľadanie satelitných signálov.....	7	Tréning s obojkom.....	18
Nastavenie obojka.....	7	Funkcie s pripojením.....	18
Spôsoby pridania obojka k ovládaču.....	7	Spárovanie smartfónu so	
Pridanie psa do ovládača Alpha		zariadením.....	18
pomocou bezdrôtového párovania....	8	Pripojenie k bezdrôtovej sieti.....	18
Bezdrôtové zdieľanie psa.....	8	Garmin Explore.....	19
Pridanie psa pomocou kódov		Sledovanie kontaktov.....	19
sledovania a kontroly.....	8	Zapínanie a vypínanie vysielача.....	19
Informačný rádiosystém VKV.....	9	Spôsoby pridania kontaktu do	
Správa skupiny.....	9	ovládača.....	19
Úprava informácií o psovi.....	9	Pridanie kontaktu pomocou	
Vynulovanie štatistík a trasy psa.....	9	bezdrôtového párovania.....	19
Zmena mena psa.....	9	Pridanie kontaktu pomocou ID	
Zmena farby trasy psa.....	9	kontaktu.....	20
Zmena typu psa.....	10	Spustenie núdzového upozornenia.....	20
Zmena ID psa.....	10	Odoslanie správy kontaktom.....	20
Odstránenie psa.....	10	Sledovanie kontaktu.....	20
Nasadenie obojka na psa.....	11	Vyhľadanie ID kontaktu.....	20
Komunikácia s obojkom.....	12	Zmena vlastného ID kontaktu.....	20
Prechod do režimu spánku.....	12	Aktualizácia ID kontaktu.....	21
Ukončenie režimu spánku.....	12	Lov so systémom Alpha.....	21
Sledovanie psov.....	12	Označenie miesta nákladného	
Sledovanie psa na mape.....	13	vozidla.....	21
Ikony stavu psov.....	13	Označenie krdľa.....	21
Kompas na sledovanie psov.....	14	Charakteristiky aktívneho lovu.....	21
Navigovanie ku psovi.....	14	Zapnutie svetla na obojku.....	21
Zmena dĺžky trasy psa.....	14	Zapnutie záchranného režimu.....	22
Upozornenia na polohu.....	14	Pozastavenie sledovania psa.....	22
Nastavenie upozornení o polohe.....	15	Zemepisné body, cesty a trasy.....	22
Úprava upozornení na polohu.....	15		

Zemepisné body.....	22
Označenie aktuálnej polohy.....	22
Označenie zemepisného bodu na mape.....	22
Úprava zemepisného bodu.....	22
Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu.....	23
Presunutie zemepisného bodu na mape.....	23
Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu.....	23
Premietnutie zemepisného bodu.....	23
Odstránenie zemepisného bodu.....	23
Cesty.....	23
Vytvorenie cesty.....	24
Zmena názvu trasy.....	24
Navigácia po uloženej trase.....	24
Úprava trasy.....	24
Obrátenie trasy.....	24
Zobrazenie aktívnej trasy.....	24
Odstránenie cesty.....	24
Záznamy.....	24
Zaznamenanie denníka trasy.....	25
Zobrazenie podrobností o trase.....	25
Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy.....	25
Navigovanie na začiatok trasy.....	25
Zmena farby trasy.....	25
Uloženie aktuálnej trasy.....	25
Vymazanie aktuálnej trasy.....	25
Odstránenie trasy.....	25

Navigácia..... 26

Mapa.....	26
Meranie vzdialeností na mape.....	26
Kompas.....	26
Kalibrácia kompasu.....	26
Navigácia pomocou smerového ukazovateľa.....	26
Ponuka Kam viesť?.....	26
Vyhľadanie zemepisného bodu podľa názvu.....	26
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť.....	27
Graf nadmorskej výšky.....	27
Kalibrácia barometrického výškomera.....	27
Navigácia k bodu na grafe.....	27
Zmena typ grafu.....	27

Vynulovanie grafu nadmorskej výšky.....	27
Trasový počítač.....	27
Prispôsobenie dátových polí trasového počítača.....	27
Vynulovanie trasového počítača.....	27

Aplikácie..... 28

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa.....	28
Výpočet rozlohy oblasti.....	28
Nastavenie budíka.....	28
Použitie súťažného časovača.....	28
Stránka satelitu.....	28
Zmena satelitného zobrazenia.....	28
Vypnutie GPS.....	28
Simulácia polohy.....	29
Sťahovanie snímok BirdsEye.....	29

Prispôsobenie zariadenia..... 29

Prispôsobenie hlavnej ponuky.....	29
Prispôsobenie dátových polí.....	29
Nastavenia systému.....	30
Nastavenia displeja.....	30
Nastavenia dostupnosti.....	30
Nastavenie tónov zariadenia.....	30
Nastavenie upozornení psov.....	30
Nastavenia mapy.....	31
Nastavenia mapy sledových zariadení.....	31
Rozšírené nastavenia mapy.....	31
Nastavenia trás.....	31
Nastavenia automatického ukladania.....	32
Nastavenia vypočítavania trasy.....	32
Nastavenia snímačov.....	32
Zmena merných jednotiek.....	32
Nastavenia formátu pozície.....	33

Informácie o zariadení..... 33

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	33
Podpora a aktualizácie.....	33
Aktualizácie produktov.....	33
Starostlivosť o zariadenie.....	33
Čistenie zariadenia.....	33

Čistenie dotykovej obrazovky.....	34
Technické údaje.....	34
Alpha Technické údaje ovládača.....	34
Špecifikácie obojka.....	34
Technické údaje obojka Mini.....	35
Informácie o batérii.....	35
Dlhodobé uskladnenie.....	35
Maximalizovanie výdrže batérie.....	35
Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia.....	36
Správa údajov.....	36
Inštalácia pamäťovej karty.....	37
Pripojenie ovládača k počítaču.....	37
Pripojenie obojka k počítaču.....	38
Prenos trás psa do BaseCamp™.....	38
Vymazávanie súborov.....	38
Odpojenie kábla USB.....	38
Vynulovanie dát a nastavení.....	39

Príloha..... 39

Príslušenstvo a náhradné diely.....	39
Kúpa príslušenstva.....	39
tempe.....	39
Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin.....	39
Pokyny na výmenu batérie v obojku.....	40
Výmena batérie obojka Mini.....	42
Výmena popruhu obojku.....	42
Výmena VHF antény na obojku.....	43
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla.....	44
Možnosti údajového poľa.....	45

Register..... 48

Začíname pracovať

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Nastavenie systému Alpha

Pred použitím systému Alpha, je potrebné nastaviť zariadenia.

- 1 Nabite ovládač (*Nabíjanie ovládača, strana 5*).
- 2 Nabite obojek (*Nabíjanie obojka, strana 6*).
- 3 Zapnite zariadenia (*Zapnutie zariadenia, strana 6*).
- 4 Vyberte jazyk (*Výber jazyka, strana 6*).
- 5 V prípade potreby spárujte obojek s ovládačom (*Spôsoby pridania obojka k ovládaču, strana 7*).
- 6 V prípade potreby kalibrujte kompas na ovládači (*Kalibrácia kompasu, strana 26*).

Prehľad zariadení

Ovládač Alpha

OZNÁMENIE

Nepoužívajte vysoko výkonné rádio (viac ako 5 W) v tesnej blízkosti ovládača. Mohlo by spôsobiť nevratné poškodenie ovládača.



①	Satelitná anténa
②	Rádiová VHF anténa
③	Upevňovacia plocha
④	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD® (pod batériou)
⑤	D-krúžok krytu batérie
⑥	Port Micro-USB (pod ochranným krytom)


Tlačidlá zariadenia Alpha



①	Tlačidlo napájania
②	Upraviteľné tréningové tlačidlá
③	Tréning hore
④	Tréning dole
⑤	Tréning potvrdiť

Obojok

POZNÁMKA: váš obojok môže vyzeráť inak, ako prístroj na obrázku.

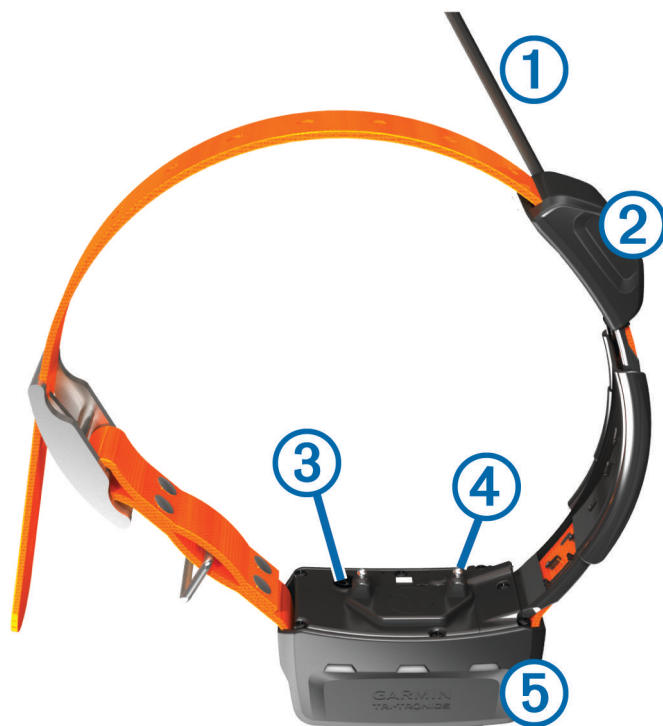

①	VHF anténa
②	GPS anténa
③	Tlačidlo napájania
④	Kontaktné body
⑤	Stavové LED a blikajúce signalizačné LED-y

Inštalácia batérie

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Nájdite kovové kontakty na konci lítium-iónovej batérie.
- 3 Batériu vložte do priečinka kontaktmi napred.



- 4 Zatlačte batériu na miesto.
- 5 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

Nabíjanie ovládača

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*Alpha Technické údaje ovládača, strana 34*).

Pred prvým použitím zariadenia batériu úplne nabite. Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne 4 hodiny.

- 1 Zdvihnute viečko proti poveternostným vplyvom ①.



- 2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do portu USB ② na zariadení.
 - 3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do vhodného napájacieho zdroja.
- LCD displej ovládača zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.

Nabíjanie obojka


OZNÁMENIE

Aby ste predišli korózii, pred pripojením nabíjacej spony vysušte kontakty a ich okolie na obojku.

POZNÁMKA: váš obojek môže vyzeráť inak, ako prístroj na obrázku.

Pred prvým použitím zariadenia batériu úplne nabite. Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne päť hodín.

- 1 Nasuňte nabíjaciu sponu ① na zariadenie ②.

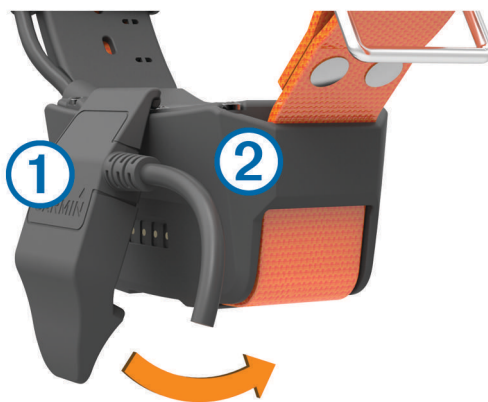

- 2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do portu mini-USB na kábli nabíjacej spony.
- 3 Zapojte napájací kábel do zdroja napájania.
Stavová LED dióda je počas nabíjania obojka červená.
- 4 Keď sa stavová LED dióda rozsvieti nazeleno, vyberte nabíjaciu sponu z obojka.

Zapnutie zariadenia

- Na ovládači stlačte tlačidlo napájania.
- Na obojku podržte tlačidlo napájania, kým nezačne blikať stavové LED a obojek pípne.

Vypnutie zariadenia

- Na ovládači držte tlačidlo napájania, kým sa LCD obrazovka nevypne.
- Na obojku držte vypínač, až kým sa stavové LED nerozsvieti na červeno.

Výber jazyka

Keď zariadenie prvýkrát zapnete, vyberiete jazyk zariadenia zo zoznamu dostupných jazykov. Nastavenie jazyka môžete zmeniť v časti Systém.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenie > Systém > Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Používanie dotykovej obrazovky

- Ponuku otvorte stlačením tlačidla
- Výberom položky sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Výberom položky sa vrátite na predchádzajúcu stranu.
- Ak ste od domovskej obrazovky vzdialení viac než o jednu ponuku, vráťte sa na ňu podržaním tlačidla .
- Ak je povolené ovládanie posúvania, posúvajte obrazovku tlačidlami a (*Nastavenia dostupnosti, strana 30*).

Používanie stavovej stránky

Stavová stránka zobrazuje čas, silu signálu GPS a životnosť batérie zariadenia. Umožňuje aj úpravu nastavení a prístupových skratiek. Stavovú stránku môžete otvoriť z akejkoľvek inej strany stlačením tlačidla napájania.

Jas obrazovky: slúži na úpravu jasu obrazovky.

Uzamk. obr.: dotyková obrazovka sa uzamkne a zabráni sa tak neúmyselnému ovládaniu.

Tlač. uzamk.: tlačidlá zariadenia môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému stlačeniu.

Moje ID: zobrazí ID zariadenia a umožní prenos informácií o zariadení do kompatibilného ovládača. Okrem toho môžete zapnúť a vypnúť vysielateľ.

Upozornenia: zobrazí neprečítané upozornenia psa.

Vyhľadanie satelitných signálov

Obojok a ovládač musia získať satelitný signál skôr, ako obojok upevníte na psa. Rozpoznávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.

2 Zapnite obe zariadenia ([Zapnutie zariadenia, strana 6](#)).

 v stavovom riadku zobrazuje silu signálu GPS.

Keď prístroj na obojok získa satelitné signály, stavová LED dióda blikne dvakrát alebo trikrát zeleným svetlom.

Nastavenie obojka

Spôsoby pridania obojka k ovládaču

K jednému ovládaču môžete pridať až 100 obojkov pomocou technológie MURS/VHF, zadáním kódov sledovania a kontroly alebo bezdrôtovým zdieľaním pomocou technológie ANT+®. Naraz môže byť aktívnych až 20 obojkov.

Používanie služby MURS/VHF: umožňuje pridanie obojka po prepnutí obojka do režimu párovania stlačením tlačidla napájania.

Tento spôsob je užitočný, keď pridávate nový doplnkový obojok do systému pred odchodom na lov ([Pridanie psa do ovládača Alpha pomocou bezdrôtového párovania, strana 8](#)).

Zadávanie kódov sledovania a kontroly: umožňuje pridanie obojka, ktorý nevlastníte a ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Majiteľ psa sa musí rozhodnúť, či môžete psa iba sledovať alebo ho môžete sledovať aj ovládať. Tento spôsob vyžaduje, aby majiteľ psa našiel osobu, ktorá pridáva obojok, a povedal jej kódy.

Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas lovu pridať obojok, ale nie ste v blízkosti psa. Napríklad ak pridávate obojok psa iného člena loveckej družiny k svojmu ovládaču, ale obojok nevlastníte ([Pridanie psa pomocou kódov sledovania a kontroly, strana 8](#)).

POZNÁMKA: táto funkcia sa líši podľa typu obojka a dostupnosti funkcií vo vašej oblasti. Môžete zobraziť iba kódy sledovania alebo kódy sledovania aj ovládania.

Bezdrôtové zdieľanie pomocou bezdrôtovej technológie ANT+: umožňuje pridanie obojka, ktorý nevlastníte a ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Majiteľ psa sa musí rozhodnúť, či môžete psa iba sledovať alebo ho môžete sledovať aj cvičiť. Tento spôsob nevyžaduje, aby majiteľ psa našiel osobu, ktorá pridáva obojok, a povedal jej kódy. Tento spôsob slúži aj na pridávanie informácií o psovi, ako je meno psa, nastavenia komunikácie a začiatková poloha, z odosielajúceho ovládača do vášho zariadenia. Na bezdrôtové zdieľanie údajov sa musia obidva ovládače nachádzať vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp).

Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas lovu pridať obojok, ale nie ste v blízkosti psa. Napríklad ak psy už boli vypustené a nachádzate sa blízko majiteľa psa, ktorý môže psa bezdrôtovo zdieľať ([Bezdrôtové zdieľanie psa, strana 8](#)).

Pridanie psa do ovládača Alpha pomocou bezdrôtového párovania

- 1 Ak je obojok zapnutý, vypnite ho ([Vypnutie zariadenia, strana 6](#)).
- 2 Držte tlačidlo napájania na obojku, kým nevydá dve série pípnutí (približne 2 sekundy) a potom uvoľnite tlačidlo.
Stavová LED dióda začne rýchlo blikať nazeleno. Obojok je pripojený na prepojenie alebo párovanie s ovládačom.
- 3 Na ovládači vyberte položky **Zoznam psov > Pridať psa**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak ste v blízkosti obojka, vyberte položku **Spárovať obojok** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete spárovať obojok prijatím informácií z iného ovládača, vyberte položku **Prijať z navigačného zar..****POZNÁMKA:** na úspešné spárovanie zariadenia musí druhý ovládač bezdrôtovo zdieľať údaje obojka ([Bezdrôtové zdieľanie psa, strana 8](#)).
- 5 Po úspešnom pridaní obojka zadajte meno psa a vyberte položku ✓.

Bezdrôtové zdieľanie psa

Skôr ako začnete zdieľať údaje bezdrôtovo cez ANT+, musíte ovládač Alpha umiestniť do vzdialenosti max. 3 m (10 stôp) od druhého ovládača.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa, ktorého údaje chcete zdieľať.
- 3 Vyberte položku  > **Zdieľať bezdrôtovo**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete umožniť inej osobe sledovať polohu vášho psa na mape a pomocou kompasu na sledovanie psov, vyberte možnosť **Len sledovať**.
 - Ak chcete inej osobe povoliť sledovať vášho psa a korigovať jeho správanie, vyberte možnosť **Track and Train**.

Ak chcete úspešne zdieľať obojok, druhý ovládač musí prijímať informácie zariadenia ([Pridanie psa do ovládača Alpha pomocou bezdrôtového párovania, strana 8](#)).

Pridanie psa pomocou kódov sledovania a kontroly

POZNÁMKA: táto funkcia sa líši podľa typu obojka a dostupnosti funkcií vo vašej oblasti.

Skôr ako budete môcť pridať psa pomocou kódov sledovania a kontroly, majiteľ psa musí tieto kódy nájsť ([Hľadanie ID psa a kódy sledovania a kontroly, strana 8](#)) a povedať vám ich.

Kódy sledovania a kontroly môžete použiť na udelenie povolenia ovládaču na interakciu s obojkom vášho psa. Ak nie ste v blízkosti psa, ktorého chcete pridať, alebo nemôžete prepnúť obojok do režimu párovania, môžete psa pridať pomocou kódov sledovania a kontroly.

- 1 Vyberte položky **Zoznam psov > Pridať psa**.
- 2 Vyberte možnosť **Zadať sled. alebo kont. kód**.
- 3 Zadajte kód sledovania alebo kontroly obojka a vyberte položku ✓.
Kód sledovania vám umožní sledovať psa. Kód kontroly vám umožní sledovať psa a trénovať ho.
- 4 Zadajte meno psa a vyberte položku ✓.

Hľadanie ID psa a kódy sledovania a kontroly

Kód sledovania psa môžete zdieľať s inými ľuďmi, ktorí môžu sledovať vášho psa. Tiež môžete zdieľať kód kontroly psa s inými ľuďmi, ktorí potom môžu sledovať a trénovať vášho psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
Kódy sledovania a kontroly sa zobrazujú pod menom psa.

Informačný rádiosystém VKV

Tento produkt sa môže používať iba na konkrétnych rádiových frekvenciách, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny použitia. Ovládač a obojek umožňujú používateľovi nainštalovať inú anténu. Zmena antény môže vylepšiť výkon rádia a zvýšiť vyžarovaný výkon. Prístroj nesmiete používať s anténou tretej strany alebo s anténou neschválenou spoločnosťou Garmin®. Prejdite na stránku www.garmin.com/tracking-legal, kde nájdete podrobnosti o výkonnosti a rádiových frekvenciách tohto produktu, právnych predpisoch a obmedzeniach výkonnosti v rôznych krajinách.

Správa skupiny

Pred vytvorením skupiny musíte spárovať jedno alebo viacero psích zariadení s ovládačom.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte .
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Vytvoriť skupinu** a zadajte názov skupiny.
- 4 Zo zoznamu vyberte skupinu.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Na aktiváciu skupiny vyberte položku **Aktivovať skupinu**.
 - Na deaktiváciu skupiny vyberte položku **Deaktivovať skupinu**.
 - Na pridanie zariadenia do skupiny vyberte položky **Spravovať skupinu** > **Pridať zariadenie**.
 - Zmenu názvu skupiny vykonáte výberom položky **Premenovať** a zadáním nového názvu.
 - Ak chcete skupinu odstrániť, vyberte položku **Odstrániť skupinu**.

Úprava informácií o psovi

Vynulovanie štatistík a trasy psa

Pred novým lovom možno budete chcieť vynulovať štatistiky a trasy psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku  > **Vynulovať**.

Zmena mena psa

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte meno psa.
- 4 Zadajte meno a vyberte .

Zmena farby trasy psa

Farbu trasy psa môžete zmeniť. Je užitočné, keď sa farba trasy zhoduje s farbou na prúžku na obojku, ak je to možné.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte farebný štvorec vedľa mena psa.
- 4 Vyberte farbu.

Zmena typu psa

Skôr ako zmeníte typ psa, obojok musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Zmeniť typ psa**.
- 4 Vyberte typ psa.

Zmena ID psa

Skôr ako zmeníte ID psa, obojok musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

Ak medzi v oblasti obojka alebo ovládača vzniká rušenie, môže byť potrebné zmeniť ID psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Zmeniť ID**.
- 4 Vyberte dostupné ID.

Ak tohto psa už sleduje iný ovládač, pre najlepšie výsledky z neho psa odstráňte a znova ho pridajte pomocou kódov sledovania a kontroly ([Pridanie psa pomocou kódov sledovania a kontroly, strana 8](#)).

Odstránenie psa

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Odstrániť**.

Nasadenie obojka na psa

⚠ UPOZORNENIE

Aby sa zabránilo podráždeniu kontaktných bodov, vyberte obojok najmenej na osem hodín počas každého 24 hodinového obdobia.


Toto zariadenie nie je určené na použitie u ľudí. Nepokúšajte sa používať na žiadnej osobe.

Prístroj ani obojok nestriekajte drsnými chemikáliami vrátane, ale nie výlučne, sprejom na blchy alebo kliešte. Pred umiestnením goliera na psa sa vždy uistite, že každý sprej, ktorý sa aplikuje na psa, je úplne suchý. Malé množstvá agresívnych chemikálií môžu poškodiť plastové komponenty a laminát obojka.

Aby sa pes efektívne vycvičil, musí obojok a prístroj správne sedieť. Ak je obojok príliš voľný alebo nesprávne umiestnený, stimulácie môžu byť nekonzistentné. To môže oddialiť alebo zabrániť úspešnému tréningu.

- 1 Prístroj umiestnite na prednú stranu krku psa so stavovou LED diódou smerujúcou k brade psa a kontaktné body proti hrdlu.
- 2 Utiahnite remienok tak, aby tesne priliehal okolo krku psa a upevnite sponu.

POZNÁMKA: obojok by mal tesne priliehať a nemal by sa otáčať alebo posúvať na krku psa. Pes musí byť schopný normálne prehltnúť jedlo a vodu. Mali by ste sledovať správanie svojho psa, aby ste si overili, že obojok nie je príliš tesný.

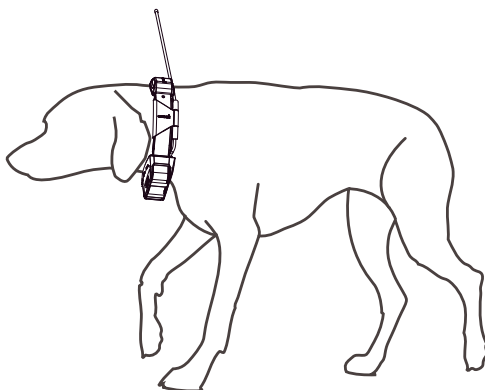

- 3 Pritiahnite prístroj, aby sa kontaktné body dostali cez srst psa.


POZNÁMKA: kontaktné miesta musia byť v kontakte s kožou psa, aby boli účinné.

- 4 Ak je popruh príliš dlhý, odrežte zbytočnú časť, nechajte aspoň 8 cm (3 palce).

TIP: dierku, ktorá sa používa na pripevnenie spony, môžete označiť pre budúce použitie.

Komunikácia s obojkom

Medzi ovládačom a obojkom by ste mali udržiavať nerušený priamy výhľad, aby sa dosiahol najlepší komunikačný signál. Aby ste dosiahli čo najlepšie podmienky s priamym výhľadom, presuňte sa do najvyššieho bodu vo vašej oblasti (napríklad na vrchol kopca).

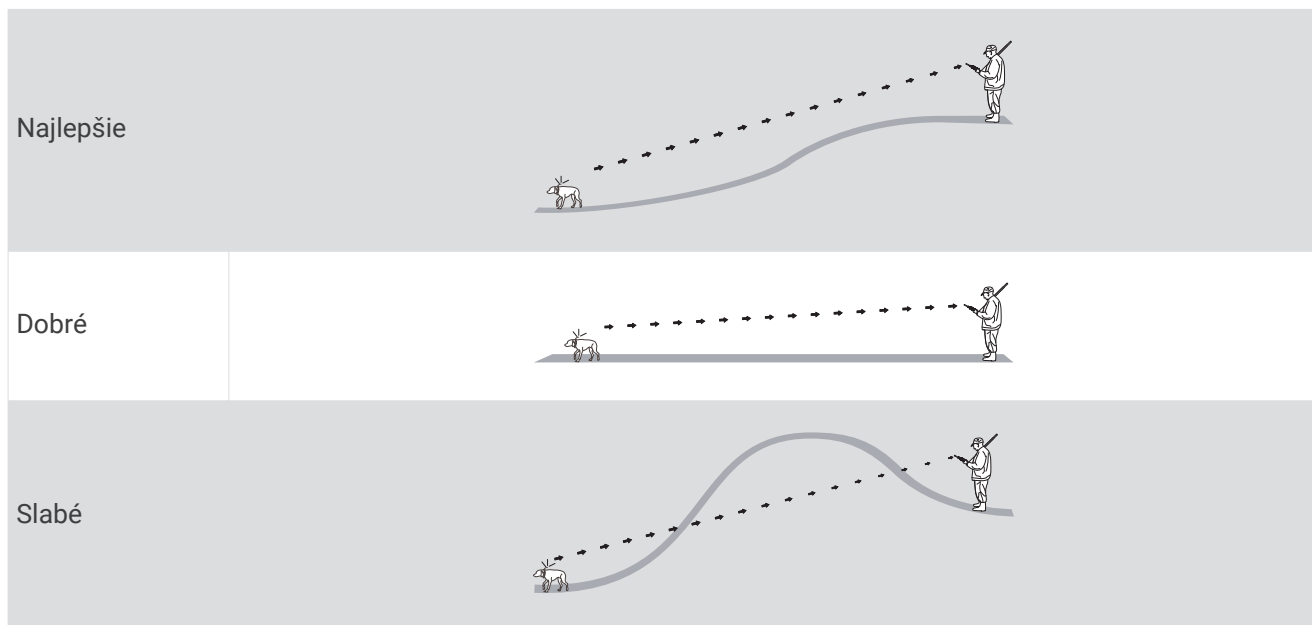

Prechod do režimu spánku

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch obojkov.

Skôr ako budete môcť spustiť režim spánku, musíte sledovať polohu psa pomocou kompatibilného obojka.

Keď je obojok pripojený k ovládaču, možno ho prepnúť do režimu spánku, aby sa šetrila batéria, keď psa aktívne nesledujete.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky **≡** > **Nast. režim spánku obojka** > **Spánok**.

Ukončenie režimu spánku

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch obojkov.

Režim spánku kompatibilného obojku môžete vypnúť, kým aktívne nesledujete daného psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky **≡** > **Nast. režim spánku obojka** > **Zobudenie**.

Sledovanie psov


Ovládač vám umožňuje sledovať jedného alebo viacerých psov pomocou sledovacieho kompasu alebo mapy. Na mape sa zobrazí poloha vášho psa a trasy. Ukazovateľ kompasu ukazuje smerom k aktuálnej polohe psa.

Sledovanie psa na mape

Skôr ako začnete sledovať psa na mape, musíte ho pridať do ovládača (*Pridanie psa do ovládača Alpha pomocou bezdrôtového párovania, strana 8*).

Polohu psa si môžete pozrieť na mape.

1 Na hlavnej obrazovke vyberte položku .

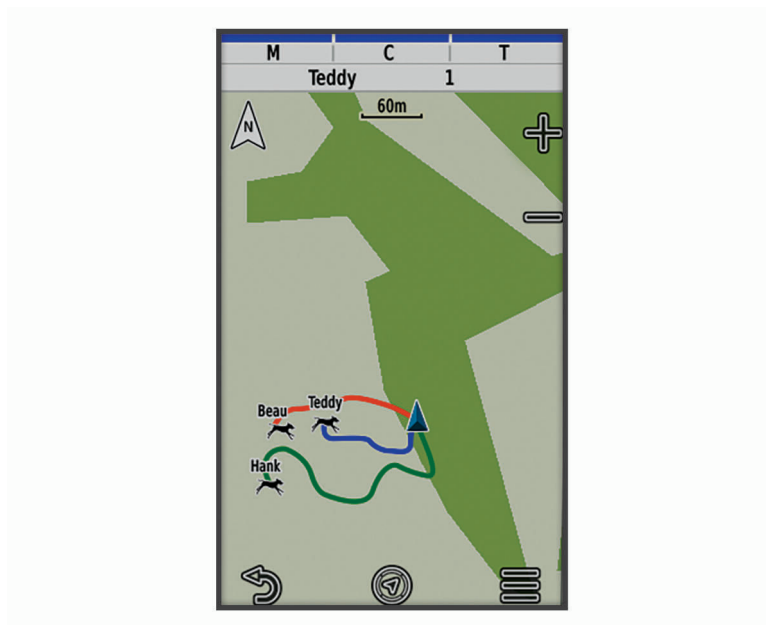

2 V prípade potreby výberom  a  priblížite a oddialite mapu.

TIP: výberom položky  môžete sledovať psa pomocou kompasu na sledovanie psov (*Kompas na sledovanie psov, strana 14*).


Ikony stavu psov

	Nehýbe sa
	Behá
	Na stope
	Stráži zviera zahnané na strom
	Neznámy ¹

¹ Ikona neznámeho stavu označuje, že obojok nenadviazal satelitný signál a ovládač nedokáže určiť polohu psa.

Kompas na sledovanie psov

Ak chcete otvoriť kompas na sledovanie psov, vyberte položku .

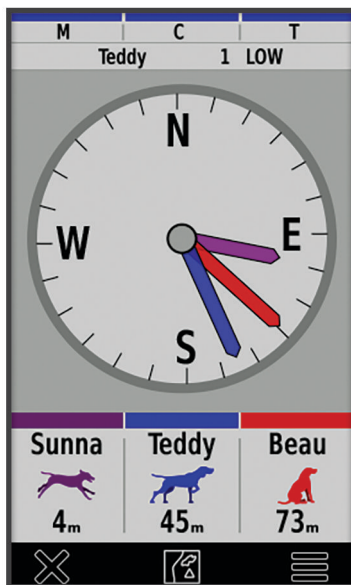

Kompas na sledovanie psov môžete používať na zobrazenie smeru a vzdialenosti k svojmu psovi, vozidlu a akýmkoľvek spárovaným zariadeniam. Kompas na sledovanie psov slúži aj na zobrazenie stavu psa, napríklad či beží alebo stojí v pozore (*Ikony stavu psov, strana 13*). Farba ukazovateľa zodpovedá farbe trasy.

Kompas na sledovanie psov je najpresnejší, keď sa pes, vozidlo alebo spárované zariadenie nachádza vo vzdialenosti viac ako 9,1 m (30 stôp). Keď sa pes, vozidlo alebo spárované zariadenie nachádza vo vzdialenosti menej ako 9,1 m (30 stôp), zobrazí sa hlásenie „Blízko“.

TIP: alternatívne zobrazenie kompasu môžete otvoriť výberom položky  > **Pro View**.

Navigovanie ku psovi

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte  > **Chod'**.
- 4 Nasledujte farebnú čiaru smerom ku psovi.

Zmena dĺžky trasy psa

Dĺžku času trasy psa zobrazenú na mape môžete zmeniť. Skrátением času trasy môžete zredukovať aj počet informácií zobrazených na mape. Zmena mapy nemá vplyv na trasy uložené v ovládači.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie** > **Mapa** > **Sledované zariadenia** > **Prejdené trasy psa na mape**.
- 2 Vyberte časový rozsah.

Upozornenia na polohu

Upozornenia na polohu vás upozornia, keď vaše psy vstúpia do istej oblasti alebo ju opustia. Môžete si vytvoriť vlastnú geografickú zónu alebo použiť okruh okolo aktuálnej polohy.

Geografická zóna je neviditeľná hranica okolo oblasti a vytvára sa pomocou bodov na mape. Virtuálne hranice geografickej zóny sú presné približne na 3 m (10 ft.). Geografické zóny najlepšie fungujú, keď ich veľkosť pokrýva oblasť veľkosti priemerného dvora (približne 1000 m²).

Nastavenie upozornení o polohe

- 1 Vyberte položku **Upozornenia na polohu** > **Pridať upozornenie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na vytvorenie upozornenia o geozóne vyberte položku **Geografická zóna**, vyberte bod prvého rohu geozóny, vyberte možnosť **Použiť** a potom vyberte ďalšie body na definíciu hraníc geozóny.
Na vytvorenie upozornenia o geozóne musíte vybrať najmenej 3 body.
 - Na vytvorenie upozornenia o okruhu vyberte položku **Polomer**, vyberte mernú jednotku a zadajte vzdialenosť okruhu.

Úprava upozornení na polohu

- 1 Vyberte položku **Upozornenia na polohu**.
- 2 Vyberte upozornenie.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Výberom možnosti **Vypnúť** vypnete toto upozornenie.
 - Výberom možnosti **Nastaviť typ upozornenia** nastavte, ako vás zariadenie upozorní na toto upozornenie.
 - Výberom možnosti **Nastaviť režim upozor.** nastavte zvuk a príchod upozornenia.
 - Vyberte **Zobraziť mapu** a zobrazí sa geografická zóna na mape.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii pre typ upozornenia pre okruh.
 - Upozornenie odstráňte výberom možnosti **Vymazať**.

Vypnutie prenosu údajov psa

Ovládač predvolene vysiela údaje psa kompatibilným zariadeniam. Prenos môžete vypnúť, ak nechcete, aby údaje videli kompatibilné zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa kompatibilného zariadenia.

Vyberte položky **Nastavenie** > **Systém** > **Vysielat' údaje psa** > **Vypnúť**.

Trénovanie psa

OZNÁMENIE

Mali by ste hľadať a skúmať tréningové metódy, ktoré sú pre vás, vášho psa a vaše potreby najvhodnejšie. Tento návod vám predstaví základné pravidlá tréningovania, každý pes má však jedinečné potreby.

Pri správnom použití je tréningový systém Alpha veľmi efektívny tréningový nástroj, ktorý pomáha dosiahnuť potenciálu psa. Využívanie tréningového systému by malo byť súčasťou celkového tréningového programu.

Psa začnite cvičiť na vôdzke bez tréningového systému Alpha. Psa naučte k nohe, sadnúť a prísť ku vám. Keď pes pochopí tieto tri základné pokyny, môžete začať s tréningom pomocou obojka a vôdzky. Keď pes bude konzistentne poslúchať pokyny na vôdzke a s obojkom, môžete mu vôdzku zložiť a skúsiť ho trénovať iba s obojkom.

Výber a inštalácia kontaktných bodov

UPOZORNENIE

Aby sa zabránilo podráždeniu kontaktných bodov, vyberte obojok najmenej na osem hodín počas každého 24 hodinového obdobia.

Prístroj ani obojok nestriekajte drsnými chemikáliami vrátane, ale nie výlučne, sprejom na blchy alebo kliešte. Pred umiestnením goliera na psa sa vždy uistite, že každý sprej, ktorý sa aplikuje na psa, je úplne suchý. Malé množstvá agresívnych chemikálií môžu poškodiť plastové komponenty a laminát obojku.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vyberte správne kontaktné body na základe srsti vášho psa.

- 1 Vyberte správnu dĺžku kontaktného bodu pre typ srsti vášho psa:
 - Pre psov s hrubšou srstou použite dlhšie kontaktné body.
 - Pre psov s kratšou srstou použite kratšie kontaktné body.
- 2 Ak je to potrebné, na odstránenie kontaktných bodov použite priložený kľúč.
- 3 Kontaktné body zatočte do obojku.
- 4 Utiahnite priloženým kľúčom, ale nepretiahnite.

Keď položíte obojok na psa, uistite sa, že kontaktné body tesne priliehajú ku krku.

Odstránenie kontaktných bodov

Ak psa necvičíte pomocou tréningových tlačidiel, odstráňte kontaktné body.

- 1 Použite priložený kľúč na odstránenie oboch kontaktných bodov.
- 2 Nasaďte viečko na otvory kontaktného bodu.

Tréningové metódy

POZNÁMKA: tréningové funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach na sledovanie obojkov.

Krátkodobá stimulácia: pri stlačení tréningového tlačidla sa aplikuje krátka stimulácia bez ohľadu na to, ako dlho je tlačidlo stlačené.

Nepretržitá stimulácia: aplikuje stimuláciu na psa po celú dobu, kým tlačíte tréningové tlačidlo, maximálne však 8 sekúnd. Vaša stimulácia by bežne mala byť kratšia ako 8 sekúnd.

Tón: aktivuje zvukový tón, ktorý bude znieť, kým držíte tréningové tlačidlo.

Vibrácie: aplikuje vibráciu na psa po celú dobu, kým tlačíte tréningové tlačidlo, maximálne však 8 sekúnd. Účinnosť vibrácií sa môže líšiť v závislosti od temperamentu a skúseností psa.

Lineárna a tradičná stimulácia

Na nastavenie zážitku pri tréningu môžete použiť lineárnu alebo tradičnú stimuláciu. Predvoleným spôsobom intenzity je lineárny, ktorý umožňuje postupnú stimuláciu od úrovne 1 po úroveň 18. Tradičná stimulácia umožňuje rýchle zmeny pomocou nastavení nízkej, strednej a vysokej stimulácie v rámci vopred určeného rozsahu (1 až 6).

Výber správnej úrovne intenzity

- 1 Nastavte intenzitu na najnižšiu úroveň (*Prispôsobovanie tréningových tlačidiel, strana 17*).
- 2 Vyberte tréningové tlačidlo.
- 3 Sledujte reakciu psa, ako je chvenie hlavy, pohyb krku, alebo len zmena vo výraze.
Niekdedy psy vydajú zvuk kvôli prekvapeniu z elektrickej stimulácie. Ak pes vydáva zvuk viac ako raz, úroveň intenzity je príliš vysoká na začatie tréningu.
- 4 Ak nedôjde k reakcii, zvýšte úroveň intenzity o jednu úroveň, až kým u psa nezaznamenate slabú, ale rozpoznateľnú reakciu na stimuláciu.

Úroveň intenzity, ktorá spôsobuje miernu, ale rozpoznateľnú reakciu, je základnou úrovňou vášho psa na začatie tréningu s obojkom. Nemusíte, a ani by ste nemali, aplikovať tento test výberu intenzity znova.

Potom, čo začnete s tréningom, výkon psa riadi váš výber intenzity. Ako pes postupuje v tréningu, možno budete musieť zmeniť úroveň v závislosti od tréningovej situácie.

Prispôsobovanie tréningových tlačidiel

Aplikácii, postupu zariadenia alebo nástroju môžete priradiť tréningové tlačidlo. Po spárovaní kompatibilného obojku môžete k tréningovému tlačidlu pridať aj povel na tréning psa. Môžete pridať viaceré strany nastavení tréningových tlačidiel. Je to užitočné napríklad pri tréningu viacerých psov.

- 1 Vyberte možnosti **Nastavenie tréningu > Tréningové klávesy**.
- 2 Vyberte možnosť **Pridať položku tu** pod prázdny tlačidlom, ktoré nastavujete.
- 3 Vyberte kategóriu povelov.
- 4 Vyberte povel, alebo ak vyberáte tréningový povel, vyberte meno psa, ktorému chcete dať povel.
- 5 Ak vyberáte tréningový povel pre psa, vyberte z možností krátkodobý (**M**), nepretržitý (**N**), tón (**T**), vibrácia (**V**) alebo svetlo (**L**).
- 6 Pomocou tlačidiel **—** alebo **+** vyberte úroveň intenzity.
- 7 Ak používate tradičný režim stimulácie, vyberte úroveň z možností nízka **NAJNIŽŠIA**, stredná **STREDNÁ** alebo vysoká **PR**.
- 8 Ak chcete prispôbiť viac ako tri tlačidlá, použite ďalšie riadky na pridanie ďalšej strany povelov k tréningovým tlačidlám.

Používanie tlačidiel na úpravu tréningu

Skôr ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte si prispôbiť tréningové tlačidlá pokynmi pre psa ([Prispôsobovanie tréningových tlačidiel, strana 17](#)).

Tréningové pokyny môžete zobrazíť a upraviť pomocou tlačidiel na zariadení.

- 1 Na ktorejkoľvek obrazovke stlačte tréningové tlačidlá hore a dole, až kým sa nezobrazí stránka s pokynmi, ktoré chcete upraviť.
- 2 Stlačte tréningové tlačidlo potvrdenia a vyberte stránku s pokynmi.
- 3 Pomocou tréningových tlačidiel hore a dole zvýraznite tréningový pokyn, ktorý chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- 4 Vyberte režim pokyn a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- 5 Ak je to potrebné, pomocou tréningových tlačidiel hore a dole upravte nastavenie pokynu.
- 6 Stlačte tréningové tlačidlo potvrdenia a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

Predvolené nastavenia tréningu

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenie tréningu > Predv. hodnoty tréningu**.

Pridať pri spárovaní: po spárovaní nového obojku automaticky nastaví predvolené tréningové režimy pre každé tlačidlo.

Ľavé tlačidlo: nastaví predvolený tréningový režim pre ľavé tréningové tlačidlo.

Stredové tlačidlo: nastaví predvolený tréningový režim pre stredné tréningové tlačidlo.

Pravé tlačidlo: nastaví predvolený tréningový režim pre pravé tréningové tlačidlo.

Tréning s obojkom

Psa začnite cvičiť na vôdzke bez tréningového systému Alpha. Keď pes začne chápať povely „k nohe“, „sadni“ a „ku mne“, môžete ho začať cvičiť s obojkom a s vôdzkou.

Keď začnete používať obojok, pes sa naučí, že stimulácia obojka znamená to isté, ako potiahnutie za vôdzku. Spočiatku sa pes môže zľaknúť elektrickej stimulácie. Trpezlivosť a konzistentnosť sú kľúčové, nezačínajte na vysokej intenzite. Buďte féroví a konzistentní, pri tréningu s obojkom využívajte opakovanie a pochvaly.

Ak pes neodpovedá na úroveň stimulácie, ktorú ste vybrali (*Výber správnej úrovne intenzity, strana 16*), zvyšujte ju postupne o jednu úroveň, až kým nezačne vhodne reagovať. Keď pes začne reagovať, môžete úroveň stimulácie znížiť a pes sa bude správať konzistentne.

Keď sa pes lepšie priučí povelom, môžete začať používať rozptýlenie, napríklad popred psa kotúľať loptičku alebo s ním kráčať v prítomnosti iných.

Keď pes konzistentne reaguje na povely počas tréningu s obojkom, môžete mu zložiť vôdzku a trénovať ho iba s obojkom.

POZNÁMKA: s vôdzkou trénujte, iba ak je to vhodné vo vašom prostredí a na základe temperamentu psa. Dodržujte miestne zákony a predpisy týkajúce sa používania vôdzok.

Vo väčšine tréningových situácií po čase už pri vydávaní povelov nebudete potrebovať stimuláciu. Stimuláciu použite, iba keď musíte povel zopakovať, pretože pes ho neposlúchol na prvýkrát.

Keď bude pes lepšie vycvičený, obojok pri tréningu nemusíte používať príliš často. Psovi zakladajte obojok, až kým si nebudete istí, že ho viac nepotrebuje na vykonanie známych pokynov. Ak obojok prestanete používať priskoro, môže to viesť k budúcim problémom.

Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre zariadenie Alpha dostupné, keď ho pripojíte k bezdrôtovej sieti alebo kompatibilnému smartfónu pomocou technológie Bluetooth®. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Explore™. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/apps.

Snímky BirdsEye: po pripojení do siete Wi-Fi® umožňuje stiahnuť snímky BirdsEye Satellite Imagery priamo do vášho zariadenia.

Garmin Explore: aplikácia Garmin Explore synchronizuje a zdieľa zemepisné body, trasy a prejdené trasy s vašim zariadením. Okrem toho si môžete mapy stiahnuť do smartfónu a mať k nim prístup offline.

Aktualizácie softvéru: umožňuje prijímať aktualizácie o softvéri vo vašom zariadení po pripojení do siete Wi-Fi.

Spárovanie smartfónu so zariadením

- 1 Kompatibilný smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- 2 V hlavnej ponuke zariadenia vyberte položky **Nastavenie > Bluetooth**.
- 3 V kompatibilnom smartfóne povoľte technológiu Bluetooth a otvorte aplikáciu Garmin Explore.
- 4 V aplikácii Garmin Explore vyberte položky **Zariadenia > Spárovať zariadenie**.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke v aplikácii Garmin Explore spárujte zariadenie.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Vyberte položku **Nastavenie > Wi-Fi**.
 - 2 V prípade potreby prepínačom zapnite technológiu Wi-Fi.
 - 3 Vyberte položku **Pridať sieť**.
 - 4 V zozname vyberte bezdrôtovú sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
- Zariadenie uloží informácie o sieti, a keď sa na dané miesto vrátite, prihlási sa automaticky.

Garmin Explore

Webová lokalita Garmin Explore a mobilná aplikácia vám umožňujú plánovať výlety a používať cloudové úložisko pre vaše zemepisné body, cesty a trasy. Ponúkajú rozšírené možnosti plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a synchronizovať údaje s vaším kompatibilným zariadením Garmin. Pomocou mobilnej aplikácie si môžete stiahnuť mapy, aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať kdekoľvek bez použitia mobilných dát.

Aplikáciu Garmin Explore si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne alebo môžete prejsť na webovú lokalitu explore.garmin.com.

Sledovanie kontaktov

Iných poľovníkov môžete sledovať, aby ste vždy vedeli, kde sú. Svojim kontaktom tiež môžete posilať správy. Jeden ovládač Alpha môže sledovať až 20 zariadení vrátane kompatibilných obojkov a ovládačov Alpha.

Zapínanie a vypínanie vysielacza

Skôr ako budete môcť pridať kontakt alebo spustiť núdzové upozornenie, musíte sa uistiť, že vysieláč je zapnutý.

POZNÁMKA: ak pri nízkych teplotách spustíte prenos, keď je batéria takmer vybitá, zariadenie sa môže vypnúť.

1 Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.

2 Vyberte položky **Moje ID > Prenos**.

Spôsoby pridania kontaktu do ovládača

Používanie služby MURS/VHF: umožňuje pridanie kontaktu s ovládačom po prepnutí ovládača do režimu párovania.

Tento spôsob je užitočný, keď pridávate do systému nové zariadenie pred odchodom na lov ([Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania, strana 19](#)).

Zadanie ID zariadenia: umožňuje pridať kontakt s ovládačom, ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Tento spôsob vyžaduje, aby kontakt našiel osobu, ktorá pridáva kontakt do zariadenia, a povedal jej kód svojho ovládača.

Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas lovu pridať kontakt s ovládačom, ale nie ste v blízkosti zariadenia. Napríklad ak pridávate ďalšieho člena loveckej družiny k svojmu ovládaču, ale zariadenie nevlastníte ([Pridanie kontaktu pomocou ID kontaktu, strana 20](#)).

Bezdrôtové zdieľanie pomocou bezdrôtovej technológie ANT+: umožňuje pridanie ovládača, ktorý nevlastníte, ako kontakt. Tento spôsob nevyžaduje, aby kontakt našiel osobu, ktorá pridáva zariadenie, a povedal jej kód svojho zariadenia. Na bezdrôtové zdieľanie údajov sa musia obidva ovládače nachádzať vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp).

Tento spôsob je užitočný, keď chcete pridať ovládač počas lovu bez toho, aby ste museli zadať ID zariadenia ([Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania, strana 19](#)).

Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania

Skôr ako môžete bezdrôtovo pridať kontakt, musíte byť v blízkosti ovládača kontaktu.

1 Vyberte položku **Zoznam psov >** .

2 Vyberte možnosť:

- Na ovládači vyberte položku **Pridať > Spárovať navigačné zar.** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak chcete pridať kontakt prijatím informácií z ovládača kontaktu, vyberte položky **Pridať > Prijat' z navigačného zar..**

3 Po úspešnom pridaní kontaktu zadajte meno kontaktu a vyberte položku .

Kontakt bol pridaný do vášho ovládača.

Tento postup môžete zopakovať pomocou ovládačov iných poľovníkov a pridať do nich svoje ID kontaktu.

Pridanie kontaktu pomocou ID kontaktu

Skôr ako si budete môcť pridať poľovníka pomocou ID kontaktu, poľovník musí nájsť svoje ID kontaktu ([Vyhľadanie ID kontaktu, strana 20](#)) and send it to you.

Ak nie ste v blízkosti poľovníka, ktorého si chcete pridať, môžete si ho pridať pomocou ID kontaktu.

1 Na ovládači vyberte **Zoznam psov** >  > **Pridať** > **Zadajte ID**.

2 Zadajte ID kontaktu, ktorý pridávate.

3 Zadajte meno kontaktu a vyberte .

Kontakt bol pridaný do vášho ovládača.

Tento postup môžete zopakovať pomocou ovládačov iných poľovníkov a pridať do nich svoje ID kontaktu.

Spustenie núdzového upozornenia

Pred spustením núdzového upozornenia musíte zapnúť vysielateľ ([Zapínanie a vypínanie vysielacza, strana 19](#)).

Skôr ako môže niekto prijať vaše núdzové upozornenie, musí si vás pridať medzi kontakty ([Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania, strana 19](#)).

Núdzové upozornenie môžete použiť, keď potrebujete okamžitú pomoc a nie ste pri skupine.

Vyberte položky **Zoznam psov** >  >  > **Áno**.

Keď kontakt prijme vaše núdzové upozornenie, zariadenie zobrazí správu, že váš kontakt začal navigovať smerom k vašej polohe.

Po prijatí upozornenia vaše kontakty môžu navigovať smerom k vašej polohe.

Odoslanie správy kontaktom

Pred odoslaním správy kontaktom musíte zapnúť vysielateľ ([Zapínanie a vypínanie vysielacza, strana 19](#)).

Môžete odosielať a prijímať automatické správy. Môžete si vybrať z 18 správ, napríklad „Pomoc“ alebo „Idem“.

1 Vyberte položky **Zoznam psov** >  > **Správa**.

2 Vyberte správu.

Správa sa odošle vašim kontaktom a bude pred ňou uvedené vaše meno. Každý, kto sleduje ovládač, dostane túto správu.

Sledovanie kontaktu

Polohu kontaktu môžete sledovať pomocou mapy.

Vyberte položku .

Vyhľadanie ID kontaktu

Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.

ID kontaktu svojho ovládača nájdete pod možnosťou **Moje ID**.

Zmena vlastného ID kontaktu

Ak medzi v oblasti obojka alebo ovládača vzniká rušenie, môže byť potrebné zmeniť vaše vlastné ID kontaktu pre ovládač.

1 Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.

2 Vyberte položky **Moje ID** > **ID**.

3 Vyberte ID kontaktu, ktoré nie je priradené inému zariadeniu v danej oblasti.

Vždy keď si kontakt zmení svoje ID, musíte aktualizovať dané ID kontaktu vo svojom ovládači ([Aktualizácia ID kontaktu, strana 21](#)).

Aktualizácia ID kontaktu

Ak si kontakt zmenil ID kontaktu, môžete ho rýchlo aktualizovať v ovládači.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov** > .
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položky  > **Aktualizovať ID**.
- 4 Vyberte ID kontaktu, ktoré sa zhoduje s novým ID kontaktu.

Lov so systémom Alpha

Počas lovu so systémom Alpha môžete vykonávať rôzne užitočné úlohy.

- Označte si polohu vozidla (*Označenie miesta nákladného vozidla, strana 21*).
- Sledujte svoje psy (*Sledovanie psa na mape, strana 13*).
- Sledujte ostatných poľovníkov (*Sledovanie kontaktu, strana 20*).
- Označte si polohu krdľa (*Označenie krdľa, strana 21*).
- Pozrite si charakteristiky aktívneho lovu (*Charakteristiky aktívneho lovu, strana 21*).
- Odošlite správu ostatným poľovníkom (*Odoslanie správy kontaktom, strana 20*).
- Zapnite svetlo na obojku (*Zapnutie svetla na obojku, strana 21*).
- Prepnite obojok do záchranného režimu, aby ste šetrili batériu (*Zapnutie záchranného režimu, strana 22*).
- Pozastavte sledovanie, kým presúvate psy (*Pozastavenie sledovania psa, strana 22*).

Označenie miesta nákladného vozidla

Môžete si označiť polohu svojho vozidla, aby ste k nemu po love mohli navigovať.

- 1 Vyberte položky **Označiť zemepisný bod** > **Nákladné vozidlo**.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Označenie krdľa

Polohu krdľa môžete označiť a uviesť odhadovaný počet videných vtákov a počet chytených vtákov.

- 1 Vyberte možnosť **Označiť zemepisný bod** > **Krdel'**.
- 2 Zadaťte počet videných a počet chytených vtákov a vyberte položku **OK**.
- 3 Skontrolujte a upravte informácie o polohe (voliteľné).
- 4 Vyberte možnosť **Uložiť**.

Charakteristiky aktívneho lovu

Na zobrazenie charakteristík aktívneho lovu môžete v hlavnej ponuke vybrať položku **Lov**. Strana s charakteristikami aktívneho lovu zobrazuje čas aktívneho lovu a prejdenú vzdialenosť pre váš ovládač a každý spárovaný obojok. Podľa dostupnosti zároveň zobrazuje stav psa, napríklad v pozore, stráženie zvierat na strome alebo štekot. Keď vyberiete možnosť **Ukončiť lov**, časovač lovu a prejdená vzdialenosť sa prestanú nahrávať.

Zapnutie svetla na obojku

V noci môžete zapnúť svetlá LED na obojku, aby ste našli psa alebo upozornili vodičov, ak pes chodí popri ceste. Svetlo je viditeľné do diaľky 90 metrov.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte **Nastaviť svetlo obojka**.
- 4 Vyberte si z možností **Nepretržite**, **Blikať pomaly** alebo **Blikať rýchlo**.

TIP: pre každého psa môžete vybrať iné nastavenie svetla, aby ste ich mohli identifikovať na poli.

Zapnutie záchranného režimu

Ak chcete na konci dlhého lovu šetriť batériu alebo ak sa pes môže dostať mimo dosahu, môžete zapnúť záchranný režim.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Záchranný režim**.

Po zapnutí záchranného režimu ostane zapnutý, až kým ho nevypnete.

Keď nabitie batérie klesne pod 25 %, údaje obojka sa aktualizujú raz za 2 minúty.

Pozastavenie sledovania psa

Sledovanie jedného psa môžete počas lovu pozastaviť. Môže to byť užitočné, ak pes práve oddychuje.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Pomocou prepínača **Aktívne** zapnite alebo vypnite sledovanie.

Zemepisné body, cesty a trasy

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili. Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov, výška a hĺbka.

Súbor .gpx obsahujúci zemepisné body je možné vložiť prenesením tohto súboru do priečinka GPX ([Pripojenie ovládača k počítaču, strana 37](#)).

Označenie aktuálnej polohy

- 1 Stlačte tlačidlo **Označiť zemepisný bod**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Nové**.
 - Vyberte predvolený názov polohy, napríklad **Nákladné vozidlo** alebo **Kemp**.
- 3 Upravte informácie o polohe (voliteľné).
- 4 Vyberte možnosť **Uložiť**.

Označenie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte polohu na mape.
- 3 Vyberte informačný panel v hornej časti obrazovky.
- 4 Vyberte položky  > **OK**.

Úprava zemepisného bodu

Pred úpravou zemepisného bodu, musíte takýto bod vytvoriť.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.
- 4 Zadať nové informácie.

Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu

Umiestnenie zemepisného bodu je možné zmeniť. Ak napríklad premiestnite vozidlo, môžete umiestnenie zmeniť na vašu aktuálnu polohu.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Premiestniť sem**.

Umiestnenie zemepisného bodu sa zmení na vašu aktuálnu polohu.

Presunutie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Presunúť zem. bod**.
- 4 Vyberte novú polohu na mape.
- 5 Vyberte položku **Presunúť**.

Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu

Umiestnenie zemepisného bodu môžete spresniť. Pri priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní toho istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta presnejšie umiestnenie.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Priemerná poloha**.
- 4 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
- 5 Vyberte položku **Štart**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 7 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %, vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod zhromaždite 4 až 8 vzoriek, pričom medzi odbermi jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.

Premietnutie zemepisného bodu

Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z označenej polohy na nové miesto.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Premietnuť zem. bod**.
- 4 Zadajte smer k cieľu a vyberte položku .
- 5 Vyberte mernú jednotku.
- 6 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku .
- 7 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Vymazať** > **Vymazať**.

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa.

Vytvorenie cesty

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás** > **Vytvoriť trasu** > **Vyberte prvý bod**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte prvý bod trasy.
- 4 Vyberte položku **Použiť** > **Vyberte ďalší bod**.
- 5 Vyberte bod.
- 6 Opakujte kroky 3 až 5, kým nepridáte všetky body na ceste.

Zmena názvu trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte novú súradnicu a vyberte položku ✓.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť mapu** > **Chod'**.

Úprava trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Upraviť trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla **Prehľad**.
 - Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku **Vložiť**.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
 - Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku **Odstrániť**.

Obrátenie trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Spiatočná cesta**.

Zobrazenie aktívnej trasy

- 1 Vyberte položku **Aktívna cesta**.
- 2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie informácie.

Odstránenie cesty

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať cestu**.

Záznamy

Zariadenie zaznamenáva vašu cestu ako aktivitu. Aktivity obsahujú informácie o bodoch pozdĺž zaznamenatej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.

Zaznamenanie denníka trasy

Zariadenie začne predvolene automaticky nahrávať trasu, keď je zapnuté a získalo satelitné signály. Môžete to pozastaviť a začať nahrávať manuálne.

- 1 Vyberte položku **Správca trasy > Moja prejdená trasa**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na ovládanie nahrávania aktuálnej trasy vyberte kartu aktuálnej trasy.
 - Na zobrazenie údajových polí pre danú trasu vyberte kartu s informáciami.
 - Na zobrazenie aktuálnej trasy na mape vyberte kartu mapy.
 - Na zobrazenie grafu nadmorskej výšky aktuálnej trasy vyberte kartu grafu nadmorskej výšky.

Zobrazenie podrobností o trase

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položku .
Začiatok a koniec trasy sú označené vlajkami.
- 4 Vyberte informačný panel v hornej časti obrazovky.
Zobrazia sa informácie o trase.

Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položku .

Navigovanie na začiatok trasy

K dispozícii máte možnosť prejsť späť na začiatok trasy. Môže to byť užitočné na vyhľadanie cesty späť do tábora či vrátenie sa na začiatok turistického chodníka.

- 1 Vyberte položku **Správca trasy > Moja prejdená trasa > **.
- 2 Vyberte položku **TracBack**.

Zmena farby trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položku  > **Farba**.
- 4 Vyberte farbu.

Uloženie aktuálnej trasy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Správca trasy**.
- 2 Vyberte položku **Moja prejdená trasa > Uložiť**.

Vymazanie aktuálnej trasy

Vyberte položku **Správca trasy > Moja prejdená trasa > Odhodiť**.

Odstránenie trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položku  > **Vymazať**.

Navigácia

Môžete navigovať po ceste, trase, k zemepisnému bodu, geoskrýši alebo k akejkoľvek polohe uloženej v zariadení. Na navigovanie do cieľa môžete využiť mapu alebo kompas.

Mapa

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Počas jazdy sa ikona pohybuje a zanecháva za sebou záznam trasy. Na mape sa zobrazia názvy a symboly zemepisných bodov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí čiarou na mape.

Keď je orientácia mapy Trasa hore, bude sa zdať, že objekty na mape rotujú okolo vašej polohy. Počas pohybu celá mapa zmení orientáciu v smere, ktorým sa pohybujete. Objekty môžete stabilizovať nastavením orientácie na možnosť Na sever ([Nastavenia mapy, strana 31](#)).

Ak chcete otvoriť mapu, vyberte položku .

Meranie vzdialeností na mape

Môžete odmerať vzdialenosť medzi dvomi miestami.

- 1 Vyberte miesto na mape.
- 2 Vyberte položky  > **Merat' vzdialenosť** > **Použiť**.
- 3 Špendlík presuňte na ďalšie miesto na mape.

Kompas

Ovládač má 3-osový kompas s kompenzáciou naklonenia. Ukazovateľ smeru k cieľu alebo ukazovateľ kurzu môžete používať na navigáciu do cieľa.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplyvujúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Kompas by ste mali kalibrovať po prejení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty alebo výmene batérií.

- 1 Vyberte položky **Kompas** >  > **Kalibrovať kompas** > **Štart**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Navigácia pomocou smerového ukazovateľa

Pri navigovaní do cieľa ukazuje ▲ smer vašej cesty bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete.

- 1 Pri navigovaní do cieľa vyberte položku **Kompas**.
- 2 Otáčajte sa dovtedy, kým ▲ nebude ukazovať smerom k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom až k cieľu.

Ponuka Kam viesť?

Ponuku Kam viesť? môžete použiť na vyhľadanie cieľa, do ktorého chcete navigovať. Nie všetky kategórie Kam viesť? sú dostupné vo všetkých oblastiach a na všetkých mapách.

Vyhľadanie zemepisného bodu podľa názvu

- 1 Vyberte položky **Navigácia** > **Kam viesť?** > **Zemepisné body** >  > **Hľadať názov**.
- 2 Zadáajte názov.
- 3 Vyberte .

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Kompas >  > Zobrazíť a ísť**.
- 2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
- 3 Vyberte položky **Smer uzamknutia > Nastaviť kurz**.

Graf nadmorskej výšky

Graf nadmorskej výšky prednastavene zobrazuje nadmorskú výšku v priebehu času.

Graf nadmorskej výšky otvorte výberom položiek **Správca trasy > Moja prejdená trasa > **.

Kalibrácia barometrického výškomera

Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický tlak.

- 1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo barometrický tlak poznáte.
- 2 Vyberte položky **Správca trasy > Moja prejdená trasa >  >  > Nastavenie výškomera > Kalibrovať výškomer**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Navigácia k bodu na grafe

- 1 Vyberte položky **Správca trasy > Moja prejdená trasa > **.
- 2 Vyberte jeden bod na grafe.
- 3 Vyberte položky ** > Zobrazíť mapu**.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.

Zmena typ grafu

Graf nadmorskej výšky môžete zmeniť tak, aby sa zobrazoval tlak alebo nadmorská výška podľa času alebo vzdialenosti.

- 1 Vyberte položky **Správca trasy > Moja prejdená trasa >  >  > Nastavenie výškomera > Typ grafu**.
- 2 Vyberte možnosť.

Vynulovanie grafu nadmorskej výšky

Vyberte položky **Správca trasy > Moja prejdená trasa >  >  > Vynulovať**.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, maximálnu rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky. Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si môžete prispôbiť ([Prispôsobenie dátových polí trasového počítača, strana 27](#)).

Ak chcete otvoriť trasový počítač, vyberte položku Trasový počítač.

Prispôsobenie dátových polí trasového počítača

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Trasový počítač**.
- 2 Vyberte dátové pole, ktoré chcete prispôbiť.
- 3 Vyberte kategóriu alebo vyberte možnosť **Všetky kategórie**.
- 4 Vyberte nové dátové pole.
Popisy dátových polí nájdete v časti [Možnosti údajového poľa, strana 45](#).

Vynulovanie trasového počítača

V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred začiatkom trasy trasový počítač.

Vyberte položky **Navigácia > Trasový počítač >  > Vynulovať cestu**.

Aplikácie

Ďalšie funkcie zariadenia možno nájsť v aplikáciách. Hlavnú ponuku môžete prispôbiť, aby sa v nej zobrazovali ďalšie aplikácie (*Prispôbenie hlavnej ponuky, strana 29*).

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa

Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa vy alebo vaše psy nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta. Keď sa dostanete do určeného okruhu, zaznie tón.

- 1 Vyberte položku **Alarmy blízkosti**.
- 2 Vyberte možnosť **Vytvoriť alarm**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte položku **Použiť**.
- 6 Zadaťte okruh.

Keď vstúpíte do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Výpočet rozlohy oblasti

- 1 Vyberte položku **Výpočet oblasti > Štart**.
- 2 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete vypočítať.
- 3 Po dokončení vyberte položku **Vypočítať**.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Budík**.
- 2 Pomocou symbolov **+** a **—** nastavte čas.
- 3 Vyberte položku **Zapnúť alarm**.

Budík bude zvonit' vo zvolenom čase. Ak je zariadenie v čase budenia vypnuté, zariadenie sa zapne a budík zazvoní.

Použitie súťažného časovača

- 1 Vyberte položku **Časovač súťaže**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom možnosti  spustíte a pozastavíte súťažný časovač.
 - Výberom možnosti  vynulujete súťažný časovač.
 - Výberom možnosti  nastavíte trvanie súťažného časovača a upozornenia.
 - Výberom možnosti **+** v zozname vytvoríte vlastný časovač, ktorý počíta od nuly.

Stránka satelitu

Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.

Zmena satelitného zobrazenia

Predvolene má satelitné zobrazenie navrchu sever. Satelitné zobrazenie môžete zmeniť na orientáciu s vašou aktuálnou trasou navrchu.

Vyberte položky **Satelit >  > Trasa hore**.

Vypnutie GPS

Vyberte položky **Satelit >  > Nastavenie satelitu > Satelitný systém > Demonštračný režim**.

Simulácia polohy

- 1 Vyberte položky **Satelit** >  > **Nastavenie satelitu** > **Satelitný systém** > **Demonštračný režim**.
- 2 Vyberte položky  > **Nastaviť polohu na mape**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.

Sťahovanie snímok BirdsEye

Ak si chcete stiahnuť snímky BirdsEye priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti ([Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 18](#)).

- 1 Vyberte položky **BirdsEye Priamo** > **Stiahnuť snímku**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak si chcete stiahnuť súbory so snímkami BirdsEye konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku **Poloha** a zvolte kategóriu.
POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša aktuálna poloha.
 - Ak chcete zmeniť názov stiahnutých súborov so snímkami, vyberte položku **Názov**.
 - Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte položku **Podrobnosti**.
 - Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej v stiahnutých súboroch so snímkami, vyberte položku **Polomer** a zadajte vzdialenosť od vybratej polohy.

Zobrazí sa odhadovaná veľkosť súboru pre vybratú kvalitu snímok a okruh. Mali by ste skontrolovať, či je v zariadení dost' miesta na súbor so snímkami.
- 3 Vyberte položku **Prevziať**.

Prispôsobenie zariadenia

Prispôsobenie hlavnej ponuky

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenie** > **Hlavná ponuka**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete presunúť položku ponuky, vyberte položku ponuky a potom vyberte novú lokalitu.
 - Ak chcete odstrániť položku ponuky zo zoznamu, vyberte položku ponuky a potom vyberte **Odstrániť**.
 - Ak chcete pridať novú položku ponuky do zoznamu alebo vrátiť položku do zoznamu po jej odstránení, vyberte možnosť **Pridať položku tu**.
 - Ak chcete obnoviť poradie všetkých položiek v ponuke, vyberte možnosť  > **Obnova predv. nastavení**.

Prispôsobenie dátových polí

Údajové polia a infopanely mapy, kompasu, grafu nadmorskej výšky a trasového počítacza môžete prispôbiť.

- 1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
- 2 Vyberte dátové pole, ktoré chcete prispôbiť.
- 3 Vyberte nové dátové pole.

Informácie o dátových poliach nájdete v časti [Možnosti údajového poľa, strana 45](#).

Nastavenia systému

Vyberte položky **Nastavenie > Systém**.

Satelit: slúži na nastavenie možností satelitného systému a umožňuje alebo znemožňuje používanie údajov spresňujúceho systému pre rozsiahlu oblasť/Európskej geostacionárnej navigačnej prekryvacej služby (WAAS/EGNOS).

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Režim veľkok. úložn. zar.: nastaví, či zariadenie pri pripojení k počítaču prejde do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia.

Vysielateľ údaje psa: automaticky odosiela údaje o psovi kompatibilným zariadeniam.

Jednotky: nastaví jednotky merania.

Čas: nastaví časové pásmo a formát.

Nastavenia displeja

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazit'**.

Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia podsvietenia.

Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku ([Zapnutie úsporného režimu batérie ovládača, strana 36](#)).

Vzhľad: nastaví zobrazené farby motívu pre deň a noc.

Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky zariadenia.

Dostupnosť: pridá alebo zmení funkcie zariadenia, aby bolo zariadenie prístupnejšie ([Nastavenia dostupnosti, strana 30](#)).

Nastavenia dostupnosti

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazit' > Dostupnosť**.

Citlivosť dotyku: nastaví citlivosť dotykovej obrazovky.

Zobrazit' veľkosť textu: upraví veľkosť textu.

Ovládanie posúvania: pridá na obrazovku šípky na posúvanie, keď ponukou, zoznamom alebo mriežkou možno posúvať.

Nastavenie tónov zariadenia

Môžete prispôbiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení a budíkov.

1 Vyberte položky **Nastavenie > Tóny & upozornenia**.

2 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.

Nastavenie upozornení psov

Môžete upraviť, ako vás ovládač upozorní na niektoré akcie psa.

1 Vyberte položky **Nastavenie > Tóny & upozornenia > Upozornenia psa**.

2 Vyberte akciu.

3 Vyberte spôsob, akým vás zariadenie upozorní na tieto akcie.

Nastavenia mapy

Vyberte položky **Nastavenie > Mapa**.

Nakonfigurovať mapy: zapína alebo vypína mapy, ktoré sú v zariadení aktuálne načítané.

Sledované zariadenia: otvorí možnosti nastavenia mapy na sledovaných zariadeniach (*Nastavenia mapy sledových zariadení, strana 31*).

Zobraziť tréningovú lištu: zobrazí tréningovú lištu na mape.

Zobraziť údajové polia: zobrazí konfigurovateľné údajové polia na mape.

Rozšírené: otvorí rozšírené nastavenia mapy (*Rozšírené nastavenia mapy, strana 31*).

Nastavenia mapy sledových zariadení

Vyberte položky **Nastavenie > Mapa > Sledované zariadenia**.

Automatické zväčšovanie: umožní automatické oddialenie mapy, takže vybrané zariadenia sa budú na mape vždy zobrazovať.

Prejdené trasy psa na mape: stanoví, aká časť záznamu trasy pre sledovaný obojok sa zobrazuje na mape.

Prejdené trasy navig. zar. na mape: stanoví, aká časť záznamu trasy pre sledovaný ovládač sa zobrazuje na mape.

Zobrazenie psa: zapne alebo vypne zobrazenie informácií psa na mape.

Zobraziť psov mimo obrazovky: zapína alebo vypína indikátor psov mimo obrazovky na mape.

Rozšírené nastavenia mapy

Vyberte položky **Nastavenie > Mapa > Rozšírené**.

Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa zobrazuje na stránke. Na severMožnosť Na sever zobrazí sever v hornej časti stránky. Možnosť Trasa hore zobrazí váš aktuálny smer pohybu otočený k hornej časti stránky. Automobilový režimPoložka Automobilový režim zobrazí pohľad na automobil so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.

Mapový kurzor: zobrazí ukazovateľ smeru na mape.

Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.

Nastavenia trás

Vyberte položky **Nastavenie > Prejdené trasy**.

Metóda nahrávania: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov o trase. Možnosť Inteligentné záznamu umožňuje zaznamenávanie dlhších trás. Možnosť záznamu Každú sekundu poskytuje podrobnejšie záznamy trás, no nemusí zaznamenať celé trasy, ktoré trvajú dlhšie.

Automaticky uložiť: umožňuje upraviť nastavenie Automaticky uložiť (*Nastavenia automatického ukladania, strana 32*).

Auto štart: automaticky spustí záznam trasy, keď zariadenie získa prístup k satelitným informáciám.

Nastavenia automatického ukladania

Pri naplnení: automaticky ukladá aktuálny záznam a začne nový, keď sa počet bodov trasy aktuálneho záznamu priblíži k 20 000.

Denne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho dňa a začne nový, keď ďalší deň zapnete zariadenie.

Týždeňne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho týždňa a začne nový, keď ďalší týždeň zapnete zariadenie.

Automaticky: automaticky uloží aktuálny záznam na základe jeho dĺžky a počtu zaznamenaných bodov trasy.

Nikdy: nikdy automaticky neukladá aktuálny záznam. Keď sa počet bodov trasy aktuálneho záznamu priblíži 20 000, zariadenie filtruje aktívnu trasu, aby sa odstránili nadbytočné body a zachovali sa pričom si tvar a história záznamu. Nefiltrované body sa uložia do dočasného súboru GPX a FIT, ktorý sa po zastavení zaznamenávania uloží alebo zahodí.

POZNÁMKA: pri importe aktivít FIT alebo trás GPX s viac ako 20 000 bodmi trasy filtruje zariadenie líniu tak, aby sa zmestila do pamäte zariadenia a zlepšila výkonnosť vykresľovania máp, a zachovali sa pritom tvar a história záznamu. Súbor FIT a GPX si zachovávajú všetky svoje pôvodné body trasy.

Nastavenia vypočítavania trasy

Dostupné nastavenia vypočítavania trasy sa líšia podľa toho, či je funkcia Priame smerovanie aktivovaná alebo deaktivovaná.

Vyberte položky **Nastavenie > Smerovanie**.

Priame smerovanie: aktivuje alebo deaktivuje priame smerovanie. Funkcia priameho smerovania vypočíta čo najviac priamočiaru trasu do cieľa.

Aktivita: nastaví aktivitu počas smerovania. Zariadenie vypočíta trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.

Spôsob výpočtu: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej trasy.

Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu. Je to užitočné pri jazde alebo navigácii po cestách.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, terénu a spôsobu dopravy, aby ste sa im vyhli počas navigácie.

Presuny po trase: nastavuje, ako zariadenie prejde z jedného bodu na trase k ďalšiemu. Toto nastavenie je k dispozícii len pre určité aktivity. Možnosť Vzdialenosť vás bude navigovať do ďalšieho bodu trasy, keď sa nachádzate v určenej vzdialenosti od aktuálneho bodu.

Nastavenia snímačov

Vyberte položky **Nastavenie > Snímače**.

Snímač Tempe: umožňuje párovať snímač tempe™ a zapnúť a vypnúť spárovaný snímač tempe.

Xero: umožňuje aktivovať alebo deaktivovať stav zdieľania a zmeniť zdieľanie na verejné alebo súkromné.

POZNÁMKA: svoju lokalitu môžete zdieľať z kompatibilného zariadenia Xero®.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôbiť jednotky merania vzdialenosti, rýchlosti, nadmorskej výšky a teploty.

1 Vyberte položky **Nastavenie > Systém > Jednotky**.

2 Vyberte typ merania.

3 Vyberte mernú jednotku pre nastavenie.

Nastavenia formátu pozície

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky **Nastavenie > Systém > Jednotky > Formát pozície**.

Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí hodnota pozície.

Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

1 Vyberte položku **Nastavenie**.

2 Vyberte položku **Info**.

Podpora a aktualizácie

- Aktualizujte softvér a mapy svojho ovládača a kompatibilného obojku pomocou Garmin Express™.
- Prejdite na stránku support.garmin.com, kde nájdete časté otázky, videá a ďalšie informácie.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Technické údaje

Alpha Technické údaje ovládača

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová ¹
Výdrž batérie	Až 20 hod.
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rozsah skladovacej teploty pri dlhodobom uskladnení	Od 0° do 25°C (od 32° do 77°F)
Bezdrôtový dosah VHF	Až 14,5 km (9 mi.)
ANT+ bezdrôtový dosah pri nízkom výkone	Asi 3 m (10 st.)
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	152-169 MHz @ 32.5 dBm maximum, 2.4 GHz @ 14.8 dBm maximum
SAR (telo)	0.66 W/kg simultaneous
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ²

Špecifikácie obojka

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová
Výdrž batérie	Od 20 do 40 hodín Životnosť batérie závisí od používaného ovládača.
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
ANT [®] bezdrôtový dosah	až 10 m (32,8 ft.)
Rádiový dosah VHF	až 14,48 km (9 mi.)
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	152-155 MHz @ 31.6 dBm maximum, 2.4 GHz @ 23.1 dBm maximum
Odolnosť voči vode	1 ATM ³

¹ Môže sa používať iba s dielmi Garmin č. 361-00053-04.

² Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

³ Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Technické údaje obojka Mini

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová
Výdrž batérie	16 hodín až 30 hodín pri bežnom používaní
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)
ANTbezdrôtový dosah	až 5 m (16,4 ft.)
Rádiový dosah VHF	až 6,44 km (4 mi.)
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	152-155 MHz @ 31.6 dBm maximum, 2.4 GHz @ 23.1 dBm maximum
Odolnosť voči vode	1 ATM ¹

Informácie o batérii

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Na vyberanie batérií nepoužívajte ostré predmety.

⚠ UPOZORNENIE

Ak chcete batérie správne recyklovať, obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie odpadu.

Dlhodobé uskladnenie

OZNÁMENIE

Bežné zníženie kapacity nabíjania lítium-iónových batérií dlhodobým používaním môže urýchliť vystavenie batérií extrémnym teplotám. Uskladnenie plne nabitého zariadenia na mieste s teplotou mimo teplotného rozsahu pre dlhodobé uskladnenie môže značne nabíjaciu kapacitu batérie.

Ak ovládač plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, vyberte z neho batérie. Po vybratí batérii neprídete o uchované údaje.

Ak obojok plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, batéria by mala byť nabitá asi na 50 %. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení treba pred použitím obojok úplne nabiť.

Maximalizovanie výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií ovládača a obojka.

- Znížte jas podsvietenia (*Nastavenie jasu obrazovky, strana 36*).
- Znížte časový limit podsvietenia (*Nastavenie časového limitu podsvietenia, strana 36*).
- Vypnite vysielac (*Zapínanie a vypínanie vysielaca, strana 19*).
- Používajte režim úspory batérie (*Zapnutie úsporného režimu batérie ovládača, strana 36*).
- Prepnete obojok na záchranný režim, aby ste šetrili batériu obojka (*Zapnutie záchranného režimu, strana 22*).
- Predĺžte dobu frekvencie aktualizácií, aby ste šetrili batériu obojka (*Zmena frekvencie aktualizácie obojka, strana 36*).

¹ Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Nastavenie jasú obrazovky

Nadmerné používanie podsvietenia obrazovky môže významne skrátiť životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, môžete upraviť jas podsvietenia.

POZNÁMKA: ak je úroveň batéria nízka, jas podsvietenia môže byť obmedzený.

- 1 Stlačte tlačidlo .
 - 2 Jas podsvietenia upravte pomocou posúvača.
- Ak je nastavenie jasú vysoké, zariadenie môže byť teplé.

Nastavenie časového limitu podsvietenia

Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, môžete znížiť časový limit podsvietenia.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazit' > Čas podsvietenia**.
- 2 Vyberte možnosť.

Zmena frekvencie aktualizácie obojka

Skôr ako zmeníte frekvenciu aktualizácie, obojok musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť dlhšiu frekvenciu aktualizácie.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psav**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku **Frekvencia aktualizácie**.
- 4 Vyberte možnosť.

Zapnutie úsporného režimu batérie ovládača

Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť batérie.

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazit' > Úspora batérie > Zapnúť**.

V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie časovač podsvietenia.

Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia

Displej zariadenia a všetky ostatné funkcie môžete počas nabíjania vypnúť.

- 1 Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.
Zobrazí sa zostávajúca kapacita batérie.
- 2 Podržte na 4 až 5 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Displej sa vypne a zariadenie prejde do režimu nabíjania batérie s nízkou spotrebou energie.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows® 7 a novším a Mac® OS 10.4 a novším.

Inštalácia pamäťovej karty

⚠ VAROVANIE

Na vyberanie batérií, ktoré môže vymieňať používateľ, nepoužívajte ostré predmety.

Do príručného zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu microSD na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vyberte batériu.
- 3 Posuňte držiak kariet doľava a zdvihnite ho.



- 4 Umiestnite pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom nadol.
- 5 Zatvorte držiak kariet.
- 6 Posunutím držiaka kariet doprava ho uzamknite.
- 7 Vložte batériu a nasadte kryt.

Pripojenie ovládača k počítaču

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

- 1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ①.



- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB ② na zariadení.
- 3 Druhý koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB na počítači.
Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk cez Tento počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows a ako pripojený oddiel pri počítačoch Mac.

Pripojenie obojka k počítaču

OZNÁMENIE

Aby ste predišli korózii, pred pripojením nabíjacej spony vysušte kontakty a ich okolie na obojku.

- 1 Nabíjaciu svorku nasuňte na obojok.
- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na kábli nabíjacej spony.
- 3 Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.

Prenos trás psa do BaseCamp™

Trasy psa môžete preniesť do BaseCamp.

- 1 Pripojte obojok k počítaču (*Pripojenie obojka k počítaču, strana 38*).
Obojok sa automaticky zapne.
- 2 Stlačte  na obojku.
- 3 Otvorte zariadenie BaseCamp.
BaseCamp rozpozná zariadenie.
- 4 Vyberte položky **Zariadenie > Prijat' zo zariadenia**.
- 5 Zo zoznamu vyberte obojok a kliknite na **OK**.

BaseCamp vytvorí priečinok s prenesenými údajmi v časti **Moja zbierka**.

Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.
POZNÁMKA: ak používate počítač Apple®, musíte vyprázdniť priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka možnosti odstránenia vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

1 Vyberte položky **Nastavenie** > **Vynulovať**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení a uchovať všetky informácie, ktoré ste zadali, vyberte položku **Vynulovať všetky nastav.**
- Ak chcete odstrániť všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Vymazať všetko**.

Príloha

Príslušenstvo a náhradné diely

Kúpa príslušenstva

- Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na webovej lokalite garmin.com alebo u vášho predajcu Garmin.

Voliteľné mapy

Za pomoci zariadenia je možné využívať ďalšie mapy, ako sú satelitné zábery BirdsEye, City Navigator® a podrobné mapy Garmin HuntView™ Plus. Podrobné mapy môžu obsahovať ďalšie body záujmu, ako napríklad reštaurácie či námorné služby. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese buy.garmin.com alebo sa obráťte na predajcu produktov značky Garmin.

tempe


Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie tempe spárovať s vaším zariadením.

Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin

- Overte, či je príslušenstvo ANT+ kompatibilné so zariadením Garmin.
- Pred spárovaním príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalšieho príslušenstva ANT+.
- Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od príslušenstva ANT+.
- Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky rozpozná príslušenstvo ANT+ vždy po jeho aktivácii. Tento postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin a ak je príslušenstvo aktivované a funguje správne, trvá iba niekoľko sekúnd.
- Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho príslušenstva a môžete sa priblížiť k ďalším príslušenstvám.

Pokyny na výmenu batérie v obojku

Komponenty obojka

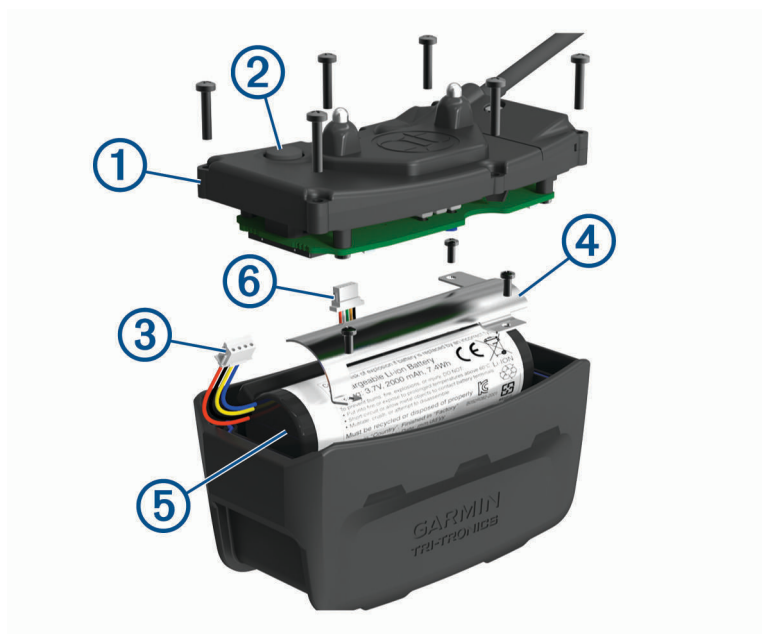

①	Zadná doska
②	Tlačidlo napájania
③	Konektor batérie
④	Kryt batérie
⑤	Batéria
⑥	Napájací konektor

Odstránenie starej batérie

Pred výmenou batérie odstráňte zo zariadenia všetku špinu, vodu a nečistoty. Musíte mať aj malý krížový skrutkovač.

1 Odstráňte šesť skrutiek z vonkajších okrajov zadnej dosky.

POZNÁMKA: nechajte dve vnútorné skrutky na mieste.

2 Odstráňte zadnú dosku.

3 Odpojte konektor batérie a napájací konektor.

4 Odstráňte skrutky, ktoré upevňujú kryt batérie.

5 Odstráňte kryt batérie a batériu.

Zapamätajte si orientáciu batérie. Novú batériu musíte nainštalovať rovnakým spôsobom.


Po odstránení starej batérie sa obráťte na miestne oddelenie pre likvidáciu odpadu, aby ste batériu riadne recyklovali.

Inštalovanie novej batérie

Pred výmenou batérie je potrebné odstrániť starú batériu (*Odstránenie starej batérie, strana 40*). Budete potrebovať aj malý krížový skrutkovač. Budete potrebovať aj malý plochý skrutkovač.

- 1 Nainštalujte novú batériu s rovnakou orientáciou akú mala stará batéria.

Konektor ① by mal smerovať ku koncu, ktorý je najbližšie k vypínaču, a hrot ②, kde sa káble pripájajú k batérii, musí smerovať k boku s kontaktmi nabíjacej svorky.

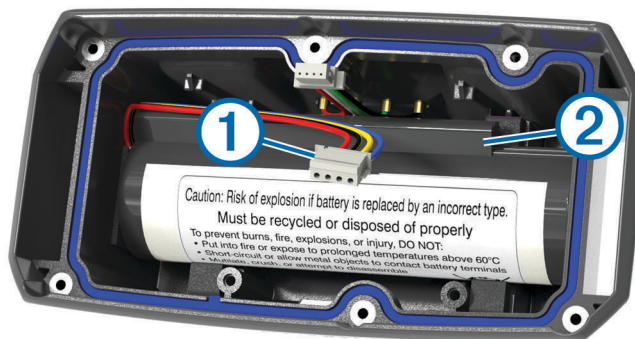


- 2 Znovu založte kryt batérie.
 - 3 Zaskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú kryt batérie.
 - 4 Pripojte konektor batérie a napájací konektor.
Na zaistenie konektorov môže byť potrebné použiť plochý skrutkovač.
 - 5 Výberom tlačidla napájania otestujete pripojenia.
Po správnom pripojení sa ozve tón a stavová LED dióda bliká nazeleno.
 - 6 Vypnite zariadenie.
 - 7 Skontrolujte, či je tesnenie umiestnené vo vnútri spodného krytu úplne na mieste.
 - 8 Nasad'te zadnú dosku.
 - 9 Zaskrutkujte šesť skrutiek, ktoré upevňujú zadnú dosku.
- Po nainštalovaní novej batérie úplne nabite obojok.

Výmena batérie obojka Mini

Pred výmenou batérie odstráňte z prístroja všetku špinu, vodu a nečistoty. Budete potrebovať aj malý krížový skrutkovač a bezpečnostný skrutkovač, ktorý je súčasťou súpravy na výmenu batérií.

- 1 Odskrutkujte skrutky z krytu tvaru L nad anténou VHF.
- 2 Odstráňte kryt tvaru L.
- 3 Odstráňte skrutky z vonkajších okrajov zadnej dosky.
- 4 Odstráňte zadnú dosku.
- 5 Uchopte vodiče konektora batérie blízko konektora a vytiahnite konektor kolmo na dosku s obvodom, aby ste odpojili konektor batérie od prístroja.
- 6 Uchopte vodiče napájacieho konektora blízko konektora a vytiahnite konektor paralelne k doske s obvodom, aby ste odpojili napájací konektor od prístroja.
- 7 Odskrutkujte skrutky z dosky batérie.
- 8 Odstráňte dosku batérie.
- 9 Vyberte batériu.
Batéria pevne sedí. Môže byť potrebné vypáčiť batériu zo zadnej dosky pomocou neostrého nekovového predmetu.
- 10 Nainštalujte novú batériu do predného krytu tak, aby strana batérie so štítkom smerovala nahor a predná hrana batérie bola umiestnená pod nabíjacou kontaktnou lištou prístroja.
- 11 Vráťte späť dosku batérie a dve skrutky a utiahnite ich.

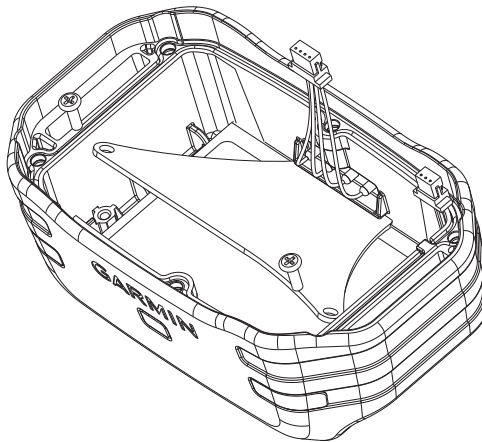

- 12 Overte, či tesnenie nie je poškodené a či je pevne usadené v drážke.
- 13 Konektor batérie a napájací konektor pripojte k zariadeniu.
Pri správnej inštalácii zástrčky konektorov zapadnú do portov.
- 14 Vráťte na miesto zadnú dosku a skrutky a utiahnite ich, aby zaistili zadnú skrutku.
- 15 Vráťte na miesto kryt tvaru L, skrutky a utiahnite ich, aby zaistili kryt tvaru L.
- 16 Skontrolujte, či tesnenie nevyčnieva z prístroja.

Výmena popruhu obojku

Pred výmenou popruhu obojka odstráňte zo zariadenia všetku špinu, vodu a nečistoty ([Čistenie zariadenia, strana 33](#)).

- 1 Vytiahnite popruh obojka z antény GPS, vodiča antény a zariadenia pre psy.
Možno bude potrebné zatlačiť a potiahnuť popruh obojka, aby ste ho správne odstránili. Možno bude potrebné uvoľniť skrutku na puzdre antény GPS, ale neodstraňujte ju.
- 2 Nasadte nový popruh obojka cez zariadenie pre psy, vodič antény a GPS anténu.
- 3 V prípade potreby utiahnite skrutky, ktoré upevňujú puzdro antény GPS.

Výmena VHF antény na obojku

OZNÁMENIE

Pás, ktorý spája obojok s GPS anténou, príliš neohýbajte.


Po odstránení krytu v tvare L neporušte izoláciu oproti VHF anténe, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vodotesnosti obojka.

Pred výmenou VHF antény odstráňte zo zariadenia všetku špinu, vodu a nečistoty (*Čistenie zariadenia, strana 33*). Tiež budete potrebovať malý krížový skrutkovač.

- 1 Odskrutkujte 4 skrutky ① z krytu tvaru L nad VHF anténou.

POZNÁMKA: všimnite si umiestnenie krátkej skrutky.

- 2 Odstráňte kryt tvaru L.

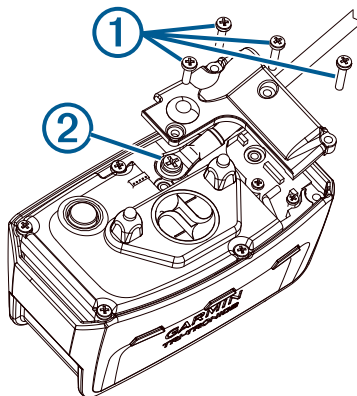

- 3 Odstráňte skrutku ②, ktorá upevňuje VHF anténu k zadnej platničke.
- 4 Vytiahnite celú starú anténu z vodiča antény.
- 5 Natiahnite anténu okolo popruhu obojka a potiahnite novú VHF anténu do vodiča antény. Pomôže to nasmerovať anténu dohora.
- 6 Znova priskrutkujte skrutku upevňujúcu VHF anténu na zadnú platničku.
- 7 Umiestnite naspäť kryt v tvare L nad VHF anténou.
- 8 Znova priskrutkujte 4 skrutky na kryte v tvare L, krátku skrutku dajte na správne miesto.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ②, a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Možnosti údajového poľa

Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.

Čas cesty - pohyb: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom od posledného vynulovania.

Čas cesty - zastavenie: priebežný prehľad celkového času stráveného v pokoji od posledného vynulovania.

Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas - nasl. bod: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.

Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Čas trasy: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.

Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.

Hodiny: aktuálny čas dňa na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Kalórie: celkový počet spálených kalórií.

Klesanie - celkovo: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Klesanie - maximálne: maximálna rýchlosť klesania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Klesanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním od posledného vynulovania.

Klesanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného okruhu.

Klesanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.

Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kolo celkovo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené okruhy.

Kurz: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobrazovať ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.

Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.

Kurzor: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Max. nadm. výška: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Max. teplota za 24 h: maximálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

Miesto (šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.

Miesto (zvolené): aktuálna poloha vyjadrená na základe vybraného nastavenia formátu pozície.

Mimo kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Min. teplota za 24 h: minimálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

Minimálna nadmorská výška: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Nadm. výška nad zemou: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad úrovňou terénu (ak mapy obsahujú dostatočné informácie o nadmorskej výške).

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.

Na kurz: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Obmedzenie rýchlosti: nahlásené rýchlostné obmedzenie cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach. Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riadte značkami na cestách.

Odbočenie vozidla: smer najbližšieho odbočenia na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas v cieľi: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Okolité tlak: nekalibrovaný tlak okolitého prostredia.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.

Počítadlo vzd.: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od posledného vynulovania.

Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/- 12 stôp (3,65 m).

Priemerné kolo: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Rýchl. – celk. priem.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.

Rýchl. posl. okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Rýchlosť – jazda priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu od posledného vynulovania.

Rýchlosť - maximálna: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného vynulovania.

Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.

Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak napríklad na každých 10 stôp (3 m) prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 200 stôp (60 m), sklon je 5 %.

Smer: smer vášho pohybu.

Smer k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Stúp. v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Stúpanie - celkovo: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Stúpanie - maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Stúpanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.

Stúpanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného okruhu.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač.

Uplynulý čas prejdenej trasy: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.

Ver.vzd.do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vert. vzdialenosť - nasl. bod: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a ďalším zemepisným bodom na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Vertikálna rýchlosť k cieľu: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Vzdial. k nasled.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdial.posl.okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zemepisný bod v celi: posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Žiadne: toto je prázdne dátové pole.

Register

A

aktivity **24**
aktualizácie, softvér **33**
alarmy
 hodiny **28**
 priblíženie sa **28**
 tóny **30**
aplikácie **18, 19**

B

BaseCamp **38**
batéria **35, 40**
 inštalácia **5**
 maximalizácia **12, 22, 35, 36**
 nabíjanie **5, 36**
 uskladnenie **35**
 výdrž **31**
 výmena **40–42**
blikajúce svetlo **21**
Bluetooth technológia **18**

C

cesty **23, 24**
 navigovanie **24**
 odstránenie **24**
 úprava **24**
 vytvorenie **24**

Č

čistenie dotykovej obrazovky **34**
čistenie zariadenia **33, 34**

D

dátové polia **27, 29**

F

formát pozície **33**

G

Garmin Express
 aktualizácia softvéru **33**
 registrácia zariadenia **33**
geografické zóny **14, 15**
GPS **28, 29**
 nastavenia **30**

H

história, odosielanie do počítača **19**
hlavná ponuka, prispôsobenie **29**

I

ikony **13**
informácie o trase
 vynulovanie **27**
 zobraziť **27**

K

kalibrácia, výškomer **27**
Karta microSD. *Pozrite si pamäťová karta*
kompas **14, 26**
 kalibrácia **26**
 navigovanie **26**
kontakt **19, 20**
 ID **20, 21**
 pridávanie **19, 20**
 zobrazenie na mape **20**
kontaktné body **11, 16**
krdeľ, označenie **21**

L

lovec **19**

M

mapy **22, 25**
 aktualizácia **33**
 lupa **13, 31**

meranie vzdialeností **26**
 nastavenia **31**
 navigácia **26**
 orientácia **26, 31**
 Snímky BirdsEye **29**
 voliteľné **39**
meranie vzdialeností **26**
 merné jednotky **32**
microSD karta. *Pozrite si pamäťová karta*

N

nabíjanie **36**
 obojok **6**
 príručné zariadenie **5**
nadmorská výška **25, 27**
 graf **27**
náhradné diely **39–43**
napájacie káble, výmena poistky **44**
nastavenia **17, 30–33**
 zariadenie **31, 32**
 zaznamenávanie **32**
nastavenia displeja **30**
navigácia **14, 26, 27**
 výškomer **27**

O

obojok **12**
 kontaktné body **16**
 nabíjanie **6**
 nasadenie **11**
 svetlý **21**
 VHF anténa **4, 43**
 výmena batérie **40, 41**
 výmena popruhu **42**
odstránenie, všetkých údajov používateľa **38**

P

pamäťová karta **2, 37**
párovanie
 smartfón **18**
 Snímače ANT+ **39**
pes **7, 9, 10, 19, 28**
 frekvencia aktualizácie **36**
 ID **8, 10**
 informácie **9, 10**
 kódy sledovania a kontroly **8**
 navigovanie k **14**
 obojok **22**
 pridávanie **7, 8**
 sledovanie **12–15, 22**
 štatistiky **9, 21**
 trasy **9, 14, 38**
 tréning **16, 17**
 typ **10**
 upozornenia **15, 30**
 úrovně intenzity tréningu **16**
 základy tréningu **15, 18**
plánovač trasy. *Pozrite si cesty*
počítač, pripájanie **36–38**
podsvietenie **36**
poistka, zmena **44**
používateľské údaje, odstránenie **38**
prenos, trasy **38**
priblíženie, mapy **13**
príslušenstvo **39**
prvotné nastavenie **6**

R

rádio frekvencie **9**
rádiová komunikácia **12**
rádiová komunikácia s priamym výhľadom **12**
registrácia produktu **33**
registrácia zariadenia **33**
resetovanie zariadenia **39**
režim spánku **12**

riešenie problémov **39**

S

satelitné signály **28, 29**
 vyhľadávanie **7**
smartfón **19**
 aplikácie **18**
 párovanie **18**
smerový ukazovateľ **26**
Snímač Tempe **32**
Snímače ANT+, párovanie **39**
softvér
 aktualizácia **33**
 aktualizácie **33**
správy **20**

T

technické údaje **34, 35**
tempe **32, 39**
teplota **39**
tlačidlá **2, 3**
 tréning **17**
tlačidlá na obrazovke **6**
tlačidlo napájania **2, 3, 6**
tóny **30**
TracBack **25**
trasy **14, 25**
 nahrávanie **25**
 nastavenia **31, 32**
 navigovanie **25**
tréning
 stimulácia **16**
 tón **16**
 vibrácie **16**

U

Ukázať a ísť **27**
ukladanie údajov **19**
upozornenia **20**
 pes **30**
 poloha **14, 15**
upozornenia na priblíženie sa **28**
USB
 konektor **2**
 odpojenie **38**

V

VHF anténa **2, 43**
výpočet oblasti **28**
výškomer, kalibrácia **27**

W

Wi-Fi **18**
 pripájanie **18**

Z

záchranný režim **22**
zariadenie, starostlivosť **33**
zemepisné body **22, 26**
 odstránenie **23**
 premietnutie **23**
 ukladanie **21, 22**
 úprava **22, 23**

