


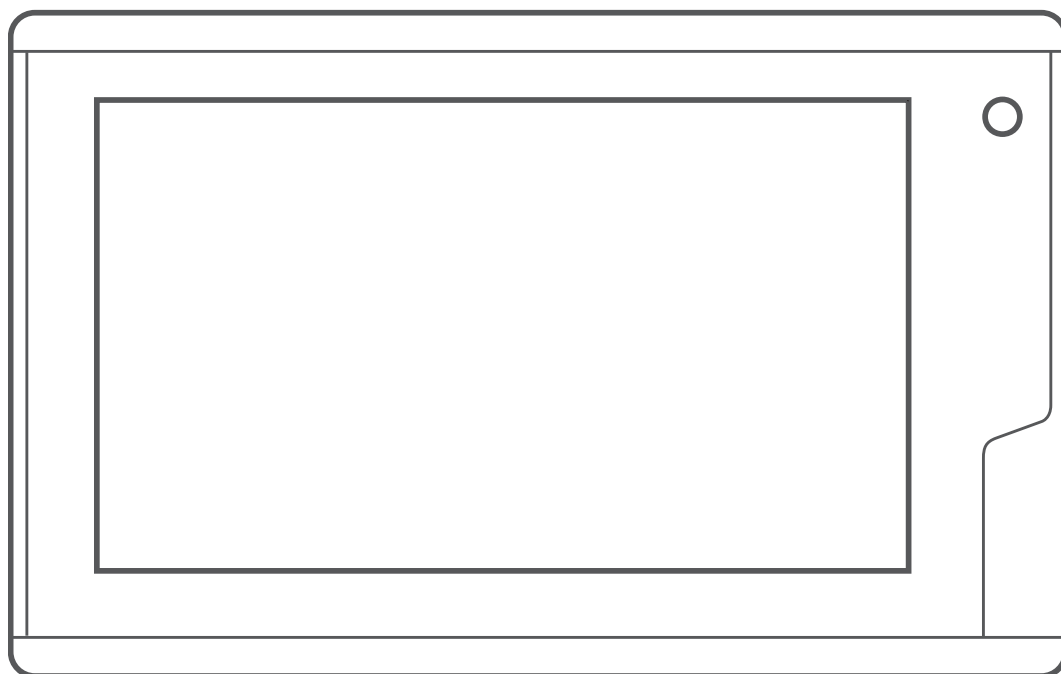

# RV FIKSNI ZASLON

---

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, EmpirBus™ i FUSION® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). HDMI® registrirani je trgovački znak tvrtke HDMI Licensing, LLC.

# Sadržaj

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Uvod</b> .....                                               | <b>1</b> |
| Pregled uređaja .....                                           | 1        |
| Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .....                     | 1        |
| Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona .....            | 1        |
| <b>Savjeti i prečaci</b> .....                                  | <b>1</b> |
| <b>Garmin® centar za podršku</b> .....                          | <b>1</b> |
| <b>Prilagođavanje RV fiksni zaslon</b> .....                    | <b>1</b> |
| Početni zaslon .....                                            | 1        |
| Promjena pozadinske slike .....                                 | 1        |
| Prilagođavanje početnog zaslona .....                           | 1        |
| Preporučene dimenzije početnih slika .....                      | 1        |
| Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .....                   | 1        |
| Podešavanje rada boja .....                                     | 1        |
| Automatsko uključivanje uređaja .....                           | 1        |
| Automatsko isključivanje sustava .....                          | 2        |
| <b>Digitalno prebacivanje</b> .....                             | <b>2</b> |
| Otvaranje kontrola digitalnog prebacivanja .....                | 2        |
| Dodavanje i uređivanje stranice za digitalno prebacivanje ..... | 2        |
| <b>Media Player</b> .....                                       | <b>2</b> |
| Otvaranje Media playera .....                                   | 2        |
| Ikone .....                                                     | 2        |
| Odabir medijskog uređaja i izvora medija .....                  | 2        |
| Reprodukcija glazbe .....                                       | 2        |
| Traženje glazbe .....                                           | 2        |
| Postavljanje pjesme na ponavljanje .....                        | 2        |
| Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju .....            | 2        |
| Podešavanje glasnoće .....                                      | 2        |
| Isključivanje zvuka medija .....                                | 2        |
| Omogućavanje i onemogućavanje zona .....                        | 2        |
| Radio .....                                                     | 2        |
| Postavljanje regije tunera .....                                | 2        |
| Promjena radiostanice .....                                     | 2        |
| Promjena načina podešavanja .....                               | 3        |
| Prethodno definirane postavke .....                             | 3        |
| Postavljanje naziva uređaja .....                               | 3        |
| Nadogradnja softvera media playera .....                        | 3        |
| <b>Konfiguracija uređaja</b> .....                              | <b>3</b> |
| Postavke sustava .....                                          | 3        |
| Postavke zvuka i prikaza .....                                  | 3        |
| Prikaz informacija o softveru sustava .....                     | 3        |
| Postavke preferenci .....                                       | 3        |
| Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja .....             | 3        |
| <b>Dodatak</b> .....                                            | <b>3</b> |
| Nadogradnja softvera .....                                      | 3        |
| Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu .....           | 3        |
| Nadogradnja softvera uređaja .....                              | 4        |
| Čišćenje zaslona .....                                          | 4        |
| Pregledavanje slika s memorijske kartice .....                  | 4        |
| Specifikacije .....                                             | 4        |
| <b>Indeks</b> .....                                             | <b>5</b> |



## Uvod

### ⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.

## Pregled uređaja



|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| ① | Tipka napajanja                             |
| ② | Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja |
| ③ | 2 utora za microSD® memorijsku karticu      |

## Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

## Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili slučajno dodirivanje zaslona.

- 1 Odaberite > **Zaključaj dodirni zaslon** kako biste zaključali zaslon.
- 2 Odaberite za otključavanje zaslona.

## Savjeti i prečaci

- Pritisnite da biste uključili uređaj.
- Odaberite Početna stranica s bilo kojeg zaslona za povratak na početni zaslon. **Kuća**
- Odaberite **Izbornik** kako biste pristupili dodatnim postavkama za taj zaslon.
- Odaberite **Izbornik** kako biste po završetku zatvorili izbornik.
- Pritisnite da biste otvorili dodatne opcije, poput podešavanja pozadinskog osvjetljenja i zaključavanja dodirnog zaslona.
- Pritisnite i odaberite **Napajanje** da biste isključili uređaj.

## Garmin® centar za podršku

Posjetite web-mjesto [support.garmin.com](http://support.garmin.com) za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa, nadogradnji za softver i korisničke podrške.

## Prilagođavanje RV fiksni zaslon

### Početni zaslon

Na početnom zaslonu možete pristupiti medijskom sadržaju FUSION® i sustavu EmpirBus™ ili drugim kompatibilnim kontrolama za digitalno prebacivanje.

- Odaberite Mediji za pristup kontrolama medijskog sadržaja FUSION
- Odaberite EmpirBus za pristup EmpirBus kontrolama za digitalno prebacivanje
- Odaberite ikonu za digitalno prebacivanje da biste pristupili drugom kompatibilnom sustavu za digitalno prebacivanje

## Promjena pozadinske slike

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Pozadina**.
- 2 Odaberite sliku.

## Prilagođavanje početnog zaslona

Možete personalizirati sliku koja se prikazuje prilikom uključivanja uređaja. Za najbolje podudaranje slika ne bi trebala biti veća od 50 MB i trebala bi odgovarati preporučenim dimenzijama (*Preporučene dimenzije početnih slika, stranica 1*).

- 1 Umetnite memorijsku karticu koja sadrži sliku koju želite upotrijebiti.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Početna slika > Odabir slike**.
- 3 Odaberite utor za memorijsku karticu.
- 4 Odaberite sliku.
- 5 Odaberite **Postavi početnu sliku**.

Nova slika prikazuje se prilikom uključivanja uređaja.

## Preporučene dimenzije početnih slika

Za najbolje pristajanje početnih slika upotrijebite sliku sljedećih dimenzija, u pikselima.

| Rezolucija zaslona | Širina slike | Visina slike |
|--------------------|--------------|--------------|
| WVGA               | 680          | 200          |
| WSVGA              | 880          | 270          |
| WXGA               | 1080         | 350          |
| HD                 | 1240         | 450          |
| WUXGA              | 1700         | 650          |

## Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja

- 1 Odaberite **Postavke > Sustav > Zaslon > Pozadinsko osvjetljenje**.
- 2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.

**SAVJET:** Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem zaslonu nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno kada je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.

## Podešavanje rada boja

- 1 Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Način rada boja**.
- 2 Odaberite opciju.

**SAVJET:** Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu odaberite > **Način rada boja**.

## Automatsko uključivanje uređaja

Uređaj možete postaviti tako da se automatski uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom morate uključiti uređaj pritiskom na .

Odaberite **Postavke > Sustav > Automatsko uključiv..**

**NAPOMENA:** Kada je Automatsko uključiv. postavljeno na Uključi, a isključili ste uređaj s pomoću i napajanje je isključeno i ponovno povezano u roku od manje od dvije minute, možda ćete morati pritisnuti da biste ponovno pokrenuli uređaj.

## Automatsko isključivanje sustava

Uređaj i cijeli sustav možete postaviti tako da se automatski isključi nakon što je u stanju mirovanja onoliko dugo koliko ste odabrali. U suprotnom morate pritisnuti i držati  da biste ručno isključili sustav.

- 1 Odaberite **Postavke > Sustav > Automatsko isključivanje**.
- 2 Odaberite opciju.

## Digitalno prebacivanje

Vaš RV fiksni zaslon može se koristiti za nadzor i upravljanje krugovima s pomoću EmpirBus sustava za digitalno prebacivanje ili drugog kompatibilnog sustava za digitalno prebacivanje.

Na primjer, možete upravljati unutarnjim svjetlima rekreacijskog vozila.

## Otvaranje kontrola digitalnog prebacivanja

Kontrolama za digitalno prebacivanje možete pristupiti s početnog zaslona.

- Ako upotrebljavate sustav za digitalno prebacivanje EmpirBus, odaberite **EmpirBus**.
- Ako upotrebljavate drugi kompatibilni sustav za digitalno prebacivanje, odaberite ikonu tog sustava.

## Dodavanje i uređivanje stranice za digitalno prebacivanje

Možete dodati i prilagoditi stranice za digitalno prebacivanje za neke kompatibilne sustave za digitalno prebacivanje.

- 1 Odaberite **Prebacivanje > Izbornik**.
- 2 Odaberite **Dodaj stranicu** ili odaberite stranicu za uređivanje.
- 3 Postavite stranicu prema potrebi:
  - Za unos naziva stranice odaberite **Naziv**.
  - Za postavljanje prekidača odaberite **Uredi prekidače**.

## Media Player

**NAPOMENA:** Ne podržavaju svi povezani media playeri sve značajke.

Ako imate kompatibilni stereouređaj povezan s NMEA 2000® mrežom, možete upravljati stereouređajem s pomoću RV fiksni zaslon. Uređaj automatski otkriva stereouređaj kada se prvi put poveže s mrežom.

Medije možete reproducirati iz izvora povezanih s media playerom i izvora povezanih s mrežom.

## Otvaranje Media playera

Prije otvaranja media playera kompatibilan FUSION stereouređaj mora biti povezan s uređajem.

Odaberite **Mediji**.

### Ikone

**NAPOMENA:** Ove ikone ne postoje na svim uređajima.

| Ikona                                                                              | Opis                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Sprema ili briše memorirani kanal |
|  | Ponavlja sve pjesme               |
|  | Ponavlja jednu pjesmu             |
|  | Traži stanice                     |

| Ikona                                                                             | Opis                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Pretražuje stanice ili preskače pjesme |
|  | Nasumično reproducira                  |

## Odabir medijskog uređaja i izvora medija

Možete odabrati izvor medija povezan sa stereouređajem. Ako je na mrežu priključeno više stereouređaja ili medijskih uređaja, možete odabrati uređaj s kojeg želite reproducirati glazbu.

**NAPOMENA:** Medije možete reproducirati samo s izvora koji su priključeni na stereouređaj.

**NAPOMENA:** Ne podržavaju svi medijski uređaji i izvori sve značajke.

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Uređaji** i odaberite stereouređaj.
- 2 Na zaslonu s medijima odaberite **Izvor** i odaberite izvor medija.

**NAPOMENA:** Gumb Uređaji pojavljuje se samo ako su na mrežu priključena najmanje dva medijska uređaja.

**NAPOMENA:** Gumb Izvor pojavljuje se samo za uređaje koji podržavaju više izvora medija.

## Reprodukcija glazbe

### Traženje glazbe

Na zaslonu s medijima odaberite **Pretraži** ili **Izbornik > Pretraži**.

### Postavljanje pjesme na ponavljanje

- 1 Dok se pjesma reproducira odaberite **Izbornik > Ponavljanje**.
- 2 Ako bude potrebno odaberite **Pojedinačni**.

### Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Izbornik > Nasumično**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite opciju.

## Podešavanje glasnoće

### Isključivanje zvuka medija

Na zaslonu s medijima odaberite .

### Omogućavanje i onemogućavanje zona

Ako ste zvučnike rekreacijskog vozila povezali u zone, možete omogućiti potrebne zone i onemogućiti zone koje se ne koriste.

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Izbornik > Zvučne razine > Omogući/onemog. zone**.
- 2 Odaberite zonu.

## Radio

Ako želite slušati AM ili FM radio, odgovarajuća AM/FM antena mora biti ispravno povezana sa stereouređajem i nalaziti se unutar dometa stanice koja emitira program. Upute za povezivanje AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju stera.

### Postavljanje regije tunera

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Izbornik > Instalacija > Regija tunera**.
- 2 Odaberite opciju.

### Promjena radiostanice

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite odgovarajući izvor, primjerice **FM**.
- 2 Za podešavanje stanice odaberite  ili .

## Promjena načina podešavanja

Možete promijeniti način pronalaska stanice za neke vrste medija, na primjer FM ili AM radio. Na primjer, možete odabrati ručno podešavanje ili automatski pronalazak sljedeće dostupne stanice.

**NAPOMENA:** Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve izvore medija.

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Izbornik > Način podešavanja**.
- 2 Odaberite opciju.

## Prethodno definirane postavke

Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg pristupa.

### Spremanje stanice na popis

- 1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima pronađite stanicu koju želite spremiti na popis.
- 2 Odaberite **Postavke > Dodaj trenutni kanal**.

### Odabir stanice s popisa

- 1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite stanicu s popisa.
- 3 Odaberite **Odabir kanala**.

### Brisanje stanice s popisa

- 1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite stanicu s popisa.
- 3 Odaberite **Ukloni trenutni kanal**.

## Postavljanje naziva uređaja

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Izbornik > Instalacija > Postavite naziv uređaja**.
- 2 Unesite naziv uređaja.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

## Nadogradnja softvera media playera

Softver kompatibilnih i povezanih sterea i dodatne opreme možete nadograditi.

- 1 S web-mjesta [www.fusionentertainment.com/marine](http://www.fusionentertainment.com/marine) preuzmite nadogradnje softvera i spremite ih na USB flash pogon.  
Nadogradnje softvera i upute dostupne su na stranici proizvođača za vaš uređaj.
- 2 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereu.
- 3 Na zaslonu s medijima RV fiksni zaslon odaberite **Izbornik > Instalacija > Ažuriraj softver**.
- 4 Odaberite stavku koju treba ažurirati.

# Konfiguracija uređaja

## Postavke sustava

Odaberite **Postavke > Sustav**.

**Zvuk i prikaz:** Podešava postavke prikaza i zvuka.

**Informacije o sustavu:** Daje informacije o uređajima na mreži i o verziji softvera.

**Automatsko uključiv.:** Postavlja koji se mrežni uređaji automatski uključuju kad uključite sustav.

**Automatsko isključivanje:** Automatski isključuje sustav nakon što bude u stanju mirovanja onoliko dugo koliko je podešeno.

### Postavke zvuka i prikaza

Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz**.

**Generator zvučnog signala:** Uključuje i isključuje ton odabran za alarme i odabire.

**Pozadinsko osvjetljenje:** Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja. Možete odabrati opciju Automatski za automatsko podešavanje pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnoga svjetla.

**Sinkr. pozad. osvjetljenja:** Sinkronizira pozadinsko osvjetljenje ostalih plotera na stanici.

**Način rada boja:** Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno o dobu dana.

**Pozadina:** Postavljanje pozadinske slike.

**Početna slika:** Postavlja sliku koja se prikazuje kad uključite uređaj.

## Prikaz informacija o softveru sustava

Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o sustavu > Informacije o softveru**.

## Postavke preferenci

Odaberite **Postavke > Preference**.

**Jedinice:** Postavlja mjerne jedinice.

**Jezik:** Postavlja jezik teksta na zaslonu.

**Izgled tipkovnice:** Postavlja raspored tipki na tipkovnici na zaslonu.

**Snimanje zaslona:** Omogućuje spremanje snimke zaslona uređaja.

**Prikaz trake s izbornicima:** Postavlja hoće li se traka s izbornicima uvijek prikazivati ili automatski sakriti kada nije potrebna.

## Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja

**NAPOMENA:** Ovo utječe na sve uređaje na mreži.

- 1 Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o sustavu > P.post.**
- 2 Odaberite opciju:
  - Za ponovno postavljanje postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Vraćanje zadanih postavki**. Ovime se vraćaju zadane konfiguracijske postavke, no spremljeni korisnički podaci ni nadogradnje softvera neće biti izbrisani.
  - Za brisanje spremljenih podataka odaberite **Brisanje korisničkih podataka**. Ovime se neće izbrisati nadogradnje softvera.
  - Za brisanje spremljenih podataka i ponovno postavljanje postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti prekinite vezu između uređaja i mreže Garmin Marine Network i odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zadanih postavki**. Ovime se neće izbrisati nadogradnje softvera.

## Dodatak

## Nadogradnja softvera

Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme možda ćete morati nadgraditi softver uređaja.

### Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu

- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
- 2 Posjetite web-mjesto [www.garmin.com](http://www.garmin.com) i pronađite stranicu s proizvodima.
- 3 Odaberite **Softver** na stranici s proizvodima.
- 4 Odaberite **Preuzmi**.

- 5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
- 6 Odaberite **Preuzmi**.
- 7 Odaberite **Pokreni**.
- 8 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i odaberite **Sljedeće** > **Završi**.

### Nadogradnja softvera uređaja

Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku karticu.

- 1 Uključite uređaj i pričekajte da se pojavi početni zaslon.

**NAPOMENA:** Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti postupak pokretanja uređaja.

- 2 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu ①.



- 3 Umetnite memorijsku karticu ② i pritisnite je dok ne sjedne na mjesto.
- 4 Zatvorite vrata.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.
- 6 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak ažuriranja softvera.  
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s normalnim radom.
- 7 Izvadite memorijsku karticu.

**NAPOMENA:** Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije dovršeno.

## Čišćenje zaslona

### OBAVIJEST

Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti antirefleksivni sloj.

Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim na vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.

- 1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za antirefleksivne slojeve.
- 2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta dlačice.

## Pregledavanje slika s memorijske kartice

Možete pregledavati slike koje su spremljene na memorijskoj kartici. Možete pregledavati .jpg, .png i .bmp datoteke.

- 1 Umetnite memorijsku karticu sa slikovnim datotekama u utor za karticu.
- 2 Odaberite **Informacije** > **Preglednik slika**.
- 3 Odaberite mapu u kojoj se nalaze slike.
- 4 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
- 5 Odaberite sliku.
- 6 Krećite se kroz slike putem strelica.
- 7 Po potrebi odaberite **Izbornik** > **Pokreni dijaprojeksiju**.

## Specifikacije

### Svi modeli

| Specifikacija       | Mjere                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperaturni raspon | Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)                          |
| Ulazni napon        | Od 10 do 32 Vdc                                           |
| Osigurač            | 6 A, 125 V brzo-djelujući                                 |
| Memorijska kartica  | 2 utora za SD® karticu; maksimalna veličina kartice 32 GB |
| Bežična frekvencija | 2,4 GHz pri 17,6 dBm                                      |

### Modeli veličine sedam inča

| Specifikacija                          | Mjere                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimenzije (Š × V × D)                  | 224 × 142,5 × 53,9 mm (8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 in) |
| Veličina zaslona (Š × V)               | 154 × 86 mm (6,1 × 3,4 in)                         |
| Težina                                 | 0,86 kg (1,9 lb)                                   |
| Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc        | 24 W                                               |
| Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc    | 1,5 A                                              |
| Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 2,0 A                                              |

### Modeli veličine devet inča

| Specifikacija                          | Mjere                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimenzije (Š × V × D)                  | 256,4 × 162,3 × 52,5 mm (10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 in) |
| Veličina zaslona (Š × V)               | 197 × 114 mm (7,74 × 4,49 in)                        |
| Težina                                 | 1,14 kg (2,5 lb)                                     |
| Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc        | 27 W                                                 |
| Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc    | 1,3 A                                                |
| Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 2,3 A                                                |

# Indeks

## A

AM 2, 3

## D

digitalno prebacivanje 2

## F

FM 2, 3

## G

Garmin služba za korisničku podršku. *Vidi*  
služba za korisničku podršku

## I

ID jedinice 3

informacije o sustavu 3

isključeno 2

## J

jezik 3

## K

krugovi 2

## M

media player 2, 3

FUSION-Link 2

isključivanje zvuka 2

izvor 2

način podešavanja 3

nasumična reprodukcija 2

naziv uređaja 3

ponavljanje 2

prethodno definirano 3

regija tunera 2

stereo 2

zone 2

memorijska kartica

umetanje 4

utor 1

## N

nadogradnje, softver 3, 4

## O

odabir boja 1

otključavanje, zaslon 1

## P

player glazbe. *Vidi* media player

početni zaslon 1

podrška. *Vidi* služba za korisničku podršku

pomoć. *Vidi* služba za korisničku podršku

ponovno postavljanje 3

postavke 3

informacije o sustavu 3

pozadina 1

pozadinsko osvjetljenje 1

prethodno definirane postavke 3

## R

radio 2

AM 2

FM 2

## S

slike 1, 4

služba za korisničku podršku 1

softver

nadogradnja 3

nadogradnje 3, 4

## T

tipka napajanja 1, 2

tipkovnica 3

tvorničke postavke 3

## U

uređaj, čišćenje 4

## V

vraćanje 3

## Z

zaključavanje, zaslon 1

zaslon

otključavanje 1

svjetlina 1

zaključavanje 1

zaslon osjetljiv na dodir 1

