


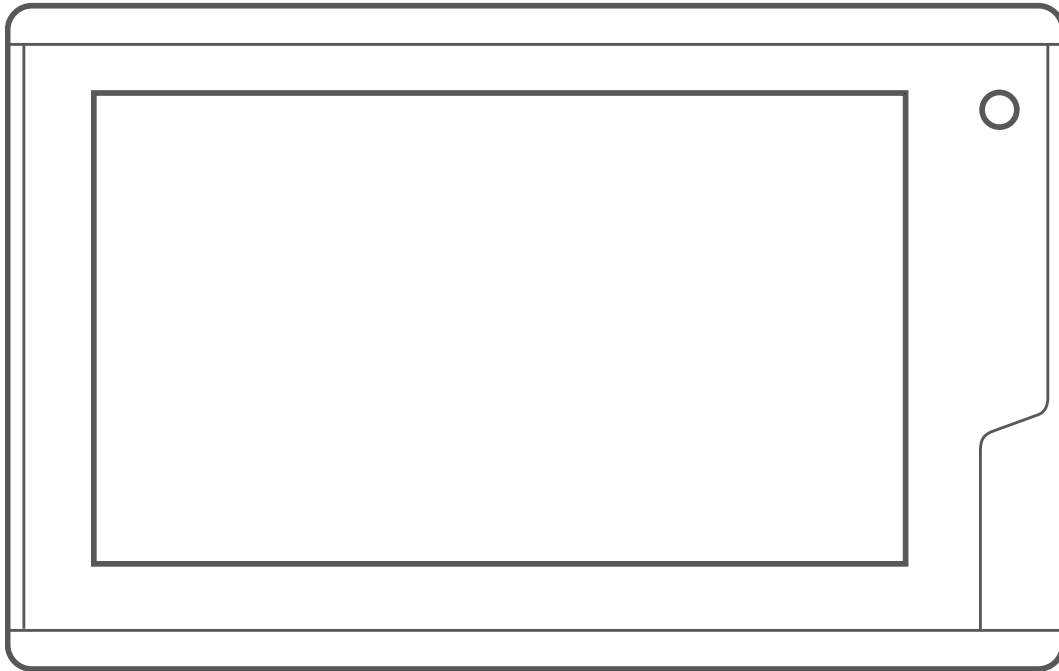

FASTMONTERT BOBILSKJERM

Brukerveiledning

© 2020 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, EmpirBus™ og FUSION® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. HDMI® er et registrert varemerke for HDMI Licensing, LLC.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Oversikt over enheten	1
Bruke berøringsskjermen	1
Låse og låse opp berøringsskjermen	1
Tips og snarveier	1
Garmin® støttesenter	1
Tilpasse den Fastmontert bobilskjerm	1
Startskjerm	1
Endre bakgrunnsbildet	1
Tilpasse Oppstart-skjermbildet	1
Anbefalte dimensjoner på oppstartsbilde	1
Justere bakgrunnslyset	1
Justere fargemodusen	1
Slå enheten på automatisk	1
Slå av systemet automatisk	1
Digital regulering	2
Åpne kontrollene for digital regulering	2
Legge til og redigere en side for digital regulering	2
Mediespiller	2
Åpne mediespilleren	2
Ikoner	2
Velge medieenhet og -kilde	2
Spille av musikk	2
Søke etter musikk	2
Angi at en sang skal gjentas	2
Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge	2
Justere volumet	2
Dempe medievolume	2
Aktivere og deaktivere soner	2
Radio	2
Angi mottakerregionen	2
Bytte radiostasjon	2
Endre søkemodus	2
Forhåndsinnstillinger	2
Angi enhetsnavn	3
Oppdatere Media Player-programvaren	3
Konfigurasjon av enheten	3
Systeminnstillinger	3
Lyd- og skjerminnstillinger	3
Vise informasjon om systemprogramvare	3
Innstillinger	3
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for enheten	3
Tillegg	3
Programvareoppdatering	3
Laste inn den nye programvaren på et minnekort	3
Oppdatere programvaren på enheten	3
Rengjøre skjermen	4
Vise bilder på et minnekort	4
Spesifikasjoner	4
Indeks	5

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle modeller.

Oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	Automatisk sensor for bakgrunnslys
③	2 microSD® minnekortsporet

Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

Låse og låse opp berøringsskjermen

Du kan låse berøringsskjermen for å forhindre at du trykker på knapper på skjermen utilsiktet.

- Velg > **Lås berøringsskjerm** for å låse skjermen.
- Velg for å låse opp enheten.

Tips og snarveier

- Trykk på for å slå enheten på.
- Velg **Hjem** fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
- Velg **Meny** for å få tilgang til flere innstillinger for det skjermbildet.
- Velg **Meny** for å lukke menyen når du er ferdig.
- Trykk på for å åpne flere alternativer, for eksempel justering av bakgrunnslyset og låsing av berøringsskjermen.
- Trykk på , og velg **Av/på** for å slå av enheten.

Garmin® støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, inkludert produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer, programvareoppdateringer og kundestøtte.

Tilpasse den Fastmontert bobilskjerm

Startskjerm

På startskjermbildet kan du få tilgang til FUSION® medier og EmpirBus™ eller andre kompatible digitale reguleringskontroller.

- Velg Medier for å få tilgang til FUSION mediekontroller

- Velg EmpirBus for å få tilgang til digitale EmpirBus reguleringskontroller
- Velg ikonet for digital regulering for å få tilgang til et annet kompatibelt digitalt reguleringsystem

Endre bakgrunnsbildet

- Gå til startskjermbildet, og velg **Innstillinger > System > Lyder og visning > Bakgrunn**.
- Velg et bilde.

Tilpasse Oppstart-skjermbildet

Du kan tilpasse bildet som vises når enheten slås på. Bildet bør være på 50 MB eller mindre i samsvar med de anbefalte målene for å passe best mulig (*Anbefalte dimensjoner på oppstartsbilde*, side 1).

- Sett inn et minnekort som inneholder bildet du vil bruke.
- Velg **Innstillinger > System > Lyder og visning > Oppstartsbilde > Velg bilde**.
- Velg minnekortsporet.
- Velg bildet.
- Velg **Angi som oppstartsbilde**.

Det nye bildet vises når du slår på enheten.

Anbefalte dimensjoner på oppstartsbilde

For å oppnå best mulig tilpasning for oppstartsbildene bør du bruke et bilde som har følgende dimensjoner i piksler.

Skjermopløsning	Bildebredde	Bildehøyde
WVGA	680	200
WSVGA	880	270
WXGA	1080	350
HD	1240	450
WUXGA	1700	650

Justere bakgrunnslyset

- Velg **Innstillinger > System > Skjerm > Bakgrunnslys**.
- Juster bakgrunnslyset.

TIPS: Fra et hvilket som helst skjermbilde trykker du på gjentatte ganger for å bla gjennom lysstyrkenivåene. Dette kan være nyttig når lysstyrken er så lav at du ikke kan lese av skjermen.

Justere fargemodusen

- Velg **Innstillinger > System > Lyder og visning > Fargemodus**.

TIPS: Trykk på > **Fargemodus** fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne innstillingene for farge.

- Velg et alternativ.

Slå enheten på automatisk

Du kan angi at enheten skal slå seg på automatisk når strømmen slås på. Ellers må du slå på enheten ved å trykke på .

Velg **Innstillinger > System > Automatisk på**.

MERK: Hvis Automatisk på er slått På og enheten slås av ved hjelp av , og strømmen slås av og på igjen i løpet av mindre enn to minutter, må du kanskje trykke på for å starte enheten på nytt.

Slå av systemet automatisk

Du kan stille inn at enheten og hele systemet skal slå seg av automatisk etter en viss tid i dvalemodus. Ellers må du trykke på og holde inne for å slå av systemet manuelt.

- Velg **Innstillinger > System > Slå av automatisk**.

2 Velg et alternativ.

Digital regulering

Den Fastmontert bobilskjerm kan brukes til å overvåke og kontrollere kretser ved hjelp av et digitalt EmpirBus reguleringssystem eller et annet kompatibelt digitalt reguleringssystem.

Du kan for eksempel kontrollere de innvendige lysene i bilen.

Åpne kontrollene for digital regulering

Du får tilgang til kontrollene for digital regulering på startskjermbildet.

- Hvis du bruker et digitalt EmpirBus reguleringssystem, velger du **EmpirBus**.
- Hvis du bruker et annet kompatibelt digitalt reguleringssystem, velger du ikonet for det systemet.

Legge til og redigere en side for digital regulering

Du kan legge til og tilpasse sider for digital regulering for enkelte compatible digitale reguleringssystemer.

- 1 Velg **Bytte > Meny**.
- 2 Velg **Legg til side**, eller velg en side som skal redigeres. .
- 3 Konfigurere siden etter behov:
 - Hvis du vil angi et navn for siden, velger du **Navn**.
 - Hvis du vil konfigurere bryterne, velger du **Rediger brytere**.

Mediespiller

MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle tilkoblede mediespillere.

Hvis du har koblet en kompatibel stereo til NMEA 2000® nettverket, kan du styre stereoanlegget ved hjelp av den Fastmontert bobilskjerm. Enheten registrerer automatisk stereoanlegget når den kobles til nettverket for første gang.

Du kan spille av medier fra kilder som er koblet til mediespilleren og kilder som er koblet til nettverket.

Åpne mediespilleren

Før du kan åpne mediespilleren, må du koble en kompatibel FUSION stereo til enheten.

Velg **Medier**.

Ikoner

MERK: Disse ikonene er ikke tilgjengelige på alle enheter.

Ikon	Beskrivelse
★	Lagrer eller sletter en kanal som forhåndsinnstilt
↺	Gjentar alle sanger
↺ ¹	Gjentar én sang
⏮	Søker etter stasjoner
⏮⏭	Søker etter stasjoner eller hopper over sanger
⏮⏭	Tilfeldig rekkefølge

Velge medieenheter og -kilde

Du kan velge hvilken mediekilde som skal være koblet til stereoanlegget. Hvis du har koblet til flere stereoanlegg eller medieenheter på et nettverk, kan du velge enheten du vil spille av musikk fra.

MERK: Du kan bare spille av medier fra kilder som er koblet til stereoanlegget.

MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle medieenheter og -kilder.

- 1 Gå til medieskjermen, velg **Enheter**, og velg deretter stereoanlegget.
- 2 Gå til medieskjermen, velg **Kilde**, og velg deretter mediekilden.

MERK: Enheter-knappen vises bare når mer enn én medieenheter er koblet til nettverket.

MERK: Kilde-knappen vises bare for enheter som støtter flere mediekilder.

Spille av musikk

Søke etter musikk

Gå til medieskjermbildet, og velg **Bla gje.** eller **Meny > Bla gje..**

Angi at en sang skal gjentas

- 1 Mens du spiller av en sang, velger du **Meny > Repeter**.
- 2 Velg eventuelt **Én**.

Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Meny > Tilfeldig**.
- 2 Velg eventuelt et alternativ.

Justere volumet

Dempe medievolume

Gå til medieskjermbildet, og velg .

Aktivere og deaktivere soner

Hvis du har tildelt bilens høyttalere i soner, kan du aktivere sonene du trenger og deaktivere soner du ikke bruker.

- 1 Gå til medieskjermbildet, og velg **Meny > Lydnivåer > Aktiver/deaktiver soner**.
- 2 Velg en sone.

Radio

Hvis du vil høre på AM- eller FM-radio, må du ha en egnet AM-/FM-antenne som er riktig koblet til stereoanlegget, og du må være innenfor rekkevidden til en kringkastingssasjon. Du kan se instruksjoner for å koble til en AM-/FM-antenne i installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.

Angi mottakerregionen

- 1 Gå til medieskjermen, og velg **Meny > Installasjon > Mottakerregion**.
- 2 Velg et alternativ.

Bytte radiostasjon

- 1 Gå til medieskjermen, og velg en aktuell kilde, for eksempel **FM**.
- 2 Velg **⏮** eller **⏭** for å stille inn en stasjon.

Endre søkemodus

Du kan endre hvordan du finner en stasjon for enkelte medietyper, for eksempel FM- eller AM-radio. Du kan for eksempel velge å søke manuelt eller automatisk finne neste tilgjengelige stasjon.

MERK: Ikke alle søkemodi er tilgjengelige for alle mediekilder.

- 1 Gå til medieskjermbildet, og velg **Meny > Mottaksmodus**.
- 2 Velg et alternativ.

Forhåndsinnstillinger

Du kan lagre AM- og FM-stasjonene du liker best for enkel tilgang.

Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt

- 1 Gå til en aktuell medieskjerm, og still inn stasjonen for å lagre den som forhåndsinnstilt.
- 2 Velg **Forhåndsinnstillinger > Legg til gjeldende kanal.**

Velge en forhåndsinnstilling

- 1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg **Forhåndsinnstillinger.**
- 2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
- 3 Velg **Velg kanalen.**

Fjerne en forhåndsinnstilling

- 1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg **Forhåndsinnstillinger.**
- 2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
- 3 Velg **Fjern gjeldende kanal.**

Angi enhetsnavn

- 1 Gå til medieskjermbildet, og velg **Meny > Installerings > Angi enhetsnavn.**
- 2 Angi et enhetsnavn.
- 3 Velg **Ferdig.**

Oppdatere Media Player-programvaren

Du kan oppdatere programvaren på tilkoblede kompatible stereoanlegg og tilbehør.

- 1 Gå til www.fusionentertainment.com/marine, og last ned programvareoppdateringen på en USB-flashstasjon. Programvareoppdateringer og instruksjoner finnes på produktsiden for produktet.
- 2 Sett inn USB-flashstasjonen i USB-porten på stereoanlegget.
- 3 Gå til medieskjermbildet på den Fastmontert bobilskjerm, og velg **Meny > Installerings > Oppdater programvare.**
- 4 Velg elementet som skal oppdateres.

Konfigurasjon av enheten

Systeminnstillinger

Velg **Innstillinger > System.**

Lyder og visning: Justerer innstillingene for skjerm og lyd.

Systeminformasjon: Gir informasjon om enheter på nettverket og programvareversjon.

Automatisk på: Styrer hvilke nettverksenheter som slås på automatisk når du slår på systemet.

Slå av automatisk: Slår automatisk av systemet etter at det har vært dvalemodus i en angitt tid.

Lyd- og skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > System > Lyder og visning.**

Toner: Slår toner for alarmer og valg av og på.

Bakgrunnslys: Angir lysstyrken på bakgrunnslyset. Du kan velge Automatisk for å justere lysstyrken på bakgrunnslyset automatisk basert på lyset i omgivelsene.

Synk. av bakgrunnslys: Synkroniserer lysstyrken på bakgrunnslyset til kartplotterne i stasjonen.

Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger. Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller nattfarger automatisk etter klokkeslettet.

Bakgrunn: Angir bakgrunnsbildet.

Oppstartsbilde: Angir bildet som vises når du slår på enheten.

Vise informasjon om systemprogramvare

Velg **Innstillinger > System > Systeminformasjon > Programvareinformasjon.**

Innstillinger

Velg **Innstillinger > Innstillinger.**

Enheter: Angir måleenheter.

Språk: Angir språket for teksten på skjermen.

Tastaturlayout: Angir tilordningen av tastene på skjermtastaturet.

Opptak av skjerm bilde: Gjør det mulig å lagre skjerm bilder på enheten.

Visning av menylinje: Angir at menylinjen alltid skal vises eller automatisk skjules når den ikke trengs.

Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for enheten

MERK: Dette påvirker alle enhetene på nettverket.

- 1 Velg **Innstillinger > System > Systeminformasjon > Nullstill.**
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil nullstille enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Gjenopprette standardinnstillingene.** Dette gjenoppretter standardinnstillingene, men fjerner ikke lagrede brukerdata eller programvareoppdateringer.
 - Hvis du vil slette lagrede data, velger du **Slett brukerdata.** Dette påvirker ikke programvareoppdateringer.
 - Hvis du vil slette lagrede data og nullstille enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene, kobler du enheten fra Garmin Marine Network. Velg deretter **Slett data og gjenopprett standardinnstillinger.** Dette påvirker ikke programvareoppdateringer.

Tillegg

Programvareoppdatering

Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.

Laste inn den nye programvaren på et minnekort

- 1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
- 2 Gå til www.garmin.com, og finn produktsiden.
- 3 Velg **Programvare** på produktsiden.
- 4 Velg **Last ned.**
- 5 Les og godta vilkårene.
- 6 Velg **Last ned.**
- 7 Velg **Kjør.**
- 8 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg **Neste > Fullfør.**

Oppdatere programvaren på enheten

Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den nyeste programvaren på et minnekort.

- 1 Slå på enheten, og vent til startskjermbildet vises.

MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for programvareoppdateringen.

- 2 Åpne minnekortdekselet ①.



- 3 Sett inn minnekortet ②, og skyv det inn til du hører et klikk.
- 4 Lukk dekselet.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.
- 6 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren fullføres.
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er fullført.
- 7 Ta ut minnekortet.

MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.

Rengjøre skjermen

LES DETTE

Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade belegget mot gjenskin.

Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskin som er svært følsomt overfor voks og rengjøringsmidler med slipeeffekt.

- 1 Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for belegg mot gjenskin, på kluten.
- 2 Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og løfri klut.

Vise bilder på et minnekort

Du kan vise bilder som er lagret på minnekortet. Du kan vise JPG-, PNG- og BMP-filer.

- 1 Sett inn et minnekort med bildefiler i kortsporet.
- 2 Velg **Informasjon > Bildeviser**.
- 3 Velg mappen som inneholder bildene.
- 4 Vent noen sekunder på at miniatyrbildene lastes.
- 5 Velg et bilde.
- 6 Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
- 7 Velg om nødvendig **Meny > Start lysbildefremvisning**.

Spesifikasjoner

Alle modeller

Spesifikasjon	Mål
Temperaturområde	Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Inngangsspenning	Fra 10 til 32 VDC
Sikring	6 A, 125 V hurtigsikring
Minnekort	2 SD® kortspor, 32 GB maksimal kortstørrelse
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 17,6 dBm

Modeller på syv tommer

Spesifikasjon	Mål
Mål (B × H × D)	224 x 142,5 x 53,9 mm (8 13/16 x 5 5/8 x 2 1/8 tommer)
Skjermstørrelse (B × H)	154 × 86 mm (6,1 × 3,4 tommer)
Vekt	0,86 kg (1,9 lb.)

Spesifikasjon	Mål
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC	24 W
Vanlig strømforbruk på 12 VDC	1,5 A
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC	2,0 A

Modeller på ni tommer

Spesifikasjon	Mål
Mål (B × H × D)	256,4 x 162,3 x 52,5 mm (10 1/8 x 6 3/8 x 2 1/16 tommer)
Skjermstørrelse (B × H)	197 × 114 mm (7,74 × 4,49 tommer)
Vekt	1,14 kg (2,5 lb.)
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC	27 W
Vanlig strømforbruk på 12 VDC	1,3 A
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC	2,3 A

Indeks

A

AM [2](#)
av [1](#)
av/på-knapp [1](#)

B

bakgrunn [1](#)
bakgrunnslys [1](#)
berøringsskjerm [1](#)
bilder [1, 4](#)

D

digital regulering [2](#)

E

enhet, rengjøre [4](#)
enhets-ID [3](#)

F

fabrikkinnstillinger [3](#)
fargemodus [1](#)
FM [2](#)
forhåndsinnstillinger [2](#)

G

Garmin product support. *Du finner mer informasjon under produktsupport gjenopprette* [3](#)

H

hjelp. *Du finner mer informasjon under produktsupport*

I

innstillinger [3](#)
systeminformasjon [3](#)

K

kretser [2](#)

L

låse, skjermbilde [1](#)
låse opp, skjermbilde [1](#)

M

mediespiller [2, 3](#)
 dempe [2](#)
 enhetsnavn [3](#)
 forhåndsinnstilling [3](#)
 FUSION-Link [2](#)
 gjentakelse [2](#)
 kilde [2](#)
 mottakerregion [2](#)
 mottaksmodus [2](#)
 soner [2](#)
 stereo [2](#)
 tilfeldig rekkefølge [2](#)
minnekort
 sette inn [3](#)
 spor [1](#)
musikkspiller. *Du finner mer informasjon under mediespiller*

N

nullstille [3](#)

O

oppdateringer, programvare [3](#)

P

produktsupport [1](#)
programvare
 oppdatere [3](#)
 oppdateringer [3](#)

R

radio [2](#)
 AM [2](#)
 FM [2](#)

S

skjermbilde
 lysstyrke [1](#)
 låse [1](#)
 låse opp [1](#)
språk [3](#)
startskjerm [1](#)
støtte. *Du finner mer informasjon under produktsupport*
systeminformasjon [3](#)

T

tastatur [3](#)

