


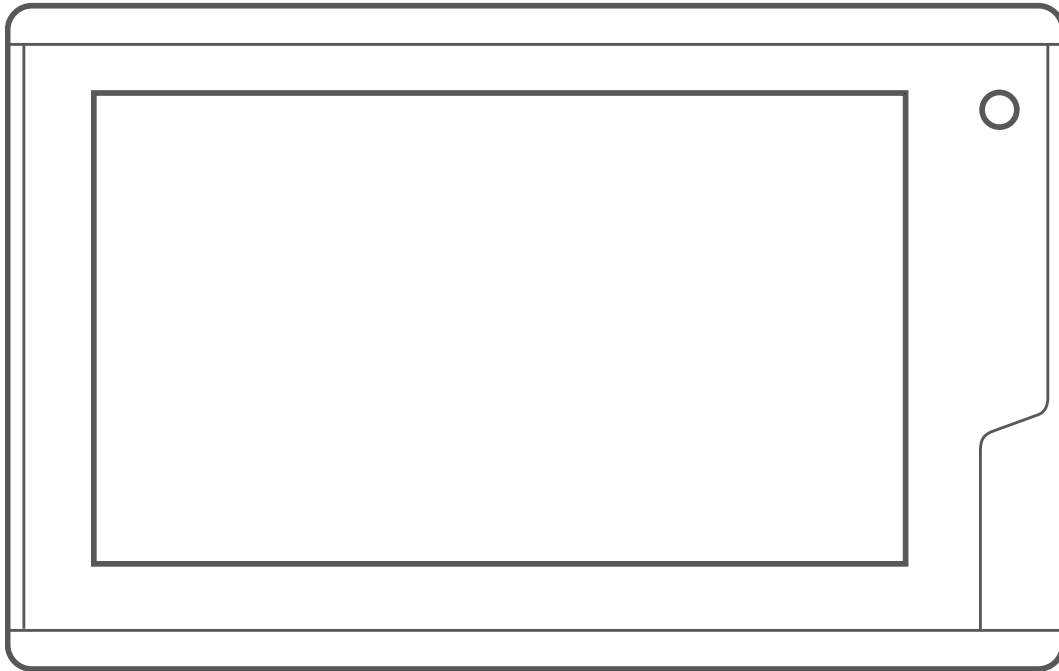

RV FIXED DISPLAY

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, EmpirBus™ en FUSION® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van de National Maritime Electronics Association. HDMI® is een geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing, LLC.

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Overzicht van het toestel	1
Het aanraakscherm gebruiken	1
Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen	1
Tips en snelkoppelingen	1
Garmin® Support Center	1
Het toestel met de RV Fixed Display aanpassen	1
Startscherm	1
De achtergrondafbeelding wijzigen	1
Het startscherm aanpassen	1
Aanbevolen afmetingen beginafbeelding	1
De schermverlichting aanpassen	1
De kleurmodus aanpassen	1
Het toestel automatisch inschakelen	2
Het systeem automatisch uitschakelen	2
Digitaal schakelen	2
De digitale schakelbediening openen	2
Een digitale schakelpagina toevoegen en bewerken	2
Mediaspeler	2
De mediaspeler openen	2
Pictogrammen	2
Mediatoestel en -bron selecteren	2
Muziek afspelen	2
Bladeren naar muziek	2
Een nummer laten herhalen	2
Nummers in willekeurige volgorde afspelen	2
Het volume aanpassen	2
Het mediavolume dempen	2
Zones inschakelen en uitschakelen	2
Radio	2
De tunerregio instellen	3
Een ander radiostation kiezen	3
De afstemmodus wijzigen	3
Voorinstellingen	3
De toestelnaam instellen	3
De software van de mediaspeler bijwerken	3
Toestelconfiguratie	3
Systeeminstellingen	3
Scherm- en geluidsinstellingen	3
Informatie over systeem en software weergeven	3
Voorkeursinstellingen	3
De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen	3
Appendix	4
Software-update	4
De nieuwe software op een geheugenkaart laden	4
De software van het toestel bijwerken	4
Het scherm schoonmaken	4
Afbeeldingen op een geheugenkaart bekijken	4
Specificaties	4
Index	5

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen.

Overzicht van het toestel



①	Aan-uitknop
②	Sensor automatische schermverlichting
③	2 microSD® geheugenkaartsleuven

Het aanraakscherm gebruiken

- Tik op het scherm om een item te selecteren.
- Sleep of veeg uw vinger over het scherm om te pannen of te scrollen.
- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen.

Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

- 1 Selecteer > **Vergrendel aanraakscherm** om het scherm te vergrendelen.
- 2 Selecteer om het scherm te ontgrendelen.

Tips en snelkoppelingen

- Druk op om het toestel in te schakelen.
- Selecteer **Start** in een willekeurig scherm om terug te keren naar het startscherm.
- Selecteer **Menu** om toegang tot aanvullende instellingen te krijgen.
- Selecteer **Menu** om het menu te sluiten wanneer u klaar bent.
- Druk op om extra opties te openen, zoals het aanpassen van de helderheid en het vergrendelen van het aanraakscherm.
- Druk op en selecteer **Vermogen** om het toestel uit te schakelen.

Garmin® Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's, software-updates en klantondersteuning.

Het toestel met de RV Fixed Display aanpassen

Startscherm

Vanuit het startscherm hebt u toegang tot FUSION® media en EmpirBus™ of andere compatibele digitale schakelopties.

- Selecteer Media voor toegang tot FUSION mediabedieningselementen
- Selecteer EmpirBus voor toegang tot EmpirBus digitale schakelopties
- Selecteer het pictogram voor digitaal schakelen voor toegang tot een ander compatibel digitaal schakelsysteem

De achtergrondafbeelding wijzigen

- 1 Selecteer op het startscherm **Instellingen** > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Achtergrond**.
- 2 Selecteer een afbeelding.

Het startscherm aanpassen

U kunt de afbeelding aanpassen die wordt weergegeven als het toestel wordt ingeschakeld. Voor de beste pasvorm moet de afbeelding 50 MB of minder zijn en voldoen aan de aanbevolen afmetingen (*Aanbevolen afmetingen beginafbeelding*, pagina 1).

- 1 Plaats een geheugenkaart met de afbeelding die u wilt gebruiken.
- 2 Selecteer **Instellingen** > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Beginafbeelding** > **Selecteer afbeelding**.
- 3 Selecteer de kaartsleuf voor de geheugenkaart.
- 4 Selecteer de afbeelding.
- 5 Selecteer **Stel in als beginafbeelding**.

De nieuwe afbeelding wordt weergegeven wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Aanbevolen afmetingen beginafbeelding

Gebruik voor de beste pasvorm van de beginafbeeldingen een afbeelding met de volgende afmetingen, in pixels.

Schermresolutie	Breedte afbeelding	Hoogte afbeelding
WVGA	680	200
WSVGA	880	270
WXGA	1080	350
HD	1240	450
WUXGA	1700	650

De schermverlichting aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Systeem** > **Schermschermverlichting**.

- 2 Pas de schermverlichting aan.

TIP: Druk in een willekeurig scherm herhaaldelijk op om de helderheid van de schermverlichting aan te passen. Dit is handig voor wanneer de helderheid zo laag is, dat u het scherm niet meer kunt zien.

De kleurmodus aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Kleurmodus**.

TIP: Selecteer > **Kleurmodus** vanuit een willekeurig scherm om de kleurinstellingen te openen.

- 2 Selecteer een optie.

Het toestel automatisch inschakelen

U kunt instellen dat het toestel automatisch aangaat als de stroom wordt ingeschakeld. Anders moet u het toestel inschakelen door te drukken op .

Selecteer **Instellingen > Systeem > Automatisch inschak.**

OPMERKING: Als Automatisch inschak. is ingesteld op Aan en het toestel met  wordt uitgeschakeld en de stroom binnen minder dan twee minuten uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld wordt, moet u mogelijk op  drukken om het toestel opnieuw te starten.

Het systeem automatisch uitschakelen

U kunt het toestel en het volledige systeem automatisch laten uitschakelen als het gedurende de geselecteerde periode in de slaapstand heeft gestaan. Anders dient u  ingedrukt te houden om het systeem handmatig uit te schakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Systeem > Automatisch uitschakelen**.
- 2 Selecteer een optie.

Digitaal schakelen

Uw RV Fixed Display toestel kan worden gebruikt om circuits te bewaken en te bedienen via een EmpirBus digitaal schakelsysteem of een ander compatibel digitaal schakelsysteem.

U kunt bijvoorbeeld de interieurverlichting in uw RV bedienen.

De digitale schakelbediening openen

U kunt de digitale schakelbediening openen vanuit het startscherm.

- Als u een EmpirBus digitaal schakelsysteem gebruikt, selecteert u **EmpirBus**.
- Als u een ander compatibel digitaal schakelsysteem gebruikt, selecteert u het pictogram voor dat systeem.

Een digitale schakelpagina toevoegen en bewerken

U kunt digitale schakelpagina's toevoegen en aanpassen voor sommige compatibele digitale schakelsystemen.

- 1 Selecteer **Overschakelen > Menu**.
- 2 Selecteer **Pagina toevoegen** of selecteer een pagina die u wilt bewerken. .
- 3 Stel de pagina naar wens in:
 - Voer een naam voor de pagina in en selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Wijzig schakelaars** om de schakelaars in te stellen.

Mediaspeler

OPMERKING: Niet alle functies zijn beschikbaar op alle aangesloten mediaspelers.

Als u een compatibele stereo hebt verbonden met het NMEA 2000® netwerk, kunt u de stereo bedienen via uw RV Fixed Display. Het toestel detecteert automatisch de stereo wanneer deze voor het eerst wordt aangesloten op het netwerk.

U kunt media afspelen van bronnen die op de mediaspeler zijn aangesloten en bronnen die met het netwerk zijn verbonden.

De mediaspeler openen

U moet een compatibele FUSION stereo op het toestel aansluiten voordat u de mediaspeler kunt openen.

Selecteer **Media**.

Pictogrammen

OPMERKING: Niet alle toestellen beschikken over deze pictogrammen.

Pictogram	Beschrijving
	Hiermee kunt u kanalen als voorkeuze instellen of verwijderen
	Hiermee herhaalt u alle nummers
	Hiermee herhaalt u één nummer
	Hiermee scant u naar stations
	Hiermee zoekt u stations of slaat u nummers over
	Hiermee schakelt u willekeurige volgorde in

Mediatoestel en -bron selecteren

U kunt de mediabron selecteren die is aangesloten op de stereo. Wanneer u meerdere stereo- of mediatoestellen hebt aangesloten op een netwerk, kunt u het toestel selecteren waarvan u muziek wilt afspelen.

OPMERKING: U kunt media alleen afspelen vanaf bronnen die zijn verbonden met de stereo.

OPMERKING: Niet alle functies zijn beschikbaar op alle mediatoestellen en -bronnen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **Toestellen** en selecteer de stereo.
- 2 Selecteer in het mediascherm **Bron** en selecteer de mediabron.

OPMERKING: De knop Toestellen wordt alleen weergegeven wanneer meerdere mediatoestellen zijn aangesloten op het netwerk.

OPMERKING: De knop Bron wordt alleen weergegeven voor toestellen die meerdere mediabronnen ondersteunen.

Muziek afspelen

Bladeren naar muziek

Selecteer in het mediascherm **Blader of Menu > Blader**.

Een nummer laten herhalen

- 1 Selecteer terwijl u een nummer afspeelt **Menu > Herhaal**.
- 2 Selecteer zo nodig **Enkel**.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

- 1 Selecteer in het mediascherm **Menu > Shuffle**.
- 2 Selecteer indien nodig een optie.

Het volume aanpassen

Het mediavolume dempen

Selecteer in het mediascherm .

Zones inschakelen en uitschakelen

Als u de luidsprekers van uw RV in zones hebt ingedeeld, kunt u benodigde zones inschakelen en niet-gebruikte zones uitschakelen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **Menu > Geluidsniveaus > Zones in-/uitschakelen**.
- 2 Selecteer een zone.

Radio

Als u AM- of FM-radio wilt beluisteren, moet op de stereo een geschikte AM/FM-antenne zijn aangesloten en moet het toestel zich binnen bereik van een zendstation bevinden. Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het aansluiten van een AM/FM-antenne.

De tunerregio instellen

- 1 Selecteer in het mediascherm **Menu > Installatie > Tuner-regio**.
- 2 Selecteer een optie.

Een ander radiostation kiezen

- 1 Selecteer in het mediascherm een geschikte bron, zoals **FM**.
- 2 Selecteer **◀** of **▶** om op een station af te stemmen.

De afstemmodus wijzigen

U kunt voor sommige mediatypen, bijvoorbeeld FM-radio of AM-radio, instellen hoe u een station selecteert. U kunt bijvoorbeeld handmatig afstemmen of automatisch de volgende beschikbare zender zoeken.

OPMERKING: Niet alle afstemmodi zijn beschikbaar voor alle mediabronnen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **Menu > Afstemmodus**.
- 2 Selecteer een optie.

Voorinstellingen

U kunt uw favoriete AM- en FM-stations opslaan als voorkeuzezenders.

Een station als voorinstelling instellen

- 1 Stem vanuit een mediascherm af op het station dat u wilt opslaan als voorinstelling.
- 2 Selecteer **Voorinstellingen > Voeg huidig kanaal toe**.

Voorinstelling selecteren

- 1 Selecteer in een mediascherm **Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst.
- 3 Selecteer **Stem af op kanaal**.

Voorinstelling verwijderen

- 1 Selecteer in een mediascherm **Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst.
- 3 Selecteer **Wis huidig kanaal**.

De toestelnaam instellen

- 1 Selecteer in het mediascherm **Menu > Installatie > Kies toestelnaam**.
- 2 Voer een toestelnaam in.
- 3 Selecteer **OK**.

De software van de mediaspeler bijwerken

U kunt de software op compatibele aangesloten stereo's en accessoires bijwerken.

- 1 Ga naar www.fusionentertainment.com/marine en download de software-update op een USB-flashstation.
Software-updates en instructies zijn beschikbaar op de productpagina van uw toestel.
- 2 Plaats het USB-flashstation in de USB-poort van de stereo.
- 3 Selecteer op het RV Fixed Display mediascherm **Menu > Installatie > Software bijwerken**.
- 4 Selecteer het toestel dat u wilt bijwerken.

Toestelconfiguratie

Systeeminstellingen

Selecteer **Instellingen > Systeem**.

Geluiden en scherm: Hier kunt u de scherm- en audio-instellingen aanpassen.

Systeeminformatie: Geeft informatie over de toestellen in het netwerk en de softwareversie.

Automatisch inschak.: Bepaalt welke netwerktoestellen automatisch worden ingeschakeld wanneer u het systeem inschakelt.

Automatisch uitschakelen: Hiermee wordt het systeem automatisch uitgeschakeld als het gedurende de geselecteerde periode in de slaapstand staat.

Scher- en geluidsinstellingen

Selecteer **Instellingen > Systeem > Geluiden en scherm**.

Zoemer: Schakelt het signaal in en uit dat afgaat voor alarmen en selecties.

Schermerverlichting: Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting instellen. U kunt de optie Auto selecteren om de helderheid van de schermverlichting automatisch aan te passen op basis van het omgevingslicht.

Synchr. schermerverlichting: Synchroniseert de helderheid van de schermverlichting van andere kaartploters in het station.

Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Achtergrond: Hiermee kunt u de achtergrondafbeelding instellen.

Beginafbeelding: Hiermee stelt u de afbeelding in die wordt weergegeven als u het toestel inschakelt.

Informatie over systeem en software weergeven

Selecteer **Instellingen > Systeem > Systeeminformatie > Softwaregegevens**.

Voorkeursinstellingen

Selecteer **Instellingen > Voorkeuren**.

Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid in.

Taal voor tekst: Stelt de taal van de tekst op het scherm in.

Toetsenbordindeling: Hiermee stelt u de indeling van de knoppen op het schermtoetsenbord in.

Schermafdruk opslaan: Hiermee kunt u schermafbeeldingen opslaan.

Weergave menubalk: Hiermee stelt u de menubalk in op altijd weergeven of automatisch verbergen wanneer het menu niet nodig is.

De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

OPMERKING: Dit heeft gevolgen voor alle toestellen in het netwerk.

- 1 Selecteer **Instellingen > Systeem > Systeeminformatie > Herstel**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de toestelinstellingen wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**. Dit herstelt de standaardinstellingen, maar verwijdert geen opgeslagen gebruikersgegevens of software-updates.
 - Als u opgeslagen gegevens wilt wissen, selecteert u **Wis gebruikersgegevens**. Dit heeft geen gevolgen voor software-updates.
 - Als u opgeslagen gegevens wilt wissen en de fabrieksinstellingen van het toestel wilt herstellen, koppelt u het toestel los van het Garmin Marine Network, en selecteert u **Gegevens verwijderen en instellingen herstellen**. Dit heeft geen gevolgen voor software-updates.

Appendix

Software-update

Mogelijk moet u de toestelsoftware bijwerken wanneer u het toestel installeert of een accessoire toevoegt aan het toestel.

De nieuwe software op een geheugenkaart laden

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com en zoek de productpagina.
- 3 Selecteer **Software** op de productpagina.
- 4 Selecteer **Download**.
- 5 Lees en accepteer de voorwaarden.
- 6 Selecteer **Download**.
- 7 Selecteer **Voer uit**.
- 8 Selecteer het station van de geheugenkaart en selecteer vervolgens **Volgende > Voltoloi**.

De software van het toestel bijwerken

Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste software zelf op een geheugenkaart laden.

- 1 Schakel het toestel in en wacht tot het startscherm verschijnt.

OPMERKING: De instructies voor de software-update verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat u de kaart plaatst.

- 2 Open het klepje van de geheugenkaart ①.



- 3 Plaats de geheugenkaart ② en druk erop tot deze vastklikt.
- 4 Sluit de klep.
- 5 Volg de instructies op het scherm.
- 6 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid. Het toestel werkt weer normaal zodra het software-updateproces is voltooid.
- 7 Verwijder de geheugenkaart.

OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de software-update niet voltooid.

Het scherm schoonmaken

LET OP

Schoonmaakmiddelen met ammoniak beschadigen de antispiegelende coating.

Het toestel is voorzien van een speciale antispiegelende coating die gevoelig is voor was en schurende reinigingsmiddelen.

- 1 Breng lenzenvloeistof (die specifiek geschikt is voor antispiegelende coatings) aan op de doek.
- 2 Veeg het scherm voorzichtig met een schone, pluisvrije doek schoon.

Afbeeldingen op een geheugenkaart bekijken

U kunt afbeeldingen bekijken die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. U kunt .jpg, .png, en .bmp bestanden weergeven.

- 1 Plaats een geheugenkaart met afbeeldingsbestanden in de kaartuitsparing.
- 2 Selecteer **Info > Fotoalbum**.
- 3 Selecteer de map met de afbeeldingen.
- 4 Wacht enkele seconden totdat de miniatuurafbeeldingen zijn geladen.
- 5 Selecteer een afbeelding.
- 6 Gebruik de pijltjes om door de afbeeldingen te bladeren.
- 7 Selecteer zo nodig **Menu > Start diavoorstelling**.

Specificaties

Alle modellen

Specificatie	Afmetingen
Temperatuurbereik	Van -15° tot 55°C (van 5° tot 131°F)
Ingangsspanning	Van 10 tot 32 V gelijkstroom
Zekering	6 A, 125 V snel
Geheugenkaart	2 SD® kaartsleuven, voor kaarten van maximaal 32 GB
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 17,6 dBm

Modellen van zeven inch

Specificatie	Afmetingen
Afmetingen (B × H × D)	224 × 142,5 × 53,9 mm (8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 in.)
Schermgrootte (B × H)	154 × 86 mm (6,1 × 3,4 in.)
Gewicht	0,86 kg (1,9 lb.)
Max. vermogen bij 10 V gelijkstroom	24 W
Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom	1,5 A
Max. opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom	2,0 A

Modellen van negen inch

Specificatie	Afmetingen
Afmetingen (B × H × D)	256,4 × 162,3 × 52,5 mm (10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 in.)
Schermgrootte (B × H)	197 × 114 mm (7,74 × 4,49 in.)
Gewicht	1,14 kg (2,5 lb.)
Max. vermogen bij 10 V gelijkstroom	27 W
Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom	1,3 A
Max. opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom	2,3 A

Index

A

aan-uitknop [1](#), [2](#)
aanraakscherm [1](#)
achtergrond [1](#)
afbeeldingen [1](#), [4](#)
AM [2](#), [3](#)

C

circuits [2](#)

D

digitaal schakelen [2](#)

F

fabrieksinstellingen [3](#)
FM [2](#), [3](#)

G

Garmin productsupport. *Zie* productsupport
geheugenkaart
 installeren [4](#)
 uitsparing [1](#)

H

help. *Zie* productsupport
herstellen [3](#)

I

instellingen [3](#)
 systeeminformatie [3](#)

K

kleurmodus [1](#)

M

mediaspeler [2](#), [3](#)
 afstemmodus [3](#)
 bron [2](#)
 dempen [2](#)
 FUSION-Link [2](#)
 herhalen [2](#)
 stereo [2](#)
 toestelnaam [3](#)
 tunerregio [3](#)
 voorinstelling [3](#)
 willekeurige volgorde [2](#)
 zones [2](#)
muziekspeler. *Zie* mediaspeler

O

ontgrendelen, scherm [1](#)
opnieuw instellen [3](#)

P

productsupport [1](#)

R

radio [3](#)
 AM [2](#)
 FM [2](#)

S

scherm
 helderheid [1](#)
 ontgrendelen [1](#)
 vergrendelen [1](#)
schermverlichting [1](#)
software
 bijwerken [4](#)
 updates [3](#), [4](#)
startscherm [1](#)
support. *Zie* productsupport
systeeminformatie [3](#)

T

taal [3](#)
toestel, schoonmaken [4](#)
toestel-id [3](#)
toetsenbord [3](#)

U

uit [2](#)
updates, software [4](#)

V

vergrendelen, scherm [1](#)
voorinstellingen [3](#)

