


GARMIN®

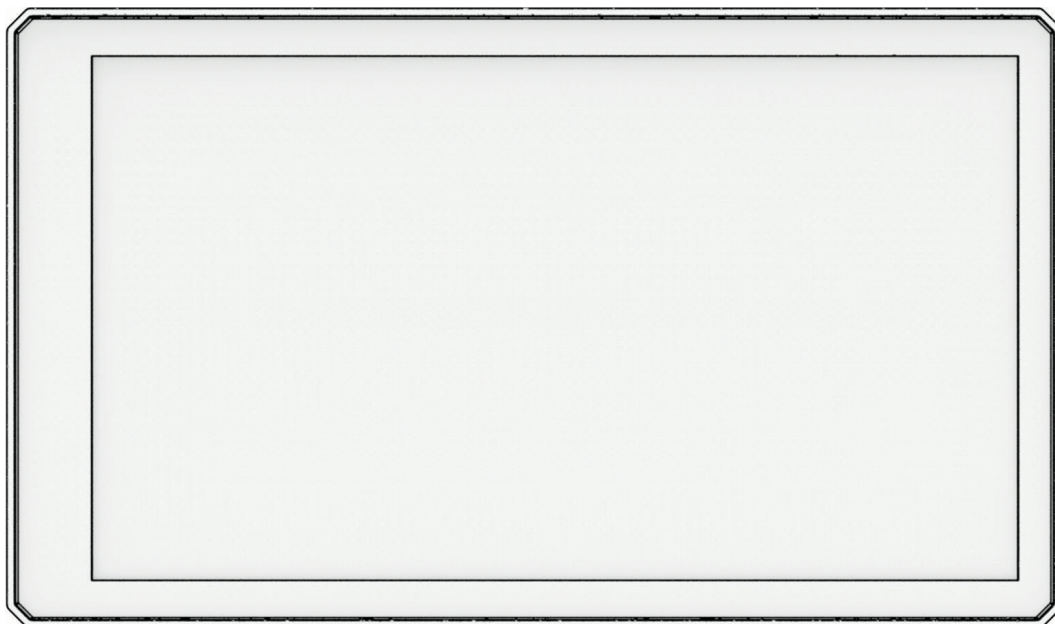

ZŪMO® XT2

Gebruikershandleiding

© 2023 Garmin Bpk. of filliale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin®, die Garmin-logo, zūmo®, inReach®, TracBack® en Tread® is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google LLC. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die BLUETOOTH® woordmerk en -logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van sulke name deur Garmin is onder lisensie. Michelin® is 'n geregistreerde handelsmerk van Michelin Travel Partner. microSD® en die microSD-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Ander handelsmerke of handelsname behoort aan hul onderskeie eienaars.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Toesteloorsig.....	1
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	1
Sluiting en Ontsluiting van die aanraakskerm.....	2
Verkry GPS-seine.....	2
Statusbalk-ikone.....	2
Gebruik die Op-skerm-knoppies.....	3
Verstel die volume.....	3
Gebruik van die Oudiovermenger.....	3
Verstelling van Skermhelderheid.....	3
Verander die sleutelbord.....	3

Installasie.....4

Montering van jou toestel op 'n motorfiets.....	4
Aangedrewe Motorfietsmontering.....	4
Installeer van die handvatselfbasis.....	5
Vassit van die basisplaat aan die handvatselfbasis.....	6
Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering.....	7
Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering.....	7

Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings..... 7

Ontspers of Verspers van Ryervaarskuwings.....	8
Rooilig- en spoedkameras.....	8
Insidentbespeuring en -kennisgewings.....	8
Opstel van 'n Noodkontak.....	9
Kansellering van 'n Insidentkennisgewing.....	9
Versperring van Insidentkennisgewings.....	9
inReach Afstandbeheer.....	9
Koppeling van 'n inReach toestel.....	9
Stuur van 'n inReach Boodskap.....	10
Inisiëring van SOS- reddingsoperasie.....	10
Kansellering van 'n SOS- reddingsoperasie.....	10

Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet.....	10
Soek na Valhelmwette.....	11

Navigeer na Jou Bestemming..... 11

Roetes.....	11
Begin 'n roete.....	11
Gaan op 'n roete met behulp van Garmin Adventurous Routing™.....	11
Verander die Roeteberekeningsmodus.....	12
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	12
Gaan Huis toe.....	12
Jou roete op die kaart.....	13
Aktiewe Baanleiding.....	14
Bekyk draaie en aanwysings.....	14
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	14
Aankoms by Jou Bestemming.....	14
Parkering Naby Jou Bestemming....	15
Ritopsomming.....	15
Verander Jou Aktiewe Roete.....	15
Voeg 'n ligging by jou roete.....	15
Om die vlak van avontuurroetering te verander.....	15
Vorm Jou Roete.....	16
Gebruik 'n Ompad.....	16
Stop van die Roete.....	16
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede.....	16
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete.....	16
Vermy tolpaai.....	16
Vermy Padkenmerke.....	16
Pasmaakte vermydings.....	16
Navigeer Veldlangs.....	17
Nagaan van Brandstof.....	17
Ontspers tans Nasporing van Brandstof.....	18
Stel tans 'n lae brandstof- waarskuwing.....	18
Herstel van die Brandstoffenkafstand.....	18
Ontspers Dinamiese brandstofpunte.....	18

Vind en Berg Liggings..... 18

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....	19
Belangepunte.....	19
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	19
Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek.....	20
Besigtig jou Garmin Explore™ viapunte.....	20
Synchronisering van Garmin Explore Rekeningdata.....	20
Liggingsoekresultate.....	21
Liggingsoekresultate op die Kaart...	22
Wysig die Soekgebied.....	23
Parkering.....	23
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging.....	23
Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging.....	23
Soeknutsmiddels.....	23
Vind van 'n Adres.....	23
Vind 'n Kruising.....	24
Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate.....	24
Tripadvisor®.....	24
Om Tripadvisor belangepunte te vind.....	24
Modieuse plekke.....	24
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....	24
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....	24
Sien die Huidige Ligginginligting.....	25
Vind Nooddienste en Brandstof.....	25
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....	25
Byvoeging van 'n Kortpad.....	25
Verwydering van 'n Kortpad.....	25
Berg Liggings.....	25
Berg 'n ligging.....	25
Berg 'n ligging met gebruik van die kaart.....	26
Berg jou huidige ligging.....	26
Wysiging van 'n Gebergde Ligging...	26
Skrap van 'n Gebergde Ligging.....	26

Gebruik van die kaart..... 27

Kaartnutsmiddels.....	27
-----------------------	----

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	27
Vorentoe.....	27
Besigtig Opkomende Liggings.....	28
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë.....	28
Stede vorentoe.....	28
Besigtig opkomende stede en afritdienste.....	28
Ritinligting.....	28
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	28
Besigtig die ritinligtingblad.....	28
Herstel van ritinligting.....	29
Besigtig Opkomende Verkeer.....	29
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	29
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	29
Verpersoonliking van die Kaart.....	29
Verpersoonliking van die Kaartlae...	29
Verander die Kaartdataveld.....	29
Verander die kaartknoppies.....	30
Verander die kaartperspektief.....	30

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke..... 30

Paring met jou slimfoon.....	30
Paring van 'n koordlose kopstuk.....	31
Slimkennisgewings.....	31
Ontvang Kennisgewings.....	31
Besigtig die Lys Kennisgewings.....	32
Vryhand-oproep.....	32
Maak van 'n Oproep.....	32
Maak 'n oproep met stamskakel.....	33
Gebruik In-oproep-opsies.....	33
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel.....	33
Skrap 'n gepaarde foon.....	33

Verkeer..... 33

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon.....	34
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	34
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	34

Gebruik van die Toepassings..... 34

Groeprit.....	34
Begin 'n groeprit.....	34
Om by 'n groeprit aan te sluit.....	34
Om weer by 'n onlangse groeprit aan te sluit.....	35

Om ryers by 'n radiogroep rit te voeg.....	35	Roetebeplanner.....	43
Om 'n boodskap uit te saai.....	35	Beplanning van 'n roete.....	44
Om 'n ligging uit te saai.....	35	Wysig en herorden liggings in 'n roete.....	44
Om 'n groep rit kennisgewing te bekyk.....	35	Verander roete-opsies vir 'n roete....	44
Om 'n groep rit te verlaat.....	36	Berg Jou Aktiewe Roete.....	44
Groep rit instellings.....	36	Navigeer na 'n gebergde roete.....	45
Radio.....	36	Deel 'n Roete.....	45
Om 'n vooraf opgestelde stasie te kies.....	36	Spore.....	45
Om 'n radiokanaal te kies.....	36	Aantekening van spore.....	45
Om die onderdrukking te verstel.....	36	TracBack®.....	45
Om 'n pasgemaakte vooraf opgestelde radio by te voeg.....	36	Volg van jou onlangse spoor.....	45
Om 'n Roger-toon te kies.....	37	Stoor jou onlangse spoor as 'n roete.....	45
Afskakel van die radio.....	37	Kyk na die weervoorspelling.....	46
Ontspers Druk-vir-praat met 'n kopstuk.....	37	Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....	46
Om jou stem uit te saai.....	37	Besigtig die weerradar.....	46
Om die radio volume te verstel.....	37	Besigtig weerwaarskuwings.....	46
Radio-instellings.....	37	Nagaan van padtoestande.....	46
Garmin PowerSwitch™ Toepassing.....	38	Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit....	47
Om 'n krag skakelaar te aktiveer.....	38	Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings.....	47
Om alle skakelaars af te skakel.....	38	Instellings.....	47
Om 'n knoppie te verpersoonlik.....	39	Bluetooth Instellings.....	47
Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset.....	39	Telefooninstellings.....	47
Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg.....	39	Kopstukinstellings.....	48
Roetines.....	40	Wi-Fi Instellings.....	48
Fantastiese ritte.....	41	Kaart skerm instellings.....	48
Om 'n rit te boekmerk.....	41	Ontspers kaart.....	48
Om fantastiese ritte te sinchroniseer.....	42	Navigasie-instellings.....	49
Om 'n geboekmerkte rit te navigeer.....	42	Verkeersinstellings.....	49
Om die kaart laag vir fantastiese ritte te aktiveer of te deaktiveer.....	42	Stel 'n Nagebootste Ligging in.....	49
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel.....	42	Bestuurder bystand instellings.....	50
Musiekspeler.....	42	Vertooninstellings.....	50
Voeg die Musiekspelers nutsmiddel by die Kaart.....	42	Stelselinstellings.....	50
Verander die Mediabron.....	43	Instel van die Tyd.....	50
BirdsEye Direkte satellietbeelde.....	43	Toestel- en Privaatheidsinstellings.....	51
Om BirdsEye satellietbeelde direk af te laai.....	43	Herstel van Instellings.....	51
		Toestelinligting.....	51
		Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....	51
		Spesifikasies.....	51
		Laai van die Toestel.....	52
		Toestelonderhoud.....	52

Garmin steunsentrum.....	52
Kaart- en Sagtewarebywerkings.....	52
Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi.....	52
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk.....	53
Produkbywerkings.....	53
Toestelsorg.....	55
Skoopmaak van die Buitenste Omhulsel.....	55
Skoopmaak van die aanraakskerm..	55
Herbegin die toestel.....	55
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie.....	55
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk.....	55
Verwyder die Montering van die Suigdoppie.....	55
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm.....	56
Verander die smeltdraadje in die smeltdraadjekabel.....	56

Foutopsporing..... 56

My toestel verkry nie satellietseine nie.....	56
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	56
My toestel kontak nie my noodkontak nie.....	56
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	57
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie.....	57
My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie.....	57

Bylaag..... 58

Montering van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig.....	58
Garmin PowerSwitch.....	58
Oorwegings vir montering.....	59
Montering van die toestel.....	59
Om die voorste deksel oop te maak.....	60
Om bybehore te koppel.....	61
Om 'n kontrole-inset te koppel.....	62

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag.....	62
Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	63
Garmin PowerSwitch spesifikasies.....	63
My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie.....	63
My bybehore ontvang nie krag nie...	64
Koordlose kameras.....	64
Om die kamera met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	64
Paar 'n BC™ 50-kamera met 'n Garmin navigasietoestel.....	64
Besigtig die koordlose kamera.....	65
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	66
Databestuur.....	66
Omtrent Geheuekaarte.....	66
Verbind die toestel aan jou rekenaar.....	66
Oordra van GPX-lêers vanaf jou rekenaar.....	66
Oordra van data vanaf jou rekenaar.....	66
Ontkoppel die USB-kabel.....	67
Voeg BaseCamp™ data by Garmin Explore.....	67
Besigtig GPS-seinstatus.....	67
Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	68


Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids* in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- 1 Verbind aan 'n Wi-Fi® netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 52)(opsioneel).
- 2 Paar jou Bluetooth® foon en kopstuk (*Paring met jou slimfoon*, bladsy 30) (opsioneel).
- 3 Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Produkbywerkings*, bladsy 53).
- 4 Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 2).
- 5 Monteer die toestel en koppel dit aan krag (*Installasie*, bladsy 4).
- 6 Verstel die skerm se helderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 3).
- 7 Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n roete*, bladsy 11).

Toesteloorsig

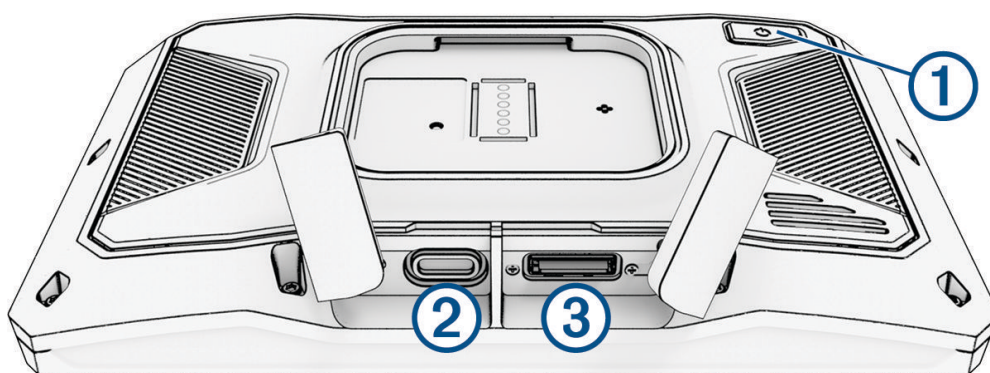

①	Kragknoppie
②	USB-poort vir krag en data
③	microSD® geheuekaartgleuf

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragknoppie, of koppel die toestel aan krag.
- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragknoppie terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragknoppie in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Skakel Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragknoppie laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Sluiting en Ontsluiting van die aanraakskerm

Jy kan die aanraakskerm sluit om ongewenste interaksie tydens jou rit te voorkom. Dit kan nuttig wees as dit reën en in ander omgewingsituasies wat die aanraakskerm kan beïnvloed.

- Om die aanraakskerm te sluit, hou die kragknoppie in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Sluit Skerm**.

Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragknoppie laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

- Om die aanraakskerm te ontsluit, druk die kragknoppie.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

 in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (Besigtig GPS-seinstatus , bladsy 67).
	Bluetooth tegnologiestatus. Kies om die Bluetooth instellings (Bluetooth Instellings , bladsy 47).
	Wi-Fi-seinsterkte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander (Wi-Fi Instellings , bladsy 48).
	Gekoppel aan vryhandoproepe. Kies om 'n oproep te maak (Vryhand-oproepe , bladsy 32).
	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (Instel van die Tyd , bladsy 50).
	Battery-laaivlak.
	Tread® toepassingverbindingstatus (Paring met jou slimfoon , bladsy 30).
	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (Kyk na die weervoorspelling , bladsy 46).
	Brandstofstatus. Kies om die brandstofnagaaninligting te sien (Nagaan van Brandstof , bladsy 17).

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel die volume

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies 'n merkblokkie om bykomende klankopsies te ontsper of versper.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies .
- 2 Kies **Oudiovermenger**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies  > **Vertoon** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Verander die sleutelbord

Voordat jy die sleutelbordtaal of -uitleg kan verander, moet jy 'n sleutelbordtaal of -uitleg in die stelselinstellings ontsper ([Stelselinstellings](#), bladsy 50).

- Kies  om na 'n ander sleutelbordtaal of -uitleg te verander.
- Kies  of  om nog karakters te sien.

Installasie

Montering van jou toestel op 'n motorfiets

Aangedrewe Motorfietsmontering

⚠ WAARSKUWING


Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

Garmin® beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

KENNISGEWING

Moenie die toestel of motorfietsmontering uitmekaarhaal nie aangesien dit die toestel of montering kan beskadig.

Die toestel moet op 'n geskikte en veilige ligging op jou motorfiets gemonteer word, op grond van beskikbare kragbronne en veilige kabelroetes.

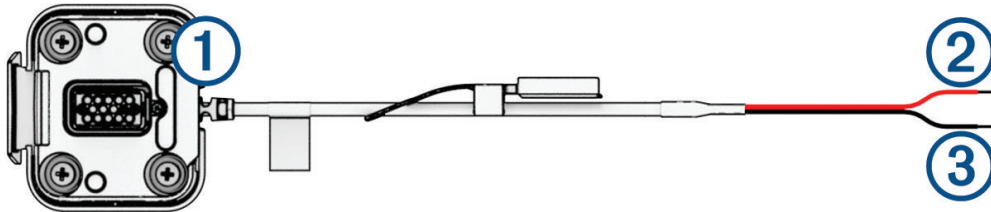

①	Motorfietsmontering-koppelstuk
②	10 tot 30 Vdc-stelselkrag (rooi)
③	Stelselaardsluiting (swart)

LET WEL: Bykomende onderdele word by die toestel ingesluit om nog installasie- en bedradingopsies te bied. Kontak 'n kundige installeerder vir nog inligting oor die gebruik van hierdie onderdele saam met jou motorfiets.

Krimpstylringterminaal: Koppel die bedradingharnas direk aan die batteryterminaal.

Kabelbinder: Maak kables vas aan die motorfietsraam.


Gelid-smeltdraadkabel: Beskerm die navigasietoestel teen elektriesestroom-oorklading (*Gelid-smeltdraadkabel*, bladsy 5).

Gelid-smeltdraadkabel

⚠ WAARSKUWING

Garmin beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die gelid-smeltdraadkabel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel of die gelid-smeltdraadkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

In baie gevalle moet jy die ingeslote gelid-smeltdraadkabel op die toestelkragkabel installeer om die zūmo navigator teen uitermatige elektriese strome te beskerm.

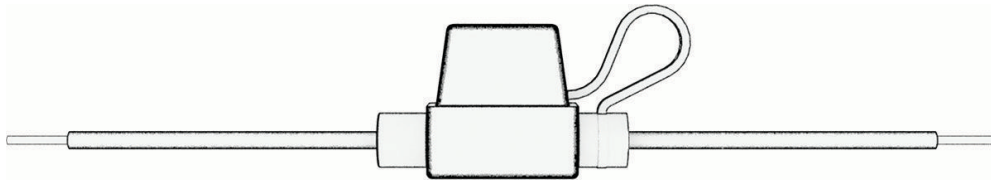


- Jy moet die ingeslote gelid-smeltdraadkabel installeer indien jy die kragkabel direk aan die voertuigbattery koppel.
- Indien jy die kragkabel aan 'n bykomende kragbron of geleistam koppel wat reeds 'n geskikte smeltdraad of 'n beskermingstroombaan het, is installasie van die ingeslote gelid-smeltdraad nie nodig nie.
- Wanneer jy die smeltdraadkabel installeer, moet jy dit aan die rooi stelselkragkabel koppel deur soldeersel en hittekrimpbuis te gebruik.

Installeer van die handvatselbasis

Die toestel sluit dele vir twee handvatsel-installasie-oplossings in. Pasgemaakte monterings kan moontlik bykomende hardeware vereis.

Installasie van die U-bout en handvatselbasis

- 1 Plaas die U-bout ① rondom die handvatsel ②, en steek die punte deur die handvatselbasis ③.

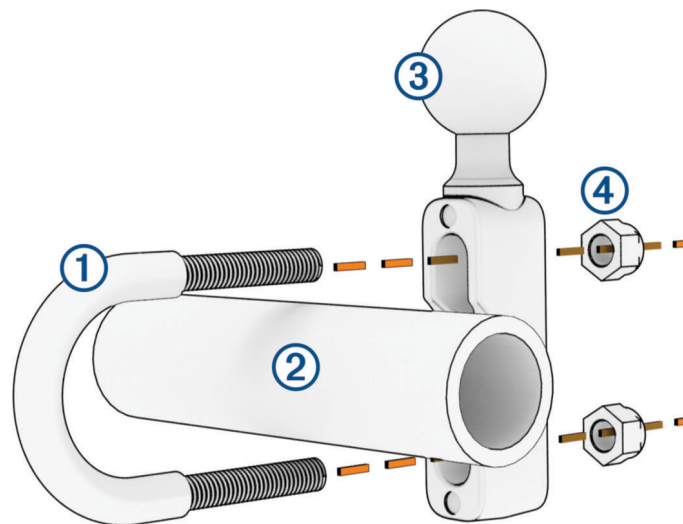


- 2 Draai die moere vas ④ om die basis vas te sit.

LET WEL: Die aanbevole wringkrag is 50 lbf-dm (5.65 N-m). Moenie wringkrag van 80 lbf-dm (9.04 N-m) oorskry nie.

Installasie van die handvatselbasis op die koppelaarklamp- of remklamparms

- 1 Verwyder die twee fabrieksboute op jou koppelaarklamp- of remklamparm ①.

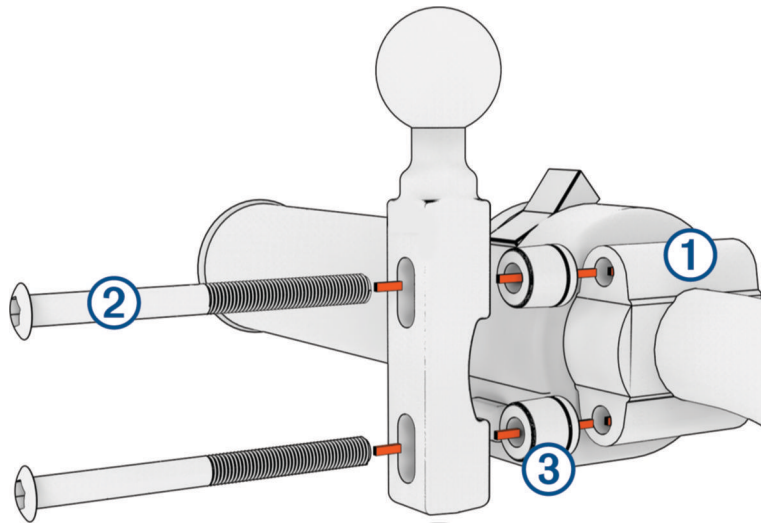


LET WEL: Beide $\frac{1}{4}$ dm standaard- en M6-boute is ingesluit. Pas die grootte van die fabrieksboute by jou koppelaarklamp- of remklamparm.

- 2 Draai die nuwe boute ② deur die handvatselbasis, spasieerders ③, en koppelaarklamp- of remklamparm.
- 3 Draai die boute vas om die handvatselbasis vas te sit.

Vassit van die basisplaat aan die handvatselbasis


- 1 Bring die bal van die handvatselbasis ① en die bal van die basisplaat ② in lyn met elke kant van die dubbelsokarm ③.

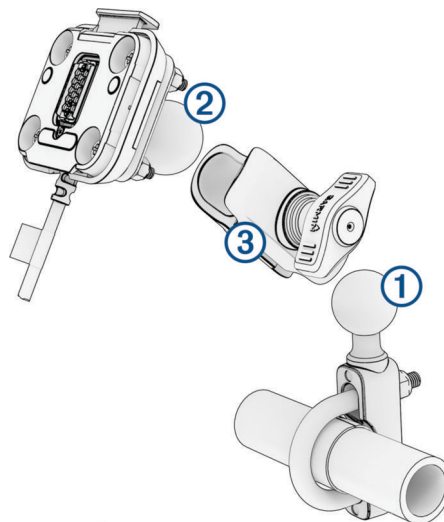

- 2 Voeg die bal van die handvatselbasis ① en die bal van die basisplaat ② in die dubbelsokarm ③.
- 3 Draai die knop effens vas.
- 4 Verstel vir optimale aansig en werking.
- 5 Draai die bout stywer om die monteerstuk vas te sit.

Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering

- 1 Plaas die onderkant van jou toestel in die wiegie.

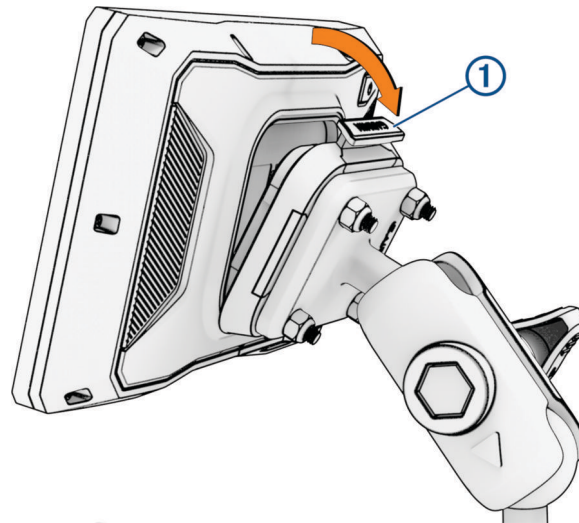

- 2 Druk die bokant van die toestel vorentoe tot dit in plek knip.
Die knip ① op die montering bly op nadat jy die toestel insit.

Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering

- 1 Druk die knip aan die bokant van die montering.
- 2 Lig die toestel uit.

Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings

⚠ WEES VERSIGTIG

Die ryerwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger ry aan te moedig, selfs wanneer jy in 'n bekende area ry. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon of boodskap vir elke soort waarskuwing ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding: Die toestel vertoon 'n rooi rand op die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereorgang.

Draai: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon, bladsy 34](#)).

Rustydbeplanning: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

Ontspers of Versper van Ryerwaarskuwings

Jy kan individuele hoorbare ryerwaarskuwings afskakel. Visuele waarskuwings verskyn selfs wanneer die hoorbare waarskuwing gedeaktiveer is.

- 1 Kies  > **Bestuurderhulp** > **Ryerwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkamas

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede rooilig- en spoedkameradata ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die Tread toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™ sagteware (garmin.com/express) of die Tread toepassing gebruik om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Insidentbespeuring en -kennisgewings

WAARSKUWING

Die toestel laat jou toe om jou ligging na 'n noodkontak te stuur. Hierdie is 'n bykomende kenmerk en moenie op staatgemaak word as 'n primêre metode om noodbystand te verkry nie. Die Tread toepassing kontak nie nooddienste namens jou nie.

KENNISGEWING

Om hierdie kenmerk te kan gebruik, moet jou toestel aan die Tread toepassing verbind wees met Bluetooth tegnologie. Jy kan noodkontakte stel deur die Tread toepassing te gebruik.

Om hierdie funksie te gebruik, moet jou toestel met behulp van die ingeslote montering of 'n USB-kabel aan 'n versoembare eksterne kragbron verbind wees.

Jou zūmo toestel gebruik ingeboude sensors om 'n moontlike voertuiginsident te bespeur.

- Indien jy 'n noodkontak opstel, kan die toestel 'n geoutomatiseerde teksboodskap na daardie kontak stuur wanneer dit 'n insident bespeur en jou voertuig ophou beweeg. Dit kan help om die kontak op jou situasie attent te maak indien jy nie in staat is om te bel of 'n boodskap te stuur nie. Hierdie kenmerk vereis dat jou toestel aan die Tread toepassing verbind is met Bluetooth tegnologie en dat jy 'n aktiewe selfoondatabasis het om 'n boodskap te stuur.
- Indien jy nie 'n noodkontak opgestel het nie, vertoon die toestel outomaties die naaste adres of geografiese koördinate, indien beskikbaar, wanneer dit 'n insident bespeur. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.
- Indien jy 'n inReach® satellietkommunikeerder het wat aan jou zūmo toestel verbind is, kan jy handmatig 'n SOS stuur as jou zūmo toestel 'n insident bespeur.

Opstel van 'n Noodkontak

Voordat jy 'n noodkontak kan opstel, moet jy jou navigasietoestel met die Tread toepassing verbind (*Paring met jou slimfoon, bladsy 30*).

Tydens die opstel van die noodkontak moet die toestel toegang tot die Tread toepassing en tot jou slimfoon se foonboek hê. 'n Noodkontak moet 'n bestaande kontak in die slimfoon wees wat met jou zūmo toestel verbind is.

- 1 Kies uit die Tread toepassing op jou slimfoon  > **Instellings** > **Noodbystand** > **Gaan voort**.
- 2 Lees en aanvaar die gebruiksbepalings.
LET WEL: Jy moet die gebruiksbepalings aanvaar om hierdie kenmerk te kan gebruik.
- 3 Kies **Voeg noodkontak by**.
'n Lys met jou slimfoonkontakte verskyn.
- 4 Kies 'n kontak.
- 5 Kies **Voer In** > **Berg**.
- 6 Volg die instruksies op die skerm om jou kontak in te lig dat jy hom/haar as noodkontak bygevoeg het.
LET WEL: Die insidentkennisgewingboodskap sluit die naam of bynaam in wat jy ingevoer het, maar word nie vanaf jou foonnommer gestuur nie. 'n Derdepartydiens word gebruik om die boodskap te stuur, en jy moet jou noodkontak inlig dat die insidentboodskap vanaf 'n onbekende nommer sal kom.

Kansellering van 'n Insidentkennisgewing

Wanneer die toestel 'n insident bespeur, lig 'n boodskap en 'n stemporbodskap jou in dat 'n kennisgewing na jou noodkontak gestuur sal word. 'n Afteltydhouer van 60 sekondes begin wanneer die insident bespeur is, en die toestel stuur die kennisgewing outomaties wanneer die tydhouer klaar afgetel het. Indien jy nie die kennisgewing wil stuur nie, kan jy dit kanselleer.

Voordat die tydhouer klaar aftel, moet jy **Kanselleer** kies.

Versperring van Insidentkennisgewings

Terwyl insidentkennisgewings versper is, stuur die toestel nie 'n SMS-kennisgewing wanneer dit 'n insident bespeur nie.

- 1 Kies  > **Bestuurderhulp**.
- 2 Wis die **Outomatiese insidentbespeuring**-merkblokkie.

inReach Afstandbeheer

Die inReach afstandbeheerfunksie laat jou toe om jou inReach satellietkommunikasie-toestel (afsonderlik verkoop) te beheer met jou zūmo toestel. Jy kan boodskappe stuur, weervoorspellings kyk, SOS-waarskuwings aktiveer en meer. Gaan na buy.garmin.com om 'n inReach toestel te koop.

Koppeling van 'n inReach toestel

- 1 Bring die inReach toestel binne 3 m (10 vt.) van jou zūmo toestel.
- 2 Kies op jou zūmo toestel  > **inReach**.
- 3 Volg die skerminstruksies op jou zūmo toestel om die paarproses te voltooi.

Nadat die paarproses voltooi is, koppel die inReach en zūmo toestelle outomaties wanneer hulle binne reikafstand is.

Stuur van 'n inReach Boodskap

Voor jy 'n inReach boodskap met behulp van jou zūmo toestel kan stuur, moet jy dit met 'n versoenbare inReach toestel paar (*Koppeling van 'n inReach toestel, bladsy 9*).

Jy kan jou toestel gebruik om inReach boodskappe aan jou kontakte te stuur.

- 1 Kies  > **inReach** > .
- 2 Kies **Nuwe boodskap**.
- 3 Kies **Kies Kontakte** om een of meer kontakte by te voeg.
- 4 Voer 'n boodskap in.
- 5 Kies **Stuur**.

Inisiëring van SOS-reddingsoperasie

WAARSKUWING

Voor jy met behulp van jou zūmo navigator 'n SOS-reddingsoperasie kan inisieer, moet jy dit met 'n versoenbare inReach satellietkommunikeerder paar (*Koppeling van 'n inReach toestel, bladsy 9*).

WEES VERSIGTIG

Moenie die inReach satellietkommunikeerder afskakel of probeer afskakel terwyl die toestel in SOS-modus is nie. As jy dit doen, kan jy verhoed dat hierdie kenmerk behoorlik werk en kan dit in 'n noodgeval die ontvangs van bystand vertraag.

- 1 Kies  > **inReach**.
- 2 Kies .
- 3 Wag vir die SOS-aftelling.
Die toestel stuur 'n verstekboodskap met besonderhede oor jou ligging aan die noodreaksiediens.
- 4 Antwoord op die noodreaksiediens se bevestigingsboodskap.
Jou antwoord laat die noodreaksiediens weet dat jy tydens die reddingsoperasie met hulle kan kommunikeer.
Tydens die eerste 10 minute van jou reddingsoperasie word 'n bygewerkte ligging elke minuut aan die noodreaksiediens gestuur. Om krag te bespaar ná die eerste 10 minute, word 'n bygewerkte ligging elke 10 minute gestuur wanneer jy beweeg, en elke 30 minute wanneer jy stilstaan.

Kansellering van 'n SOS-reddingsoperasie

As jy nie meer bystand benodig nie, kan jy 'n SOS-reddingsoperasie kanselleer nadat dit na die noodreaksiediens gestuur is.

Kies **Kansell. SOS**.

Jou toestel versend die kansellasieverzoek. Sodra jy 'n bevestigingsboodskap van die noodreaksiediens ontvang, werk die toestel weer normaal.

Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet

Kennisgewings oor die valhelmwet en oogbeskerming kan op jou toestel van zūmo verskyn wanneer jou toestel die eerste keer satelliete verkry en wanneer jou toestel 'n ligging nader waar daar motorfiets-veiligheidsreëls is.

KENNISGEWING

Garmin beveel aan dat alle ryers vir veiligheid valhelms dra. Valhelmwetkennisgewings is slegs vir verwysing, is onderhewig aan verandering en word nie bedoel om as regsadvies beskou te word nie. Valhelmwetkennisgewings is slegs in die VSA en Kanada beskikbaar.

Kies die kennisgewing om meer besonderhede te sien.

Soek na Valhelmwette

Jy kan volgens staat of provinsie na valhelmwette soek.

- 1 Kies  > **Valhelmgids**.
- 2 Kies 'n staat of provinsie.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 12](#)) en vermydings ([Vermy Veragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 16](#)).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n roete, bladsy 11](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak.
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 15](#)).

Begin 'n roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik ([Jou roete op die kaart, bladsy 13](#)). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 15](#)).

Gaan op 'n roete met behulp van Garmin Adventurous Routing™

Jou toestel kan avontuurbelaaide roetes bereken wat kronkelrige paaie, heuwels en minder hoofweë verkies. Hierdie funksie kan 'n meer aangename rit verskaf, maar dit kan die tyd of afstand na jou bestemming vermeerder.

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Gebruik die glyer om die avontuurvlak van jou roete te verhoog of te verlaag.
- 5 Kies **Gaan!**.

Verander Avontuurbelaaide Roete-instellings

Jy kan sekere soorte paaie, roetes en omgewingskenmerke uit avontuurbelaaide roetes verwyder of dit daar byvoeg.

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies  > .
- 4 Kies of verwyder een of meer roetekenmerke, en kies .

Die navigator herbereken die roete met die gekose roetekenmerke.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Draai-vir-draai** om roetes op strate en spore te bereken.
 - Kies **Reguit lyn** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soektog te vertoon.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** >  > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou roete op die kaart


Namate jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die bokant van die kaart.

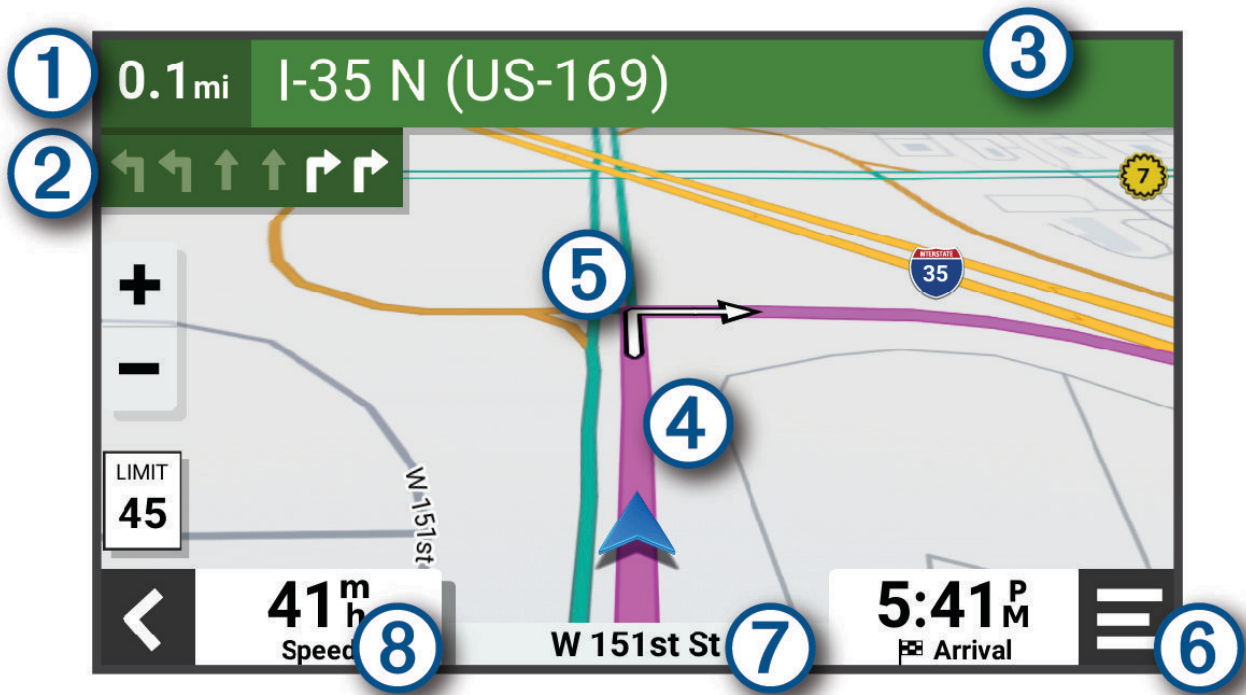

①	Afstand na die volgende handeling.
②	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afrit of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
③	Naam van die straat of afrit wat met die volgende handeling verbind word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Voertuigspoed.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulاسie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

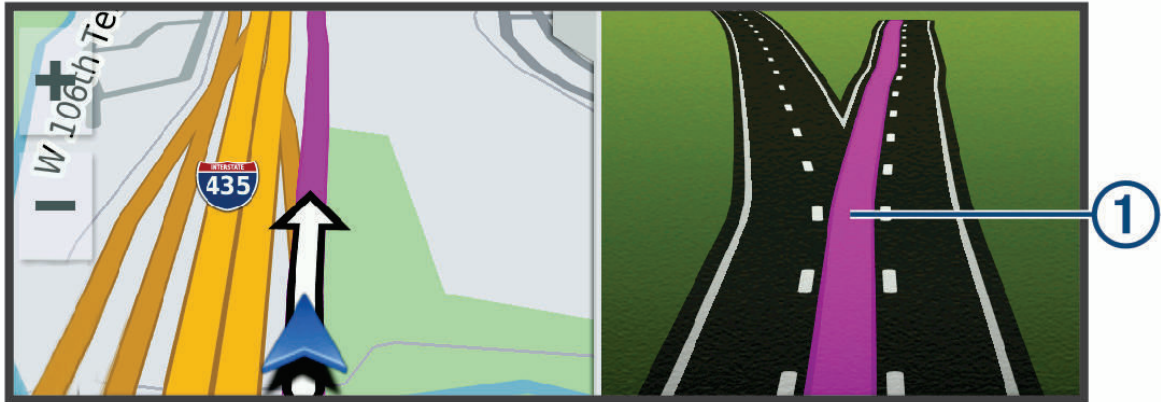

Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies  > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om nabygeleë parkeerareas te vind ([Parkerings Naby Jou Bestemming, bladsy 15](#)).
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel parkering voorstel, kies **Meer** om alle voorgestelde parkeerareas te sien.
LET WEL: Wanneer jy 'n voorgestelde parkeerarea kies, werk die toestel outomaties jou roete by.
- Indien die toestel nie parkeerliggings voorstel nie, kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering** en kies  > **My Bestemming**.

2 Kies 'n parkeerligging en kies **Gaan!**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Ritopsomming

Die toestel vertoon 'n opsomming van jou ritstatistiek wanneer jy by jou bestemming aankom. Jy kan Berg kies om die rit as 'n spoor te stoor.

LET WEL: Jy kan die ritopsomming in die instellingskieslys versper (*Bestuurderbystandinstellings*, bladsy 50).

Verander Jou Aktiewe Roete

Voeg 'n ligging by jou roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n roete*, bladsy 11).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die roetebeplanner gebruik om 'n roete te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplanning van 'n roete*, bladsy 44).

1 Vanaf die kaart, kies > **Waarheen?**.

2 Soek vir 'n ligging.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Gaan!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as Vlg. Stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as Laaste Stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Om die vlak van avontuurroetering te verander

Jy kan die vlak van avontuurroetering verander sonder om 'n nuwe roete te begin.

1 Kies op die kaart > **Wysig roete** > **Garmin Adventurous Routing™**.

2 Gebruik die glyer om die avontuurvlak van jou roete te verhoog of te verlaag.

3 Kies **Gaan!**.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin ([Begin 'n roete, bladsy 11](#)).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Kies op die kaart  > **Wysig roete** > **Vorm Roete**.

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

- 2 Kies 'n ligging op die kaart om 'n vormingspunt te skep.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.

- 3 Indien nodig, kies bykomende liggings op die kaart om meer vormingspunte by te voeg.

- 4 Kies .

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
- Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Stop van die Roete

Kies vanaf die kaart  > **Stop**.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon, bladsy 34](#)).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings, bladsy 49](#)), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.

- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Vermynings** > **Tolgeld en Fooie**.

- 2 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Vermynings**.

- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Berg**.

Pasgemaakte vermynings

Selfgekoose vermynings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermyn. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermyn dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyding van 'n Area

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermy-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Vermyding van 'n Pad

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermy-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekose Vermyding

Jy kan 'n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekose Vermydings** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles** > **Skrap**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrap**.

Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, kan jy Reguit Lyn-modus gebruik.

Kies  > **Navigasie** > **Berekeningsmodus** > **Reguit lyn** > **Berg**.

Die toestel ignoreer paaie en bereken roetes met behulp van reguit lyne tussen bestemmings.

Nagaan van Brandstof

Jy kan jou toestel stel om jou brandstofverbruik te skat, jou te waarsku wanneer jy die maksimum beraamde brandstofafstand bereik, en om brandstofpunte op grond van jou beraamde brandstofreikwydte voor te stel. Wanneer nagaan van brandstof ontsper is, dui  die huidige brandstofstatus aan.

Wit: Nagaan van brandstof is versper, of die toestel is nie aan die motorfietsmontering verbind nie.

Groen: Die beraamde brandstofreikwydte is bo die brandstoftenk se waarskuwingsvlak.

Geel: Die beraamde brandstofreikwydte is onder die brandstoftenk se waarskuwingsvlak.

Rooi: Die beraamde afstand wat vir die tenk oorbly, is 0.

Ontspers tans Nasporing van Brandstof

Voordat jy brandstofnasporing kan ontsper, moet die toestel in die motorfietsmontering geplaas wees.

Wanneer jy nasporing van brandstof ontsper, sal 'n brandstofmeter op die ritrekenaar verskyn (*Besigtig die ritinligtingblad, bladsy 28*).

- 1 Vul jou brandstoftenk.
- 2 Kies  > **Brandstofinstellings** > **Nagaan van Brandstof**.
- 3 Kies **Afstand per Tenk**.
- 4 Voer die afstand in wat die voertuig op 'n tenk brandstof reis en kies **Gedoen**.

Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing

Jy kan die toestel stel sodat dit jou waarsku wanneer die tenk min brandstof bevat.

LET WEL: Die toestel moet aan die motorfietsmontering verbind wees om lae brandstof-waarskuwings te gee.

- 1 Ontspers nagaan van brandstof (*Ontspers tans Nasporing van Brandstof, bladsy 18*).
- 2 Kies **Oorblyw. Brandstfwrsk..**
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wanneer jy slegs genoeg brandstof oor het om die ingevoerde afstand af te lê, sal 'n lae brandstof-waarskuwing op die kaartblad verskyn.

Herstel van die Brandstoftenkafstand

Wanneer jy jou brandstoftenk hervul, moet jy die brandstoftenkafstand herstel sodat jy jou oorblywende brandstof beter kan nagaan.

Kies  > **Brandstofinstellings** > **Herstel Brandstoftenk**.

Ontspers Dinamiese brandstofpunte

Voordat jy dinamiese brandstofpunte kan ontsper, moet die toestel in motorfietsmodus wees, in die motorfietsmontering geplaas wees en moet nagaan van brandstof ontsper wees.

Jy kan die toestel stel om brandstofpunte op grond van jou beraamde brandstofreikwydte voor te stel.

Kies  > **Brandstofinstellings** > **Dinam. brandstofpunte**.

Vind en Berg Liggings

Die kaart wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer seekterme in om vinnig deur alle liggingsinligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van seekbalk, bladsy 19*).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaai belangepunte (*Belangepunte, bladsy 19*).
- Gebruik seeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Seeknutsmiddels, bladsy 23*).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied, bladsy 23*).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings, bladsy 25*).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 24*).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Soek**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies  en gaan na stap 3.
 - Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies  en gaan na stap 5.
- 3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhurings of terminale.
- 4 Kies 'n kategorie.
- 5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

- 1 Kies 'n plek.
- 2 Kies  > **Verken hierdie plek**.

Besigtig jou Garmin Explore™ viapunte

- 1 Kies  > **Explore**.
- 2 Kies 'n datatipe.
- 3 Kies 'n item om die besonderhede te sien.

Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata


Voordat jy rekeningdata kan sinchroniseer, moet jy aan die Tread toepassing verbind en Garmin Explore ontsper.

Jy kan data, soos spore, met jou Garmin Explore rekening sinchroniseer. Dit kan nuttig wees om jou data op elk van jou versoenbare toestelle beskikbaar te hou. Jou toestel sinchroniseer outomaties van tyd tot tyd data met jou rekening. Jy kan data ook te eniger tyd per hand sinchroniseer.

- 1 Kies  > **Explore**.
- 2 Kies .

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

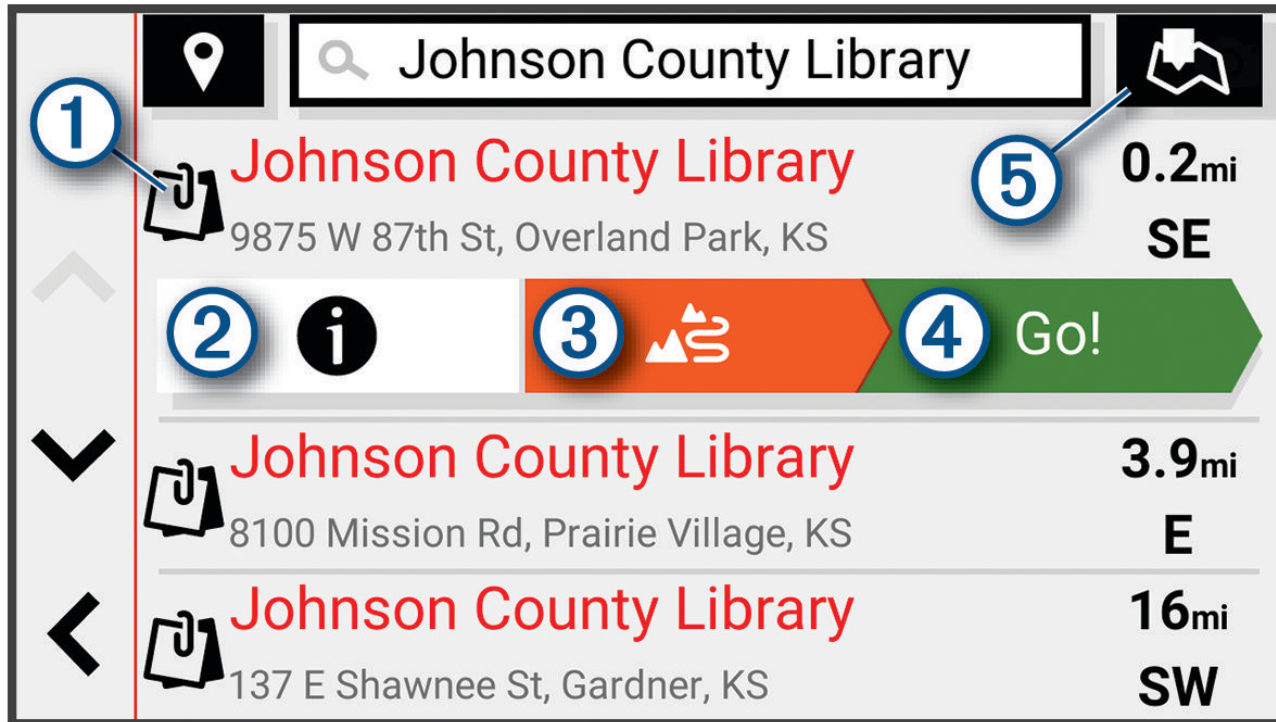


- | | |
|---------|---|
| ① | Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk. |
| ② | Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien. |
| ③ | Kies om navigasie met gebruik van Garmin Adventurous Routing na die ligging te begin. |
| ④ Gaan! | Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer. |
| ⑤ | Kies om die soekresultate op die kaart te sien. |

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.

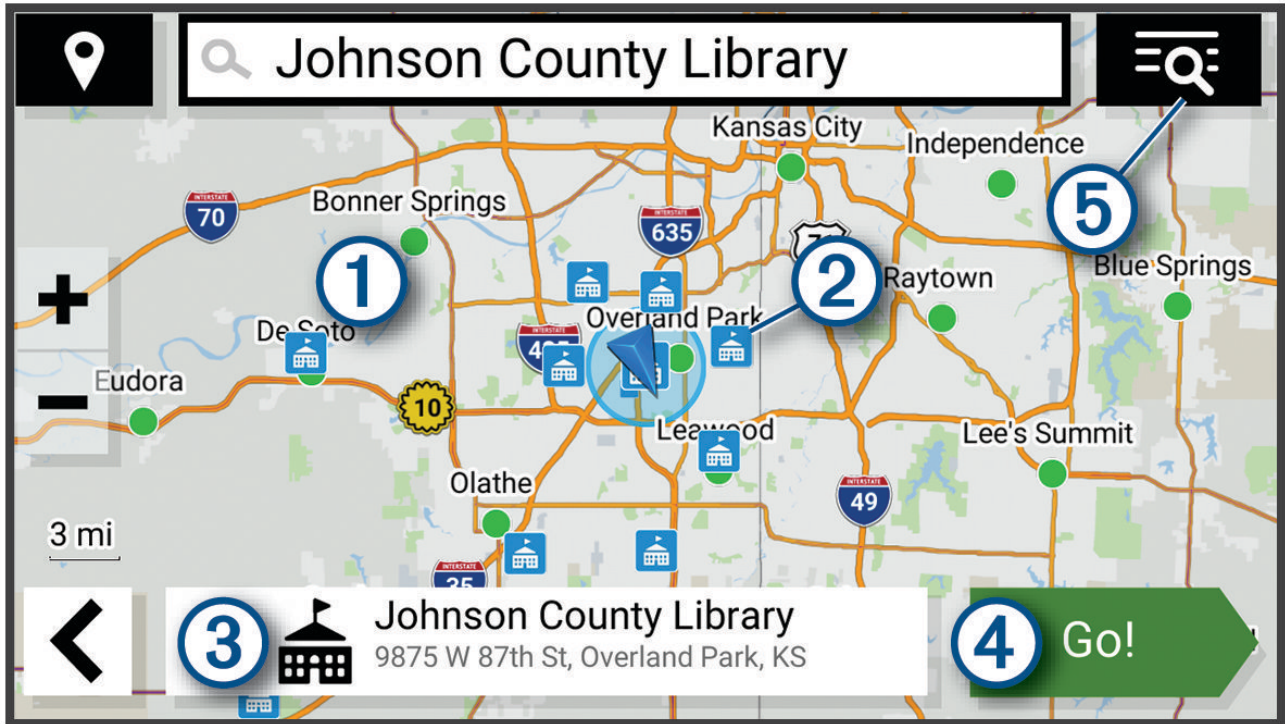


	Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
	Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.
	Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
 Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
	Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 📍 langs die huidige soekgebied ①.

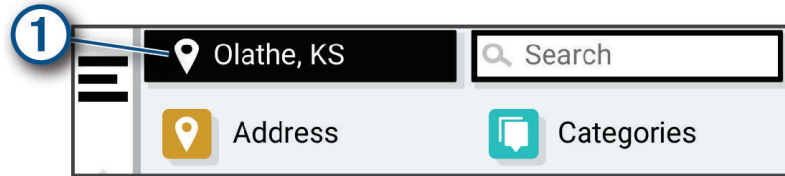

- 3 Kies 'n soekgebied.
 - 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.
- Die gekose soekgebied verskyn langs 📍. Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Parkering

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies 'n parkeerligging.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Soek vir 'n ligging.
- 3 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
- 4 Kies ⓘ > **Parkering**.
'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 5 Kies 'n parkeerligging.
- 6 Kies **Gaan!**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies 📍 om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies  en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Tripadvisor

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Waarheen?** > **Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 4 Kies **Sorteer resultate** om die vertoonde belangepunte volgens afstand of gewildheid te filtreer (opsioneel).
- 5 Kies  en voer 'n soekterm in (opsioneel).

Modieuse plekke

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor of Michelin® inligting nie. Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Die Modieuse plekke-soekenmerk sluit belangepunte en graderings van beide Tripadvisor en Michelin in, en verskaf 'n volledige lys van besienswaardighede. Jy kan die soekresultate volgens kategorie, graderings en afstand vanaf die roete filtreer.

LET WEL: Tripadvisor en Michelin belangepunte is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies **Hospitale, Polisiestasies** of **Brandstof**.

LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
- Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **i**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies  > **Aanwysings na My**.

3 Kies 'n beginligging.

4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.

2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

1 Kies **Waarheen?** >  > **Verwyder Kortpad(paaie)**.

2 Kies 'n kortpad om te verwyder.

3 Kies weer die kortpad om te bevestig.

4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n ligging

1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 19*).

2 Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.

3 Kies **i** > **Berg**.

4 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

5 Kies **Berg**.

Berg 'n ligging met gebruik van die kaart

Jy kan 'n ligging berg deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soektog te vertoon.
- 3 Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 4 Kies **Berg**.
- 5 Kies een of meer opsies:
 - Om die naam van 'n ligging te verander, kies **Naam** en voer 'n naam in.
 - Om die liggingmerker te verander, kies **Kaartsimbool**.
 - Om 'n versamelingkategorie toe te ken, kies **Versamelings**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Berg jou huidige ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Berg > Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **i**.
- 5 Kies **≡ > Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg**.
- 2 Kies **≡ > Skrap gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer ([Jou roete op die kaart, bladsy 13](#)) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

1 Kies **Besigtig Kaart**.

2 Raak aan enige plek op die kaart.

3 Kies 'n opsie:

- Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
- Kies  of  om in of uit te zoem.
- Kies  om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
- Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies .
- Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** ([Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 12](#)).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan ([Verander Jou Aktiewe Roete, bladsy 15](#)).

Demp: Demp die toesteloudio.

Stede vorentoe: Vertoon opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe, bladsy 27](#)).

Hoogte: Vertoon komende hoogteveranderinge

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied ([Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 29](#)). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Ritdata: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 28](#)).

Spoeropnemer: Vertoon die spoordata vir jou aktiewe spoor.

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete ([Bekyk draaie en aanwysings, bladsy 14](#)).

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep.

Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

Musiekspeler: Vertoon mediakontroles en media-inligting.

Groeprit: Vertoon die afstand en rigting van die lede in jou groeprit ([Groeprit, bladsy 34](#)).

Radio: Laat jou die druk-om-te-praat-kenmerk met 'n versoenbare Bluetooth kopstuk gebruik ([Ontspan Druk-vir-praat met 'n kopstuk, bladsy 37](#)).

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

1 Vanaf die kaart, kies .

2 Kies 'n kaartnutsmiddel.

Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.

3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.

Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging op jou pad of roete.

- 2 Kies 'n opsie:

- Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
- Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.

- 2 Kies 'n kategorie.

- 3 Kies .

- 4 Kies 'n opsie:

- Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
- Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
- Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.

- 5 Kies **Berg**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Stede vorentoe**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.

- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.

- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdataveld

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

- 2 Kies 'n ritdataveld.

- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle dataveldde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel algehele data terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer, bladsy 33](#)).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies  > **Kaartskerm** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Bekyk gewilde motorfietspaaie op die kaart

Jy kan die toestel ontsper om gewilde motorfietspaaie op die kaart te verlig. Dit kan help om paaie te kies wat 'n meer aangename rit bied.

Kies vanaf die kaart  > **Gewilde paaie (motorfiets)**.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartknoppies

- 1 Hou 'n kaartknoppie in op die kaart.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kaartknoppie te vervang, kies 'n kaartknoppie en kies 'n kaartknoppie om te vertoon.
 - Om 'n kaartknoppie te verwyder, kies .
- 3 Kies **Berg**.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies  > **Kaartskerm** > **Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
- 3 Kies **Berg**.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Die Tread toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur regstreekse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 33](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Kyk na die weervoorspelling, bladsy 46](#)).

Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Laat jou toe om met gebruik van jou gekoppelde Bluetooth kopstuk foonoproep deur die toestel te maak en te ontvang.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Paring met jou slimfoon

Jy kan jou zūmo navigator met jou slimfoon en die Tread toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot intydse inligting te kry ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 30](#)).

- 1 Skakel jou zūmo navigator aan en plaas die navigator en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 2 Vanaf jou zūmo navigator, kies  > **Telefoon** > **Voeg 'n foon by**.

- 3 Gebruik jou foon en skandeer die QR-kode om die Tread toepassing af te laai en te installeer.

WENK: Jy kan die kameratoepassing op meeste fone gebruik om die QR-kode te skandeer.

- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, kan jy slimfoonkenmerke op jou navigator ontsper of versper ([Telefooninstellings, bladsy 47](#)). Die toestelle verbind outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Paring van 'n koordlose kopstuk

LET WEL: Slegs een kopstuk kan navigasieporboodskappe en foonoproepe op 'n slag ontvang. Tot twee kopstukke kan vir multimedia-oudio gebruik word.

- 1 Plaas jou kopstuk en jou navigasietoestel binne 10 m (33 vt.) van mekaar.
- 2 Kies op jou navigasietoestel  > **Kopstuk** > **Voeg Kopstuk by**.
- 3 Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie op jou kopstuk en maak dit sigbaar vir ander Bluetooth toestelle.
- 4 Volg die skerminstruksies op jou navigasietoestel om die paarproses te voltooi.

Jy kan kenmerke vir jou gepaarde koordlose kopstuk ontsper of versper nadat die paarproses voltooi is (*Kopstukinstellings*, bladsy 48).

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Tread toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou zūmo toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Tread toepassing verbind het.  vertoon gekleur in Bluetooth instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is.

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel word wat die Tread toepassing (*Paring met jou slimfoon*, bladsy 30) loop.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te sien, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou** > **Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang kennisgewings terwyl jy die kaart besigtig

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Tread toepassing loop (*Paring met jou slimfoon, bladsy 30*).

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnuttismiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies  of wag vir die opspringvenster om te verstryk.

Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.

- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

- 1 Kies  > **Slimkennisgewings**.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.

- Om na 'n kennisgewing te luister, kies .

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep

LET WEL: Alhoewel meeste fone en kopstukke gesteun en gebruik kan word, kan daar nie gewaarborg word dat 'n spesifieke foon of kopstuk versoenbaar sal wees nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou versoenbare selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Gaan na www.garmin.com/bluetooth om versoenbaarheid na te gaan.

Maak van 'n Oproep

- 1 Kies  > **Telefoon**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om 'n nommer te skakel, kies **Skakel**, voer die telefoonnommer in en kies **Skakel**.

- Om nommers van onlangs geskakelde of ontvangde oproepe te sien, of oproepe wat gemis is, kies **Oproepgesk.**, kies 'n inskrywing, kies 'n nommer en kies **Skakel** om dit te bel.

- Om 'n kontak in jou telefoonboek te bel, kies **Telefoonboek**, kies 'n kontak en kies **Skakel**.

- Om die ligging van 'n plek van belang te skakel soos 'n restaurant of besienswaardigheid, kies **Blaai deur Kategorieë**, kies 'n kategorie, kies 'n ligging en kies **Skakel**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies  > **Telefoon** > **Skakel die huis**.

Maak 'n oproep met stemskakel

- 1 Kies  > **Telefoon** > **Stemskakel**.
- 2 Luister na die stemaanporboodskap.
- 3 Sê **Skakel**, en sê die kontaknaam, foonnommer of ligging wat jy wil skakel.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies is beskikbaar wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  vanuit enige skerm te kies. Jy kan ook die beller vanaf die kaart kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies **Voeg oproep by**.
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **Oproep is aan die gang op Navigator**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies **Toetsblad**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies **Demp**.
- Om af te lui, kies **Beëindig oprp**.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties in die toekoms aan jou zūmo navigator verbind.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Om 'n foon te ontkoppel, kies  > **Telefoon**.
 - Om 'n kopstuk te ontkoppel, kies  > **Kopstuk**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Kies **Ontkoppel**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies  > **Telefoon**.
- 2 Kies die foon en kies **Vergeet toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 49). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die Tread-toepassing.

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die Tread toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die Tread toepassing (*Paring met jou slimfoon, bladsy 30*).
- 2 Kies op jou zūmo toestel  > **Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-merkblokkie gekies is.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Gebruik van die Toepassings

Groeprit

Die Groeprittoepassing laat jou ritte koördineer en met nabygeleë ryers kommunikeer met behulp van voorafopgestelde teksboodskappe, regstreekse kaartliggings en stemkommunikasie. Jy kan jou zūmo toestel met die Tread toepassing op jou slimfoon paar om Groeprit-naspoorkenmerke te ontsper.

Stemkommunikasie en voorafopgestelde boodskappe verg 'n Groeprit-bybehoorsel wat nie by alle produkmodelle ingesluit is nie. Die stemkommunikasiemerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie. Besoek garmin.com vir verdere inligting of om 'n Groeprit-bybehoorsel aan te skaf.

Begin 'n groeprit

Jy kan 'n groeprit skep wat jou toelaat om die groepradiokanaal te kies, ryers te sien en verwyder wat by jou groeprit aansluit, en om die groepritnaam te stel. Jy kan 'n groeprit skep deur 'n gekoppelde groepritmonteerstuk, die Tread toepassing of beide te gebruik.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, voer jou ryernaam in en kies **Gedoen**.
- 3 Kies **Begin 'n groeprit**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n groeprit te begin met ryers wat 'n groepritmonteerstuk het, kies **Skep 'n radiogroeprit**.
 - Om 'n groeprit te begin met ryers wat die Tread toepassing gebruik, kies **Skep 'n selfoongroeprit**.
- 5 Indien nodig, kies 'n radiokanaal en kies **Volgende**.
- 6 Voer die ryernaam in en kies **Gedoen**.
Soos wat ryers by die groeprit aansluit, verskyn hul naam op die lys.
- 7 Kies **Wegspring**.
Die groeprit begin nadat al die ryers met die groeprit gesinchroniseer het.

Om by 'n groeprit aan te sluit

Jy kan by 'n nabygeleë groeprit aansluit wat deur 'n ander ryer geskep is.

- 1 Kies vanaf die hoofkieslys **Groeprit** > **Sluit by 'n groeprit aan**.
- 2 Voer die ryer-ID in en kies **Gedoen**.

Om weer by 'n onlangse groeprit aan te sluit

Jy kan weer by enige van jou jongste tien groepritte aansluit.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Groeprit** > **Onlangse groepritte**.
- 2 Kies 'n onlangse groeprit en kies **Sluit aan**.

Om ryers by 'n radiogroeprit te voeg

Jy kan ryers by 'n radiogroeprit voeg wat reeds aan die gang is.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies  > **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Voeg by**.
Soos nuwe ryers by die groeprit aansluit, verskyn hulle op die lys.
- 4 Kies **Gaan voort**.

Om 'n boodskap uit te saai

WAARSKUWING

Moenie enige boodskap lees, stuur of beantwoord terwyl jy bestuur nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en persoonlike besering of die dood kan lei.

Jy kan 'n voorafopgestelde boodskap aan die lede in jou aktiewe groeprit uitsaai wat binne reikafstand van die VHF-radio is.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Saai uit na groep**.
- 4 Kies 'n voorafopgestelde boodskap en kies **Stuur**.

Om 'n ligging uit te saai

WAARSKUWING

Moenie terwyl jy bestuur met die vertoonskerm interaksie hê om jou ligging uit te saai nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

Jy kan 'n ligging aan die lede in jou aktiewe groeprit uitsaai wat binne reikafstand van die VHF-radio is.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Saai uit na groep** > **Saai 'n ligging uit** en kies 'n ligging.
- 4 Kies **Deel**.

Om 'n groeprittkennisgewing te bekijk

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

'n Kennisgewing verskyn vanuit die meeste bladsye wanneer die toestel 'n uitgesaaide groeprittligging of -boodskap ontvang. Jy kan groeprittkennisgewings ook in die Group Ride-toepassing beskou.

LET WEL: Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit** > , en kies 'n kennisgewing.
- 2 Kies **Gaan!** om na die gedeelde ligging te navigeer.

Om 'n groeprit te verlaat

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Verlaat** > **Ja**.

Groepritininstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit** > .

Wysig ryer se naam: Laat jou jou naam stel wat gedurende 'n groeprit vertoon word. Hierdie instelling is nie beskikbaar tydens 'n aktiewe groeprit nie.

Etiket vir ryerkaart: Stel die etiket wat vir elke aktiewe ryer op die kaart vertoon word.

Wys spore op kaart: Wys die roete op die kaart wat elke lid van die groeprit volg.

Herstel verstekinstellings: Laat jou alle instellings vir die groeprit na verstekwaardes terugstel. Hierdie instelling is nie beskikbaar tydens 'n aktiewe groeprit nie.

Radio

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

LET WEL: Jy moet 'n Groepritbybehoorsel installeer voordat jy die Radiotoepassing kan gebruik. Gaan na garmin.com om 'n Groepritbybehoorsel te koop.

Jy kan die Radiotoepassing gebruik om voorafopgestelde radiostasies te skep, 'n radiokanaal te kies en squelch-kodes te kies. Om hierdie kenmerk te gebruik moet jy die toestel en die antenna aan die groepritmontering koppel. Die zūmo toestel konfigureer radio-instellings outomaties wanneer jy by 'n groeprit aansluit of een skep.

Om 'n voorafopgestelde stasie te kies

LET WEL: Vir sommige produkmodelle is die radiotoepassing in die toepassingskieslys geleë.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om deur die beskikbare voorafopgestelde stasies te beweeg, kies  of .
 - Om 'n voorafopgestelde stasie uit die kieslys te kies, kies **Voorafingestel**.

Om 'n radiokanaal te kies

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n ander kanaal te skuif, kies  of .
 - Om MURS-kanaal uit die kieslys te kies, kies **Kanaal**.

Om die onderdrukking te verstel

Jy kan die onderdrukking verstel en wissel tussen CTCSS-, DCS- en Oop-onderdrukkingsmodus om oudiogehalte te verbeter en radiosteuring in jou omgewing te vermy.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n onderdrukkingkode binne die huidige modus te kies, kies  of .
 - Om die onderdrukkingsmodus te verstel, kies **Oop**.

Om 'n pasgemaakte voorafopgestelde radio by te voeg

- 1 Kies  > **Radio** > **Voorafingestel** > .
- 2 Kies  of  om 'n kanaal- en onderdrukcode te kies.
- 3 Kies **Berg**.

Om 'n Roger-toon te kies

Jy kan die toon kies wat ander toestelle speel wanneer jy met jou radio werk.

- 1 Kies  > **Radio** >  > **Roger-toon**.
- 2 Kies 'n Roger-toon.
Die toestel speel die gekose toon.
- 3 Kies **Berg**.

Afskakel van die radio

Kies  > **Radio** >  > **Ja**.

Ontspers Druk-vir-praat met 'n kopstuk

Jy kan druk-vir-praatkontroles ontsper vir gebruik met 'n versoenbare Bluetooth kopstuk. Dit laat jou jou stem uitsaai met behulp van die stemsakelfunksie op jou kopstuk.

- 1 Kies  > **Radio** >  > **Druk vir praat deur kopstuk**.
- 2 Volg die skerminstruksies om jou kopstuk met die toestel saam te bind, indien nodig.
- 3 Kies **Druk vir praat deur kopstuk**.
- 4 Kies .

Om jou stem uit te saai

Voordat jy jou stem kan uitsaai, moet jy jou zūmo-toestel met 'n versoenbare Bluetooth kopstuk saambind of die vuismikrofoon koppel.

Jy kan jou stem oor die radio met behulp van die gekoppelde vuismikrofoon of 'n versoenbare Bluetooth kopstuk uitsaai.

Kies 'n opsie:

- Hou die druk-vir-praat-knoppie aan die kant van die gekoppelde vuismikrofoon.
- Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Radio** > **Druk vir praat deur kopstuk**.
- Gebruik die stemsakelfunksie op jou gekoppelde Bluetooth kopstuk ([Ontspers Druk-vir-praat met 'n kopstuk, bladsy 37](#)).

WENK: Jy kan die onderbreek- of stopknoppie druk om die radio met die hand toe te maak.

LET WEL: Jy moet die **Druk vir praat deur kopstuk**-instelling ontsper om hierdie funksie te gebruik ([Radio-instellings, bladsy 37](#)).

Om die radiovolume te verstel

- 1 Kies  > **Radio** > .
- 2 Gebruik die glybalke om die volume te verstel.

Radio-instellings


Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Radio** > .

Druk vir praat deur kopstuk: Laat jou toe om jou stem te versend deur die druk-vir-praatknoppie op jou versoenbare kopstuk te gebruik.

Roger-toon: Stel die Roger-toon wat die toestel speel wanneer jy jou radio gebruik.

Herstel verstekinstellings: Stel alle radio-instellings en voorafopgesteldes terug na fabrieksverstekwaardes.

Garmin PowerSwitch™ Toepassing

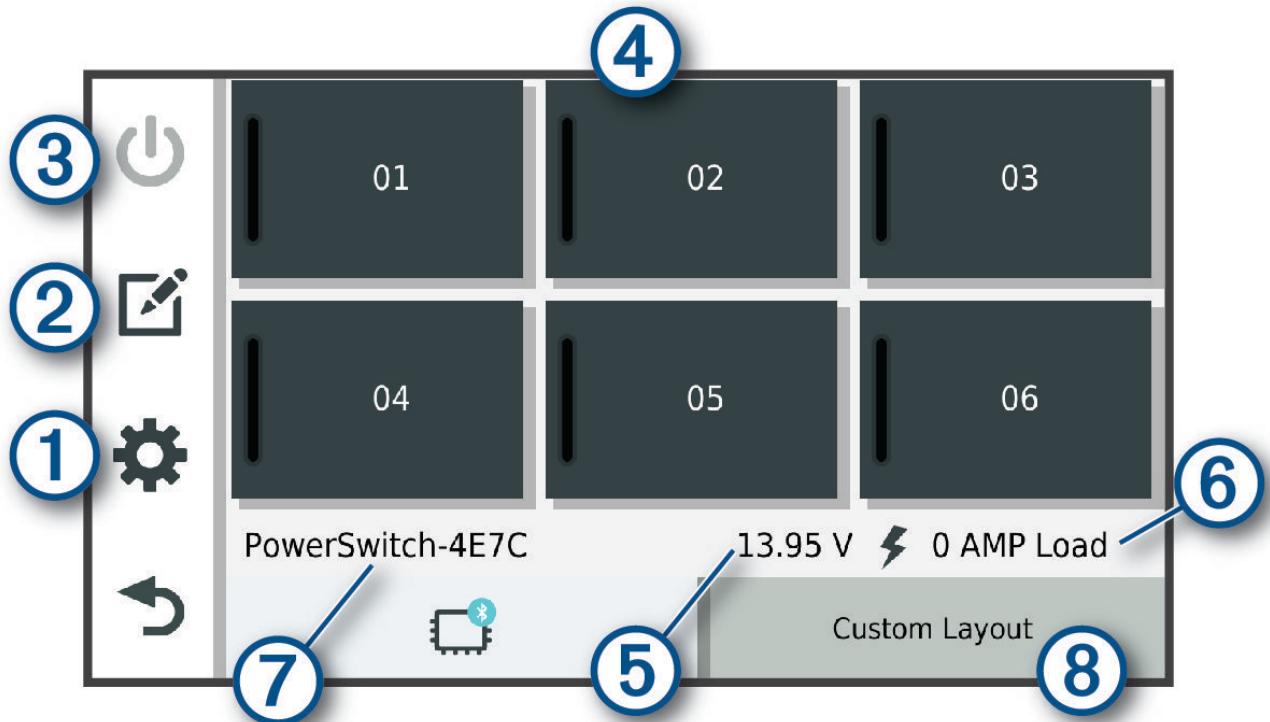

①	Maak die instellingskieslys van die toepassing oop
②	Maak die wysigingsmodus oop om die uitleg en funksies van die toepassing te verpersoonlik
③	Skakel alle uitsette af
④ Kragknoppies	Aktiveer elke gekoppelde uitset
⑤	Vertoon stroomspanning van inset
⑥	Vertoon die totale stroomsterkte van die gekose Garmin PowerSwitch toestel
⑦	Vertoon die toestel se naam
⑧	Vertoon Garmin PowerSwitch toestel se duimgidse en duimgidse vir verpersoonlikte uitlegte

Om 'n kragkakelaar te aktiveer

Voordat jy die Garmin PowerSwitch toepassing kan gebruik om 'n skakelaar te aktiveer, moet jy jou Garmin PowerSwitch toestel in jou voertuig installeer en dit met die Garmin PowerSwitch toestel paar.

Kies 'n kragknoppie vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing om 'n skakelaar aan of af te skakel.

Om alle skakelaars af te skakel

Kies

Om 'n knoppie te verpersoonlik

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassingskerm .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies  op die knoppie wat jy wil verpersoonlik.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
 - Om die knoppie se modus te verander, kies 'n knoppiemodus.
 - Om die intensiteit van die skakelaar te verstel, gebruik die glyer.
 - Om die knoppie te stel dat dit vir 'n kontrole-inset aktiveer, kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies .
- 5 Kies **Gedoen**.

Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset

Voordat jy kontrole-insetfunksies kan gebruik, moet jy 'n kontrole-inset aan jou Garmin PowerSwitch toestel verbind (*Om 'n kontrole-inset te koppel, bladsy 62*).

Jy kan een of meer skakelaars toeken om aan te skakel wanneer die Garmin PowerSwitch toestel 'n sein vanaf 'n kontrole-inset ontvang.

- 1 Kies .
- 2 Kies jou Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies een of meer skakelaars.

Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg

Jy kan 'n verpersoonlikte uitlegoortjie by die Garmin PowerSwitch toepassing voeg. Knoppies wat by 'n verpersoonlikte uitleg gevoeg word, kan gelyktydig veelvuldige skakelaars beheer.

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassing .
Die toestel maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies .

Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies **Byvoegknoppie**.
- 4 Kies  op die nuwe knoppie.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
- 6 Kies **Voeg aksie by**.
- 7 Indien nodig, kies 'n Garmin PowerSwitch toestel en 'n skakelaar.
- 8 Kies 'n aksie:
 - Kies **Wissel** om die knoppie te stel sodat die skakelaar met elke druk aan- of afskakel.
 - Kies **Skakel aan** om die knoppie te stel om die skakelaar aan te skakel.
 - Kies **Skakel af** om die knoppie te stel om die skakelaar af te skakel.
- 9 Kies 'n knoppiemodus:
 - Kies **Normaal** om die knoppie te stel om met een aanraking te aktiveer.
 - Kies **Vlugtig** om die knoppie te stel om net te aktiveer terwyl jy daaraan raak.
 - Om die knoppie te stel om herhaaldelik aan en af te skakel, kies **Flikker** en kies tydintervalle.
- 10 Gebruik die glyer om ligte se helderheid te stel, indien van toepassing.
- 11 Kies .
- 12 Kies **Voeg aksie by** om bykomende aksies vir die knoppie by te voeg, indien van toepassing.
Jy kan een aksie vir elke skakelaar op die Garmin PowerSwitch toestel byvoeg.

Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Hou  op die knoppie wat jy wil skuif en sleep die knoppie na 'n nuwe bestemming.

Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om 'n knoppie te skrap, kies  op die knoppie wat jy wil skrap.
 - Om 'n duimgids vir uitleg te skrap, kies  op die duimgids vir uitleg.

Roetines

Roetines outomatiseer jou Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer jy 'n roetine op jou versoenbare Garmin navigasietoestel definieer, skakel dit skakelaars outomaties aan of af wanneer die voorwaardes van die roetine nagekom word. Jy kan byvoorbeeld 'n roetine stel om 'n skakelaar op 'n spesifieke tyd elke dag aan te skakel of wanneer jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik. Roetines is slegs beskikbaar wanneer jy 'n versoenbare Garmin navigasietoestel gebruik.

Om 'n roetine by te voeg

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Indien nodig, kies **Voeg roetine by**.
- 3 Kies **Wanneer**.
- 4 Kies 'n aktiveringstap:
 - Om 'n skakelaar op te stel om in te skop sodra jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik, kies **Speed** > **Volgende**, en volg die skerminstruksies om snelheidsdrempels in te voer.
 - Om 'n skakelaar op te stel om elke dag op 'n spesifieke tyd in te skop, kies **Tyd** > **Volgende**, en voer 'n tyd in.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsopkoms in te skop, kies **Sonsopkoms**.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsondergang in te skop, kies **Sonsondergang**.
- 5 Kies **Voeg aksie by**.
- 6 Kies 'n toestel-, 'n skakelaar-, 'n aksie- en 'n knoppiemodus.
- 7 Indien nodig, gebruik die glyer om die dower te verstel.
- 8 Kies **Berg**.

Wysiging van 'n roetine

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil wysig.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die aktiveringstap vir die roetine te verander, kies **Wanneer** en kies 'n aktiveringstap.
 - Om 'n aksie te verander, kies  op die aksie wat jy wil verander en dateer die aksie op.
 - Om 'n aksie op die roetine by te voeg, kies **Voeg aksie by** en voer inligting oor die aksie in.
- 4 Kies **Berg**.

Om 'n roetine te skrap

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil skrap.

Fantastiese ritte

WAARSKUWING

Hierdie funksie laat jou ritte en roetes volg wat deur derde partye gegenereer is. Garmin maak geen aanspraak op die akkuraatheid, betroubaarheid, volledigheid of tydigheid van roetes wat deur derde partye gegenereer is nie. Enige gebruik of vertroue op sulke roetes is op jou eie risiko.

Jy kan die Great Rides funksie gebruik om gewilde roetes te boekmerk en te navigeer. Jy kan ritte gradeer en foto's deel met behulp van die Tread toepassing op jou slimfoon.

Om 'n rit te boekmerk

Jy kan na ritte kyk en dit boekmerk met behulp van die Tread toepassing op jou slimfoon. Geboekmerkte ritte sinchroniseer outomaties met jou zūmo navigator terwyl dit aan die Tread toepassing gekoppel is.

- 1 Kies uit die Tread toepassing op jou slimfoon  > **Great Rides**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n lys gewilde ritte in jou streek te bekyk, kies **Topritte**.
 - Om 'n lys nabygeleë ritte te bekyk, kies **Naby**.
- 3 Kies 'n rit.
- 4 Kies **Voeg Boekmerk by**.

Om fantastiese ritte te sinchroniseer

Geboekmerkte ritte sinchroniseer outomaties wanneer jy die Great Rides toepassing op jou zūmo navigator oopmaak terwyl jy met die Tread toepassing op jou slimfoon gekoppel is. Jy kan data ook te eniger tyd per hand sinchroniseer.

- 1 Kies  > **Great Rides**.
- 2 Indien nodig, kies .

Om 'n geboekmerkte rit te navigeer

Voordat jy na 'n geboekmerkte rit kan navigeer, moet jy die Great Rides toepassing op jou zūmo navigator sinchroniseer met die Tread toepassing op jou slimfoon ([Om fantastiese ritte te sinchroniseer, bladsy 42](#)).

- 1 Kies  > **Great Rides**.
- 2 Kies 'n rit.
- 3 Kies die beginpunt van jou rit en kies **Gaan!**.
- 4 Kies die volgende bestemming en kies **Goed**.
Die toestel bereken 'n roete na die beginpunt wat jy gekies het.
- 5 Kies **Wegspring**.

Nadat jy 'n geboekmerkte rit genavigeer het, kan jy die rit gradeer en foto's deel met behulp van die Tread toepassing op jou slimfoon.

Om die kaartlaag vir fantastiese ritte te aktiveer of te deaktiveer

Jy kan 'n kaartlaag aktiveer of deaktiveer wat jou geboekmerkte ritte vertoon terwyl jy 'n voorskou van die kaart kry.

Kies  > **Kaartskerm** > **Kaartlae** > **Geboekmerkte Fantast. Ritte**.

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies  > **Gebruikershandleiding**.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks ([Stelselinstellings, bladsy 50](#)).
- 2 Kies  om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Musiekspeler

Die musiekspeler kan musiek of oudio vanaf hierdie bronne speel.

- Musieklêers wat op jou zūmo toestel geberg is.
- Bluetooth oudio vanaf 'n gepaarde foon.

Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart


Die musiekspelerkaartnutsmiddel stel jou in staat om die musiekspeler vanaf jou kaart te beheer.

- 1 Maak die kaart oop.
- 2 Kies  > **Musiekspeler**.
Die musiekspelerkontroles verskyn op die kaart.

Verander die Mediabron

Jy kan die bron verander van waar media op jou toestel gespeel word.

- 1 Kies **Musiek**.
- 2 Kies die huidige mediabron ①.

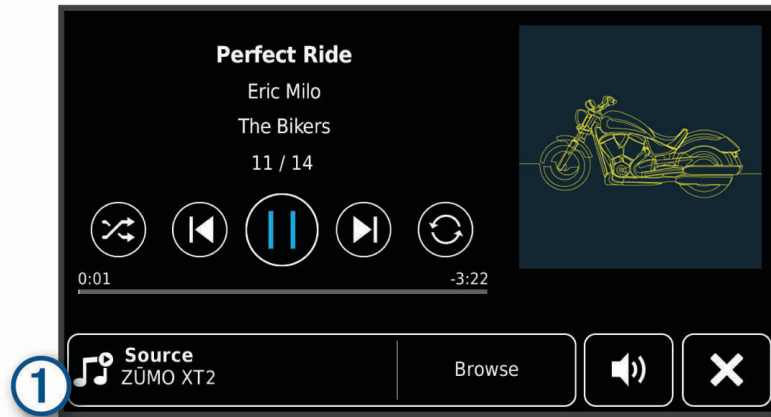

- 3 Kies 'n beskikbare mediabron uit die lys.

BirdsEye Direkte satellietbeelde

BirdsEye direkte satellietbeelde verskaf aflaaibare kaartbeelde van hoë resolusie, insluitend gedetailleerde satellietbeelde en rastergebaseerde topografiese kaarte. Jy kan BirdsEye direkte satellietbeelde direk na jou toestel aflaai terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is.

Om BirdsEye satellietbeelde direk af te laai

Voordat jy BirdsEye satellietbeelde direk na jou toestel kan aflaai, moet jy aan 'n koordlose netwerk verbind ([Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi, bladsy 52](#)).

- 1 Kies  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Kies .
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om `<ph conref="GUID-D413FCAD-5F41-4C16-8F6E-504EC3C0FCD4#GUID-D413FCAD-5F41-4C16-8F6E-504EC3C0FCD4/GUID-7835D3D7-909B-4077-B127-9CC3C2B4F06B" id="GUID-901F975A-F0B2-48B8-A134-7198ADAF3402">` satellietbeeldlêers vir 'n spesifieke ligging of area af te laai, kies **Ligging** en kies 'n kategorie.
LET WEL: Die liggingverstek vir jou huidige ligging.
 - Om 'n beeldgehalte-opsie te kies, kies **Detail**.
 - Om die grootte te definieer van die area wat in die afgelaaië beeldlêers gewys moet word, kies **Grootte** en voer 'n afstand vanaf die gekose ligging in.
 - Om te kies waar om die afgelaaië beelde te stoor, kies **Berg na**.
- 4 Kies **Laaï af**.
- 5 Voer 'n naam vir die afgelaaië beeldlêers in en kies **Gedoen**.

Roetebeplanner

Jy kan die roetebeplanner gebruik om 'n rit te skep en te stoor wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie- of langpadreis te beplan. Jy kan 'n gebergde roete wysig om dit verder te pasmaak, insluitend die herordening van liggings, en die byvoeging van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die roetebeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplanning van 'n roete

'n Roete kan baie liggings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou roete te begin. As jy die roete vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies  > **Roetebeplanner**.
- 2 Indien nodig, kies 'n berekeningsmodus.
LET WEL: Die Vinniger tyd-modus word by verstek gekies.
- 3 Kies 'n opsie om 'n ligging vir jou beginpunt te kies:
 - Kies 'n ligging op die kaart.
 - Kies , en soek na 'n ligging (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 19*).
- 4 Herhaal stap 3 om nog liggings by te voeg.
LET WEL: Die laaste ligging wat jy byvoeg, is die bestemming.
- 5 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies .

Wysig en herorden liggings in 'n roete

- 1 Kies  > **Roetes**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Lys**.
- 4 Kies 'n ligging.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging te verander, kies , en voer 'n nuwe ligging in.
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies , en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die roete.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging by te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Verander roete-opsies vir 'n roete

Jy kan die manier waarop die toestel jou roete bereken, by jou behoeftes aanpas.

- 1 Kies  > **Roetes**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vorming** en kies ten minste een ligging om vormingspunte by jou roete te voeg.
 - Raak aan 'n roetesegment en kies 'n berekeningsmodus om die berekeningsmodus vir die roete te verander.

Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die roetebeplanner gebruik om dit te berg.

- 1 Kies  > **Roetebeplanner**.
- 2 Kies  om jou roete te berg.

Navigeer na 'n gebergde roete

- 1 Kies  > **Roetes**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Goed**.
- 5 Kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende roetebestemmings.

Deel 'n Roete

Jy kan roetes met ander zūmo navigators deel.

- 1 Kies  > **Explore** >  > **Deel**.
- 2 Kies een of meer roetes en kies .
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om 'n roete met gebruik van die Tread toepassing te deel, kies **Garmin Tread**.
 - Om die roete na 'n microSD kaart te kopieer, kies **Geheuekaart**.
- 4 Kies **Gedoen**.
- 5 Volg die skerminstruksies op jou zūmo navigator om die deelproses te voltooi.

Spore

'n Spoor is 'n opname van jou roete. Die spoorlog bevat inligting oor die opgeneemde roete, insluitend inligting oor tyd, ligging en hoogte bo seespieël.

Aantekening van spore

Nasporing teken jou roete aan. Wanneer jy begin naspoor, teken jou toestel jou ligging aan en werk die naspoorlyn by. Indien jou toestel met 'n Garmin Explore rekening gepaar is, synchroniseer jou toestel van tyd tot tyd opgeneemde spore met die toepassing.

- 1 Kies  > **Spooropnemer**.
- 2 Kies **Wegspring**.

TracBack

Volg van jou onlangse spoor

Die TracBack eienskap neem die jongste segment van jou beweging op. Jy kan op jou onlangse spoor na 'n vorige ligging teruggaan.

- 1 Kies  > **TracBack**.
Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
- 2 Kies **Gaan!**.

Stoor jou onlangse spoor as 'n roete

Jy kan jou onlangse spoor as 'n roete stoor, wat jy later met behulp van die roetebeplanner kan navigeer ([Navigeer na 'n gebergde roete, bladsy 45](#)).

- 1 Kies  > **TracBack**.
Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
- 2 Kies  > **Berg as roete**.
- 3 Voer 'n naam vir die roete in en kies **Gedoen**.

Kyk na die weervoorspelling

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die weerdata nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Tread toepassing koppel om weerdata te ontvang (*Paring met jou slimfoon, bladsy 30*).

LET WEL: Weervoorspellings is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

- 1 Kies  > **Weer**.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

- 2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies  > **Weer** > **Huidige Ligging**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Tread toepassing loop (*Paring met jou slimfoon, bladsy 30*).

- 1 Kies  > **Weerradar**.

- 2 Kies  om die radarkaart te animeer.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Tread toepassing loop (*Paring met jou slimfoon, bladsy 30*).

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

- 1 Kies  > **Weer**.

- 2 Indien nodig, kies 'n stad.

- 3 Kies  > **Weerwaarskuwings**.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Tread toepassing loop (*Paring met jou slimfoon, bladsy 30*).

Jy kan weerverwante padtoestande vir die paaie in jou area, op jou roete of in 'n ander stad sien.

- 1 Kies  > **Weer**.

- 2 Indien nodig, kies 'n stad.

- 3 Kies  > **Padtoestande**.

Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit

Die toestel kan 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit skep met gebruik van 'n gespesifiseerde beginligging en 'n afstand, duur of bestemming.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies  > **Heen-en-weer-rit**.
- 2 Kies **Beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging en kies **Kies**.
- 4 Kies **Rit-kenmerke**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies **Kies 'n afstand** om jou roete volgens afstand te beplan.
 - Kies **Kies duur** om jou roete op grond van tyd te beplan.
 - Kies **Kies 'n bestemming** om jou roete op grond van 'n gespesifiseerde ligging te beplan.
- 6 Kies **Volgende**.
- 7 Voer 'n afstand, duur of bestemming in.
- 8 Kies 'n opsie:
 - Indien jy 'n afstand of duur ingevoer het, kies **Gedoen**.
 - Indien jy 'n bestemming gekies het, kies **Kies**.
- 9 Kies **Voeg 'n rigting by**.
- 10 Kies 'n rigting, en kies **Volgende**.
- 11 Kies **Bereken**.
- 12 Kies een of meer opsies:
 - Kies  om elevasiestatistiek langs jou roete te sien.
 - Kies  om jou roete te vorm.
 - Gebruik die glyer om die avontuurvlak van jou roete te verhoog of te verlaag.
 - Kies , en kies een of meer roetekenmerke.
- 13 Kies 'n roete en kies **Gaan!**

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 51).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies  > **Waar Ek Was**.

Instellings

Bluetooth Instellings

Telefooninstellings

Kies  > **Telefoon** en kies jou foon.

Ontkoppel: Ontkoppel die gepaarde foon.

Telefoonnaam: Vertoon die naam van die gepaarde foon. Jy kan die naam kies om te verander hoe dit op jou navigasietoestel vertoon word.

Media-udio: Ontsper die navigasietoestel om media-udio vanaf jou gepaarde foon te speel.

Garmin Tread: Verskyn wanneer die navigasietoestel aan die Tread toepassing op jou foon gekoppel is.

Vergeet toestel: Verwyder die gekoppelde toestel uit die lys gepaarde toestelle. Hierdie opsie is slegs beskikbaar nadat 'n toestel gepaar is.

Kopstukinstellings

Kies  > **Kopstuk** en kies jou kopstuk.

Ontkoppel: Ontkoppel die gepaarde kopstuk.

Kopstuknaam: Vertoon die naam van die gepaarde kopstuk. Jy kan die naam kies om te verander hoe dit op jou navigasietoestel verskyn.

Navigasie-oudiogealte: Stel die oudiogealte vir navigasie-aanporboodskappe.

Kopstuk: Ontsper of versper kopstukkenmerke.

Media-oudio: Ontsper of versper media-oudio deur die kopstuk.

Vergeet toestel: Verwyder die kopstuk uit die lys gepaarde toestelle.

Wi-Fi Instellings

Die koordlose netwerkinstellings laat jou toe om Wi-Fi netwerke te bestuur.

Kies  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Ontsper die Wi-Fi radio.

Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 52).

Kaartskerminstellings

Kies  > **Kaartskerm**.

Ikoon vir kaartvoertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 29).

Roetepunt-opruiming: Versteek roetepunte by hoë kaart-zoemvlakke.

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

Bevestiging om volgende stop oor te slaan: Stel 'n bevestigingsboodskap om te verskyn wanneer jy 'n ligging op jou roete oorslaan.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontsper kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek garmin.com/maps.

1 Kies  > **Kaartskerm** > **myKaarte**.

2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies  > **Navigasie**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Van-roete-af-herberekening: Stel herberekeningsvoorkeure wanneer daar weg van 'n aktiewe roete genavigeer word.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Verkeer: Stel opsies vir verkeerkenmerke.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of emissiebeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Bepaalde Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Navigasie** > **Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermey Verkeersvertraginge op Jou Roete, bladsy 16*).

Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer om vir verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

1 Kies  > **Navigasie** > **GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Besigtig Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Bestuurderbystandinstellings

Kies  > **Bestuurderhulp**.

Ryerwaarskuwings: Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper (*Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings, bladsy 7*).

Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding: Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

Verlaagde spoedlimiet: Waarsku jou wanneer die spoedgrens daal.

Ritopsomming: Vertoon 'n opsomming van jou rit aan die einde van 'n roete.

Valhelmgids: Vertoon veranderinge in valhelmvereistes wanneer grense oorgesteek word.

Landgrenswaarskuwing: Vertoon 'n kennisgewing wanneer internasionale grense oorgesteek word.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Rustydbeplanning: Herinner jou om te rus en vertoon opkomende diensstasies nadat jy vir 'n verlengde tyd gery het. Jy kan rustydherinneringe en opkomende diensstasievoorstelle ontsper of versper.

Outomatiese insidentbespeuring: Stel die navigator in staat om insidente te bespeur en om noodkontakte in kennis te stel wanneer die navigator 'n insident bespeur (*Insidentbespeuring en -kennisgewings, bladsy 8*).

Insidentboodskappe: Stel jou noodkontakte in kennis as 'n insident bespeur word (*Insidentbespeuring en -kennisgewings, bladsy 8*).

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Vertooninstellings

Kies  > **Vertoon**.

Oriëntasie: Stel jou in staat om die skerm na portret (vertikaal) of landskap (horisontaal) te stel.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermस्कoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermस्कote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Stelselinstellings

Kies  > **Stelsel**.

Stemtaal: Stel die taal vir stempoorboodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermtekste na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outo**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies  > **Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nummer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Sagtewarelisensie: Vertoon sagtewarelisensieëringinligting.

Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reisloglêer te sien, die Waar Ek Was-kenmerk te gebruik en om myTrends™ voorgestelde roetes te gebruik.

Stel terug: Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

- 1 Kies .
- 2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.
- 3 Kies  > **Herstel**.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Toestel** > **Regulatories**.

Spesifikasies

Waterweerstand	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedryfstemperatuurbestek	Van -15° tot 55 °C (van 5° tot 131 °F)
Laaitemperatuurbestek	Van 0 ° tot 45 °C (van 32 ° tot 113 °F)
Kragtoevoer (voertuigkragkabel, motorfiets of eksterne krag)	Van 12 tot 24 Vdc
Batterysoort	Litiumioonbattery
Batteryspanningsbestek	Van 3,5 tot 4,1 V
Koordlose frekwensies en versendkrag	2,4 GHz @ 17,6 dBm maksimum 5,1 GHz @ 17,4 dBm maksimum 5,2 GHz @ 21,3 dBm maksimum
EU SAR	0,1 W/kg torso, 0,17 W/kg ledemaat

¹ *Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Installeer die toestel in die montering en koppel die montering aan voertuigkrag.

KENNISGEWING

Moenie die toestel direk aan die voertuig se kragkabel koppel nie.

- Verbind die toestel aan 'n opsionele kragaansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-kragaansluitprop. Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking. Sagtewarebywerkings is klein en neem 'n paar minute om te voltooi.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com/express).

Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

1 Kies  > **Wi-Fi**.

2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.

3 Kies **Soek na netwerke**.

Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.

4 Kies 'n netwerk.

5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gedoen**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herv verbind outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 52).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, sal  op die -ikoon in die hoofkieslys verskyn.

- 2 Kies  > **Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 5 Gebruik die USB-kabel wat ingesluit is en koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** (*Laai van die Toestel*, bladsy 52).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 2 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkingsproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Produkbywerkings

Op jou rekenaar, installeer Garmin Express (www.garmin.com/express).

Dit verskaf maklike toegang tot hierdie dienste vir Garmin toestelle:

- Sagtewarebywerkings
- Kaartbywerkings
- Produkregistrasie

Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer.

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Verbind jou toestel aan jou rekenaar met behulp van 'n USB-kabel.

Die klein kant van die kabel verbind aan die USB-poort ① op jou zūmo toestel en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort aan jou rekenaar.

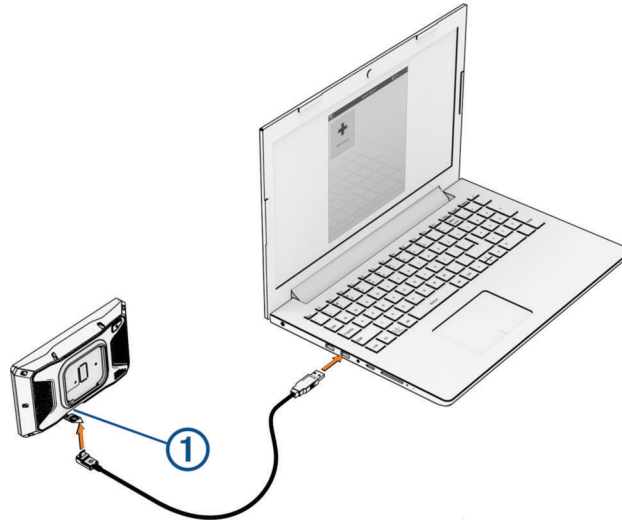


4 Kies vanaf jou zūmo toestel **Tik om aan rekenaar te verbind**.

5 In die Garmin Express toepassing, klik op **Voeg 'n Toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

6 Klik op **Voeg Toestel by**, en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

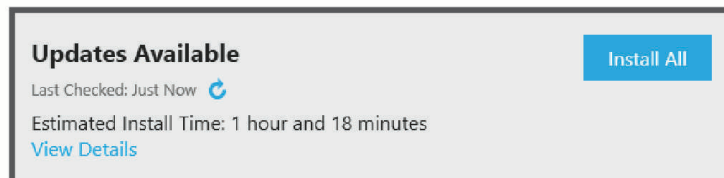

7 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik op **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik op **Sien besonderhede**, en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 66*).

8 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermyn chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Herbegin die toestel

Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die bokant van die toestel ondertoe en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die Montering van die Suigdoppie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.

Verander die smeltdraadjie in die smeltdraadjiekabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moet jy verifieer dat die plaasvervanger-smeltdraadjie behoorlik in die smeltdraadjie-omhulsel ingevoeg is. Die voertuigkrakabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadjie vervang wat op die rooi stelselkrakabel geleë is.

- 1 Lig die deksel op vanaf die bokant van die smeltdraadjie-omhulsel.
- 2 Voeg 'n nuwe 3 A-smeltdraadjie in.
- 3 Sit die deksel terug op die smeltdraadjie-omhulsel.

Foutopsoring

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is ([Navigasie-instellings](#), bladsy 49).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid ([Vertooninstellings](#), bladsy 50).
- Verkort die vertoon-afsnityd ([Vertooninstellings](#), bladsy 50).
- Verlaag die volume ([Verstel die volume](#), bladsy 3).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie ([Wi-Fi Instellings](#), bladsy 48).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie ([Aan- of Afskakel van die Toestel](#), bladsy 1).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterses.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel kontak nie my noodkontak nie

⚠ WAARSKUWING

Die toestel laat jou toe om jou ligging na 'n noodkontak te stuur. Hierdie is 'n bykomende kenmerk en moenie op staatgemaak word as 'n primêre metode om noodbystand te verkry nie. Die Tread toepassing kontak nie nooddiensle namens jou nie.

As jou toestel nie jou noodkontak kontak nie, kan jy hierdie opsies probeer.

- Maak seker die zūmo navigator is met 'n versoenbare eksterne kragbron verbind, soos die ingeslote montering of met behulp van 'n USB-kabel ([Installasie](#), bladsy 4).
- Maak seker die zūmo navigator is met die Tread toepassing op jou slimfoon met behulp van Bluetooth koordlose tegnologie verbind ([Paring met jou slimfoon](#), bladsy 30).
- Maak seker jou slimfoon is in 'n area van netwerkdekking waar datakonnektiwiteit beskikbaar is.
- Maak seker die **Outomatiese insidentbespeuring** funksie en die **Insidentboodskappe** funksie is geaktiveer op jou zūmo navigator ([Bestuurderbystandinstellings](#), bladsy 50).
- Maak seker jy het 'n noodkontak opgestel met behulp van die Tread toepassing op jou slimfoon ([Opstel van 'n Noodkontak](#), bladsy 9).
- Maak seker die noodkontak se foon kan teksboodskappe of e-pos ontvang.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies  > **Telefoon** en verifieer dat jou foon met die navigator gepaar is.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon, en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en die toestel (*Ontkoppel 'n Bluetooth toestel*, bladsy 33) ontpaar, en die paringsproses voltooi (*Paring met jou slimfoon*, bladsy 30).

Die suigdog wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdog en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdog (*Montering van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig*, bladsy 58).

My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie

- 1 Ontkoppel die USB-kabel van jou rekenaar.
- 2 Skakel die toestel af.
- 3 Koppel die USB-kabel aan jou toestel en aan 'n USB-poort op jou rekenaar.

WENK: Die USB-kabel móét aan 'n USB-poort op jou rekenaar gekoppel word en nie aan 'n USB-multikoppeling nie.

Die toestel skakel outomaties aan en gaan in MTP-modus of USB-massabergingsmodus. 'n Foto van die toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

LET WEL: Indien jy verskeie netwerkaandrywers het wat op jou rekenaar afgebeeld is, kan Windows® sukkel om aandrywerletters na jou aandrywers van Garmin toe te ken. Raadpleeg die hulplêer vir jou bedryfstelsel vir inligting oor die toeken van aandrywerletters.

Bylaag

Montering van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.


Moenie die suigdooppiemontering op 'n motorfiets gebruik nie.

KENNISGEWING

Voordat die toestel gemonteer word, kontroleer met plaaslike wetgewing rakende windskermmontering.

LET WEL: Die motormontering is 'n opsionele bybehoorsel. Besoek garmin.com om bykomende bybehoorsels te koop.

1 Prop die motorvoertuigkragkabel ① in by die poort ② op die toestel.

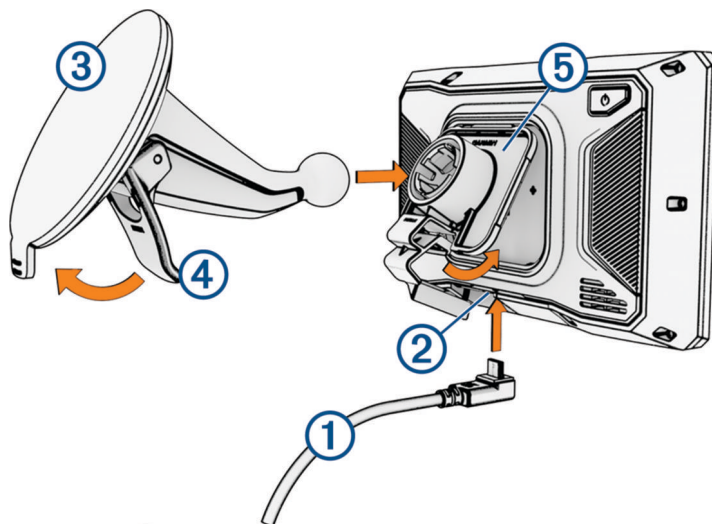

2 Verwyder die deursigtige plastiek vanaf die suigdoopie ③.

3 Maak jou windskerm en die suigdoop met 'n pluivrye stuk materiaal skoon en droog.

4 Druk die suigdoopie teen die windskerm, en trek die hefboom ④ terug na die windskerm.

5 Knip die wiegie ⑤ op die suigdoopie-arm vas.

6 Plaas die bokant van jou toestel in die wiegie.

7 Druk die toestel in die wiegie in totdat dit in plek klik.

8 Prop die ander kant van die motorvoertuig-kragkabel in 'n kragpunt.

Garmin PowerSwitch

⚠ WAARSKUWING

Garmin beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Jy kan 'n gekoppelde Garmin PowerSwitch toestel gebruik om ligte, waaiers en meer vanaf jou zūmo toestel te beheer.

Oorwegings vir montering

- Die toestel moet naby aan die battery gemonteer word en binne reikafstand van die kragkabel wat verskaf word.
- Die monteringoppervlak moet sterk genoeg wees om die gewig van die toestel te dra.
- Die ligging moet ruimte toelaat vir die roetering en koppeling van alle kables.

Montering van die toestel

Voordat jy die toestel kan monteer, moet jy 'n monteerligging kies en die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak aankoop.

KENNISGEWING

Vermyn drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC, en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

- 1 Plaas die montering op die gekose ligging.



- 2 Gebruik die montering as 'n sjabloon en merk die twee skroefliggings ①.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte monteermateriaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor. Moenie deur die montering boor nie.
- 4 Maak die montering behoorlik op die oppervlak vas met behulp van die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak.

Om die voorste deksel oop te maak

Jy moet die voorste deksel oopmaak om elektriese verbindings te maak.

1 Lig die grendel van die voorste deksel ① en draai dit antikloksgewys.



2 Trek die voorste deksel van die toestel af.



Om bybehore te koppel


KENNISGEWING

Moenie die toestel gebruik om 'n wenas aan te dryf of te beheer nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Moenie 'n kragbron aan 'n bybehore-leweringsterminaal koppel nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Vereistes vir bybehore:

- Verifieer die stroomsterktegradering van elke bykomstigheid voordat jy dit met draad aan die Garmin PowerSwitch toestel verbind. Die toestel ondersteun bybehore tot 30 A vir elke kanaal en 'n maksimum van 100 A vir die hele stelsel.
 - Gebruik 10 AWG (6 mm²)-drade vir bybehore wat 20 tot 30 A gebruik.
 - Gebruik 12 AWG (4 mm²)-drade vir bybehore wat 10 tot 20 A gebruik.
 - Gebruik 14 AWG (2,5 mm²)-drade vir bybehore wat minder as 10 A gebruik.
 - Gebruik die gepaste grootte terminale vir alle bybehoreverbindinge.
 - Krimp alle terminaal aansluitings stewig in.
- 1 Koppel die positiewe draad van die bykomstigheid ① aan een van die bybehoreterminale ② op die Garmin PowerSwitch toestel.

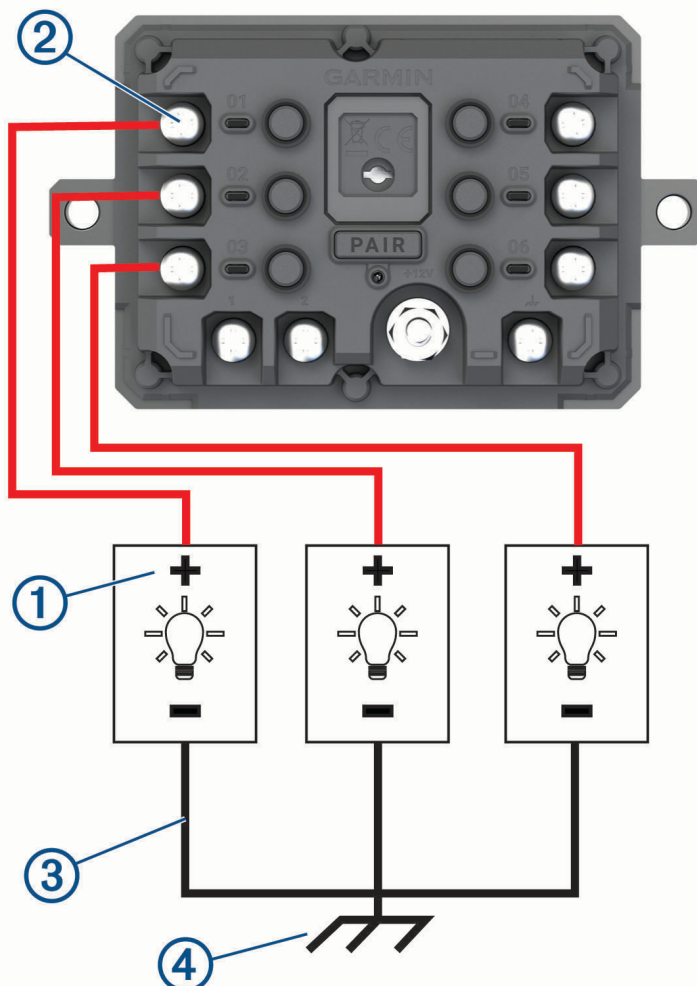

- 2 Koppel die negatiewe of gronddraad ③ aan 'n ongeverfde metaalpunt ④ op die voertuigraam, aan 'n grondverdelingsblok of direk aan die negatiewe terminaal op die battery.

⚠ WEES VERSIGTIG

Moenie die bykomstigheidgronddraad aan die grondterminaal (GND) op die Garmin PowerSwitch toestel koppel nie, aangesien dit tot persoonlike besering of skade aan eiendom kan lei, of die toestel se werksverrigting negatief kan beïnvloed.

3 Maak seker dat alle elektriese verbindinge stewig is en nie los sal gaan tydens gebruik nie.

Om 'n kontrole-inset te koppel

Jy kan aan die kontroleterminale koppel om die Garmin PowerSwitch toestel in staat te stel om pasmaakbare uitsette aan te skakel. Jy kan byvoorbeeld jou voertuig se aanskakelaar koppel aan 'n kontrole-insetterminaal om bykomstighede outomaties aan te skakel elke keer dat jy jou voertuig aanskakel. Die kontroleterminale bespeur 'n sein van 3,3 V tot 18 V. Jy kan uitsetfunksies met die Garmin PowerSwitch toepassing konfigureer.


Koppel die kontroledraad vanaf die kontrolebron in jou voertuig aan een van die twee kontroleterminale op die Garmin PowerSwitch toestel.

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

Voordat jy die toestel aan voertuigkrag kan koppel, moet jy die waarskuwingsmerk vanaf die +12V-terminaal op die toestel verwyder.

Jy moet altyd bevestig alle elektriese verbindinge is veilig en sal nie loskom terwyl jy met die toestel werk nie.

1 Koppel die grootringkant van die gronddraad wat ingesluit word **①** aan die negatiewe terminaal op die voertuigbattery.

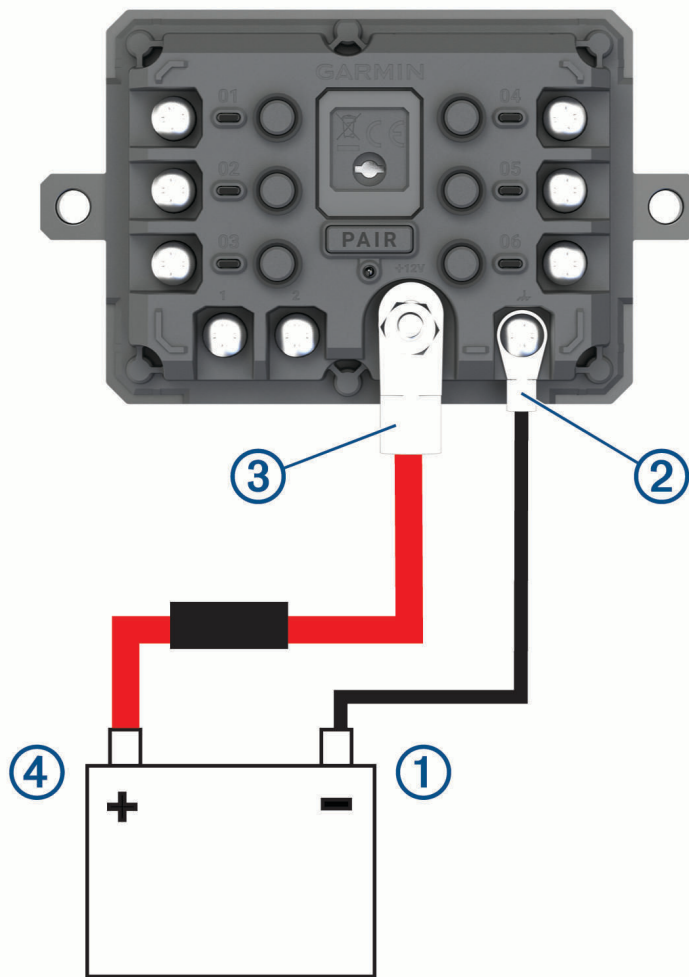

2 Koppel die kleinringkant van die gronddraad aan die **GND**-terminaal **②** op die toestel.

- 3 Koppel die kleinringkant van die 12 V-kabel wat ingesluit word aan die **+12V**-terminaal ③ op die toestel.
- 4 Draai die $\frac{3}{8}$ -duimmoer op die +12V-terminaal vas tot 'n maksimum wringkragspesifikasie van 4,52 Nm. Jy moet bevestig die moer kan nie met die hand losgedraai word nie.

KENNISGEWING

Moenie die +12V-terminaal te styf vasdraai nie om skade aan die terminaal te vermy.

- 5 Koppel die grootringkant van die 12 V-kabel ④ aan die positiewe terminaal op die voertuigbattery.

Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan jou Garmin PowerSwitch toestel met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

- 1 Skakel jou Garmin PowerSwitch toestel aan en plaas jou versoenbare Garmin navigasietoestel binne 1 m (3,3 vt.) daarvan.
- 2 Maak die Garmin PowerSwitch toepassing op jou versoenbare navigasietoestel oop.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die paar- en opstellingsproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Garmin PowerSwitch spesifikasies

Dimensies (D x W x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 duim)
Bedryfstemperatuurreeks	Vanaf -25 ° tot 85 °C (vanaf -13 ° tot 185 °F)
Koordlose frekwensie	2,4 GHz @ 10 dBm
Kragtoevoer	Vanaf 12 tot 16 V met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel.
Maksimum bybehoorseluitset	30 A
Maksimum stelseluitset	100 A
Huidige trekking met alle uitsette af	3 mA
Watergradering	IEC 60529 IPX7 ²

My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie

- Verifieer dat die Garmin PowerSwitch toestel krag ontvang.
- Verifieer dat Bluetooth tegnologie op jou gepaarde navigasietoestel of slimfoon ontsper is.
- Skuif die navigasietoestel of slimfoon nader aan jou Garmin PowerSwitch toestel.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang (*My bybehore ontvang nie krag nie, bladsy 64*).

²*Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

My bybehore ontvang nie krag nie

- Maak seker dat die Garmin PowerSwitch toestel krag vanaf die voertuigbattery ontvang.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang. Lewering skakel weer aan wanneer die toestel meer as 12 V se krag bespeur.

- Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan terwyl die voertuig gebruik word nie.
- Maak seker dat elke gekoppelde bybehoorsel minder as 30 A trek.
Indien enige bybehoorsel meer as 30 A trek, sal die toestel outomaties daardie lewering afskakel.
- Maak seker dat die totale stelsellading minder as 100 A is.
Indien die toestel 'n stelsellading van meer as 100 A bespeur, skakel dit alle lewering outomaties af.
- Ondersoek alle elektriese verbindings vir 'n elektriese kortsluiting.

Koordlose kameras

Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde koordlose kameras (afsonderlik verkoop) vertoon.

Om die kamera met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan die kamera met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar. Vir meer inligting oor versoenbare Garmin toestelle, gaan na die produkbladsy by garmin.com/bc40.

- 1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.

Jou toestel steun dalk nie die BC 40 kamera sonder die nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking van die sagteware.

- 2 Installeer batterye in die kamera.

Die kamera maak paringsmodus outomaties oop en die LED flits blou terwyl die kamera in paringsmodus is. Die kamera bly vir twee minute in paringsmodus. Indien paringsmodus verstryk, kan jy die batterye verwyder en weer installeer.

- 3 Bring die versoenbare Garmin navigasietoestel buite jou voertuig en binne 1,5 m (5 vt.) van die kamera af, en skakel die navigasietoestel aan.

Die toestel bespeur jou kamera outomaties en vra jou om dit met mekaar te paar.

- 4 Kies **Ja**.

WENK: As die navigasietoestel nie die kamera outomaties bespeur nie, kan jy  > **Koordlose kameras** > **Voeg Nuwe Kamera by** kies om dit met die hand met mekaar te verbind.

Die toestel paar met jou kamera.

- 5 Voer 'n naam vir die kamera in (opsioneel).

Jy moet 'n beskrywende naam gebruik wat die ligging van die kamera duidelik identifiseer.

- 6 Kies **Gedoen**.

Paar 'n BC™ 50-kamera met 'n Garmin navigasietoestel

Jy kan die BC 50-kamera met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar. Gaan na garmin.com/bc50 vir meer inligting oor toestelversoenbaarheid.

- 1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.

Jou toestel steun dalk nie die BC 50-kamera sonder die nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking van die toestelsagteware.

- 2 Kies  > **Koordlose kamera** > **Voeg Nuwe Kamera by**.

- 3 Volg die instruksies op die skerm om paring en opstelling van die kamera te voltooi.

Nadat jy vir die eerste keer die paarproses met 'n kamera voltooi, verbind dit outomaties aan die Garmin navigasietoestel wanneer daar krag is.

Besigtig die koordlose kamera

⚠ WAARSKUWING

Hierdie toestel is bedoel om bewustheid van omstandighede te verbeter wanneer dit reg gebruik word. Wanneer dit verkeerd gebruik word, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei. Kyk net vlugtig na die vertoonskerm terwyl die voertuig beweeg, om te verhoed dat jou aandag afgetrek word.

Kies  > **Koordlose kameras.**


Om die gidslyne in lyn te bring

Vir die beste verwysingspunte moet die gidslyne in lyn met die buitenste rande van die voertuig wees. Jy moet die gidslyne afsonderlik vir elke trukamera in lyn bring. Op sekere modelle is verstellings outomaties beskikbaar nadat 'n kamera gepaar is.

⚠ WAARSKUWING

Jy moet seker maak dat die gidslyne behoorlik belyn is voordat jy die toestel gebruik en nadat jy enige kamerahoekverstellings maak. Versuim om die gidslyne behoorlik te belyn, kan tot 'n ongeluk of botsing lei, wat dood, ernstige besering of skade aan eiendom tot gevolg kan hê.

- 1 Posisioneer die voertuig met een kant naby in lyn met 'n randsteen, inrypad of parkeerbloklyne.
Jy moet dalk die voertuig in die middel van 'n parkeerblok posisioneer en dan vorentoe na die volgende blok beweeg. Dit laat jou die parkeerbloklyne aan die agterkant van die voertuig as verwysingspunte gebruik om dit in lyn te bring.
Die randsteen, inrypad of parkeerbloklyne moet duidelik sigbaar wees op die toestel.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Tik vanaf die kamera-aansig op die skerm en kies .
 - Kies vanaf die kamera-aansig  > **Verstel video.**
- 3 Sleep die sirkels op die hoeke van die gidslyne ①, of tik op die pyltjies totdat hulle ooreenstem met die hoek en posisie van die randsteen, inrypad of parkeerbloklyne.
Die gidslyne behoort direk bo jou verwysingspunte te verskyn.
Die rooi of oranje deel van die gidslyne moet in lyn wees met die agterkant van jou voertuig.

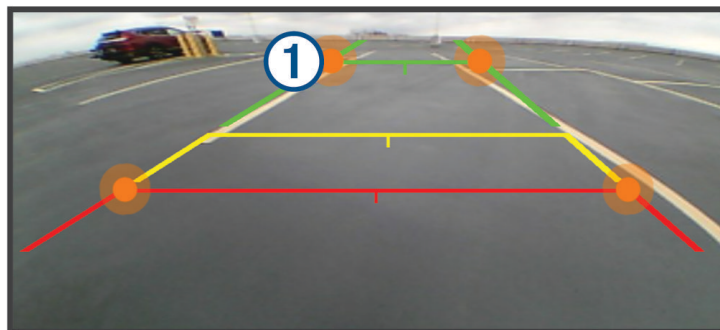

- 4 Indien nodig, herposisioneer die voertuig met die ander kant naby in lyn met 'n randsteen, inrypad of parkeerbloklyne, en herhaal die belyningsproses.
Jy moet poog om die gidslyne simmetries te hou, selfs al is jou voertuig nie perfek in lyn met die randsteen, inrypad of parkeerbloklyne nie.
- 5 Kies  nadat belyning voltooi is.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 256 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelselformaat gebruik.

- 1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel ([Toesteloorsig, bladsy 1](#)).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Databestuur

Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac® OS 10.7 en nuwer.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en belangepunte te berg.

Verbind die toestel aan jou rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Kies vanaf jou zūmo toestel **Tik om aan rekenaar te verbind**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van GPX-lêers vanaf jou rekenaar

Apple® rekenaars kan dalk bykomende derdepartysagteware vereis, soos Android File Transfer, om lêers op hierdie toestel te lees en skryf.

Indien jy reeds roetes geskep het wat jy op jou toestel wil gebruik, kan jy GPX-lêers direk vanaf jou rekenaar oordra.

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar ([Verbind die toestel aan jou rekenaar, bladsy 66](#)).
Die toestel verskyn as 'n draagbare toestel.
- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n GPX-lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na die GPX-lêergids op die toestel.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar ([Verbind die toestel aan jou rekenaar, bladsy 66](#)).
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.
- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.

1 Voltooi 'n aksie:

- Vir Windows rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
- Kies vir Apple rekenaars die toestel, en kies **Lêer > Uitskiet**.

2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Voeg BaseCamp™ data by Garmin Explore

Jy kan jou BaseCamp datalêers uitvoer en dit na Garmin Explore invoer vir gebruik met jou zūmo toestel.

1 Voer jou data uit vanaf BaseCamp:

- Indien jy 'n Apple rekenaar gebruik, sien [Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n Apple rekenaar](#), bladsy 67.
- Indien jy 'n rekenaar gebruik, sien [Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n rekenaar](#), bladsy 67.

2 Voer jou BaseCamp data in na die Garmin Explore webwerf ([Data-invoer na Garmin Explore](#), bladsy 67).

3 Synchroniseer jou Garmin Explore data met jou zūmo toestel ([Synchronisering van Garmin Explore Rekeningdata](#), bladsy 20).

Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n rekenaar

1 Kies 'n opsie:

- Om alle BaseCamp data uit te voer wat op jou rekenaar geberg is, kies **My versameling** en kies **Lêer > Voer uit > Voer "My versameling" uit**.
- Om een of meer items of 'n lys uit te voer, kies een of meer items of 'n lys en kies **Lêer > Voer uit > Voer seleksie uit**.

2 Voer 'n naam in, kies 'n ligging vir die uitgevoerde lêer, kies die lêerformaat en kies **Berg**.

Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n Apple rekenaar

1 Kies 'n opsie:

- Om alle BaseCamp data uit te voer wat op jou rekenaar geberg is, kies **My versameling** en kies **Lêer > Voer "My versameling" uit**.
- Om een of meer items of 'n lys uit te voer, kies een of meer items of 'n lys en kies **Lêer > Voer gekose gebruikerdata uit**.

2 Voer 'n naam in.

3 Kies 'n ligging vir die uitgevoerde lêer.

4 Kies die lêerformaat.

5 Kies **Voer uit**.

Data-invoer na Garmin Explore

1 Gaan na explore.garmin.com en teken aan op jou rekening.

2 Kies die **Kaart-oortjie**.

3 Kies .

4 Volg die instruksies op die skerm.

Die data synchroniseer outomaties na die Tread toepassing en jou zūmo toestel.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Klik op die **Kaart**-oortjie.
- 3 Volg die instruksies op die skerm.

