


GARMIN®

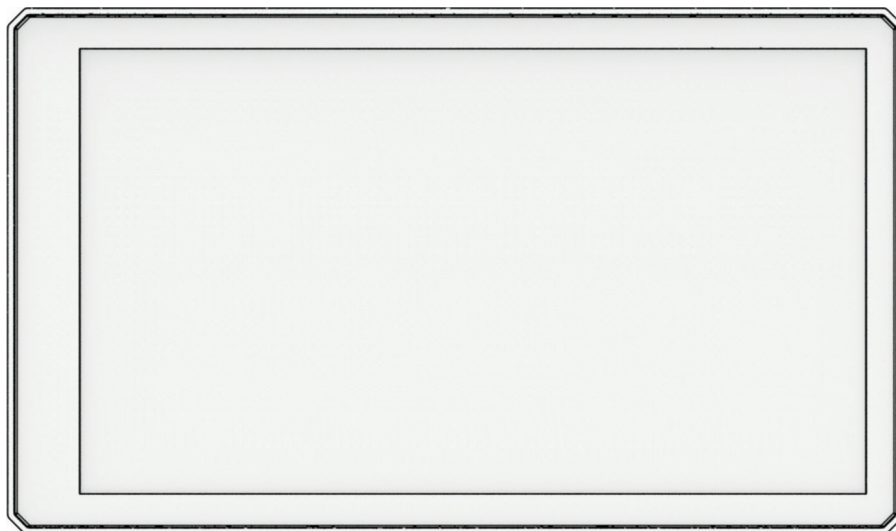

ZŪMO® XT2

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2023 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες zūmo®, inReach®, TracBack® και Tread® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Michelin® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Michelin Travel Partner. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSD αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της TripAdvisor LLC. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Παρουσίαση συσκευής.....	1
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	1
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης αφής.....	2
Λήψη σημάτων GPS.....	2
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	2
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	3
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	3
Χρήση του μείκτη ήχου.....	3
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	3
Αλλαγή του πληκτρολογίου.....	3

Εγκατάσταση.....4

Τοποθέτηση της συσκευής σε μοτοσυκλέτα.....	4
Ρευματοδοτούμενη βάση μοτοσυκλέτας.....	4
Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού.....	5
Σύνδεση της πλάτης στήριξης στη βάση τιμονιού.....	6
Εγκατάσταση της συσκευής σας στη βάση μοτοσυκλέτας.....	7
Αφαίρεση της συσκευής σας από τη βάση μοτοσυκλέτας.....	7

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη..... 8

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναβάτη.....	8
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.....	9
Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος.....	9
Ρύθμιση επαφής έκτακτης ανάγκης.....	10
Ακύρωση ειδοποίησης συμβάντος.....	10
Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων συμβάντος.....	10
inReachΤηλεχειρισμός.....	10
Σύνδεση συσκευής inReach.....	10
Αποστολή μηνύματος inReach.....	11
Έναρξη διάσωσης SOS.....	11

Ακύρωση διάσωσης SOS.....	11
Προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους.....	11
Αναζήτηση νομοθεσίας κράνους.....	12

Πλοήγηση στον προορισμό σας..... 12

Πορείες.....	12
Έναρξη μιας πορείας.....	12
Ακολουθήση πορείας χρησιμοποιώντας το Garmin Adventurous Routing™.....	12
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	13
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	13
Μετάβαση στην οικία.....	13
Η πορεία σας στο χάρτη.....	14
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	15
Προβολή στροφών και οδηγιών.....	15
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	15
Άφιξη στον προορισμό σας.....	15
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.....	16
Σύνοψη διαδρομής.....	16
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	16
Προθήκη θέσης στην πορεία σας...	16
Αλλαγή του επιπέδου της περιπετειώδους πορείας.....	16
Διαμόρφωση της πορείας σας.....	17
Παράκαμψη.....	17
Διακοπή της πορείας.....	17
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	17
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	17
Αποφυγή δρόμων με διόδους.....	17
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	18
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	18
Πλοήγηση εκτός δρόμου.....	18
Παρακολούθηση καυσίμων.....	19
Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων.....	19
Ρύθμιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων.....	19

Μηδενισμός της κατανάλωσης του ρεζερβουάρ καυσίμων.....	19
Ενεργοποίηση δυναμικών στάσεων για καύσιμα.....	19

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων... 20

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	20
Σημεία ενδιαφέροντος.....	21
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	21
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.....	21
Προβολή των σημείων διαδρομής Garmin Explore™.....	21
Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin Explore.....	22
Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.....	22
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη.....	23
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	24
Πάρκινγκ.....	24
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.....	24
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση.....	24
Εργαλεία αναζήτησης.....	24
Εύρεση διεύθυνσης.....	24
Εύρεση κόμβου.....	25
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων.....	25
Tripadvisor®.....	25
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor.....	25
Δημοφιλείς τοποθεσίες.....	25
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	25
Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών.....	26
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	26
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων.....	26
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση..	26
Προσθήκη συντόμευσης.....	26
Κατάργηση συντόμευσης.....	26

Αποθήκευση θέσεων.....	27
Αποθήκευση θέσης.....	27
Αποθήκευση μιας τοποθεσίας με τη χρήση χάρτη.....	27
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	27
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης.....	27
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης... 28	

Χρήση του χάρτη..... 28

Εργαλεία χάρτη.....	28
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	29
Μπροστά σας.....	29
Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	29
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας.....	29
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.....	29
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου.....	30
Πληροφορίες ταξιδιού.....	30
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη.....	30
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού.....	30
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού.....	30
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας.....	30
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	31
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	31
Προσαρμογή του χάρτη.....	31
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη.....	31
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη..	31
Αλλαγή των κουμπιών του χάρτη... 31	
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	31

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 32

Αντιστοίχιση με το smartphone σας..	32
Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών.....	33
Έξυπνες ειδοποιήσεις.....	33
Λήψη ειδοποιήσεων.....	33
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων.....	34

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας	34
Πραγματοποίηση κλήσης	34
Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης	35
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης	35
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth	35
Διαγραφή αντιστοιχισμένου τηλεφώνου	35

Πληροφορίες κίνησης.....36

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας	36
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	36
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	36

Χρήση των εφαρμογών.....36

Ομαδική διαδρομή	36
Έναρξη ομαδικής διαδρομής	37
Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή	37
Εκ νέου συμμετοχή σε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή	37
Προσθήκη αναβατών σε ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία	37
Μετάδοση μηνύματος	37
Μετάδοση θέσης	38
Προβολή ειδοποίησης ομαδικής διαδρομής	38
Έξοδος από μια ομαδική διαδρομή	38
Ρυθμίσεις ομαδικής διαδρομής	38
Ραδιοεπικοινωνία	39
Ρύθμιση προεπιλογής	39
Επιλογή ραδιοφωνικού καναλιού ...	39
Προσαρμογή φίμωσης	39
Προσθήκη προσαρμοσμένης προεπιλογής ραδιοφώνου	39
Επιλογή ηχητικού σήματος Roger ...	39
Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου	39
Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά ...	40
Μετάδοση της φωνής σας	40
Ρύθμιση της έντασης ήχου ραδιοφώνου	40
Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας	40
Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™	41

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	41
Απενεργοποίηση όλων των διακοπών	41
Προσαρμογή κουμπιού	42
Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου	42
Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης	42
Ρουτίνες	44
Λειτουργία Great Rides	44
Προσθήκη σελιδοδείκτη σε διαδρομή	45
Συγχρονισμός στη λειτουργία Great Rides	45
Πλοήγηση σε μια διαδρομή με σελιδοδείκτη	45
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του επιπέδου χάρτη Great Rides	45
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας	45
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	45
Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη	46
Αλλαγή πηγής πολυμέσων	46
Άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye	46
Λήψη άμεσης δορυφορικής απεικόνισης BirdsEye	46
Προγραμματιστής πορείας	47
Σχεδιασμός μιας πορείας	47
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή	47
Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία	47
Αποθήκευση της ενεργής πορείας σας	48
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία	48
Κοινή χρήση πορείας	48
Διαδρομές	48
Καταγραφή διαδρομών	48
TracBack®	48
Ακολουθήση πρόσφατης διαδρομής	48
Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως πορεία	49

Προβολή της πρόγνωσης καιρού.....	49
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη.....	49
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ.....	49
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού.....	49
Έλεγχος συνθηκών δρόμου.....	50
Δημιουργία διαδρομής για ταξίδι μετ' επιστροφής.....	50
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών.....	50

Ρυθμίσεις..... 51

Ρυθμίσεις Bluetooth.....	51
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	51
Ρυθμίσεις ακουστικών.....	51
Ρυθμίσεις Wi-Fi.....	51
Ρυθμίσεις εμφάνισης χάρτη.....	51
Ενεργοποίηση χαρτών.....	52
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	52
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης... ..	52
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης... ..	52
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.....	53
Ρυθμίσεις οθόνης.....	53
Ρυθμίσεις συστήματος.....	53
Ρύθμιση της ώρας.....	54
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου..	54
Επαναφορά ρυθμίσεων.....	54

Στοιχεία συσκευής..... 54

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	54
Προδιαγραφές.....	55
Φόρτιση της συσκευής.....	55

Συντήρηση συσκευής..... 55

Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	55
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού.....	56
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.....	56
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	57
Ενημερώσεις προϊόντος.....	57
Φροντίδα της συσκευής σας.....	59
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος.....	59

Καθαρισμός της οθόνης αφής.....	59
Επανεκκίνηση της συσκευής.....	59
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης.....	59
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση.....	59
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης.....	60
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.....	60
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο με ασφάλεια.....	60

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 60

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	60
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα.....	60
Η συσκευή μου δεν επικοινωνεί με την επαφή έκτακτης ανάγκης.....	61
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου.....	61
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ.....	61
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου.....	62

Παράρτημα..... 62

Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο.....	62
Garmin PowerSwitch.....	63
Θέματα σχετικά με τη στήριξη.....	63
Στερέωση της συσκευής.....	63
Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος.....	64
Σύνδεση αξεσουάρ.....	65
Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου.....	66
Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.....	67
Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin.....	68
Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch.....	68
Η συσκευή Garmin PowerSwitch δεν παραμένει συνδεδεμένη.....	68

Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα.....	69
Ασύρματες κάμερες	69
Αντιστοίχιση της κάμερας με συσκευή πλοήγησης Garmin.....	69
Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC™ 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin.....	70
Προβολή της ασύρματης κάμερας	70
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	71
Διαχείριση δεδομένων.....	71
Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης.....	71
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	72
Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας.....	72
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	72
Αποσύνδεση του καλωδίου USB.....	72
Προσθήκη δεδομένων BaseCamp™ σε Garmin Explore.....	73
Προβολή κατάστασης σήματος GPS..	73
Αγορά πρόσθετων χαρτών	73


Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια* και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- 1 Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi® (*Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi*, σελίδα 56)(προαιρετικά).
- 2 Αντιστοιχίστε το τηλέφωνο και τα ακουστικά Bluetooth® (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας*, σελίδα 32) (προαιρετικά).
- 3 Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημερώσεις προϊόντος*, σελίδα 57).
- 4 Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS*, σελίδα 2).
- 5 Τοποθετήστε τη συσκευή και συνδέστε την στην τροφοδοσία (*Εγκατάσταση*, σελίδα 4).
- 6 Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης*, σελίδα 3).
- 7 Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας*, σελίδα 12).

Παρουσίαση συσκευής

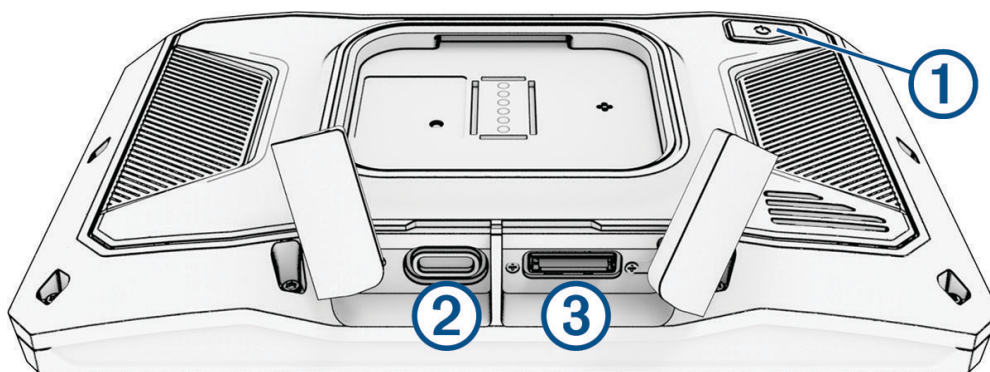

- | | |
|---|------------------------------------|
| ① | Πλήκτρο λειτουργίας |
| ② | Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων |
| ③ | Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD® |

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια βροχής και άλλων περιβαλλοντικών καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν την οθόνη αφής.

- Για να κλειδώσετε την οθόνη αφής, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε **Κλείδωμα οθόνης**.

Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (Προβολή κατάστασης σήματος GPS, σελίδα 73).
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth. Επιλέξτε για να προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (Ρυθμίσεις Bluetooth, σελίδα 51).
	Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (Ρυθμίσεις Wi-Fi, σελίδα 51).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε το για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (Κλήση ανοικτής συνομιλίας, σελίδα 34).
	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 54).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κατάσταση σύνδεσης εφαρμογής Tread® (Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32).
	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού (Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 49).
	Κατάσταση καυσίμων. Επιλέξτε για να προβάλετε πληροφορίες παρακολούθησης καυσίμων (Παρακολούθηση καυσίμων, σελίδα 19).

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
 - Επιλέξτε  για να θέσετε σε σίγαση τη συσκευή.
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες επιλογές ήχων, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Χρήση του μείκτη ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Μείκτης ήχου**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ένταση για κάθε τύπο ήχου.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε  > **Οθόνη** > **Φωτεινότητα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Αλλαγή του πληκτρολογίου

Για να μπορέσετε να αλλάξετε τη γλώσσα ή τη διάταξη του πληκτρολογίου, πρέπει να ενεργοποιήσετε μια γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου στις ρυθμίσεις συστήματος ([Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 53](#)).

- Επιλέξτε  για να μεταβείτε σε διαφορετική γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου.
- Επιλέξτε  ή  για να δείτε περισσότερους χαρακτήρες.

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της συσκευής σε μοτοσυκλέτα

Ρευματοδοτούμενη βάση μοτοσυκλέτας


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Η Garmin® συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή τη βάση μοτοσυκλέτας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή στη βάση.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη και ασφαλή θέση στη μοτοσυκλέτα σας, με βάση τις διαθέσιμες πηγές ηλεκτρικής τροφοδοσίας και την ασφαλή δρομολόγηση των καλωδίων.

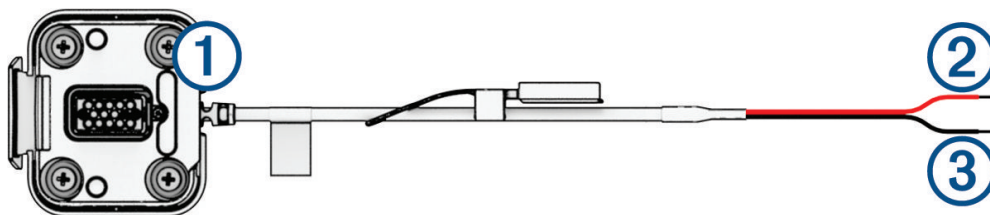

- | | |
|---|---|
| ① | Υποδοχή βάσης στήριξης μοτοσυκλέτας |
| ② | Τροφοδοσία συστήματος 10 έως 30 Vdc (κόκκινο) |
| ③ | Γείωση συστήματος (μαύρο) |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή παρέχεται με πρόσθετα εξαρτήματα, ώστε να διατίθενται περισσότερες επιλογές εγκατάστασης και καλωδίωσης. Επικοινωνήστε με έναν έμπειρο υπεύθυνο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των εξαρτημάτων με τη μοτοσυκλέτα σας.

Ακροδέκτης οπής για σύσφιξη: Συνδέει την πλεξούδα καλωδίων απευθείας με τον πόλο της μπαταρίας.

Δερματικό καλώδιων: Ασφαλίζει τα καλώδια στο πλαίσιο της μοτοσυκλέτας.


Καλώδιο με ενσωματωμένη ασφάλεια: Προστατεύει τη συσκευή πλοήγησης από υπερβολική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος (*Καλώδιο με ενσωματωμένη ασφάλεια, σελίδα 5*).

Καλώδιο με ενσωματωμένη ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin συνιστά ρητά η εγκατάσταση του καλωδίου με ενσωματωμένη ασφάλεια να πραγματοποιείται από έμπειρο εγκαταστάτη με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ή του καλωδίου με ενσωματωμένη ασφάλεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή στην μπαταρία και, ως εκ τούτου, σωματικές βλάβες.

Σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να εγκαταστήσετε το παρεχόμενο καλώδιο με ενσωματωμένη ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για την προστασία της συσκευής πλοήγησης ζήτη από υπερβολική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος.

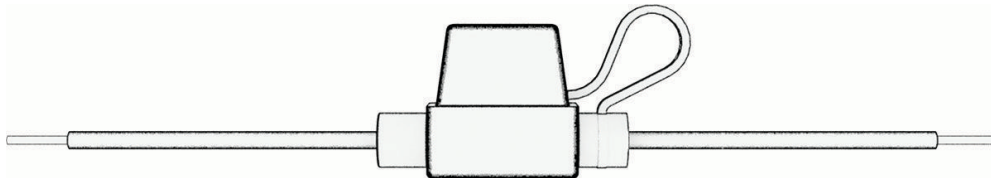


- Εάν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας στην μπαταρία του οχήματος, πρέπει να τοποθετήσετε το παρεχόμενο καλώδιο με ενσωματωμένη ασφάλεια.
- Εάν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια βοηθητική πηγή τροφοδοσίας ή μια γραμμή διαύλου που διαθέτει ήδη μια κατάλληλη ασφάλεια ή προστατευτικό κύκλωμα, δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση της παρεχόμενης ενσωματωμένης ασφάλειας.
- Κατά την εγκατάσταση του καλωδίου με ασφάλεια, πρέπει να το συνδέσετε στο κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος χρησιμοποιώντας συγκολλητικό και θερμοσυστελλόμενο σωλήνα.

Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού

Η συσκευή περιλαμβάνει εξαρτήματα για δύο τρόπους τοποθέτησης στο τιμόνι. Για τις προσαρμοσμένες βάσεις στήριξης, ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον υλικός εξοπλισμός.

Εγκατάσταση της βίδας σχήματος U και της βάσης τιμονιού

- 1 Τοποθετήστε τη βίδα σχήματος U ① γύρω από το τιμόνι ② και περάστε τα άκρα μέσα από τη βάση τιμονιού ③.

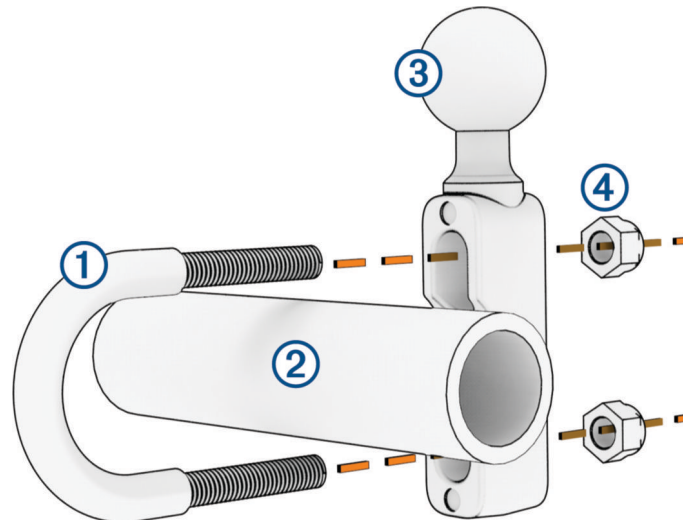


- 2 Σφίξτε τα παξιμάδια ④ για να ασφαλίσετε τη βάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνιστώμενη ροπή είναι 50 lbf-ίντσες (5,65 N-m). Η ροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 lbf-ίντσες (9,04 N-m).

Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού στο στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου

- 1 Αφαιρέστε τις δύο εργοστασιακά τοποθετημένες βίδες από το στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου ①.

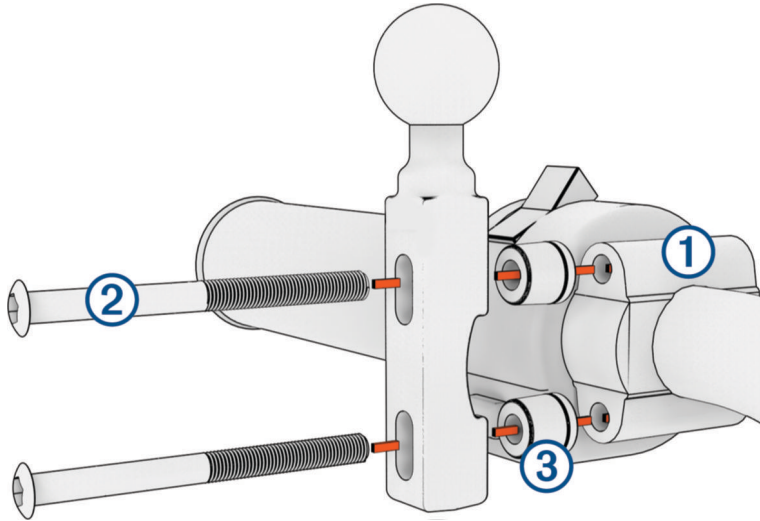


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιλαμβάνονται βίδες στάνταρ μεγέθους 1/4 ίντσας και βίδες M6. Επιλέξτε τις βίδες που έχουν ίδιο μέγεθος με τις εργοστασιακά τοποθετημένες βίδες στο στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου.

- 2 Περάστε τις καινούργιες βίδες ② μέσα από τη βάση τιμονιού, τους αποστάτες ③ και το στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου.
- 3 Σφίξτε τις βίδες για να ασφαλίσετε τη βάση του τιμονιού.

Σύνδεση της πλάτης στήριξης στη βάση τιμονιού


- 1 Ευθυγραμμίστε την μπίλια της βάσης τιμονιού ① και την μπίλια της πλάτης στήριξης ② με κάθε ένα από τα άκρα του βραχίονα δύο υποδοχών ③.

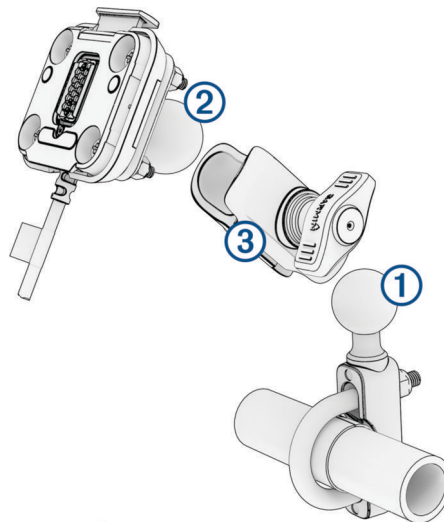

- 2 Τοποθετήστε την μπίλια της βάσης τιμονιού ① και την μπίλια της πλάτης στήριξης ② μέσα στον βραχίονα δύο υποδοχών ③.
- 3 Σφίξτε ελαφρώς τη βίδα με λαβή.
- 4 Ρυθμίστε για βέλτιστη γωνία προβολής και χρήση.
- 5 Σφίξτε τη λαβή, για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης.

Εγκατάσταση της συσκευής σας στη βάση μοτοσυκλέτας

1 Προσαρμόστε το κάτω μέρος της συσκευής στη βάση.

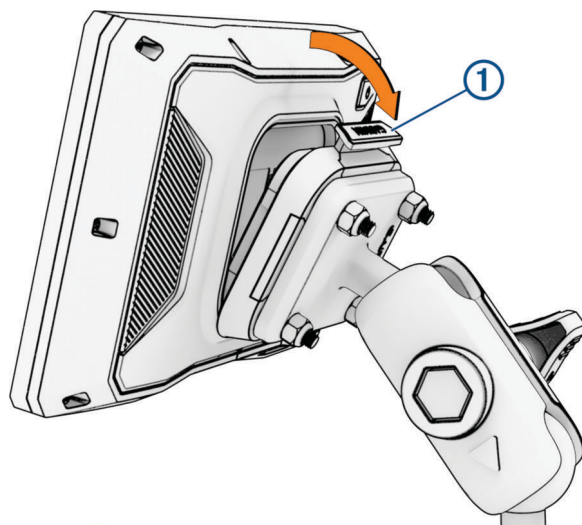

2 Πιέστε το επάνω μέρος της συσκευής προς τα μπροστά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.
Η ασφάλεια ① στη βάση παραμένει ανασηκωμένη αφού τοποθετήσετε τη συσκευή.

Αφαίρεση της συσκευής σας από τη βάση μοτοσυκλέτας

- 1 Πιέστε το μάνταλο στο επάνω μέρος της βάσης.
- 2 Αφαιρέστε τη συσκευή.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων αναβάτη και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα ή το μήνυμα για κάθε τύπο ειδοποίησης. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολική ζώνη ή σχολείο σε κοντινή απόσταση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας: Η συσκευή εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας στον δρόμο στον οποίο βρίσκεστε.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφή: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 36*).

Προγραμματισμός διαλείμματος: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις ανάπαυσης, όταν έχετε οδηγήσει για περισσότερο από δύο ώρες χωρίς διακοπή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναβάτη

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες ηχητικές ειδοποιήσεις αναβάτη. Οι οπτικές ειδοποιήσεις εμφανίζονται ακόμα και όταν η ηχητική ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη.

1 Επιλέξτε  > **Σύστ. υποβ. οδηγού** > **Ειδοποιήσεις αναβάτη**.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Tread.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express ή την εφαρμογή Tread για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή επιτρέπει την αποστολή της τοποθεσίας σας σε μια επαφή έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για συμπληρωματική λειτουργία και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια μέθοδος για τη λήψη βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η εφαρμογή Tread δεν επικοινωνεί με υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης εκ μέρους σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread μέσω τεχνολογίας Bluetooth. Μπορείτε να ορίσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε συμβατή εξωτερική πηγή τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βάση ή ένα καλώδιο USB.

Η συσκευή ζήτο χρησιμοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες για τον εντοπισμό πιθανού συμβάντος στο όχημα.

- Εάν ορίσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, η συσκευή μπορεί να στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα κειμένου στη συγκεκριμένη επαφή όταν εντοπίσει ένα συμβάν και το όχημά σας ακινητοποιηθεί. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση της επαφής σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, εάν δεν μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα. Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread μέσω τεχνολογίας Bluetooth και το τηλέφωνο πρέπει να έχει ενεργή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για την αποστολή μηνυμάτων.
- Αν δεν έχετε ορίσει επαφή έκτακτης ανάγκης, η συσκευή εμφανίζει αυτόματα την πλησιέστερη διεύθυνση ή γεωγραφικές συντεταγμένες, εφόσον διατίθενται αυτές οι πληροφορίες, όταν εντοπίσει κάποιο συμβάν. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.
- Αν έχετε συνδέσει μια συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® στη συσκευή σας ζήτο, μπορείτε να στείλετε μη αυτόματα ένα μήνυμα SOS όταν η συσκευή ζήτο εντοπίσει κάποιο συμβάν.

Ρύθμιση επαφής έκτακτης ανάγκης

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή πλοήγησης με την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32](#)).

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της επαφής έκτακτης ανάγκης, η συσκευή πρέπει να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή Tread και στον τηλεφωνικό κατάλογο του smartphone σας. Μια επαφή έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι μια υπάρχουσα επαφή στο smartphone που είναι αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας zūmo.

- 1 Από την εφαρμογή Tread στο smartphone σας, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης** > **Συνέχεια**.
- 2 Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη επαφής επείγουσας ανάγκης**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις επαφές του smartphone σας.
- 4 Επιλέξτε μια επαφή.
- 5 Επιλέξτε **Εισαγωγή** > **Αποθήκευση**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε την επαφή σας ότι έχει προστεθεί ως επαφή έκτακτης ανάγκης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μήνυμα ειδοποίησης συμβάντος περιλαμβάνει το όνομα ή το ψευδώνυμο που έχετε εισαγάγει, αλλά δεν αποστέλλεται από τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Το μήνυμα αποστέλλεται μέσω μιας υπηρεσίας τρίτων και θα πρέπει να ενημερώσετε την επαφή έκτακτης ανάγκης ότι το μήνυμα συμβάντος θα σταλεί από άγνωστο αριθμό.

Ακύρωση ειδοποίησης συμβάντος

Όταν η συσκευή εντοπίσει ένα συμβάν, σας ενημερώνει με ένα γραπτό και ένα φωνητικό μήνυμα ότι θα αποσταλεί ειδοποίηση στην επαφή έκτακτης ανάγκης σας. Ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης 60 δευτερολέπτων ξεκινά όταν εντοπιστεί το συμβάν και η συσκευή αποστέλλει την ειδοποίηση αυτόματα όταν παρέλθει αυτό το διάστημα. Εάν δεν θέλετε να στείλετε την ειδοποίηση, μπορείτε να την ακυρώσετε.

Προτού παρέλθει αυτό το διάστημα, επιλέξτε **Άκυρο**.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων συμβάντος

Εάν οι ειδοποιήσεις συμβάντος είναι απενεργοποιημένες, η συσκευή δεν αποστέλλει ειδοποίηση SMS όταν εντοπίζει ένα συμβάν.

- 1 Επιλέξτε  > **Σύστ. υποβ. οδηγού**.
- 2 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόμ. ανίχν. συμβ.**.

inReachΤηλεχειρισμός

Με τη λειτουργία τηλεχειρισμού inReach, μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach (πωλείται ξεχωριστά) μέσω της συσκευής σας zūmo. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, να βλέπετε δελτία καιρού, να ενεργοποιείτε ειδοποιήσεις SOS και πολλά άλλα. Μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com για να αγοράσετε μια συσκευή inReach.

Σύνδεση συσκευής inReach

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή inReach σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα (10 πόδια) από τη συσκευή zūmo.
- 2 Στη συσκευή σας zūmo, επιλέξτε  > **inReach**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής zūmo για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, οι συσκευές inReach και zūmo θα συνδέονται αυτόματα όταν βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Αποστολή μηνύματος inReach

Για να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα inReach χρησιμοποιώντας τη συσκευή zūmo, πρέπει να την αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή inReach ([Σύνδεση συσκευής inReach, σελίδα 10](#)).

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για να στείλετε μηνύματα inReach στις επαφές σας.

- 1 Επιλέξτε  > **inReach** > .
- 2 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή Επαφών** για να προσθέσετε μία ή περισσότερες επαφές.
- 4 Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Έναρξη διάσωσης SOS

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προτού ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με τη συσκευή πλοήγησης zūmo, πρέπει να την αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach ([Σύνδεση συσκευής inReach, σελίδα 10](#)).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία SOS, μην απενεργοποιήσετε και μην επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να εμποδίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής και να καθυστερήσει η λήψη βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- 1 Επιλέξτε  > **inReach**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.
Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.
- 4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.
Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά όταν κινείστε και κάθε 30 λεπτά όταν είστε ακινητοποιημένοι.

Ακύρωση διάσωσης SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε μια διάσωση SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιλέξτε **Ακύρ. SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους

Οι ειδοποιήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους και προστατευτικών ματιών ενδέχεται να εμφανιστούν στη συσκευή zūmo την πρώτη φορά που η συσκευή σας αποκτά δορυφορικό σήμα και όταν η συσκευή σας πλησιάζει μια θέση με κανόνες ασφαλείας μοτοσυκλέτας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin προτείνει όλοι οι αναβάτες να φορούν κράνος για ασφάλεια. Οι ειδοποιήσεις νομοθεσίας κράνους προορίζονται μόνο για λόγους αναφοράς, υπόκεινται σε αλλαγές και δεν προορίζονται για χρήση ως νομική συμβουλή. Οι ειδοποιήσεις νομοθεσίας κράνους είναι διαθέσιμες μόνο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Επιλέξτε την ειδοποίηση για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναζήτηση νομοθεσίας κράνους

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της νομοθεσίας κράνους ανά νομό ή επαρχία.

- 1 Επιλέξτε  > **Οδηγός κράνους**.
- 2 Επιλέξτε νομό ή επαρχία.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 13*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 17*).
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 12*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία.
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη θέσης στην πορεία σας, σελίδα 16*).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και βρείτε μια τοποθεσία.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς την τοποθεσία και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στον χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 14*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη θέσης στην πορεία σας, σελίδα 16*).

Ακολούθηση πορείας χρησιμοποιώντας το Garmin Adventurous Routing™

Η συσκευή σας μπορεί να υπολογίζει περιπετειώδεις πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στρόφες, λόφους και λιγότερες εθνικές οδούς. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας προσφέρει μια πιο διασκεδαστική διαδρομή, αλλά μπορεί να αυξήσει το χρόνο ή την απόσταση έως τον προορισμό σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο περιπέτειας της πορείας σας.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αλλαγή ρυθμίσεων περιπετειώδους πορείας

Μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε ορισμένους τύπους διαδρομών, δρόμων και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών από περιπετειώδεις πορείες.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και κάντε αναζήτηση για μια τοποθεσία.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε  > .
- 4 Επιλέξτε ή καταργήστε μία ή περισσότερες λειτουργίες πορείας και επιλέξτε .

Η συσκευή πλοήγησης επανυπολογίζει την πορεία με τα χαρακτηριστικά της επιλεγμένης πορείας.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Στροφή-προς-στρ.** για να υπολογίσετε πορείες σε δρόμους και ίχνη.
 - Επιλέξτε **Ευθεία γραμμή** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.


- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** >  > **Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

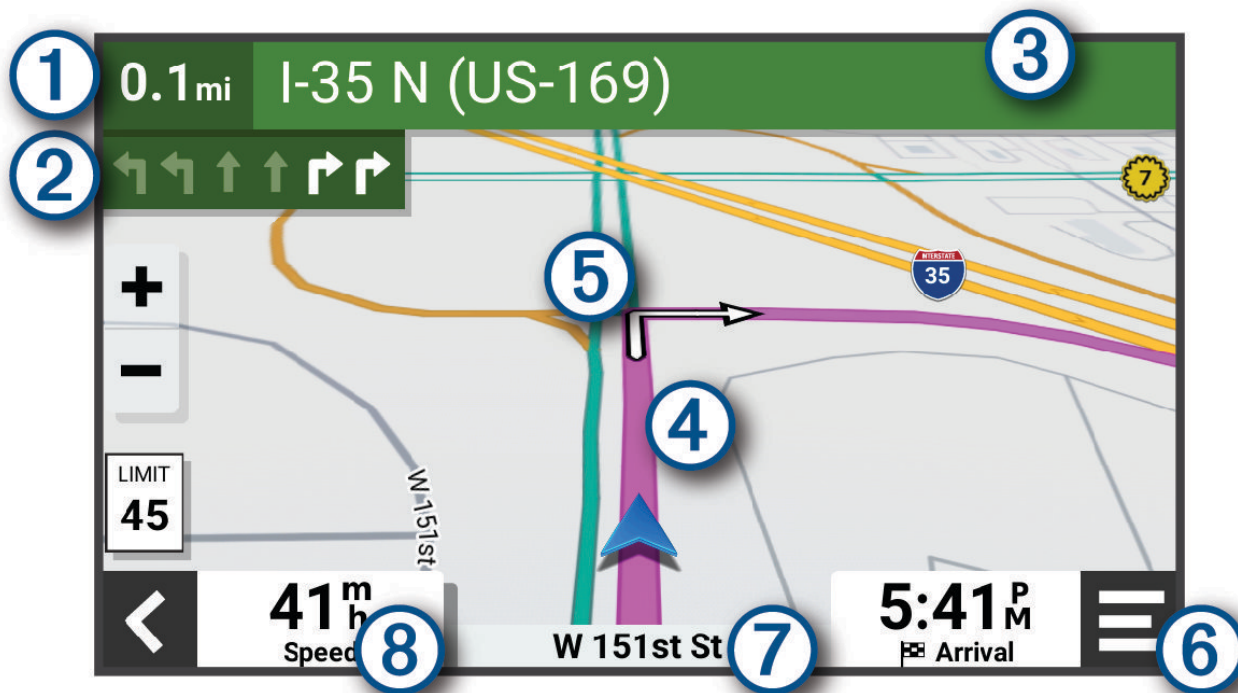

- | | |
|---|--|
| 1 | Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια. |
| 2 | Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει. |
| 3 | Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια. |
| 4 | Επισήμανση πορείας στο χάρτη. |
| 5 | Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών. |
| 6 | Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο. |
| 7 | Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε. |
| 8 | Ταχύτητα οχήματος. |

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

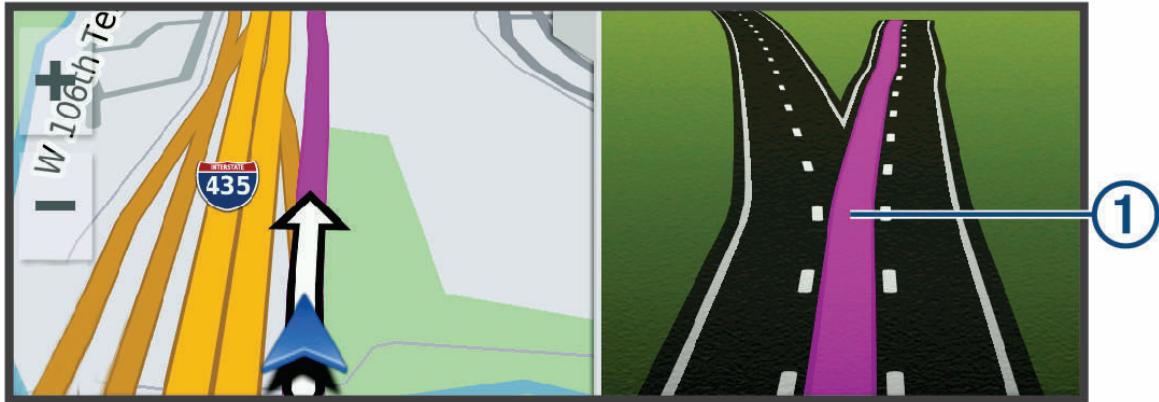

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  > **Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- Η ένδειξη  υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σας ανακοινώνει ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε Ναι για να βρείτε κοντινές θέσεις πάρκινγκ ([Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας, σελίδα 16](#)).
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε Διακοπή για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Περισσότερα** για να δείτε όλα τα προτεινόμενα πάρκινγκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε ένα προτεινόμενο πάρκινγκ, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα την πορεία σας.

- Αν η συσκευή δεν προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Χώροι στάθμευσης** και κατόπιν επιλέξτε  **> Στον προορισμό μου.**

2 Επιλέξτε έναν χώρο πάρκινγκ και κατόπιν πατήστε **Μετάβ.!**

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Σύνοψη διαδρομής

Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, η συσκευή εμφανίζει μια σύνοψη των στατιστικών της διαδρομής σας. Μπορείτε να επιλέξετε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως πορεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνοψη διαδρομής στο μενού ρυθμίσεων (*Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού, σελίδα 53*).

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη θέσης στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 12*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία (*Σχεδιασμός μιας πορείας, σελίδα 47*).

1 Από το χάρτη, επιλέξτε **> Προς τα πού;.**

2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. ως επόμε. στάση.**
- Για να προσθέσετε μια θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθ. ως τελ. στάση.**
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Αλλαγή του επιπέδου της περιπετειώδους πορείας

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο περιπετειώδους πορείας χωρίς να ξεκινήσετε μια νέα πορεία.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **> Επεξεργασία πορείας > Garmin Adventurous Routing™.**

2 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο περιπέτειας της πορείας σας.

3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 12*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας > Διαμόρφ. πορείας.**

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.

- 2 Επιλέξτε μια θέση στον χάρτη για να δημιουργήσετε ένα σημείο σχεδιασμού πορείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε το  για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη για να προσθέσετε περισσότερα σημεία σχεδιασμού πορείας.

- 4 Επιλέξτε το .

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας.**

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης.**
- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού.**

Διακοπή της πορείας

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή.**

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 36*).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 52*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία.**
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής > Διόδια και τέλη.**
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση.**

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκευση**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμ. σημ. αποφ..
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμ. σημ. αποφ..
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμ. σημ. αποφ..
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμ. σημ. αποφ. > .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε **Επιλογή όλων > Διαγραφή**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Πλοήγηση εκτός δρόμου

Εάν κατά την πλοήγηση δεν ακολουθείτε δρόμους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ευθεία γραμμή.

Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής > Ευθεία γραμμή > **Αποθήκευση**.

Η συσκευή παραβλέπει δρόμους και υπολογίζει πορείες σε ευθεία γραμμή μεταξύ προορισμών.

Παρακολούθηση καυσίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να υπολογίζει τη χρήση καυσίμων, να σας προειδοποιεί όταν πλησιάζετε τη μέγιστη εκτιμώμενη απόσταση με τα υπάρχοντα καύσιμα και να προτείνει σταθμούς καυσίμων ανάλογα με την εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση καυσίμων, η ένδειξη  υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση καυσίμων.

Άσπρο: Η παρακολούθηση καυσίμων είναι απενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη βάση της μοτοσυκλέτας.

Πράσινο: Η εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο προειδοποίησης του ρεζερβουάρ καυσίμων.

Κίτρινο: Η εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων είναι μικρότερη από το επίπεδο προειδοποίησης του ρεζερβουάρ καυσίμων.

Κόκκινο: Η εκτιμώμενη απόσταση που μπορεί να καλυφθεί με τα καύσιμα που απομένουν στο ρεζερβουάρ είναι 0.

Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων

Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση καυσίμων, πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή στη βάση στήριξης της μοτοσυκλέτας.

Όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση καυσίμων, στον υπολογιστή ταξιδιού εμφανίζεται ένας μετρητής καυσίμων ([Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού, σελίδα 30](#)).

- 1 Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμων.
- 2 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις καυσίμων > Παρακολουθ. καυσ.**
- 3 Επιλέξτε **Απόσταση ανά ρεζερβουάρ**.
- 4 Εισαγάγετε την απόσταση που διανύει το όχημα με ένα ρεζερβουάρ καυσίμων και επιλέξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να σας προειδοποιεί όταν η στάθμη καυσίμων στο ρεζερβουάρ είναι χαμηλή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να παρέχει προειδοποιήσεις χαμηλής στάθμης καυσίμων, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη βάση μοτοσυκλέτας.

- 1 Ενεργοποίηση παρακολούθησης καυσίμων ([Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων, σελίδα 19](#)).
- 2 Επιλέξτε **Ειδ. υπολ. καυσ.**
- 3 Καταχωρίστε την απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.

Όταν η ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ επαρκεί για να καλύψετε μόνο την απόσταση που έχετε καταχωρίσει, μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμου εμφανίζεται στη σελίδα του χάρτη.

Μηδενισμός της κατανάλωσης του ρεζερβουάρ καυσίμων

Όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμων, πρέπει να μηδενίζετε την κατανάλωση του ρεζερβουάρ καυσίμων στη συσκευή σας, για να παρακολουθείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια την ποσότητα καυσίμων που απομένει.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις καυσίμων > Μηδεν. ρεζερβουάρ καυσ.**

Ενεργοποίηση δυναμικών στάσεων για καύσιμα

Για να ενεργοποιήσετε τις δυναμικές στάσεις για καύσιμα, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία μοτοσυκλέτας, να έχει τοποθετηθεί στη βάση μοτοσυκλέτας και να είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση καυσίμων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να προτείνει στάσεις για καύσιμα ανάλογα με την εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις καυσίμων > Δυναμ.σταθμ.καυσίμων.**

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

- Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα όλες τις πληροφορίες θέσης (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 20*).
- Δείτε ή βρείτε τα προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία (*Σημεία ενδιαφέροντος, σελίδα 21*).
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένες θέσεις, όπως διευθύνσεις, κόμβους ή γεωγραφικές συντεταγμένες (*Εργαλεία αναζήτησης, σελίδα 24*).
- Κάντε αναζήτηση για σημεία κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 24*).
- Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας θέσεις για να τις βρίσκετε εύκολα στο μέλλον (*Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 27*).
- Επιστρέψτε σε πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις (*Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 25*).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Σημεία ενδιαφέροντος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αναζήτηση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να βρείτε ένα χώρο, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του χώρου, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 3.
 - Για να βρείτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI), πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνσή του, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 5.
- 3 Επιλέξτε το χώρο.
Κάτω από το χώρο εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών, όπως εστιατόρια, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή αεροσταθμοί.
- 4 Επιλέξτε κατηγορία.
- 5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε **Μετάβ.!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Εξερεύνηση χώρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.

- 1 Επιλέξτε ένα χώρο.
- 2 Επιλέξτε **i** > **Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας**.

Προβολή των σημείων διαδρομής Garmin Explore™

- 1 Επιλέξτε **■** > **Explore**.
- 2 Επιλέξτε τύπο δεδομένων.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε λεπτομέρειες.

Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin Explore

Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα λογαριασμού, πρέπει να συνδέσετε την εφαρμογή Tread και να ενεργοποιήσετε το Garmin Explore.


Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα, όπως πορείες, με τον λογαριασμό Garmin Explore που έχετε. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για να διατηρείτε τα δεδομένα διαθέσιμα σε όλες τις συμβατές συσκευές σας. Κατά περιόδους, η συσκευή σας συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα με το λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με μη αυτόματο τρόπο.

1 Επιλέξτε  > Explore.

2 Επιλέξτε .

Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

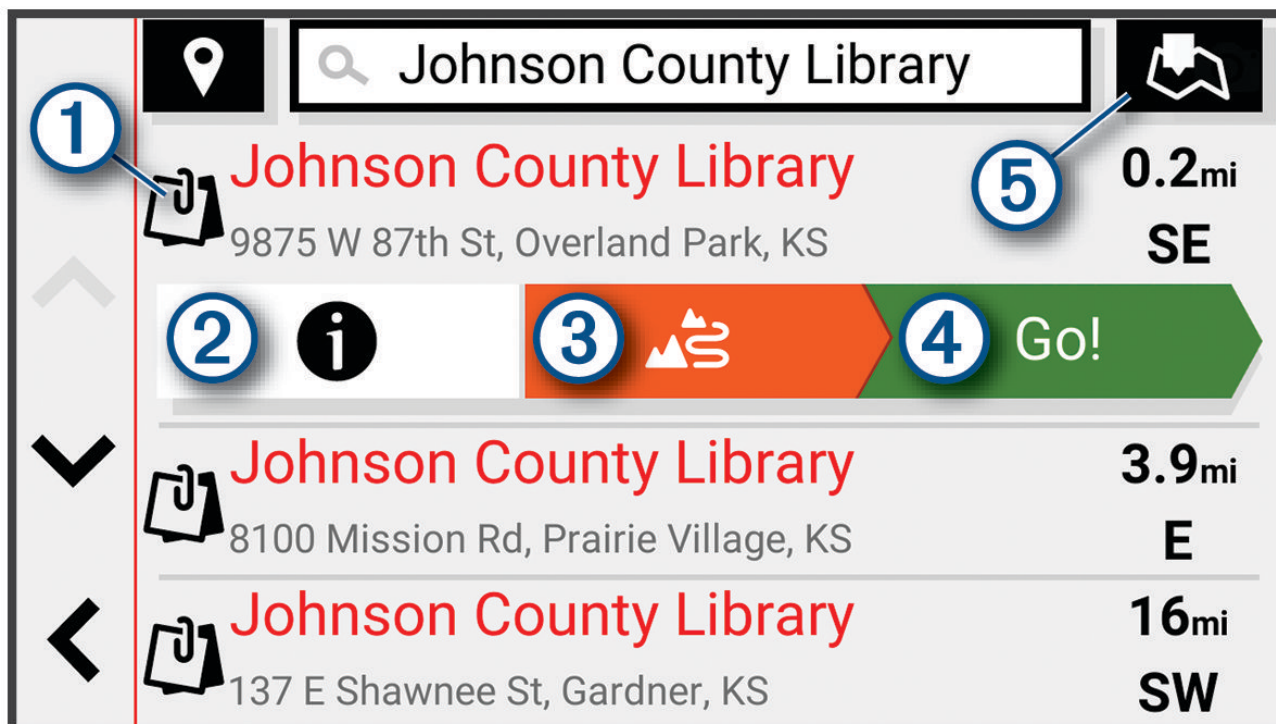


1	Επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε το μενού επιλογών.
2 	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
3 	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς την τοποθεσία χρησιμοποιώντας το Garmin Adventurous Routing.
4 	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς την τοποθεσία με χρήση της συνιστώμενης διαδρομής.
5 	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η κοντινότερη θέση εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη και οι βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση εμφανίζονται στο κάτω μέρος του χάρτη.

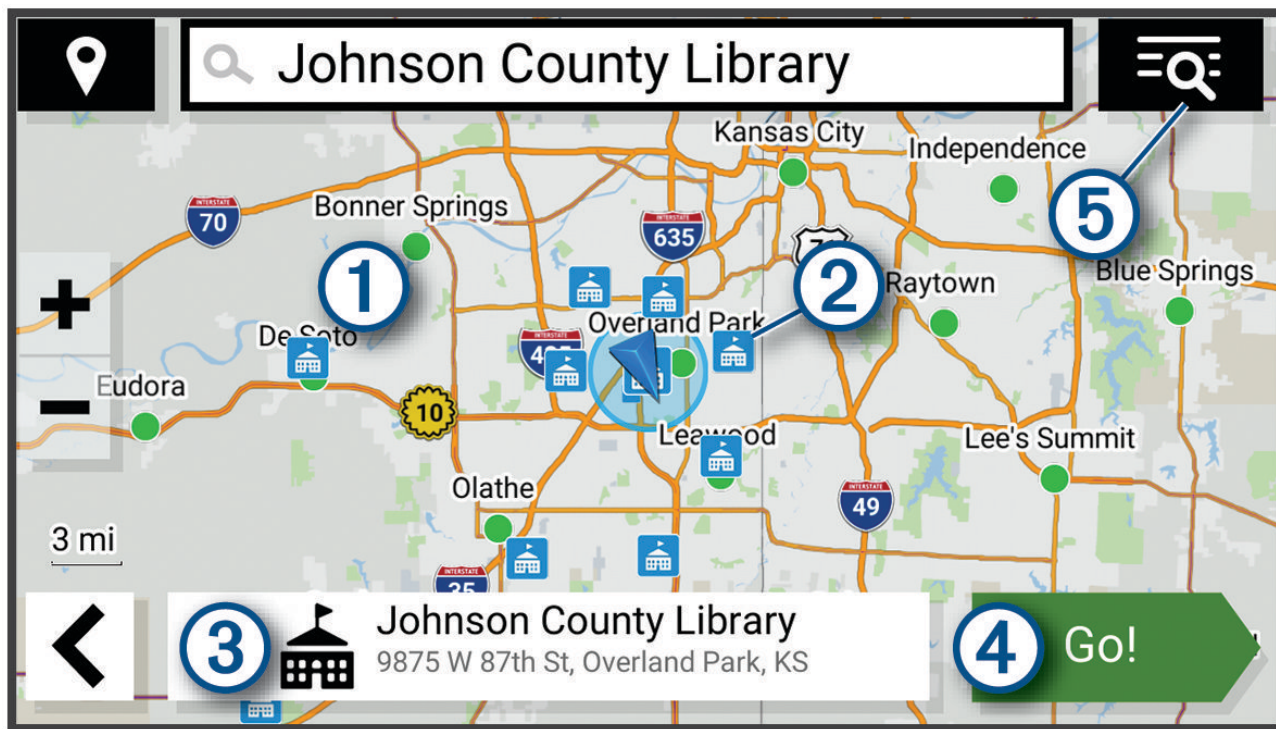


- | | |
|---|---|
| ① | Σύρετε το χάρτη για να δείτε πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. |
| ② | Πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιλέξτε το για να δείτε μια άλλη θέση. |
| ③ | Επιλεγμένη σύνοψη θέσης. Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση. |
| ④ Μετάβ.! | Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία. |
| ⑤  | Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε λίστα. |

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

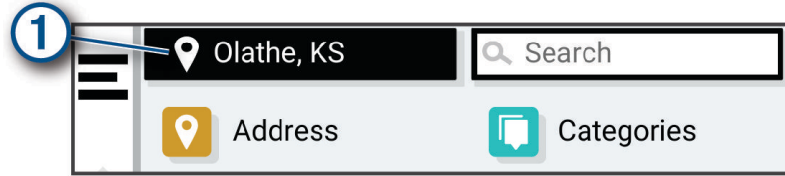

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού Προς τα πού;, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Πάρκινγκ

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Χώροι στάθμευσης**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 3 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε  > **Χώροι στάθμευσης**.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Αν κρίνεται απαραίτητο, πατήστε  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 4 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη**.

Tripadvisor

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών Tripadvisor.

Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor. Οι αξιολογήσεις Tripadvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Tripadvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).
- 5 Επιλέξτε  και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

Δημοφιλείς τοποθεσίες

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για τον βαθμό ακρίβειας ή επικαιροποίησης των πληροφοριών Tripadvisor ή Michelin®. Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η λειτουργία αναζήτησης Δημοφιλείς τοποθεσίες περιλαμβάνει αξιολογήσεις και σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και Michelin, παρέχοντας έτσι μια περιεκτική λίστα αξιοθέατων. Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει κατηγοριών, αξιολογήσεων και απόστασης από την πορεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και Michelin δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία**, **Αστυν. τμήμ.** ή **Καύσιμα**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Εμφανίζεται μια λίστα τοποθεσιών για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες τοποθεσίες στο επάνω μέρος.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία, επιλέξτε **Μετάβ.!**.
- Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε  > **Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.

3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.

4 Επιλέξτε **Επιλ.**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης**.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** >  > **Κατάργ. συντομεύσεων**.

2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.

3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 21*).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **i** > **Αποθήκευση**.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας με τη χρήση χάρτη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία επιλέγοντας μια τοποθεσία από τον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 5 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
 - Για να αλλάξετε το όνομα μιας τοποθεσίας, επιλέξτε **Όνομα** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να αλλάξετε τον δείκτη τοποθεσίας, επιλέξτε **Σύμβολο χάρτη**.
 - Για να εκχωρήσετε μια κατηγορία συλλογών, επιλέξτε **Συλλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση** > **OK**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **i**.
- 5 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργασία**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη θέση.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης στον χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή αποθηκευμένων τοποθεσιών**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 14*) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **-**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε **A**.
 - Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε **Q**.
 - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβ.**! (*Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 13*).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας (*Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 16*).

Σίγαση: Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες στην ενεργή πορεία σας ή σε εθνική οδό.

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 29*).

Υψόμετρο: Εμφανίζει επερχόμενες αλλαγές στο υψόμετρο.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 30*). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 30*).

Κατ. διαδρομής: Εμφανίζει τα δεδομένα παρακολούθησης για την ενεργή διαδρομή σας.

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 15*).

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το συνδεδεμένο τηλέφωνο, καθώς και επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή.

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής: Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες πολυμέσων.

Ομαδική διαδρομή: Εμφανίζει την απόσταση και την κατεύθυνση των μελών της ομαδικής διαδρομής σας (*Ομαδική διαδρομή, σελίδα 36*).

Ραδιόφωνο: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Πιέστε για ομιλία" με συμβατά ακουστικά Bluetooth (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά, σελίδα 40*).

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
 - Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
 - Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.**

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

- 2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.

- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Μετάβ.!**

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού.**

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού.**

- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.

- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα.**

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα.**

- 2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων.**

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
- Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 36*).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία.**

Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.

- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

- 1 Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε τα επίπεδα που θα περιλαμβάνονται στο χάρτη και πατήστε **Αποθήκευση**.

Προβολή δημοφιλών διαδρομών μοτοσικλέτας στο χάρτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να επισημαίνει δημοφιλείς διαδρομές μοτοσυκλετών στον χάρτη. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε δρόμους που παρέχουν μια πιο ευχάριστη οδήγηση.

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δημ. διαδρ. (Μοτοσ.)**.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή των κουμπιών του χάρτη

- 1 Από τον χάρτη, πατήστε παρατεταμένα ένα κουμπί χάρτη.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αντικαταστήσετε ένα κουμπί χάρτη, επιλέξτε ένα κουμπί χάρτη για προβολή.
 - Για να αφαιρέσετε ένα κουμπί χάρτη, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η εφαρμογή Tread επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 36](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 49](#)).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο σετ ακουστικών Bluetooth.

Αποστολή τοποθεσιών στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε τοποθεσίες από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή πλοήγησης zūmo με το smartphone σας και την εφαρμογή Tread, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 32](#)).

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης zūmo και τοποθετήστε τη συσκευή πλοήγησης και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.

2 Από τη συσκευή πλοήγησης zūmo, επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Προσθήκη τηλεφώνου**.

3 Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας, σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Tread.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή κάμερας στα περισσότερα τηλέφωνα για να σαρώσετε τον κωδικό QR.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μετά την αντιστοίχιση των συσκευών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του smartphone στη συσκευή πλοήγησης ([Ρυθμίσεις τηλεφώνου, σελίδα 51](#)). Οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα σετ ακουστικών κάθε φορά για τη λήψη εντολών πλοήγησης και τηλεφωνικών κλήσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε έως και δύο σετ ακουστικών για ήχο πολυμέσων.

- 1 Τοποθετήστε τα ακουστικά και τη συσκευή πλοήγησης σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια) μεταξύ τους.
- 2 Στη συσκευή πλοήγησης, επιλέξτε  > **Ακουστικό** > **Προσθήκη ακουστικού**.
- 3 Στα ακουστικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και ρυθμίστε την ώστε να μπορεί να εντοπιστεί από άλλες Bluetooth συσκευές.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής πλοήγησης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε λειτουργίες για τα αντιστοιχισμένα ασύρματα ακουστικά σας (*Ρυθμίσεις ακουστικών*, σελίδα 51).

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή zūmo, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή Tread. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες.

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Tread (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας*, σελίδα 32).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να δείτε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή** > **Αναπαραγωγή**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32](#)).

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο. Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**. Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

1 Επιλέξτε > Έξυπνες ειδοποιήσεις.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε . Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα έτσι σε συσκευή hands-free. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Επιλέξτε > Τηλέφωνο.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Κλήση**, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Κλήση**.
- Για να δείτε αριθμούς πρόσφατων, αναπάντητων ή πρόσφατα πραγματοποιημένων ή ληφθεισών κλήσεων, επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων**, επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής, έναν αριθμό και μετά επιλέξτε **Κλήση** για να τον καλέσετε.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος**, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν **Κλήση**.
- Για να καλέσετε μια τοποθεσία σημείου ενδιαφέροντος, όπως ένα εστιατόριο ή ένα αξιοθέατο, επιλέξτε **Αναζήτηση στις κατηγορίες**, επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.

Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Κλήση προς οικία**.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Φωνητική κλήση**.
- 2 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα.
- 3 Πείτε **Κλήση** και το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου ή την τοποθεσία που θέλετε να καλέσετε.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων είναι διαθέσιμες όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από οποιαδήποτε οθόνη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον καλούντα από τον χάρτη.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Κλήση σε εξέλιξη στο Navigator**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε **Τερμ. κλήσης**.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης zūmo στο μέλλον.

- 1 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο, επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά, επιλέξτε  > **Ακουστικό**.

- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.

- 3 Επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Διαγραφή αντιστοιχισμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και πατήστε **Αγνόηση συσκευής**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 52*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Tread.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32*).
- 2 Στη συσκευή σας zūmo, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένο.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Χρήση των εφαρμογών

Ομαδική διαδρομή

Η εφαρμογή Ομαδική διαδρομή σας επιτρέπει να συντονίζετε τις διαδρομές και να επικοινωνείτε με κοντινούς αναβάτες χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα μηνύματα κειμένου, τοποθεσίες χάρτη σε πραγματικό χρόνο και φωνητικές επικοινωνίες. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή zūmo με την εφαρμογή Tread στο smartphone σας για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης Group Ride.

Για χρήση της φωνητικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής προκαθορισμένων μηνυμάτων απαιτείται αξεσουάρ Group Ride, το οποίο δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα προϊόντων. Η λειτουργία φωνητικής επικοινωνίας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ Group Ride, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: garmin.com.

Έναρξη ομαδικής διαδρομής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομαδική διαδρομή που σας επιτρέπει να επιλέξετε το ομαδικό ραδιοφωνικό κανάλι, να προβάλετε και να αφαιρέσετε αναβάτες που συμμετέχουν στην ομαδική διαδρομή σας και να ορίσετε το όνομα της ομαδικής διαδρομής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομαδική διαδρομή χρησιμοποιώντας μια συνδεδεμένη βάση ομαδικής διαδρομής, την εφαρμογή Tread ή και τα δύο.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε το όνομα του αναβάτη σας και επιλέξτε **Τέλος**.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη ομαδικής διαδρομής**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε μια ομαδική διαδρομή με αναβάτες που διαθέτουν βάση ομαδικής διαδρομής, επιλέξτε **Δημ. ομαδικής διαδρ. με ραδιοεπικοινωνία**.
 - Για να ξεκινήσετε μια ομαδική διαδρομή με αναβάτες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread, επιλέξτε **Δημιουργία ομαδικής διαδρομής με κινητά**.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το ραδιοφωνικό κανάλι και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 6 Πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής και επιλέξτε **Τέλος**.
Εφόσον συμμετέχουν αναβάτες στην ομαδική διαδρομή σας, τα ονόματά τους εμφανίζονται στη λίστα.
- 7 Επιλέξτε **Έναρξη**.
Η ομαδική διαδρομή ξεκινά μόλις όλοι οι αναβάτες συγχρονιστούν με την ομαδική διαδρομή.

Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια κοντινή ομαδική διαδρομή που δημιουργήθηκε από άλλο αναβάτη.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή**.
- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διαδρομής και επιλέξτε **Τέλος**.

Εκ νέου συμμετοχή σε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να συμμετάσχετε ξανά σε οποιαδήποτε από τις δέκα πιο πρόσφατες ομαδικές διαδρομές σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Πρόσφατες ομαδικές διαδρομές**.
- 2 Επιλέξτε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή και επιλέξτε **Συμμετοχή**.

Προσθήκη αναβατών σε ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία

Μπορείτε να προσθέσετε αναβάτες σε μια ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη**.
Εφόσον συμμετέχουν νέοι αναβάτες στην ομαδική διαδρομή, αυτοί εμφανίζονται στη λίστα.
- 4 Επιλέξτε **Συνέχεια**.

Μετάδοση μηνύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε, στέλνετε ή απαντάτε σε μηνύματα ενώ οδηγείτε. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με τραυματισμούς ή θάνατο.

Μπορείτε να μεταδώσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στα μέλη της ενεργής ομαδικής διαδρομής που βρίσκονται στο εύρος του ασυρμάτου VHF.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Μετάδοση σε ομάδα**.
- 4 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποστολή**.

Μετάδοση θέσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την οδήγηση, μην αλληλεπιδράτε με την οθόνη για να μεταδώσετε την τοποθεσία σας. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς.

Μπορείτε να μεταδώσετε μια τοποθεσία στα μέλη στην ενεργή ομαδική διαδρομή που βρίσκονται στο εύρος του ραδιοφώνου VHF.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Μετάδοση σε ομάδα > Μετάδοση θέσης** και κατόπιν μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Κοινή χρήση**.

Προβολή ειδοποίησης ομαδικής διαδρομής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς.

Από τις περισσότερες σελίδες εμφανίζεται μια ειδοποίηση, όταν η συσκευή λαμβάνει μια τοποθεσία ομαδικής διαδρομής ή ένα μήνυμα που μεταδίδεται. Μπορείτε επίσης να προβάλετε ειδοποιήσεις ομαδικής διαδρομής στην εφαρμογή Ομαδική διαδρομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν προβάλλετε τον χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > ** και επιλέξτε μια ειδοποίηση.
- 2 Επιλέξτε **Μετάβ.!** για να πλοηγηθείτε σε μια κοινόχρηστη τοποθεσία.

Έξοδος από μια ομαδική διαδρομή

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Ρυθμίσεις ομαδικής διαδρομής

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > **.

Επεξεργασία ονόματος συμμετέχοντα: Σας επιτρέπει να ορίσετε το όνομά σας που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής διαδρομής. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ομαδικής διαδρομής.

Ετικέτες χάρτη συμμετεχόντων: Ορίζει την ετικέτα που εμφανίζεται σε κάθε ενεργό αναβάτη στον χάρτη.

Εμφάνιση διαδρομών στον χάρτη: Εμφανίζει την πορεία που ακολουθεί κάθε μέλος της ομαδικής διαδρομής στον χάρτη.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της ομαδικής διαδρομής στις προεπιλεγμένες τιμές. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ομαδικής διαδρομής.

Ραδιοεπικοινωνία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ραδιοεπικοινωνία, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το αξεσουάρ Group Ride. Για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ Group Ride, μεταβείτε στο garmin.com.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ραδιοεπικοινωνία για να δημιουργείτε προεπιλογές ραδιοεπικοινωνίας και για να επιλέγετε κανάλια ραδιοεπικοινωνίας και κωδικούς εξάλειψης παρασίτων λήψης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή και την κεραία στη βάση Ομαδικής διαδρομής. Η συσκευή ζυμω διαμορφώνει τις ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας αυτόματα, όταν συμμετέχετε σε ή δημιουργείτε μια ομαδική διαδρομή.

Ρύθμιση προεπιλογής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένα μοντέλα προϊόντων, η εφαρμογή Ραδιόφωνο βρίσκεται στο μενού εφαρμογών.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες προεπιλογές, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε μια προεπιλογή από το μενού, επιλέξτε **Προκαθορισμένη ρύθμιση**.

Επιλογή ραδιοφωνικού καναλιού

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για μετακίνηση σε διαφορετικό κανάλι, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε ένα κανάλι MURS από το μενού, επιλέξτε **Κανάλι**.

Προσαρμογή φίμωσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φίμωση και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών CTCSS, DCS και Άνοιγμα φίμωσης, για να βελτιώσετε την ποιότητα ήχου και να αποφύγετε τις ραδιοφωνικές παρεμβολές στην περιοχή σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επιλέξετε έναν κωδικό φίμωσης στην τρέχουσα λειτουργία, επιλέξτε  ή .
 - Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία φίμωσης, επιλέξτε **Ανοιχτό**.

Προσθήκη προσαρμοσμένης προεπιλογής ραδιοφώνου

- 1 Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** > **Προκαθορισμένη ρύθμιση** > .
- 2 Επιλέξτε  ή  για να επιλέξετε έναν κωδικό καναλιού και φίμωσης.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή ηχητικού σήματος Roger

Μπορείτε να επιλέξετε το ηχητικό σήμα που αναπαράγουν άλλες συσκευές όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο.

- 1 Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** >  > **Ηχητικό σήμα Roger**.
- 2 Επιλέξτε ηχητικό σήμα Roger.

Η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** >  > **Ναι**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα χειριστήρια ομιλίας για χρήση με συμβατά ακουστικά Bluetooth. Αυτή η ενέργεια σας επιτρέπει να μεταδώσετε τη φωνή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής κλήσης στα ακουστικά σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** >  > **Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών.**
- 2 Αν χρειάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με τη συσκευή σας.
- 3 Επιλέξτε **Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών.**
- 4 Επιλέξτε .

Μετάδοση της φωνής σας

Για να μπορέσετε να μεταδώσετε τη φωνή σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας zūmo με συμβατά ακουστικά Bluetooth ή να συνδέσετε το μικρόφωνο παλάμης.

Μπορείτε να μεταδώσετε τη φωνή σας μέσω του ραδιοφώνου, χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο μικρόφωνο παλάμης ή συμβατά ακουστικά Bluetooth.

Ορίστε μια επιλογή:

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας στο πλάι του συνδεδεμένου μικροφώνου παλάμης.
- Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** > **Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών.**
- Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα φωνητικής κλήσης στα συνδεδεμένα ακουστικά Bluetooth (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά, σελίδα 40*).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί παύσης ή διακοπής για να κλείσετε χειροκίνητα το ραδιόφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα (*Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας, σελίδα 40*).

Ρύθμιση της έντασης ήχου ραδιοφώνου

- 1 Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** > .
- 2 Χρησιμοποιήστε τις γραμμές ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας


Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** > .

Πατήστε το κουμπί για να μιλήσετε μέσω των ακουστικών: Επιτρέπει τη μετάδοση φωνής χρησιμοποιώντας το κουμπί ομιλίας στα συμβατά ακουστικά σας.

Ηχητικό σήμα Roger: Ρυθμίζει το ηχητικό σήμα Roger που αναπαράγει η συσκευή όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις ραδιοφώνου και τις προεπιλογές στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™

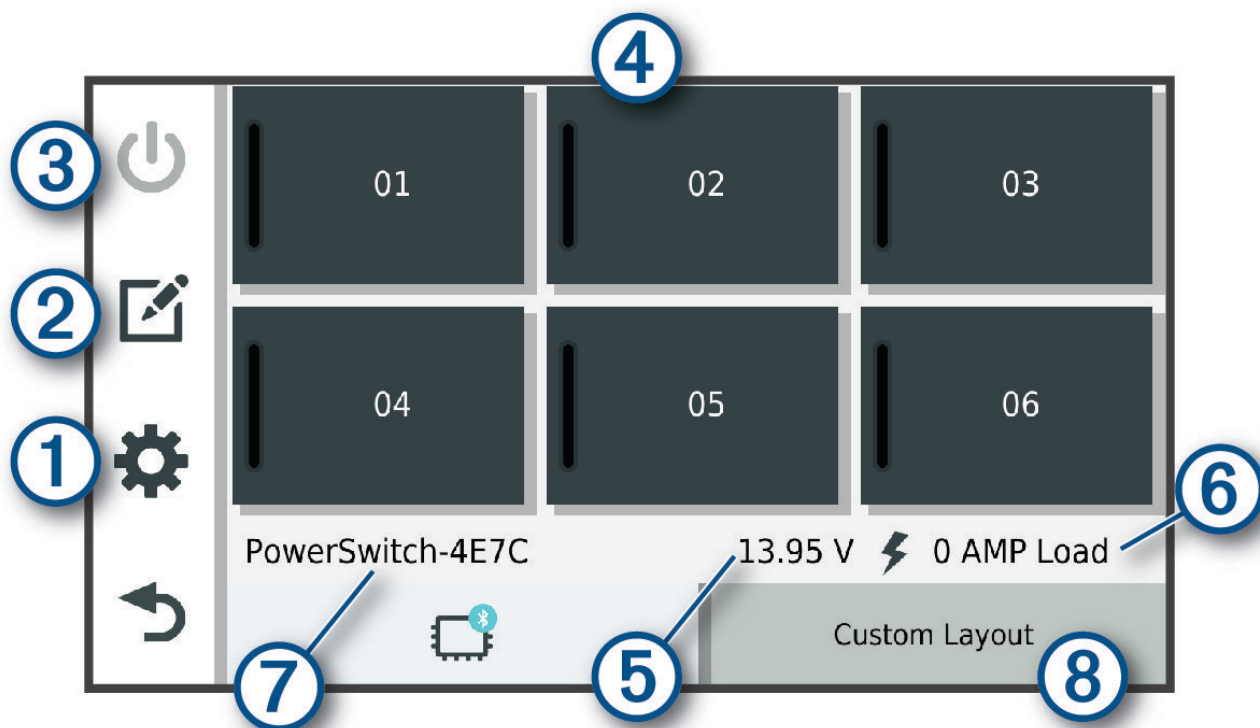

① ⚙️	Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής
② ✎	Μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας για προσαρμογή της διάταξης και των λειτουργιών της εφαρμογής
③ ⏻	Απενεργοποιεί όλες τις εξόδους
④ Κουμπιά λειτουργίας	Ενεργοποιεί κάθε συνδεδεμένη έξοδο
⑤	Εμφανίζει την τάση εισόδου
⑥	Εμφανίζει τη συνολική ένταση ρεύματος της επιλεγμένης συσκευής Garmin PowerSwitch
⑦	Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
⑧	Εμφανίζει καρτέλες της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς και καρτέλες προσαρμοσμένης διάταξης

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch για να ενεργοποιήσετε έναν διακόπτη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch στο αυτοκίνητό σας και να την αντιστοιχίσετε με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε ένα κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν διακόπτη.

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών

Επιλέξτε ⏻.

Προσαρμογή κουμπιού

- 1 Από την οθόνη της εφαρμογής Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού, επιλέξτε μια λειτουργία κουμπιού.
 - Για να ρυθμίσετε την ένταση του διακόπτη, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με μια είσοδο ελέγχου, επιλέξτε μια είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισόδου ελέγχου, πρέπει να συνδέσετε μια είσοδο ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε ([Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου, σελίδα 66](#)).

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους διακόπτες, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται όταν η συσκευή Garmin PowerSwitch θα λαμβάνει ένα σήμα από μια είσοδο ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή Garmin PowerSwitch που έχετε στη διάθεσή σας.
- 3 Επιλέξτε είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους διακόπτες.

Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης

Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης στην εφαρμογή Garmin PowerSwitch. Τα κουμπιά που προστίθενται σε μια προσαρμοσμένη διάταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών διακοπτών.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε .

Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί προσθήκης**.
- 4 Στο νέο κουμπί, επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 7 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια συσκευή Garmin PowerSwitch και έναν διακόπτη.
- 8 Επιλέξτε μια ενέργεια:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον διακόπτη με κάθε πάτημα, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να απενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 9 Επιλέξτε λειτουργία κουμπιού:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα, επιλέξτε **Κανονική**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται μόνο ενώ αγγίζετε το κουμπί, επιλέξτε **Στιγμιαίος**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται επανειλημμένα, επιλέξτε **Στροβοσκόπιο** και επιλέξτε χρονικά διαστήματα.
- 10 Κατά περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων.
- 11 Επιλέξτε .
- 12 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** για να προσθέσετε επιπλέον ενέργειες για το κουμπί.
Μπορείτε να προσθέσετε μία ενέργεια για κάθε διακόπτη στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε και μεταφέρετε το κουμπί σε μια νέα θέση.

Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε ένα κουμπί, επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
 - Για να διαγράψετε μια καρτέλα διάταξης, επιλέξτε  στην καρτέλα διάταξης.

Ρουτίνες

Οι ρουτίνες αυτοματοποιούν τη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε. Όταν ορίζετε μια ρουτίνα στη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin, αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα διακόπτες όταν πληρούνται οι συνθήκες της ρουτίνας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ρουτίνα, ώστε να ενεργοποιείται ένας διακόπτης σε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα ή όταν το αυτοκίνητό σας αναπτύσσει συγκεκριμένη ταχύτητα. Οι ρουτίνες είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

Προσθήκη ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ρουτίνας**.
- 3 Επιλέξτε **Πότε**.
- 4 Επιλογή εναύσματος:
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται, όταν το όχημά σας φτάσει σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα, επιλέξτε **Ταχύτητα** > **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα όρια ταχύτητας.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται σε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Ωρα** > **Επόμενο** και εισαγάγετε μια ώρα.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται την ανατολή του ηλίου, επιλέξτε **Ανατολή ηλίου**.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται τη δύση του ηλίου, επιλέξτε **Δύση ηλίου**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 6 Επιλέξτε μια συσκευή, έναν διακόπτη, μια ενέργεια και μια λειτουργία κουμπιού.
- 7 Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εργαλείο μείωσης φωτεινότητας.
- 8 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το έναυσμα για τη ρουτίνα, επιλέξτε **Πότε** και επιλέξτε ένα έναυσμα.
 - Για να αλλάξετε μια ενέργεια, επιλέξτε  στην ενέργεια που θέλετε να αλλάξετε και ενημερώστε τη.
 - Για να προσθέσετε μια ενέργεια στη ρουτίνα, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** και εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να διαγράψετε.

Λειτουργία Great Rides

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ακολουθείτε διαδρομές και πορείες που δημιουργούνται από τρίτους. Η Garmin δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ενημέρωση των πορειών που δημιουργούνται από τρίτους. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από τις εν λόγω πορείες γίνεται με δική σας ευθύνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Great Ride για να προσθέσετε σελιδοδείκτες και να πλοηγηθείτε σε δημοφιλείς διαδρομές. Μπορείτε να αξιολογείτε διαδρομές και να μοιράζεστε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread στο smartphone σας.

Προσθήκη σελιδοδείκτη σε διαδρομή

Μπορείτε να προβάλετε και να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε διαδρομές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread στο smartphone σας. Οι διαδρομές με σελιδοδείκτες συγχρονίζονται αυτόματα με τη συσκευή πλοήγησής σας zūmo όσο αυτή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread.

- 1 Από την εφαρμογή Tread στο smartphone σας, επιλέξτε  > **Great Ride**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε μια λίστα με δημοφιλείς διαδρομές στην περιοχή σας, επιλέξτε **Κορυφαίες διαδρομές**.
 - Για να δείτε μια λίστα με κοντινές διαδρομές, επιλέξτε **Κοντά**.
- 3 Επιλέξτε μια διαδρομή με ποδήλατο.
- 4 Επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.

Συγχρονισμός στη λειτουργία Great Rides

Οι διαδρομές με σελιδοδείκτη συγχρονίζονται αυτόματα όταν ανοίγετε την εφαρμογή Great Ride στη συσκευή πλοήγησής zūmo ενώ είστε συνδεδεμένοι με την εφαρμογή Tread στο smartphone σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Επιλέξτε  > **Great Ride**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .

Πλοήγηση σε μια διαδρομή με σελιδοδείκτη

Για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε μια διαδρομή με σελιδοδείκτη, πρέπει να συγχρονίσετε την εφαρμογή Great Ride στη συσκευή πλοήγησής zūmo με την εφαρμογή Tread στο smartphone σας ([Συγχρονισμός στη λειτουργία Great Rides, σελίδα 45](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Great Ride**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή με ποδήλατο.
- 3 Επιλέξτε το σημείο εκκίνησης για τη διαδρομή σας και πατήστε **Μετάβ.!**.
- 4 Επιλέξτε τον επόμενο προορισμό και πατήστε **OK**.
Η συσκευή υπολογίζει μια διαδρομή προς το σημείο εκκίνησης που επιλέξατε.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Αφού πλοηγηθείτε σε μια διαδρομή με σελιδοδείκτη, μπορείτε να αξιολογήσετε τη διαδρομή και να μοιραστείτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread στο smartphone σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του επιπέδου χάρτη Great Rides

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα επίπεδο χάρτη που εμφανίζει τις διαδρομές σας με σελιδοδείκτη κατά την προεπισκόπηση του χάρτη.

Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Επίπεδα χάρτη** > **Διαδρ. Great Ride με σελιδ.**

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εγχειρίδιο κατόχου**.
Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού ([Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 53](#)).
- 2 Επιλέξτε  για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής μπορεί να αναπαραγάγει μουσική ή ήχο από τις εξής πηγές.

- Αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή zūmo.
- Ήχος Bluetooth από ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.

Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη

Το εργαλείο προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από τον χάρτη σας.

1 Ανοίξτε το χάρτη.

2 Επιλέξτε  > **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**.


Τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζονται στον χάρτη.

Αλλαγή πηγής πολυμέσων

Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή από την οποία γίνεται αναπαραγωγή πολυμέσων στη συσκευή σας.

1 Επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε την τρέχουσα πηγή πολυμέσων .

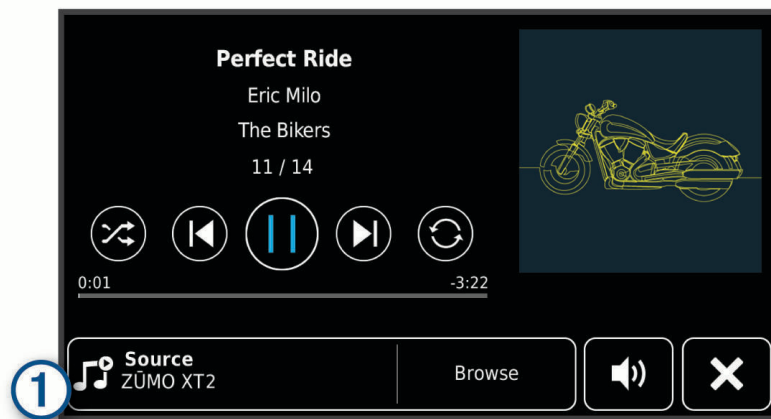

3 Επιλέξτε μια διαθέσιμη πηγή πολυμέσων από τη λίστα.

Άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye

Η άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye παρέχει απεικόνιση χαρτών υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα λήψης, η οποία συμπεριλαμβάνει λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες και τοπογραφικούς χάρτες βασισμένους σε εικόνες ράστερ. Μπορείτε να κατεβάσετε την άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye απευθείας στη συσκευή σας, ενώ είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.

Λήψη άμεσης δορυφορικής απεικόνισης BirdsEye

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε την άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye απευθείας στη συσκευή σας, πρέπει να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 56](#)).

1 Επιλέξτε  > **BirdsEye Direct**.

2 Επιλέξτε .

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κατεβάσετε αρχεία δορυφορικής απεικόνισης για συγκεκριμένη τοποθεσία ή περιοχή, επιλέξτε **Τοποθεσία** και κατόπιν επιλέξτε μια κατηγορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθεσία είναι από προεπιλογή η τρέχουσα τοποθεσία σας.

- Για να ορίσετε μια επιλογή ποιότητας εικόνας, επιλέξτε **Λεπτομέρεια**.
- Για να καθορίσετε το μέγεθος της περιοχής που θα εμφανίζεται στα ληφθέντα αρχεία απεικόνισης, επιλέξτε **Μέγεθος** και κατόπιν πληκτρολογήστε την απόσταση από την επιλεγμένη τοποθεσία.
- Για να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα αρχεία απεικόνισης, επιλέξτε **Αποθήκευση σε**.

4 Επιλέξτε **Λήψη**.

5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τα ληφθέντα αρχεία απεικόνισης και επιλέξτε **Τέλος**.

Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Σχεδιασμός μιας πορείας

Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλές τοποθεσίες και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τοποθεσία εκκίνησης και έναν προορισμό. Η τοποθεσία εκκίνησης είναι η τοποθεσία από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση στη διαδρομή από διαφορετική τοποθεσία, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα μια διαδρομή προς την τοποθεσία εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η τοποθεσία εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

1 Επιλέξτε  > **Προγρ. πορείας**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Ταχύτ. χρόνος είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να καθορίσετε μια τοποθεσία ως σημείο εκκίνησης:

- Επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη.
- Επιλέξτε  και εκτελέστε αναζήτηση για μια τοποθεσία (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 20*).

4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να προσθέσετε περισσότερες τοποθεσίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία τοποθεσία που προσθέτετε είναι ο προορισμός.

5 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες τοποθεσίες, επιλέξτε .

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή

1 Επιλέξτε  > **Πορείες**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε **Λίστα**.

4 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αλλαγή της τοποθεσίας, επιλέξτε  και εισαγάγετε μια νέα τοποθεσία.
- Για να μετακινήσετε την τοποθεσία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και σύρετε την τοποθεσία σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
- Για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία μετά την επιλεγμένη τοποθεσία, επιλέξτε .
- Για να καταργήσετε την τοποθεσία, επιλέξτε .

Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία

Μπορείτε να προσαρμόσετε πώς υπολογίζει η συσκευή την πορεία σας.

1 Επιλέξτε  > **Πορείες**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία σας, πατήστε **Διαμόρφωση** και κατόπιν επιλέξτε τουλάχιστον μία θέση.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία υπολογισμού για την πορεία, πατήστε σε ένα τμήμα πορείας και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

Αποθήκευση της ενεργής πορείας σας

Αν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να την αποθηκεύσετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγρ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε την πορεία.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε  > **Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.

Κοινή χρήση πορείας

Μπορείτε να μοιραστείτε πορείες με άλλες συσκευές πλοήγησης zūmo.

- 1 Επιλέξτε  > **Explore** >  > **Κοινή χρήση**.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες πορείες και κατόπιν επιλέξτε .
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μοιραστείτε μια πορεία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread, επιλέξτε **Garmin Tread**.
 - Για να αντιγράψετε την πορεία σε μια κάρτα microSD, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής πλοήγησης zūmo για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία κοινής χρήσης.

Διαδρομές

Το ίχνος είναι μια καταγραφή της διαδρομής σας. Το αρχείο καταγραφής διαδρομής περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καταγεγραμμένη διαδρομή, όπως μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ώρα, τη θέση και το υψόμετρο.

Καταγραφή διαδρομών

Η λειτουργία εντοπισμού καταγράφει τη διαδρομή σας. Όταν ξεκινάτε τη λειτουργία εντοπισμού, η συσκευή καταγράφει την τοποθεσία σας και ενημερώνει τη γραμμή της διαδρομής. Αν η συσκευή σας έχει αντιστοιχιστεί με έναν λογαριασμό Garmin Explore, η συσκευή σας συγχρονίζει περιοδικά καταγεγραμμένες διαδρομές με την εφαρμογή.

- 1 Επιλέξτε  > **Κατ. διαδρομής**.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη**.

TracBack

Ακολουθήση πρόσφατης διαδρομής

Η λειτουργία TracBack καταγράφει το πιο πρόσφατο τμήμα της κίνησής σας. Μπορείτε να αντιστρέψετε την πρόσφατη διαδρομή σας και να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη θέση.

- 1 Επιλέξτε  > **TracBack**.

Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως πορεία

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόσφατη διαδρομή σας ως πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή πορείας ([Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία, σελίδα 48](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **TracBack**.
Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  > **Αποθήκευση ως πορεία**.
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη διαδρομή και επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τον βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων καιρού.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός**.
Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.
- 2 Επιλέξτε **ημέρα**.
Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός** > **Τρέχουσα θέση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
 - Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Μετεωρολογικό ραντάρ**.
- 2 Επιλέξτε το εικονίδιο  για να μετακινήσετε τον χάρτη ραντάρ.

Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός**.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε  > **Ειδοποιήσεις καιρού**.

Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32](#)).

Μπορείτε να προβάλετε τις καιρικές συνθήκες σε δρόμους στην περιοχή σας, στην πορεία σας ή σε μια άλλη πόλη.

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός**.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε  > **Συνθήκες δρόμου**.

Δημιουργία διαδρομής για ταξίδι μετ' επιστροφής

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μια διαδρομή για ταξίδι μετ' επιστροφής χρησιμοποιώντας μια καθορισμένη τοποθεσία εκκίνησης και μια καθορισμένη απόσταση ή διάρκεια ή έναν καθορισμένο προορισμό.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ταξίδι μετ' επιστροφής**.
- 2 Επιλέξτε **Θέση εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία και πατήστε **Επιλ..**
- 4 Επιλέξτε **Χαρακτηριστικά ταξιδιού**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλογή απόστασης**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση την απόσταση.
 - Επιλέξτε **Επιλογή διάρκειας**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση το χρόνο.
 - Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση μια καθορισμένη τοποθεσία.
- 6 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 7 Εισαγάγετε μια απόσταση/διάρκεια ή έναν προορισμό.
- 8 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν εισαγάγατε μια απόσταση ή διάρκεια, επιλέξτε **Τέλος**.
 - Αν καθορίσατε έναν προορισμό, επιλέξτε **Επιλ..**
- 9 Επιλέξτε **Προσθήκη κατεύθυνσης**.
- 10 Επιλέξτε μια κατεύθυνση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επόμενο**.
- 11 Επιλέξτε **Υπολογισμός**.
- 12 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
 - Επιλέξτε  για να δείτε τα στατιστικά υψομέτρου κατά μήκος της πορείας σας.
 - Επιλέξτε  για να διαμορφώσετε τη διαδρομή σας.
 - Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο περιπέτειας της πορείας σας.
 - Επιλέξτε  και επιλέξτε μία ή περισσότερες λειτουργίες διαδρομής.
- 13 Επιλέξτε μια διαδρομή και πατήστε **Μετάβ.!**

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών ([Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 54](#)).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε  > **Προηγούμενες θέσεις μου**.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Bluetooth

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** και κατόπιν επιλέξτε το τηλέφωνό σας.

Αποσύνδεση: Αποσυνδέει το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.

Όνομα τηλεφώνου: Εμφανίζει το όνομα του αντιστοιχισμένου τηλεφώνου. Μπορείτε να επιλέξετε το όνομα για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης.

Ήχος πολυμέσων: Επιτρέπει στη συσκευή πλοήγησης την αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων από το αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας.

Garmin Tread: Εμφανίζεται όταν η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread στο τηλέφωνό σας.

Αγνόηση συσκευής: Καταργεί τη συνδεδεμένη συσκευή από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά την αντιστοίχιση μιας συσκευής.

Ρυθμίσεις ακουστικών

Επιλέξτε  > **Ακουστικό** και επιλέξτε τα ακουστικά σας.

Αποσύνδεση: Αποσυνδέει τα αντιστοιχισμένα ακουστικά.

Όνομα ακουστικών: Εμφανίζει το όνομα των αντιστοιχισμένων ακουστικών. Μπορείτε να επιλέξετε το όνομα για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης.

Ποιότ. ήχ. πλοήγησης: Ρυθμίζει την ποιότητα ήχου για τα μηνύματα πλοήγησης.

Ακουστικό: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις λειτουργίες ακουστικών.

Ήχος πολυμέσων: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο πολυμέσων μέσω των ακουστικών.

Αγνόηση συσκευής: Καταργεί τα ακουστικά από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών.

Ρυθμίσεις Wi-Fi

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi.

Επιλέξτε  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Ενεργοποιεί το ασύρματο Wi-Fi.

Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi](#), σελίδα 56).

Ρυθμίσεις εμφάνισης χάρτη

Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη**.

Εικονίδιο οχήματος χάρτη: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη ([Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη](#), σελίδα 31).

Απόκρυψη σημείων: Αποκρύπτει σημεία σε υψηλά επίπεδα ζουμ χάρτη.

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Επιβ. παράλ. επόμ. στάσ.: Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός μηνύματος επιβεβαίωσης κατά την παράλειψη μιας τοποθεσίας στην πορεία σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/maps.

- 1 Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Οι χάρτες μου**.
- 2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  > **Πλοήγηση**.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Επαναυπόλογ. εκτός πορείας: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμ. σημ. αποφ.: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Κυκλοφορία: Ορίζει επιλογές για τις λειτουργίες κίνησης.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Περιορισμένη λειτ.: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 17*).

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσομοίωση GPS**.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.
Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε  > Σύστ. υποβ. οδηγού.

Ειδοποιήσεις αναβάτη: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για επερχόμενες ζώνες ή συνθήκες δρόμου (*Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη, σελίδα 8*).

Ειδ. υπέρβ. ορίου ταχ.: Σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

Ήχος μείωσης ταχ.: Σας ειδοποιεί όταν μειώνεται το όριο ταχύτητας.

Σύνοψη διαδρομής: Εμφανίζει μια σύνοψη της διαδρομής σας στο τέλος μιας πορείας.

Οδηγός κράνους: Εμφανίζει τις αλλαγές για τις απαιτήσεις κράνους κατά τη διέλευση των συνόρων.

Ειδοποίηση συνόρων χώρας: Εμφανίζει μια ειδοποίηση κατά τη διέλευση διεθνών συνόρων.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων στην πορεία σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Προγρ. διαλείμματος: Σας υπενθυμίζει να κάνετε διάλειμμα και εμφανίζει επερχόμενες υπηρεσίες όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε τις υπενθυμίσεις διαλείμματος και τις προτάσεις επερχόμενων υπηρεσιών.

Αυτόμ. ανίχν. συμβ.: Επιτρέπει στη συσκευή πλοήγησης να εντοπίζει συμβάντα και να ειδοποιεί τις επαφές έκτακτης ανάγκης όταν η συσκευή εντοπίζει ένα συμβάν (*Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος, σελίδα 9*).

Αποστολή μηνύματος συμβάντος: Ειδοποιεί τις επαφές έκτακτης ανάγκης εάν εντοπιστεί ένα περιστατικό (*Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος, σελίδα 9*).

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > Οθόνη.

Προσανατολισμός: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την οθόνη σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα στα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτ. οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε  > Σύστημα.

Γλώσσα φων. οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
 - Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Επιλέξτε  > **Συσκευή**.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και πληροφορίες.

Άδειες χρήσης τελ. χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Άδειες χρήσης λογισμικού: Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού.

Αναφ. δεδομ. συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Προηγούμενες θέσεις μου" και τις προτεινόμενες πορείες myTrends™.

Μηδενισμός: Σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, να επαναφέρετε ρυθμίσεις ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε  > **Επαναφορά**.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
- 2 Επιλέξτε **Συσκευή** > **Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Αντοχή στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -15° έως 55°C (από 5° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου (καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτα ή εξωτερική τροφοδοσία)	Από 12 έως 24 Vdc
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Εύρος τάσης μπαταρίας	Από 3,5 V έως 4,1 V
Ασύρματες συχνότητες και ισχύς μετάδοσης	2,4 GHz στα 17,6 dBm (μέγιστη τιμή) 5,1 GHz στα 17,4 dBm (μέγιστη τιμή) 5,2 GHz στα 21,3 dBm (μέγιστη τιμή)
SAR EE	Κορμός: 0,1 W/kg, άκρα: 0,17 W/kg

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.

- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

¹ *Η συσκευή είναι ανθεκτική σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους μέχρι και ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.garmin.com/waterrating.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.

Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής. Οι ενημερώσεις λογισμικού έχουν μικρό μέγεθος και χρειάζονται λίγη ώρα για να ολοκληρωθούν.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express (garmin.com/express).

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi και να δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

1 Επιλέξτε  > **Wi-Fi**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.

4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.

5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.

Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (*Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 56*).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη  στο εικονίδιο  στο κύριο μενού.

2 Επιλέξτε  > **Ενημερώσεις**.

Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.

4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδ. όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις αν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

5 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται, συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία και επιλέξτε **Συνέχεια (Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 55)**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 2 A. Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.

6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας μπορεί να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express (www.garmin.com/express).


Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB ① στη συσκευή ζήμο και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

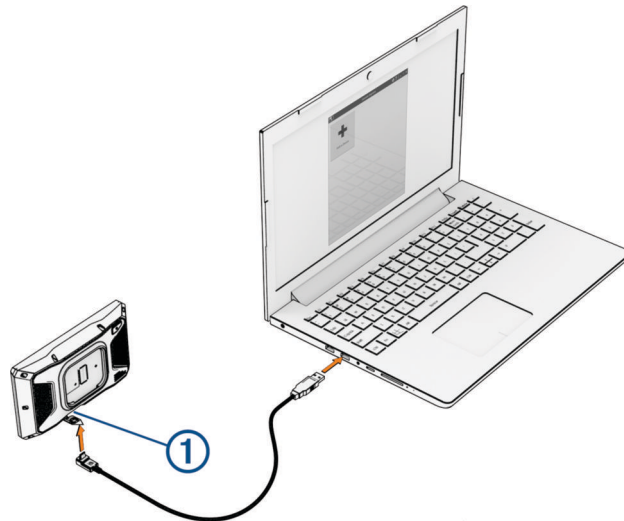

- 4 Στη συσκευή ζήμο, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με υπολογιστή..**
- 5 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής.**
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

Εγκατάσταση όλων

7 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 71*).

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε το επάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω και σηκώστε τη συσκευή από τη βάση.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο με ασφάλεια

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι η ανταλλακτική ασφάλεια έχει εισαχθεί πλήρως στο περίβλημα της ασφάλειας. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Εάν η συσκευή σας δεν φορτίζει στο όχημά σας, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια που βρίσκεται στο κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα από το επάνω μέρος του περιβλήματος της ασφάλειας.
- 2 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια 3 A.
- 3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στο περίβλημα της ασφάλειας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη ([Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 52](#)).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης ([Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 53](#)).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης ([Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 53](#)).
- Μειώστε την ένταση ήχου ([Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 3](#)).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε ([Ρυθμίσεις Wi-Fi, σελίδα 51](#)).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 1](#)).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν επικοινωνεί με την επαφή έκτακτης ανάγκης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή επιτρέπει την αποστολή της τοποθεσίας σας σε μια επαφή έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για συμπληρωματική λειτουργία και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια μέθοδος για τη λήψη βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η εφαρμογή Tread δεν επικοινωνεί με υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης εκ μέρους σας.

Εάν η συσκευή σας δεν επικοινωνεί με την επαφή έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις επιλογές.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πλοήγησης ζήτο είναι συνδεδεμένη σε συμβατή εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, όπως η παρεχόμενη βάση, ή μέσω καλωδίου USB (*Εγκατάσταση, σελίδα 4*).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πλοήγησης ζήτο είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread στο smartphone σας μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32*).
- Βεβαιωθείτε ότι το smartphone βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου όπου υπάρχει διαθέσιμη συνδεσιμότητα δεδομένων.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Αυτόμ. ανίχν. συμβ.** και **Αποστολή μηνύματος συμβάντος** είναι ενεργοποιημένες στη συσκευή πλοήγησης ζήτο (*Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού, σελίδα 53*).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει μια επαφή έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread στο smartphone σας (*Ρύθμιση επαφής έκτακτης ανάγκης, σελίδα 10*).
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο της επαφής του συμβάντος μπορεί να λαμβάνει μηνύματα κειμένου ή email.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι αντιστοιχισμένο με τη συσκευή πλοήγησης.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία αντιστοίχισης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, πρέπει να καταργήσετε την αντιστοίχιση του τηλεφώνου με τη συσκευή (*Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth, σελίδα 35*) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 32*).

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο, σελίδα 62*).

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας.
- 2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το καλώδιο USB πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας και όχι σε διανομέα USB.

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει στη λειτουργία MTP ή στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες δικτύου στον υπολογιστή σας, τα Windows® ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν γράμματα στις μονάδες Garmin. Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση γραμμάτων σε μονάδες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας για το λειτουργικό σας σύστημα.

Παράρτημα

Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.


Μην χρησιμοποιείτε τη βεντούζα στήριξης σε μοτοσυκλέτα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ελέγξτε την τοπική νομοθεσία αναφορικά με την τοποθέτηση σε παρμπρίζ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση στήριξης αυτοκινήτου είναι προαιρετικό εξάρτημα. Για να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ① στη θύρα ② στη συσκευή.

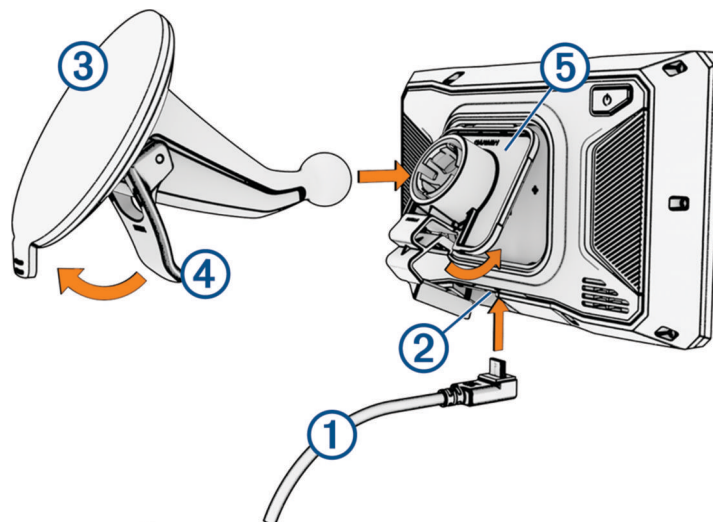

- 2 Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από τη βεντούζα στήριξης ③.
- 3 Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 4 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό ④ προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.

- 5 Ασφαλίστε τη βάση ⑤ στον βραχίονα της βεντούζας στήριξης.
- 6 Τοποθετήστε το πάνω μέρος της συσκευής σας στη βάση.
- 7 Πιέστε τη συσκευή προς τη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 8 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια υποδοχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Garmin PowerSwitch

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή Garmin PowerSwitch για τον έλεγχο των φώτων, των ανεμιστήρων και άλλων από τη συσκευή ζήτο.

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην μπαταρία και εντός του εύρους του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Η θέση πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο για τη δρομολόγηση και τη σύνδεση όλων των καλωδίων.

Στερέωση της συσκευής

Προτού στερεώσετε τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε μια θέση στερέωσης και να αγοράσετε το κατάλληλο υλικό που απαιτείται για την επιφάνεια στερέωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιλεγμένη θέση.



- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις δύο θέσεις για τις βίδες ①.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς. Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση.
- 4 Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για την επιφάνεια στερέωσης.

Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος

Πρέπει να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρικές συνδέσεις.

1 Σηκώστε την ασφάλεια του μπροστινού καλύμματος ① και περιστρέψτε την αριστερόστροφα.



2 Τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα, για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.



Σύνδεση αξεσουάρ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον έλεγχο ή την τροφοδοσία ενός βαρούλκου. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Μην συνδέετε πηγές τροφοδοσίας σε ακροδέκτη εξόδου του αξεσουάρ. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις αξεσουάρ:

- Επαληθεύστε την ονομαστική τιμή της έντασης ρεύματος κάθε αξεσουάρ προτού το συνδέσετε στη συσκευή Garmin PowerSwitch. Η συσκευή υποστηρίζει αξεσουάρ έως 30 A για κάθε κανάλι και μέγιστο 100 A για ολόκληρο το σύστημα.
- Χρησιμοποιήστε καλώδια 10 AWG (6 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 20 έως 30 A.
- Χρησιμοποιήστε καλώδια 12 AWG (4 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 10 έως 20 A.
- Χρησιμοποιήστε καλώδια 14 AWG (2,5 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν λιγότερο από 10 A.
- Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ακροδέκτες μεγέθους για όλες τις συνδέσεις αξεσουάρ.
- Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους συνδέσμους των ακροδεκτών.

- 1 Συνδέστε το θετικό καλώδιο του αξεσουάρ ① σε έναν από τους ακροδέκτες του αξεσουάρ ② στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

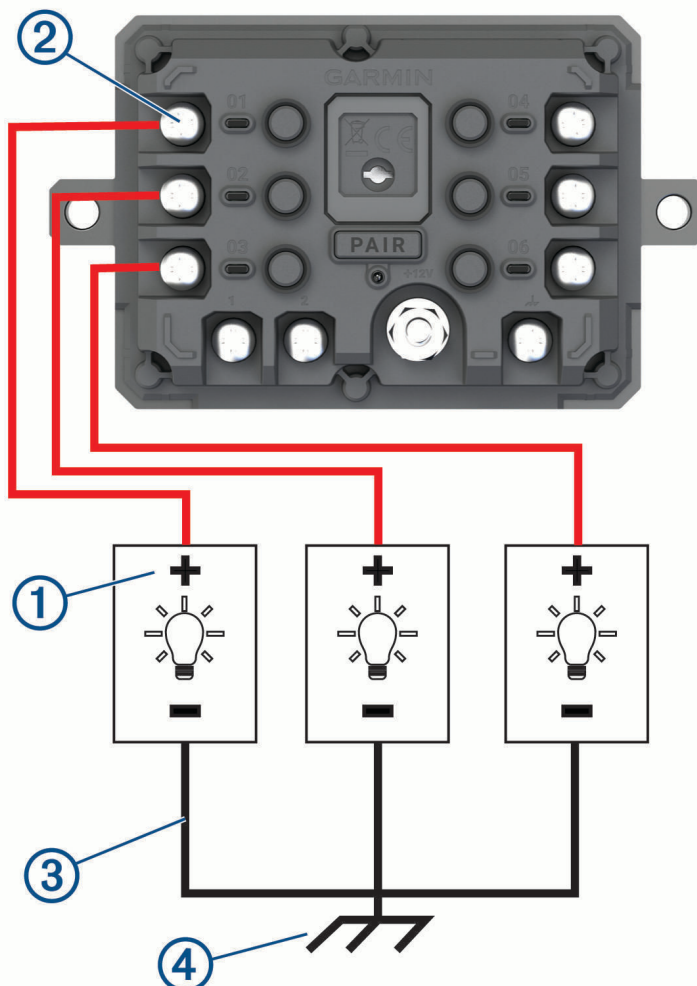

- 2 Συνδέστε το αρνητικό ή το καλώδιο γείωσης ③ σε ένα άβαφο καρφί γείωσης ④ στο πλαίσιο του οχήματος, σε ένα μπλοκ διανομής γείωσης, ή απευθείας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην συνδέετε τα προαιρετικά καλώδια γείωσης στον ακροδέκτη γείωσης (GND) της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά ή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- 3 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη χρήση.

Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου

Μπορείτε να συνδεθείτε στους ακροδέκτες ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch, ώστε να ενεργοποιεί προσαρμόσιμες εξόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τη μίζα του οχήματός σας σε έναν ακροδέκτη εισόδου ελέγχου, για να ενεργοποιείτε αυτόματα τα αξεσουάρ, κάθε φορά που βάζετε μπρος το όχημά σας. Οι ακροδέκτες ελέγχου ανιχνεύουν ένα σήμα από 3,3 V έως 18 V. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες εξόδου με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.


Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου από την πηγή ελέγχου στο όχημά σας σε έναν από τους δύο ακροδέκτες ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου, πρέπει να αφαιρέσετε την προειδοποιητική ετικέτα από τον ακροδέκτη +12V στη συσκευή.

Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- 1 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου γείωσης ① στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

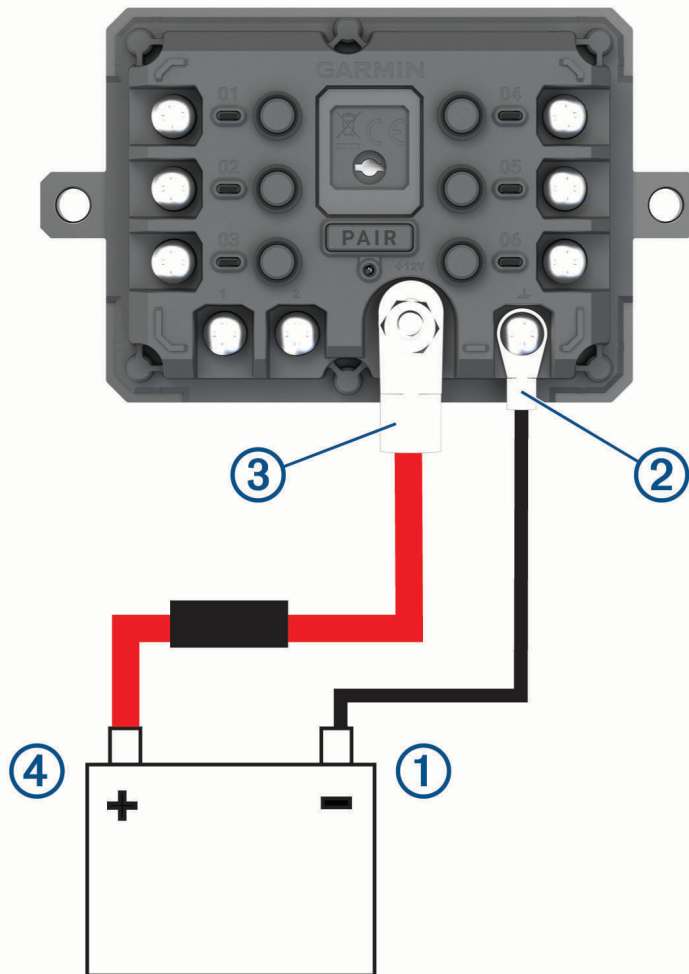

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του καλωδίου γείωσης στον ακροδέκτη **GND** ② στη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου 12V στον ακροδέκτη **+12V** ③ στη συσκευή.
- 4 Σφίξτε το παξιμάδι $\frac{3}{8}$ ιντσών του ακροδέκτη +12V στην προδιαγραφή μέγιστης ροπής 4,52 N-m (40 lbf-in.).

Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το παξιμάδι δεν μπορεί να χαλαρώσει με το χέρι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τον ακροδέκτη +12V, για να αποφύγετε ζημιά στον ακροδέκτη.

- 5 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του καλωδίου 12V ④ στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Garmin PowerSwitch και τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin εντός 1 μ. (3,3 ft.) από αυτήν.
- 2 Στη συμβατή συσκευή πλοήγησης, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch

Διαστάσεις (Β x Π x Υ)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -25° έως 85°C (από -13° έως 185°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz στα 10 dBm
Ισχύς εισόδου	Από 12 έως 16 V με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
Μέγιστη έξοδος αξεσουάρ	30 A
Μέγιστη έξοδος συστήματος	100 A
Κατανάλωση ρεύματος με όλες τις εξόδους απενεργοποιημένες	3 mA
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ²

Η συσκευή Garmin PowerSwitch δεν παραμένει συνδεδεμένη

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Επαληθεύστε ότι η τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης ή στο smartphone.
- Μετακινήστε τη συσκευή πλοήγησης ή το smartphone πιο κοντά στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V (*Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα, σελίδα 69*).

²*Η συσκευή είναι ανθεκτική σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους μέχρι και ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.garmin.com/waterrating.

Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία του οχήματος.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V. Οι εξοδοί ενεργοποιούνται ξανά, όταν η συσκευή αρχίσει να τροφοδοτείται με ισχύ μεγαλύτερη των 12 V.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν ενώ οδηγείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε συνδεδεμένο αξεσουάρ χρησιμοποιεί λιγότερα από 30 A.
Αν κάποιο αξεσουάρ χρησιμοποιεί πάνω από 30 A, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τη συγκεκριμένη έξοδο.
- Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν ξεπερνά τα 100 A.
Αν η συσκευή εντοπίσει ότι το φορτίο του συστήματος ξεπερνά τα 100 A, απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους.
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις για τυχόν βραχυκύκλωμα.

Ασύρματες κάμερες

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες ασύρματες κάμερες (πωλούνται ξεχωριστά).

Αντιστοίχιση της κάμερας με συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατές συσκευές Garmin, μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com/bc40.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 40 χωρίς το πιο πρόσφατο λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησής σας.
- 2 Τοποθέτηση μπαταριών στην κάμερα.
Η κάμερα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης και η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ενώ η κάμερα βρίσκεται στη λειτουργία αντιστοίχισης. Η κάμερα παραμένει στη λειτουργία αντιστοίχισης για δύο λεπτά. Εάν λήξει η λειτουργία αντιστοίχισης, μπορείτε να αφαιρέσετε και να επανατοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- 3 Τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin έξω από το όχημά σας και σε απόσταση 1,5 m (5 ft.) από την κάμερα, και ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης.
Η συσκευή εντοπίζει αυτόματα την κάμερά σας και σας ζητά να την αντιστοιχίσετε με αυτήν.
- 4 Επιλέξτε **Ναι**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν η συσκευή πλοήγησης δεν εντοπίσει αυτόματα την κάμερα, μπορείτε να επιλέξετε  > **Ασύρματες κάμερες > Προσθήκη νέας κάμερας** για να την αντιστοιχίσετε μη αυτόματα.
Η συσκευή αντιστοιχίζεται με την κάμερά σας.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάμερα (προαιρετικά).
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα περιγραφικό όνομα που προσδιορίζει με σαφήνεια τη θέση της κάμερας.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC™ 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα BC 50 με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής στην εξής διεύθυνση: garmin.com/bc50.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 50 χωρίς την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησης σας.

- 2 Επιλέξτε  > **Ασύρματη κάμερα** > **Προσθήκη νέας κάμερας**.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση και τη ρύθμιση της κάμερας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, συνδέεται αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης Garmin, μετά από την ενεργοποίησή της.

Προβολή της ασύρματης κάμερας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Όταν το όχημα κινείται, φροντίζετε να κοιτάτε την οθόνη μόνο στιγμιαία, ώστε να μην αποσπαστεί η προσοχή σας.

Επιλέξτε  > **Ασύρματες κάμερες**.

Ευθυγράμμιση των γραμμών καθοδήγησης

Για βέλτιστα σημεία αναφοράς, οι γραμμές καθοδήγησης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες ώστε να αντανakλούν τα εξωτερικά άκρα του οχήματος. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις γραμμές καθοδήγησης ξεχωριστά για κάθε κάμερα οπισθοπορείας. Σε ορισμένα μοντέλα, η ρύθμιση είναι αυτόματα διαθέσιμη μετά την αντιστοίχιση μιας κάμερας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές καθοδήγησης είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τη γωνία της κάμερας. Εάν δεν ευθυγραμμίσετε σωστά τις γραμμές καθοδήγησης, μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή σύγκρουση και, ως εκ τούτου, θάνατος, σοβαρό τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

- 1 Τοποθετήστε το όχημα με τη μία πλευρά στενά ευθυγραμμισμένη με το κράσπεδο, τον ιδιωτικό δρόμο ή τις γραμμές της θέσης στάθμευσης.


Μπορεί να θέλετε να τοποθετήσετε το όχημα στο κέντρο μιας θέσης στάθμευσης και, στη συνέχεια, να κινηθείτε προς τα εμπρός στην επόμενη θέση. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές της θέσης στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος ως σημεία αναφοράς για ευθυγράμμιση.

Το κράσπεδο, ο ιδιωτικός δρόμος ή οι γραμμές της θέσης στάθμευσης θα πρέπει να είναι σαφώς ορατές στη συσκευή.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Από την προβολή της κάμερας, πατήστε την οθόνη και επιλέξτε .
- Από την προβολή της κάμερας, επιλέξτε  > **Προσαρμογή βίντεο**.

- 3 Σύρετε τους κύκλους στις γωνίες των γραμμών καθοδήγησης ① ή πατήστε τα βέλη μέχρι να ταιριάζουν με τη γωνία και τη θέση του κράσπεδο, του ιδιωτικού δρόμου ή των γραμμών του χώρου στάθμευσης. Οι γραμμές καθοδήγησης θα πρέπει να εμφανίζονται ακριβώς πάνω από τα σημεία αναφοράς σας. Το κόκκινο ή πορτοκαλί τμήμα των γραμμών καθοδήγησης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το πίσω μέρος του οχήματός σας.

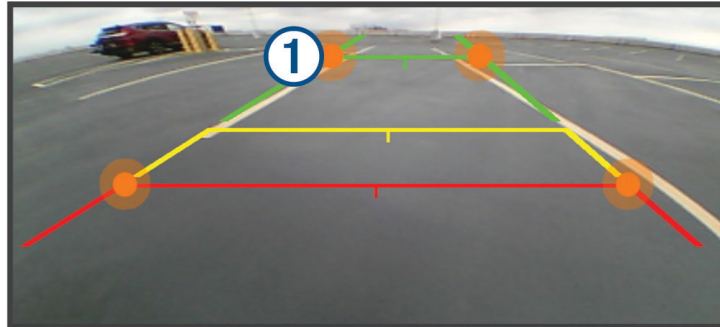

- 4 Εάν είναι απαραίτητο, επανατοποθετήστε το όχημα με την άλλη πλευρά σε στενή ευθυγράμμιση με το κράσπεδο, τον ιδιωτικό δρόμο ή τις γραμμές της θέσης στάθμευσης και επαναλάβετε τη διαδικασία ευθυγράμμισης. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να διατηρήσετε τις γραμμές καθοδήγησης συμμετρικά, ακόμη και αν το όχημά σας δεν βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το κράσπεδο, τον ιδιωτικό δρόμο ή τις γραμμές της θέσης στάθμευσης.
- 5 Επιλέξτε ✓ μετά την ολοκλήρωση της ευθυγράμμισης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως 256 GB. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT32.

- 1 Εντοπίστε την υποδοχή της κάρτας μνήμης δεδομένων και χαρτών στη συσκευή σας (*Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 1*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac® OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις.

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και σημείων ενδιαφέροντος.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
- 3 Στη συσκευή ζήτο, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με υπολογιστή..**

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας

Οι υπολογιστές Apple® ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων, όπως το Android File Transfer, για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε αυτήν τη συσκευή.

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει πορείες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή σας, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία GPX απευθείας από τον υπολογιστή σας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 72](#)).
Η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο GPX.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε στον φάκελο GPX στη συσκευή.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 72](#)).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Προσθήκη δεδομένων BaseCamp™ σε Garmin Explore

Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία δεδομένων BaseCamp και να τα εισαγάγετε στο Garmin Explore για χρήση με τη συσκευή σας zūmo.

- 1 Εξαγάγετε τα δεδομένα σας από το BaseCamp:
 - Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή Apple](#), σελίδα 73.
 - Αν χρησιμοποιείτε PC, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή](#), σελίδα 73.
- 2 Εισαγάγετε τα δεδομένα σας BaseCamp στον ιστότοπο Garmin Explore ([Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore](#), σελίδα 73).
- 3 Συγχρονίστε τα δεδομένα σας Garmin Explore με τη συσκευή σας zūmo ([Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin Explore](#), σελίδα 22).

Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε εξαγωγή όλων των δεδομένων BaseCamp που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Η συλλογή μου** και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή της συλλογής μου**.
 - Για να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων στοιχείων ή μιας λίστας, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ή μια λίστα και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή επιλογής**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα, επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο εξαγωγής, καθώς και τη μορφή αρχείου, και μετά πατήστε **Αποθήκευση**.

Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή Apple

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε εξαγωγή όλων των δεδομένων BaseCamp που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Η συλλογή μου** και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή της συλλογής μου**.
 - Για να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων στοιχείων ή μιας λίστας, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ή μια λίστα και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή επιλεγμένων δεδομένων χρήστη**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο εξαγωγής.
- 4 Επιλέξτε τη μορφή αρχείου.
- 5 Επιλέξτε **Εξαγωγή**.

Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore

- 1 Μεταβείτε στο explore.garmin.com και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 - 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Χάρτης**.
 - 3 Επιλέξτε .
 - 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Τα δεδομένα συγχρονίζονται αυτόματα με την εφαρμογή Tread και τη συσκευή σας zūmo.

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτης**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

