


GARMIN®

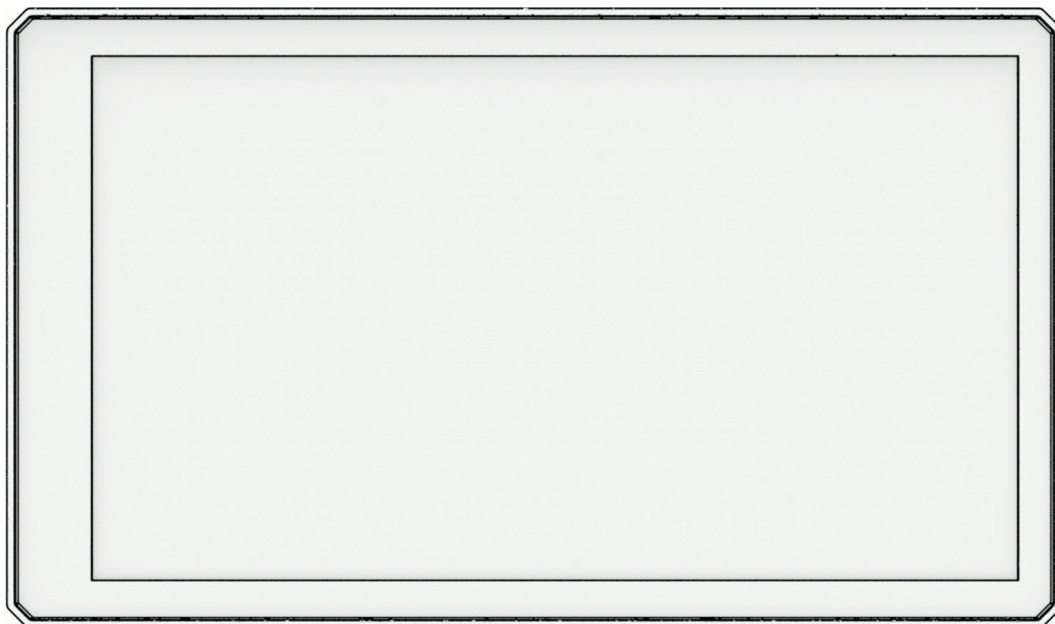

ZŪMO® XT2

Korisnički priručnik

© 2023 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, zūmo®, inReach®, TracBack® i Tread® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Michelin® registrirani je trgovački znak tvrtke Michelin Travel Partner. microSD® i logotip microSD trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada.....	1
Pregled uređaja	1
Uključivanje i isključivanje uređaja	1
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona	2
Primanje GPS signala	2
Ikone statusne trake	2
Korištenje gumba na zaslonu	3
Podešavanje glasnoće	3
Korištenje audio miksera	3
Podešavanje svjetline zaslona	3
Promjena tipkovnice	3
Instalacija.....	4
Montiranje uređaja na motocikl	4
Nosač za motocikl s napajanjem	4
Montaža podnožja ručke	5
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke	6
Montiranje uređaja na nosač za motocikl	7
Skidanje uređaja s nosača motocikla	7
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.....	7
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača	8
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	8
Prepoznavanje nezgode i obavijesti	8
Postavljanje kontakata u hitnim slučajevima	9
Otkazivanje obavijesti o nezgodi	9
Onemogućavanje obavijesti o nezgodama	9
inReach daljinski upravljač	9
Povezivanje uređaja inReach	9
Slanje inReach poruke	10
Pokretanje SOS spašavanja	10
Otkazivanje SOS spašavanja	10
Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige	10
Pretraživanje zakona o nošenju kaciga	11

Navigacija do odredišta..... 11

Rute	11
Pokretanje rute	11
Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™	11
Promjena načina izračuna rute	12
Postavljanje početka rute pomoću karte	12
Prelazak na početnu točku	12
Vaša ruta na karti	13
Pomoć za aktivne trake	14
Pregledavanje skretanja i uputa	14
Prikaz cijele rute na karti	14
Dolazak na odredište	14
Parkiranje u blizini odredišta	15
Sažetak vožnje	15
Promjena aktivne rute	15
Dodavanje lokacije ruti	15
Promjena razine pustolovne rute	15
Oblikovanje rute	16
Obilazak	16
Zaustavljanje rute	16
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	16
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	16
Izbjegavanje cesta s naplatom	16
Značajke izbjegavanja ceste	16
Prilagođena izbjegavanja	16
Navigacija van ceste	17
Praćenje goriva	17
Omogućavanje praćenja goriva	18
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva	18
Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo	18
Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama	18

Pronalaženje i spremanje lokacija... 18

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	19
Točke interesa	19
Traženje lokacije prema kategoriji	19
Navigiranje do točke interesa na mjestu	20

Pregledavanje Garmin Explore™ točaka.....	20
Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa.....	20
Rezultati traženja lokacija.....	21
Rezultati traženja lokacija na karti...	22
Promjena područja pretraživanja.....	23
Parkiralište.....	23
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....	23
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....	23
Alati za pretraživanje.....	23
Traženje adrese.....	23
Traženje križanja.....	23
Traženje lokacije pomoću koordinata.....	24
Tripadvisor®.....	24
Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa.....	24
Popularna mjesta.....	24
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	24
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	24
Pregled podataka o trenutnom položaju.....	24
Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima.....	25
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	25
Dodavanje prečaca.....	25
Uklanjanje prečaca.....	25
Spremanje lokacija.....	25
Spremanje lokacije.....	25
Spremanje lokacije s pomoću karte.....	26
Spremanje trenutne lokacije.....	26
Uređivanje spremljene lokacije.....	26
Brisanje spremljene lokacije.....	26

Korištenje karte..... 27

Alati karte.....	27
Pregledavanje alata karte.....	27
Nadolazi.....	27
Prikaz nadolazećih lokacija.....	28
Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	28

Nadolazeći gradovi.....	28
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....	28
Informacije o putu.....	28
Prikaz podataka o putu na karti.....	28
Prikaz stranice s informacijama o putu.....	29
Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	29
Prikaz nadolazećeg prometa.....	29
Prikaz prometa na karti.....	29
Traženje prometnih nezgoda.....	29
Prilagođavanje karte.....	29
Prilagođavanje slojeva karte.....	29
Promjena podatkovnog polja karte..	30
Promjena gumba na karti.....	30
Promjena izgleda karte.....	30

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona..... 30

Uparivanje s pametnim telefonom.....	31
Uparivanje bežičnih slušalica.....	31
Pametne obavijesti.....	31
Primanje obavijesti.....	31
Pregledavanje popisa obavijesti.....	32
Hands-free pozivanje.....	32
Uspostavljanje poziva.....	32
Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem.....	33
Upotreba opcija za poziv u tijeku.....	33
Prekid veze s Bluetooth uređajem.....	33
Brisanje uparenog telefona.....	33

Promet..... 33

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona.....	34
Prikaz prometa na karti.....	34
Traženje prometnih nezgoda.....	34

Korištenje aplikacija..... 34

Group Ride.....	34
Pokretanje vožnje u skupini.....	34
Pridruživanje vožnji u skupini.....	35
Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini.....	35
Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio.....	35

Slanje poruke.....	35	Navigacija spremljenom rutom.....	44
Prijenos lokacije.....	35	Dijeljenje rute.....	45
Pregled obavijesti o vožnji u skupini.....	36	Trase.....	45
Izlazak iz vožnje u skupini.....	36	Snimanje tragova.....	45
Postavke za vožnju u skupini.....	36	TracBack®.....	45
Radio.....	36	Praćenje nedavne trase.....	45
Odabir stanice s popisa.....	36	Spremanje nedavnog traga kao rute.....	45
Odabir radijskog kanala.....	36	Pregled vremenske prognoze.....	46
Prilagođavanje blokade šuma.....	37	Pregled vremena u blizini drugog grada.....	46
Dodavanje prilagođene radijske stanice.....	37	Pregled meteorološkog radara.....	46
Odabir tona potvrde.....	37	Pregled meteoroloških upozorenja..	46
Isključivanje radija.....	37	Provjera uvjeta na cesti.....	46
Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica.....	37	Stvaranje povratne rute.....	47
Glasovni prienos.....	37	Pregled prethodnih ruta i odredišta.....	47
Podešavanje glasnoće radija.....	37	Postavke.....	47
Postavke radija.....	38	Bluetooth postavke.....	47
Aplikacija Garmin PowerSwitch™.....	38	Postavke telefona.....	47
Aktiviranje prekidača napajanja.....	39	Postavke slušalica.....	48
Isključivanje svih prekidača.....	39	Wi-Fi postavke.....	48
Prilagođavanje gumba.....	39	Postavke prikaza karte.....	48
Dodjela prekidača za upravljački ulaz.....	39	Omogućavanje karata.....	48
Dodavanje prilagođenog izgleda.....	39	Postavke navigacije.....	49
Rutine.....	40	Postavke prometa.....	49
Vožnje Great Rides.....	41	Postavljanje simulirane lokacije.....	49
Označavanje vožnje.....	41	Postavke pomoći za vozača.....	50
Sinkroniziranje vožnji Great Rides....	42	Postavke zaslona.....	50
Navigiranje označenom vožnjom.....	42	Postavke sustava.....	50
Omogućavanje ili onemogućavanje sloja karte za Great Rides.....	42	Postavljanje vremena.....	51
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju.....	42	Postavke uređaja i privatnosti.....	51
Player glazbe.....	42	Vraćanje postavki.....	51
Dodavanje alata player glazbe na kartu.....	42	Informacije o uređaju.....	51
Mijenjanje izvora medija.....	43	Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	51
Satelitske slike BirdsEye Direct.....	43	Specifikacije.....	52
Preuzimanje satelitskih slika BirdsEye Direct.....	43	Punjenje uređaja.....	52
Planer rute.....	43	Održavanje uređaja.....	52
Planiranje rute.....	44	Garmin centar za podršku.....	52
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti.....	44	Nadogradnje karata i softvera.....	52
Promjena opcija izračuna rute.....	44	Povezivanje s Wi-Fi mrežom.....	53
Spremanje aktivne rute.....	44	Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže.....	53

Nadogradnja proizvoda	53	Uparivanje kamere s Garmin	
Postupanje s uređajem	55	navigacijskim uređajem	63
Čišćenje vanjskog kućišta	55	Uparivanje kamere BC™ 50 s Garmin	
Čišćenje dodirnog zaslona	55	navigacijskim uređajem	63
Ponovno pokretanje uređaja	55	Pregled bežične kamere	64
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog		Umetanje memorijske kartice za karte i	
nosača	55	podatke	65
Skidanje uređaja s nosača	55	Upravljanje podacima	65
Skidanje nosača s vakuumskog		O memorijskim karticama	65
nosača	55	Priključivanje uređaja na računalo ...	65
Skidanje vakuumskog nosača s		Prijenos GPX datoteka s računala	65
vjetromotorskog stakla	55	Prijenos podataka s računala	66
Promjena osigurača u kabelu		Iskopčavanje USB kabela	66
osigurača	55	Dodavanje BaseCamp™ podataka	
Rješavanje problema	56	aplikaciji Garmin Explore	66
Uređaj ne može primiti satelitske		Prikaz statusa GPS signala	67
signale	56	Kupnja dodatnih karata	67
Baterija se vrlo brzo prazni	56		
Moj uređaj ne kontaktira moj kontakt u			
hitnim slučajevima	56		
Uređaj se ne povezuje s telefonom	56		
Vakuumski nosač pada s vjetromotorskog			
stakla	56		
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni			
uređaj niti kao prijenosni pogon na			
računalu	57		
Dodatak	57		
Montiranje uređaja u automobil	57		
Garmin PowerSwitch	58		
Preporuke za montažu	58		
Montaža uređaja	58		
Otvaranje prednjeg poklopca	59		
Priključivanje dodatne opreme	60		
Priključivanje upravljačkog ulaza	61		
Priključivanje uređaja na napajanje			
vozila	61		
Uparivanje s Garmin navigacijskim			
uređajem	62		
Garmin PowerSwitch –			
specifikacije	62		
Moj Garmin PowerSwitch neće ostati			
povezan	62		
Moja dodatna oprema ne prima			
napajanje	63		
Bežične kamere	63		


Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- 1 Povežite se s Wi-Fi® mrežom (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 53*)(nije obavezno).
- 2 Uparite svoj Bluetooth® telefon i slušalice (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31*) (nije obavezno).
- 3 Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja proizvoda, stranica 53*).
- 4 Primite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 2*).
- 5 Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje (*Instalacija, stranica 4*).
- 6 Podesite svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 3*).
- 7 Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 11*).

Pregled uređaja

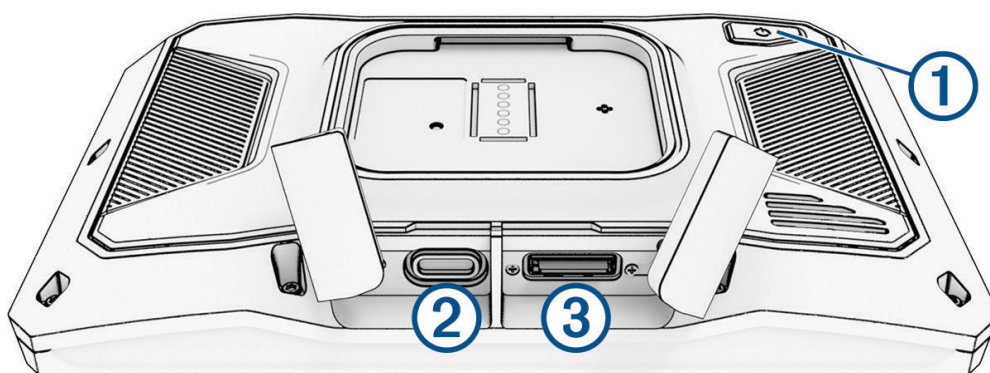

- | | |
|---|---|
| ① | Gumb napajanja |
| ② | USB priključak za napajanje i prijenos podataka |
| ③ | Utor za microSD® memorijsku karticu |

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključivanje**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Dodirni zaslon možete zaključati kako biste spriječili nepoželjnu interakciju tijekom vožnje. To može biti praktično tijekom kiše te u drugim stanjima okoliša koja mogu utjecati na dodirni zaslon.

- Za zaključavanje dodirnog zaslona zadržite gumb napajanja do prikaza odzivnika na zaslonu pa odaberite **Zaključaj zaslon**.

Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

- Za otključavanje zaslona pritisnite gumb napajanja.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

 na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa GPS signala, stranica 67).
	Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (Bluetooth postavke, stranica 47).
	Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (Wi-Fi postavke, stranica 48).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 32).
	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 51).
	Razina baterije.
	Status veze s aplikacijom Tread® (Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31).
	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (Pregled vremenske prognoze, stranica 46).
	Status goriva. Odaberite za prikaz informacija o praćenju goriva (Praćenje goriva, stranica 17).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
 - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Audio mikser**.
- 3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite  > **Zaslon** > **Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Promjena tipkovnice

Prije promjene jezika ili izgleda tipkovnice morate omogućiti jezik tipkovnice ili izgled u postavkama sustava ([Postavke sustava, stranica 50](#)).

- Odaberite  za prebacivanje na drugi jezik ili izgled tipkovnice.
- Odaberite  ili  za prikaz više znakova.

Instalacija

Montiranje uređaja na motocikl

Nosač za motocikl s napajanjem

⚠ UPOZORENJE


U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Garmin® preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

OBAVIJEST

Ne rastavljajte uređaj ili nosač za motocikl jer na taj način možete oštetiti uređaj ili nosač.

Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti sigurnog polaganja kabela.

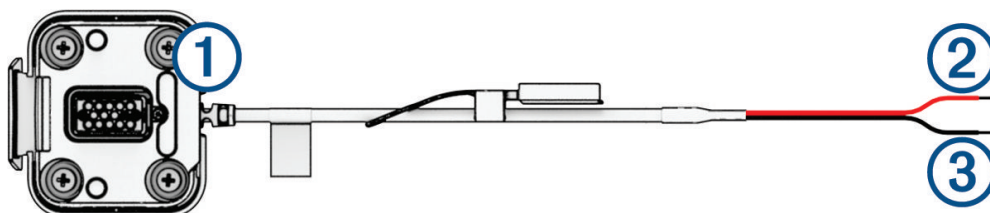

- | | |
|---|--|
| ① | Priključak nosača za motocikl |
| ② | Napajanje sustava od 10 do 30 Vdc (crveni kabel) |
| ③ | Uzemljenje sustava (crni kabel) |

NAPOMENA: Dodatni dijelovi isporučuju se uz uređaj kako bi se omogućilo više opcija instalacije i ožičenja. Za više informacija o upotrebi tih dijelova sa svojim motociklom obratite se iskusnom instalateru.

Okasta stopica za krimpanje: Povezuje razvodni kabel izravno s polom akumulatora.

Kabelska vezica: Pričvršćuje kabele na okvir motocikla.


Kabel linijskog osigurača: Štiti uređaj za navigaciju od suvišne električne struje (*Kabel linijskog osigurača*, stranica 5).

Kabel linijskog osigurača

⚠ UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu kabela linijskog osigurača prepustite iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja ili kabela linijskog osigurača mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

U mnogim slučajevima na kabel napajanja uređaja morate instalirati priloženi kabel linijskog osigurača kako biste navigacijski uređaj zūmo zaštili od suviše električne struje.

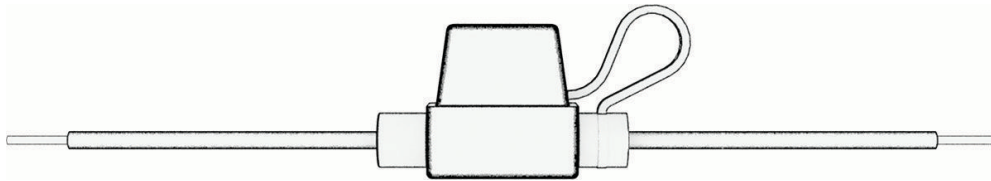


- Priloženi kabel linijskog osigurača morate ugraditi ako kabel napajanja spajate izravno na akumulator vozila.
- Ako kabel napajanja spajate na izvor napajanja ili sabirnicu za dodatnu opremu koja već ima odgovarajući osigurač ili zaštitni strujni krug, nije potrebno montirati priloženi linijski osigurač.
- Prilikom postavljanja kabela osigurača morate ga priključiti na crveni kabel napajanja sustava s pomoću lema i termoskupljajućih cijevi.

Montaža podnožja ručke

Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke. Za prilagođeno montiranje mogao bi biti potreban dodatni pribor.

Montaža U-vijka i podnožja ručke

- 1 Postavite U-vijak ① oko ručke ② i provucite krajeve kroz podnožje ručke ③.

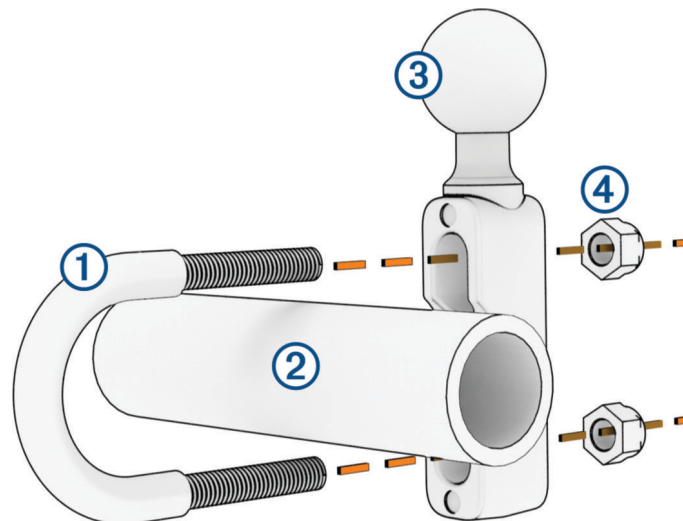


- 2 Pritegnite vijke ④ kako biste učvrstili podlogu.

NAPOMENA: Preporučeni zatezni moment je 50 lbf-in (5,65 N-m). Zatezni moment ne smije biti veći od 80 lbf-in (9,04 N-m).

Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili kočnice

- 1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice ①.

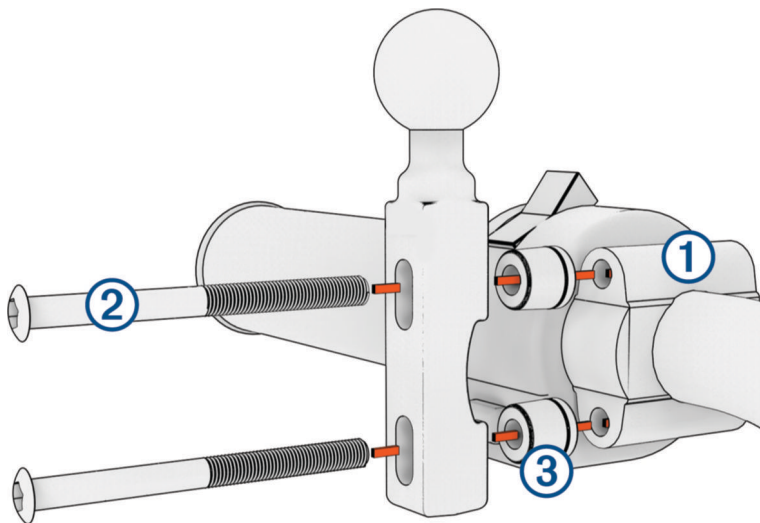


NAPOMENA: Priloženi su standardni vijci od $\frac{1}{4}$ inča i M6 vijci. Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice.

- 2 Provucite nove vijke ② kroz podnožje ručke, umetke ③ i nosač stezaljke kvačila ili kočnice.
- 3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podnožje ručke.

Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke


- 1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke ① i kuglicu osnovne ploče ② sa svakim krajem ručice s dva utora ③.

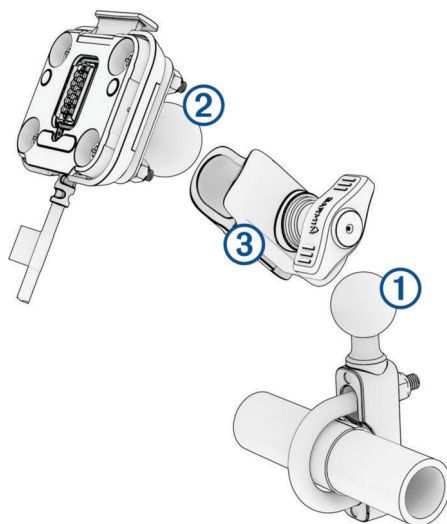

- 2 Umetnite kuglicu podnožja ručke ① i kuglicu osnovne ploče ② u ručicu s dva utora ③.
- 3 Lagano pritegnite ručicu.
- 4 Podesite za optimalan pregled i rukovanje.
- 5 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.

Montiranje uređaja na nosač za motocikl

- 1 Postavite donji dio uređaja u bazu.

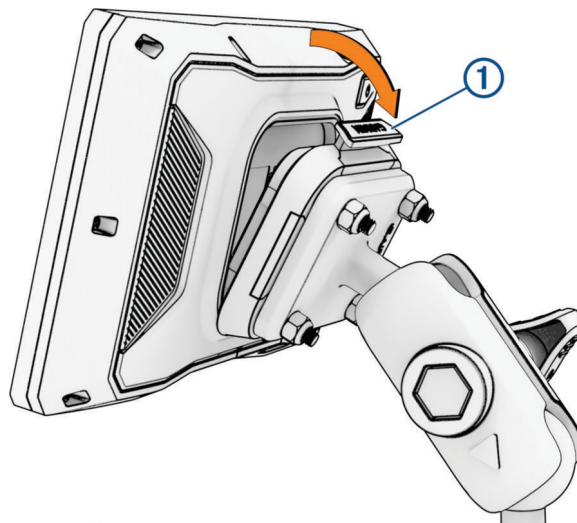

- 2 Gurajte gornji dio uređaja prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.
Zasun ① na nosaču ostaje podignut nakon što umetnete uređaj.

Skidanje uređaja s nosača motocikla

- 1 Pritisnite zasun na vrhu nosača.
- 2 Podignite i skinite uređaj.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

⚠ OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Upozorenje o prevelikoj brzini: Uređaj prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za upotrebu ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 34](#)).

Planiranje odmora: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti. Vizualna upozorenja pojavljuju se čak i ako je zvučno upozorenje onemogućeno.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primiti aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Tread.
- Bazu podataka kamera na svom uređaju možete nadograditi u softveru Garmin Express™ (garmin.com/express) ili u aplikaciji Tread. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Prepoznavanje nezgode i obavijesti

UPOZORENJE

Uređaj omogućuje slanje vaše lokacije kontaktu u hitnim slučajevima. Ovo je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Tread neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

OBAVIJEST

Za upotrebu ove funkcije uređaj mora biti povezan s aplikacijom Tread putem Bluetooth tehnologije. Kontakte u hitnim slučajevima možete postaviti u aplikaciji Tread.

Za upotrebu ove funkcije uređaj mora biti povezan na kompatibilni vanjski izvor napajanja putem priloženog nosača ili USB kabela.

Vaš zūmo uređaj s pomoću ugrađenih senzora prepoznaje potencijalnu prometnu nezgodu.

- Ako postavite kontakt u hitnim slučajevima, uređaj tom kontaktu može poslati automatsku tekstnu poruku kad prepozna nezgodu i kad se vaše vozilo prestane kretati. Tako se kontakt može upozoriti na vašu situaciju ako niste u mogućnosti uputiti poziv ili poslati poruku. Za upotrebu ove funkcije potrebno je povezati uređaj s aplikacijom Tread putem Bluetooth tehnologije, a telefon mora imati aktivnu mobilnu podatkovnu vezu radi slanja poruke.
- Ako niste postavili kontakt u hitnim slučajevima, uređaj automatski prikazuje najbližu adresu ili geografske koordinate, ako je to moguće, kad prepozna nezgodu. Ova je funkcija korisna ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.
- Ako je uređaj za satelitsku komunikaciju inReach® povezan s uređajem zūmo, možete ručno poslati SOS poruku kad uređaj zūmo prepozna nezgodu.

Postavljanje kontakata u hitnim slučajevima

Prije postavljanja kontakata u hitnim slučajevima navigacijski uređaj morate povezati s aplikacijom Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31](#)).

Uređaj tijekom postavljanja kontakata u hitnim slučajevima mora imati pristup aplikaciji Tread i imeniku vašeg pametnog telefona. Kontakt u hitnim slučajevima mora biti postojeći kontakt na pametnom telefonu uparenom s uređajem zūmo.

- 1 U aplikaciji Tread na pametnom telefonu odaberite  > **Postavke** > **Pomoć u hitnom slučaju** > **Nastavak**.
- 2 Pročitajte i prihvatite uvjete upotrebe.
NAPOMENA: Za upotrebu ove funkcije morate prihvatiti uvjete upotrebe.
- 3 Odaberite **Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima**.
Prikazuje se popis kontakata s vašeg pametnog telefona.
- 4 Odaberite kontakt.
- 5 Odaberite **Uvoz** > **Spremi**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste kontakte obavijestili da ste ih dodali kao kontakte u hitnim slučajevima.
NAPOMENA: Poruka obavijesti o nezgodi sadrži ime ili nadimak koje ste unijeli, ali ne šalje se s vašeg broja telefona. Poruka se šalje putem davatelja usluga treće strane pa biste svoj kontakt u hitnim slučajevima trebali obavijestiti da će poruku o nezgodi primiti s nepoznatog broja.

Otkazivanje obavijesti o nezgodi

Kada uređaj prepozna nezgodu, putem poruke i glasovnog odzivnika obavijestit će vas da će se vašem kontaktu u hitnim slučajevima poslati obavijest. Nakon prepoznavanja nezgode pokrenut će se štoperica koja odbrojava 60 sekundi. Po isteku tih 60 sekundi uređaj će automatski poslati poruku. Ako ne želite poslati obavijest, možete otkazati njeno slanje.

Prije isteka odbrojanja odaberite **Odustani**.

Onemogućavanje obavijesti o nezgodama

Dok su obavijesti o nezgodama onemogućene, uređaj ne šalje SMS poruku s obavijesti kad prepozna nezgodu.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača**.
- 2 Očistite potvrdni okvir **Automatsko prepoznavanje nezgoda**.

inReach daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate inReach uređajem za satelitsku komunikaciju (prodaje se odvojeno) s pomoću zūmo uređaja. Možete slati poruke, pregledavati izvješća s vremenskim uvjetima, pokrenuti SOS upozorenje itd. Idite na web-mjesto buy.garmin.com ako želite kupiti inReach uređaj.

Povezivanje uređaja inReach

- 1 Postavite uređaj inReach unutar 3 m (10 ft) od vašeg uređaja zūmo.
- 2 Na vašem uređaju zūmo odaberite  > **inReach**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu vašeg uređaja zūmo kako biste dovršili postupak uparivanja.

Nakon dovršetka uparivanja, uređaji inReach i zūmo automatski se povezuju kad se nalaze unutar međusobnog dometa.

Slanje inReach poruke

Da biste s pomoću zūmo uređaja mogli poslati inReach poruku, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach uređajem ([Povezivanje uređaja inReach, stranica 9](#)).

inReach poruke svojim kontaktima možete poslati s pomoću svog uređaja.

- 1 Odaberite  > **inReach** > .
- 2 Odaberite **Nova poruka**.
- 3 Odaberite **Odaberite kontakte** za dodavanje jednog ili više kontakata.
- 4 Unesite poruku.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

Pokretanje SOS spašavanja

UPOZORENJE

Prije pokretanja SOS spašavanja uređajem zūmo, najprije ga morate upariti s kompatibilnim uređajem za satelitsku komunikaciju inReach ([Povezivanje uređaja inReach, stranica 9](#)).

OPREZ

Ako je uređaj u SOS načinu rada, nemojte isključiti ili pokušavati isključiti uređaj za satelitsku komunikaciju inReach. Ako to učinite, možete onemogućiti pravilan rad ove funkcije što može produljiti vrijeme do dolaska pomoći u hitnom slučaju.

- 1 Odaberite  > **inReach**.
- 2 Odaberite .
- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.
- 4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

Odaberite **Otkazi SOS**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige

Prilikom prvog dohvaćanja satelitskih signala ili kad se uređaj približi lokaciji na kojoj vrijede sigurnosne smjernice za motocikle, na zūmo uređaju mogu se prikazati obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige i zaštite za oči.

OBAVIJEST

Garmin preporučuje da svi putnici nose kacigu iz sigurnosnih razloga. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige služe samo kao referenca, podložne su izmjenama i nisu namijenjene kao pravni savjeti. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige dostupne su samo u SAD-u i Kanadi.

Za prikaz više informacija odaberite obavijest.

Pretraživanje zakona o nošenju kaciga

Zakone o nošenju kaciga možete pretraživati po državi ili regiji.

- 1 Odaberite  > **Vodič za nošenje kacige**.
- 2 Odaberite saveznu državu ili regiju.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 12*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 16*).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 11*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu.
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 15*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 13*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 15*).

Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™

Vaš uređaj može izračunati pustolovne rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo?** i potražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Promjena postavki pustolovne rute

Na pustolovne rute možete dodavati i uklanjati neke vrste staza, cesta i funkcija za okolinu.

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite  > .
- 4 Odaberite ili uklonite jednu ili više funkcija rute pa odaberite .

Navigacijski uređaj ponovno će izračunati rutu s odabranim funkcijama rute.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Od skret.do skret.** kako biste izračunali rute po ulicama i stazama.
 - Odaberite **Pravocrtno** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

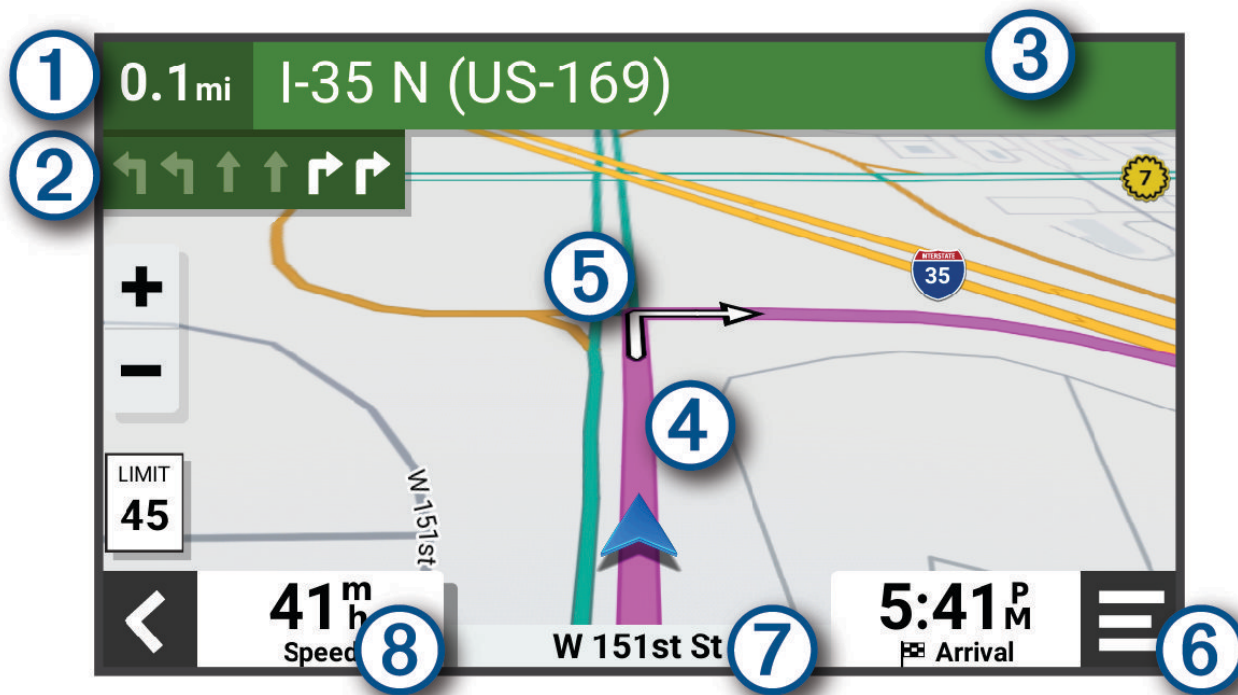

- | | |
|---|--|
| 1 | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| 2 | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| 3 | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |
| 4 | Ruta označena na karti. |
| 5 | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |
| 6 | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju. |
| 7 | Naziv ceste po kojoj se krećete. |
| 8 | Brzina vozila. |

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

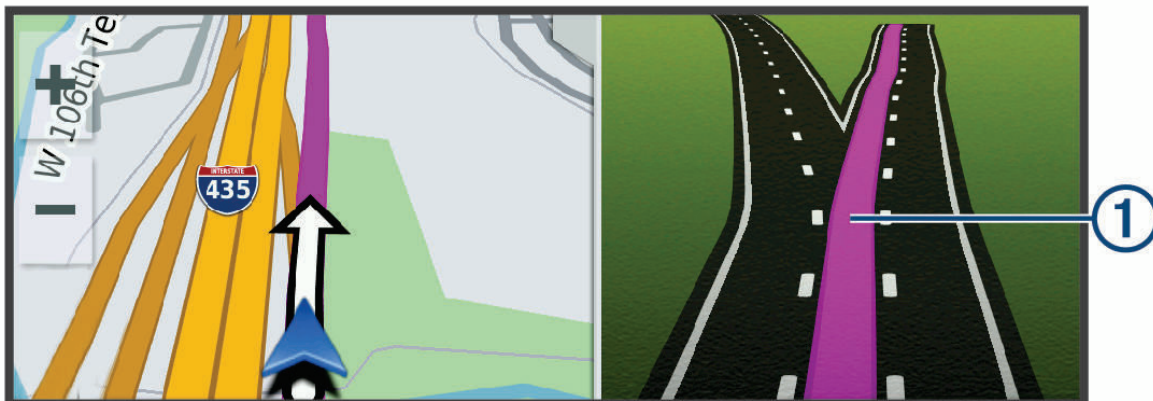

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 15](#)).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta.

NAPOMENA: Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.

- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište** i odaberite  > **Moje odredište**.

2 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Sažetak vožnje

Kada stignete na odredište, na zaslonu uređaja prikazuje se sažetak statistike vaše vožnje. Možete odabrati Spremi kako biste vožnju spremili kao stazu.

NAPOMENA: Sažetak vožnje možete onemogućiti u izborniku s postavkama ([Postavke pomoći za vozača, stranica 50](#)).

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 11](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer rute i planirati, uređivati i spremati rutu ([Planiranje rute, stranica 44](#)).

1 Na karti odaberite > **Kamo?**.

2 Potražite lokaciju.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**.

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust.**
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnj.zaust.**
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Promjena razine pustolovne rute

Razinu pustolovne rute možete promijeniti bez pokretanja nove rute.

1 Na karti odaberite > **Uredi rutu** > **Garmin Adventurous Routing™**.

2 Klizačem povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.

3 Odaberite **Idi!**.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 11](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu** > **Oblikovanje rute**.

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

- 2 Odaberite lokaciju na karti kako biste izradili točku oblikovanja.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

- 3 Ako je potrebno, odaberite dodatne lokacije na karti kako biste dodali još točki oblikovanja.
- 4 Odaberite .

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 34](#)).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 49](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja** > **Cestarine i tarife**.
- 2 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti Pravocrtna načina rada.

Odaberite  > **Navigacija** > **Način izračuna** > **Pravocrtno** > **Spremi**.

Uređaj zanemaruje ceste i izračunava rute s pomoću ravnih linija između odredišta.

Praćenje goriva

Uređaj možete postaviti tako da procjenjuje potrošnju goriva, upozorava vas kada se približite udaljenosti koju možete prijeći s preostalim gorivom i da vam predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju procijenjenog dometa goriva. Kada je praćenje goriva omogućeno,  pokazuje trenutni status goriva.

Bijela: Praćenje goriva je onemogućeno ili uređaj nije povezan s nosačem za motocikl.

Zelena: Procijenjeni domet goriva veći je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

Žuta: Procijenjeni domet goriva manji je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

Crvena: Procijenjena udaljenost za koju vam je preostalo goriva u spremniku iznosi 0.

Omogućavanje praćenja goriva

Prije omogućivanja praćenja goriva uređaj se mora postaviti na nosač za motocikl.

Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će se mjerač goriva ([Prikaz stranice s informacijama o putu, stranica 29](#)).

- 1 Napunite spremnik s gorivom.
- 2 Odaberite  > **Postavke goriva > Praćenje goriva.**
- 3 Odaberite **Udaljenost po spremniku.**
- 4 Unesite udaljenost koju vozilo može prijeći s punim spremnikom za gorivo i zatim odaberite **Gotovo.**

Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva

Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku ima malo goriva.

NAPOMENA: Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl.

- 1 Omogućite praćenje goriva ([Omogućavanje praćenja goriva, stranica 18](#)).
- 2 Odaberite **Upoz.za preost.gorivo.**
- 3 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo.**

Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju ste unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za nisku razinu goriva.

Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo

Kako biste još točnije pratili preostalu količinu goriva, prilikom punjenja spremnika goriva potrebno je ponovo postaviti prijeđene kilometre na spremniku za gorivo.

Odaberite  > **Postavke goriva > Pon. pos. spr. za gorivo.**

Omogućavanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama

Prije omogućivanja funkcije Predlaganje zaustavljanja na benzinskim postajama uređaj mora biti u načinu rada za motocikl, postavljen na nosač za motocikl i mora biti omogućeno praćenje goriva.

Uređaj možete postaviti tako da predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju dometa goriva.

Odaberite  > **Postavke goriva > Predl.zaus.na ben.post..**

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 19](#)).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama ([Točke interesa, stranica 19](#)).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate ([Alati za pretraživanje, stranica 23](#)).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja ([Promjena područja pretraživanja, stranica 23](#)).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite ([Spremanje lokacija, stranica 25](#)).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija ([Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 24](#)).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Traži**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

1 Odaberite **Kamo? > Traži**.

2 Odaberite opciju:

- Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite  i idite na korak 3.
- Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite  i idite na korak 5.

3 Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

4 Odaberite kategoriju.

5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

1 Odaberite mjesto.

2 Odaberite  > **Istraži ovo mjesto**.

Pregledavanje Garmin Explore™ točaka

1 Odaberite  > **Explore**.

2 Odaberite vrstu podataka.

3 Za prikaz pojedinosti odaberite stavku.

Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa

Da biste mogli sinkronizirati podatke računa, najprije se morate povezati s aplikacijom Tread i omogućiti Garmin Explore.


Podatke kao što su tragovi možete sinkronizirati sa svojim Garmin Explore računom. Na ovaj su vam način vaši podaci dostupni na svim kompatibilnim uređajima. Uređaj se u određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira s računom. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

1 Odaberite  > **Explore**.

2 Odaberite .

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

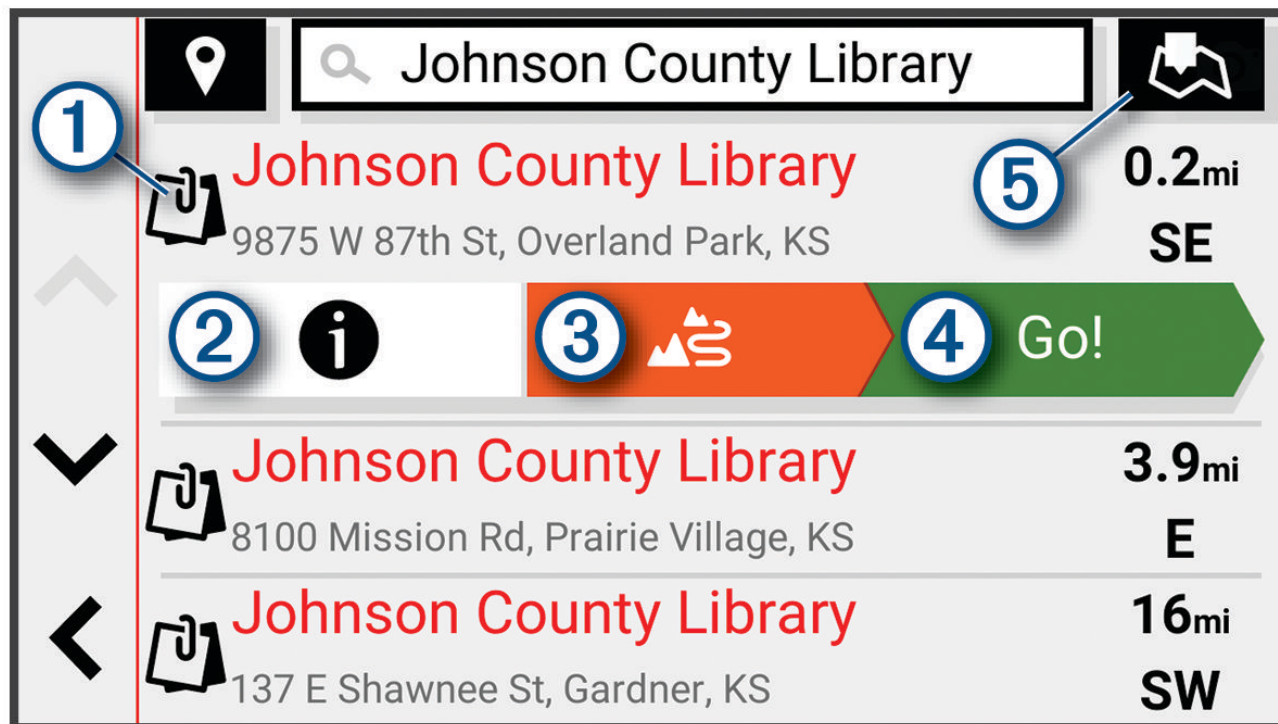


- | | |
|---|---|
| ① | Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama. |
| ②  | Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji. |
| ③  | Odaberite za početak navigacije do lokacije s pomoću usluge Garmin Adventurous Routing. |
| ④  | Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom. |
| ⑤  | Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti. |

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.

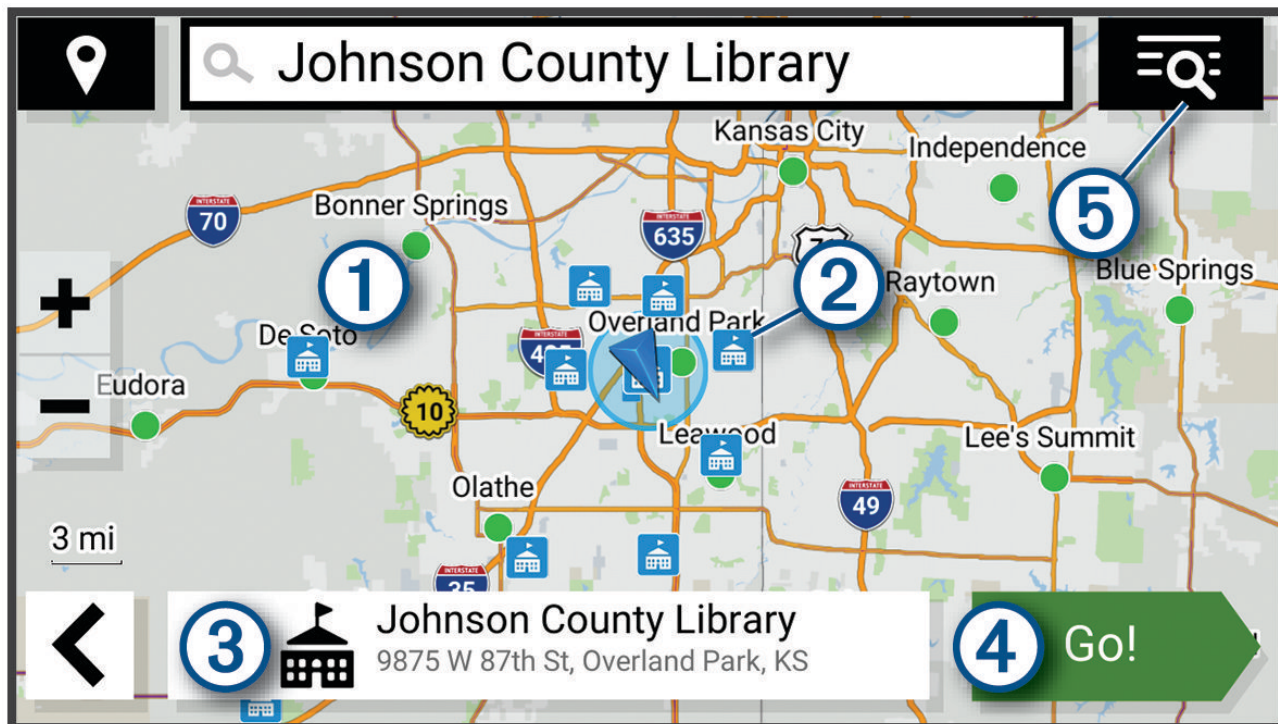


- | | |
|---|--|
| ① | Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja. |
| ② | Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije. |
| ③ | Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji. |
| ④ | Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom. |
| ⑤  | Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu. |

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite 📍 pored trenutnog područja pretraživanja ①.

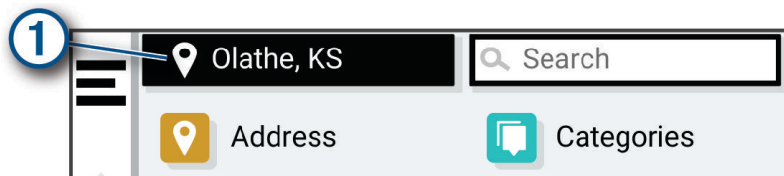

- 3 Odaberite područje pretraživanja.
 - 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.
- Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored 📍. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Kamo?, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Parkiralište

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite ⓘ > **Parkiralište**.
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite 📍 za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje križanja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Kamo? > Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Tripadvisor

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Popularna mjesta

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor ili Michelin® prometnih informacija. Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Funkcija pretraživanja Popularna mjesta obuhvaća Tripadvisor i Michelin točke interesa i ocjene te pruža sveobuhvatan popis zanimljivosti. Rezultate pretraživanja možete filtrirati po kategorijama, ocjenama i udaljenosti od rute.

NAPOMENA: Točke interesa Tripadvisor i Michelin nisu dostupne u svim područjima.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo? > Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo? > Nedavno >  > Očisti > Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice** ili **Gorivo**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 19](#)*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacije s pomoću karte

Lokaciju možete spremiti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za promjenu naziva lokacije odaberite **Naziv** i unesite naziv.
 - Za promjenu oznake lokacije odaberite **Simbol na karti**.
 - Za dodjeljivanje kategorije zbirke odaberite **Zbirke**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **Spremi > OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom ([Vaša ruta na karti, stranica 13](#)) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
- Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **▲**.
- Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** ([Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 12](#)).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti ([Promjena aktivne rute, stranica 15](#)).

Bez zvuka: Isključuje zvuk uređaja.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili duž autoceste.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete ([Nadolazi, stranica 27](#)).

Nadmorska visina: Prikazuje nadolazeće promjene nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete ([Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 29](#)). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost ([Prikaz podataka o putu na karti, stranica 28](#)).

Snimanje traga: Prikazuje podatke o stazi za aktivnu rutu.

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti ([Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 14](#)).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv.

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

Player glazbe: Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

Vožnja u skupini: Prikazuje udaljenost i smjer članova vaše vožnje u skupini ([Group Ride, stranica 34](#)).

Radio: Omogućuje vam upotrebu funkcije Push-to-Talk s kompatibilnim Bluetooth slušalicama ([Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 37](#)).

Pregledavanje alata karte

1 Na karti odaberite **≡**.

2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **✕**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.

- 2 Odaberite opciju:

- Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
- Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

- 2 Odaberite kategoriju.

- 3 Odaberite .

- 4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

- 5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

- 2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

- 2 Odaberite polje s podacima o putu.

- 3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka**.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primiti prometne podatke ([Promet, stranica 33](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Prikaz popularnih staza za motocikle na karti

Možete omogućiti da uređaj ističe popularne staze za motocikle na karti. Tako lakše možete odabrati ceste za ugodniju vožnju.

Na karti odaberite  > **Popularne staze (mot.)**.

Promjena podatkovnog polja karte

1 S karte odaberite podatkovno polje.

NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.

2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena gumba na karti

1 Na karti držite gumb karte.

2 Odaberite opciju:

- Za zamjenu gumba karte odaberite gumb karte i odaberite gumb karte koji želite prikazati.
- Za uklanjanje gumba karte odaberite .

3 Odaberite **Spremi**.

Promjena izgleda karte

1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Pregled karte vožnje**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

3 Odaberite **Spremi**.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Aplikacija Tread vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 33](#)).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 46](#)).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje vam pozivanje i primanje telefonskih poziva na uređaju s pomoću povezanih Bluetooth slušalica.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Uparivanje s pametnim telefonom

Svoj navigacijski uređaj zūmo možete upariti s pametnim telefonom i aplikacijom Tread kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili aktualnim informacijama ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 30](#)).

1 Uključite navigacijski uređaj zūmo i približite ga telefonu na manje od 3 m (10 ft).

2 Na navigacijskom uređaju zūmo odaberite  > **Telefon** > **Dodaj telefon**.

3 Telefonom skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju Tread.

SAVJET: Na većini telefona QR kod možete skenirati aplikacijom za kameru.

4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja uređaja na navigacijskom uređaju možete omogućavati ili onemogućavati funkcije pametnog telefona ([Postavke telefona, stranica 47](#)). Uređaji će se automatski povezati kada su uključeni i u međusobnom dometu.

Uparivanje bežičnih slušalica

NAPOMENA: U određenom trenutku samo jedne slušalice mogu primati navigacijske upute i telefonske pozive. Za multimedijски audio prijenos možete koristiti do dva para slušalica.

1 Slušalice i navigacijski uređaj postavite na međusobnu udaljenosti od 10 m (33 stope).

2 Na navigacijskom uređaju odaberite  > **Slušalice** > **Dodavanje slušalica**.

3 Na slušalicama omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.

4 Slijedite upute na zaslonu navigacijskog uređaja kako biste dovršili postupak uparivanja.

Nakon dovršetka uparivanja možete omogućiti ili onemogućiti funkcije uparenih bežičnih slušalica ([Postavke slušalica, stranica 48](#)).

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Tread možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na zūmo uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Tread morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne.

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvrćanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31](#)).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.

Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.

- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.

- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz** > **Reprodukcija**.

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori.

Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.

- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je podržana većina telefona i slušalica te se oni mogu normalno upotrebljavati, kompatibilnost određenog telefona ili slušalica nije zagarantirana. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati s kompatibilnim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Za provjeru kompatibilnosti idite na www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

- 1 Odaberite  > **Telefon**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za biranje broja odaberite **Biraj**, unesite telefonski broj i odaberite **Biraj**.
- Za prikaz brojeva nedavnih, propuštenih ili nedavno biranih ili primljenih poziva odaberite **Popis poziva**, odaberite zapisnik, odaberite broj i zatim odaberite **Poziv** da biste ga nazvali.
- Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite **Telefonski imenik**, odaberite kontakt i zatim odaberite **Poziv**.
- Za pozivanje lokacije interesa kao što su restoran ili turistička atrakcija odaberite **Pretraži kategorije**, odaberite kategoriju, odaberite lokaciju i odaberite **Poziv**.

Poziv kući

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite  > **Telefon** > **Zovi kuću**.

Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Glasovno biranje**.
- 2 Poslušajte glasovni odzivnik.
- 3 Recite **Poziv** i izgovorite ime kontakta, broj telefona ili lokaciju koju želite nazvati.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku dostupne su nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete . Pozivatelja možete odabrati i na karti.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Poziv u tijeku na navigacijskom uređaju**.

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Tipkovnica**.

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
- Za prekidanje veze odaberite **Prekini**.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim zūmo uređajem za navigaciju.

- 1 Odaberite opciju:
 - Za prekidanje veze s telefonom odaberite  > **Telefon**.
 - Za prekid veze sa slušalicama odaberite  > **Slušalice**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Prekini vezu**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Zaboravi uređaj**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 49*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Tread.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primati prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Tread.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31](#)).
- 2 Na uređaju zūmo odaberite  > **Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Korištenje aplikacija

Group Ride

Aplikacija Group Ride omogućuje vam koordinaciju vožnje i komunikaciju s vozačima u blizini s pomoću zadanih tekstnih poruka, lokacijama na animiranoj karti i glasovne komunikacije. Da biste omogućili praćenje putem funkcije Group Ride, uređaj zūmo možete upariti s aplikacijom Tread na pametnom telefonu.

Za glasovnu komunikaciju i zadane poruke potreban je dodatak Group Ride koji se ne isporučuje sa svim modelima proizvoda. Funkcija glasovne komunikacije nije dostupna u svim područjima. Za dodatne informacije o dodatku Group Ride ili njegovu kupnju idite na web-mjesto garmin.com.

Pokretanje vožnje u skupini

Možete stvoriti vožnju u skupini koja vam omogućuje odabir radijskog kanala za skupinu, pregled i uklanjanje vozača koji se pridružuju vašoj vožnji u skupini i postavljanje naziva vožnje u skupini. Vožnju u skupini možete stvoriti s pomoću povezanog nosača za Group Ride, aplikacije Tread ili oboje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, unesite naziv vozača, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 3 Odaberite **Započni vožnju u skupini**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli vožnju u skupini s vozačima koji imaju nosač za Group Ride, odaberite **Stvar. vožnje u skup. na uređ. Radio**.
 - Kako biste pokrenuli vožnju u skupini s vozačima koji imaju aplikaciju Tread, odaberite **Stvaranje vožnje u skupini na mob.uređaju**.
- 5 Ako je potrebno, odaberite radijski kanal i odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite naziv vožnje i odaberite **Gotovo**.

Kada se ostali pridruže vašoj vožnji u skupini, njihova imena pojavljuju se na popisu.
- 7 Odaberite **Početak**.

Vožnja u skupini počinje nakon što se svi vozači sinkroniziraju s vožnjom u skupini.

Pridruživanje vožnji u skupini

Možete se pridružiti obližnjoj vožnji u skupini koju je stvorio drugi vozač.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini** > **Pridruži se vožnji u skupini**.
- 2 Unesite ID vožnje i odaberite **Gotovo**.

Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini

Možete se pridružiti bilo kojoj od vaših deset zadnjih vožnji u skupini.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini** > **Nedavne vožnje u skupini**.
- 2 Odaberite nedavnu vožnju u skupini i odaberite **Pridruži se**.

Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio

Vozače možete dodati u vožnju u skupini na uređaju Radio koja je već u tijeku.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .
- 3 Odaberite **Dodaj**.
Kada se nove osobe pridruže vašoj vožnji u skupini, pojavljuju se na popisu.
- 4 Pritisnite **Nastavak**.

Slanje poruke

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati poruke, slati ih niti odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozljedom ili smrtnim slučajem.

Zadanu poruku možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini**.
- 4 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

Prijenos lokacije

UPOZORENJE

Tijekom vožnje nemojte upotrebljavati zaslon za prijenos lokacije. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Lokaciju možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini** > **Prijenos lokacije** i odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Dijeli**.

Pregled obavijesti o vožnji u skupini

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti niti odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Obavijest se na većini stranica prikazuje kada uređaj primi lokaciju vožnje u skupini ili poruku. Obavijesti o vožnji u skupini možete pregledati i u aplikaciji Vožnja u skupini.

NAPOMENA: Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini** >  i odaberite obavijest.
- 2 Odaberite **Idi!** za navigaciju do podijeljene lokacije.

Izlazak iz vožnje u skupini

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Izlaz** > **Da**.

Postavke za vožnju u skupini

U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini** > .

Uredi ime vozača: Omogućuje postavljanje imena koje se prikazuje tijekom vožnje u skupini. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Oznake vozača na karti: Postavlja oznaku koja će se prikazati za svakog aktivnog vozača na karti.

Prikaži tragove na karti: Prikazuje trag svakog člana skupine na karti.

Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje vraćanje svih postavki vožnje u skupini na zadane vrijednosti. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Radio

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

NAPOMENA: Prije upotrebe aplikacije Radio morate instalirati dodatak Group Ride. Za kupnju dodatka Group Ride idite na web-mjesto garmin.com.

Aplikaciju Radio možete upotrebljavati za spremanje stanica, odabir radijskog kanala i odabir kodova za blokadu šuma. Za upotrebu ove značajke uređaj i antenu morate povezati s nosačem za Group Ride. Uređaj zūmo automatski konfigurira radijske postavke kada se pridružite vožnji u skupini ili je stvorite.

Odabir stanice s popisa

NAPOMENA: Na nekim modelima uređaja aplikacija Radio nalazi se u izborniku aplikacija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za kretanje kroz dostupne stanice s popisa odaberite ▲ ili ▼.
 - Za odabir spremljene stanice u izborniku odaberite **Kanal**.

Odabir radijskog kanala

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prelazak na drugi kanal odaberite + ili -.
 - Za odabir MURS kanala u izborniku odaberite **Kanal**.

Prilagođavanje blokade šuma

Možete podesiti razinu blokade šuma i prelaziti između načina rada CTCSS, DCS i isključene blokade šuma kako biste poboljšali kvalitetu zvuka i izbjegli radijske smetnje u svom području.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za odabir koda za blokadu šuma u trenutnom načinu rada odaberite **+** ili **—**.
 - Za podešavanje načina rada blokade šuma odaberite **Otvoreno**.

Dodavanje prilagođene radijske stanice

- 1 Odaberite  > **Radio** > **Kanal** > .
- 2 Odaberite **+** ili **—** kako biste odabrali kanali i blokadu šuma.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Odabir tona potvrde

Možete odabrati ton koji će se na drugim uređajima reproducirati prilikom upotrebe radija.

- 1 Odaberite  > **Radio** >  > **Ton potvrde**.
- 2 Odaberite ton potvrde.
Uređaj reproducira odabrani ton.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Isključivanje radija

Odaberite  > **Radio** >  > **Da**.

Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica

Možete omogućiti Push-to-Talk kontrole za upotrebu s kompatibilnim Bluetooth slušalicama. Time se omogućuje glasovni prijenos putem značajke glasovnog biranja na slušalicama.

- 1 Odaberite  > **Radio** >  > **Pritisnite za govor putem slušalica**.
- 2 Po potrebi za uparivanje slušalica s uređajem slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite **Pritisnite za govor putem slušalica**.
- 4 Odaberite .

Glasovni prijenos

Prije glasovnog prijenosa morate upariti uređaj zūmo s kompatibilnim Bluetooth slušalicama ili priključiti ručni mikrofona.

Glas možete prenijeti putem radija s pomoću priključenog ručnog mikrofona ili kompatibilnih Bluetooth slušalica.

Odaberite opciju:

- Držite gumb Push-to-talk koji se nalazi sa strane priključenog ručnog mikrofona.
- U glavnom izborniku odaberite  > **Radio** > **Pritisnite za govor putem slušalica**.
- Upotrijebite značajku glasovnog biranja na priključenim Bluetooth slušalicama (*Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 37*).

SAVJET: Za ručno zatvaranje radija možete pritisnuti gumb za pauziranje ili zaustavljanje.

NAPOMENA: Za upotrebu te značajke morate omogućiti postavku **Pritisnite za govor putem slušalica** (*Postavke radija, stranica 38*).

Podešavanje glasnoće radija

- 1 Odaberite  > **Radio** > .
- 2 Glasnoću podesite s pomoću klizača.

Postavke radija


U glavnom izborniku odaberite  > **Radio** > .

Pritisnite za govor putem slušalica: Omogućuje glasovni prijenos s pomoću gumba Push-to-Talk na kompatibilnim slušalicama.

Ton potvrde: Postavlja ton koji će se reproducirati na uređaju prilikom upotrebe radija.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća sve postavke radija i stanice na tvornički zadane vrijednosti.

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

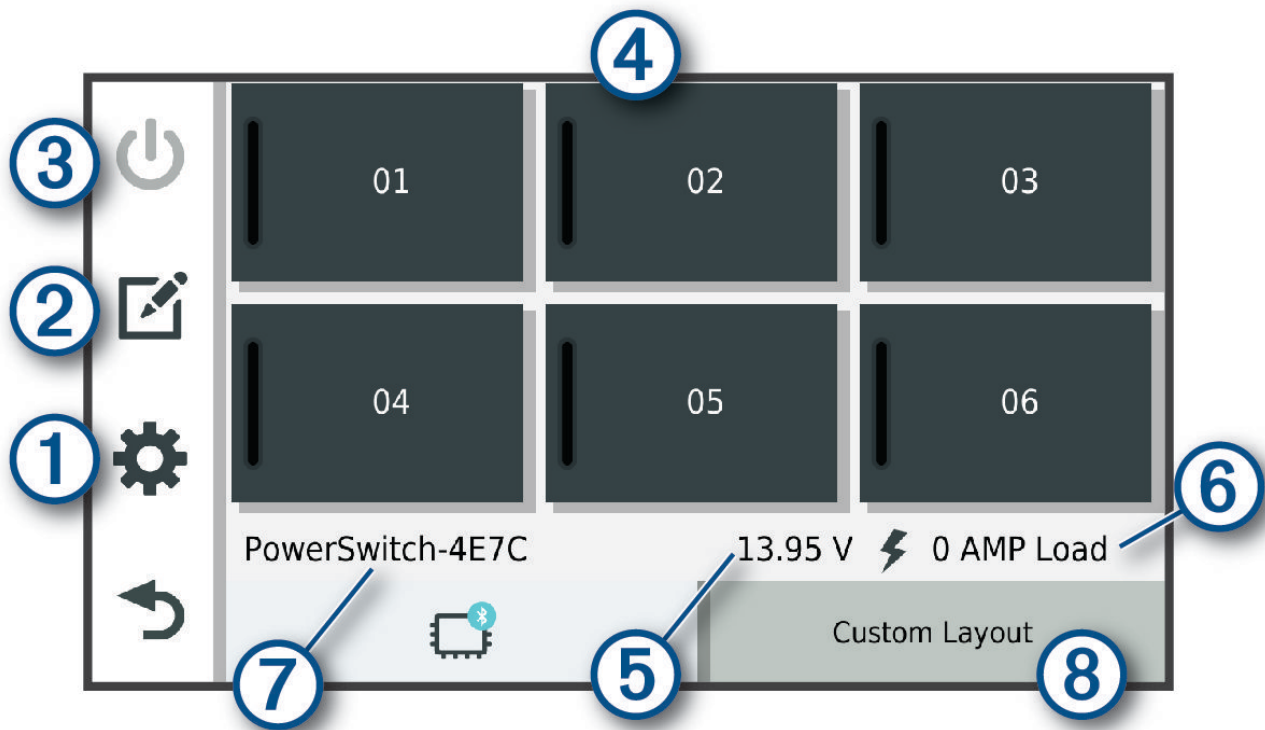

① 	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
② 	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③ 	Isključuje kompletno napajanje
④ Gumbi napajanja	Aktiviraju svaki povezani prekidač
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite .

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .
- Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
 - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
 - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch ([Priključivanje upravljačkog ulaza, stranica 61](#)).

Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .
- Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
 - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
 - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
 - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
 - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina** > **Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme** > **Sljedeće** i unesite vrijeme.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
 - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
 - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

Vožnje Great Rides

UPOZORENJE

Ova funkcija omogućuje praćenje vožnji i ruta koje su izradile treće strane. Garmin ne zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost ruta koje su izradile treće strane. Upotrebljavate i na njih se oslanjate na vlastiti rizik.

Funkcijom Vožnje Great Rides označavate i navigirate po popularnim rutama. U aplikaciji Tread na pametnom telefonu možete ocjenjivati vožnje i dijeliti fotografije.

Označavanje vožnje

Vožnje možete označavati u aplikaciji Tread na pametnom telefonu. Označene vožnje automatski se sinkroniziraju s navigacijskim uređajem zūmo dok je povezan s aplikacijom Tread.

- 1 U aplikaciji Tread na pametnom telefonu odaberite  > **Vožnje Great Rides**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz popisa popularnih vožnji u vašoj regiji odaberite **Vodeće vožnje**.
 - Za prikaz popisa obližnjih vožnji odaberite **Blizu**.
- 3 Odaberite vožnju.
- 4 Odaberite **Dodaj knjižnu oznaku**.

Sinkroniziranje vožnji Great Rides

Označene vožnje sinkroniziraju se automatski po otvaranju aplikacije Vožnje Great Rides na vašem navigacijskom uređaju zūmo dok je povezan s aplikacijom Tread na pametnom telefonu. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- 1 Odaberite  > **Vožnje Great Rides**.
- 2 Po potrebi odaberite .

Navigiranje označenom vožnjom

Prije navigiranja označenom vožnjom aplikaciju Vožnje Great Rides na vašem navigacijskom uređaju zūmo morate sinkronizirati s aplikacijom Tread na pametnom telefonu ([Sinkroniziranje vožnji Great Rides, stranica 42](#)).

- 1 Odaberite  > **Vožnje Great Rides**.
- 2 Odaberite vožnju.
- 3 Odaberite početnu točku vožnje, a potom odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite sljedeće odredište, a potom **OK**.
Uređaj izračunava rutu do odabrane početke točke.
- 5 Odaberite **Početak**.

Nakon navigiranja označenom vožnjom, u aplikaciji Tread na pametnom telefonu možete ocijeniti vožnju i podijeliti fotografije.

Omogućavanje ili onemogućavanje sloja karte za Great Rides

Sloj karte s prikazom označenih vožnji na pregledu karte možete omogućiti ili onemogućiti.

Odaberite  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte** > **Označ. vožnje Great Rides**.

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Korisnički priručnik**.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru ([Postavke sustava, stranica 50](#)).
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

Player glazbe

Player glazbe može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.

- Glazbene datoteke spremljene na vašem zūmo uređaju.
- Bluetooth audio od uparenog telefona.

Dodavanje alata player glazbe na kartu


Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.

- 1 Otvorite kartu.
- 2 Odaberite  > **Player glazbe**.
Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.

Mijenjanje izvora medija

Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na uređaju.

- 1 Odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite trenutni izvor medija ①.

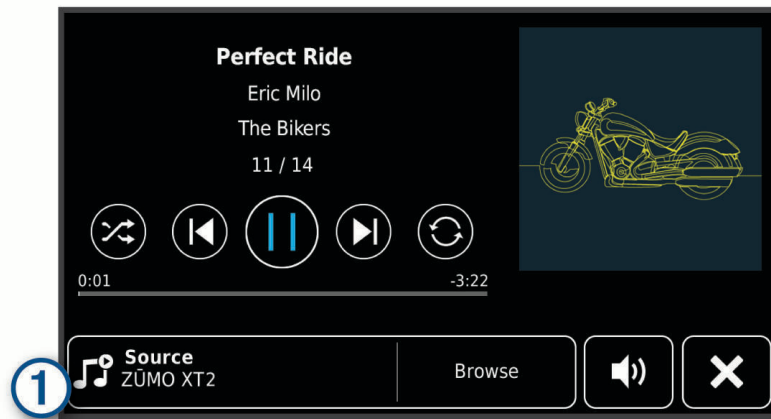

- 3 Odaberite dostupni izvor medija s popisa.

Satelitske slikeBirdsEye Direct

Satelitske slike BirdsEye direct slike su karte u visokoj razlučivosti koje je moguće preuzeti, s detaljnim satelitskim slikama i rasterskim topografskim kartama. Satelitske slike BirdsEye direct možete preuzeti izravno na svoj uređaj dok je povezan s mrežom Wi-Fi.

Preuzimanje satelitskih slika BirdsEye Direct

Prije izravnog preuzimanja satelitskih slika BirdsEye direct na vaš uređaj morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 53](#)).

- 1 Odaberite  > **Direktni BirdsEye**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje slikovnih datoteka određene lokacije ili područja odaberite **Lokacija**, a zatim odaberite kategoriju.
NAPOMENA: Lokacija se zadano postavlja na vašu trenutnu lokaciju.
 - Za odabir opcije kvalitete slike, odaberite **Pojedinost**.
 - Za određivanje površine područja koje će se prikazati u preuzetim datotekama sa slikama odaberite **Veličina** i unesite udaljenost od odabrane lokacije.
 - Za odabir lokacije za spremanje slikovnih datoteka odaberite **Spremi u**.
- 4 Odaberite **Preuzmi**.
- 5 Unesite naziv preuzetih slikovnih datoteka i odaberite **Gotovo**.

Planer rute

Planer rute možete koristiti za stvaranje i spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljenu rutu možete uređivati i dodatno je prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

S pomoću planera rute možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoju rutu. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite  > **Planer rute**.
- 2 Po potrebi odaberite način izračuna.
NAPOMENA: Zadano je odabran način Najbrže vrijeme.
- 3 Odaberite opciju za odabir lokacije početne točke:
 - Odaberite lokaciju na karti.
 - Odaberite  i tražite lokaciju (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 19*).
- 4 Ponovite korak 3 za dodavanje više lokacija.
NAPOMENA: Posljednja lokacija koju dodate je odredište.
- 5 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite .

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti

- 1 Odaberite  > **Rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Popis**.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu lokacije odaberite  i unesite novu lokaciju.
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na ruti.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Promjena opcija izračuna rute

Možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite  > **Rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja ruti odaberite **Oblikovanje** i odaberite barem jednu lokaciju.
 - Za promjenu načina izračuna rute dodirnite segment rute i odaberite način izračuna.

Spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, možete je spremiti u planeru rute.

- 1 Odaberite  > **Planer rute**.
- 2 Odaberite  za spremanje rute.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite  > **Rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Dijeljenje rute

Možete dijeliti rute s drugim navigacijskim uređajima zūmo.

- 1 Odaberite  > **Explore** >  > **Dijeli**.
- 2 Odaberite jednu ili više ruta te odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za dijeljenje rute u aplikaciji Tread odaberite **Garmin Tread**.
 - Za kopiranje rute na microSD karticu, odaberite **Memorijska kartica**.
- 4 Odaberite **Gotovo**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu navigacijskog uređaja zūmo kako biste dovršili postupak dijeljenja.

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o nadmorskoj visini.

Snimanje tragova

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga. Ako je vaš uređaj uparen s Garmin Explore uređajem, vaš uređaj s vremena na vrijeme sinkronizira snimljene tragove s aplikacijom.

- 1 Odaberite  > **Snimanje traga**.
- 2 Odaberite **Početak**.

TracBack

Praćenje nedavne trase

Funkcija TracBack bilježi najnovije segmente kojima ste se kretali. Nedavni trag možete pratiti natrag do prethodne lokacije.

- 1 Odaberite  > **TracBack**.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite **Idi!**.

Spremanje nedavnog traga kao rute

Nedavni trag možete spremiti kao rutu kojom kasnije možete navigirati s pomoću planera rute ([Navigacija spremljenom rutom, stranica 44](#)).

- 1 Odaberite  > **TracBack**.
Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite  > **Spremi kao rutu**.
- 3 Unesite naziv rute i odaberite **Gotovo**.

Pregled vremenske prognoze

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost meteoroloških podataka.

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Tread kako biste primali meteorološke podatke ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31](#)).

NAPOMENA: Vremenska prognoza nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme.**

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

- 2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite  > **Vrijeme** > **Trenutna lokacija.**

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31](#)).

- 1 Odaberite  > **Meteorološki radar.**

- 2 Odaberite  kako bi se radarska karta animirala.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31](#)).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme.**

- 2 Po potrebi odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Meteorološka upozorenja.**

Provjera uvjeta na cesti

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31](#)).

Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme.**

- 2 Ako je potrebno, odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti.**

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Povratni put**.
- 2 Odaberite **Početna lokacija**.
- 3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Odaberi**.
- 4 Odaberite **Atributi puta**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
 - Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
 - Odaberite **Odabir odredišta** kako biste rutu isplanirali na temelju navedene lokacije.
- 6 Odaberite **Sljedeće**.
- 7 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
- 8 Odaberite opciju:
 - Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite **Gotovo**.
 - Ako ste odabrali odredište, odaberite **Odaberi**.
- 9 Odaberite **Dodaj smjer**.
- 10 Odaberite smjer, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 11 Odaberite **Izračunaj**.
- 12 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Odaberite  za prikaz statističkih podataka o nadmorskoj visini duž rute.
 - Odaberite  za oblikovanje rute.
 - S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
 - Odaberite , a zatim odaberite jednu ili više funkcija rute.
- 13 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja i privatnosti, stranica 51](#)).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Gdje sam bio**.

Postavke

Bluetooth postavke

Postavke telefona

Odaberite  > **Telefon** i odaberite svoj telefon.

Prekini vezu: Odspaja upareni telefon.

Naziv telefona: Prikazuje naziv uparenog telefona. Naziv možete odabrati kako biste promijenili njegov način prikaza na navigacijskom uređaju.

Zvuk multim.sadrž.: Navigacijskom uređaju omogućuje reproduciranje multimedijских sadržaja s uparenog telefona.

Garmin Tread: Prikazuje se kada je navigacijski uređaj povezan s aplikacijom Tread na vašem telefonu.

Zaboravi uređaj: Briše povezani uređaj s popisa uparenih uređaja. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.

Postavke slušalica

Odaberite  > **Slušalice** i odaberite svoje slušalice.

Prekini vezu: Odspaja uparene slušalice.

Naziv slušalica: Prikazuje naziv uparenih slušalica. Naziv možete odabrati kako biste promijenili njegov način prikaza na navigacijskom uređaju.

Kvaliteta zvuka za navig.: Postavljanje kvalitete zvuka navigacijskih upozorenja.

Slušalice: Omogućavanje ili onemogućavanje funkcija slušalica.

Zvuk multim.sadrž.: Omogućavanje ili onemogućavanje zvuka multimedijских sadržaja na slušalicama.

Zaboravi uređaj: Brisanje slušalica s popisa uparenih uređaja.

Wi-Fi postavke

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama.

Odaberite  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi radio.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 53](#)).

Postavke prikaza karte

Odaberite  > **Prikaz karte**.

Ikona vozila na karti: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom ([Prilagođavanje slojeva karte, stranica 29](#)).

Pojednostavljenje točaka: Skriva točke pri visokim razinama zumiranja.

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Potvrda preskakanja sljed.zaustavljanja: Postavlja potvrdnu poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih karata posjetite web-mjesto garmin.com/maps.

1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Promet: Postavlja opcije za prometne funkcije

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 16](#)).

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 7*).

Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Ton za smanjenje brzine: Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

Sažetak vožnje: Prikazuje sažetak vožnje na kraju rute.

Vodič za nošenje kacige: Prikazuje promjene zahtjeva za nošenje kacige pri prelasku granica.

Upozorenje o državnim granicama: Prikazuje obavijest pri prelasku međunarodnih granica.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Planiranje odmora: Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili. Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih objekata možete omogućiti ili onemogućiti.

Automatsko prepoznavanje nezgoda: Navigacijskom uređaju omogućuje prepoznavanje nezgoda te obavješćavanje kontakata u hitnim slučajevima pri prepoznavanju nezgode (*Prepoznavanje nezgode i obavijesti, stranica 8*).

Poruke u slučaju nezgode: Ako se prepozna nezgoda, upozorava vaše kontakti u hitnim slučajevima (*Prepoznavanje nezgode i obavijesti, stranica 8*).

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Zaslon**.

Orijentacija: Omogućuje postavljanje prikaza na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapu Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke sustava

Odaberite  > **Sustav**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

- 1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automat..**
 - Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite  > **Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Softverske licence: Prikazuje informacije o licenciranju za softver.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Gdje sam bio i korištenje ruta koje predlaže značajka myTrends™.

Ponovno postavljanje: Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite .
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite  > **Vrati**.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Uređaj** > **Pravno**.

Specifikacije

Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45°C (od 32 ° do 113°F)
Izvor napajanja (kabel za napajanje u vozilu, motocikl ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Bežične frekvencije i snaga odašiljanja	2,4 GHz pri 17,6 dBm maksimalno 5,1 GHz pri 17,4 dBm maksimalno 5,2 GHz pri 21,3 dBm maksimalno
SAR vrijednosti za EU	0,1 W/kg na torzu, 0,17 W/kg na udovima

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.

OBAVIJEST

Uređaj nemojte priključivati izravno na kabel za napajanje u vozilu.

- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

¹ *Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

- 1 Odaberite  > **Wi-Fi**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 53](#)).
Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ikona  pojavljuje se na ikoni  u glavnom izborniku.
- 2 Odaberite  > **Ažuriranja**.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.
- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.
- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** ([Punjenje uređaja, stranica 52](#)).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 2 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.
- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.

- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.

- 3 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom ① na uređaju zūmo, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

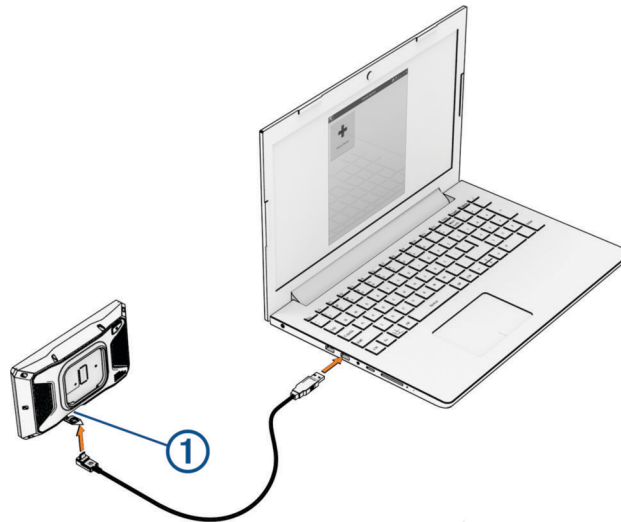


- 4 Na uređaju zūmo odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.

- 5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.

Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.

- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.

Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

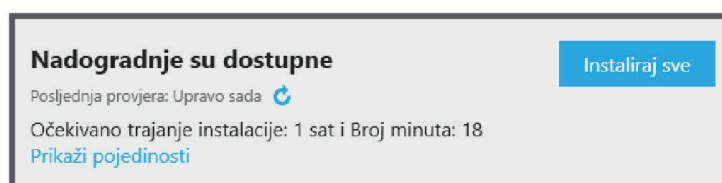

- 7 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 65](#)).

- 8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Gumb napajanja držite pritisnutim 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Vrh uređaja nagnite prema dolje i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Promjena osigurača u kabelu osigurača

OBAVIJEST

Kada zamjenjujete osigurač, provjerite jeste li osigurač potpuno umetnuli u kućište osigurača. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako se uređaj u vozilu ne puni, možda trebate zamijeniti osigurač koji se nalazi na crvenom pojnom kabelu sustava.

- 1 Podignite poklopac s gornjeg dijela kućišta osigurača.
- 2 Umetnite novi osigurač od 3 A.
- 3 Vratite poklopac na kućište osigurača.

Rješavanje problema

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 49*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 50*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 50*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 3*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Wi-Fi postavke, stranica 48*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 1*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Moj uređaj ne kontaktira moj kontakt u hitnim slučajevima

UPOZORENJE

Uređaj omogućuje slanje vaše lokacije kontaktu u hitnim slučajevima. Ovo je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Tread neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

Ako vaš uređaj ne kontaktira vaš kontakt u hitnim slučajevima, možete isprobati ove mogućnosti.

- Provjerite je li navigacijski uređaj zūmo povezan s kompatibilnim vanjskim izvorom napajanja, poput priloženog nosača ili s USB kablom (*Instalacija, stranica 4*).
- Provjerite je li navigacijski uređaj zūmo povezan s aplikacijom Tread na pametnom telefonu uz pomoć bežične tehnologije Bluetooth (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31*).
- Provjerite je li vaš pametni telefon u prostoru pokrivenom mrežom i dostupnom podatkovnom vezom.
- Provjerite je li funkcija **Automatsko prepoznavanje nezgoda** i funkcija **Poruke u slučaju nezgode** omogućena na vašem navigacijskom uređaju zūmo (*Postavke pomoći za vozača, stranica 50*).
- Provjerite jeste li postavili kontakt u hitnim slučajevima u aplikaciji Tread na vašem pametnom telefonu (*Postavljanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 9*).
- Provjerite može li telefon s kontaktom za slučaj nezgode primiti tekstne poruke ili e-poštu.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Telefon** i provjerite je li vaš telefon uparen s navigacijskim uređajem.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Da biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Prekid veze s Bluetooth uređajem, stranica 33*) i dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 31*).

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje uređaja u automobil, stranica 57*).

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.

SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalu.

NAPOMENA: Ako vam je na računalu mapirano nekoliko mrežnih diskova, sustav Windows® mogao bi imati poteškoća prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojednosti o dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog sustava.

Dodatak

Montiranje uređaja u automobil

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvođača potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.


Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.

OBAVIJEST

Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose na montažu na vjetrobransko staklo.

NAPOMENA: Nosač za automobil dodatna je oprema. Za kupnju dodatne opreme idite na garmin.com.

- 1 Priključite kabel za napajanje u vozilu ① u priključak ② na uređaju.

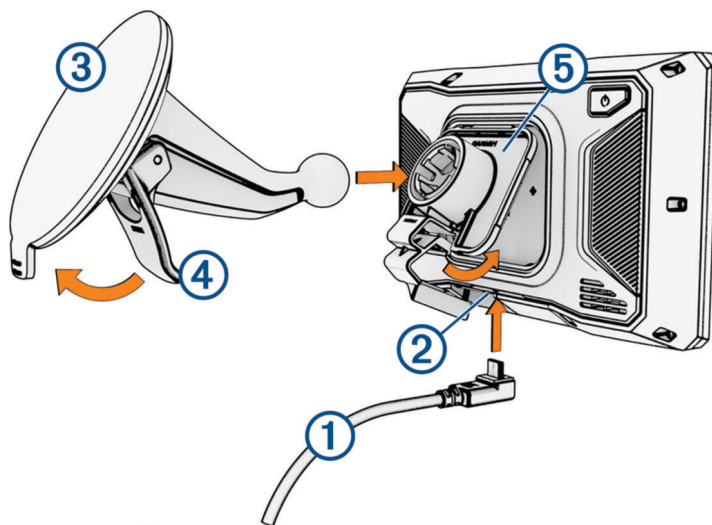

- 2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača ③.
- 3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne ostavlja vlakna.
- 4 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad prema vjetrobranu.
- 5 Uglavite bazu ⑤ na ručicu vakuumskog nosača.
- 6 Postavite gornji dio uređaja u bazu.
- 7 Pritišćite uređaj u bazu sve dok se ne sjedne na mjesto.
- 8 Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u strujni priključak.

Garmin PowerSwitch

⚠ UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja zūmo.

Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerače, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.

Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

- 1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- 2 Povucite prednji poklopac s uređaja.



Priključivanje dodatne opreme

OBAVIJEST


Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Nemojte priključivati izvor napajanja na izlazni priključak dodatne opreme. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na Garmin PowerSwitch uređaj provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm² (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm² (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm² (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na Garmin PowerSwitch uređaju.

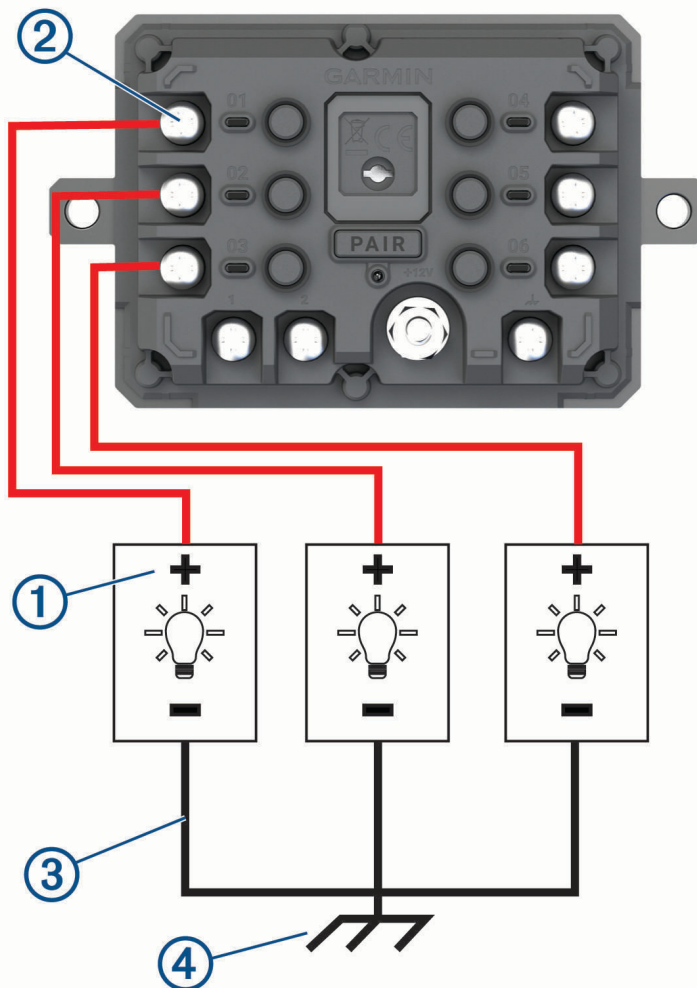

2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na neobojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

⚠ OPREZ

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na Garmin PowerSwitch uređaju jer to može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

3 Provjerite jesu li svi električni spojevi čvrsto zategnuti i da se neće se olabaviti tijekom upotrebe.

Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.


Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.

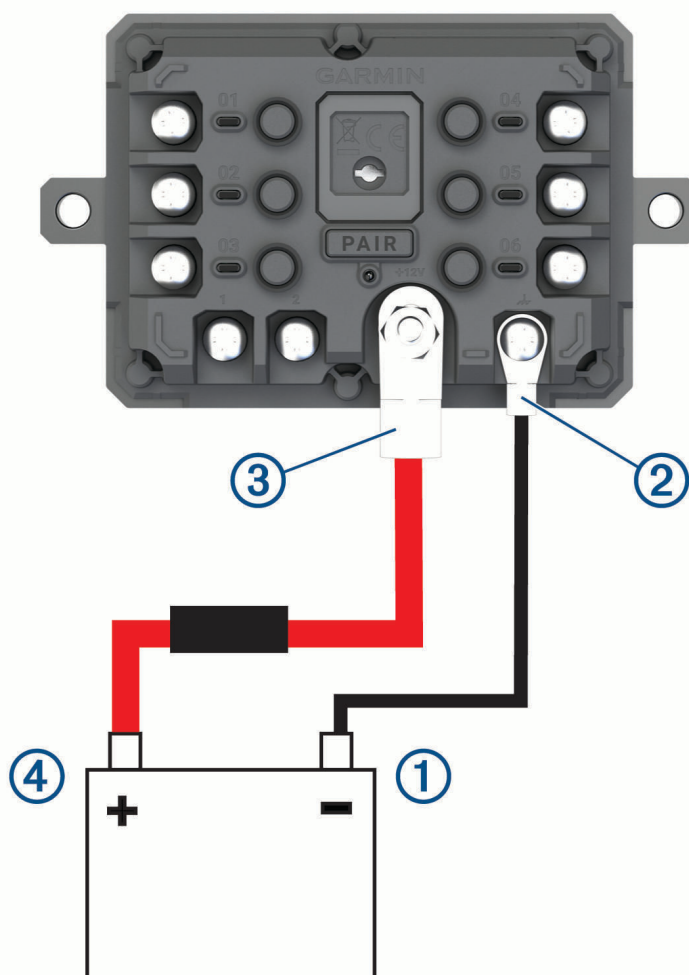

2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.

3 Mali kraj s prstenom isporučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.

- 4 Zategnite maticu veličine $\frac{3}{8}$ in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N-m (40 lbf-in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabelu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Garmin PowerSwitch – specifikacije

Dimenzije (D x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Raspon radne temperature	Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 10 dBm
Izvor napajanja	Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu.
Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme	30 A
Maksimalna izlazna snaga sustava	100 A
Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima	3 mA
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ²

Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.

Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 63*).

²*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje iz akumulatora.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
- Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.
Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.
Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

Bežične kamere

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera (prodaju se zasebno).

Uparivanje kamere s Garmin navigacijskim uređajem

Možete upariti kameru s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Popis kompatibilnih Garmin uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc40.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.
Vaš uređaj možda ne podržava BC 40 kameru bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji softvera potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.
- 2 Umetnite baterije u kameru.
Kamera automatski ulazi u način rada za uparivanje, a LED indikator treperi plavo dok je kamera u načinu rada za uparivanje. Kamera ostaje u načinu rada za uparivanje dvije minute. Ako način rada za uparivanje istekne, možete izvaditi i ponovo umetnuti baterije.
- 3 Postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj izvan vozila i unutar 1,5 m (5 ft) od kamere i uključite navigacijski uređaj.
Uređaj automatski prepoznaje kameru i od vas traži da je uparite.
- 4 Odaberite **Da**.
SAVJET: Ako navigacijski uređaj ne prepozna kameru automatski, možete odabrati opciju  > **Bežične kamere** > **Dodavanje nove kamere** kako biste je uparili ručno.
Uređaj se uparuje s kamerom.
- 5 Unesite naziv kamere (nije obavezno).
Trebate koristiti opisni naziv koji jasno identificira lokaciju kamere.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Uparivanje kamere BC™ 50 s Garmin navigacijskim uređajem

Kameru BC 50 možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Više informacija o kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc50.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.
Vaš uređaj možda ne podržava kameru BC 50 bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji softvera uređaja potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.
- 2 Odaberite  > **Bežična kamera** > **Dodavanje nove kamere**.
- 3 Da biste dovršili uparivanje i postavljanje kamere, slijedite upute na zaslonu.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski nakon uključivanja povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Pregled bežične kamere

⚠ UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Zaslon uvijek gledajte nakratko kada se vozilo kreće kako vas ne bi omeo u vožnji.

Odaberite  > **Bežične kamere**.


Poravnavanje linija navođenja

Za najbolje referentne točke linije navođenja trebaju biti poravnate tako da predstavljaju vanjske rubove vozila. Linije navođenja trebate poravnati zasebno za svaku pomoćnu kameru. Na nekim modelima podešavanje je automatski dostupno nakon uparivanja kamere.

⚠ UPOZORENJE

Prije upotrebe uređaja i nakon svakog podešavanja kuta kamere morate provjeriti jesu li linije navođenja pravilno poravnate. Propuštanje pravilnog poravnavanja linija navođenja može uzrokovati nezgodu ili sudar, ozbiljnu ozljedu ili oštećenje imovine.

- 1 Jednu stranu vozila poravnajte uz rubnjak, prilaz ili linije koje označavaju parkirališna mjesta.
Može biti vozilo postaviti u sredinu parkirališnog mjesta, a zatim se pomaknuti naprijed na sljedeće parkirališno mjesto. Tako linije parkirališnog mjesta na stražnjoj strani vozila možete iskoristiti kao referentne točke za poravnavanje.
Rubnjak, prilaz ili linije parkirališnog mjesta moraju biti jasno vidljive na uređaju.
- 2 Odaberite opciju:
 - Na prikazu kamere dodirnite zaslon i odaberite .
 - Na prikazu kamere odaberite  > **Promijeni videozapis**.
- 3 Povucite kružnice u rubove linija navođenja ① ili dodirujte strelice dok ih ne poravnate s kutom i položajem rubnjaka, prilaza ili linija koje označavaju parkirališna mjesta.
Linije za navođenje bi trebale biti točno iznad vaših referentnih točaka.
Crveni ili narančasti dijelovi linija za navođenje trebaju biti poravnati sa stražnjim dijelom vašeg vozila.

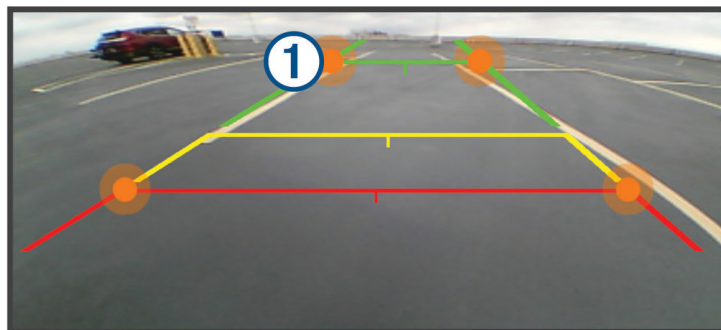

- 4 Ako je potrebno, premjestite vozilo i drugom ga stranom poravnajte blizu uz rubnjak, prilaz ili linije koje označavaju parkirališna mjesta i ponovite postupak poravnavanja.
Linije za navođenje trebali biste pokušati održati simetričnima, čak i ako vozilo nije savršeno poravnato s rubnjakom, prilazom ili linijama koje označavaju parkirališna mjesta.
- 5 Nakon dovršetka poravnavanja odaberite .

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 256 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju ([Pregled uređaja, stranica 1](#)).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac® OS 10.7 i novijim.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i točke interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Na uređaju zūmo odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos GPX datoteka s računala

Apple® računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane kao što je Android File Transfer za čitanje i zapisivanje datoteka na ovom uređaju.

Ako već imate izrađene rute koje želite upotrebljavati na uređaju, GPX datoteke možete prenijeti izravno s računala.

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 65](#)).
Uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite GPX datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Pronađite GPX mapu na uređaju.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 65](#)).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore

Možete izvesti svoje BaseCamp podatkovne datoteke i uvesti ih u aplikaciju Garmin Explore za upotrebu s zūmo uređajem.

- 1 Izvezite podatke iz softvera BaseCamp:
 - Ako se služite Apple računalom, pogledajte [Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom, stranica 67](#).
 - Ako se služite osobnim računalom, pogledajte [Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom, stranica 66](#).
- 2 Uvezite svoje BaseCamp podatke na web-mjesto Garmin Explore ([Uvoz podataka u Garmin Explore, stranica 67](#)).
- 3 Sinkronizirajte svoje Garmin Explore podatke s zūmo uređajem ([Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa, stranica 20](#)).

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi odabir**.
- 2 Unesite naziv, odaberite lokaciju za izvezenu datoteku, odaberite format datoteke i odaberite **Spremi**.

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz odabranih korisničkih podataka**.
- 2 Unesite naziv.
- 3 Odaberite lokaciju za spremanje izvezene datoteke.
- 4 Odaberite format datoteke.
- 5 Odaberite **Izvoz**.

Uvoz podataka u Garmin Explore

- 1 Idite na web-mjesto explore.garmin.com i prijavite se u svoj račun.
 - 2 Odaberite karticu **Karta**.
 - 3 Odaberite .
 - 4 Slijedite upute na zaslonu.
- Podaci se automatski sinkroniziraju s aplikacijom Tread i uređajem zūmo.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karta**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

