


GARMIN®

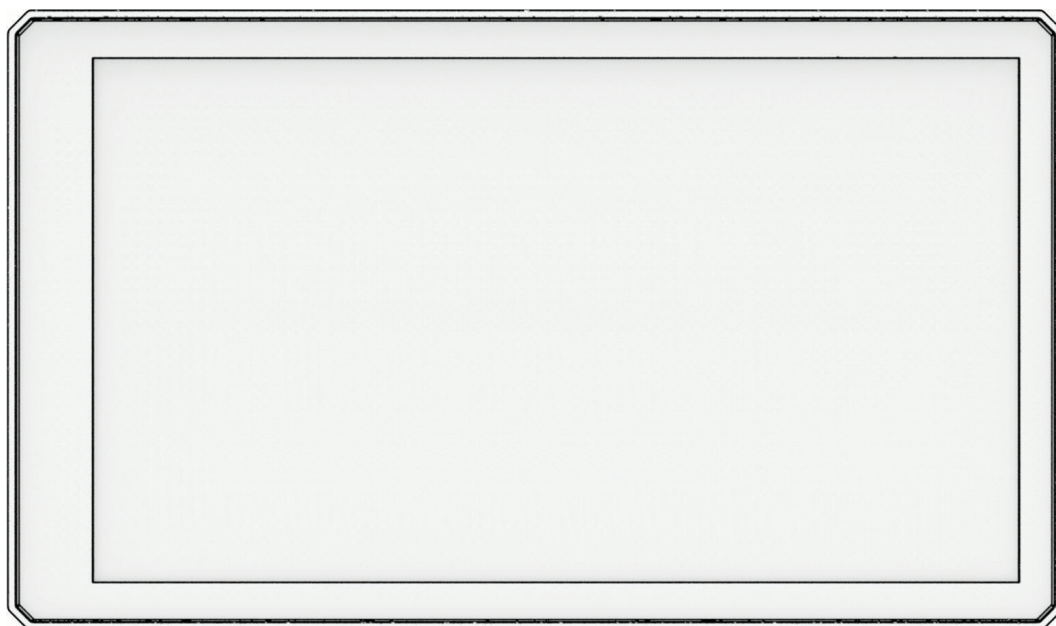

ZŪMO® XT2

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2023 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, zūmo®, inReach®, TracBack® un Tread® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google LLC. prečzīme. Apple® un Mac® ir ASV un citās valstīs reģistrētas Apple Inc. prečzīmes Vārdiskā preču zīme BLUETOOTH® un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šo nosaukumu saskaņā ar licenci. Michelin® ir reģistrēta Michelin Travel Partner prečzīme. microSD® un microSD logotips ir SD-3C, LLC. prečzīmes. TripAdvisor® ir reģistrēta TripAdvisor LLC. prečzīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta prečzīme. Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance prečzīme. Citas prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sāksana..... 1

Ierīces pārskats.....	1
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	1
Skārienekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	2
GPS signālu iegūšana.....	2
Statusa joslas ikonas.....	2
Ekrāna pogu izmantošana.....	3
Skaļuma regulēšana.....	3
Audio miksēšanas izmantošana.....	3
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	3
Tastatūras maiņa.....	3

Instalēšana..... 4

Ierīces uzstādīšana uz motocikla.....	4
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums.....	4
Stūres balsta uzstādīšana.....	5
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam.....	6
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā.....	7
Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma.....	7

Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 8

Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana.....	8
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	8
Negadījumu noteikšana un paziņojumi.....	9
Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem iestatīšana.....	9
Negadījuma paziņojuma atcelšana.....	9
Negadījuma paziņojumu atspējošana.....	10
inReach tālvadība.....	10
inReach ierīces pievienošana.....	10
inReach ziņojuma sūtīšana.....	10
SOS glābšanas iniciēšana.....	10
SOS glābšanas atcelšana.....	11

Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, skatīšana....	11
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos – meklēšana.....	11

Navigācija uz galapunktu..... 11

Maršruti.....	11
Maršruta sāksana.....	11
Maršruta izvēle, izmantojot Garmin Adventurous Routing™.....	12
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	12
Maršruta sāksana, izmantojot karti.....	12
Mājupceļš.....	12
Jūsu maršruts kartē.....	13
Aktīvās braukšanas joslas vadība....	14
Pagriezienu un virzienu skatīšana....	14
Visa maršruta skatīšana kartē.....	14
Ierašanās galapunktā.....	14
Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā.....	15
Brauciena kopsavilkums.....	15
Aktīvā maršruta maiņa.....	15
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	15
Bīstama maršruta līmeņa maiņa.....	15
Maršruta koriģēšana.....	16
Nogriešanās uz apvedceļu.....	16
Apstāšanās maršrutā.....	16
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	16
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	16
Izvairīšanās no maksas ceļiem.....	16
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	16
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	16
Apvidus navigācija.....	17
Degvielas līmeņrāža izsekošana.....	17
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana.....	18
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana.....	18
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana.....	18
Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana.....	18

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 18

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	19
Intereses objekti.....	19
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	19
Interesējošo objektu navigēšana vietā.....	20
Garmin Explore™ ceļa punktu skatīšana.....	20
Garmin Explore konta datu sinhronizēšana.....	20
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti.....	21
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē.....	22
Meklēšanas rajona maiņa.....	23
Autostāvvietas.....	23
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.....	23
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā.....	23
Meklēšanas rīki.....	23
Adreses meklēšana.....	23
Krustpunkta atrašana.....	23
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	24
Tripadvisor®.....	24
Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana.....	24
Populāras vietas.....	24
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	24
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana.....	24
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	24
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	25
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	25
Īsceļa pievienošana.....	25
Īsceļa noņemšana.....	25
Atrašanās vietu saglabāšana.....	25
Atrašanās vietas saglabāšana.....	25
Saving a Location by Using the Map.....	26

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	26
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	26
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	26

Kartes lietošana..... 27

Karšu rīki.....	27
Kartes rīka skatīšana.....	27
Priekšā.....	27
Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	28
Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	28
Pilsētas priekšā.....	28
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana.....	28
Brauciena informācija.....	28
Brauciena datu skatīšana kartē.....	28
Brauciena informācijas lapas skatīšana.....	29
Brauciena informācijas atiestatīšana.....	29
Tālākas satiksmes skatīšana.....	29
Satiksmes skatīšana kartē.....	29
Satiksmes negadījumu meklēšana..	29
Kartes pielāgošana.....	29
Kartes slāņu pielāgošana.....	29
Kartes datu lauka maiņa.....	30
Kartes pogu maiņa.....	30
Kartes perspektīvas maiņa.....	30

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas..... 30

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana.....	31
Bezvadu austiņu savienošana pārī.....	31
Viedie paziņojumi.....	31
Paziņojumu saņemšana.....	32
Paziņojumu saraksta skatīšana.....	32
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.....	33
Zvana veikšana.....	33
Zvanīšana, izmantojot balss zvanu..	33
Ienākošā zvana opciju izmantošana.....	33
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana..	34
Pārī savienotā tālruņa dzēšana.....	34

Satiksme..... 34

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni	34
Satiksmes skatīšana kartē	34
Satiksmes negadījumu meklēšana ..	34

Lietotņu izmantošana..... 35

Grupas brauciens	35
Grupas brauciena sākšana	35
Pievienošanās grupas braucienam ..	35
Atkārtota pievienošanās neseniem grupas braucieniem	35
Braucēju pievienošana radio grupas braucienam	35
Ziņojuma pārraidīšana	36
Atrašanās vietas pārraidīšana	36
Grupas brauciena paziņojuma skatīšana	36
Esošais grupas brauciens	36
Grupas brauciena iestatījumi	36
radio	37
Sākotnējā iestatījuma atlase	37
Radio kanāla atlase	37
Klusināšanas regulēšana	37
Pielāgota radio sākotnējā iestatījuma pievienošana	37
Pārraides signāla toņa atlase	37
Radio izslēgšana	37
Funkcijas “nospiest, lai runātu” iespējošana, lai izmantotu austiņas	38
Jūsu balss pārraidīšana	38
Radio skaļuma regulēšana	38
Radio iestatījumi	38
Lietotne Garmin PowerSwitch™	39
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana	39
Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana	39
Pogas pielāgošana	40
Ievades kontroles slēdža piešķiršana	40
Pielāgota izkārtojuma pievienošana	40
Rutīnas	41
Lieliski braucieni	42
Brauciena pievienošana grāmatzīmēm	42

Lielisku braucienu sinhronizēšana ...	43
Pārvietošanās pa braucienu, kas atzīmēts ar grāmatzīmi	43
Lielisku braucienu kartes slāņa iespējošana vai atspējošana	43
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē	43
Mūzikas atskaņotājs	43
Rīka Mūzikas atskaņotājs pievienošana kartei	43
Multivides avota maiņa	44
BirdsEye tiešie satelīta attēli	44
BirdsEye tiešo satelīta attēlu lejupielāde	44
Maršruta plānotājs	44
Maršruta plānošana	45
Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana	45
Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa	45
Aktīvā maršruta saglabāšana	45
Navigēšana uz saglabātu maršrutu	46
Maršruta koplietošana	46
Sekošana	46
Ceļu ierakstīšana	46
TracBack®	46
Pēdējā ceļa sekošana	46
Pēdējā ceļa kā maršruta saglabāšana	46
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ...	47
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā	47
Laikapstākļu radara apskatīšana	47
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana	47
Ceļa apstākļu pārbaude	47
Apļa maršruta izveidošana	48
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana	48

Iestatījumi..... 48

Bluetooth iestatījumi	48
Tālruņa iestatījumi	48
Austiņu iestatījumi	49
Wi-Fi iestatījumi	49
Kartes displeja iestatījumi	49
Karšu iespējošana	49

Navigācijas iestatījumi.....	50
Satiksmes iestatījumi.....	50
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana.....	50
Vadītāja palīdzības iestatījumi.....	51
Displeja iestatījumi.....	51
Sistēmas iestatījumi.....	51
Laika iestatīšana.....	51
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi.....	52
Iestatījumu atjaunošana.....	52

Informācija par ierīci..... 52

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	52
Specifikācijas.....	52
Ierīces uzlādēšana.....	53

Ierīces apkope..... 53

Garmin atbalsta centrs.....	53
Kartes un programmatūras atjauninājumi.....	53
Pievienošana Wi-Fi tīklam.....	53
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu.....	54
Produkta atjauninājumi.....	54
Ierīces apkope.....	56
Ārējā korpusa tīrīšana.....	56
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana.....	56
Ierīces restartēšana.....	56
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana.....	56
Ierīces noņemšana no stiprinājuma.....	56
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa.....	56
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla.....	56
Drošinātāja nomaiņa drošinātāja kabelī.....	56

Traucējummeklēšana..... 57

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus.....	57
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri.....	57

Mana ierīce nesazinās ar manu kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem.....	57
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni.....	57
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla.....	58
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums.....	58

Pielikums..... 58

Ierīces uzstādīšana automašīnā.....	58
Garmin PowerSwitch.....	59
Uzstādīšanas apsvērumi.....	59
Ierīces uzstādīšana.....	59
Priekšējā pārsega atvēršana.....	60
Piederumu pievienošana.....	61
Ievades kontroles pievienošana.....	62
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam.....	62
Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	63
Garmin PowerSwitch specifikācijas.....	63
Mana Garmin PowerSwitch nepaliek savienojumā.....	63
Mani piederumi nesaņem strāvu.....	64
Bezvadu kameras.....	64
Kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	64
BC™ 50 kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	64
Bezvadu kameras skatīšana.....	65
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem.....	66
Datu pārvaldība.....	66
Par atmiņas kartēm.....	66
Ierīces pievienošana datoram.....	66
GPX failu pārsūtīšana no datora.....	66
Datu pārsūtīšana no datora.....	66
USB kabeļa atvienošana.....	67
BaseCamp™ datu pievienošana Garmin Explore.....	67
GPS signālu statusa skatīšana.....	67
Papildu karšu iegāde.....	68


Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- 1 Pievienojiet pie Wi-Fi® tīkla (*Pievienošana Wi-Fi tīklam*, 53. lappuse)(izvēles).
- 2 Veidojiet Bluetooth® tālruna un austiņu pāra savienojumu (*Viedtālruna pāra savienojuma veidošana*, 31. lappuse) (izvēles).
- 3 Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Produkta atjauninājumi*, 54. lappuse).
- 4 Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana*, 2. lappuse).
- 5 Uzstādiet ierīci un pievienojiet to strāvas avotam (*Instalēšana*, 4. lappuse).
- 6 Noregulējiet ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 3. lappuse).
- 7 Navigējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana*, 11. lappuse).

Ierīces pārskats

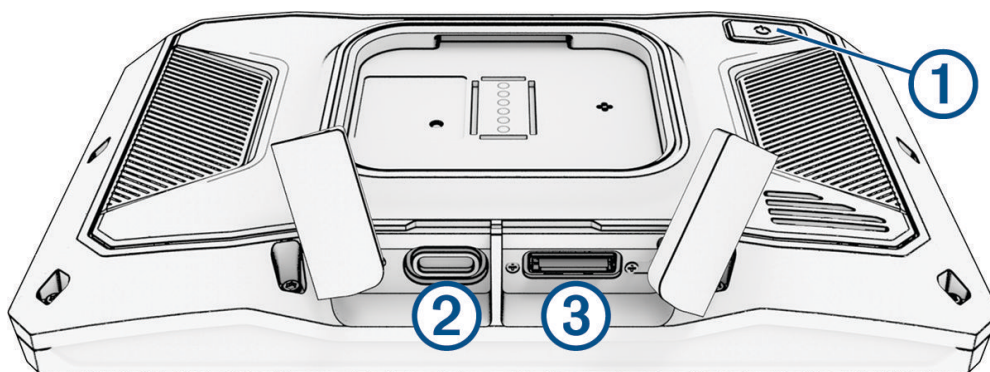

①	Barošanas poga
②	USB barošanas un datu ports
③	microSD® atmiņas kartes slots

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas pogu vai pievienojiet ierīci barošanai.
- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas pogu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
ITEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas pogu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgt**. Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas pogu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

Skārienekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Lai novērstu nevēlamu mijiedarbību brauciena laikā, skārienekrānu var bloķēt. Tas var būt noderīgi lietot laikā un citās vides situācijās, kas var ietekmēt skārienekrāna darbību.

- Lai bloķētu skārienekrānu, turiet barošanas pogu, līdz ekrānā parādās uzvedne, un atlasiet **Bloķēt ekrānu**. Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas pogu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai atbloķētu skārienekrānu, nospiediet barošanas pogu.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.

 statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS precizitāti un iegūto satelīta informāciju (<i>GPS signālu statusa skatīšana, 67. lappuse</i>).
	Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth iestatījumus (<i>Bluetooth iestatījumi, 48. lappuse</i>).
	Wi-Fi signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus (<i>Wi-Fi iestatījumi, 49. lappuse</i>).
	Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (<i>Zvanīšana, izmant. brīvroku sist., 33. lappuse</i>).
	Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (<i>Laika iestatīšana, 51. lappuse</i>).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Lietotnes Tread® savienojuma statuss (<i>Viedtālrūpa pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse</i>).
	Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi (<i>Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 47. lappuse</i>).
	Degvielas statuss. Atlasiet, lai skatītu degvielas līmeņrāža izsekošanas informāciju (<i>Degvielas līmeņrāža izsekošana, 17. lappuse</i>).

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj navigēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēlņu opcijām.

- Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
- Atlasiet  vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Lai ātrāk ritinātu, nospiediet un turiet  vai .
- Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
 - Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
 - Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu vai atspējotu papildu skaņas iespējas.

Audio miksēšanas izmantošana

Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa no galvenās skaņas.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet **Audio miksēšana**.
- 3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

- 1 Atlasiet  > **Displejs** > **Spilgtums**.
- 2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Tastatūras maiņa

Pirms varat mainīt tastatūras valodu vai izkārtojumu, sistēmas iestatījumos ([Sistēmas iestatījumi](#), 51. lappuse) jāaktivizē tastatūras valoda vai izkārtojums.

- Atlasiet , lai pārslēgtos uz citu tastatūras valodu vai izkārtojumu.
- Atlasiet  vai , lai skatītu vairāk rakstzīmju.

Instalēšana

Ierīces uzstādīšana uz motocikla

Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums

⚠ BRĪDINĀJUMS


Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Garmin® īpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehnikam ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

IEVĒRĪBAI

Nedemontējiet ierīci vai motocikla stiprinājumu, jo tas var sabojāt ierīci vai stiprinājumu.

Ierīce uz motocikla ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā, balstoties uz pieejamiem strāvas avotiem un drošu kabeļa izvietojumu.

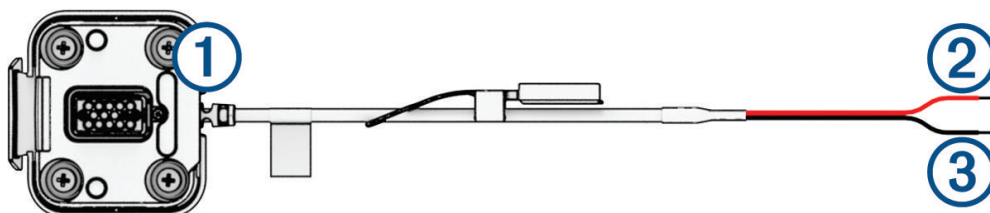

- | | |
|---|--|
| ① | Motocikla stiprinājuma savienotājs |
| ② | 10–30 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans) |
| ③ | Sistēmas zemējums (melns) |

PIEZĪME. Ierīces komplektā ir iekļautas papildu detaļas, lai nodrošinātu vairāk uzstādīšanas un izvietojuma iespēju. Lai iegūtu papildu informāciju, kā šīs detaļas lietot savam motociklam, sazinieties ar pieredzējušu uzstādītāju.

Saspiešanas savienojuma gredzenveida uzgalis: vad kūli savieno tieši ar akumulatora spaili.

Kabeļu saite: nostiprina kabeļus pie motocikla rāmja.


Iebūvētais drošinātāja kabelis: aizsargā navigācijas ierīci no pārmērīgas elektriskās strāvas (*Iebūvētais drošinātāja kabelis, 5. lappuse*).

Iebūvētais drošinātāja kabelis

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garmin īpaši iesaka uzticēt iebūvētā drošinātāja kabeļa uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas kabeļa vai iebūvētā drošinātāja kabeļa elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Daudzos gadījumos, lai pasargātu zūmo navigatoru no pārmērīgas elektriskās strāvas, uz ierīces barošanas kabeļa jāuzstāda komplektā iekļautais iebūvētais drošinātāja kabelis.

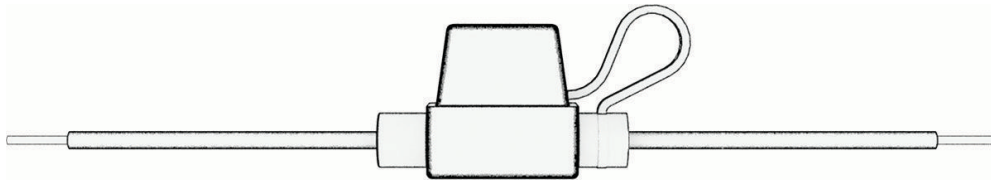


- Ja strāvas kabeli savienojat tieši ar transportlīdzekļa akumulatoru, ir jāuzstāda komplektā iekļautais iebūvējamais drošinātāja kabelis.
- Ja strāvas kabeli savienojat ar papildu barošanas avotu vai kopni, kurā jau ir piemērots drošinātājs vai aizsargķēde, nav nepieciešams uzstādīt iebūvēto drošinātāju.
- Uzstādot drošinātāja kabeli, tas ir jāpievieno sarkanajam sistēmas strāvas kabelim, izmantojot lodēšanas un termosvīšanas caurulītes.

Stūres balsta uzstādīšana

Šī ierīce ietver daļas diviem stūres uzstādīšanas risinājumiem. Pielāgotai montāžai var būt nepieciešams papildu tehniskais nodrošinājums.

Apskavas un stūres balsta uzstādīšana

- 1 Novietojiet apskavu ① ap stūri ② un izbāziet galus cauri stūres balstam ③.

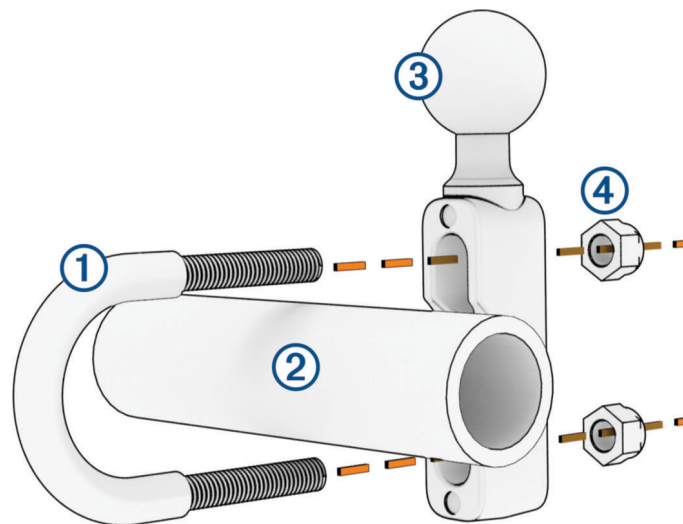


- 2 Pievelciet uzgriežņus ④, lai nostiprinātu balstu.

PIEZĪME. ieteicamais griezes moments ir 50 mārciņu uz pēdu (5,65 N-m). Nepārsniedziet griezes momentu 80 mārciņu uz pēdu (9,04 N-m).

Stūres balsta pievienošana sajūga vai bremzes apskavas balstenim

- 1 Izņemiet divas rūpnīcā pievienotās skrūves uz sajūga vai bremzes apskavas balsteņa ①.

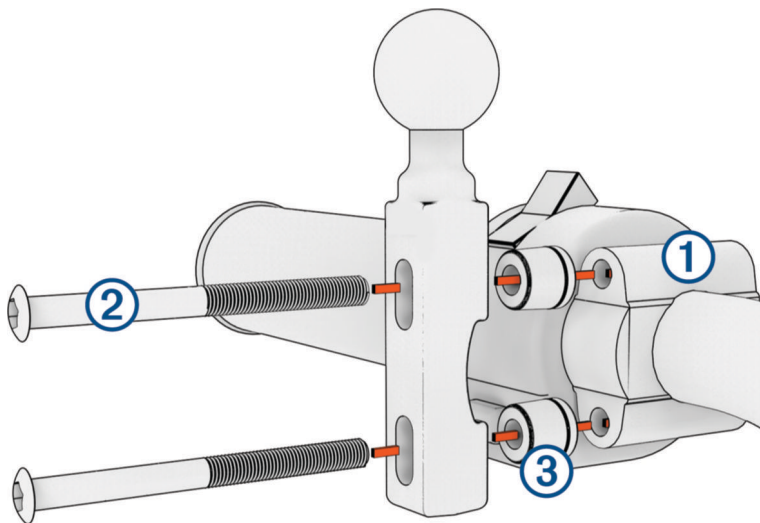


PIEZĪME. iekļautas abas – $\frac{1}{4}$ collas standarta un M6 – skrūves. Pieskaņojiet rūpnīcas skrūvju izmēru jūsu sajūga vai bremzes apskavas balstenim.

- 2 Ieskrūvējiet jaunās skrūves ② cauri stūres balstam, starplikām ③ un sajūga vai bremzes apskavas balstenim.
- 3 Pievelciet skrūves, lai nostiprinātu stūres balstu.

Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam


- 1 Izlīdziniet stūres balsta bumbiņu ① un pamata plāksnes bumbiņu ② ar abiem dubultās ligzdas roktura galiem ③.

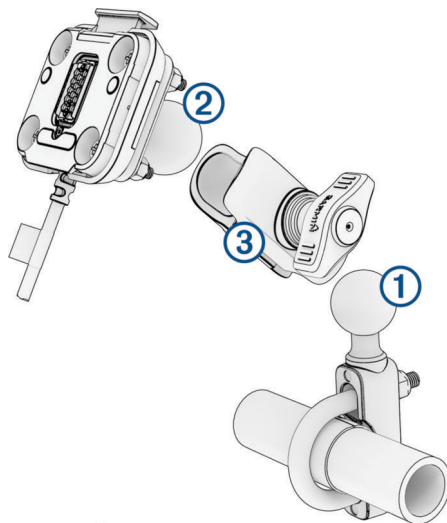

- 2 Ievietojiet stūres balsta bumbiņu ① un pamata plāksnes bumbiņu ② dubultās ligzdas rokturī ③.
- 3 Nedaudz pievelciet pogu.
- 4 Noregulējiet optimālai skatīšanai un darbībai.
- 5 Pievelciet skrūvi, lai nostiprinātu stiprinājumu.

Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā

- 1 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.

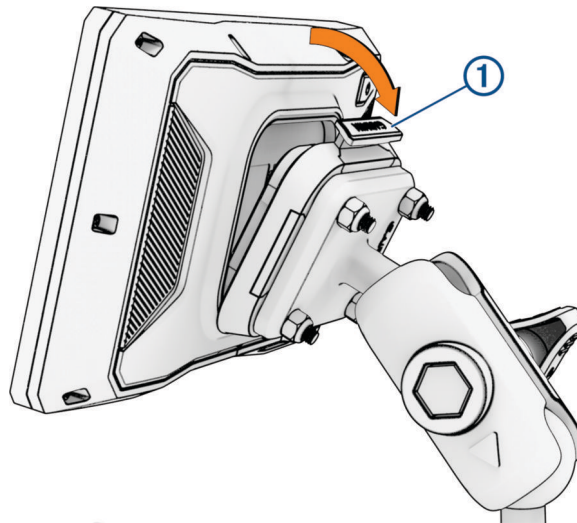

- 2 Ierīces augšpusi spiediet uz priekšu, līdz tā iegulst vietā.
Aizturis ① uz stiprinājuma pēc ierīces ievietošanas paliek augšā.

Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma

- 1 Nospiediet fiksatora pogu stiprinājuma augšā.
- 2 Izceliet ierīci.

Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

⚠ UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).

Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties samazināt ātrumu.

Ātruma brīdinājums: ierīce ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.

Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz ceļa līkumam.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni, 34. lappuse*), ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo skaņas signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez apstāšanās vairāk nekā divas stundas.

Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana

Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.

- 1 Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība** > **Braucēja brīdinājumi**.
- 2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

- Dažās teritorijās jūs ierīce var saņemt sarkanās gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā ir lietotne Tread.
- Varat izmantot Garmin Express™ programmatūru (garmin.com/express) vai lietotni Tread, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Negadījumu noteikšana un paziņojumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīce ļauj jums nosūtīt savu atrašanās vietu negadījuma kontaktpersonai. Šī ir papildu funkcija, un uz to nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Tread nesazinās ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešams savienojums ar lietotni Tread, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Varat iestatīt avārijas kontaktus, izmantojot lietotni Tread.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei jābūt savienotai ar saderīgu ārējo barošanas avotu, izmantojot komplektā iekļauto stiprinājumu vai USB kabeli.

Lai noteiktu iespējamu transportlīdzekļa negadījumu, zūmo ierīce izmanto iebūvētus sensorus.

- Ja iestatāt kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem, ierīce var nosūtīt šai kontaktpersonai automātisku ziņojumu, kad tiek noteikts negadījums un transportlīdzeklis pārstāj kustēties. Tas palīdz brīdināt kontaktpersonu par situāciju, ja nespējat piezvanīt vai nosūtīt ziņojumu. Lai nosūtītu ziņojumu, šai funkcijai ir nepieciešams, ka ierīce ir savienota ar lietotni Tread, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, un jūsu tālrunim ir aktīvs mobilo datu savienojums.
- Ja kontaktpersona ārkārtas gadījumiem nav iestatīta, ierīce pēc negadījuma noteikšanas automātiski rāda tuvāko adresi vai ģeogrāfiskās koordinātas (ja pieejamas). Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.
- Ja inReach® satelītkomunikācijas ierīce ir savienojumā ar zūmo ierīci, jūs varat manuāli nosūtīt SOS ziņojumu, kad jūsu zūmo ierīce nosaka negadījumu.

Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem iestatīšana

Pirms kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem iestatīšanas, navigācijas ierīce ir jāsavieno ar Tread lietotni ([Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem iestatīšanas laikā ierīcei jābūt piekļuvei lietotnei Tread un viedtālruņa tālruņu grāmatai. Kontaktpersonai ārkārtas gadījumiem ir jābūt esošai kontaktpersonai viedtālrunī, kas ir savienots ar jūsu zūmo ierīci.

1 Lietotnē Tread savā viedtālrunī atlasiet  > **Iestatījumi** > **Palīdzība ārkārtas gadījumā** > **Turpināt**.

2 Izlasiet un pieņemiet lietošanas noteikumus.

PIEZĪME. lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpieņem lietošanas noteikumi.

3 Atlasiet **Pievienot kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem**.

Tiek parādīts jūsu viedtālruņa kontaktpersonu saraksts.

4 Atlasiet kontaktpersonu.

5 Atlasiet **Importēt** > **Saglabāt**.

6 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai informētu kontaktpersonu, ka pievienojāt to kā kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem.

PIEZĪME. negadījuma paziņojuma ziņojums ietver jūsu ievadīto vārdu vai segvārdu, bet tas netiek sūtīts no jūsu tālruņa numura. Paziņojums tiek nosūtīts, izmantojot trešās personas pakalpojumu, un jums ir jāinformē kontaktpersona ārkārtas gadījumiem, ka negadījuma paziņojums tiks nosūtīts no nezināma numura.

Negadījuma paziņojuma atcelšana

Kad ierīce nosaka negadījumu, ziņojums un balss uzvedne informē jūs, ka kontaktpersonai ārkārtas gadījumiem tiks nosūtīts paziņojums. Kad negadījums ir noteikts, taimeris sāk 60 sekunžu atpakaļskaitīšanu, un, kad taimera laiks beidzas, ierīce automātiski nosūta paziņojumu. Ja nevēlaties sūtīt paziņojumu, varat to atcelt.

Pirms taimera laiks beidzas, atlasiet **Atcelt**.

Negadījuma paziņojumu atspējošana

Kamēr negadījuma paziņojumi ir atspējoti, ierīce, nosakot negadījumu, nesūta SMS paziņojumus.

- 1 Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība**.
- 2 Notīriet izvēles rūtiņu **Automātiska negadījuma noteikšana**.

inReach tālvadība

inReach tālvadības funkcija ļauj vadīt inReach satelītkomunikācijas ierīci (pārdod atsevišķi), izmantojot zūmo ierīci. Varat sūtīt ziņojumus, skatīt laika ziņas, aktivizēt SOS brīdinājumu un izmantot citas iespējas. Dodieties uz vietni buy.garmin.com, lai iegādātos inReach ierīci.

inReach ierīces pievienošana

- 1 Novietojiet inReach ierīci 3 m (10 pēdu) attālumā no savas zūmo ierīces.
 - 2 Savā zūmo ierīcē atlasiet  > **inReach**.
 - 3 Lai pabeigtu pāra veidošanas procesu, izpildiet zūmo ierīces ekrānā redzamās norādes.
- Pēc pāra savienojuma izveides procesa pabeigšanas inReach un zūmo ierīces automātiski veidos savienojumu, kad tās būs diapazonā.

inReach ziņojuma sūtīšana

Lai nosūtītu inReach ziņojumu, izmantojot zūmo ierīci, ir jāizveido tās pāra savienojums ar saderīgu inReach ierīci (*inReach ierīces pievienošana*, 10. lappuse).

Ierīci varat izmantot, lai sūtītu inReach ziņojumus savām kontaktpersonām.

- 1 Atlasiet  > **inReach** > .
- 2 Atlasiet **Jauns ziņojums**.
- 3 Atlasiet **Atlasīt kontaktpersonas**, lai pievienotu vienu vai vairākas kontaktpersonas.
- 4 Ievadiet ziņojumu.
- 5 Atlasiet **Sūtīt**.

SOS glābšanas iniciēšana

BRĪDINĀJUMS

Lai iniciētu SOS glābšanu, izmantojot zūmo navigatoru, ir jāizveido pāra savienojums ar saderīgu inReach ierīci (*inReach ierīces pievienošana*, 10. lappuse).

UZMANĪBU

Kamēr ierīce atrodas SOS režīmā, neizslēdziet vai nemēģiniet izslēgt inReach satelītkomunikācijas ierīci. Tas var neļaut šai funkcijai pareizi darboties un var novilcināt palīdzības saņemšanu ārkārtas situācijas gadījumā.

- 1 Atlasiet  > **inReach**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Pagaidiet SOS atpakaļskaitīšanu.
Ierīce nosūta noklusējuma paziņojumu operatīvās reaģēšanas dienestam ar informāciju par jūsu atrašanās vietu.
- 4 Atbildiet uz operatīvās reaģēšanas dienesta apstiprinājuma ziņojumu.
Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā.
Glābšanas pirmajās 10 minūtēs atjaunināta atrašanās vietas informācija operatīvās reaģēšanas dienesta darbiniekiem tiek sūtīta katru minūti. Lai taupītu akumulatora jaudu, pēc pirmajām 10 minūtēm atjaunināta atrašanās vietas informācija tiek sūtīta reizi 10 minūtēs kustības laikā un ik pēc 30 minūtēm nekustīgā stāvoklī.

SOS glābšanas atcelšana

Ja jums vairs nav vajadzīga palīdzība, varat atcelt SOS glābšanu pēc ziņojuma nosūtīšanas operatīvās reaģēšanas dienestiem.

Atlasiet **Atcelt SOS**.

Ierīce nosūta atcelšanas pieprasījumu. Pēc tam, kad saņemsit apstiprinošu ziņojumu no operatīvās reaģēšanas dienestiem, ierīce atgriezīsies parastajā darbībā.

Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, skatīšana

Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres un acu aizsarglīdzekļu lietošanu, var tikt parādīti jūsu zūmo ierīcē, kad tā pirmo reizi saņem satelīta signālus un jūsu ierīce tuvojas tai atrašanās vietai, kurā ir jāievēro motocikliem piemērojami drošības noteikumi.

IEVĒRĪBAI

Garmin visiem braucējiem drošības nolūkā iesaka lietot ķiveres. Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir pakļauti izmaiņām un nav paredzēti kā juridisks padoms. Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir pieejami tikai ASV un Kanādā.

Atlasiet paziņojumu, lai skatītu sīkāku informāciju.

Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana

Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos varat meklēt pēc valsts vai provinces.

- 1 Atlasiet  > **Norādes par ķiveres lietošanu**.
- 2 Atlasiet valsti vai apgabalu.

Navigācija uz galapunktu

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 12. lappuse*) and avoidances (*Izvairšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 16. lappuse*).
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 11. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot.
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 15. lappuse*).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 13. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 15. lappuse*).

Maršruta izvēle, izmantojot Garmin Adventurous Routing™

Jūsu ierīce var aprēķināt bīstamus maršrutus, kuros priekšroka dota likumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu. Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet .
- 4 Izmantojiet slīdni, lai palielinātu vai samazinātu bīstamības līmeni maršrutā.
- 5 Atlasiet **Sākt!**.

Piedzīvojumu maršruta iestatījumu maiņa

Piedzīvojumu maršrutos varat pievienot un noņemt dažu veidu celiņus, ceļus un vides elementus.

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu.
 - 2 Atlasiet atrašanās vietu.
 - 3 Atlasiet  > .
 - 4 Atlasiet vai noņemiet vienu vai vairākas maršruta funkcijas un atlasiet .
- Navigators pārrēķina maršrutu, izmantojot atlasītos maršruta elementus.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pa posmiem**, lai aprēķinātu maršrutus pa ielām un takām.
 - Atlasiet **Taisna līnija**, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz punktam (bez ceļiem).

Maršruta sākšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
 - Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Doties mājup**
- 2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Iestatīt māju atraš. vietu**.
- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē


Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.



- | | |
|---|---|
| ① | Attālums līdz nākamajai darbībai. |
| ② | Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama. |
| ③ | Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums. |
| ④ | Kartē izcelts maršruts. |
| ⑤ | Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu. |
| ⑥ | Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni. |
| ⑦ | Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat. |
| ⑧ | Transportlīdzekļa ātrums. |

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagrieziena joslu.

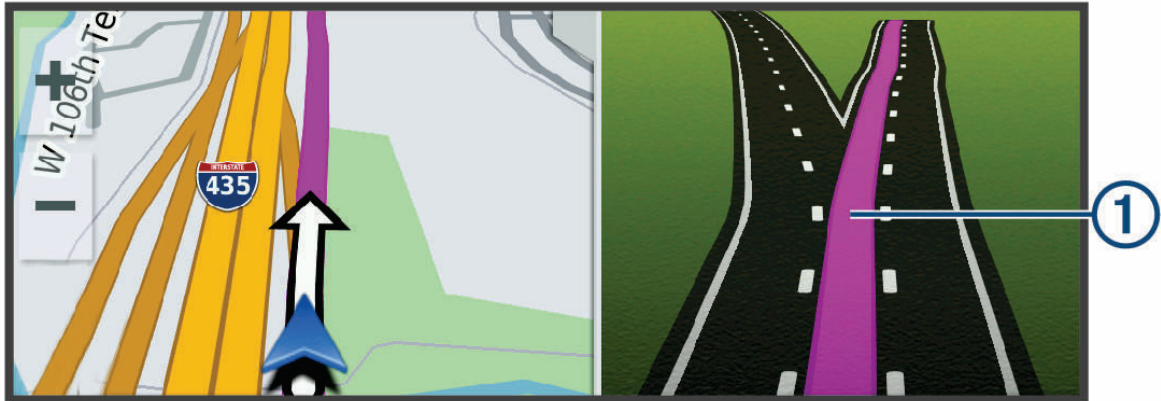

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamās pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamās pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamās pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2 Atlasiet .

Ierašanās galapunktā

Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošās autostāvvietas (*Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā, 15. lappuse*).
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.

Autostāvvietu jūsu galapunkta tuvumā

Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā. Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka autostāvvietu atrašanās vietas.

1 Atlasiet opciju:

- Kad ierīce iesaka autostāvvietu, atlasiet **Vairāk**, lai skatītu visas ieteiktās autostāvvietas.

PIEZĪME. kad atlasāt ieteikto autostāvvietas atrašanās vietu, ierīce automātiski atjaunina jūsu maršrutu.

- Ja ierīce neiesaka autostāvvietas atrašanās vietas, atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Autostāvvietas**, un atlasiet  > **Mans galamērķis**.

2 Atlasiet autostāvvietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.

Brauciena kopsavilkums

Kad esat ieradies galamērķī, ierīcē tiek parādīts brauciena statistikas kopsavilkums. Varat atlasīt Saglabāt, lai braucienu saglabātu kā ceļu.

PIEZĪME. brauciena kopsavilkumu var atspējot iestatījumu izvēlnē (*Vadītāja palīdzības iestatījumi*, 51. lappuse).

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sākšana*, 11. lappuse).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

ITEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot maršruta plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu maršrutu (*Maršruta plānošana*, 45. lappuse).

1 Kartē atlasiet > **Kurp?**.

2 Meklējiet atrašanās vietu.

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet **Sākt!**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Piev. kā nāk. pieturu**.
- Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Pievienot kā pēdējo pieturu**. **Piev. kā pēd. pieturu**
- Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Bīstama maršruta līmeņa maiņa

Bīstama maršruta līmeni var mainīt, nesākot jaunu maršrutu.

1 Kartē atlasiet > **Rediģēt maršrutu** > **Garmin Adventurous Routing™**.

2 Izmantojiet slīdni, lai palielinātu vai samazinātu bīstamības līmeni maršrutā.

3 Atlasiet **Sākt!**.

Maršruta korigēšana

Lai maršrutu korigētu, tas ir jāsāk ([Maršruta sāksana, 11. lappuse](#)).

Maršrutu varat manuāli korigēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

- 1 Kartē atlasiet  > **Rediģēt maršrutu** > **Izveidot maršrutu**.

Ierīce pāriet maršruta korigēšanas režīmā.

- 2 Atlasiet atrašanās vietu kartē, lai radītu veidošanas punktu.

IETEIKUMS. jūs varat atlasīt , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

- 3 Ja nepieciešams, kartē atlasiet papildu vietas, lai pievienotu vairāk veidošanas punktu.
- 4 Atlasiet .

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet  > **Rediģēt maršrutu**.

- 2 Atlasiet opciju:

- Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
- Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet  > **Apturēt**.

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes informācija ([Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni, 34. lappuse](#)).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos ([Satiksmes iestatījumi, 50. lappuse](#)) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet **Alternatīvs maršruts**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairīšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Izvairīšanās** > **Nodevas un maksas**.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Izvairīšanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Saglabāt**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīš. vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairīšanās vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Izvairīšanās no ceļa

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīš. vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Tālāk**.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīš. vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīš. vietas** > .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet **Atlasīt visus** > **Dzēst**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet **Dzēst**.

Apvidus navigācija

Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet taisnes režīmu.

Atlasiet  > **Navigācija** > **Aprēķināšanas režīms** > **Taisna līnija** > **Saglabāt**.

Ierīce ignorē ceļus un aprēķina maršrutus, izmantojot taisnas līnijas starp galapunktiem.

Degvielas līmeņrāža izsekošana

Ierīci varat iestatīt, lai tā aplēš jūsu degvielas patēriņu, brīdina, kad tuvojaties aplēstajam maksimālajam degvielas attālumam un iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto degvielas rezervi. Kad degvielas līmeņrāža izsekošana ir iestatīta,  rāda pašreizējo degvielas statusu.

Balts: degvielas līmeņrāža izsekošana ir atspējota vai ierīce nav pievienota motocikla stiprinājumam.

Zaļa: aplēstā degvielas rezerve ir virs degvielas tvertnes brīdinājuma līmeņa.

Dzeltena: aplēstā degvielas rezerve ir zem degvielas tvertnes brīdinājuma līmeņa.

Sarkana: tvertnei aplēstais atlikušais attālums ir 0.

Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana

Lai iespējotu degvielas līmeņrāža izsekošanu, ierīcei ir jābūt un ievietotai motocikla stiprinājumā.

Kad iespējot degvielas izsekošanu, brauciena datorā tiek parādīts degvielas līmeņrādis ([Brauciena informācijas lapas skatīšana, 29. lappuse](#)).

- 1 Piepildiet degvielas tvertni.
- 2 Atlasiet  > **Degvielas iestatījumi** > **Degv.līm. kontrole**.
- 3 Atlasiet **Attālums uz tvertni**.
- 4 Ievadiet attālumu, kādu transportlīdzeklis veic ar gāzes tvertni, un atlasiet **Pabeigts**.

Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana

Varat iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu, kad degvielas līmenis tvertnē ir zems.

PIEZĪME. lai ierīce brīdinātu par zemu degvielas līmeni, tai ir jābūt savienotai ar motocikla stiprinājumu.

- 1 Iespējot degvielas līmeņa izsekošanu ([Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana, 18. lappuse](#)).
- 2 Atlasiet **Brīd. par degv..**
- 3 Ievadiet attālumu un atlasiet **Pabeigts**.

Ja atlicis tik daudz degvielas, lai veiktu ievadīto attālumu, kartes lapā parādās zema degvielas līmeņa brīdinājums.

Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana

Papildinot degvielas tvertni, degvielas tvertnes nobraukums jūsu ierīcē ir jāatiestata uz precīzāku degvielas atlikuma izsekošanu.

Atlasiet  > **Degvielas iestatījumi** > **Atiestatīt degvielas tvertni**.

Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana

Lai iespējotu dinamiskas degvielas stacijas, ierīcei ir jābūt motocikla režīmā, ievietotai motocikla stiprinājumā, un degvielas līmeņa izsekošanai ir jābūt iespējotai.

Varat iestatīt ierīci, lai tā iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto degvielas patēriņu.

Atlasiet  > **Degvielas iestatījumi** > **Din. degv. uzpildes st..**

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

- Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu atrašanās vietas informāciju ([Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 19. lappuse](#)).
- Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos objektus pēc kategorijas ([Intereses objekti, 19. lappuse](#)).
- Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās koordinātas ([Meklēšanas rīki, 23. lappuse](#)).
- Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā ([Meklēšanas rajona maiņa, 23. lappuse](#)).
- Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri atrastu ([Atrašanās vietu saglabāšana, 25. lappuse](#)).
- Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās ([Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana, 24. lappuse](#)).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Meklēt**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet **Q**.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Intereses objekti

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un ievērot tos.

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Interesējošo objektu navigēšana vietā

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

1 Atlasiet **Kurp? > Meklēt**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas nosaukumu vai adresi, atlasiet  un pārejiet uz 3. darbību.
- Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā objekta nosaukumu, atlasiet  un pārejiet uz 5. darbību.

3 Atlasiet norises vietu.

Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts, piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.

4 Atlasiet kategoriju.

5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Norises vietas izpēte

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu sarakstu.

1 Atlasiet norises vietu.

2 Atlasiet  > **Izpētīt šo vietu**.

Garmin Explore™ ceļa punktu skatīšana

1 Atlasiet  > **Explore**.

2 Atlasiet datu veidu.

3 Atlasiet vienumu, lai skatītu detaļas.

Garmin Explore konta datu sinhronizēšana

Lai sinhronizētu konta datus, jums ir jāizveido savienojums ar lietotni Tread un jāiespējo Garmin Explore.


Jūs varat sinhronizēt datus, piemēram, ceļus, ar savu Garmin Explore kontu. Tas var būt noderīgi, lai nodrošinātu savu datu pieejamību katrā jūsu saderīgajā ierīcē. Ierīce automātiski periodiski sinhronizē datus ar jūsu kontu. Jebkurā laikā datus varat sinhronizēt arī manuāli.

1 Atlasiet  > **Explore**.

2 Atlasiet .

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.

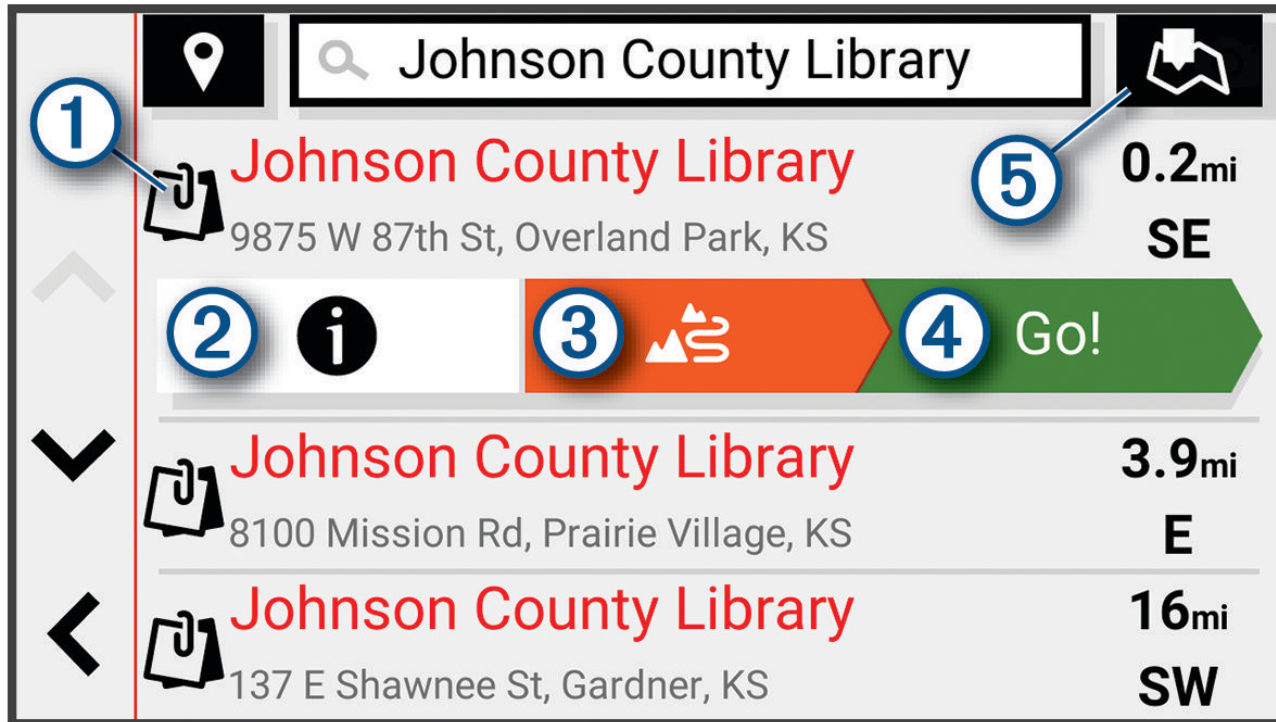


- | | |
|---------|---|
| ① | Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni. |
| ② i | Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu. |
| ③ | Atlasiet, lai sāktu navigēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot Garmin Adventurous Routing. |
| ④ Sākt! | Atlasiet, lai sāktu navigēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu. |
| ⑤ | Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē. |

Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis sarakstā.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet . Tuvākā atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.

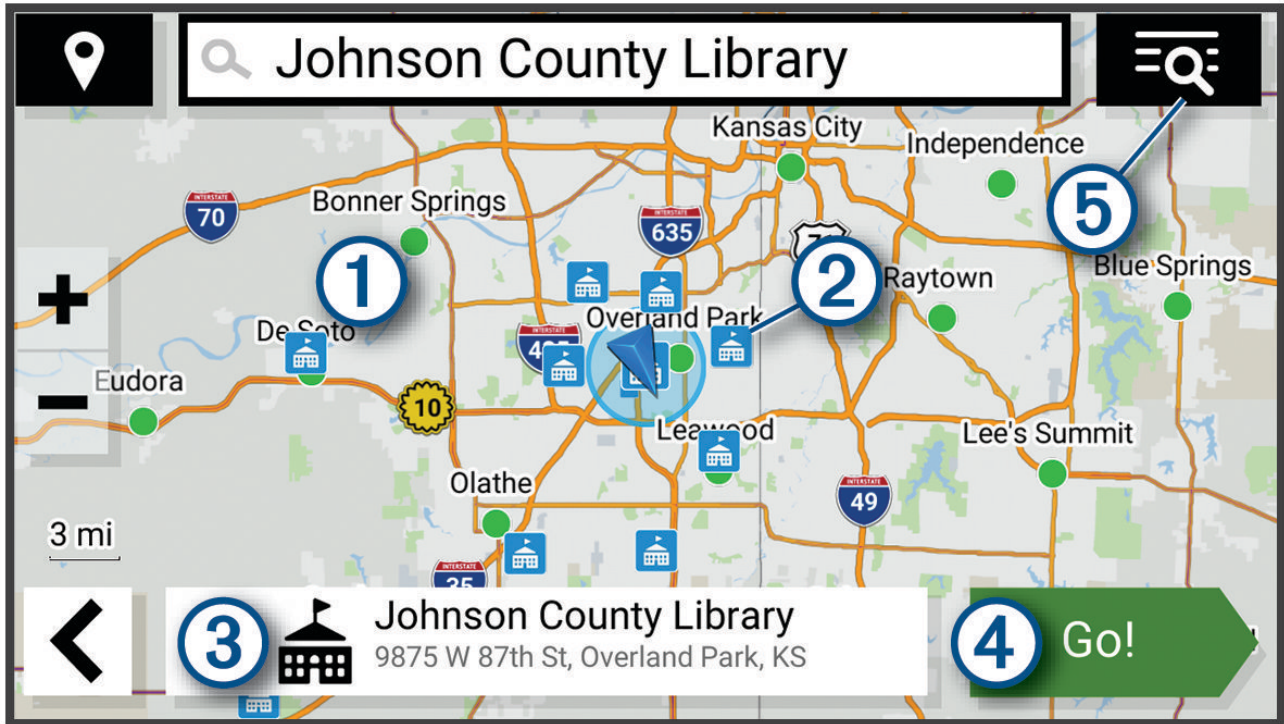


- | | |
|---|---|
| ① | Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus. |
| ② | Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu atrašanās vietu. |
| ③ | Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu. |
| ④ Sākt! | Atlasiet, lai sāktu navigēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu. |
| ⑤  | Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā. |

Meklēšanas rajona maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai ①.

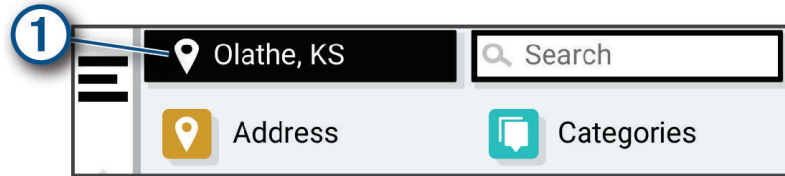

- 3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
 - 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu noteiktu atrašanās vietu.
- Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?, ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.

Autostāvvietā

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Autostāvvietā**.
- 2 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklējiet atrašanās vietu.
- 3 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet  > **Autostāvvietā**.
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo autostāvvietu saraksts.
- 5 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 6 Atlasiet **Sākt!**.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Adreses meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adrešu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Krustojumi**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.
- 3 Atlasiet krustpunktu.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Koordinātas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.
- 3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 4 Atlasiet **Skatīt kartē**.

Tripadvisor

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu Tripadvisor.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Jūsu ierīcē ir iekļauti Tripadvisor ceļotāju reitingi. Tripadvisor restorānu, viesnīcu un apskates objektu meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski parādās vērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus Tripadvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Tripadvisor**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošo Tripadvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.
- 4 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai redzamos interesējošos objektus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
- 5 Atlasiet  un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).

Populāras vietas

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par Tripadvisor vai Michelin® informācijas precizitāti vai savlaicīgumu. Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Meklēšanas funkcija Populāras vietas ietver gan Tripadvisor, gan Michelin interesējošus objektus un novērtējumus, nodrošinot vispusīgu interesantāko vietu sarakstu. Meklēšanas rezultātus varat filtrēt pēc kategorijām, novērtējumiem un attāluma no maršruta.

PIEZĪME. Tripadvisor un Michelin apskates objekti nav pieejami visās teritorijās.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** >  > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.

2 Atlasiet **Slimnīcas, Policijas iecirkņi** vai **Degviela**.

PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.

Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet opciju:

- Lai navigētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet **i**.

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.

2 Atlasiet  > **Norādījumi man**.

3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.

4 Atlasiet **Atlas..**

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.

Izvēlnē Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

1 Atlasiet **Kurp?** > **Pievienot saīsni**.

2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Noņemt saīsni(-es)**.

2 Atlasiet noņemamo īsceļu.

3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.

4 Atlasiet **Pabeigts**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 19. lappuse*).

2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.

3 Atlasiet **i** > **Saglabāt**.

4 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Saving a Location by Using the Map

You can save a location by selecting a location from the map.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.
- 5 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
 - To change the name of a location, select **Nosaukums**, and enter a name.
 - To change the location marker, select **Kartes simbols**.
 - To assign a collection category, select **Kolekcijas**.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
- 4 Atlasiet **Saglabāt > Labi**.

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **i**.
- 5 Atlasiet **≡ > Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālruna numurs**.
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡ > Dzēst saglabātās vietas**.
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst**.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē*, 13. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet **+** vai **-**.
 - Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet **▲**.
 - Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Q**.
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sāksana, izmantojot karti*, 12. lappuse).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā (*Aktīvā maršruta maiņa*, 15. lappuse).

Izslēgt skaņu: izslēdz ierīces skaņu.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē.

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā*, 27. lappuse).

Augstums: rāda gaidāmās augstuma izmaiņas.

Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana*, 29. lappuse). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē*, 28. lappuse).

Ceļa rakstītājs: rāda ceļa datus jūsu aktīvajā ceļā.

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana*, 14. lappuse).

Tālrūnis: rāda pievienotā tālrūņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālrūņa zvans ir aktīvs.

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

Mūzikas atskaņotājs: rāda multivides vadību un multivides informāciju.

Grupas brauciens: rāda jūsu grupas brauciena dalībnieku attālumu un virzienu (*Grupas brauciens*, 35. lappuse).

Radio: ļauj jums izmantot funkciju Nospieš, lai runātu ar saderīgām Bluetooth austiņām (*Funkcijas "nospieš, lai runātu" iespējošana, lai izmantotu austiņas*, 38. lappuse).

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet **☰**.
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet **✕**.

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošās vietas pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.

Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā.

2 Atlasiet opciju:

- Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
- Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
- Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
- Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktu vju pakalpojumu skatīšana

1 Kartē atlasiet  > **Pilsētas priekšā**.

Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktuvēm.

2 Atlasiet pilsētu.

Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai restorānu, sarakstu.

3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu naviģēšanu.

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Brauciena datu lauku pielāgošana

1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

2 Atlasiet brauciena datu lauku.

3 Atlasiet opciju.

Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu kartes rīkā.

Brauciena informācijas lapas skatīšana

Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.

Kartē atlasiet **Ātrums**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

- 1 Kartē atlasiet **Ātrums**.
- 2 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Naviģējot maršrutā, atlasiet **Atlasīt visus**, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
 - Atlasiet **Atiestatīt vispārējos datus**, lai brauciena datorā atiestatītu informāciju.
 - Atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**, lai atiestatītu maksimālo ātrumu.
 - Atlasiet **Atiestatīt B braucienu**, lai atiestatītu odometru.

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē, 34. lappuse*).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.
- 2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes leģendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonas.

- 1 Atlasiet  > **Kartes skatījums** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet **Saglabāt**.

Populāru motociklu ceļu skatīšana kartē

Ierīci varat iespējot, lai kartē izceltu populārus motociklu ceļus. Tas var palīdzēt izvēlēties ceļus, pa kuriem braukšana būs patīkamāka.

Kartē atlasiet  > **Populāri ceļi (Moto)**.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes pogu maiņa

- 1 Kartē turiet nospiestu kartes pogu.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nomainītu kartes pogu, atlasiet kartes pogu un atlasiet rādāmo kartes pogu.
 - Lai noņemtu kartes pogu, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet  > **Kartes skatījums** > **Braukšanas kartes skats**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti rādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lietotne Tread ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci aktuālus satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (*Satiksmes, 34. lappuse*).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci (*Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 47. lappuse*).

Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanišana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un atbildēt uz tālruņa zvaniem, izmantojot ierīci un savienojumā esošas Bluetooth austiņas.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana

Tagad varat veidot zūmo navigatora pāra savienojumu ar viedtālruni un lietotni Tread, lai iespējotu papildu funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 30. lappuse](#)).

- 1 Ieslēdziet zūmo navigatoru un novietojiet navigatoru un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 2 zūmo navigatorā atlasiet  > **Tālrunis** > **Tālruņa pievienošana**.
- 3 Izmantojot tālruni, skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni Tread.

IETEIKUMS. lielākajā daļā tālruņu varat izmantot kameras lietotni, lai skenētu QR kodu.

- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīces ir savienotas pāri, navigatorā varat iespējot vai atspējot viedtālruņa funkcijas ([Tālruņa iestatījumi, 48. lappuse](#)). Ierīces savienojas automātiski, kad tās ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Bezvadu austiņu savienošana pāri

PIEZĪME. tikai vienas austiņas var vienlaikus saņemt navigācijas uzvednes un tālruņa zvanus. Multivides audio uztveršanai var izmantot līdz divām austiņām.

- 1 Novietojiet austiņas un navigācijas ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā vienu no otras.
- 2 Navigācijas ierīcē atlasiet  > **Austiņas** > **Austiņu pievienošana**.
- 3 Austiņās iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un dariet tās redzamas citām ierīcēm. Bluetooth
- 4 Lai pabeigtu pāra veidošanas procesu, izpildiet ierīces ekrānā redzamās norādes.

Kad process savienošanai pāri ir pabeigts, varat iespējot vai atspējot funkcijas pāri savienotajām bezvadu austiņām ([Austiņu iestatījumi, 49. lappuse](#)).

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Tread, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā zūmo ierīcē.

PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei Tread, un  būs redzama krāsaina Bluetooth iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi.

Paziņojumu saņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Pirms sākt izmantot šo funkciju, ierīce ir jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Tread ([Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt > Atskaņot**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Tread ([Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **×** vai gaidiet, līdz uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Atskaņot ziņojumu**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Paziņojumu saraksta skatīšana

Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.

1 Atlasiet **■** > **Viedie paziņojumi**.

Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi — pelēkā krāsā.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **▶**.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanišana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālrunu un austiņu tiek atbalstīti un ir izmantojami, nevar garantēt konkrēta tālruna vai austiņu saderību. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var savienot ar saderīgu mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Lai pārbaudītu saderību, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.

Zvana veikšana

1 Atlasiet  > **Tālrunis**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai sastādītu tālruna numuru, atlasiet **Zvanīt**, ievadiet tālruna numuru un atlasiet **Zvanīt**.
- Lai skatītu pēdējos, neatbildētos vai zvanītos, vai saņemtos tālruna zvanus, atlasiet **Zvanu vēsture**, atlasiet žurnālu, atlasiet numuru un atlasiet **Zvanīt**, lai zvanītu uz to
- Lai zvanītu kontaktpersonai no savas tālrunu grāmatas, atlasiet **Tālrunu grāmata**, atlasiet kontaktpersonu un atlasiet **Zvanīt**.
- Lai zvanītu uz interesējoša objekta atrašanās vietu, piemēram, restorānu vai interesantāko vietu, atlasiet **Pārlūkot kategorijas**, atlasiet kategoriju, atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Zvanīt**.

Zvanišana uz mājām

Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada tālruna numurs.

Atlasiet  > **Tālrunis** > **Zvanīt uz mājām**.

Zvanišana, izmantojot balss zvanu

1 Atlasiet  > **Tālrunis** > **Balss zvans**.

2 Noklausieties balss uzvedni.

3 Sakiet **Zvanīt** un pēc tam nosauciet attiecīgās kontaktpersonas vārdu, tālruna numuru vai atrašanās vietu, kam vēlaties zvanīt.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Ienākošā zvana opcijas ir pieejamas, kad atbildat uz tālruna zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.

IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat vēlreiz atvērt, atlasot jebkurā ekrānā . Zvanītāju varat atlasīt arī kartē.

- Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet **Pievienot zvanu**.
- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet **Zvans ir norisē navigācijas ierīcē**.

IETEIKUMS. šo funkciju varat izmanto, ja vēlaties atvienot Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja nepieciešama konfidencialitāte.

- Lai izmantotu tālruna tastatūru, atlasiet **Tastatūra**.

IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.

- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet **Izslēgt skaņu**.
- Lai beigtu sarunu, atlasiet **Zvana beigas**.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var izveidot savienojumu ar zūmo navigatoru automātiski.

- 1 Atlasiet opciju:
 - Lai atvienotu tālruni, atlasiet  > **Tālrunis**.
 - Lai atvienotu austiņas, atlasiet  > **Austiņas**.
- 2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
- 3 Atlasiet **Atvienoties**.

Pārī savienotā tālruņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

- 1 Atlasiet  > **Tālrunis**.
- 2 Atlasiet tālruni un atlasiet **Aizmirst ierīci**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi*, 50. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot lietotni Tread.

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Tread.

- 1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar lietotni Tread (*Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana*, 31. lappuse).
- 2 Savā zūmo ierīcē atlasiet  > **Satiksme** un pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Satiksme**.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksme**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Legēnda**, lai skatītu satiksmes kartes legēndu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksme**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Lietotņu izmantošana

Grupas brauciens

Lietotne Group Ride ļauj jums koordinēt braucienus un sazināties ar tuvumā esošajiem braucējiem, izmantojot iepriekš iestatītus ziņojumus, aktuālās kartes atrašanās vietas un balss saziņu. Varat savienot savu zūmo ierīci ar viedtālrunī esošo lietotni Tread, lai iespējotu Group Ride izsekošanas funkcijas.

Balss saziņai un iepriekš iestatītiem ziņojumiem ir nepieciešams piederums Group Ride, kas nav iekļauts visos produktu modeļos. Balss saziņas funkcija nav pieejama visos reģionos. Lai iegūtu vairāk informācijas vai iegādātos Group Ride piederumu, dodieties uz garmin.com.

Grupas brauciena sākšana

Jūs varat izveidot grupas braucienu, kas ļauj jums izvēlēties grupas radio kanālu, skatīt un noņemt braucējus, kuri pievienojas jūsu grupas braucienam, un iestatīt grupas brauciena nosaukumu. Grupas braucienu var izveidot, izmantojot pievienoto grupas brauciena stiprinājumu, Tread lietotni vai abus.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens**.
- 2 Ja vajadzīgs, ievadiet savu braucēja vārdu un atlasiet **Pabeigts**.
- 3 Atlasiet **Sākt grupas braucienu**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu grupas braucienu ar braucējiem, kuriem ir Group Ride stiprinājums, atlasiet **Izveidot radio grupas braucienu**.
 - Lai sāktu grupas braucienu ar braucējiem, izmantojot Tread lietotni, atlasiet **Izveidot mobilās grupas braucienu**.
- 5 Ja vajadzīgs, atlasiet radio kanālu un atlasiet **Tālāk**.
- 6 Ievadiet brauciena nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
Kad braucēji pievienojas jūsu grupas braucienam, to vārdi ir redzami sarakstā.
- 7 Atlasiet **Sākt**.
Grupas brauciens sākas, kad visi braucēji ir sinhronizējušies ar grupas braucienu.

Pievienošanās grupas braucienam

Jūs varat pievienoties tuvumā esošam grupas braucienam, kuru izveidojis cits braucējs.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens > Pievienoties grupas braucienam**.
- 2 Ievadiet brauciena ID un atlasiet **Pabeigts**.

Atkārtota pievienošanās neseniem grupas braucieniem

Jūs varat atkārtoti pievienoties desmit pēdējiem grupas braucieniem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens > Nesenie grupas braucieni**.
- 2 Atlasiet nesenu grupas braucienu un atlasiet **Pievienoties**.

Braucēju pievienošana radio grupas braucienam

Jūs varat pievienot braucējus radio grupas braucienam, kurš jau norit.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Grupas brauciens**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Pievienot**.
Kad braucēji pievienojas grupas braucienam, viņi ir redzami sarakstā.
- 4 Atlasiet **Turpināt**.

Ziņojuma pārraidīšana

BRĪDINĀJUMS

Nelasiet un nesūtiet paziņojumus un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu, izraisot personu traumu vai pat nāvi.

Iepriekš iestatītu paziņojumu jūs varat pārraidīt tiem dalībniekiem savā grupas braucienā, kuri ir VHF radio diapazonā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Pārraidīt uz grupu**.
- 4 Atlasiet iepriekš iestatītu ziņojumu un atlasiet **Sūtīt**.

Atrašanās vietas pārraidīšana

BRĪDINĀJUMS

Kamēr vadāt transportlīdzekli, neizmantojiet displeju, lai pārraidītu savu atrašanās vietu. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām.

Atrašanās vietu jūs varat pārraidīt tiem dalībniekiem savā aktīvajā grupas braucienā, kuri ir VHF radio diapazonā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Pārraidīt uz grupu > Pārraidīt atrašanās vietu** un atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Koplietot**.

Grupas brauciena paziņojuma skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Nelasiet paziņojumus un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām.

Lielākajā daļā lapu paziņojums ir redzams, kad ierīce saņem pārraidītu grupas brauciena atrašanās vietu vai ziņojumu. Grupas brauciena paziņojumus varat skatīt arī lietotnē Group Ride.

PIEZĪME. kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens > ** un atlasiet paziņojumu.
- 2 Lai naviģētu uz koplietoto vietu, atlasiet **Sākt!**.

Esošais grupas brauciens

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet .
- 3 Atlasiet **Izeja > Jā**.

Grupas brauciena iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Grupas brauciens > **.

Rediģēt braucēja vārdu: ļauj iestatīt jūsu vārdu, kas redzams grupas brauciena laikā. Šis iestatījums nav pieejams aktīva grupas brauciena laikā.

Braucēju kartes etiķetes: iestata katram aktīvajam braucējam kartē rādīto etiķeti.

Rādīt ceļu kartē: kartē rāda ceļu, ko katrs grupas brauciena dalībnieks veic.

Atiestatīt noklusējuma iestatījumus: ļauj atiestatīt visus grupas brauciena iestatījumus noklusējuma vērtībās. Šis iestatījums nav pieejams aktīva grupas brauciena laikā.

radio

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

PIEZĪME. lai izmantotu lietotni Radio, jums ir jāuzstāda Group Ride piederums. Dodieties uz garmin.com, lai iegādātos Group Ride piederumu.

Lietotni Radio varat izmantot, lai izveidotu radio sākotnējos iestatījumus, atlasītu radio kanālu un atlasītu klusināšanas kodus. Lai izmantotu šo funkciju, jums ierīce un antena ir jāpievieno pie grupas brauciena ierīces. zūmo ierīce automātiski konfigurē radio iestatījumus, kad pievienojaties grupas braucienam vai izveidojat to.

Sākotnējā iestatījuma atlase

PIEZĪME. dažiem produktu modeļiem lietotne Radio atrodas lietotņu izvēlnē.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Radio**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai pārvietotos pa pieejamajiem sākotnējiem iestatījumiem, atlasiet  vai .
 - Lai izvēlnē atlasītu sākotnējo iestatījumu izvēlnē, atlasiet **Sākotnējais iestatījums**.

Radio kanāla atlase

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Radio**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai pārietu uz citu kanālu, atlasiet  vai .
 - Lai izvēlnē atlasītu MURS kanālu, atlasiet **Kanāls**.

Klusināšanas regulēšana

Jūs varat regulēt klusināšanu, izvēloties režīmu CTCSS, DCS un Klusināšanas izslēgšana, lai uzlabotu audio kvalitāti un novērstu radiotraucējumus savā zonā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Radio**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai izvēlētos klusināšanas kodu pašreizējā režīmā, atlasiet  vai .
 - Lai regulētu klusināšanas režīmu, atlasiet **Atvērt**.

Pielāgota radio sākotnējā iestatījuma pievienošana

- 1 Atlasiet  > **Radio** > **Sākotnējais iestatījums** > .
- 2 Atlasiet  vai , lai atlasītu kanālu un klusināšanas kodu.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Pārraidē signāla toņa atlase

Jūs varat atlasīt toni, ko citas ierīces atskaņo, kad jūs izmantojat radio.

- 1 Atlasiet  > **Radio** >  > **Roger Tone**.
- 2 Atlasiet pārraidē signāla toni.
Ierīce atskaņo atlasīto toni.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Radio izslēgšana

Atlasiet  > **Radio** >  > **Jā**.

Funkcijas “nospiest, lai runātu” iespējošana, lai izmantotu austiņas

Jūs varat iespējot funkcijas “nospiest, lai runātu” vadību, lai izmantotu ar saderīgām Bluetooth austiņām. Tas ļaus jums pārraidīt balsi, izmantojot austiņu balss zvānu funkciju.

- 1 Atlasiet  > **Radio** >  > **Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas**.
- 2 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veidotu austiņu pāra savienojumu ar ierīci.
- 3 Atlasiet **Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas**.
- 4 Atlasiet .

Jūsu balss pārraidīšana

Lai pārraidītu balsi, jums ir jāizveido zūmo ierīces pāra savienojums ar saderīgām Bluetooth austiņām vai jāpievieno Fist mikrofons.

Balsi varat pārraidīt pa radio, izmantojot pievienotu Fist mikrofonu vai saderīgas Bluetooth austiņas.

Atlasiet opciju:

- Turiet nospiestu pogu **Nospiest, lai runātu** pievienotā Fist mikrofona sānos.
- Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Radio** > **Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas**.
- Izmantojiet balss zvānu funkciju pievienotajās Bluetooth austiņās (*Funkcijas “nospiest, lai runātu” iespējošana, lai izmantotu austiņas, 38. lappuse*).

IETEIKUMS. lai aizvērtu radio, manuāli nospiediet pauzēšanas vai apturēšanas pogu.

PIEZĪME. lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāiespējo iestatījums **Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas** (*Radio iestatījumi, 38. lappuse*).

Radio skaļuma regulēšana

- 1 Atlasiet  > **Radio** > .
- 2 Izmantojiet slīdņa joslas, lai regulētu skaļumu.

Radio iestatījumi


Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Radio** > .

Nospiest, lai runātu, izmantojot austiņas: ļauj jums pārraidīt balsi, izmantojot pogu **Nospiest, lai runātu** saderīgās austiņās.

Roger Tone: iestata pārraides signāla toni, ko ierīce atskaņo, kad jūs izmantojat radio.

Atiestatīt noklusējuma iestatījumus: atiestata visus radio iestatījumus un sākotnēji iestata rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

Lietotne Garmin PowerSwitch™

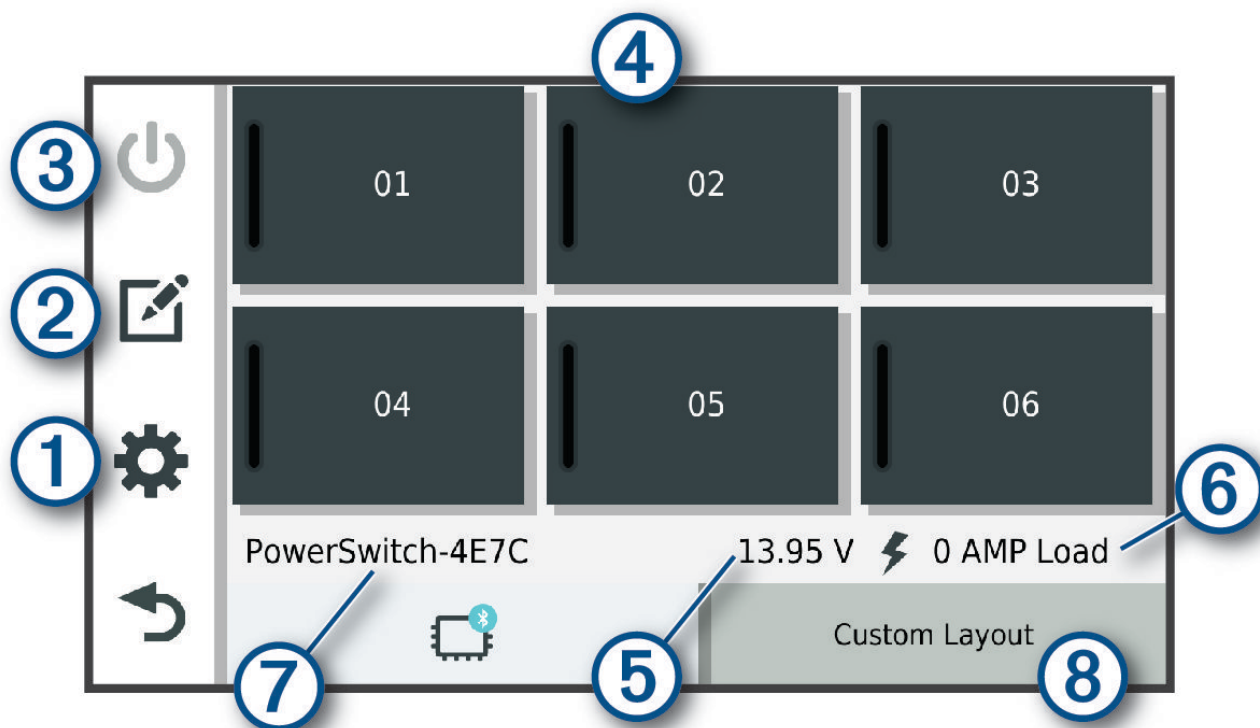

①	Atver lietotnes iestatījumu izvēlni
②	Pāriet rediģēšanas režīmā, lai pielāgotu lietotnes izkārtojumu un funkcijas
③	Izslēdz visus izejas strāvas patērētājus.
④ Barošanas pogas	Aktivizē katra pievienot izejas strāvas patērētāju
⑤	Rāda ieejas spriegumu
⑥	Rāda atlasītās Garmin PowerSwitch ierīces nominālo strāvas stiprumu
⑦	Rāda ierīces nosaukumu
⑧	Rāda Garmin PowerSwitch ierīces cilnes un pielāgota izkārtojuma cilnes

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana

Lai izmantotu lietotni Garmin PowerSwitch un aktivizētu slēdzi, jums ir jāuzstāda Garmin PowerSwitch ierīce savā transportlīdzeklī un jāizveido tās pāra savienojums ar lietotni Garmin PowerSwitch.

Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu slēdzi.

Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana

Atlasiet

Pogas pielāgošana

- 1 Lietotnes Garmin PowerSwitch ekrānā atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties pielāgot.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Pogas marķējums** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
 - Lai mainītu pogas režīmu, atlasiet pogas režīmu.
 - Lai pielāgotu slēdža intensitāti, izmantojiet slīdni.
 - Lai iestatītu pogu ievades kontroles aktivizēšanai, atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Ievades kontroles slēdža piešķiršana

Lai izmantotu ievades kontroles funkcijas, ievades kontrole ir jāpievieno pie Garmin PowerSwitch ierīces ([Ievades kontroles pievienošana](#), 62. lappuse).

Jūs varat piešķirt vienu vai vairākus slēdžus, lai ieslēgtu, kad Garmin PowerSwitch ierīce saņem signālu no ievades kontroles.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet savu Garmin PowerSwitch ierīci.
- 3 Atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet vienu vai vairākus slēdžus.

Pielāgota izkārtojuma pievienošana

Lietotnē Garmin PowerSwitch jūs varat pievienot pielāgota izkārtojuma cilni. Pielāgotajam izkārtojumam pievienotās pogas var pārvaldīt vairākus slēdžus vienlaikus.

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet .
Ierīce pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet .

Pogas pievienošana pielāgotam izkārtojumam

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet **Pievienot pogu**.
- 4 Jaunajā pogā atlasiet .
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Pogas marķējums** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
- 6 Atlasiet **Pievienot darbību**.
- 7 Ja vajadzīgs, atlasiet Garmin PowerSwitch ierīci un slēdzi.
- 8 Atlasiet darbību.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai un izslēgšanai, to katru reizi nospiežot, atlasiet **Pārslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai, atlasiet **Ieslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža izslēgšanai, atlasiet **Izslēgt**.
- 9 Atlasiet pogas režīmu:
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu ar vienu pieskārienu, atlasiet **Parasts**.
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu tikai pieskāriena laikā, atlasiet **Acumirkļi**.
 - Lai iestatītu pogu atkārtotai ieslēgšanai un izslēgšanai, atlasiet **Stroboskopisks** un atlasiet laika intervālus.
- 10 Ja piemērojams, izmantojam slīdni, lai iestatītu lampiņu spilgtumu.
- 11 Atlasiet .
- 12 Ja nepieciešams, atlasiet **Pievienot darbību**, lai pievienotu pogai papildu darbības.
Katram slēdzim Garmin PowerSwitch ierīcē varat pievienot vienu darbību.

Pogu kārtošana pielāgotā izkārtojumā

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Uz pogas, kuru vēlaties pārvietot, turiet nospiestu  un velciet pogu uz jaunu atrašanās vietu.

Opcijas Pielāgots izkārtojums vai Poga dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu pogu, atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties dzēst.
 - Lai dzēstu izkārtojuma cilni, atlasiet  izkārtojuma cilnē.

Rutīnas

Rutīnas automatizē jūsu Garmin PowerSwitch ierīci. Kad jūs savā saderīgā Garmin navigācijas ierīcē definējat rutīnas, ierīce automātiski ieslēdz vai izslēdz slēdzus, kad izpildīti rutīnas nosacījumi. Piemēram, varat iestatīt rutīnu, lai ieslēdz slēdzi katru dienu noteiktā laikā vai kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu. Rutīnas ir pieejamas vienīgi, izmantojot saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

Rutīnas pievienošana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienojiet rutīnu**.
- 3 Atlasiet **Kad**.
- 4 Atlasiet trigeri:
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai, kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu, atlasiet **Ātrums** > **Tālāk** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu ātruma sliekšņvērtības.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai noteiktā laikā katru dienu, atlasiet **Laiks** > **Tālāk** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai saullēktā, atlasiet **Saullēkts**.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai saulrietā, atlasiet **Saulriets**.
- 5 Atlasiet **Pievienot darbību**.
- 6 Atlasiet ierīci, slēdzi, darbību un pogas režīmu.
- 7 Ja vajadzīgs, izmantojiet slīdni, lai noregulētu gaismmaini.
- 8 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas rediģēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Rutīnā, ko vēlaties rediģēt, atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu trigeri rutīnai, atlasiet **Kad** un atlasiet trigeri.
 - Lai mainītu darbību, atlasiet  tajā darbībā, kuru vēlaties mainīt, un atjauniniet darbību.
 - Lai pievienotu rutīnai darbību, atlasiet **Pievienot darbību** un ievadiet informāciju par darbību.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Atlasiet  tajā rutīnā, ko vēlaties dzēst.

Lieliski braucieni

BRĪDINĀJUMS

Šī funkcija ļauj jums sekot trešo pušu izveidotiem braucieniem un maršrutiem. Garmin negalvo par trešo personu ģenerētu maršrutu precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Jūs uzņematies risku par jebkuru šādu maršrutu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem.

Varat izmantot funkciju Lieliski brauc., lai pievienotu grāmatzīmi un pārvietotos pa populārākajiem braucieniem. Izmantojot viedtālrunī pieejamo Tread lietotni, varat novērtēt braucienus un kopīgot fotoattēlus.

Brauciena pievienošana grāmatzīmēm

Izmantojot viedtālrunī pieejamo Tread lietotni, varat apskatīt un atzīmēt braucienus grāmatzīmē. Ar grāmatzīmēm pievienotie braucieni tiek automātiski sinhronizēti ar zūmo navigatoru, kamēr tas ir savienots ar Tread lietotni.

- 1 Lietotnē Tread savā viedtālrunī atlasiet  > **Lieliski brauc..**
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu populārāko braucienų sarakstu savā reģionā, atlasiet **Top braucieni**.
 - Lai skatītu tuvumā esošo braucienų sarakstu, atlasiet **Tuv..**
- 3 Atlasiet braucienų.
- 4 Atlasiet **Pievienot grāmatzīmi**.

Lielisku braucienu sinhronizēšana

Ar grāmatzīmi atzīmētie braucieni tiek automātiski sinhronizēti, kad atverat Lieliski brauc. lietotni savā zūmo navigatorā, kamēr esat pieslēdzies Tread lietotnei savā viedtālrunī. Jebkurā laikā datus varat sinhronizēt arī manuāli.

- 1 Atlasiet  > **Lieliski brauc..**
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet .

Pārvietošanās pa braucienu, kas atzīmēts ar grāmatzīmi

Pirms varat pāriet uz braucienu, kas atzīmēts ar grāmatzīmi, ir jāsinhronizē lietotne Lieliski brauc. savā zūmo navigatorā ar Tread lietotni viedtālrunī ([Lielisku braucienu sinhronizēšana, 43. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet  > **Lieliski brauc..**
- 2 Atlasiet braucienu.
- 3 Atlasiet brauciena sākumpunktu un atlasiet **Sākt!**.
- 4 Atlasiet nākamo galamērķi un atlasiet **Labi**.
Ierīce aprēķina maršrutu līdz atlasītajam sākumpunktam.
- 5 Atlasiet **Sākt**.

Pēc tam, kad esat iezīmējis braucienu, kas atzīmēts ar grāmatzīmi, varat novērtēt braucienu un kopīgot fotoattēlus, izmantojot viedtālrunī pieejamo Tread lietotni.

Lielisku braucienu kartes slāņa iespējošana vai atspējošana

Varat iespējot vai atspējot kartes slāni, kurā tiek rādīti jūsu ar grāmatzīmi atzīmētie braucieni, kamēr tiek rādīta kartes priekšskatīšana.

Atlasiet  > **Kartes skatījums** > **Karšu slāņi** > **Lieliskie br. ar grāmatzīmi**.

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet  > **Īpašnieka rokasgrāmata**.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts ([Sistēmas iestatījumi, 51. lappuse](#)).
- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotājs var atskaņot mūziku vai audio no šiem avotiem.

- Mūzikas faili, kas saglabāti zūmo ierīcē.
- Bluetooth audio no pārī savienota tālruņa.

Rīka Mūzikas atskaņotājs pievienošana kartei


Kartes rīks Mūzikas atskaņotājs ļauj vadīt mūzikas atskaņotāju no kartes.

- 1 Atveriet karti.
- 2 Atlasiet  > **Mūzikas atskaņotājs**.
Mūzikas atskaņotāja vadība ir redzama kartē.

Multivides avota maiņa

Varat mainīt avotu, no kura atskaņojat multividi savā ierīcē.

- 1 Atlasiet **Mūzika**.
- 2 Atlasiet pašreizējo multivides avotu ①.

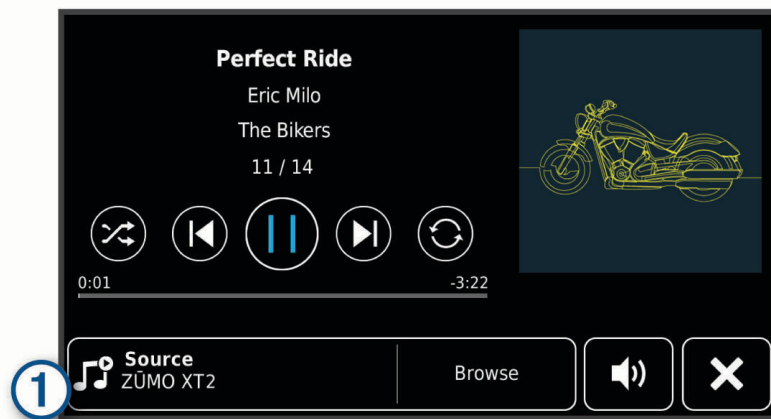

- 3 Atlasiet sarakstā pieejamu multivides avotu.

BirdsEye tiešie satelīta attēli

BirdsEye tiešo satelīta attēlu bāze piedāvā lejupielādējamu augstas izšķirtspējas karšu attēlu bāzi, ietverot detalizētu satelītu attēlu bāzi un rastra bāzes topogrāfiskās kartes. Jūs varat lejupielādēt BirdsEye tiešos satelītattēlus tieši savā ierīcē, kad tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.

BirdsEye tiešo satelīta attēlu lejupielāde

Lai lejupielādētu BirdsEye tiešo satelīta attēlu bāzi tieši savā ierīcē, jums ir nepieciešams savienojums ar bezvadu tīklu (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 53. lappuse*).

- 1 Atlasiet  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai lejupielādētu satelīta attēlu bāzes failus noteiktai atrašanās vietai vai teritorijai, atlasiet **Atrašanās vieta** un atlasiet kategoriju.
PIEZĪME. atrašanās vieta pēc noklusējuma ir jūsu pašreizējā atrašanās vieta.
 - Lai atlasītu attēlu kvalitātes opciju, atlasiet **Detalizācija**.
 - Lai noteiktu lejupielādējamajos attēlu bāzes failos rādāmo teritorijas lielumu, atlasiet **Lielums** un ievadiet attālumu no atlasītās atrašanās vietas.
 - Lai atlasītu, kur saglabāt lejupielādēto attēlu failus, atlasiet **Saglabāt**.
- 4 Atlasiet **Lejupielādēt**.
- 5 Ievadiet lejupielādējamo attēlu failu nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Maršruta plānotājs

Maršruta plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu maršrutu, ko varat navigēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto maršrutu varat rediģēt, lai to papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Maršruta plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Maršruta plānošana

Maršruts var ietvert daudzas atrašanās vietas, un tam ir jāietver vismaz sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt maršrutu. Ja sākat naviģēt maršrutu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Aplūveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

- 1 Atlasiet > **Maršruta plānot..**
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet aprēķināšanas režīmu.
PIEZĪME. režīms Īsāks laiks tiek atlasīts pēc noklusējuma.
- 3 Atlasiet opciju, lai izvēlētos sava sākuma punkta atrašanās vietu:
 - Atlasiet kartē atrašanās vietu.
 - Atlasiet un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 19. lappuse*).
- 4 Atkārtojiet 3. darbību, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu.
PIEZĪME. pēdējā jūsu pievienotā atrašanās vieta ir galapunkts.
- 5 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet .

Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

- 1 Atlasiet > **Maršruti.**
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Saraksts**.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu nosaukumu, atlasiet un ievadiet jaunu atrašanās vietu.
 - Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju maršrutā.
 - Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
 - Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa

Jūs varat pielāgot, kā ierīce aprēķina jūsu maršrutu.

- 1 Atlasiet > **Maršruti.**
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus, atlasiet **Pielāgošana** un atlasiet vismaz vienu atrašanās vietu.
 - Lai mainītu aprēķināšanas režīmu maršrutam, pieskarieties maršruta segmentam un atlasiet aprēķināšanas režīmu.

Aktīvā maršruta saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, varat to saglabāt, izmantojot maršruta plānotāju.

- 1 Atlasiet > **Maršruta plānot..**
- 2 Atlasiet , lai saglabātu savu maršrutu.

Navigēšana uz saglabātu maršrutu

- 1 Atlasiet  > **Maršruti**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru doties, pēc tam atlasiet **Labi**.
- 5 Atlasiet **Sākt**.

Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem maršruta galamērķiem.

Maršruta koplietošana

Maršrutus varat koplietot ar citiem zūmo navigatoriem.

- 1 Atlasiet  > **Explore** >  > **Koplietot**.
- 2 Atlasiet vienu vai vairākus maršrutus un atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai kopīgotu maršrutu, izmantojot lietotni Tread, atlasiet **Garmin Tread**.
 - Lai kopētu maršrutu microSD kartē, atlasiet **Atmiņas karte**.
- 4 Atlasiet **Pabeigts**.
- 5 Lai pabeigtu koplietošanas procesu, izpildiet zūmo navigators ekrānā redzamās norādes.

Sekošana

Sekošana ir veiktā ceļa ierakstīšana. Sekošanas žurnāls ietver informāciju par ierakstīto veikto ceļu, tostarp laiku, atrašanās vietu un augstuma informāciju.

Ceļu ierakstīšana

Izsekošana ieraksta jūsu ceļu. Kad sākat izsekošanu, ierīce ieraksta jūsu atrašanās vietu un atjaunina ceļa līniju. Ja jūsu ierīce ir pāra savienojumā ar Garmin Explore kontu, tā periodiski sinhronizē ierakstītos ceļus ar lietotni.

- 1 Atlasiet  > **Ceļa rakstītājs**.
- 2 Atlasiet **Sākt**.

TracBack

Pēdējā ceļa sekošana

Funkcija TracBack ieraksta jūsu kustības visjaunāko segmentu. Varat sekot savam pēdējam ceļam atpakaļ līdz iepriekšējai atrašanās vietai.

- 1 Atlasiet  > **TracBack**.
Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
- 2 Atlasiet **Sākt!**.

Pēdējā ceļa kā maršruta saglabāšana

Pēdējo ceļu varat saglabāt kā maršrutu, kuru varat naviģēt vēlāk, izmantojot maršruta plānotāju ([Navigēšana uz saglabātu maršrutu, 46. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet  > **TracBack**.
Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
- 2 Atlasiet  > **Saglabāt kā maršrutu**.
- 3 Ievadiet maršruta nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par laikapstākļu datu precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Varat savienot ierīci ar lietotni Tread, lai saņemtu meteoroloģiskos datus ([Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

PIEZĪME. laikapstākļu prognozes visos reģionos nav pieejamas.

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļi**.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.
- 2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļi** > **Pašreizējā atrašanās vieta**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
 - Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Laikapstākļu radara apskatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Tread ([Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļu radars**.
- 2 Atlasiet , lai animētu radara karti.

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Tread ([Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet  > **Brīdinājums par laikapstākļiem**.

Ceļa apstākļu pārbaude

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Tread ([Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

Jūs varat skatīt ar laikapstākļiem saistītus ceļa apstākļus ceļiem savā reģionā, maršrutā vai citā pilsētā.

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet  > **Ceļa apstākļi**.

Apļa maršruta izveidošana

Ierīce var izveidot apļa maršrutu, izmantojot noteiktu sākuma atrašanās vietu un attālumu, ilgumu vai galamērķi.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Apļveida brauciens**.
- 2 Atlasiet **Sākuma vieta**.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Atlas..**
- 4 Atlasiet **Brauciena atribūti**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izvēlieties attālumu**, lai plānotu maršrutu pēc attāluma.
 - Atlasiet **Izvēlieties ilgumu**, lai plānotu maršrutu, balstoties uz laiku.
 - Atlasiet **Izvēlieties galamērķi**, lai plānotu maršrutu, balstoties uz noteiktu atrašanās vietu.
- 6 Atlasiet **Tālāk**.
- 7 Ievadiet attālumu, ilgumu vai galamērķi.
- 8 Atlasiet opciju:
 - Ja ievadījāt attālumu vai ilgumu, atlasiet **Pabeigts**.
 - Ja atlasījāt galamērķi, atlasiet **Atlas..**
- 9 Atlasiet **Pievienot virzienu**.
- 10 Atlasiet virzienu un atlasiet **Tālāk**.
- 11 Atlasiet **Aprēķināt**.
- 12 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
 - Atlasiet , lai skatītu augstuma statistiku savā maršrutā.
 - Atlasiet , lai veidotu savu maršrutu.
 - Izmantojiet slīdņi, lai palielinātu vai samazinātu bīstamības līmeni maršrutā.
 - Atlasiet  un atlasiet vienu vai vairākas maršruta funkcijas.
- 13 Atlasiet maršrutu un atlasiet **Sākt!**.

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi*, 52. lappuse).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet  > **Kur esmu bijis**.

Iestatījumi

Bluetooth iestatījumi

Tālruņa iestatījumi

Atlasiet  > **Tālrunis** un atlasiet savu tālruni.

Atvienoties: atvieno pārī savienoto tālruni.

Tālruņa nosaukums: rāda pārī savienotā tālruņa nosaukumu. Varat izvēlēties nosaukumu, lai mainītu, kā tas tiek rādīts navigācijas ierīcē.

Multivides audio: ļauj navigācijas ierīcei atskaņot multivides audio no pārī savienotā tālruņa.

Garmin Tread: parādās, kad navigācijas ierīce ir savienota ar lietotni Tread tālrunī.

Aizmirst ierīci: noņem savienoto ierīci no pārī savienoto ierīču saraksta. Šī opcija ir pieejama tikai pēc ierīces pāra savienojuma izveides.

Austiņu iestatījumi

Atlasiet  > **Austiņas** un atlasiet savas austiņas.

Atvienoties: atvieno pārī savienotās austiņas.

Austiņu nosaukums: rāda pārī savienoto austiņu nosaukumu. Varat izvēlēties nosaukumu, lai mainītu, kā tas tiek parādīts navigācijas ierīcē.

Navigācijas audio kval.: iestata navigācijas norādījumu audio kvalitāti.

Austiņas: iespējo vai atspējo austiņu funkcijas.

Multivides audio: iespējo vai atspējo multivides audio, izmantojot austiņas.

Aizmirst ierīci: noņem austiņas no pārī savienoto ierīču saraksta.

Wi-Fi iestatījumi

Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi-Fi tīklus.

Atlasiet  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: iespējo Wi-Fi radio.

Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.

Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi-Fi tīklus (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 53. lappuse*).

Kartes displeja iestatījumi

Atlasiet  > **Kartes skatījums**.

Kartes transportlīdzekļa ikona: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detalizētības līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana, 29. lappuse*).

Ceļa punktu sakārtošana: paslēpj ceļa punktus augstajos kartes tālummaiņas līmeņos.

Automāt. tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Izlaist nākamās pieturas apstiprinājumu: iestata apstiprinājuma ziņojumu, kas redzams, kad izlaižat atrašanās vietu savā maršrutā.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, dodieties uz garmin.com/maps.

1 Atlasiet  > **Kartes skatījums** > **Manas kartes**.

2 Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet  > **Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Maršruta pārrēķināšana novirzīšanās gadījumā: iestata pārrēķināšanas izvēles, navigējot prom no aktīvā maršruta.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīš. vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Satiksme: iestata satiksmes funkciju opcijas.

Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Navigācija** > **Satiksme**.

Satiksme: iespējo satiksmi.

Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus (*Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā, 16. lappuse*).

Šī brīža pakalpojumu sniedzējs: iestata satiksmes datu piegādātāju, lai izmantotu satiksmes datus. Automātiski izvēlas labākos pieejamos satiksmes datus.

Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas atrašanās vietas.

1 Atlasiet  > **Navigācija** > **GPS simulators**.

2 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.

3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.

4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.

5 Atlasiet **Iestatīt atrašanās vietu**.

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība.**

Braucēja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem (*Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 8. lappuse*).

Ātruma brīdinājums: brīdina, kad jūs pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Samazināta ātruma tonis: brīdinājumi, kad jūsu ātruma ierobežojums samazinās.

Brauciena kopsavilkums: rāda jūsu brauciena kopsavilkumu maršruta beigās.

Norādes par ķiveres lietošanu: rāda izmaiņas ķiveres lietošanas prasībās, šķērsojot robežas.

Valsts robežas brīdinājums: rāda paziņojumu, kad tiek šķērsotas starptautiskās robežas.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Pārtraukuma plānošana: atgādina, ka nepieciešams pārtraukums, un rāda nākamās pakalpojumus, kad braucat ilgāku laiku. Pārtraukuma atgādinājumus un nākamo pakalpojumu ieteikumus varat iespējot vai atspējot.

Automātiska negadījuma noteikšana: ļauj navigatoram konstatēt negadījumus un paziņot kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem, kad navigators konstatē negadījumu (*Negadījumu noteikšana un paziņojumi, 9. lappuse*).

Negadījuma ziņapmaiņa: brīdina jūsu kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem, ja tiek konstatēts negadījums (*Negadījumu noteikšana un paziņojumi, 9. lappuse*).

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Displeja iestatījumi

Atlasiet  > **Displejs.**

Orientācija: ļauj iestatīt displeja portreta (vertikālu) vai ainavas (horizontālu) skatījumu.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot opciju Automātiski, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānuzņēmumi.

Sistēmas iestatījumi

Atlasiet  > **Sistēma.**

Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.

Vienības: iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.

Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.

2 Atlasiet opciju:

- Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet **Automāt..**
- Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Atlasiet  > **Ierīce**.

Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.

LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.

PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu datus.

Programmatūras licences: rāda programmatūras licencēšanas informāciju.

Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu ierīci.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Kur es biju un lietot myTrends™ ieteiktos maršrūtus.

Atiestatīt: ļauj dzēst brauciena vēsturi, atiestatīt iestatījumus vai dzēst visus lietotāja datus.

Iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

1 Atlasiet .

2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.

3 Atlasiet  > **Atjaunot**.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.

2 Atlasiet **Ierīce** > **Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Ūdensizturība	IEC 60529 IPX7 ¹
Darba temperatūras diapazons	No -15° līdz 55°C (no 5° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievade (transportlīdzekļa strāvas kabelis, motocikla vai ārēja avota strāva)	No 12 līdz 24 V (līdzstr.)
Akumulatora veids	Litija jonu akumulators
Akumulatora sprieguma diapazons	No 3,5 līdz 4,1 V
Bezvadu savienojuma frekvence un pārraides jauda	2,4 GHz ar 17,6 dBm maks. 5,1 GHz ar 17,4 dBm maks. 5,2 GHz ar 21,3 dBm maks.
EU SAR	0,1 W/kg rumpis, 0,17 W/kg ķermeņa locekļi

¹ *Ierīce iztur ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.

IEVĒRĪBAI

Nepievienojiet ierīci tieši transportlīdzekļa strāvas kabelim.

- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojā piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Kartes un programmatūras atjauninājumi

Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.

Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus. Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt vairākas stundas.

Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā.

Programmatūras atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.

Ierīci varat atjaunināt divos veidos.

- Varat pievienot ierīci Wi-Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
- Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot lietojumprogrammu Garmin Express (garmin.com/express).

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi-Fi tīklu varat veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.

- 1 Atlasiet  > **Wi-Fi**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Wi-Fi**, lai iespējotu Wi-Fi tehnoloģiju.
- 3 Atlasiet **Meklēt tīklus**.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
- 4 Atlasiet tīklu.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet **Pabeigts**.

Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir tā diapazonā.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.

1 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 53. lappuse*).

Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams,  paziņojums parādās galvenās izvēlnes ikonā .

2 Atlasiet > **Atjauninājumi**.

Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Instalēt visu**.
- Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte > Instalēt visu**.
- Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra > Instalēt visu**.

4 Izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņ. visus**, lai pieņemtu līgumus.

PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.

5 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam un atlasiet **Turpināt** (*Ierīces uzlādēšana, 53. lappuse*).

Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas lādētāju, kas nodrošina vismaz 2 A izejas jaudu. Daudzi viedtālruni, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB strāvas adapteri var būt saderīgi.

6 Saglabāji ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

ITEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datus. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot Wi-Fi vai Garmin Express.

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express (www.garmin.com/express).


Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Karšu atjauninājumi
- Produkta reģistrēšana

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu.
- 2 Atveriet lietotni  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno pie USB porta ① jūsu zūmo ierīcē, un lielais gals ir jāpievieno pie pieejamā USB porta datorā.

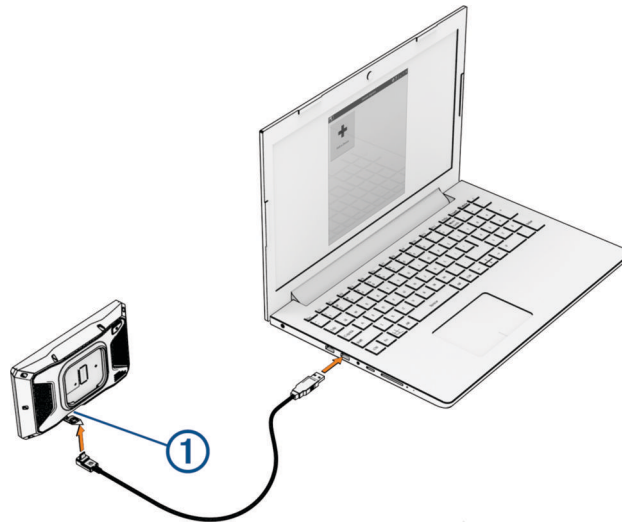

- 4 Savā zūmo ierīcē atlasiet **Pieskarieties, lai savienotu ar datoru**.
- 5 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 6 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi
Pēdējā pārbaude: Tagad 
Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes
[Skatīt sīkāku informāciju](#)

Instalēt visu

- 7 Atlasiet opciju:
 - Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
 - Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem, 66. lappuse*).
- 8 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.
Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

- 1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
- 2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
- 3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.
- 4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.

12 sekundes turiet nospiestu barošanas pogu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
- 2 Lieciet ierīces augšējo daļu uz leju un noņemiet ierīci no stiprinājuma.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.

Drošinātāja nomaiņa drošinātāja kabelī

IEVĒRĪBAI

Nomainot drošinātāju, pārbaudiet, vai rezerves drošinātājs ir pilnībā ievietots drošinātāja korpusā. Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav pievienots pareizi.

Ja ierīce netiek uzlādēta transportlīdzeklī, iespējams, ir jānomaina drošinātājs, kas atrodas uz sarkanā sistēmas barošanas kabeļa.

- 1 Paceliet drošinātāja korpusa augšdaļas vāciņu.
- 2 Ievietojiet jaunu 3 A drošinātāju.
- 3 Nomainiet drošinātāja korpusa vāciņu.

Traucējummeklēšana

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts ([Navigācijas iestatījumi, 50. lappuse](#)).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu ([Displeja iestatījumi, 51. lappuse](#)).
- Saīsiniet displeja noildzi ([Displeja iestatījumi, 51. lappuse](#)).
- Samaziniet skaļumu ([Skaļuma regulēšana, 3. lappuse](#)).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat ([Wi-Fi iestatījumi, 49. lappuse](#)).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā ([Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 1. lappuse](#)).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Mana ierīce nesazinās ar manu kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīce ļauj jums nosūtīt savu atrašanās vietu negadījuma kontaktpersonai. Šī ir papildu funkcija, un uz to nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Tread nesazinās ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

Ja ierīce nesazinās ar kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem, varat izmēģināt šīs iespējas.

- Pārbaudiet, vai zūmo navigators ir pievienots saderīgam ārējam barošanas avotam, piemēram, komplektā iekļautajam stiprinājumam vai izmantojot USB kabeli ([Instalēšana, 4. lappuse](#)).
- Pārbaudiet, vai zūmo navigators ir savienots ar Tread viedtālruna lietotni, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju ([Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).
- Pārbaudiet, vai viedtālrunis atrodas tīkla pārklājuma zonā, kur ir pieejams datu savienojums.
- Pārbaudiet, vai ir iespējota funkcija **Automātiska negadījuma noteikšana** un funkcija **Negadījuma ziņapmaiņa** jūsu zūmo navigatorā ([Vadītāja palīdzības iestatījumi, 51. lappuse](#)).
- Pārbaudiet, vai esat iestatījis kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem, izmantojot viedtālrunī esošo Tread lietotni ([Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem iestatīšana, 9. lappuse](#)).
- Pārbaudiet, vai incidenta kontaktpersonas tālrunis spēj saņemt īsziņas vai e-pastu.

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Atlasiet  > **Tālrunis**, un pārbaudiet, vai tālrunis ir savienots ar navigatoru.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.

Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.

- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.

Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma ([Notiek Bluetooth ierīces atvienošana, 34. lappuse](#)) un jāpabeidz pāra savienojuma veidošanas process ([Viedtālruna pāra savienojuma veidošana, 31. lappuse](#)).

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu (*Ierīces uzstādīšana automašīnā*, 58. lappuse).

Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums

- 1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
- 2 Izslēdziet ierīci.
- 3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.

IETEIKUMS. uSB kabelis ir jāpievieno datora USB portam, nevis USB centrmezglam.

Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

PIEZĪME. ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows® var būt problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskdiem. Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu operētājsistēmas palīdzības failā.

Pielikums

Ierīces uzstādīšana automašīnā

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabājiēt akumulatoru tiešos saules staros.


Nelietojiet piesūcējstiprinājumu uz motocikla.

IEVĒRĪBAI

Pirms ierīces uzstādīšanas iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas attiecas uz uzstādīšanu pie vējstikla.

PIEZĪME. automobiļa stiprinājums ir papildaprīkojums. Dodieties uz garmin.com, lai iegādātos papildu piederumus.

- 1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ① ierīces portā ②.

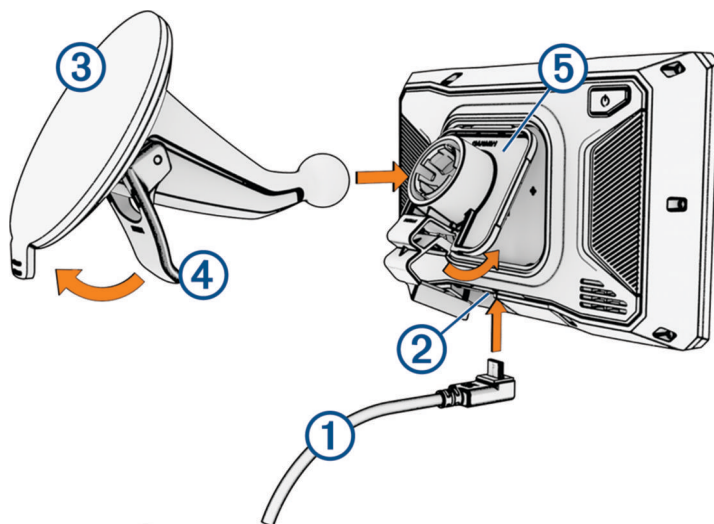

- 2 Noņemiet no piesūcējkausa ③ plastikāta pārvalku.
- 3 Notīriet un nožāvējiet vējstiklu un piesūcējkausu ar mīkstu drānu.

- 4 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ④ atpakaļ pret vējstiklu.
- 5 Nofiksējiet spraudni ⑤ uz piesūcējkausa balsteņa.
- 6 Ierīces augšējo daļu ievietojiet spraudnī.
- 7 Spiediet ierīci spraudnī, līdz tā nofiksējas vietā.
- 8 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu iespraudiet strāvas izejā.

Garmin PowerSwitch

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garminīpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Pievienoto Garmin PowerSwitch ierīci jūs varat izmantot, lai vadītu apgaismojumu, ventilatorus un citu no savas zūmo ierīces.

Uzstādīšanas apsvērumi

- Ierīce ir jāuzstāda akumulatora tuvumā un komplektā iekļautā strāvas kabeļa diapazonā.
- Uzstādīšanas virsmai ir jābūt pietiekami stiprai, lai atbalstītu ierīces svaru.
- Atršanās vietā ir jābūt brīvai telpai visu kabeļu izvietošanai un savienošanai.

Ierīces uzstādīšana

Pirms pievienojat ierīci, jums ir jāizraugās uzstādīšanas vieta un jāiegādājas stiprinājuma virsmai piemērotas detaļas.

IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

- 1 Novietojiet stiprinājumu izraudzītajā vietā.



- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet divas skrūvju vietas ①.
- 3 Izurbiet virzošas atveres (izvēles).
Dažiem stiprinājuma materiālu veidiem virzošu atveru urbšana ir obligāta. Neurbiet cauri stiprinājumam.
- 4 Stingri piestipriniet stiprinājumu pie virsmas, izmantojot uzstādīšanas virsmai piemērotas detaļas.

Priekšējā pārsega atvēršana

Atveriet priekšējo pārsegu, lai izveidotu elektriskos savienojumus.

1 Paceliet priekšējā pārsega fiksatoru ① un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



2 Novelciet priekšējo pārsegu no ierīces.



Piederumu pievienošana

IEVĒRĪBAI


Neizmantojiet ierīci, lai vadītu vinču vai nodrošinātu tās elektrobarošanu. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Nepievienojiet strāvas avotu piederuma izvadam. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Prasības piederumiem.

- Pirms iekļaujat piederumu Garmin PowerSwitch ierīces elektroinstalācijā, pārbaudiet katra piederuma nominālo strāvas stiprumu. Ierīce atbalsta piederumus līdz 30 A katram kanālam un ne vairāk kā 100 A visai sistēmai
- Izmantojiet 10 AWG (6 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 20–30 A.
- Izmantojiet 12 AWG (4 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10–20 A.
- Izmantojiet 14 AWG (2,5 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10 A.
- Visu piederumu savienojumiem izmantojiet piemērota lieluma izvadus.
- Visus izvadu savienotājus stingri apresējiet.

1 Piederuma ① pozitīvo vadu pievienojiet pie viena no piederuma izvadiem ② Garmin PowerSwitch ierīcē.

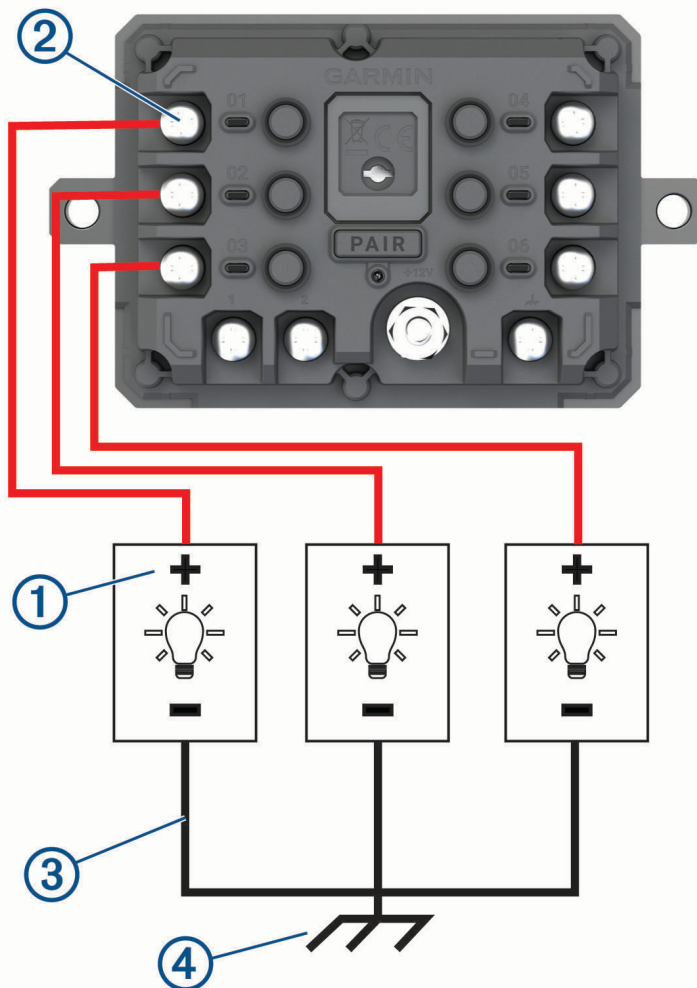

2 Negatīvo vai zemējuma vadu ③ pievienojiet pie nekrāsotas zemējuma tapskrūves ④ uz transportlīdzekļa rāmja, lai zemētu sadales bloku, vai tieši pie akumulatora negatīvās spaiļes.

⚠ UZMANĪBU

Piederumu zemējuma vadus nesavienojiet ar zemējuma spaili (GND) Garmin PowerSwitch ierīcē, pretējā gadījumā tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumu, vai arī negatīvi ietekmēt ierīces funkcijas.

3 Pārbaudiet, vai visi elektriskie savienojumi ir stingri un vai lietošanas laikā nekļūs vaļīgi.

Ievades kontroles pievienošana

Jūs varat pievienot vadības termināļus, lai iespējotu Garmin PowerSwitch ierīci ieslēgt pielāgojamus izejas strāvas patērētājus. Piemēram, jūs varat pievienot sava transportlīdzekļa aizdedzi pie ievades kontroles termināļa, lai automātiski ieslēgtu visus piederumus katru reizi, kad iedarbināt transportlīdzekli. Vadības termināļi nosaka signālu 3,3–18 V diapazonā. Izvades funkcijas varat konfigurēt, izmantojot lietotni Garmin PowerSwitch.


Pievienojiet vadības vadu no vadības avota savā transportlīdzeklī pie viena no diviem vadības termināļiem Garmin PowerSwitch ierīcē.

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

Pirms varat pievienot ierīci transportlīdzekļa elektrobarošanai, jums ir jānoņem brīdinājuma uzraksts no +12V termināļa uz ierīces.

Izmantojot ierīci, jums vienmēr ir jāpārliciecinās, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūs vaļīgi.

1 Komplektā iekļautā zemējuma vada ① lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora negatīvās spaiļes.

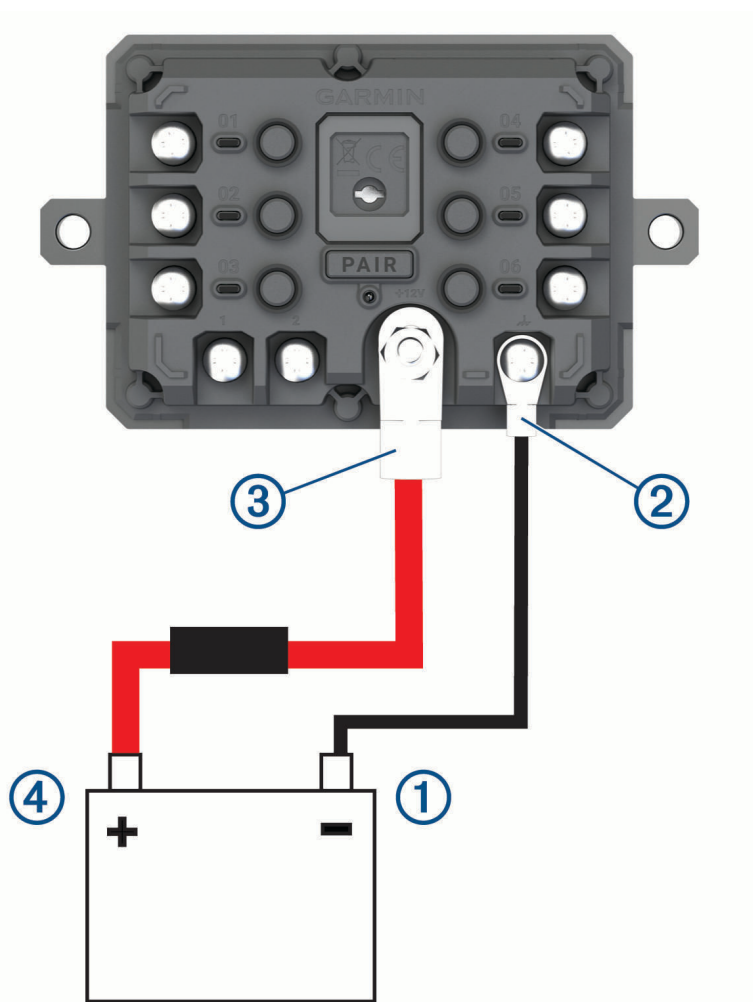

2 Zemējuma vada mazā gredzena galu pievienojiet pie **GND** termināļa ② uz ierīces.

- 3 Komplektā iekļautā 12 V kabeļa mazā gredzena galu pievienojiet pie **+12V** termināļa ③ uz ierīces.
- 4 Pievelciet $\frac{3}{8}$ collu uzgriezni uz +12 V termināļa līdz norādītajam maksimālajam griezes momentam 4,52 Nm (40 spēka mārc. uz collu).
Pārliecinieties, vai uzgriezni nevar atskrūvēt ar roku.

IEVĒRĪBAI

Nepievelciet +12 V termināli pārāk stingri, lai to nebojātu.

- 5 12 V kabeļa ④ lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora pozitīvās spaiļes.

Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot Garmin PowerSwitch ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

- 1 Ieslēdziet elektrobarošanu Garmin PowerSwitch ierīcē un novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci 1 m (3,3 pēdu) attālumā no tās.
- 2 Saderīgā navigācijas ierīcē atveriet lietotni Garmin PowerSwitch.
- 3 Lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanu un iestatīšanas procesu, izpildiet ekrānā redzamās norādes. Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Garmin PowerSwitch specifikācijas

Izmēri (D x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 collas)
Darba temperatūras diapazons	No -25° līdz 85°C (no -13° līdz 185°F)
Bezvadu frekvence	2,4 GHz ar 10 dBm
Strāvas ievade	12–16 V, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maksimālais piederuma izejas strāvas stiprums	30 A
Maksimālais sistēmas izejas strāvas stiprums	100 A
Strāvas patēriņš, kad visi izejas strāvas patērētāji ir izslēgti	3 mA
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ²

Mana Garmin PowerSwitch nepaliek savienojumā

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce ir pievienota elektrobarošanai.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth tehnoloģija jūsu pārī savienotajā navigācijas ierīcē vai viedtālrunī ir iespējota.
- Pārvietojiet navigācijas ierīci vai viedtālruni tuvāk Garmin PowerSwitch ierīcei.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.

Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdzas, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V (*Mani piederumi nesaņem strāvu, 64. lappuse*).

²*Ierīce iztur ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Mani piederumi nesaņem strāvu

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce saņem strāvu no transportlīdzekļa akumulatora.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdz visu strāvas patēriņu, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V. Strāvu patērējošie piederumi tiks ieslēgti, kad ierīce noteiks strāvu, kas pārsniedz 12 V.
- Izmantojot ierīci, vienmēr pārliecinieties, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūš vaļīgi.
- Pārbaudiet, vai katrs pievienotais piederums patērē mazāk nekā 30 A.
Ja piederums patērēs vairāk nekā 30 A, ierīce to automātiski izslēgs.
- Pārbaudiet, vai kopējā sistēmas slodze ir mazāka par 100 A.
Ja ierīce noteiks, ka sistēmas slodze pārsniedz 100 A, tā automātiski izslēgs visus piederumus.
- Pārbaudiet visus elektriskos savienojumus, vai nav īssavienojuma.

Bezvadu kameras

Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām pievienotajām bezvadu kamerām (tiek pārdotas atsevišķi).

Kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot kameras pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci. Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgām Garmin ierīcēm, varat doties uz produktu lapu garmin.com/bc40.

- 1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 40 kameru. Papildu informāciju par programmatūras atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 Ievietojiet kamerā baterijas.
Kamera automātiski pāriet pāra savienojuma veidošanas režīmā, un gaismas diodes mirgo zilā krāsā, kamēr kamera ir pāra veidošanas režīmā. Kamera paliek pāra savienojuma režīmā divas minūtes. Kad pāra savienojuma režīms beidzas, jūs varat izņemt baterijas un ievietot atpakaļ.
- 3 Novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci ārpus transportlīdzekļa 1,5 m (5 pēdu) attālumā no kameras un ieslēdziet navigācijas ierīci.
Ierīce automātiski nosaka kameru un aicina jūs izveidot pāra savienojumu ar to.
- 4 Atlasiet **Jā**.
IETEIKUMS. ja navigācijas ierīce automātiski nenosaka kameru, varat atlasīt  > **Bezvadu kameras** > **Pievienot jaunu kameru**, lai izveidotu pāra savienojumu manuāli.
Ierīce izveido pāra savienojumu ar kameru.
- 5 Ievadiet kameras nosaukumu (pēc izvēles).
Jums ir jāizmanto aprakstošs nosaukums, kas skaidri norāda kameras atrašanās vietu.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

BC™ 50 kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot BC 50 kameras pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ierīces saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc50.

- 1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 50 kameru. Papildu informāciju par ierīces programmatūras atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 Atlasiet  > **Bezvadu kamera** > **Pievienot jaunu kameru**.
- 3 Lai pabeigtu kameras pāra savienojuma izveidi un iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo reizi ir pabeigts, pieslēdzot elektrības padevi, tā automātiski izveido savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci.

Bezvadu kameras skatīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir paredzēta, lai, to pareizi lietojot, uzlabotu situācijas apzināšanos. Nepareizi ierīci lietojot un pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām. Always view the display at a glance when the vehicle is in motion to avoid becoming distracted.

Atlasiet  > **Bezvadu kameras.**


Uzvednes līniju izlīdzināšana

Lai iegūtu labākus atsaucē punktus, uzvednes līnijas ir jāizlīdzina, lai tās atspoguļo transportlīdzekļa ārējās malas. Katrai kamerai uzvednes līnijas ir jāizlīdzina atsevišķi. Dažos modeļos regulēšana ir pieejama automātiski pēc kameras savienošanas pāri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms ierīces lietošanas un pēc jebkuru kameras leņķa korekciju veikšanas jāpārlicinās, ka uzvednes līnijas ir pareizi izlīdzinātas. Ja uzvednes līnijas nav pareizi izlīdzinātas, varat izraisīt negadījumu vai sadursmi, kas var būt iemesls nāvējošām vai nopietnām traumām vai īpašuma bojājumam.

- 1 Novietojiet transportlīdzekli tā, lai viena puse ir cieši izlīdzināta ar ietves malu, piebraucamo ceļu vai autostāvvietu nodalījumu līnijām.
Varat novietot transportlīdzekli autostāvvietas nodalījuma centrā un pēc tam virzīties tālāk nākamajā nodalījumā. Tas ļauj izmantot stāvvietas nodalījuma līnijas transportlīdzekļa aizmugurē kā izlīdzināšanas atsaucē punktus.
Uz ierīces jābūt skaidri redzamām apmales, piebraucamā ceļa vai stāvvietas līnijām.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Kameras skatā pieskarieties ekrānam un atlasiet .
 - Kameras skatā atlasiet  > **Pielāgot video.**
- 3 Velciet aplūkos vadlīniju stūros  vai pieskarieties bultām, līdz tie atbilst apmales, piebrauktuves vai stāvvietas līnijas leņķim un stāvoklim.
Vadlīnijām jāparādās tieši virs atsaucē punktiem.
Vadlīniju sarkanajai vai oranžās krāsas daļai jābūt vienā līnijā ar jūsu transportlīdzekļa aizmuguri.

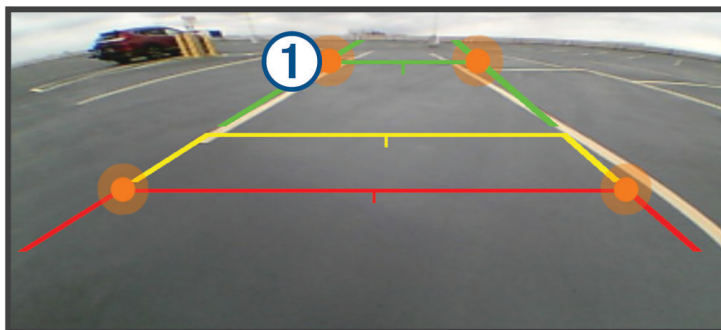

- 4 Ja nepieciešams, mainiet transportlīdzekļa novietojumu tā, lai otra puse būtu cieši pielīdzināta apmales, piebraucamā ceļa vai stāvvietas līnijas līnijai, un atkārtojiet izlīdzināšanas procesu.
Jums jācenšas saglabāt vadlīniju simetriju, pat ja jūsu transportlīdzeklis nav ideāli saskaņots ar apmales, piebraucamā ceļa vai stāvvietas līnijām.
- 5 Pēc izlīdzināšanas pabeigšanas atlasiet .

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 256 GB. Atmiņas kartēm ir jāizmanto FAT32 failu sistēmas formātu.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē ([Ierīces pārskats, 1. lappuse](#)).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac® OS 10.7 un jaunāku versiju.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un interesējošos objektus.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
- 3 Zūmo ierīcē atlasiet **Pieskarities, lai savienotu ar datoru**.

Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

GPX failu pārsūtīšana no datora

Apple® datoriem var būt nepieciešama papildu trešās personas programmatūra, lai šajā ierīcē lasītu un rakstītu tādus failus kā Android File Transfer.

Ja jūs jau izveidojāt maršrutus, kurus vēlaties izmantot šajā ierīcē, varat pārsūtīt GPX failus tieši no sava datora.

- 1 Pievienojiet ierīci datoram ([Ierīces pievienošana datoram, 66. lappuse](#)).

Šķiet, ka ierīce ir portatīva ierīce.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet GPX failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet GPX mapi ierīcē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram ([Ierīces pievienošana datoram, 66. lappuse](#)).

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.

PIEZĪME. Ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.

- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama droša atvienošana.

1 Veiciet darbību:

- Ja jums ir Windows dators, sistēmas tekne atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
- Apple datoriem atlasiet ierīci un atlasiet **Fails > Izstumt**.

2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

BaseCamp™ datu pievienošana Garmin Explore

Jūs varat eksportēt savus BaseCamp datu failus un importēt tos uz Garmin Explore, lai izmantotu zūmo ierīcē.

1 Eksportējiet savus datus no BaseCamp:

- Ja izmantojat Apple datoru, sk. [Datu eksportēšana no BaseCamp, izmantojot Apple datoru, 67. lappuse](#).
- Ja izmantojat datoru, sk. [Datu eksportēšana no BaseCamp, izmantojot datoru, 67. lappuse](#).

2 Importējiet savus BaseCamp datus uz tīmekļa vietni Garmin Explore ([Datu importēšana uz Garmin Explore, 67. lappuse](#)).

3 Sinhronizējiet savus Garmin Explore datus ar zūmo ierīci ([Garmin Explore konta datu sinhronizēšana, 20. lappuse](#)).

Datu eksportēšana no BaseCamp, izmantojot datoru

1 Atlasiet opciju:

- Lai eksportētu visus jūsu datorā saglabātos BaseCamp datus, atlasiet **Mana kolekcija** un atlasiet **Fails > Eksportēt > Eksportēt "Mana kolekcija"**.
- Lai eksportētu vienu vai vairākus vienumus vai sarakstu, atlasiet vienu vai vairākus vienumus vai sarakstu un atlasiet **Fails > Eksportēt > Eksportēt atlasi**.

2 Ievadiet nosaukumu, atlasiet eksportētajam failam atrašanās vietu, atlasiet faila formātu un atlasiet **Saglabāt**.

Datu eksportēšana no BaseCamp, izmantojot Apple datoru

1 Atlasiet opciju:

- Lai eksportētu visus jūsu datorā saglabātos BaseCamp datus, atlasiet **Mana kolekcija** un atlasiet **Fails > Eksportēt "Mana kolekcija"**.
- Lai eksportētu vienu vai vairākus vienumus vai sarakstu, atlasiet vienu vai vairākus vienumus vai sarakstu un atlasiet **Fails > Eksportēt atlasītos lietotāja datus**.

2 Ievadiet nosaukumu.

3 Atlasiet eksportētajam failam atrašanās vietu.

4 Atlasiet faila formātu.

5 Atlasiet **Eksportēt**.

Datu importēšana uz Garmin Explore

1 Dodieties uz vietni explore.garmin.com un piesakieties savā kontā.

2 Atlasiet cilni **Karte**.

3 Atlasiet .

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dati tiek sinhronizēti ar lietotni Tread un ierīci zūmo automātiski.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet .

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē garmin.com.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Karte**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

