


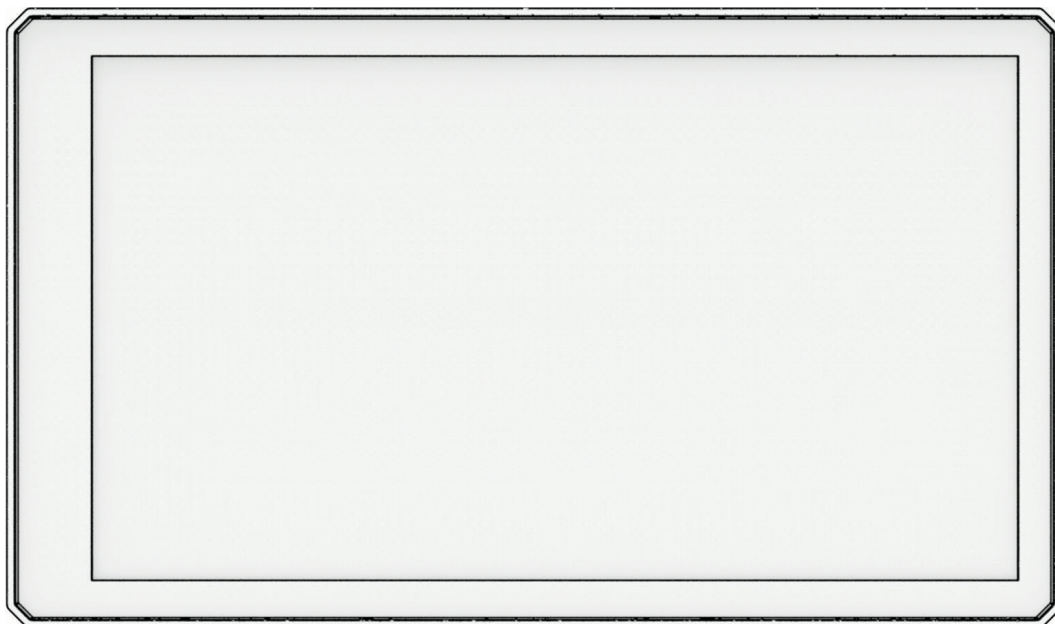

ZŪMO® XT2

Príručka používateľa

© 2023 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, zūmo®, inReach®, TracBack® a Tread® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je obchodná známka spoločnosti Google LLC. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Logotyp a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Michelin® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Michelin Travel Partner. microSD® a logo microSD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname	1
O zariadení.....	1
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	1
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky.....	2
Vyhľadávanie GPS signálov.....	2
Ikony na stavovej lište.....	2
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	3
Nastavenie hlasitosti.....	3
Používanie zmiešavača zvuku.....	3
Nastavenie jasú obrazovky.....	3
Zmena klávesnice.....	3
Inštalácia	4
Upevnenie zariadenia na motocykel.....	4
Napájaný motocyklový držiak.....	4
Inštalácia základne na riadidlá.....	5
Pripevnenie platne základne k základni riadidiel.....	6
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel.....	7
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli.....	7
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča	8
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča.....	8
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	8
Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia.....	9
Nastavenie núdzového kontaktu.....	9
Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť.....	9
Vypnutie upozornení na dopravné udalosti.....	10
Diaľkový ovládač inReach.....	10
Pripojenie zariadenia inReach.....	10
Odosielanie správy inReach.....	10
Vyslanie SOS záchrany.....	10
Zrušenie SOS záchrany.....	11
Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby.....	11

Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby.....	11
--	----

Navigovanie do cieľa	11
Cesty.....	11
Spustenie cesty.....	11
Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™.....	12
Zmena režimu výpočtu trasy.....	12
Spustenie trasy pomocou mapy.....	12
Cesta domov.....	12
Trasa na mape.....	13
Aktívny asistent jazdných pruhov.....	14
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	14
Zobrazenie celej cesty na mape.....	14
Príchod do cieľa.....	14
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	15
Zhrnutie jazdy.....	15
Zmena aktívnej cesty.....	15
Pridanie polohy do vašej trasy.....	15
Zmena úrovni Dobrodružných trás... ..	15
Tvarovanie vašej trasy.....	16
Použitie obchádzky.....	16
Zastavenie cesty.....	16
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	16
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	16
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	16
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	16
Vlastné obmedzenia.....	16
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá... ..	17
Sledovanie paliva.....	17
Aktivovanie sledovania paliva.....	18
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva.....	18
Vynulovanie najjazdených kilometrov palivovej nádrže.....	18
Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva.....	18
Vyhľadávanie a ukladanie polôh	18
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania.....	19
Body záujmu.....	19
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	19
Navigácia k bodom záujmu na mieste.....	20

Zobrazenie zemepisných bodov Garmin Explore™	20
Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore.....	20
Výsledky vyhľadávania polohy	21
Výsledky vyhľadávania polohy na mape.....	22
Zmena oblasti vyhľadávania.....	23
Parkovisko.....	23
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy.....	23
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy.....	23
Nástroje vyhľadávania.....	23
Vyhľadanie adresy.....	23
Vyhľadanie križovatky.....	24
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	24
Tripadvisor®.....	24
Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu.....	24
Trendy places.....	24
Zobrazenie naposledy nájdených polôh.....	24
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest.....	24
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	25
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	25
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	25
Pridanie skratky.....	25
Odstránenie skratky.....	25
Uloženie polôh.....	25
Uloženie polohy.....	25
Uloženie polohy pomocou mapy.....	26
Uloženie aktuálnej polohy.....	26
Upravenie uloženej polohy.....	26
Odstránenie uloženej polohy.....	26

Používanie mapy..... 27

Nástroje mapy.....	27
Zobrazenie nástroja mapy.....	27
Pred vami.....	28
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	28

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	28
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami).....	28
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	28
Informácie o trase.....	28
Zobrazenie údajov o trase na mape.....	28
Zobrazenie stránky s informáciami o trase.....	29
Vynulovanie informácií o trase.....	29
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie.....	29
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	29
Vyhľadanie dopravných nehôd.....	29
Prispôsobenie mapy.....	29
Prispôsobenie vrstiev mapy.....	29
Ako zmeniť údajové pole mapy.....	30
Zmena tlačidiel mapy.....	30
Zmena perspektívy mapy.....	30

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu..... 30

Spárovanie so smartfónom.....	31
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy.....	31
Upozornenia Smart.....	31
Prijímanie upozornení.....	32
Zobrazenie zoznamu upozornení.....	32
Volanie bez použitia rúk.....	33
Volanie.....	33
Uskutočnenie hovoru pomocou hlasového vytáčania.....	33
Používanie možností počas hovoru.....	33
Odpojenie zariadenia Bluetooth.....	34
Odstránenie spárovaného telefónu.....	34

Cestná premávka..... 34

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu.....	34
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	34
Vyhľadanie dopravných nehôd.....	34

Používanie aplikácií..... 35

Skupinová jazda	35	Prevziať BirdsEye priame satelitné snímky BirdsEye	44
Spustenie skupinovej jazdy	35	Plánovač trás	44
Pripojenie k skupinovej jazde	35	Plánovanie trasy	45
Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde	35	Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	45
Pridanie jazdcov do rádiovej skupinovej jazdy	35	Zmena možností cesty pre trasu	45
Vysielanie správy	36	Uloženie aktívnej trasy	45
Vysielanie polohy	36	Šoférovanie po uloženej trase	46
Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy	36	Zdieľanie trasy	46
Odchod zo skupinovej jazdy	36	Trasy	46
Nastavenia skupinovej jazdy	36	Zaznamenávanie trás	46
Rádio	37	TracBack®	46
Výber predvoľby	37	Sledovanie vašej nedávnej cesty	46
Výber kanála vysielajúcej	37	Uloženie nedávnej trasy ako jazdy	46
Nastavenie potlačenia šumu	37	Zobrazenie predpovede počasia	47
Pridanie vlastnej predvoľby vysielajúcej	37	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	47
Výber tónu potvrdenia príjmu	37	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	47
Vypnutie vysielajúcej	37	Zobrazenie upozornení na počasie	47
Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy	38	Kontrola podmienok na ceste	47
Prenos vášho hlasu	38	Vytvorenie okružnej trasy	48
Nastavenie hlasitosti vysielajúcej	38	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	48
Nastavenia vysielajúcej	38		
Garmin PowerSwitch™ Aplikácia	39	Nastavenia	48
Aktivácia spínača napájania	39	Nastavenia Bluetooth	48
Vypnutie všetkých spínačov	39	Nastavenia telefónu	48
Prispôsobenie tlačidla	40	Nastavenia náhlavnej súpravy	49
Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu	40	Nastavenia Wi-Fi	49
Pridanie vlastného rozloženia	40	Nastavenia zobrazenia mapy	49
Bežné postupy	41	Zapnutie máp	49
Skvelé trate	42	Nastavenia navigácie	50
Pridanie jazdy do záložiek	42	Nastavenia cestnej premávky	50
Synchronizácia Skvelých tratí	43	Nastavenie simulovanej polohy	50
Navigácia po trati uloženej v záložkách	43	Nastavenia systému podpory riadenia	51
Zapnutie a vypnutie vrstvy mapy Skvelých tratí	43	Nastavenia displeja	51
Prezeranie príručky používateľa na zariadení	43	Nastavenia systému	51
Prehrávač hudby	43	Nastavenie času	52
Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy	43	Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	52
Zmena zdroja médií	44	Obnovenie nastavení	52
BirdsEye Priame satelitné snímky	44	Informácie o zariadení	52

Zobrazenie elektronického štítu s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	52	Pripojenie príslušenstva.....	62
Technické údaje.....	53	Pripojenie riadiaceho vstupu.....	63
Nabíjanie zariadenia.....	53	Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle.....	63
Údržba zariadenia.....	53	Párovanie s navigačným zariadením Garmin.....	64
Stredisko podpory Garmin.....	53	Technické údaje Garmin PowerSwitch.....	64
Aktualizácie máp a softvéru.....	53	Garmin PowerSwitch sa stále odpája.....	64
Pripájanie k sieti Wi-Fi.....	54	Moje príslušenstvo sa nenapája.....	65
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi.....	54	Bezdrôtové kamery.....	65
Aktualizácie produktov.....	55	Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin.....	65
Starostlivosť o zariadenie.....	56	Párovanie kamery BC™ 50 s navigačným zariadením Garmin....	65
Čistenie vonkajšieho krytu.....	56	Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu.....	66
Čistenie dotykovej obrazovky.....	56	Inštalácia pamätevej karty pre mapy a údaje.....	67
Reštartovanie zariadenia.....	56	Správa údajov.....	67
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka.....	56	O pamäťových kartách.....	67
Odstránenie zariadenia z držiaka.....	56	Pripojenie zariadenia k počítaču.....	67
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka.....	56	Prenos súborov GPX z vášho počítača.....	67
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla.....	57	Prenos údajov z vášho počítača.....	68
Výmena poistky v kábli poistky.....	57	Odpojenie kábla USB.....	68
Ťažkosti.....	57	Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore.....	68
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály.....	57	Zobrazenie stavu signálu GPS.....	69
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.....	57	Zakúpenie dodatočných máp.....	69
Moje zariadenie nekontaktuje núdzový kontakt.....	57		
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu.....	58		
Prísavkový držiak neodrží na mojom čelnom skle.....	58		
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika.....	58		
Príloha.....	59		
Upevnenie zariadenia na automobil.....	59		
Garmin PowerSwitch.....	59		
Čo treba zohľadniť pri upevnení.....	60		
Montáž zariadenia.....	60		
Otvorenie predného krytu.....	61		


Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi® (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 54*) (voliteľné).
- 2 Spárujte telefón s technológiou Bluetooth® s náhlavnou súpravou (*Spárovanie so smartfónom, strana 31*) (nepovinné).
- 3 Aktualizujte mapy a softvér vášho zariadenia (*Aktualizácie produktov, strana 55*).
- 4 Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov, strana 2*).
- 5 Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania (*Inštalácia, strana 4*).
- 6 Nastavte jas obrazovky (*Nastavenie jasu obrazovky, strana 3*).
- 7 Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty, strana 11*).

O zariadení

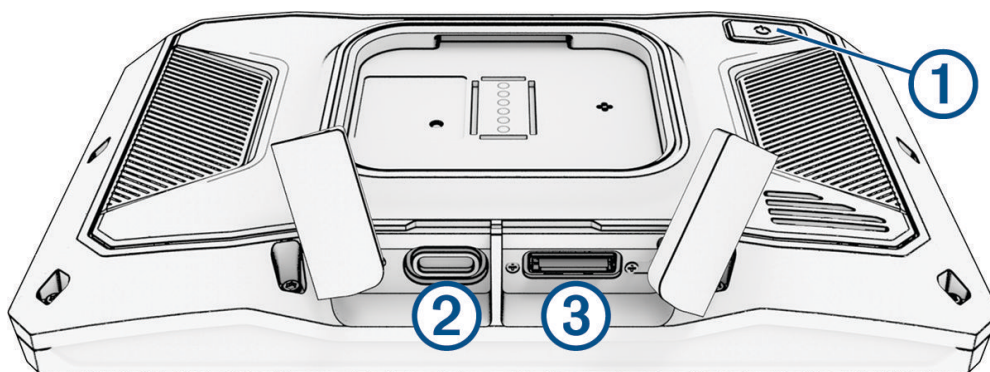

①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový USB port
③	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD®

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Vypnúť**.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Aby počas jazdy nedošlo k neúmyselnej interakcii, môžete svoju obrazovku uzamknúť. Táto funkcia je užitočná v daždi a iných poveternostných podmienkach, ktoré by mohli dotykovú obrazovku ovplyvniť.

- Ak chcete uzamknúť dotykovú obrazovku, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Uzamknúť obrazovku**.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

- Dotykovú obrazovku odomknete stlačením vypínača.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu GPS, strana 69).
	Stav technológie Bluetooth. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (Nastavenia Bluetooth, strana 48).
	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (Nastavenia Wi-Fi, strana 49).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočníte telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 33).
	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času, strana 52).
	Úroveň nabitia batérie.
	Stav pripojenia aplikácie Tread® (Spárovanie so smartfónom, strana 31).
	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie predpovede počasia, strana 47).
	Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní paliva (Sledovanie paliva, strana 17).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Vyberte  na vypnutie zvuku.
 - Začiarknutím políčok povolíte alebo zakážete ďalšie možnosti zvuku.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Zmiešavač zvuku**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte  > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Zmena klávesnice

Pred zmenou jazyka alebo rozloženia klávesnice musíte povoliť jazyk alebo rozloženie klávesnice v systémových nastaveniach ([Nastavenia systému, strana 51](#)).

- Ak chcete prepnúť na iný jazyk alebo rozloženie klávesnice, vyberte položku .
- Ak chcete zobraziť ďalšie znaky, vyberte  alebo .

Inštalácia

Upevnenie zariadenia na motocykel

Napájaný motocyklový držiak

⚠ VAROVANIE


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

OZNÁMENIE

Nerozoberajte zariadenie ani držiak na motocykel, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo držiaka.

Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné vedenie káblov.

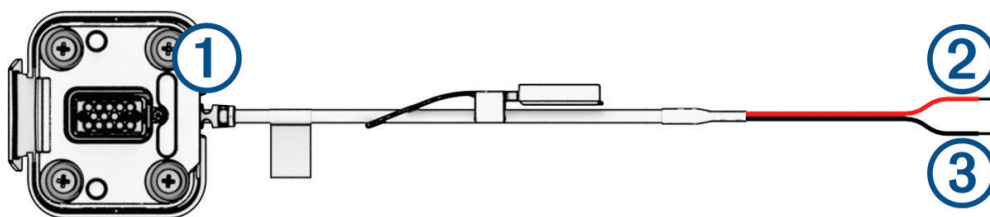

- | | |
|---|---|
| ① | Konektor pre držiak motocykla |
| ② | 10 až 30 V DC napájací systém (červený) |
| ③ | Uzemnenie systému (čierna) |

POZNÁMKA: súčasťou zariadenia sú aj ďalšie diely, ktoré poskytujú ďalšie možnosti inštalácie a zapojenia. Ďalšie informácie o použití týchto dielov s vaším motocyklom vám poskytne skúsený montážny technik.

Krimpovacia prstencová koncovka: pripája zväzok vodičov priamo k svorke batérie.

Káblový zväzok: zaisťuje káble k rámu motocykla.


Kábel vnútornej poistky: chráni navigačné zariadenie pred nadmerným elektrickým prúdom (*Kábel vnútornej poistky, strana 5*).

Kábel vnútornej poistky

⚠ VAROVANIE

Garmin dôrazne odporúča nechať si kábel vnútornej poistky namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla alebo kábla vnútornej poistky môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

V mnohých prípadoch musíte na napájací kábel zariadenia nainštalovať priložený kábel vnútornej poistky, aby ste ochránili navigátor zúmo pred nadmerným elektrickým prúdom.

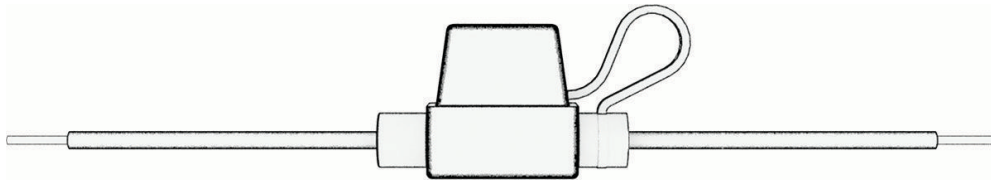


- Ak pripájate napájací kábel priamo k batérii vozidla, musíte nainštalovať priložený kábel vnútornej poistky.
- Ak pripájate napájací kábel k prídavnému zdroju napájania alebo zbernici, ktorá už má vhodnú poistku alebo ochranný obvod, inštalácia priloženej vnútornej poistky nie je potrebná.
- Pri inštalácii kábla poistky ho musíte pripojiť k červenému napájaciemu káblu systému pomocou spájky a teplom zmršťovacej hadičky.

Inštalácia základne na riadidlá

Zariadenie obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadidlá. Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.

Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadidiel

- 1 Svorku v tvare písmena U ① umiestnite okolo riadidiel ② a konce prestrčte cez základňu riadidiel ③.

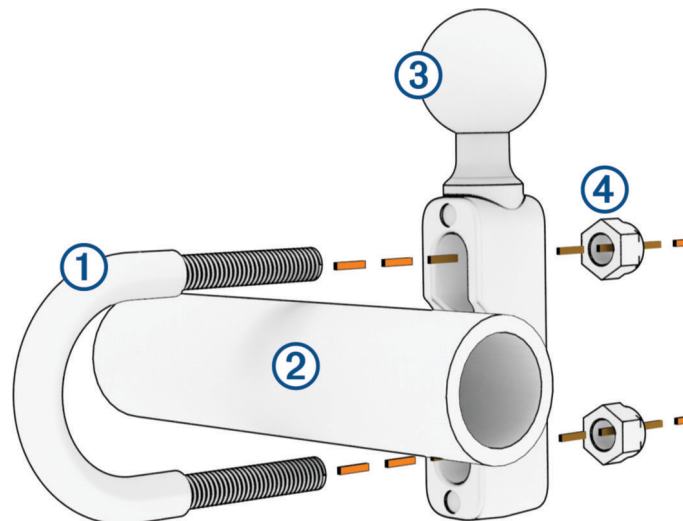


- 2 Dotiahnutím matíc ④ upevníte základňu.

POZNÁMKA: odporúčaný doťahovací moment je 50 lbf/in (5,65 N/m). Nepresahujte uťahovací moment 80 lbf/in (9,04 N/m).

Upevnenie základne riadidiel na konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy

- 1 Odstráňte dva továrenské čapy z konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy ①.

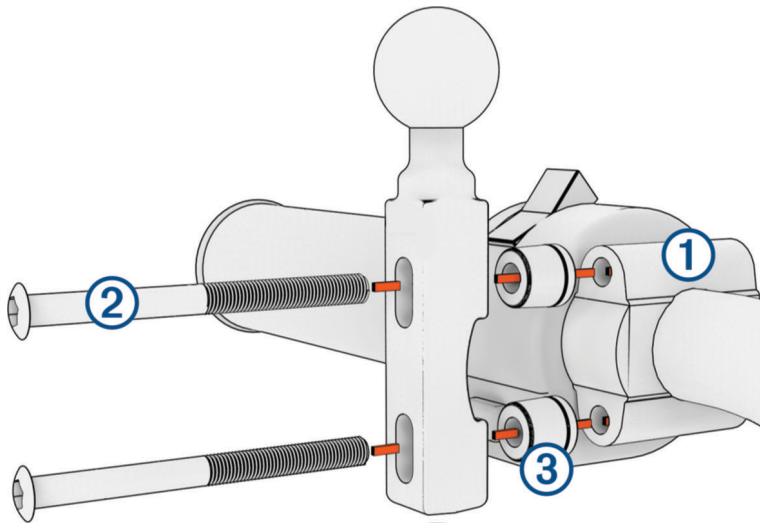


POZNÁMKA: obe $\frac{1}{4}$ -palcové štandardné svorky a svorky typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôbte veľkosti továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky brzdy.

- 2 Dve nové svorky ② prestrčte cez základňu riadidiel, rozperry ③ a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
- 3 Základňu riadidiel zaistíte dotiahnutím svoriek.

Pripevnenie platne základne k základni riadidiel


- 1 Guľu základne riadidiel ① a guľu platne základne ② zarovnajte s oboma koncami dvojkonzolového ramena ③.

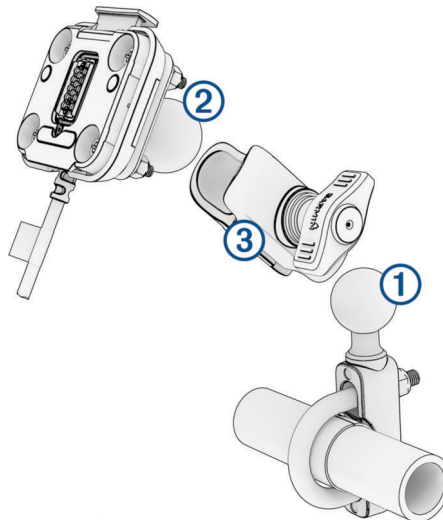

- 2 Guľu základne riadidiel ① a guľu platne základne ② vložte do dvojkonzolového ramena ③.
- 3 Skrutku pevne dotiahnite.
- 4 Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
- 5 Dotiahnutím skrutky zaistíte držiak.

Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel

- 1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.

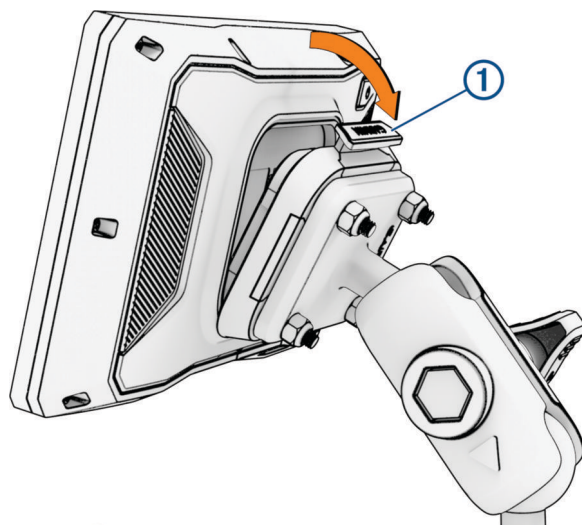

- 2 Zatlačte hornú stranu zariadenia dopredu, kým nezapadne na miesto.
Po vložení zariadenia ostane západka ① na držiaku hore.

Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli

- 1 Stlačte západku v hornej časti držiaka.
- 2 Zdvihnite zariadenie.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

⚠ UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Upozornenie na prekročenie povolenej rýchlosti: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, na ikone rýchlostného obmedzenia na zariadení sa zobrazí červený okraj.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 34*).

Plánovanie prestávok: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky  > **Asistent vodiča** > **Výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Tread.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express) alebo aplikácie Tread. Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia

VAROVANIE

Zariadenie vám umožňuje odoslať vašu polohu núdzovému kontaktu. Ide o doplnkovú funkciu a nemali by ste sa na ňu spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Tread vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

OZNÁMENIE

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii Tread, ktorá používa technológiu Bluetooth. Núdzové kontakty môžete nastaviť pomocou aplikácie Tread.

Pre využitie tejto funkcie musí byť vaše zariadenie pripojené ku kompatibilnému externému napájacímu zdroju pomocou priloženého držáka alebo kábla USB.

Vaše zariadenie zúmo využíva zabudované senzory, aby zistilo prípadnú dopravnú udalosť.

- Ak nastavíte núdzový kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie môže tomuto kontaktu odoslať automatickú textovú správu, ak zistí dopravnú udalosť a vaše vozidlo sa zastaví. Vďaka tomu sa môže kontakt dozvedieť o vašej situácii, aj ak nedokážete telefonovať alebo odoslať správu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie zariadenia k aplikácii Tread pomocou technológie Bluetooth a na odoslanie správy potrebuje váš telefón aktívne mobilné dátové pripojenie.
- Ak ste nenastavili núdzový kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie po zistení dopravnej udalosti automaticky zobrazí najbližšiu adresu alebo geografické súradnice (ak sú k dispozícii). Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
- Ak máte zariadenie satelitnej komunikácie inReach® pripojené k vášmu zariadeniu zúmo, môžete ručne poslať SOS, keď vaše zariadenie zúmo zaznamená nehodu.

Nastavenie núdzového kontaktu

Pred nastavením núdzového kontaktu musíte pripojiť navigačné zariadenie k aplikácii Tread ([Spáročovanie so smartfónom, strana 31](#)).

Počas nastavovania núdzového kontaktu musí mať zariadenie prístup k aplikácii Tread a k telefonickým kontaktom smartfónu. Núdzový kontakt musí existovať vo vašom smartfóne a byť spárovaný s vašim zúmo zariadením.

- 1 V aplikácii Tread vo svojom smartfóne vyberte položky  > **Nastavenia** > **Núdzová pomoc** > **Pokračovať**.
- 2 Prečítajte si a prijmte podmienky používania.
POZNÁMKA: ak chcete používať túto funkciu, musíte prijať podmienky používania.
- 3 Vyberte položku **Pridajte núdzový kontakt**.
Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov zo smartfónu.
- 4 Vyberte kontakt.
- 5 Vyberte položky **Importovať** > **Uložiť**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke informujte svoj kontakt, že ste ho pridali ako núdzový kontakt.
POZNÁMKA: správa upozornenia na dopravnú udalosť zahŕňa meno alebo prezývku, ktorú ste zadali, ale neodosiela sa z vášho telefónneho čísla. Správa sa odosiela prostredníctvom služby tretej strany a svoj núdzový kontakt by ste mali informovať, že správa o dopravnej udalosti príde z neznámeho čísla.

Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť

Keď zariadenie zistí dopravnú udalosť, formou správy a hlasovej výzvy vás informuje, že vášmu núdzovému kontaktu v prípade dopravnej udalosti sa odošle upozornenie. Po zistení dopravnej udalosti sa spustí 60-sekundové odpočítavanie a po jeho skončení zariadenie automaticky odošle upozornenie. Ak nechcete upozornenie odoslať, môžete ho zrušiť.

Pred skončením odpočítavania vyberte možnosť **Zrušiť**.

Vypnutie upozornení na dopravné udalosti

Keď sú upozornenia na dopravné udalosti vypnuté, zariadenie po zistení dopravnej udalosti neodosiela SMS s upozornením.

- 1 Vyberte položky  > **Asistent vodiča**.
- 2 Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Automatické vyhľad. dopr. udalostí**.

Dialkový ovládač inReach

inReach Dialkové ovládanie vám umožňuje ovládať inReach satelitné komunikačné zariadenie (predávané samostatne) pomocou zúmo zariadenia. Môžete posilať správy, pozrieť si predpoveď počasia, aktivovať výstrahu SOS a mnoho ďalšieho. Zariadenie inReach si môžete kúpiť na stránke buy.garmin.com.

Pripojenie zariadenia inReach

- 1 Zariadenie inReach umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od vášho zariadenia zúmo.
 - 2 Na vašom zariadení zúmo vyberte položky  > **inReach**.
 - 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia zúmo a dokončíte proces párovania.
- Po dokončení procesu párovania sa zariadenie inReach pripojí k zariadeniu zúmo automaticky, keď ho zaznamená v dosahu.

Odosielanie správy inReach

Skôr ako budete môcť odoslať správu inReach pomocou zariadenia zúmo, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením inReach ([Pripojenie zariadenia inReach, strana 10](#)).

Zariadenie môžete používať na odosielanie správ inReach svojim kontaktom.

- 1 Vyberte možnosť  > **inReach** > .
- 2 Stlačte tlačidlo **Nová správa**.
- 3 Zvolením možnosti **Vyberte kontakty** môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.
- 4 Zadaťte správu.
- 5 Vyberte položku **Odoslať**.

Vyslanie SOS záchrany

VAROVANIE

Skôr ako budete môcť vyslať SOS záchrany pomocou navigátora zúmo, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením satelitnej komunikácie inReach ([Pripojenie zariadenia inReach, strana 10](#)).

UPOZORNENIE

Keď je zariadenie v režime SOS, zariadenie satelitnej komunikácie inReach nevypínajte ani sa ho nepokúšajte vypnúť. V opačnom prípade nemusí táto funkcia fungovať správne, čo môže mať za následok neskoré poskytnutie pomoci v prípade núdze.

- 1 Zvoľte možnosť  > **inReach**.
- 2 Zvoľte možnosť .
- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.
Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.
- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.
Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.
Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie, po prvých 10 minútach bude aktualizovaná poloha odoslaná každých 10 minút v prípade pohybu. Ak sa nepohybujete, poloha sa odošle každých 30 minút.

Zrušenie SOS záchrany

Ak už nepotrebuje pomoc, SOS záchrany môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

Vyberte položku **Zrušiť SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby

Keď zariadenie zúmo po prvýkrát rozpozná satelitné signály a keď sa priblíži k miestu, kde platia bezpečnostné predpisy pre jazdu na motocykli, na zariadení sa môžu zobraziť upozornenia týkajúce sa zákona o prilbách a ochrane očí.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.

Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.

Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby

Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov alebo provincií.

- 1 Vyberte položky  > **Príručka pre helmu**.
- 2 Vyberte štát alebo provinciu.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy ([Zmena režimu výpočtu trasy, strana 12](#)) a obmedzení ([Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 16](#)).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy ([Spustenie cesty, strana 11](#)).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť.
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest ([Pridanie polohy do vašej trasy, strana 15](#)).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape ([Trasa na mape, strana 13](#)). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy ([Pridanie polohy do vašej trasy, strana 15](#)).

Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™

Vaše zariadenie môže vypočítať dobrodružné trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 5 Vyberte položku **Chod'!**.

Zmena nastavení dobrodružnej trasy

Z dobrodružných trás môžete pridávať a odstraňovať niektoré typy chodníkov, ciest a prvkov prostredia.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.
 - 2 Vyberte polohu.
 - 3 Vyberte položku  > .
 - 4 Vyberte alebo odstráňte jeden alebo viac prvkov trasy a vyberte položku .
- Navigátor prepočíta trasu s vybranými prvkami trasy.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vypočítať trasy na uliciach a chodníkoch, vyberte možnosť **Podrobné**.
 - Výberom položky **Vzdušnou čiarou** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 4 Vyberte položku **Chod'!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.


- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

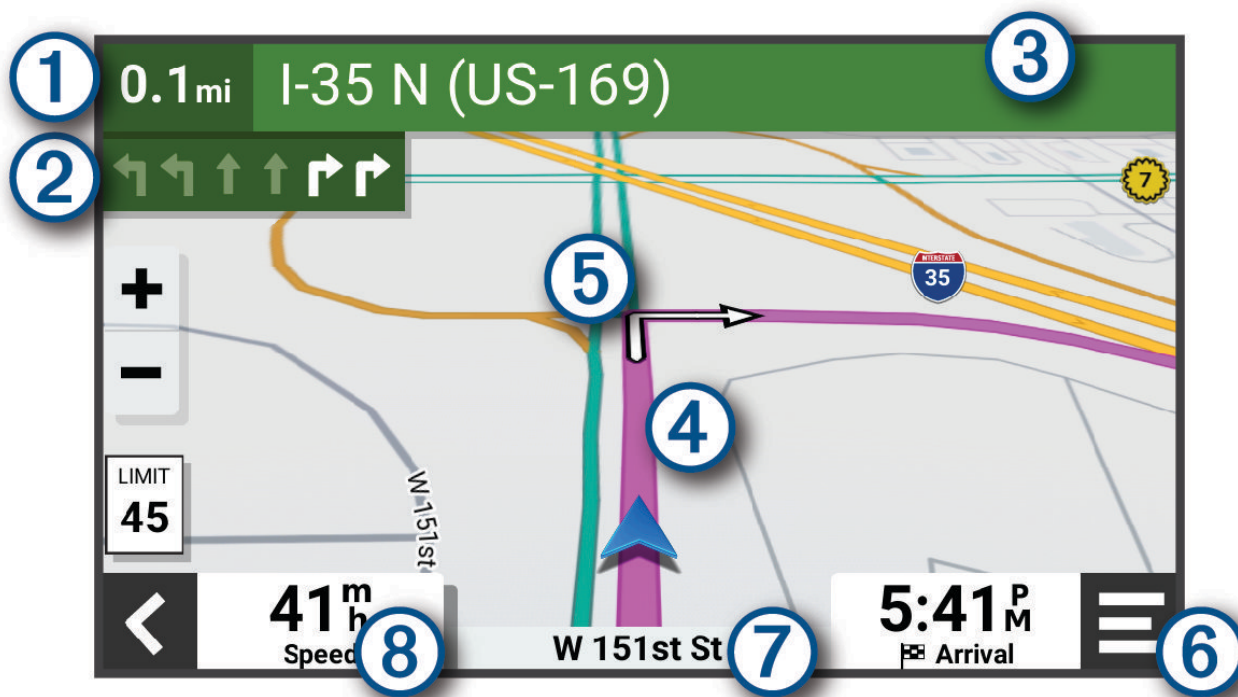

- | | |
|---|---|
| 1 | Vzdialenosť k ďalšej akcii. |
| 2 | Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť. |
| 3 | Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou. |
| 4 | Cesta označená na mape. |
| 5 | Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií. |
| 6 | Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobrazíť ďalšie informácie o ceste a okolí. |
| 7 | Názov cesty, po ktorej práve cestujete. |
| 8 | Rýchlosť vozidla. |

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

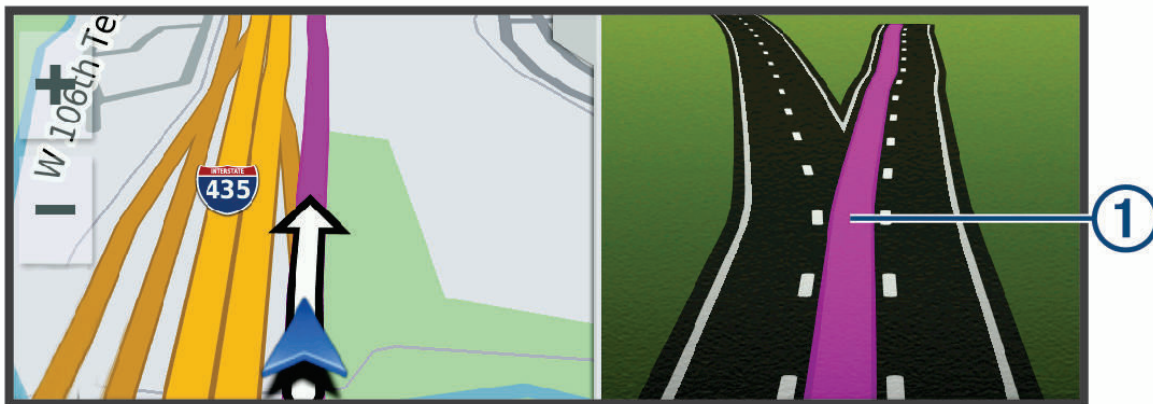

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobrazíť blížiace sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobrazíť blížiace sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobrazíť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazíť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 15*).
- Keď zastanete v celi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky Stop.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta.

1 Vyberte jednu z možností:

- Keď zariadenie navrhne parkovanie, výberom možnosti **Viac** zobrazíte všetky navrhované parkovacie miesta.

POZNÁMKA: keď vyberiete navrhované parkovacie miesto, zariadenie automaticky zaktualizuje vašu trasu.

- Ak zariadenie nenavrhne parkovacie miesta, vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a vyberte  > **Cieľa**.

2 Vyberte parkovacie miesto a následne položku **Chod!**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zhrnutie jazdy

Keď dorazíte do cieľa, zariadenie zobrazí zhrnutie vašich štatistík jazdy. Ak chcete uložiť jazdu ako trasu, vyberte možnosť **Uložiť**.

POZNÁMKA: zhrnutie jazdy môžete vypnúť v ponuke nastavení (*Nastavenia systému podpory riadenia, strana 51*).

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (*Spustenie cesty, strana 11*).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (*Plánovanie trasy, strana 45*).

1 Na mape vyberte > **Kam viesť?**.

2 Vyhľadajte lokalitu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Chod!**.

5 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku. Pridať ako posl. zastáv.**
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Zmena úrovni Dobrodružných trás

Úroveň dobrodružných trás môžete zmeniť bez toho, aby ste museli začať novú trasu.

1 Na mape vyberte položky > **Upr. trasu** > **Režim Garmin Adventurous Routing™**.

2 Posuvníkom zvýšite alebo znížite úroveň dobrodružstva svojej trasy.

3 Vyberte položku **Chod!**.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 11](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Upr. trasu** > **Tvar trasy**.
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
- 2 Vyberte polohu na mape, aby ste vytvorili tvarovací bod.
TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.
- 3 V prípade potreby vyberte ďalšie polohy na mape, aby ste pridali ďalšie tvarovacie body.
- 4 Vyberte .

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Upr. trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke ([Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 34](#)).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli ([Nastavenia cestnej premávky, strana 50](#)), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Obmedzenia** > **Mýto**.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte položky  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia** > .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Vymazať**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim priamej línie.

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Režim výpočtu** > **Vzdušnou čiarou** > **Uložiť**.

Zariadenie ignoruje cesty a vypočíta trasy pomocou priamych línií medzi cieľovými miestami.

Sledovanie paliva

Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie spotreby paliva, aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú vzdialenosť, a navrhlo zastávky na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo. Po aktivovaní sledovania paliva označuje ikona  aktuálny stav paliva.

Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo zariadenie nie je pripojené k motocyklovému držiaku.

Zelená: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Žltá: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Červená: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na zostávajúce palivo v nádrži je 0.

Aktivovanie sledovania paliva

Pred použitím sledovania paliva musí byť zariadenie umiestnené v držiaku na motocykel.

Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa zobrazí palivomer ([Zobrazenie stránky s informáciami o trase, strana 29](#)).

- 1 Naplňte palivovú nádrž.
- 2 Vyberte položky  > **Nastavenia paliva** > **Sledovanie paliva**.
- 3 Vyberte položku **Vzdialenosť na jednu nádrž**.
- 4 Zadaťte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva

Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži nízka hladina paliva.

POZNÁMKA: aby sa zobrazovalo varovanie o nízkej hladine paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému držiaku.

- 1 Aktivujte sledovanie paliva ([Aktivovanie sledovania paliva, strana 18](#)).
- 2 Vyberte položku **Upoz. - zostávajúce palivo**.
- 3 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**.

Ak máte dostatok paliva iba na prejdienie vzdialenosti, ktorú ste zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny paliva.

Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže

Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať údaje o najazdených kilometroch palivovej nádrže, aby bolo sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.

Vyberte položky  > **Nastavenia paliva** > **Vynulovať palivovú nádrž**.

Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva

Pred použitím dynamických zastávok na načerpanie paliva musí byť zariadenie v režime motocykel, umiestnené v držiaku na motocykel a sledovanie paliva musí byť zapnuté.

Zariadenie môžete nastaviť na navrhovanie zastávok na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.

Vyberte položky  > **Nastavenia paliva** > **Dyn. zast. na nač. pal.**

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy ([Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 19](#)).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie ([Body záujmu, strana 19](#)).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice ([Nástroje vyhľadávania, strana 23](#)).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti ([Zmena oblasti vyhľadávania, strana 23](#)).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli ([Uloženie polôh, strana 25](#)).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám ([Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 24](#)).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Hľadať**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Body záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Hľadať**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto**.

Zobrazenie zemepisných bodov Garmin Explore™

- 1 Vyberte položky  > **Explore**.
- 2 Vyberte typ údajov.
- 3 Vyberte položku, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.

Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore


Skôr než synchronizujete údaje účtu, musíte sa pripojiť k aplikácii Tread a povoliť Garmin Explore.

So svojím účtom Garmin Explore môžete synchronizovať údaje, ako sú napríklad trasy. Môže to byť užitočné z hľadiska dostupnosti údajov na každom z kompatibilných zariadení. Zariadenie bude údaje pravidelne automaticky synchronizovať s vaším účtom. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 Vyberte položky  > **Explore**.
- 2 Vyberte položku .

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobrazíť ďalšie výsledky.

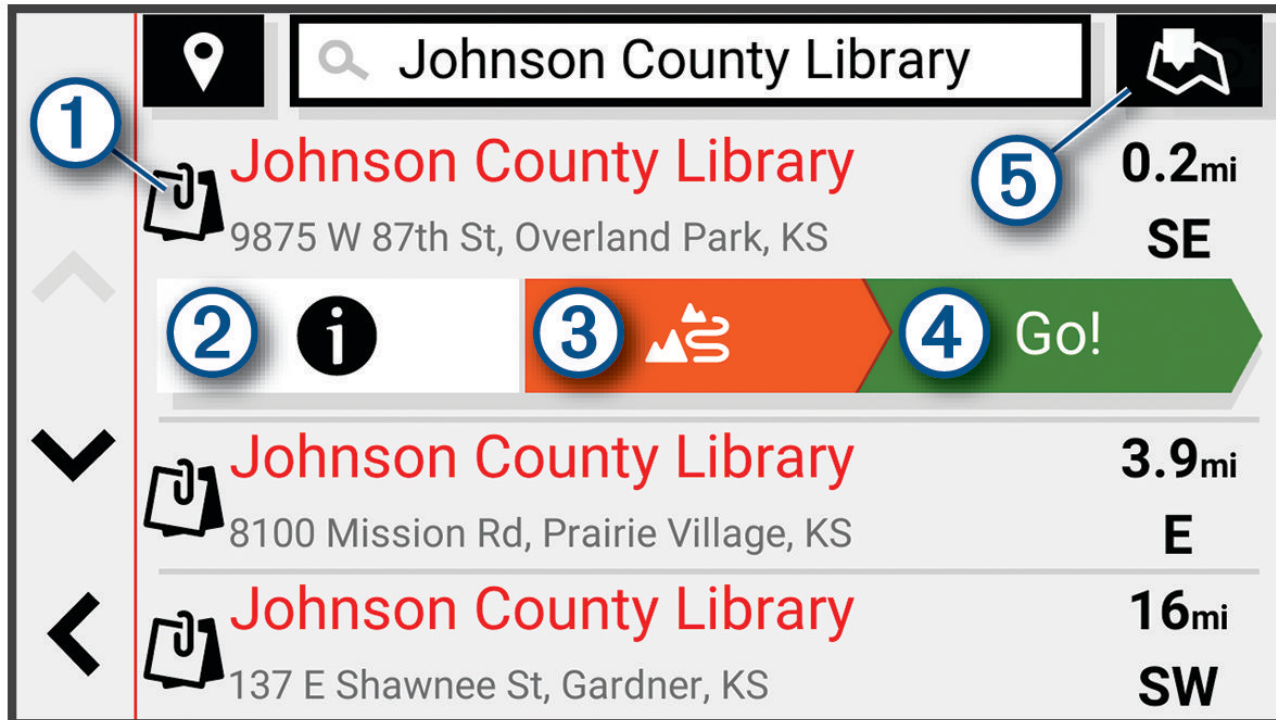

①

Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.

② i

Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.

③ 

Výberom spustíte navádzanie do polohy pomocou Garmin Adventurous Routing.

④ Chod'

Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.


⑤ 

Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobraziť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu 📍. Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.

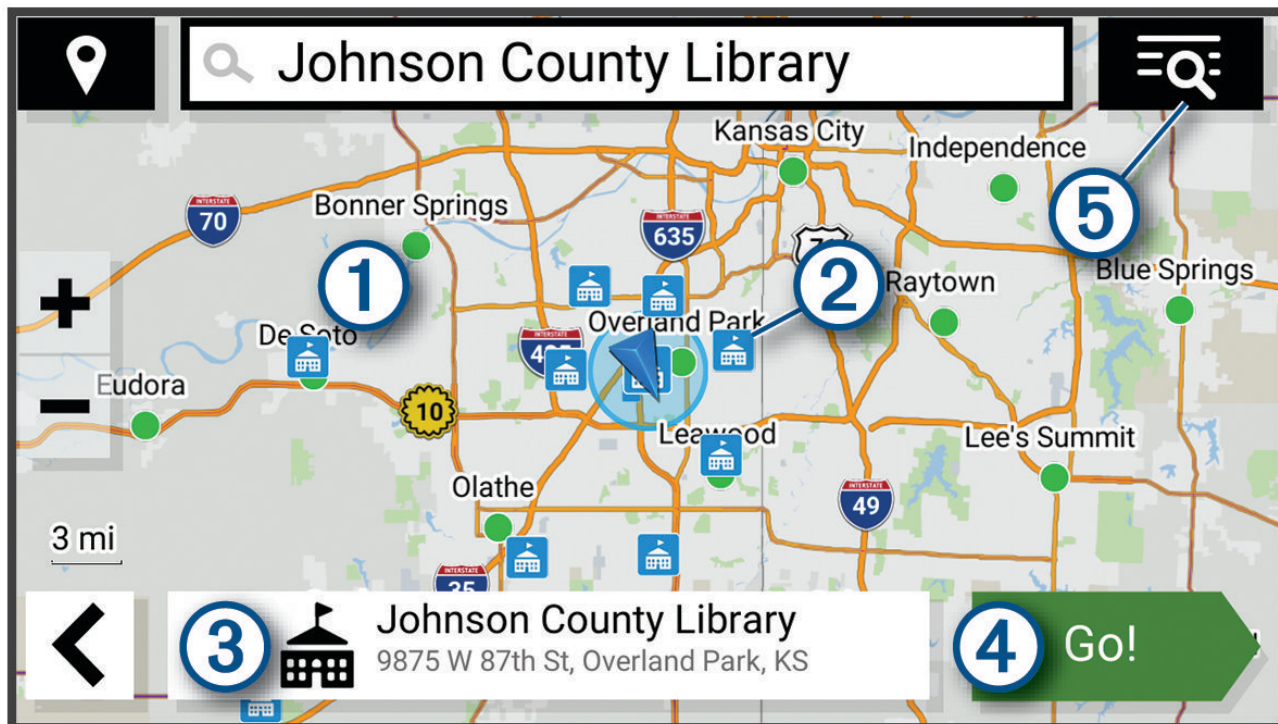


- | | |
|----------|---|
| ① | Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania. |
| ② | Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu. |
| ③ | Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe. |
| ④ Chod'! | Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste. |
| ⑤ 📋 | Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname. |

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania ①.

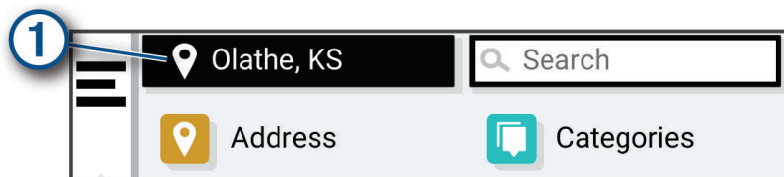

- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
 - 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.
- Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáte polohu pomocou niektorej z možností v ponuke Kam viesť?, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Parkovisko

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte lokalitu.
- 3 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 4 Vyberte položky  > **Parkovisko**.
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chod!**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Tripadvisor

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 4 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte položku  a zadajte dopyt (voliteľné).

Trendy places

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor alebo Michelin®. Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Funkcia vyhľadávania Populárne miesta zahŕňa body záujmu Tripadvisor a Michelin a hodnotenia spolu s komplexným zoznamom atrakcií. Výsledky vyhľadávania môžete filtrovať podľa kategórií, hodnotení a vzdialenosti od trasy.

POZNÁMKA: body záujmu Tripadvisor a Michelin nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **Nemocnice, Policajné stanice** alebo **Palivo**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
 - Ak chcete zobraziť telefónne číslo a ďalšie informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratku**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 19*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.
- 4 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie polohy pomocou mapy

Trasu môžete uložiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.
- 5 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Zmenu názvu polohy vykonáte výberom položky **Názov** a zadaním názvu.
 - Na zmenu označenia polohy vyberte položku **Mapový symbol**.
 - Na priradenie kategórie zbierky vyberte položku **Zbierky**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť** > **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 13](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
 - Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 12](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upr. trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase ([Zmena aktívnej cesty, strana 15](#)).

Stíšiť: stíši zvuk zariadenia.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete ([Pred vami, strana 28](#)).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny v nadmorskej výške pred vami.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti ([Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 29](#)). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre ([Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 28](#)).

Nahrávač trasy: zobrazuje údaje trasy pre zvolenú aktívnu trasu.

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase ([Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 14](#)).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny.

Počasia: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

Prehrávač hudby: zobrazuje ovládače médií a informácie o médiách.

Skupinová jazda: zobrazuje vzdialenosť a smer členov vašej skupinovej jazdy ([Skupinová jazda, strana 35](#)).

Rádio: umožňuje použiť funkciu push-to-talk s kompatibilnou náhlavnou súpravou Bluetooth ([Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 38](#)).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku **☰**.
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu **✕**.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.

- 2 Vyberte kategóriu.

- 3 Stlačte tlačidlo .

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a východoch.

- 2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.

- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chodí!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte dátové pole trasy.
- 3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy **Údaje o trase**.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Resetovať všetky údaje** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (*Cestná premávka*, strana 34).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie obľúbených trás pre motocykle na mape

Môžete povoliť zariadeniu zvýraznenie obľúbených trás na mape pre motocykle. Môže vám to pomôcť pri výbere ciest, ktoré poskytujú príjemnejšiu jazdu.

Na mape vyberte položku  > **Obľúbené trasy (Moto)**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

1 Na mape vyberte dátové pole.

POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.

2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena tlačidiel mapy

1 Na mape podržte tlačidlo mapy.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zmeniť tlačidlo mapy, vyberte dané tlačidlo a potom tlačidlo mapy, ktoré sa má zobraziť.
- Ak chcete odstrániť tlačidlo mapy, vyberte položku .

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

1 Vyberte  > **Zobrazenie mapy** > **Zobrazenie mapy jazdy**.

2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Aplikácia Tread umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia dopravné informácie naživo, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest ([Cestná premávka, strana 34](#)).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia ([Zobrazenie predpovede počasia, strana 47](#)).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje vám uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom zariadenia použitím pripojenej Bluetooth náhlavnej súpravy.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Spárovanie so smartfónom

Svoj navigátor zúmo môžete spárovať so svojim smartfónom a aplikáciou Tread, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 30](#)).

1 Zapnite navigátor zúmo a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od smartfónu.

2 V navigátore zúmo vyberte položky  > **Telefón** > **Pridať telefón**.

3 Pomocou telefónu naskenujte QR kód a prevezmite a nainštalujte aplikáciu Tread.

TIP: na skenovanie QR kódu môžete použiť aplikáciu fotoaparátu na väčšine telefónov.

4 Riad'te sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a dokončíte proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní zariadení môžete na svojom navigátore povoliť alebo zakázať funkcie smartfónu ([Nastavenia telefónu, strana 48](#)). Zariadenia sa automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

POZNÁMKA: navigačné pokyny a telefonické hovory naraz môže prijímať len jedna náhlavná súprava. Na multimediálne prehrávanie zvuku je možné použiť až dve náhlavné súpravy.

1 Náhlavnú súpravu a navigačné zariadenie dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).

2 Na vašom navigačnom zariadení vyberte položky  > **Náhlavná súprava** > **Pridať náhlavnú súpravu**.

3 Na vašej náhlavnej súprave povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke navigačného zariadenia a dokončíte proces párovania.

Po dokončení procesu párovania môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie pre spárovanú bezdrôtovú náhlavnú súpravu ([Nastavenia náhlavnej súpravy, strana 49](#)).

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie zúmo pripojené k aplikácii Tread, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Tread môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona .

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozorneniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Tread ([Spáročvanie so smartfónom, strana 31](#)).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **Zobrazit'**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položky **Zobrazit' > Prehrať**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozorneniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread ([Spáročvanie so smartfónom, strana 31](#)).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazit' zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky  > **Smart upozornenia**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že konkrétny telefón alebo náhlavná súprava budú kompatibilné. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Kompatibilitu si môžete overiť na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte možnosť  > **Telefón**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vytočiť číslo, vyberte možnosť **Vytočiť**, zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť **Vytočiť**.
 - Ak chcete zobrazíť čísla nedávnych, zmeškaných alebo nedávno vytočených či nedávno prijatých hovorov, vyberte možnosť **História volaní**, vyberte záznam, potom vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť, a nakoniec vyberte možnosť **Hovor**.
 - Ak chcete zavolať nejakému kontaktu z telefónneho zoznamu, vyberte položku **Telefónny zoznam**, vyberte kontakt a vyberte možnosť **Hovor**.
 - Ak chcete zavolať na nejaké miesto záujmu, ako je reštaurácia alebo atrakcia, vyberte možnosť **Prehľadávať kategórie**, vyberte kategóriu, vyberte miesto a vyberte možnosť **Hovor**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položky  > **Telefón** > **Volanie domov**.

Uskutočnenie hovoru pomocou hlasového vytáčania

- 1 Vyberte položky  > **Telefón** > **Hlasové vytáčanie**.
- 2 Počkajte na hlasovú výzvu.
- 3 Vyslovte príkaz **Hovor** a vyslovte meno kontaktu, telefónne číslo alebo miesto, na ktoré chcete zavolať.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sú k dispozícii možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke výberom možnosti . Volajúceho môžete tiež vybrať na mape.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte možnosť **Pridať hovor**.
- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Prebieha hovor vo funkcii Navigátor**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku **Klávesnica**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu navigátoru zúmo automaticky.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odpojiť telefón, vyberte položky  > **Telefón**.
 - Ak chcete odpojiť náhlavnú súpravu, vyberte položky  > **Náhlavná súprava**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Vyberte položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte položky  > **Telefón**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Odstrániť zariadenie**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 50*). Na dopravnej mape si môžete prezeráť dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Tread.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Tread.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Tread (*Spáročovanie so smartfónom, strana 31*).
- 2 V zariadení zúmo vyberte položku  > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarokavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Používanie aplikácií

Skupinová jazda

Aplikácia Group Ride pre skupinovú jazdu umožňuje koordinovať jazdy a komunikovať s jazdcami v blízkosti pomocou prednastavených textových správ, miest na mape naživo a hlasovej komunikácie. Svoje zariadenie zľúmo môžete spárovať s aplikáciou Tread na vašom smartfóne, čím povolíte sledovacie funkcie aplikácie Group Ride.

Hlasová komunikácia a prednastavené správy si vyžadujú doplnok Group Ride, ktorý nie je súčasťou balenia všetkých modelov produktov. Táto funkcia hlasovej komunikácie nie je dostupná vo všetkých oblastiach. Viac informácií nájdete na garmin.com alebo si zakúpte doplnok Group Ride.

Spustenie skupinovej jazdy

Môžete vytvoriť skupinovú jazdu, ktorá vám umožní vybrať skupinový rádiový kanál, zobrazíť a odstrániť jazdcov, ktorí sa pripoja k vašej skupinovej jazde, a nastaviť názov skupinovej jazdy. Skupinovú jazdu môžete vytvoriť pomocou pripojeného držíaka zariadenia Group Ride, aplikácie Tread alebo oboma spôsobmi zároveň.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby zadajte svoje meno jazdca a vyberte položku **Hotovo**.
- 3 Vyberte položku **Spustiť skupinovú jazdu**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Na spustenie skupinovej jazdy s jazdcami, ktorí majú držiak zariadenia Group Ride, vyberte položku **Vytvorte skupinovú jazdu s rádiom**.
 - Na spustenie skupinovej jazdy s jazdcami, ktorí používajú aplikáciu Tread, vyberte položku **Vytvorte skupinovú jazdu cez mobil**.
- 5 V prípade potreby vyberte rádiový kanál a vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadajte názov jazdy a vyberte položku **Hotovo**.
Ako sa jazdci budú pripájať do vašej skupinovej jazdy, ich mená sa budú objavovať v zozname.
- 7 Vyberte položku **Štart**.
Skupinová jazda začne, keď sa všetci jazdci zosynchronizujú so skupinovú jazdou.

Pripojenie k skupinovej jazde

Môžete sa pripojiť k skupinovej jazde v blízkosti, ktorú vytvoril iný jazdec.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda > Pripojiť sa ku skupinovej jazde**.
- 2 Zadajte ID jazdy a vyberte položku **Hotovo**.

Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde

Môžete sa opätovne pripojiť ku ktorejkoľvek z vašich desiatich posledných skupinových jazd.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Skupinová jazda > Nedávne skupinové jazdy**.
- 2 Vyberte poslednú skupinovú jazdu a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Pridanie jazdcov do rádiovej skupinovej jazdy

Môžete pridať jazdcov do rádiovej skupinovej jazdy, ktorá už prebieha.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Pridať**.
Po pridaní do skupinovej jazdy sa noví jazdci zobrazia v zozname.
- 4 Vyberte položku **Pokračovať**.

Vysielanie správy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte, neodosielajte žiadne správy, ani na ne neodpovedajte. V opačnom prípade vás môže displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat' prednastavenú správu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte **Vysielat' do skupiny**.
- 4 Vyberte prednastavenú správu a položku **Odoslat'**.

Vysielanie polohy

VAROVANIE

Počas jazdy nepracujte s displejom, aby vysielal vašu polohu. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat' polohu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Vysielat' do skupiny** > **Vysielat' polohu** a vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Zdieľat'**.

Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte žiadne upozornenia ani na ne nereagujte. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Z väčšiny stránok sa upozornenie zobrazí, keď zariadenie prijme vysielanú polohu alebo správu skupinovej jazdy. Upozornenia skupinovej jazdy môžete zobrazit' aj v aplikácii Skupinová jazda.

POZNÁMKA: počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda** >  a zvolte upozornenie.
- 2 Po výbere položky **Chod'** sa vydajte na zdieľané miesto.

Odchod zo skupinovej jazdy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položky **Ukončit'** > **Áno**.

Nastavenia skupinovej jazdy

V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda** > .

Upraviť meno vodiča: umožňuje zadať vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať počas skupinovej jazdy. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Štítky vodičov na mape: nastavuje označenie zobrazené pre každého aktívneho jazdca na mape.

Zobrazuje trate na mape: zobrazuje na mape trasy všetkých členov skupinovej jazdy.

Obnoviť predvolené nastavenia: umožňuje obnoviť všetky nastavenia skupinovej jazdy na predvolené hodnoty. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Rádio

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

POZNÁMKA: skôr ako budete môcť použiť aplikáciu Group Ride, musíte si nainštalovať jej príslušenstvo. Príslušenstvo aplikácie Group Ride si zakúpte na stránke garmin.com.

Pomocou aplikácie vysielacky môžete vytvoriť predvoľby vysielacky, vybrať rádiový kanál a kódy potlačenia šumu. Aby ste túto funkciu mohli používať, musíte pripojiť zariadenie a anténu k stojanu Group Ride. Zariadenie zúmo automaticky nakonfiguruje nastavenia rádia, keď vytvoríte alebo sa pridáte do skupiny skupinovej jazdy.

Výber predvoľby

POZNÁMKA: u niektorých modelov výrobkov sa aplikácia Vysielačka nachádza v ponuke aplikácií.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prechádzať dostupnými predvoľbami, vyberte možnosť  alebo .
 - Ak chcete v ponuke vybrať predvoľbu, vyberte možnosť **Predvoľba**.

Výber kanála vysielacky

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prejsť na iný kanál, vyberte položky  alebo .
 - Ak chcete v ponuke vybrať kanál MURS, vyberte položku **Kanál**.

Nastavenie potlačenia šumu

Na zlepšenie kvality zvuku a zabránenie rádiovému rušeniu vo vašej oblasti môžete upraviť nastavenie potlačenia šumu a prepínať medzi režimami CTCSS, DCS a Otvorené potlačenie šumu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vybrať kód potlačenia šumu v aktuálnom režime, vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete upraviť režim potlačenia šumu, vyberte položku **Otvorené**.

Pridanie vlastnej predvoľby vysielacky

- 1 Vyberte položky  > **Rádio** > **Predvoľba** > .
- 2 Ak chcete zvoliť kanál a kód potlačenia šumu vyberte  alebo .
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Výber tónu potvrdenia príjmu

Môžete vybrať tón, ktorý majú prehrať iné zariadenia, keď používate vysielacku.

- 1 Vyberte položky  > **Rádio** >  > **Tón potvrdenia**.
- 2 Vyberte tón potvrdenia príjmu.
Zariadenie prehrá vybraný tón.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vypnutie vysielacky

Vyberte položky  > **Rádio** >  > **Áno**.

Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy

Ovládanie funkcie push-to-talk môžete zapnúť pri používaní kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth. Umožní vám to prenášať hlas pomocou funkcie hlasového vytáčania na náhlavnej súprave.

- 1 Vyberte položku  > **Rádio** >  > **Stlaďte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- 2 Ak je to potrebné, spárujte náhlavnú súpravu so zariadením podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte položku **Stlaďte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- 4 Vyberte .

Prenos vášho hlasu

Skôr ako budete môcť prenášať svoj hlas, budete musieť spárovať svoje zariadenie zúmo s náhlavnou súpravou kompatibilnou s Bluetooth alebo pripojiť ručný mikrofón.

Hlas môžete prenášať vysielaczkou pomocou pripojeného ručného mikrofónu alebo kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth.

Vyberte jednu z možností:

- Podržte tlačidlo stlačiť a hovoriť na strane pripojeného ručného mikrofónu.
- V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Rádio** > **Stlaďte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- Použite funkciu stlačiť a hovoriť na pripojenej náhlavnej súprave Bluetooth ([Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 38](#)).

TIP: vysielacšku môžete manuálne zavrieť stlačením tlačidla pozastavenia alebo zastavenia.

POZNÁMKA: aby ste mohli používať túto funkciu, musíte aktivovať nastavenie **Stlaďte a hovorte cez náhlavnú súpravu** ([Nastavenia vysielачky, strana 38](#)).

Nastavenie hlasitosti vysielачky

- 1 Vyberte položky  > **Rádio** > .
- 2 Hlasitosť upravte pomocou posuvníkov.

Nastavenia vysielачky


V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Rádio** > .

Stlaďte a hovorte cez náhlavnú súpravu: umožňuje vám vysielat' váš hlas pomocou tlačidla push-to-talk na vašej kompatibilnej náhlavnej súprave.

Tón potvrdenia: slúži na nastavenie tónu príjmu, ktorý zaznie zo zariadenia pri zapnutí vysielачky.

Obnoviť predvolené nastavenia: obnoví všetky nastavenia a predvoľby vysielачky na hodnoty predvolené z výroby.

Garmin PowerSwitch™ Aplikácia

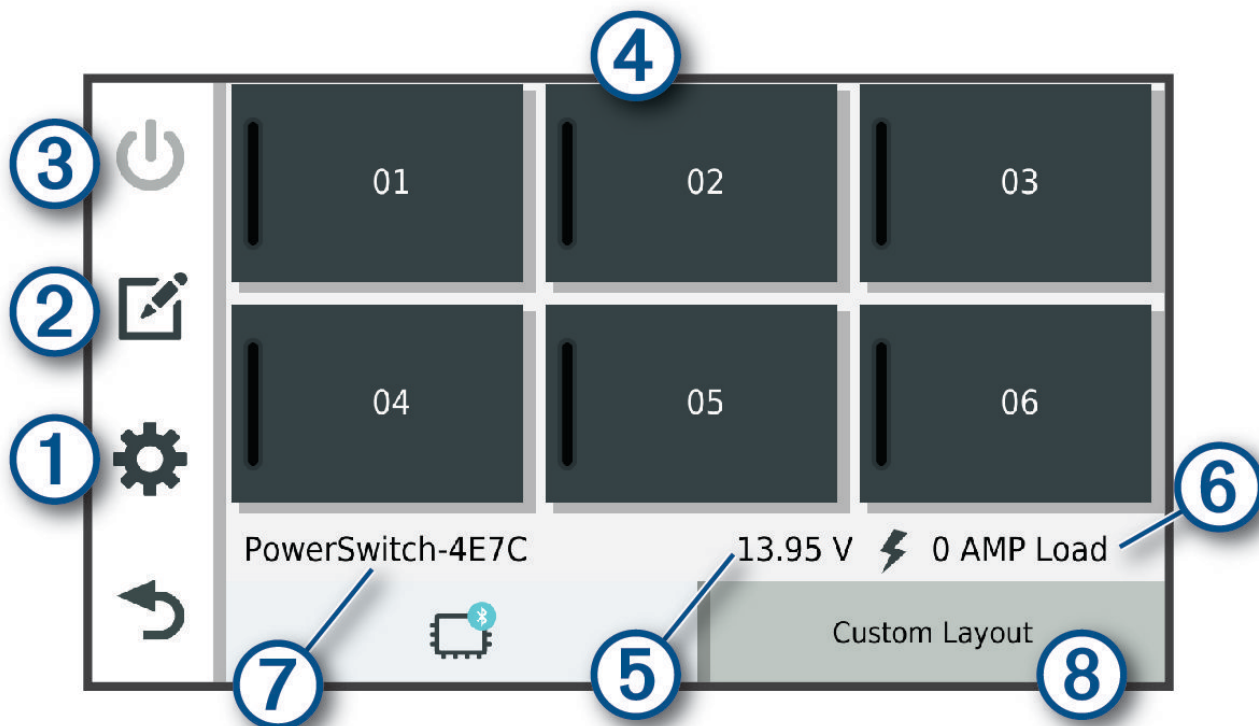

①	⚙️	Otvorí sa ponuka nastavení aplikácie
②	✎	Spustí režim úprav na prispôsobenie rozloženia a funkcií aplikácie
③	🔌	Vypne všetky výstupy
④	Tlačidlá napájania	Aktivuje každý pripojený výstup
⑤		Zobrazí vstupné napätie
⑥		Zobrazí celkovú intenzitu elektrického prúdu vybraného Garmin PowerSwitch zariadenia
⑦		Zobrazí názov zariadenia
⑧		Zobrazí karty zariadenia Garmin PowerSwitch a karty vlastného rozloženia

Aktivácia spínača napájania

Skôr než budete môcť pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch aktivovať spínač, budete musieť nainštalovať zariadenie vo vozidle Garmin PowerSwitch a spárovať ho s aplikáciou Garmin PowerSwitch.

V aplikácii Garmin PowerSwitch výberom vypínača napájania zapnete alebo vypnete spínač.

Vypnutie všetkých spínačov

Vyberte možnosť 🔌.

Prispôsobenie tlačidla

- 1 Na obrazovke aplikácie Garmin PowerSwitch vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 2 Na tlačidlo, ktoré chcete prispôsobiť, vyberte možnosť .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
 - Ak chcete zmeniť režim tlačidla, vyberte režim tlačidla.
 - Intenzitu spínača nastavíte pomocou posuvníka.
 - Ak chcete nastaviť tlačidlo na aktiváciu pomocou ovládacieho vstupu, vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu

Predtým, ako budete môcť používať funkcie riadiaceho vstupu, musíte pripojiť riadiaci vstup k svojmu zariadeniu Garmin PowerSwitch (*Pripojenie riadiaceho vstupu, strana 63*).

Môžete priradiť jeden alebo viacero prepínačov, aby sa zapli, keď zariadenie Garmin PowerSwitch prijme signál z riadiaceho vstupu.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte riadiaci vstup.
- 4 Vyberte jeden alebo viacero prepínačov.

Pridanie vlastného rozloženia

Do aplikácie Garmin PowerSwitch môžete pridať kartu vlastného rozloženia. Tlačidlami pridanými do vlastného rozloženia je možné ovládať viaceré spínače naraz.

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte položku .
- Zariadenie prejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte položku .

Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte položku **Pridať tlačidlo**.
- 4 Na novom tlačidle vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
- 6 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 7 V prípade potreby vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch a prepínač.
- 8 Vyberte postup:
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo alebo vypínalo prepínač s každým stlačením, vyberte položku **Prepnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo prepínač, vyberte položku **Zapnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo vypínalo prepínač, vyberte položku **Vypnúť**.
- 9 Výber režimu tlačidla:
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo jedným dotykom, vyberte položku **Normálne**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo, len keď sa dotknete tlačidla, vyberte položku **Chvíľková**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo opakovane zapínalo a vypínalo, vyberte položku **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 V prípade potreby nastavte jas svetiel pomocou jazdca.
- 11 Vyberte položku .
- 12 V prípade potreby vyberte položku **Pridať akciu** na pridanie dodatočných postupov pre dané tlačidlo.
Môžete pridať jeden postup pre každý prepínač na zariadení Garmin PowerSwitch.

Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Na tlačidle, ktoré chcete premiestniť, podržte možnosť  a tlačidlo potiahnite na nové miesto.

Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo, vyberte položku  na tlačidle, ktoré chcete odstrániť.
 - Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku  na karte rozloženia.

Bežné postupy

Bežné postupy automatizujú vaše zariadenie Garmin PowerSwitch. Keď na svojom kompatibilnom navigačnom zariadení Garmin zadefinujete bežný postup, zariadenie automaticky zapne alebo vypne spínače, keď sa splnia príslušné podmienky bežných postupov. Môžete napríklad nastaviť bežný postup na zapnutie niektorého spínača každý deň v konkrétny čas, alebo keď vaše vozidlo dosiahne určitú rýchlosť. Bežné postupy sú k dispozícii len pri použití s kompatibilnými navigačnými zariadeniami Garmin.

Pridanie bežného postupu

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Postupy**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať rutinu**.
- 3 Vyberte položku **Kedy**.
- 4 Vyberte spúšťač:
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval, keď vozidlo dosiahne konkrétnu rýchlosť, vyberte položky **Rýchlosť** > **Ďalej** a pri zadávaní prahových hodnôt rýchlostí postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval každý deň v určitú hodinu, vyberte položky **Čas** > **Ďalej** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri východe slnka, vyberte položku **Východ slnka**.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri západe slnka, vyberte položku **Západ slnka**.
- 5 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 6 Vyberte zariadenie, spúšťač, akciu a režim tlačidla.
- 7 V prípade potreby pomocou posúvača upravte stlmenie svetla.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava rutiny

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Postupy**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť spúšťač pre danú rutinu, vyberte položku **Kedy** a vyberte spúšťač.
 - Ak chcete zmeniť postup, vyberte položku  na postupe, ktorý chcete zmeniť, a aktualizujte daný postup.
 - Ak chcete pridať postup k danej rutine, vyberte položku **Pridať akciu** a zadajte informácie o danom postupe.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zaužívaných postupov

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Postupy**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete odstrániť.

Skvelé trate

VAROVANIE

Táto funkcia vám umožní sledovať trate a trasy vygenerované tretími stranami. Garmin sa nevyjadruje k presnosti, spoľahlivosti, úplnosti ani platnosti trás vytvorených tretími stranami. Akékoľvek použitie alebo spoliehanie sa na takéto trasy je na vaše vlastné riziko.

Na pridanie záložky a navigáciu na obľúbených trasách môžete použiť funkciu Skvelé trate. Pomocou aplikácie Tread vo svojom smartfóne môžete trate ohodnotiť a zdieľať fotografie.

Pridanie jazdy do záložiek

Pomocou aplikácie Tread vo svojom smartfóne môžete zobraziť a pridať jazdy do záložiek. Jazdy uložené v záložkách sa automaticky synchronizujú s vašou zúmo navigáciou, keď je pripojená k Tread aplikácií.

- 1 V aplikácii Tread vo svojom smartfóne vyberte položky  > **Skvelé trate**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Pre zobrazenie zoznamu obľúbených tratí vo vašej oblasti vyberte položku **Najlepšie jazdy**.
 - Ak chcete zobraziť zoznam najbližších tratí, vyberte položku **V blízkosti**.
- 3 Vyberte jazdu.
- 4 Vyberte položku **Pridať záložku**.

Synchronizácia Skvelých tratí

Keď otvoríte aplikáciu Skvelé trate na svojej navigácii zúmo a zároveň ste pripojený k aplikácii Tread na svojom telefóne, trate uložené v záložkách sa automaticky synchronizujú. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 Vyberte položku  > **Skvelé trate**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .

Navigácia po trati uloženej v záložkách

Pred navigáciou k trati uloženej v záložkách musíte synchronizovať aplikáciu Skvelé trate vo svojej zúmo navigácii s Tread aplikáciou na vašom smartfóne ([Synchronizácia Skvelých tratí, strana 43](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Skvelé trate**.
- 2 Vyberte jazdu.
- 3 Vyberte počiatočný bod svojej trate a vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a vyberte pokožku zvolte **OK**.
Zariadenie prepočíta trasu k vybranému počiatočnému bodu.
- 5 Vyberte položku **Štart**.

Po navigácii po trati uloženej v záložkách ju môžete v aplikácii Tread na svojom smartfóne ohodnotiť a zdieľať fotografie.

Zapnutie a vypnutie vrstvy mapy Skvelých tratí

Počas zobrazenia mapy môžete zapnúť alebo vypnúť tú vrstvu mapy, ktorá zobrazuje trate v záložkách uložené v záložkách.

Vyberte položku  > **Zobrazenie mapy > Vrstvy mapy > Záložka Skvelé trate**.

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezeráť príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položku  > **Príručka používateľa**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru ([Nastavenia systému, strana 51](#)).
- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby dokáže prehrávať hudbu alebo zvuk z týchto zdrojov.

- Hudobné súbory uložené v zariadení zúmo.
- Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.

Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy


Prehrávač hudby ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač hudby na mape.

- 1 Otvorte mapu.
- 2 Vyberte položku  > **Prehrávač hudby**.
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby.

Zmena zdroja médií

Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte práve používaný zdroj médií ①.

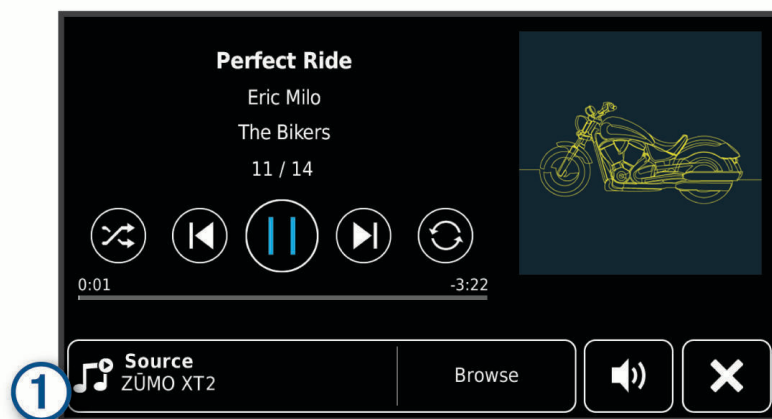

- 3 Vyberte dostupný zdroj médií zo zoznamu.

BirdsEye Priame satelitné snímky

BirdsEye pomocou priamych satelitných snímok získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré si môžete stiahnuť, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Priame satelitné snímky si môžete stiahnuť BirdsEye priamo do vášho zariadenia, keď je pripojené k Wi-Fi sieti.

Prevziať BirdsEye priame satelitné snímky BirdsEye

Ak chcete prevziať priame satelitné snímky BirdsEye do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 54](#)).

- 1 Vyberte položku > **BirdsEye Priamo**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prevziať súbory so satelitnými snímkami konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku **Poloha** a zvolte kategóriu.
POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša aktuálna poloha.
 - Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte položku **Podrobnosti**.
 - Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej v prevzatých súboroch so snímkami, vyberte položku **Veľkosť** a zadajte vzdialenosť od vybranej polohy.
 - Ak chcete zvoliť, kam sa prevzaté súbory s obrázkami uložia, vyberte položku **Uložiť do**.
- 4 Vyberte položku **Prevziať**.
- 5 Zadajte názov prevzatých súborov s obrázkami a vyberte položku **Hotovo**.

Plánovač trás

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Plánovanie trasy

Trasa môže zahŕňať viacero miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položku  > **Plánovač trás**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte režim výpočtu.
POZNÁMKA: predvolene je vybratý režim Rýchlejší čas.
- 3 Vyberte možnosť voľby počiatočnej polohy.
 - Vyberte polohu na mape.
 - Vyberte možnosť  a vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 19*).
- 4 Ak chcete pridať ďalšie polohy, opakujte krok 3.
POZNÁMKA: posledná pridaná poloha je cieľové miesto.
- 5 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položku .

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položku  > **Trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Zoznam**.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť polohu, vyberte položku  a zadajte novú polohu.
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku , a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete jazykový súbor odstrániť, vyberte položku .

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete upraviť, ako zariadenie vypočíta cestu.

- 1 Vyberte položku  > **Trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete pridať tvarovacie body, vyberte možnosť **Tvarovanie** a vyberte aspoň jedno miesto.
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, dotknite sa segmentu trasy a vyberte režim výpočtu.

Uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy uložiť.

- 1 Vyberte položku  > **Plánovač trás**.
- 2 Výberom položky  uložíte trasu.

Šoférovanie po uloženej trase

- 1 Vyberte položku  > **Trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **OK**.
- 5 Vyberte položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Zdieľanie trasy

Cesty môžete zdieľať s inými navigátormi zŕmo.

- 1 Vyberte položky  > **Explore** >  > **Zdieľať**.
- 2 Vyberte jednu alebo viacero trás a vyberte položku .
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zdieľať trasu pomocou aplikácie Tread, vyberte položku **Garmin Tread**.
 - Ak chcete trasu kopírovať na kartu microSD, vyberte možnosť **Pamätovej karty**.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na navigátore zŕmo a dokončíte proces zdieľania.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zaznamenávanie trás

Zaznamenávaním trás nahrávate svoju jazdu. Po spustení zaznamenávania bude vaše zariadenie zapisovať vašu polohu a aktualizovať líniu trasy. Po spárovaní vášho zariadenia s kontom Garmin Explore bude vaše zariadenie pravidelne synchronizovať zaznamenané trasy s aplikáciou.

- 1 Vybrať  > **Nahrávač trasy**.
- 2 Vyberte položku **Štart**.

TracBack

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu polohu.

- 1 Vyberte položky  > **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku **Chod!**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty ([Šoférovanie po uloženej trase, strana 46](#)).

- 1 Vyberte položky  > **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku  > **Uložiť ako trasu**.
- 3 Zadajte názov trasy a vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie predpovede počasia

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o počasí.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, svoje zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Tread ([Spáročovanie so smartfónom, strana 31](#)).

POZNÁMKA: predpovede počasia nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

- 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky  > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread ([Spáročovanie so smartfónom, strana 31](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.

- 2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread ([Spáročovanie so smartfónom, strana 31](#)).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.

- 2 V prípade potreby vyberte mesto.

- 3 Vyberte položku  > **Upozornenia na nepriaznivé počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread ([Spáročovanie so smartfónom, strana 31](#)).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.

- 2 V prípade potreby vyberte mesto.

- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

Vytvorenie okružnej trasy

Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte  > **Okružná trasa**.
- 2 Vyberte **Miesto štartu**.
- 3 Vyberte polohu a zvolte **Vybrať**.
- 4 Vyberte **Vlastnosti trasy**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte **Vyberte vzdialenosť**, ak chcete napláňovať cestu na základe vzdialenosti.
 - Vyberte **Vyberte trvanie**, ak chcete napláňovať cestu na základe trvania.
 - Vyberte **Vyberte cieľ**, ak chcete napláňovať cestu na základe špecifickej polohy.
- 6 Vyberte položku **Ďalej**.
- 7 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
- 8 Vyberte jednu z možností:
 - Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte **Hotovo**.
 - Ak ste vybrali cieľ, vyberte **Vybrať**.
- 9 Vyberte **Pridať smer**.
- 10 Vyberte smer a zvolte položku **Ďalej**.
- 11 Vyberte položku **Vypočítať**.
- 12 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete zobraziť štatistiku nadmorských výšok na trase, vyberte položku .
 - Ak chcete trasu prispôbiť, vyberte položku .
 - Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
 - Vyberte položku  a vyberte jeden alebo viac prvkov trasy.
- 13 Vyberte trasu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 52](#)).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte  > **História cestovania**.

Nastavenia

Nastavenia Bluetooth

Nastavenia telefónu

Vyberte položku  > **Telefón** a vyberte váš telefón.

Odpojiť: odpojte spárovaný telefón.

Názov telefónu: zobrazuje názov spárovaného telefónu. Výberom názvu môžete zmeniť spôsob, akým sa bude zobrazovať na vašom navigačnom zariadení.

Zvuk médií: umožňuje navigačnému zariadeniu prehrávať mediálny zvuk z vášho spárovaného telefónu.

Garmin Tread: zobrazuje sa, keď je navigačné zariadenie pripojené k aplikácii Tread v telefóne.

Odstrániť zariadenie: odstráni pripojené zariadenie zo zoznamu spárovaných zariadení. Táto možnosť je k dispozícii až po spárovaní zariadenia.

Nastavenia náhlavnej súpravy

Vyberte položky  > **Náhlavná súprava** a vyberte vašu náhlavnú súpravu.

Odpojiť: odpojte spárovanú náhlavnú súpravu.

Názov náhlavnej súpravy: zobrazuje názov spárovanej náhlavnej súpravy. Výberom názvu môžete zmeniť spôsob, akým sa bude zobrazovať na vašom navigačnom zariadení.

Kvalita zvuku navigácie: nastavuje kvalitu zvuku pre navigačné výzvy.

Náhlavná súprava: slúži na zapnutie a vypnutie funkcií náhlavnej súpravy.

Zvuk médií: slúži na zapnutie alebo vypnutie zvuku médií cez náhlavnú súpravu.

Odstrániť zariadenie: odstráni náhlavnú súpravu zo zoznamu spárovaných zariadení.

Nastavenia Wi-Fi

Nastavenia bezdrôtovej siete vám umožňujú spravovať siete Wi-Fi.

Vyberte položku  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: zapnutie Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 54](#)).

Nastavenia zobrazenia mapy

Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy**.

Ikona vozidla na mape: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy ([Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 29](#)).

Usporiadať navigačné body: skryje navigačné body pri vysokých úrovniach priblíženia mapy.

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddiaľovať manuálne.

Preskočiť potvrdenie ďalšej zastávky: nastaví potvrdzujúcu správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu garmin.com/maps.

1 Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  > **Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cestná premávka: nastavenie možností pre dopravné funkcie.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 16*).

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

1 Vyberte  > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.

2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky  > **Asistent vodiča**.

Výstrahy pre vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky ([Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 8](#))

Upozor. na prekročenie povolenej rýchlosti: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Tón zníženej rýchlosti: upozorní vás na zníženie povolenej rýchlosti.

Zhrnutie jazdy: zobrazuje zhrnutie vašej jazdy na konci trasy.

Príručka pre helmu: zobrazí zmeny požiadaviek na nosenie helmy pri prekračovaní hraníc.

Upozornenie na hranicu krajiny: zobrazí upozornenie pri prekročení medzinárodných hraníc.

Náhl'ad cesty: zobrazí náhl'ad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Plánovanie prestávok: pripomenie vám, že si máte spraviť prestávku a zobrazí nadchádzajúce služby, keď jazdíte dlhšiu dobu. Pripomienky prestávok a návrhy nadchádzajúcich služieb môžete aktivovať alebo deaktivovať.

Automatické vyhľad. dopr. udalostí: umožňuje navigátorovi rozpoznávať dopravné udalosti a informovať núdzové kontakty, keď navigátor rozpozná dopravnú udalosť ([Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia, strana 9](#)).

Správy o dopravnej udalosti: upozorní vaše núdzové kontakty pri rozpoznaní dopravnej udalosti ([Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia, strana 9](#)).

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia displeja

Vyberte položky  > **Zobraziť**.

Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukládajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia systému

Vyberte položky  > **Systém**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitia na vzdialenosti.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Autom.**
 - Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položku  > **Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Licencie na softvér: zobrazuje softvérové licenčné informácie.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobraziť záznam jász, použiť funkciu Kde som bol a použiť navrhované cesty myTrends™.

Vynulovať: umožňuje vymazať históriu cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku .
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Zariadenie** > **Regulačné**.

Technické údaje

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-15 až 55 °C (5 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (napájací kábel vozidla, motocykla alebo externé napájanie)	Od 12 do 24 V DC
Typ batérie	Lítium iónová batéria
Rozsah napätia batérie	Od 3,5 V do 4,1 V
Bezdrôtové frekvencie a vysielací výkon	2,4 GHz pri max. 17,6 dBm 5,1 GHz pri max. 17,4 dBm 5,2 GHz pri max. 21,3 dBm
EU SAR	0,1 W/kg telo, 0,17 W/kg končatina

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.

OZNÁMENIE

Zariadenie nepripájajte priamo k napájacímu káblu vo vozidle.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete. Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).

¹*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položku  > **Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi ([Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 54](#)).
Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone  zobrazí upozornenie .
- 2 Vyberte položku  > **Aktualizácie**.
Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa** > **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér** > **Inštalovať všetko**.
- 4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.
POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.
- 5 Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** ([Nabíjanie zariadenia, strana 53](#)).
Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 2 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.
- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express


Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.

2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.

3 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.

Malú koncovku kábla zapojte do portu USB ① vo vašom zariadení zúmo a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

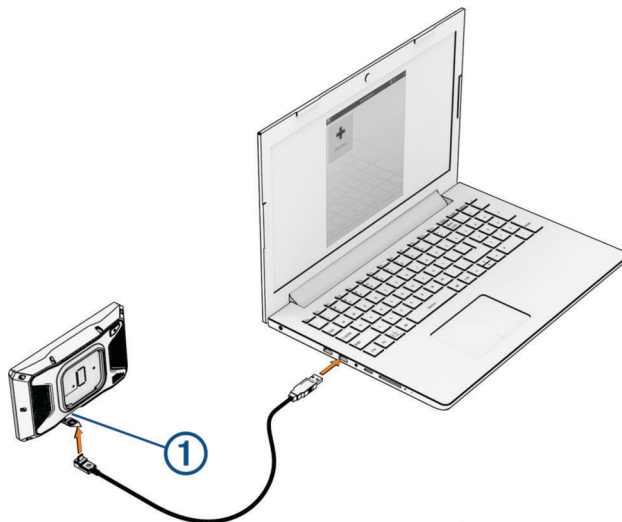

4 V zariadení zúmo vyberte položku **Ťuknite na Pripojiť k počítaču**.

5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

Dostupné aktualizácie

Posledná kontrola: Práve teraz 

Odhadovaný čas inštalácie: 1 hodina a 18 min

[Zobraziť podrobnosti](#)

[Nainštalovať všetky](#)

7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložení karty microSD (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 67*).

8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte hornú stranu zariadenia smerom nadol a vyberte zariadenie z držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Výmena poistky v kábli poistky

OZNÁMENIE

Pri výmene poistky skontrolujte, či je náhradná poistka úplne zasunutá do puzdra poistky. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú na červenom napájacom kábli systému.

- 1 Potiahnite nahor kryt z vrchu puzdra poistky.
- 2 Vložte novú poistku 3 A.
- 3 Nasadzte späť kryt na pozdre poistky.

Ťažkosti

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá ([Nastavenia navigácie, strana 50](#)).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja ([Nastavenia displeja, strana 51](#)).
- Skráťte časový limit displeja ([Nastavenia displeja, strana 51](#)).
- Znížte hlasitosť ([Nastavenie hlasitosti, strana 3](#)).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho ([Nastavenia Wi-Fi, strana 49](#)).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu ([Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 1](#)).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie nekontaktuje núdzový kontakt

VAROVANIE

Zariadenie vám umožňuje odoslať vašu polohu núdzovému kontaktu. Ide o doplnkovú funkciu a nemali by ste sa na ňu spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Tread vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

Ak vaše zariadenie nevolá vašim núdzovým kontaktom vyskúšajte tieto možnosti.

- Overte si, či je navigácia zúmo pripojená ku kompatibilnému externému zdroju napájania ako priloženému držiaku alebo pomocou kábla USB ([Inštalácia, strana 4](#)).
- Overte si, či je navigácia zúmo pripojená k aplikácii Tread na vašom smartfóne pomocou Bluetooth bezdrôtovej technológie ([Správanie so smartfónom, strana 31](#)).
- Overte si, či je váš smartfón v oblasti pokrytej signálom, kde je k dispozícii pripojenie na prenos údajov.
- Overte si, či je funkcia **Automatické vyhľad. dopr. udalostí** a funkcia **Správy o dopravnej udalosti** vo vašej navigácii zúmo povolené ([Nastavenia systému podpory riadenia, strana 51](#)).
- Overte si, že máte nastavený núdzový kontakt pomocou aplikácie Tread vo vašom smartfóne ([Nastavenie núdzového kontaktu, strana 9](#)).
- Overte si, či môže telefón núdzového kontaktu prijímať textové správy alebo e-maily.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky  > **Telefón** a overte, či je váš telefón spárovaný s navigátorom.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odpojenie zariadenia Bluetooth, strana 34*) a vykonať postup párovania (*Spárovanie so smartfónom, strana 31*).

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte príslušný držiak (*Upevnenie zariadenia na automobil, strana 59*).

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.

TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows® môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom operačnom systéme.

Príloha

Upevnenie zariadenia na automobil

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.


Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.

OZNÁMENIE

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.

POZNÁMKA: automobilový držiak je voliteľné príslušenstvo. Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, prejdite na stránku garmin.com.

1 Automobilový napájací kábel ① pripojte do portu ② na zariadení.

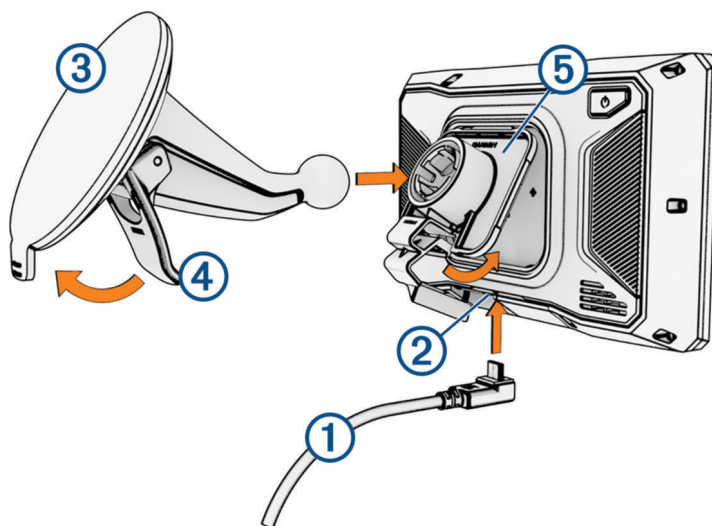

- 2 Z prísavnej plochy ③ odstráňte fóliu.
- 3 Vyčistite a vysušte čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
- 4 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 5 Upevnite kolísku ⑤ na rameno prísavnej plochy.
- 6 Vrchnú časť zariadenia vložte do kolísky.
- 7 Zatlačte zariadenie do kolísky, kým nezapadne na miesto.
- 8 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky.

Garmin PowerSwitch

⚠ VAROVANIE

Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Svetlá, ventilátory a iné funkcie môžete vo svojom zariadení zúmo ovládať pomocou pripojeného zariadenia Garmin PowerSwitch.

Čo treba zohľadniť pri upevnení

- Zariadenie musí byť upevnené v blízkosti batérie a v dosahu dodaného napájacieho kábla.
- Povrch určený na upevnenie musí byť dostatočne pevný na to, aby zariadenie udržal.
- Určené miesto musí poskytovať priestor na vedenie a pripojenie všetkých káblov.

Montáž zariadenia

Pred montážou zariadenia musíte vybrať miesto montáže a zakúpiť vhodné náradie pre montážnu plochu.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

- 1 Držiak umiestnite na zvolené miesto.



- 2 Držiak použite ako šablónu a označte polohu dvoch skrutiek ①.
- 3 Vyvŕtajte vodiace otvory (voliteľné).
Vodiace otvory vŕtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné. Nevŕtajte cez držiak.
- 4 Bezpečne upevnite držiak na povrch pomocou vhodného náradia na montáž na daný povrch.

Otvorenie predného krytu

Pred vykonaním elektrického zapojenia musíte otvoriť predný kryt.

- 1 Zdvihnite západku predného krytu ① a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.



- 2 Zložte predný kryt zo zariadenia.



Prípojenie príslušenstva


OZNÁMENIE

Zariadenie nepoužívajte na ovládanie a pohon navijaka. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Nepripájajte k výstupnému terminálu zariadenia zdroj napájania. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Požiadavky na príslušenstvo:

- Skontrolujte prúdovú intenzitu každého príslušenstva ešte pred zapojením do zariadenia Garmin PowerSwitch. Zariadenie podporuje príslušenstvo s prúdom do 30 A na jeden kanál a maximálne 100 A na celý systém.
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 20 až 30 A, použite vodiče s prierezom 10 AWG (6 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 10 až 20 A, použite vodiče s prierezom 12 AWG (4 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa menej ako 10 A, použite vodiče s prierezom 14 AWG (2,5 mm²).
 - Na pripojenie každého zariadenia používajte koncovky s vhodnou veľkosťou.
 - Všetky koncové prvky bezpečne poohýbajte.
- 1 Kladný vodič príslušenstva ① pripojte do jednej koncovky príslušenstva ② na zariadení Garmin PowerSwitch.

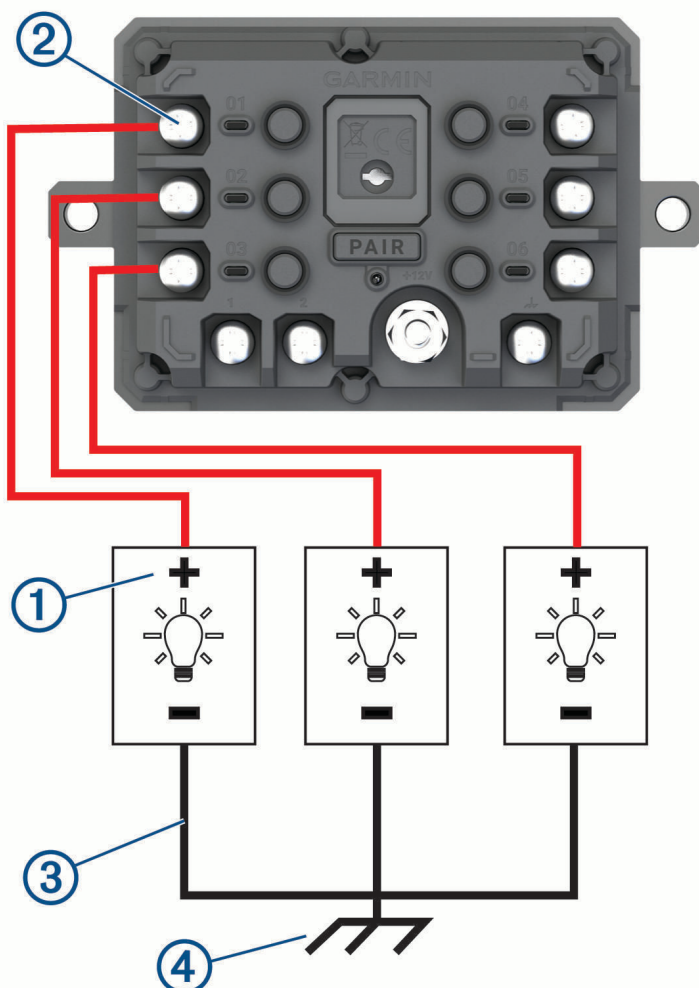

- 2 Záporný alebo uzemňovací vodič ③ pripojte k nenatretému uzemňovaciemu kolíku ④ na ráme vozidla, k uzemňovaciemu distribučnému bloku alebo priamo k zápornému pólu akumulátora.

⚠ UPOZORNENIE

Nepripájajte uzemňovacie vodiče príslušenstva k uzemňovacej svorke (GND) na zariadení Garmin PowerSwitch, lebo to môže viesť k ujme na zdraví, škode na majetku alebo môže negatívne ovplyvniť funkčnosť zariadenia.

3 Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia pevné a či sa pri používaní nemôžu uvoľniť.

Pripojenie riadiaceho vstupu

Môžete vykonať pripojenie k riadiacim terminálom a aktivovať zariadenie Garmin PowerSwitch na zapnutie prispôsobiteľných výstupov. Môžete napríklad pripojiť spínač zapalovania vozidla k riadiacemu vstupnému terminálu, v dôsledku čoho sa pri každom naštartovaní vozidla automaticky zapne príslušenstvo. Riadiace terminály detegujú signál v rozmedzí 3,3 V až 18 V. Výstupné funkcie môžete konfigurovať pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch.


Riadiaci kábel riadiaceho zdroja vo vozidle pripojte k jednému alebo dvom riadiacim terminálom na zariadení Garmin PowerSwitch.

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

Skôr ako zapojíte zariadenie do zdroja napájania vo vozidle, musíte odstrániť varovný štítok z +12V svorky na zariadení.

Vždy by ste mali zabezpečiť, aby boli všetky elektrické spoje bezpečné a aby sa počas prevádzky prístroja neuvoľnili.

1 Pripojte veľký kruhový koniec pribaleného uzemňovacieho vodiča ① k zápornej svorke na batérii vozidla.

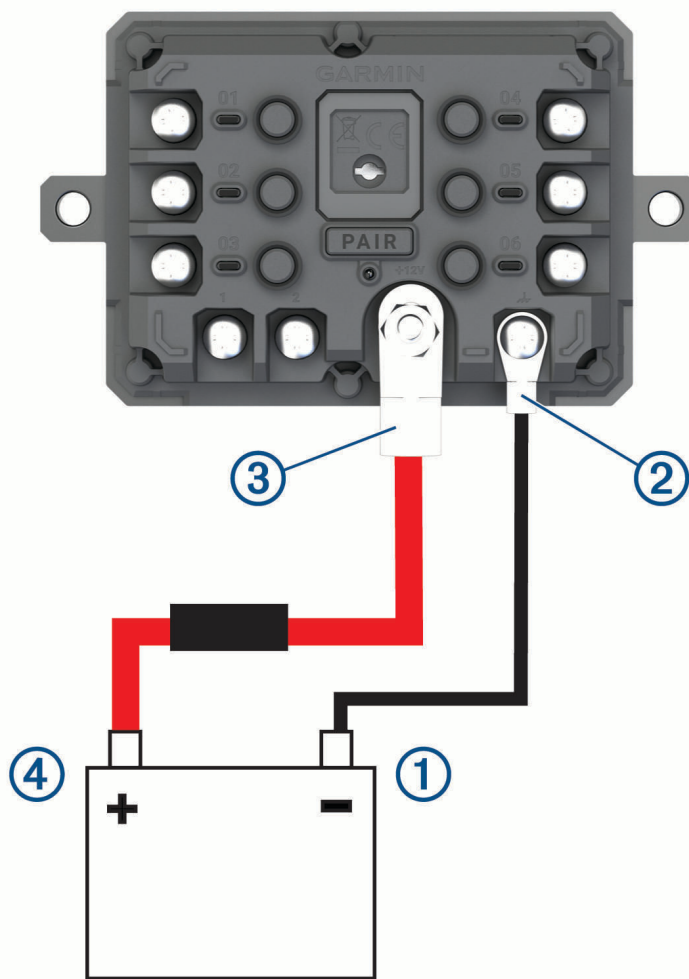

2 Pripojte malý kruhový koniec uzemňovacieho vodiča k svorke **GND** ② na zariadení.

- 3 Pripojte malý kruhový koniec pribaleného 12 V kábla k **+12V** svorke ③ na zariadení.
- 4 Utiahnite $\frac{3}{8}$ -palcovú maticu na +12 V svorke na maximálny krútiaci moment 4,52 Nm (40 lbf-in.). Zabezpečte, aby maticu nebolo možné povoliť rukou.

OZNÁMENIE

Aby ste predišli poškodeniu +12 V svorky, neťahajte ju príliš.

- 5 Pripojte veľký kruhový koniec 12 V kábla ④ ku kladnej svorke na batérii vozidla.

Párovanie s navigačným zariadením Garmin

Zariadenie Garmin PowerSwitch môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin.

- 1 Zapnite zariadenie Garmin PowerSwitch a kompatibilné navigačné zariadenie Garmin umiestnite najviac 1 m (3,3 stopy) od neho.
- 2 V kompatibilnom navigačnom zariadení otvorte aplikáciu Garmin PowerSwitch.
- 3 Proces párovania a nastavenia dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Technické údaje Garmin PowerSwitch

Rozmery (H x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 palca.)
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -25° do 85 °C (od -13° do 185 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri 10 dBm
Napájanie	Od 12 do 16 V s použitím priloženého napájacieho kábla do vozidla.
Maximálny výstup príslušenstva	30 A
Maximálny výstup systému	100 A
Aktuálny odber s vypnutými všetkými výstupmi	3 mA
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch sa stále odpája

- Skontrolujte, či je zariadenie Garmin PowerSwitch napájané.
- Skontrolujte, či je vo vašom spárovanom navigačnom zariadení alebo smartfóne aktivovaná technológia Bluetooth.
- Posuňte navigačné zariadenie alebo smartfón bližšie k zariadeniu Garmin PowerSwitch.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.

Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla (*Moje príslušenstvo sa nenapája, strana 65*).

²*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Moje príslušenstvo sa nenapája

- Skontrolujte, či sa zariadenie Garmin PowerSwitch napája z batérie vozidla.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.
Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla. Keď sa úroveň napájania zariadenia zvýši nad 12 V, výstupy sa opäť zapnú.
- Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia bezpečné a či sa pri používaní vozidla neuvoľnia.
- Skontrolujte, či sa každá jednotka príslušenstva napája prúdom 30 A.
Ak sa jednotka príslušenstva napája prúdom vyšším ako 30 A, zariadenie automaticky tento výstup vypne.
- Skontrolujte, či je celkové zaťaženie systému menej ako 100 A.
Ak zariadenie zaznamená zaťaženie vyššie ako 100 A, automaticky vypne všetky výstupy.
- Prezrite všetky elektrické pripojenia, či v nich nedošlo k elektrickému skratu.

Bezdrôtové kamery

Zariadenie môže zobraziť videozáznam z jednej alebo viacerých pripojených bezdrôtových kamier (predávajú sa samostatne).

Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin

Kameru môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin. Viac informácií o kompatibilných zariadeniach Garmin nájdete na stránke výrobcu na adrese garmin.com/bc40.

- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.
Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 40 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.
- 2 Do kamery vložte batérie.
Kamera automaticky prejde do režimu párovania, a keď je v režime párovania, LED dióda bliká namodro. Kamera zostane v režime párovania dve minúty. Ak sa režim párovania ukončí, môžete batérie vybrať a vložiť znova.
- 3 Zoberte kompatibilné navigačné zariadenie Garmin von z vozidla do vzdialenosti 1,5 m (5 stôp) od kamery a zapnite navigačné zariadenie.
Zariadenie automaticky deteguje kameru a vyzve vás na jej spárovanie.
- 4 Vyberte položku **Áno**.
TIP: ak navigačné zariadenie nerozpozna kameru automaticky, môžete vybrať položky  > **Bezdrôtové kamery** > **Pridať novú kameru** a spárovať ho s ňou manuálne.
Zariadenie sa spáruje s kamerou.
- 5 Zadajte názov kamery (voliteľné).
Mali by ste použiť popisný názov, ktorý jasne udáva umiestnenie kamery.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Párovanie kamery BC™ 50 s navigačným zariadením Garmin

Kameru BC 50 môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin. Ďalšie informácie o kompatibilitě zariadenia nájdete na stránke garmin.com/bc50.

- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.
Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 50 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru zariadenia nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.
- 2 Vyberte položky  > **Bezdrôtová kamera** > **Pridať novú kameru**.
- 3 Na dokončenie párovania a nastavenie kamery postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po prvom dokončení procesu párovania s kamerou sa po pripojení napájania automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.

Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu

⚠ VAROVANIE

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Na displej sa počas pohybu vozidla pozrite vždy iba na okamih, aby nedošlo k rozptýleniu.

Vyberte položky  > **Bezdrôtové kamery.**


Vyrovnanie vodiacich čiar

Na dosiahnutie najlepších referenčných bodov treba vyrovnať vodiace čiary tak, aby sa zobrazovali vonkajšie obrysy vozidla. Pre každú cúvaciu kameru vyrovnať vodiace čiary individuálne. Na niektorých modeloch je nastavenie k dispozícii automaticky po spárovaní kamery.

⚠ VAROVANIE

Pred použitím zariadenia a po akýchkoľvek úpravách uhla kamery sa musíte uistiť, že vodiace čiary sú správne zarovnané. Nesprávne zarovnanie vodiacich čiar môže mať za následok nehodu alebo kolíziu s následkom smrti, vážneho zranenia alebo škody na majetku.

- 1 Umiestnite vozidlo tak, aby bola jedna strana tesne zarovnaná s čiarou obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacej miesta.
Je vhodné umiestniť vozidlo do stredu parkovacieho miesta. Následne potiahnite dopredu na ďalšie miesto. Umožní vám to použiť čiary parkovacieho miesta v zadnej časti vozidla ako referenčné body vyrovnania.
Čiary obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta by mali byť na zariadení jasne viditeľné.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - V zobrazení kamery ťuknite na obrazovku a vyberte .
 - V zobrazení kamery vyberte položku  > **Upraviť video.**
- 3 Potiahnite kruhy v rohoch navigačných čiar ① alebo ťukajte na šípky, kým sa nezhodujú s uhlom a polohou čiar obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta.
Vodiace čiary by sa mali objaviť priamo nad vašimi referenčnými bodmi.
Červená alebo oranžová časť vodiacich čiar by mala byť zarovnaná so zadnou časťou vášho vozidla.

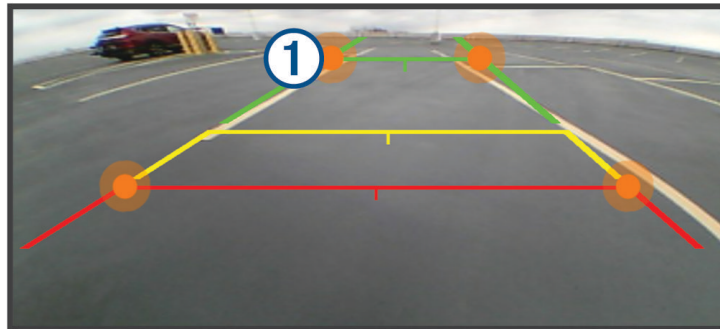

- 4 V prípade potreby premiestnite vozidlo tak, aby bola druhá strana tesne zarovnaná s čiarami obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta a zopakujte proces zarovnania.
Mali by ste sa snažiť udržať navigačné čiary symetrické, aj keď vaše vozidlo nie je dokonale zarovnané s čiarami obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta.
- 5 Po dokončení zarovnania vyberte .

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete zakúpiť u predajcu elektroniky. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 256 GB. Pamäťové karty musia byť naformátované na súborový systém FAT32.

- 1 Nájdite na zariadení slot na pamäťovú kartu s mapami a údajmi (*O zariadení, strana 1*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do slotu na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším a Mac® OS 10.7 a novším.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a bodov záujmu.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 V zariadení zúmo vyberte položku **Ťuknite na Pripojiť k počítaču**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos súborov GPX z vášho počítača

Počítače Apple® môžu na čítanie a zápis súborov na toto zariadenie vyžadovať dodatočný softvér tretej strany, napríklad Android File Transfer.

Ak ste už vytvorili cesty, ktoré chcete na zariadení používať, môžete prenášať súbory GPX priamo zo svojho počítača.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 67*).
Zariadenie sa zobrazí ako prenosné zariadenie.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor GPX.
- 4 Vyberte položky **Upraviť > Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku GPX v zariadení.
- 6 Vyberte položky **Upraviť > Prilepiť**.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču ([Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 67](#)).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

- 3 Vyberte súbor.

- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.

- 2 Odpojte kábel od počítača.

Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore

Dátové súbory BaseCamp môžete exportovať a importovať ich do Garmin Explore na použitie vo vašom zŕmo zariadení.

- 1 Exportovanie vašich dát z BaseCamp:

- Ak používate Apple počítač, pozrite [Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača, strana 68](#).
- Ak používate počítač, pozrite [Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača, strana 68](#).

- 2 Importujte vaše BaseCamp dáta na Garmin Explore webové stránky ([Importovanie dát do Garmin Explore, strana 69](#)).

- 3 Synchronizujte Garmin Explore dáta s vašim zŕmo zariadením ([Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore, strana 20](#)).

Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača

- 1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte priečinok **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor** > **Exportovať** > **Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek alebo zoznam a vyberte položky **Súbor** > **Exportovať** > **Exportovať výber**.

- 2 Zadajte názov, vyberte umiestnenie exportovaného súboru, vyberte formát súboru a vyberte položku **Uložiť**.

Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača

- 1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte položku **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor** > **Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek a zvolte **Súbor** > **Exportovať vybrané údaje používateľa**.

- 2 Zadajte názov.

- 3 Vyberte umiestnenie exportovaného súboru.

- 4 Vyberte formát súboru.

- 5 Vyberte položku **Exportovať**.

Importovanie dát do Garmin Explore

- 1 Navštívte explore.garmin.com a prihláste sa do svojho účtu.
- 2 Zvoľte záložku **Mapa**.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Údaje sa automaticky synchronizujú s aplikáciou Tread a vašim zariadením zŕmo.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na záložku **Mapa**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

