


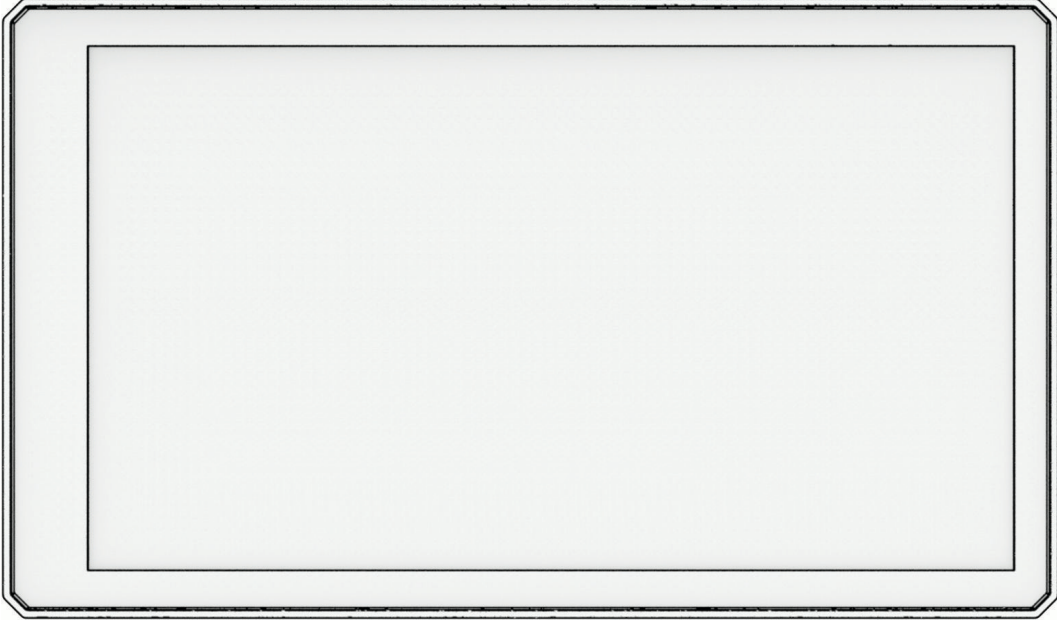

ZÜMO® XT2

Kullanma Kılavuzu

© 2023 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, zümo®, inReach®, TracBack® ve Tread® Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ve myTrends™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™ Google LLC şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları; Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Michelin®, Michelin Travel Partner'in tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSD logosu, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Tripadvisor®, TripAdvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Cihazı Açma veya Kapatma.....	1
Dokunmatik Ekranın Kilitlenmesi ve Açılması.....	2
GPS Sinyallerini Alma.....	2
Durum Çubuğu Simgeleri.....	2
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	3
Ses Düzeyini Ayarlama.....	3
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	3
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	3
Klavyeyi Değiştirme.....	3

Kurulum..... 4

Cihazınızı Motosiklete Monte Etme.....	4
Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti.....	4
Gidon Montaj Kitini Takma.....	5
Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma.....	6
Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma.....	7
Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma.....	7

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 8

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	8
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	8
Kaza Algılama ve Bildirimler.....	9
Acil Durum Kişileri Ayarlama.....	9
Kaza Bildirimini İptal Etme.....	9
Kaza Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma.....	9
inReach Uzaktan Kumandası.....	10
Bir inReach Cihazını Bağlama.....	10
inReach Mesajı Gönderme.....	10
SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma.....	10
SOS Kurtarma Çağrısını İptal Etme..	10
Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme.....	11
Kask Yasalarını Arama.....	11

Varış Noktanıza Gitme..... 11

Rotalar.....	11
--------------	----

Rota Başlatma.....	11
Garmin Adventurous Routing™ Kullanarak Rota Alma.....	11
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....	12
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	12
Eve Gitme.....	12
Haritadaki Rotanız.....	13
Aktif Yol Rehberi.....	14
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	14
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	14
Varış Noktanıza Ulaşma.....	14
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme.....	15
Sürüş Özeti.....	15
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	15
Rotanıza Konum Ekleme.....	15
Maceralı Rota Oluşturma Seviyesini Değiştirme.....	15
Rotanızı Şekillendirme.....	16
Yeni Rota Alma.....	16
Rotayı Durdurma.....	16
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma.....	16
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....	16
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	16
Yol Tiplerinden Sakınma.....	16
Özel Kaçınma Durumları.....	16
Yol Dışı Navigasyon.....	17
Yakıt İzleme.....	17
Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme.....	18
Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama.....	18
Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama..	18
Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme.....	18

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 18

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	19
İlgilenilen Noktalar.....	19
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	19
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	19
Garmin Explore™ Rota Noktalarınızı Görüntüleme.....	20

Garmin Explore Hesap Verilerini Senkronize Etme.....	20
Konum Arama Sonuçları.....	20
Haritada Konum Arama Sonuçları...	21
Arama Alanını Değiştirme.....	22
Otopark.....	22
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	22
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma.....	22
Arama Araçları.....	22
Adres Bulma.....	22
Kavşak Bulma.....	22
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	23
Tripadvisor®.....	23
Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	23
Trend Yerler.....	23
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	23
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	23
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	23
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	24
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	24
Kısayol Ekleme.....	24
Kısayolu Kaldırma.....	24
Konumları Kaydetme.....	24
Konum Kaydetme.....	24
Haritayı Kullanarak Konum Kaydetme.....	25
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	25
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	25
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	25

Haritayı Kullanma..... 26

Harita Araçları.....	26
Harita Aracı Görüntüleme.....	26
Yol Üzerindekiler.....	27
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	27
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme.....	27
Yakındaki Şehirler.....	27

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme.....	27
Yolculuk Bilgileri.....	27
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	27
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme....	28
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	28
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	28
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	28
Kazaları Arama.....	28
Haritayı Özelleştirme.....	28
Harita Katmanlarını Özelleştirme....	28
Harita Verileri Alanını Değiştirme....	29
Harita Düğmelerini Değiştirme.....	29
Harita Perspektifini Değiştirme.....	29

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 29

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	30
Kablosuz Kulaklığı Eşleştirme.....	30
Akıllı Bildirimler.....	30
Bildirimler Alma.....	31
Bildirim Listesini Görüntüleme.....	31
Hands-Free Arama.....	32
Arama Yapma.....	32
Sesli Arama Kullanarak Arama Yapma.....	32
Aramada Seçeneklerini Kullanma....	32
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme.....	32
Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	33

Trafik..... 33

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma.....	33
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	33
Kazaları Arama.....	33

Uygulamaları Kullanma..... 33

Grup Sürüşü.....	33
Grup Sürüşü Başlatma.....	34
Grup Sürüşüne Katılma.....	34
Son Grup Sürüşüne Yeniden Katılma.....	34
Bir Telsizli Grup Sürüşüne Sürücü Ekleme.....	34
Mesaj Yayınlama.....	34

Konum Yayınlama	35
Grup Sürüşü Bildirimini	
Görüntüleme	35
Grup Sürüşünden Çıkma	35
Grup Sürüşü Ayarları	35
Radio	35
Bir Ön Ayar Seçme	36
Telsiz Kanalı Seçme	36
Susturucuyu Ayarlama	36
Özel Telsiz Ön Ayarı Ekleme	36
Anlaşıldı Tonu Seçme	36
Telsizi Kapatma	36
Kulaklık ile Bas Konuş Özelliğini	
Etkinleştirme	36
Sesinizi İletme	37
Telsizin Ses Düzeyini Ayarlama	37
Telsiz Ayarları	37
Garmin PowerSwitch™ Uygulaması	37
Power Switch'i Etkinleştirme	38
Tüm Anahtarları Kapatma	38
Düğme Özelleştirme	38
Kontrol Girişine Anahtar Atama	39
Özel Düzen Ekleme	39
Rutinler	40
Great Rides	40
Sürüşleri İşaretleme	41
Great Rides Sürüşlerini Senkronize	
Etme	41
İşaretlenmiş Sürüşleri Kullanma	41
Great Rides Harita Katmanını	
Etkinleştirip Devre Dışı Bırakma	41
Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu	
Görüntüleme	41
Müzik Çalar	41
Müzik Çalar Aracını Haritaya	
Ekleme	42
Ortam Kaynağını Değiştirme	42
BirdsEye Doğrudan Uydu Görüntüsü	42
BirdsEye Doğrudan Uydu Görüntüsü	
İndirme	42
Rota Planlayıcı	43
Rota Planlama	43
Rotadaki Konumları Düzenleme ve	
Yeniden Sıralama	43
Rotanın Rota Seçeneklerini	
Değiştirme	43
Etkin Rotanızı Kaydetme	43
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	44

Rota Paylaşma	44
İzlemler	44
İzlemleri Kaydetme	44
TracBack®	44
Son İzlem Geçmişini İnceleme	44
Son İzlemenizi Rota Olarak	
Kaydetme	44
Hava Durumu Tahminini	
Görüntüleme	45
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu	
Görüntüleme	45
Hava Durumu Radarını	
Görüntüleme	45
Hava Durumu Uyarılarını	
Görüntüleme	45
Yol Durumunu Görüntüleme	45
Yöre Gezisi Rotası Oluşturma	46
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını	
Görüntüleme	46

Ayarlar 46

Bluetooth Ayarları	46
Telefon Ayarları	46
Kulaklık Ayarları	47
Wi-Fi Ayarları	47
Harita Görünümü Ayarları	47
Haritaları Etkinleştirme	47
Navigasyon Ayarları	48
Trafik Ayarları	48
Simülasyon Konumu Ayarlama	48
Sürücü Yardımı Ayarları	48
Ekran Ayarları	49
Sistem Ayarları	49
Saati Ayarlama	49
Cihaz ve Gizlilik Ayarları	49
Ayarları Geri Yükleme	49

Cihaz Bilgileri 50

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk	
Bilgilerini Görüntüleme	50
Teknik Özellikler	50
Cihazı Şarj Etme	50

Cihaz Bakımı 50

Garmin Destek Merkezi	50
Harita ve Yazılım Güncellemeleri	51
Wi-Fi Ağına Bağlanma	51

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	52
Ürün Güncellemeleri.....	52
Cihaz Bakımı.....	54
Dış Kılıfı Temizleme.....	54
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	54
Cihazı Yeniden Başlatma.....	54
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	54
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....	54
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	54
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	54
Sigorta Kablosundaki Sigortayı Değiştirme.....	54

Sorun Giderme..... 55

Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	55
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	55
Cihazım, acil durum kişimle iletişim kurmuyor.....	55
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	55
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	56
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor.....	56

Ek..... 56

Cihazınızı Otomobile Monte Etme.....	56
Garmin PowerSwitch.....	57
Montajla İlgili Hususlar.....	57
Cihazı Monte Etme.....	57
Ön Kapağın Açılması.....	58
Aksesuarların Bağlanması.....	59
Kontrol Girişi Bağlama.....	60
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	60
Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme.....	61
Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler.....	61
Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor.....	61
Aksesuarlarıma güç gelmiyor.....	62
Kablosuz Kameralar.....	62
Kamerayı Garmin Navigasyon Cihazıyla Eşleştirme.....	62
Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 50 Kamerayı Eşleştirme.....	62
Kablosuz Kamerayı Görüntüleme.....	63

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	64
Veri Yönetimi.....	64
Bellek Kartları Hakkında.....	64
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	64
Bilgisayarınızdan GPX Dosyaları Aktarma.....	64
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	65
USB Kablosunu Sökme.....	65
BaseCamp™ Verilerini Garmin Explore Uygulamasına Ekleme.....	65
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme...	66
Haritalar sekmesine tıklayın.....	66


Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- 1 Bir Wi-Fi® ağına bağlanın (*Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 51*)(isteğe bağlı).
- 2 Bluetooth® telefonunuzu ve kulaklığınızı eşleştirme (*Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30*) (isteğe bağlı).
- 3 Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Ürün Güncellemeleri, sayfa 52*).
- 4 GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma, sayfa 2*).
- 5 Cihazı monte etme ve güç bağlantısını yapın (*Kurulum, sayfa 4*).
- 6 Ekran parlaklığını ayarlama (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 3*).
- 7 Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 11*).

Cihaz Genel Bilgileri

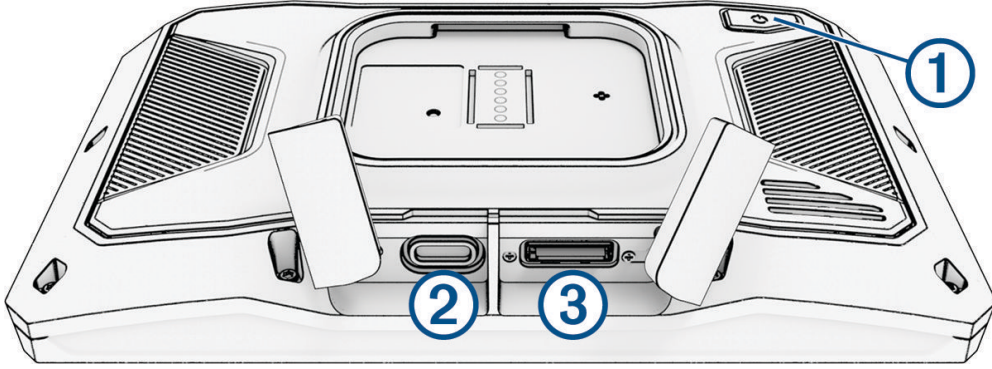

①	Güç tuşu
②	USB güç ve veri bağlantı noktası
③	microSD® bellek kartı yuvası

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç düğmesine basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.
- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç düğmesine basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç düğmesini basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç düğmesini komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

Dokunmatik Ekranın Kilitlemesi ve Açılması

Sürüşünüz sırasında istenmeyen etkileşimi önlemek için dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz. Bu, yağmurda ve dokunmatik ekranı etkileyebilecek diğer çevresel durumlarda faydalı olabilir.

- Dokunmatik ekranı kilitlemek için ekranda bir istem görüntülenene kadar güç düğmesini basılı tutun ve **Ekranı Kilitle** öğesini seçin.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç düğmesini komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

- Ekran kilidini açmak için güç düğmesine basın.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- Cihazı açın.
- Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 66).
	Bluetooth teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Bluetooth Ayarları, sayfa 46).
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Wi-Fi Ayarları, sayfa 47).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 32).
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 49).
	Pil şarj düzeyi.
	Tread® uygulamasının bağlantı durumu (Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 45).
	Yakıt durumu. Yakıt izleme bilgilerini görüntülemek için seçin (Yakıt İzleme, sayfa 17).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1  'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  ögesini seçin.
 - Ek ses seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1  'ni seçin.
- 2 **Ses Düzenleyici** ögesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin:  > **Ekran** > **Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Klavyeyi Değiştirme

Klavye dilini veya düzenini değiştirebilmeniz için sistem ayarlarında bir klavye dilini veya düzenini etkinleştirmeniz gerekir (*Sistem Ayarları*, sayfa 49).

- Farklı bir klavye diline veya düzenine geçmek için  ögesini seçin.
- Daha fazla karakter görüntülemek için  veya  ögesini seçin.

Kurulum

Cihazınızı Motosiklete Monte Etme

Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti


⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın. Garmin®, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolamasının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

DUYURU

Cihazı veya motosiklet montaj kitini sökmeyin; aksi takdirde cihaz veya kit zarar görebilir.

Cihaz, kullanılabilir güç kaynaklarına ve emniyetli kablo yönlendirmelerine bağlı olarak motosikletinizde uygun ve güvenli bir konuma monte edilmelidir.

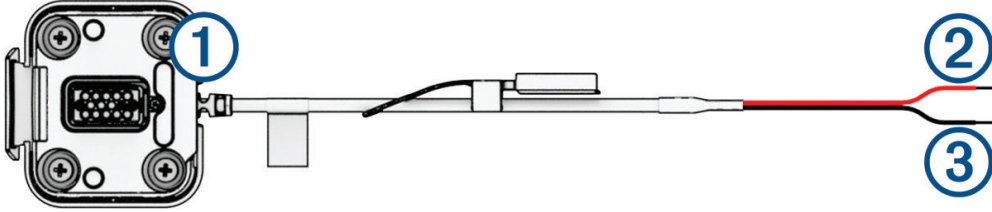

①	Motosiklet montaj konektörü
②	10 ila 30 Vdc sistem gücü (kırmızı)
③	Sistem topraklaması (siyah)

NOT: Daha fazla kurulum ve kablolama seçeneği sağlamak için cihazla birlikte ek parçalar sunulur. Bu parçaların motosikletinizle kullanımı hakkında daha fazla bilgi için deneyimli bir montaj teknisyeniyle iletişime geçin.

Klips Stili Halka Terminal: Kablo demetini doğrudan pil terminaline bağlar.

Kablo Bağı: Kabloları motosiklet şasisine sabitler.


Sıralı Sigorta Kablosu: Navigasyon cihazını aşırı elektrik akımından korur (*Sıralı Sigorta Kablosu*, sayfa 5).

Sıralı Sigorta Kablosu

⚠ UYARI

Garmin, sıralı sigorta kablosunun, elektrik sistemleri konusunda yeterli bilgiye sahip deneyimli bir kurulumcu tarafından takılmasını şiddetle tavsiye eder. Güç kablosunun veya sıralı sigorta kablosunun yanlış kablolanması, araca veya aküye zarar verebilir ve fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

Çoğu durumda, zūmo navigasyon cihazını aşırı elektrik akımından korumak için cihaz güç kablosuna ürünle birlikte sıralı sigorta kablosunu takmanız gerekir.

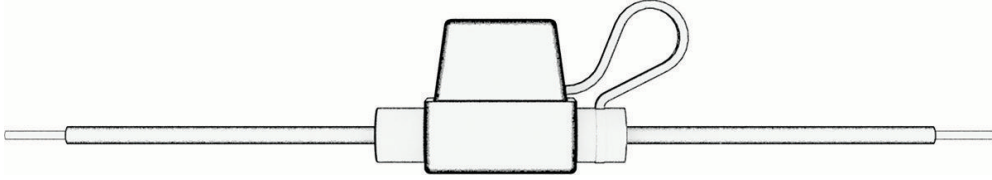


- Güç kablosunu doğrudan araç aküsüne bağlıyorsanız birlikte verilen sıralı sigorta kablosunu takmanız gerekir.
- Güç kablosunu zaten uygun bir sigortası veya koruyucu devresi olan bir aksesuar güç kaynağına veya baraya bağlıyorsanız ürünle birlikte verilen sıralı sigortayı takmanız gerekmez.
- Sigorta kablosunu takarken, lehim ve ısıyla daralan makaron kullanarak kırmızı sistem güç kablosuna bağlamanız gerekir.

Gidon Montaj Kitini Takma

Cihaz iki gidon takma çözümüne ait parçalar içerir. Özel montaj kitleri için ek donanım gerekebilir.

U Cıvatasını ve Gidon Montaj Kitini Takma

- 1 U cıvatasını ① gidona ② takın ve uçlarını gidon montaj kitinden ③ geçirin.

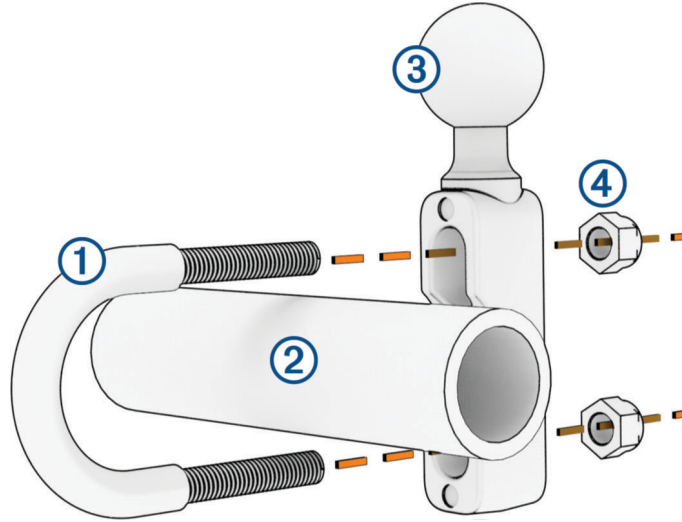


- 2 Somunları ④ sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

NOT: 50 lbf-inç (5,65 N-m) tork uygulanması önerilir. 80 lbf-inç (9,04 N-m) tork üzerine çıkmayın.

Gidon Montaj Kitini Kavrama Klampesine veya Fren Klampesine Takma

- 1 Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki ① iki fabrika cıvatasını sökün.

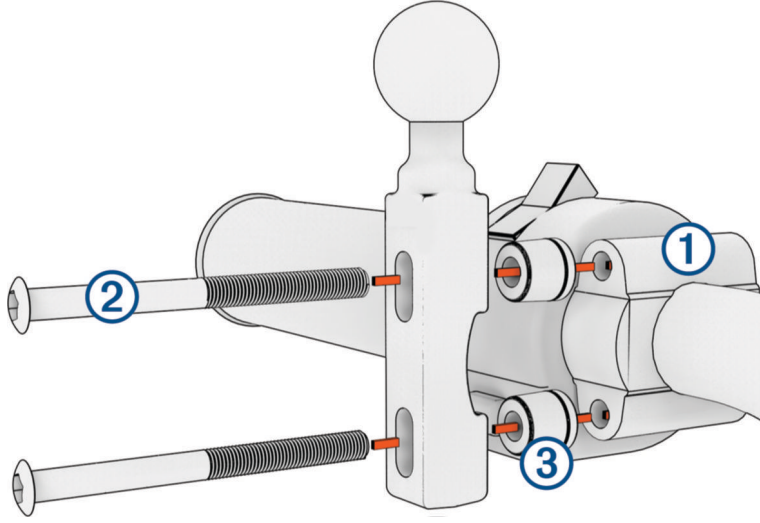


NOT: Hem 1/4 inç standart hem de M6 cıvatalar vardır. Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki aynı boyutlu fabrika cıvatalarını bulun.

- 2 Yeni cıvataları ② gidon montaj kitinden, ara parçalardan ③ ve kavrama klampesi veya fren klampesi braketinden geçirin.
- 3 Gidon tabanını sabitlemek için cıvataları sıkın.

Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma


- 1 Gidon montaj kitinin ① ve alt plakanın toplarını ② çift soketli kolun ③ her iki ucuyla aynı hizaya getirin.

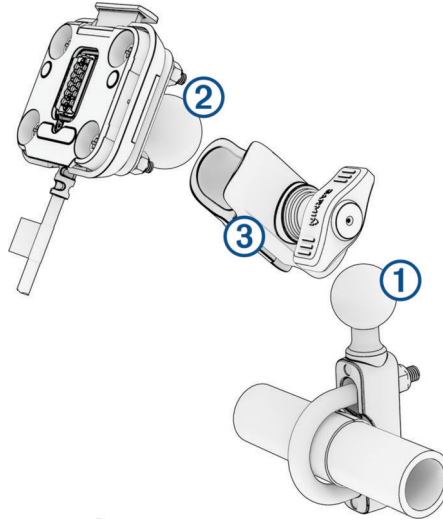

- 2 Gidon montaj kitinin ① ve alt plakanın topunu ② çift soketli kolun ③ içine yerleştirin.
- 3 Topuzu hafifçe sıkın.
- 4 Optimum görüş ve kullanım için ayarlayın.
- 5 Topuzu sıkıştırarak montaj kitini sabitleyin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma

- 1 Cihazınızın alt kısmını yuvaya oturtun.

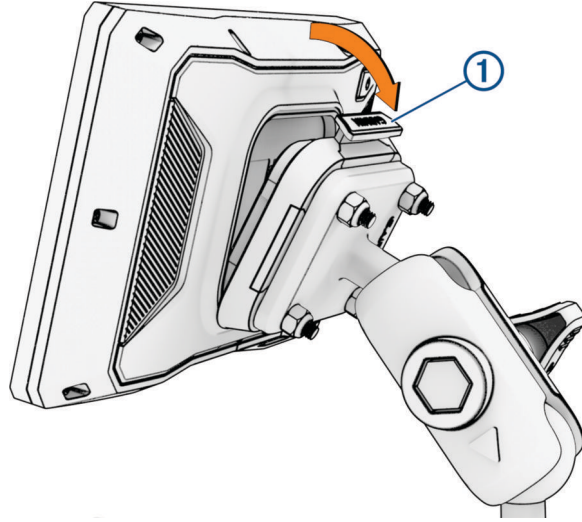

- 2 Cihazın üst kısmını, yerine tam oturana kadar ileriye doğru bastırın.
Cihazı taktıktan sonra yuvanın üzerindeki mandal ① havada kalıyorsa mandala bastırarak indirin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma

- 1 Bağlantı parçasının üstündeki mandala basın.
- 2 Cihazı kaldırıp çıkartın.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Her uyarı türü için sesli bir uyarı veya mesaj özelliğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okul bölgesi veya okul yakınında: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız uyarısı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Viraj: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 33*).

Mola planlama: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Özel sesli sürücü uyarılarınızı kapatabilirsiniz. Sesli uyarı devre dışı bırakılsa bile görsel uyarılar görüntülenir.

1  > **Sürücü Yardımı** > **Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.

2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Tread uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda depolanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını (garmin.com/express) veya Tread uygulamasını kullanabilirsiniz. En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Kaza Algılama ve Bildirimler

⚠ UYARI

Cihaz, konumunuzu bir acil durum kişisine göndermenizi sağlar. Bu, ek bir özelliktir ve acil durum yardımı almak için güvendiğiniz tek yöntem bu olmamalıdır. Tread uygulaması, acil durum hizmetleriyle sizin adınıza iletişim kurmaz.

DUYURU

Bu özelliği kullanmak için cihazınızın Tread uygulamasına Bluetooth teknolojisini kullanarak bağlanması gerekir. Tread uygulamasını kullanarak acil durum kişileri ayarlayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın, ürünle birlikte gelen bağlantı aparatı veya USB kablosu gibi uyumu bir harici güç kaynağına bağlı olması gerekir.

zūmo cihazınız, olası bir araç kazasını algılamak için dahili sensörleri kullanır.

- Bir acil durum kişisi ayarlarsanız cihaz, bir kaza algıladığında ve aracınızın hareketi durduğunda bu kişiye otomatik metin mesajı gönderebilir. Böylece arama yapmadığınız veya mesaj gönderemediğiniz koşullarda bu kişiyi durumunuz konusunda uyarmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, cihazınızın Tread uygulamasına Bluetooth teknolojisini kullanarak bağlanmasını, ayrıca telefonunuzun mesaj göndermek için etkin bir mobil veri bağlantısına sahip olmasını gerektirir.
- Acil durum kişisi ayarlamadıysanız cihaz bir kaza algıladığında otomatik olarak en yakın adresi veya mevcutsa coğrafi koordinatları gösterir. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.
- zūmo cihazınıza bağlı bir inReach® uydu iletişim cihazınız varsa zūmo cihazınız bir kaza algıladığında manuel olarak SOS gönderebilirsiniz.

Acil Durum Kişileri Ayarlama

Acil durum kişisi ayarlayabilmeniz için önce navigasyon cihazınızı Tread uygulamasına bağlamanız gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30*).

Cihaz, acil durum kişisi ayarlama sırasında Tread uygulamasına ve akıllı telefonunuzun telefon defterine erişmelidir. Acil durum kişisi, zūmo cihazınızla eşleştirilmiş akıllı telefonunuzda mevcut bir kişi olmalıdır.

1 Akıllı telefonunuzdaki Tread uygulamasından  > **Ayarlar** > **Acil Yardım** > **Devam** etögesini seçin.

2 Kullanım koşullarını okuyun ve kabul edin.

NOT: Bu özelliği kullanmak için kullanım koşullarını kabul etmelisiniz.

3 **Acil Durum Kişisi Ekle** ögesini seçin.

Akıllı telefon kişilerinizin bir listesi görünür.

4 Bir kişi seçin.

5 **İçe Aktar** > **Depola** ögesini seçin.

6 Acil durum kişisi olarak eklediğiniz kişiyi bilgilendirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Kaza bildirimi mesajı, girdiğiniz adı veya takma adı içerir ancak telefon numaranızdan gönderilmez. Mesaj bir üçüncü taraf hizmet kullanılarak gönderilir ve acil durum kişinizi bilinmeyen bir numaradan kaza mesajı geleceği konusunda bilgilendirmeniz gerekir.

Kaza Bildirimini İptal Etme

Cihaz bir kaza algıladığında, bir mesaj ve sesli istem sizi acil durum kişinize bildirim gönderileceği konusunda bilgilendirir. Kaza algılandığında 60 saniyelik bir geri sayım zamanlayıcısı başlar ve zamanlayıcının süresi dolduğunda cihaz otomatik olarak bildirim gönderir. Bildirim göndermek istemiyorsanız iptal edebilirsiniz.

Zamanlayıcının süresi dolmadan önce **İptal** ögesini seçin.

Kaza Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Kaza bildirimleri devre dışı bırakıldığında cihaz, kaza algıladığı takdirde SMS bildirimi göndermez.

1  > **Sürücü Yardımı** ögesini seçin.

2 **Otomatik Kaza Algılama** onay kutusunun işaretini kaldırın.

inReach Uzaktan Kumandası

inReach uzaktan erişim işlevi, zūmo cihazınızı kullanarak inReach uydu iletişim cihazınızı (ayrı satılır) kontrol etmenizi sağlar. Mesaj gönderebilir, hava durumu raporlarını görüntüleyebilir, SOS uyarısı verebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bir inReach cihazı satın almak için buy.garmin.com adresine gidin.

Bir inReach Cihazını Bağlama

1 inReach cihazını, zūmo cihazınızın 3 m (10 ft.) yakınına getirin.

2 zūmo cihazınızda,  > **inReach** ögesini seçin.

3 Eşleştirme işlemini tamamlamak için zūmo cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra inReach ve zūmo cihazları kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanır.

inReach Mesajı Gönderme

zūmo cihazınızı kullanarak inReach mesajı gönderebilmeniz için cihazınızı uyumlu bir inReach cihazıyla eşleştirmeniz gerekir (*Bir inReach Cihazını Bağlama, sayfa 10*).

Kişilerinize inReach mesajları göndermek için cihazınızı kullanabilirsiniz.

1  > **inReach** >  ögesini seçin.

2 **Yeni Mesaj** ögesini seçin.

3 Bir veya daha fazla kişi eklemek için **Kişileri Seç** ögesini seçin.

4 Bir mesaj girin.

5 **Gönder**'i seçin.

SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma

UYARI

zūmo navigasyon cihazınızı kullanarak SOS kurtarma çağrısı başlatabilmeniz için cihazınızı uyumlu bir inReach uydu iletişim cihazı ile eşleştirmeniz gerekir (*Bir inReach Cihazını Bağlama, sayfa 10*).

DİKKAT

Cihaz SOS modundayken inReach uydu iletişim cihazını kapatmayın veya kapatmayı denemeyin. Bu, özelliğin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve acil bir durumda yardım alımını geciktirebilir.

1  > **inReach** ögesini seçin.

2  ögesini seçin.

3 SOS geri sayımını bekleyin.

Cihaz acil durum müdahale hizmetine konumunuzla ilgili ayrıntıları içeren bir varsayılan mesaj gönderir.

4 Acil durum müdahale hizmetinden gelen onay mesajını yanıtlayın.

Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir.

Kurtarmanın ilk 10 dakikasında, acil durum müdahale hizmetine dakikada bir güncel konum gönderilir. İlk 10 dakikadan sonra pil gücünü korumak için hareket halindeyken 10 dakikada bir, sabit dururken 30 dakikada bir güncel konum gönderilir.

SOS Kurtarma Çağrısını İptal Etme

Acil durum müdahale hizmetine SOS kurtarma çağrısı gönderdikten sonra yardıma ihtiyacınız kalmazsa çağrıyı iptal edebilirsiniz.

SOS'i İptal Et ögesini seçin.

Cihazınız iptal isteğini iletir. Acil durum müdahale hizmetinden onay mesajı aldığınızda cihaz normal çalışma şekline geri döner.

Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme

Kask yasası ve koruyucu gözlük bildirimleri, cihazınız ilk kez uydu sinyallerini aldığı anda ve motosiklet güvenlik kurallarının uygulandığı bir konuma yaklaştığında zümo cihazınızda görüntülenebilir.

DUYURU

Garmin, güvenlik için tüm yolcuların kask takmasını önermektedir. Kask yasası bildirimleri, yalnızca referans için olup değişikliğe tabidir ve yasal tavsiye olarak kabul edilmeye uygun değildir. Kask yasası bildirimleri, yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilir.

Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bildirimi seçin.

Kask Yasalarını Arama

Kask yasalarını şehir veya bölgeye göre arayabilirsiniz.

- 1  > **Kask Kılavuzu** öğesini seçin.
- 2 Bir şehir veya bölge seçin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 12](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 16](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 11](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz.
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 15](#)).

Rota Başlatma

- 1 **Nereye?** öğesini seçin ve bir konum arayın.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** öğesini seçin.

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 13](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 15](#)).

Garmin Adventurous Routing™ Kullanarak Rota Alma

Cihazınız; virajlı yolları, tepeleri ve daha az otoyolu tercih eden maceralı rotaları hesaplayabilir. Bu özellik daha eğlenceli bir sürüş sağlayabilir, ancak varış noktanıza ulaşma süresini veya mesafeyi artırabilir.

- 1 **Nereye?** öğesini seçin ve bir konum arayın.
- 2 Bir konum seçin.
- 3  öğesini seçin.
- 4 Rotanızın macera düzeyini artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.
- 5 **Git** öğesini seçin.

Maceralı Rota Ayarlarını Deęiřtirme

Macera dolu rotalara bazı patika t rleri, yollar ve  evresel  zellikler ekleyebilir ve bunları kaldırabilirsiniz.

- 1 **Nereye?**  gesini se in ve bir konum arayın.
 - 2 Bir konum se in.
 - 3  >   gesini se in.
 - 4 Bir veya daha fazla rota  zellięini se in veya kaldırın ve   gesini se in.
- Navigasyon cihazı, se ilen rota  zellikleriyle rotayı yeniden hesaplar.

Rota Hesaplama Modunu Deęiřtirme

- 1  > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu**  gelerini se in.
- 2 Bir se enek belirleyin:
 - Sokaklar ve patikalardaki rotaları hesaplamak i in **Adım Adım** iřlevini se in.
 - İki nokta arasında rota (yollara baęlı kalmadan) hesaplamak i in **D z Hat** iřlevini se in.

Haritayı Kullanarak Rota Bařlatma

Haritadan bir konum se erek rota bařlatabilirsiniz.

- 1 **Haritayı G r nt le**  gesini se in.
- 2 Haritayı s r kleyip yakınlařtırarak, aranan alanı g r nt leyin.
- 3 Bir se enek belirleyin:
 - Bir konum iřareti se in.
 - Sokak, kavřak veya adres konumu gibi bir nokta se in.
- 4 **Git**  gesini se in.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası bařlattıęınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Nereye?** > **Eve Git**  gesini se in.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu D zenleme

- 1 **Nereye?** >  > **Ev Konumunu Ayarla**  gesini se in.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

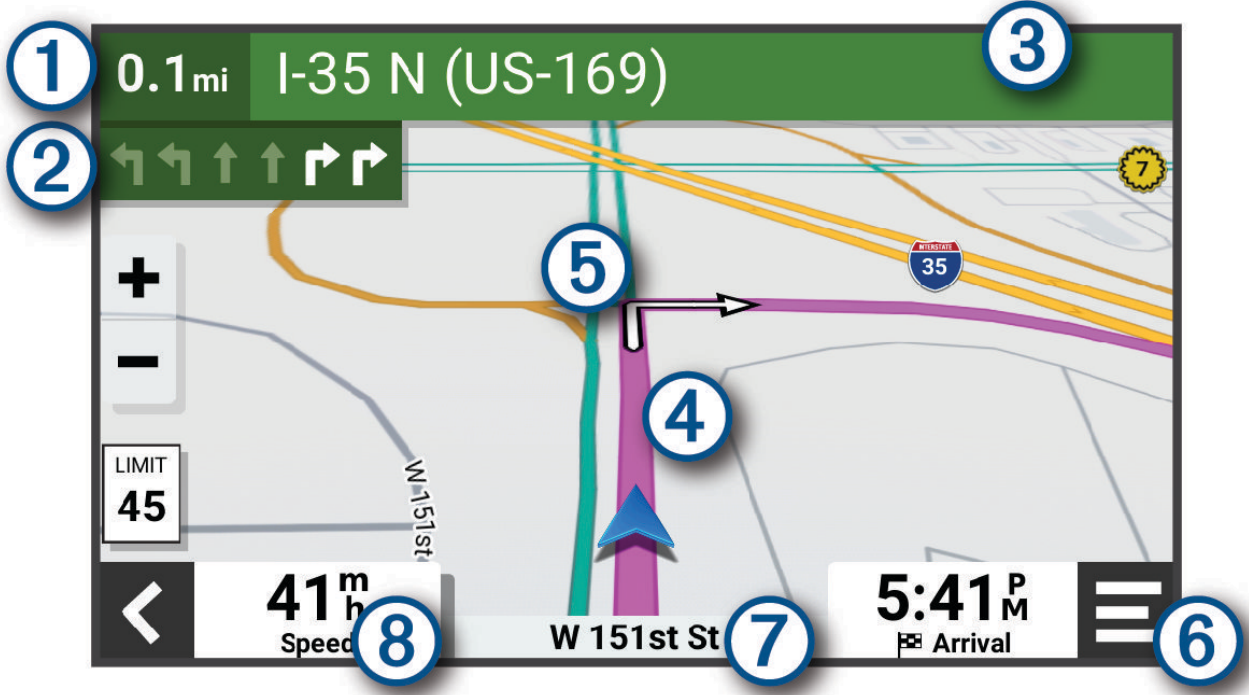

1	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
2	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
3	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
4	Haritada vurgulanan rota.
5	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
6	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.
7	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
8	Araç hızı.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

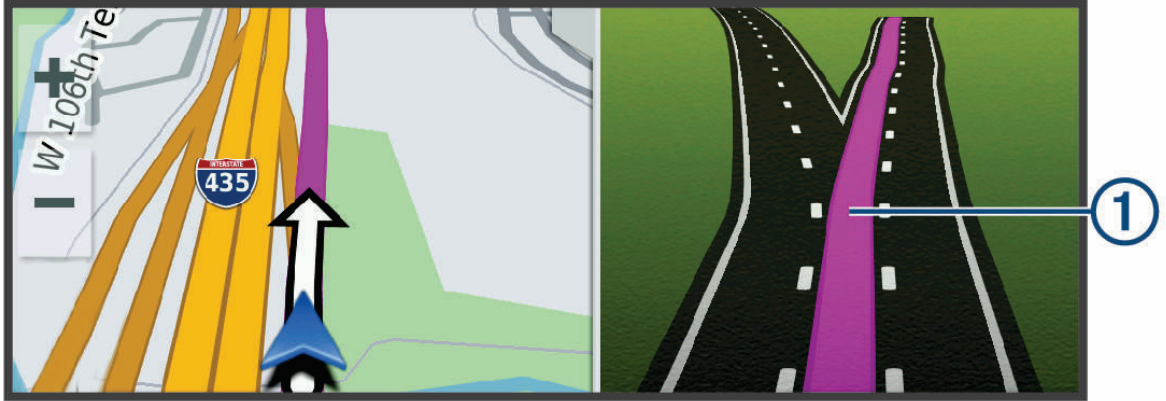

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **☰** > **Dönüşler** ögesini seçin.
Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

- , varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için Evet seçeneğini belirleyebilirsiniz ([Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 15](#)).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur ögesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen tüm park alanlarını görmek için **Daha Fazla** ögesini seçin.

NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.

- Cihaz park yeri önermezse **Nereye? > Kategoriler > Park** ögesini seçin ve ardından  **Hedefim** ögesini seçin.

2 Bir park konumu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Sürüş Özeti

Hedefinize vardığınızda, cihaz sürüş istatistiklerinizin bir özetini görüntüler. Sürüşü bir parkur olarak kaydetmek için Depola ögesini seçebilirsiniz.

NOT: Sürüş özetini ayarlar menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz ([Sürücü Yardımı Ayarları](#), sayfa 48).

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir ([Rota Başlatma](#), sayfa 11).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUÇU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak için rota planlayıcıyı kullanarak rota planlayabilir, programlayabilir ve kaydedebilirsiniz ([Rota Planlama](#), sayfa 43).

1 Haritadan, **Nereye?** ögesini seçin.

2 Konum arayın.

3 Bir konum seçin.

4 **Git** ögesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki bir sonraki varış noktası olarak eklemek için **Snrki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Maceralı Rota Oluşturma Seviyesini Değiştirme

Yeni bir rota başlatmadan, maceralı rotaların seviyesini değiştirebilirsiniz.

1 Haritadan **Rota Dz. > Garmin Adventurous Routing™** ögesini seçin.

2 Rotanızdaki macera düzeyini artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.

3 **Git** ögesini seçin.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 11](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemekten belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritadan  > **Rota Dz.** > **Rotayı Şekillendir** öğesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 2 Bir şekillendirme noktası oluşturmak için bir harita konumu seçin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.
- 3 Gerekirse daha fazla şekillendirme noktası eklemek için ek konumlar seçin.
- 4  öğesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rota Dz.** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öğesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öğesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** seçeneğini belirleyin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 33](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 48](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1  > **Navigasyon** > **Sakınmalar** > **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- 2 **Depola** öğesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Sakınmalar** öğelerini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Depola**'i seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Yoldan Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** ögesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** >  ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç** > **Sil** ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** ögesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Düz Hat modunu kullanabilirsiniz.

 > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** > **Düz Hat** > **Depola** ögesini seçin.

Cihaz, yolları yok sayar ve hedefler arasında düz çizgiler kullanarak rotaları hesaplar.

Yakıt İzleme

Cihaz ayarlarınızı yakıt kullanımını tahmin edecek, maksimum tahmini yakıt mesafesine yaklaştığınızda sizi uyaracak ve tahmini yakıt menzilinize göre yakıt durakları önerecek şekilde yapabilirsiniz. Yakıt izleme etkinleştirildiğinde  mevcut yakıt durumunu gösterir.

Beyaz: Yakıt izleme devre dışı bırakılmış veya cihaz motosiklet yuvasına bağlı değil.

Yeşil: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin üzerinde.

Sarı: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin altında.

Kırmızı: Tankta kalan tahmini mesafe 0.

Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme

Yakıt izlemeyi etkinleştirebilmeniz için cihazın motosiklet yuvasına yerleştirilmiş olması gerekir.

Yakıt izlemeyi etkinleştirdiğinizde yol bilgisayarında bir yakıt göstergesi görüntülenir ([Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme, sayfa 28](#)).

- 1 Yakıt tankını doldurun.
- 2  > **Yakıt Ayarları** > **Yakıt İzleme** ögesini seçin.
- 3 **Mesafe/Tank** seçeneğini belirleyin.
- 4 Aracın bir tank gazla gittiği mesafeyi girin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama

Cihazınızı tanktaki yakıt düzeyi düşük olduğunda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Düşük yakıt uyarısı verebilmesi için cihazın motosiklet yuvasına bağlı olması gerekir.

- 1 Yakıt izlemeyi etkinleştirin ([Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme, sayfa 18](#)).
- 2 **Kalan Yakıt Uyarısı**'ni seçin.
- 3 Bir mesafe girin ve **Bitti**'yi seçin.

Yalnızca girdiğiniz mesafeyi gidebileceğiniz kadar yakıtınız kaldığında, harita sayfasında düşük yakıt uyarısı görüntülenir.

Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama

Yakıt deposunu tekrar doldurduğunuzda kalan yakıtınızı daha doğru bir şekilde takip edebilmek için cihazınızda bulunan yakıt tankı kilometresini sıfırlamalısınız.

-  > **Yakıt Ayarları** > **Yakıt Tankını Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme

Dinamik yakıt duraklarını etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda, motosiklet yuvasına yerleştirilmiş ve yakıt takibinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Cihaz ayarınızı, tahmini yakıt menzilinize göre yakıt durakları önerecek şekilde yapabilirsiniz.

-  > **Yakıt Ayarları** > **Dinamik Yakıt Durakları** seçeneğini belirleyin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 19](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözetin ([İlgilenilen Noktalar, sayfa 19](#)).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın ([Arama Araçları, sayfa 22](#)).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 22](#)).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin ([Konumları Kaydetme, sayfa 24](#)).
- Son bulunan konumlara dönün ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 23](#)).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

İlgileniln Noktalar

DUYURU

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamayabilir.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3'e gidin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5'e gidin.
- 3 Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür.
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir mekan seçin.
- 2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet** öğesini seçin.

Garmin Explore™ Rota Noktalarınızı Görüntüleme

- 1 **■** > **Explore** öğesini seçin.
- 2 Bir veri türü seçin.
- 3 Ayrıntıları görüntülemek için bir öğeyi seçin.

Garmin Explore Hesap Verilerini Senkronize Etme

Hesap verilerini senkronize etmeden önce Tread uygulamasına bağlanmanız ve Garmin Explore uygulamasını etkinleştirmeniz gerekir.

İzlemler gibi verileri Garmin Explore hesabınızla senkronize edebilirsiniz. Bu, verilerinizi uyumlu cihazlarınızın hepsinde hazır bulundurmak için faydalı olabilir. Cihazınız, verileri hesabınızla düzenli aralıklarla otomatik olarak senkronize eder. Verileri dilediğiniz zaman manuel olarak da senkronize edebilirsiniz.

- 1 **■** > **Explore** öğesini seçin.
- 2 **☁** öğesini seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.




①	Seenek menüsünü görüntölemek için bir konum sein.
② i	Seilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntölemek için sein.
③	Garmin Adventurous Routing kullanarak yolculuğa başlamak için sein.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için sein.
⑤	Arama sonuçlarını haritada görüntölemek için sein.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından simgesini sein. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.

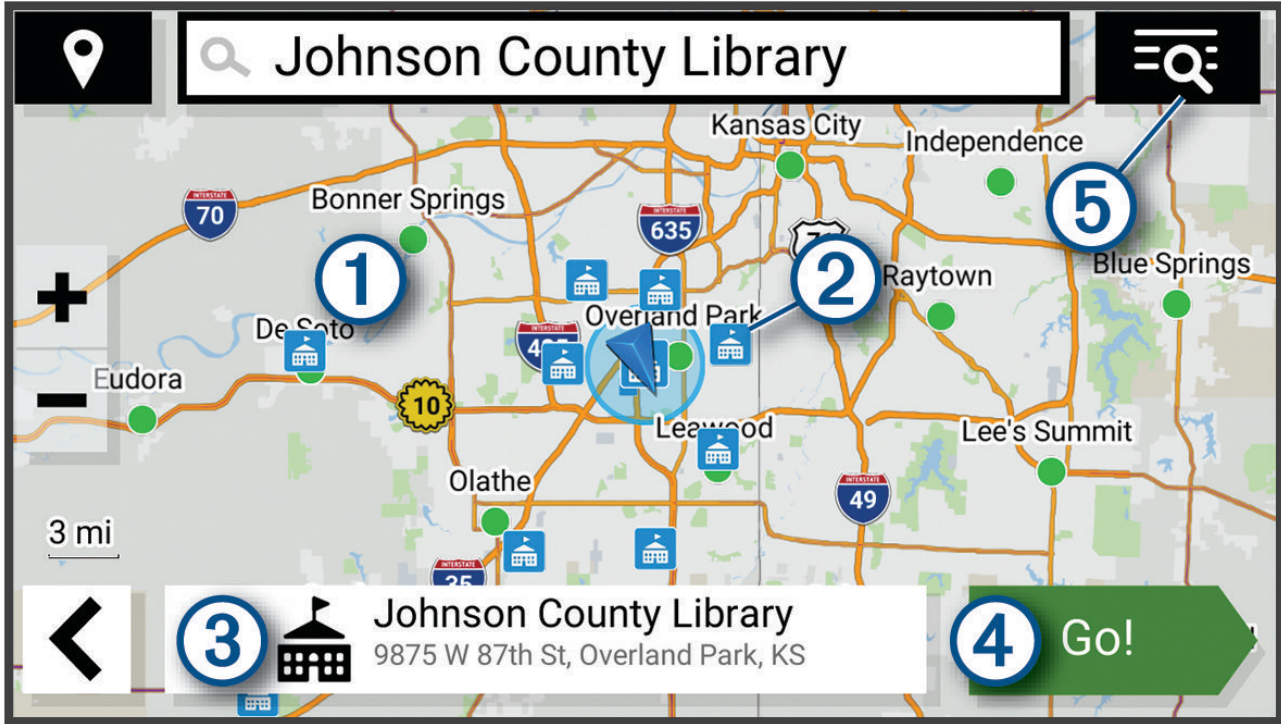


①	Ek arama sonuçlarını görüntölemek için haritayı sürükleyin.
②	Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntölemek için sein.
③	Seilen konum özeti. Seilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntölemek için sein.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için sein.
⑤	Arama sonuçlarını listede görüntölemek için sein.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki 📍 ögesini seçin ①.

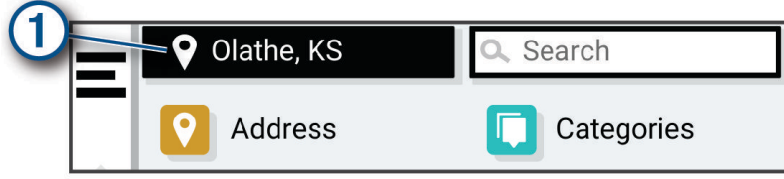

- 3 Bir arama alanı seçin.
 - 4 Gerekirse belirli bir konumu seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seçilen arama alanı 📍 ögesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seçeneklerden herhangi birini aradığınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

Otopark

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** ögesini seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Konum arayın.
- 3 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 4 **i** > **Park** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için 📍 ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Tripadvisor

DUYURU

Garmin, Tripadvisor bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız Tripadvisor yolcu puanına sahip. Tripadvisor puanları otomatik olarak restoranların, otellerin ve görülecek yerlerin arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekirse, alt kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin.
- 5  ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Trend Yerler

DUYURU

Garmin, Tripadvisor veya Michelin® bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir. Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Trend Yerler arama özelliği hem Tripadvisor, hem de Michelin ilgilenilen coğrafi noktalarını ve puanlarını içerir. Böylece görülecek yerlere yönelik kapsamlı bir liste sunar. Arama sonuçlarını kategorilere, puana ve rotaya olan mesafeye göre filtreleyebilirsiniz.

NOT: Tripadvisor ve Michelin ilgilenilen coğrafi noktaları, tüm bölgeler için geçerli değildir.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** >  > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Kısayolları Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 19](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Depola** ögesini seçin.
- 4 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 **Depola** ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Konum Kaydetme

Haritadan bir konum seçerek konum kaydedebilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.
- 5 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
 - Konumun adını değiştirmek için **Adı** ögesini seçin ve ad girin.
 - Konum işaretçisini değiştirmek için **Harita Sembolü** ögesini seçin.
 - Koleksiyon kategorisi atamak için **Koleksiyonlar** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Depola** ögesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 4 **Depola > Tamam** ögesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye? > Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡ > Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı'ı** Seçin.
 - **Telefon Numarası'nı** seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler'i** seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemede kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir'i** seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye? > Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 **≡ > Kayıtlı Yerleri Sil'i** seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil'i** seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 13](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

1 Haritayı Görüntüle'yi seçin.

2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
- Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
- Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 12](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rota Dz.: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 15](#))

Sesi Kpt: Cihazı sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehirleri ve hizmetleri görüntüler.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 27](#)).

Rakım: Yaklaşan yükseklik değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 28](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 27](#)).

İzlem Kaydedici: Etkin yolunuz için izlem verilerini görüntüler.

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 14](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler.

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

Music Player: Ortam kontrollerini ve ortam bilgisini görüntüler.

Grup Sürüşü: Grup sürüşünüzdeki üyelerin mesafesini ve yönünü görüntüler ([Grup Sürüşü, sayfa 33](#)).

Radio: Uyumlu bir Bluetooth kulaklık ile bas konuş özelliğini kullanabilmenizi sağlar ([Kulaklık ile Bas Konuş Özelliğini Etkinleştirme, sayfa 36](#)).

Harita Aracı Görüntüleme

1 Haritadan **≡** simgesini seçin.

2 Bir harita aracı seçin.

Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.

3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Depola** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** ögesini seçin.
Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir şehir seçin.
Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız** ögesini seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2  > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
 - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla**'yı seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 33](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Harita Görünümü** > **Harita Katmanları**'nı seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Depola**'ı seçin.

Popüler Motosiklet Yollarını Haritada Görüntüleme

Cihazı, popüler motosiklet yollarını haritada vurgulayacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bu, daha keyifli bir sürüş sağlayan yolları seçmenize yardımcı olabilir.

Haritadan  > **Popüler yollar (Moto)** ögesini seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Düğmelerini Değiştirme

- 1 Haritadan bir harita düğmesini basılı tutun.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir harita düğmesini değiştirmek için harita düğmesini seçin ve gösterilecek harita düğmesini belirleyin.
 - Harita düğmesini kaldırmak için  ögesini seçin.
- 3 **Depola** ögesini seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1  > **Harita Görünümü** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.
- 3 **Depola**'i seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Tread uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi canlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik](#), [sayfa 33](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme](#), [sayfa 45](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: BağlıBluetooth kulaklığınızı kullanarak cihaz üzerinden telefon araması yapmanızı ve almanızı sağlar.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Ek özellikleri etkinleştirmek ve canlı bilgilere erişmek için zūmo navigasyon cihazınızı akıllı telefonunuz ve Tread uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29](#)).

- 1 zūmo navigasyon cihazınızı açın. Navigasyon cihazınızı ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 2 zūmo navigasyon cihazınızdan,  > **Telefon** > **Telefon Numarası Ekle** ögesini seçin.
- 3 Tread uygulamasını indirip yüklemek için telefonunuzu kullanarak QR kodunu tarayın.
İPUCU: QR kodunu taramak için çoğu telefonda kamera uygulamasını kullanabilirsiniz.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar eşleştirildikten sonra, akıllı telefon özelliklerini navigasyon cihazınızda etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Telefon Ayarları, sayfa 46](#)). Cihazlar açıldıklarında ve aralıkta olduklarında otomatik olarak bağlanır.

Kablosuz Kulaklığı Eşleştirme

NOT: Aynı anda yalnızca tek bir kulaklık navigasyon komutlarını ve telefon aramalarını alabilir. Multimedya sesi için en fazla iki kulaklık kullanılabilir.

- 1 Kulaklığınızı ve navigasyon cihazınızı birbirinden 10 m (33 ft) uzağa koyun.
- 2 Navigasyon cihazınızda  > **Kulaklık** > **Kulaklık Ekle** ögesini seçin.
- 3 Kulaklığınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görünmesini sağlayın.
- 4 Eşleştirme işlemini tamamlamak için navigasyon cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, eşleştirilmiş kablosuz kulaklığınızın özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Kulaklık Ayarları, sayfa 47](#)).

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Tread uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri zūmo cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Tread uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir.

Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın Tread uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30*).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığı anda çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirim yok saymak için **Tamam** öğesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** öğesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** öğesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirim yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirim oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Tread uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30*).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirim yok saymak için **X** öğesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** öğesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **☰** > **Akıllı Bildirimler** öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirim sesli olarak dinlemek için **▶** öğesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabilirdiği halde, belirli bir telefonun veya kulaklığın uyumlu olduğu garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Uyumluluğu kontrol etmek için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Arama Yapma

- 1  > **Telefon** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir numarayı aramak için **Ara** ögesini seçin, telefon numarasını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
 - Yakın zamanda aldığınız, kaçırdığınız veya aradığınız numaraları görüntülemek için **Son Aramalar** seçeneğini belirledikten sonra bir numara seçin ve bu numarayı aramak için **Ara** ögesini belirleyin.
 - Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için **Telefon Rehberi** ögesini seçin, bir kişi belirleyin ve **Ara** ögesini seçin.
 - Restoran veya görülecek yer gibi bir ilgilenilen coğrafi nokta konumunu aramak için **Kategorilere Gözet** ögesini seçin, bir kategori belirleyin, bir konum seçin ve **Ara** ögesini belirleyin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

 > **Telefon** > **Evi Ara** ögesini seçin.

Sesli Arama Kullanarak Arama Yapma

- 1  > **Telefon** > **Sesli Arama** ögesini seçin.
- 2 Sesli uyarıyı dinleyin.
- 3 **Ara** deyin ve aramak istediğiniz kişi adını, telefon numarasını veya konumu söyleyin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılabilecek seçenekler görüntülenir. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız herhangi bir ekrandan  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Ayrıca haritadan arayan kişiyi de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için **Arama Ekle** ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Navigatör üzerinde Arama Devam Ediyor** ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için **Tuş Takımı** ögesini seçin.
- İPUCU:** Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **Sesi Kpt** ögesini seçin.
- Kapatmak için **Kapat**'i seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte zümo navigasyon cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir telefonun bağlantısını kesmek için  > **Telefon** ögesini seçin.
 - Bir kulaklığın bağlantısını kesmek için  > **Kulaklık** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 **Bağlantıyı Kes** ögesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1  > **Telefon** ögesini seçin.
- 2 Telefonu seçin ve **Cihazı Unut** ögesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 48](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm modeller, Tread uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Tread uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Tread uygulamasına bağlayın ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30](#)).
- 2 zūmo cihazınızda  > **Trafik** ögesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Uygulamaları Kullanma

Grup Sürüşü

Grup Sürüşü uygulaması; önceden ayarlanmış metin mesajları, canlı harita konumları ve sesli iletişimlerini kullanarak sürüşleri yönetmenize ve yakındaki sürücüler ile iletişim kurmanıza olanak tanır. Grup Sürüşü izleme özelliklerini etkinleştirmek için zūmo cihazınızı akıllı telefonunuzdaki Tread uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz.

Sesli iletişim ve önceden ayarlanmış mesajlaşma, tüm ürün modellerinde bulunmayan bir Grup Sürüşü aksesuarı gerektirir. Sesli iletişim özelliği her bölgede mevcut değildir. Daha fazla bilgi almak veya Grup Sürüşü aksesuarı satın almak için garmin.com adresine gidin.

Grup Sürüşü Başlatma

Grup radyo kanalını seçmenizi, grup sürüşünüze katılan sürücülerin görüntülenmesini ve kaldırmanızı ve grup sürüş adını belirlemenize olanak tanıyan bir grup sürüşü oluşturabilirsiniz. Bağlı bir Grup Sürüşü bağlantı parçası, Tread uygulaması veya her ikisini kullanarak bir grup sürüşü oluşturabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse sürücü adınızı girin ve **Bitti** öğesini seçin.
- 3 **Grup Sürüşü Başlat** öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Grup Sürüşü bağlantı parçası olan sürücülerle grup sürüşü başlatmak için **Telsizli Grup Sürüşü Oluştur** öğesini seçin.
 - Tread uygulamasını kullanarak sürücülerle bir grup sürüşü başlatmak için **Mobil Grup Sürüşü Oluştur** öğesini seçin.
- 5 Gerekirse telsiz kanalını seçin ve **Sonraki** öğesini belirleyin.
- 6 Sürüş adını girin ve **Bitti** öğesini seçin.
Sürücüler grup sürüşünüze katıldıkça adları listede görünür.
- 7 **Başlat** öğesini seçin.
Grup sürüşü, tüm sürücüler grup sürüşüyle senkronize olduktan sonra başlar.

Grup Sürüşüne Katılma

Başka bir sürücü tarafından oluşturulan yakındaki bir grup sürüşüne katılabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** > **Grup Sürüşüne Katıl** öğelerini seçin.
- 2 Sürüş Kimliğini girin ve **Bitti** öğesini seçin.

Son Grup Sürüşüne Yeniden Katılma

En son on grup sürüşünüzden herhangi birine yeniden katılabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** > **Son Grup Sürüşleri** öğelerini seçin.
- 2 Bir son grup sürüşü belirleyin ve **Katıl** öğesini seçin.

Bir Telsizli Grup Sürüşüne Sürücü Ekleme

Devam eden bir telsizli grup sürüşüne sürücü ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüde  > **Grup Sürüşü** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse  simgesini seçin.
- 3 **Ekle** öğesini seçin.
Yeni sürücüler, grup sürüşüne katıldıkça listede görüntülenir.
- 4 **Devam et** öğesini seçin.

Mesaj Yayınlama

UYARI

Araba kullanırken mesaj okumayın, mesaj göndermeyin veya mesajlara cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

VHF telsizinin menzilineki etkin grup sürüşünüzün üyelerine önceden ayarlanmış mesaj yayınlayabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse  öğesini seçin.
- 3 **Gruba Yayınla** öğesini seçin.
- 4 Önceden ayarlanmış bir mesaj seçin ve **Gönder** öğesini seçin.

Konum Yayınlama

⚠ UYARI

Sürüş sırasında konumunuzu yayınlamak için ekranla etkileşim kurmayın. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

VHF telsizinin menzilineki etkin grup sürüşünüzün üyelerine konum yayınlayabilirsiniz.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse  ögesini seçin.
- 3 **Gruba Yayınla > Bir Konum Yayınla** ögesini seçin ve bir konum belirleyin.
- 4 **Paylaş** ögesini seçin.

Grup Sürüşü Bildirimini Görüntüleme

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Cihaz yayınlanan bir grup sürüşü konumu veya mesajı aldığı anda çoğu sayfada bir bildirim görüntülenir. Grup Sürüşü bildirimlerini Grup Sürüşü uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir.

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü > ** ögelerini seçin ve bir bildirimi belirleyin.
- 2 Paylaşılan konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.

Grup Sürüşünden Çıkma

- 1 Ana menüde **Grup Sürüşü** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse,  ögesini seçin.
- 3 **Çıkış > Evet** ögelerini seçin.

Grup Sürüşü Ayarları

Ana menüden **Grup Sürüşü > ** ögesini seçin.

Sürücü Adını Düzenle: Grup sürüşü sırasında görüntülenen adınızı belirlemenizi sağlar. Bu ayar, etkin grup sürüşü sırasında kullanılamaz.

Sürücü Harita Etiketleri: Haritadaki her bir etkin sürücü için görüntülenen etiketi ayarlar.

Haritadaki İzleri Göster: Her bir grup sürüşü üyesinin izlemeni haritada gösterir.

Varsayılan Ayarları Sıfırla: Tüm grup sürüşü ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlamanızı sağlar. Bu ayar, etkin grup sürüşü sırasında kullanılamaz.

Radyo

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

NOT: Telsiz uygulamasını kullanmadan önce bir Grup Sürüşü aksesuarı kurmanız gerekir. Grup Sürüşü aksesuarı satın almak için [garmin.com](https://www.garmin.com) adresine gidin.

Telsiz uygulamasını kullanarak telsiz ön ayarları oluşturabilir, telsiz kanalı ve susturucu kodları seçebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için cihazı ve anteni Grup Sürüşü montaj kitine bağlamanız gerekir. Bir grup sürüşüne katıldığınızda veya grup sürüşü oluşturduğunuzda zümo cihazı telsiz ayarlarını otomatik olarak yapar.

Bir Ön Ayar Seçme

NOT: Bazı ürün modellerinde Telsiz uygulaması, uygulamalar menüsünde bulunur.

- 1 Ana menüden  > **Radyo** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Mevcut ön ayarlar arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
 - Menüde bir ön ayar seçmek için **Ön Ayar** ögesini seçin.

Telsiz Kanalı Seçme

- 1 Ana menüden  > **Radyo** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Farklı bir kanala geçmek için  veya  ögesini seçin.
 - Menüden bir MURS kanalı seçmek için **Kanal** ögesini seçin.

Susturucuyu Ayarlama

Ses kalitesini artırmak ve bölgenizde telsiz parazitini önlemek için susturucuyu ayarlayabilir ve CTCSS, DCS ve Susturucu açık modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Ana menüden  > **Radyo** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçerli mod içinde bir susturucu kodu belirlemek için  veya  simgesini seçin.
 - Susturucu modunu ayarlamak için **Açık** ögesini seçin.

Özel Telsiz Ön Ayarı Ekleme

- 1  > **Radyo** > **Ön Ayar** >  ögesini seçin.
- 2 Kanal ve susturucu kodu seçmek için  veya  ögesini seçin.
- 3 **Depola** ögesini seçin.

Anlaşıldı Tonu Seçme

Telsizinizi kullanırken diğer cihazların çalacağı tonu seçebilirsiniz.

- 1  > **Radyo** >  > **Anlaşıldı Tonu** ögesini seçin.
- 2 Bir anlaşıldı tonu seçin.
Cihaz seçilen tonu çalar.
- 3 **Depola** ögesini seçin.

Telsizi Kapatma

 > **Radyo** >  > **Evet** ögesini seçin.

Kulaklık ile Bas Konuş Özelliğini Etkinleştirme

Uyumlu bir Bluetooth kulaklık ile bas konuş kontrollerinin kullanımını etkinleştirebilirsiniz. Bu, kulaklığınızdaki sesli arama özelliğini kullanarak sesinizin iletilmesini sağlar.

- 1  > **Radyo** >  > **Kulaklık Üzerinden Bas Konuş** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse kulaklığınızı cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 **Kulaklık Üzerinden Bas Konuş** ögesini seçin.
- 4  ögesini seçin.

Sesinizi İletme

Sesinizi iletebilmek için önce zūmo cihazınızı uyumlu bir Bluetooth kulaklıkla eşleştirmeniz veya avuç içi mikrofonu bağlamanız gerekir.

Bağlı avuç içi mikrofonu veya uyumlu bir Bluetooth kulaklık kullanarak sesinizi telsiz üzerinden iletebilirsiniz.

Bir seçenek belirleyin:

- Bağlı avuç içi mikrofonun yan tarafındaki bas-konuş düğmesine basılı tutun.
- Ana menüden **■ ■** > **Radio** > **Kulaklık Üzerinden Bas Konuş** öğesini seçin.
- Bağlı Bluetooth kulaklığınızda sesli arama özelliğini kullanın (*Kulaklık ile Bas Konuş Özelliğini Etkinleştirme, sayfa 36*).

İPUCU: Telsizi manuel olarak kapatmak için duraklat veya durdur düğmesine basabilirsiniz.

NOT: Bu özelliği kullanmak için **Kulaklık Üzerinden Bas Konuş** ayarını etkinleştirmeniz gerekir (*Telsiz Ayarları, sayfa 37*).

Telsizin Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 **■ ■** > **Radio** > **🔊** öğesini seçin.
- 2 Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Telsiz Ayarları


Ana menüden **■ ■** > **Radio** > **🔧** öğesini seçin.

Kulaklık Üzerinden Bas Konuş: Uyumlu kulaklığınızdaki bas konuş düğmesini kullanarak sesinizi iletmenizi sağlar.

Anlaşıldı Tonu: Telsizinizi kullanırken cihazın çaldığı anlaşıldı tonunu ayarlar.

Varsayılan Ayarları Sıfırla: Tüm radyo ayarlarını ve ön ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.

Garmin PowerSwitch™ Uygulaması

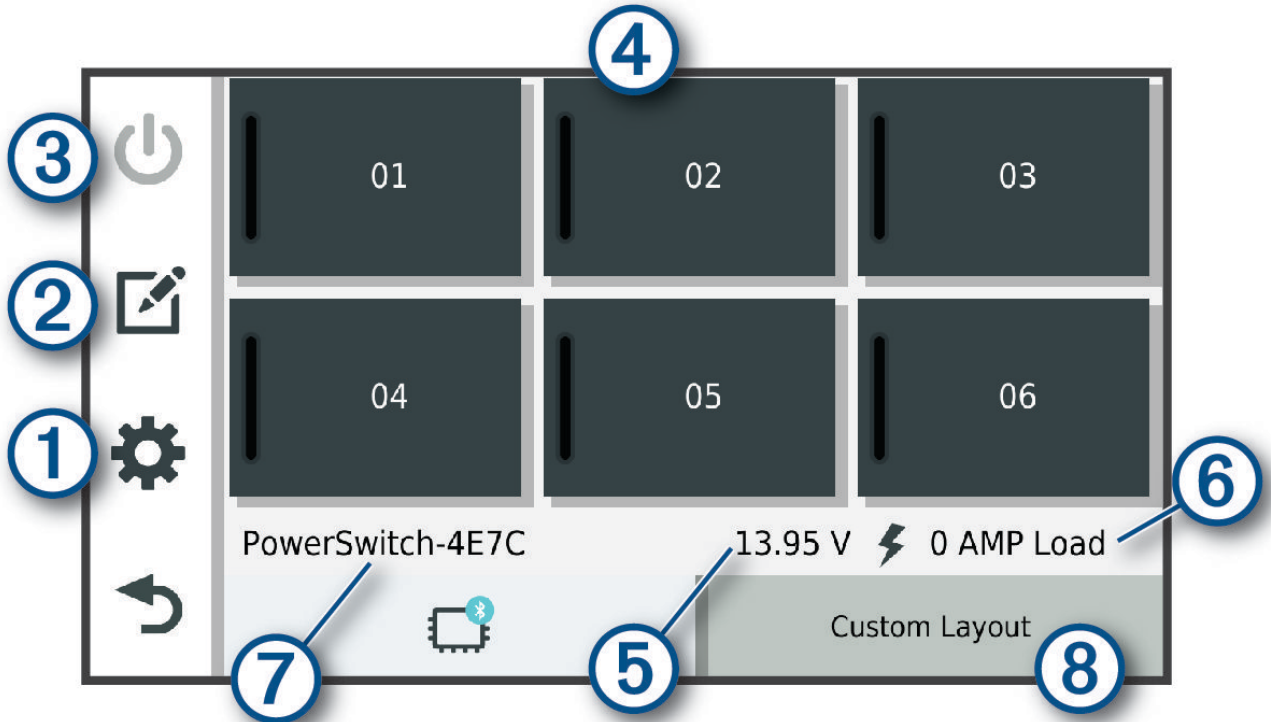

① 	Uygulama ayarları menüsünü açar
② 	Uygulama düzenini ve işlevlerini özelleştirmek için düzenleme moduna girer
③ 	Tüm çıkışları kapatır
④ Güç düğmeleri	Bağlı her bir çıkışı etkinleştirir
⑤	Giriş gerilimini görüntüler
⑥	Seçilen Garmin PowerSwitch cihazının toplam amper değerini görüntüler
⑦	Cihaz adını görüntüler
⑧	Garmin PowerSwitch cihaz sekmelerini ve özel düzen sekmelerini görüntüler

Power Switch'i Etkinleştirme

Bir anahtarı etkinleştirmek için Garmin PowerSwitch uygulamasını kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınızı aracınıza kurmanız ve Garmin PowerSwitch uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

Bir anahtarı açmak veya kapatmak için Garmin PowerSwitch uygulamasında bir güç düğmesi seçin.

Tüm Anahtarları Kapatma

 ögesini seçin.

Düğme Özelleştirme

- Garmin PowerSwitch uygulaması ekranında  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- Özelleştirmek istediğiniz düğmede  ögesini seçin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiket**i alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
 - Düğme modunu değiştirmek için bir düğme modu seçin.
 - Anahtarın yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
 - Düğmeyi bir kontrol girişiyle etkinleştirecek şekilde ayarlamak için bir kontrol girişi seçin.
-  ögesini seçin.
- Bitti** ögesini seçin.

Kontrol Girişine Anahtar Atama

Kontrol girişi işlevlerini kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınıza bir kontrol girişi bağlamanız gerekir (*Kontrol Girişi Bağlama, sayfa 60*) Garmin PowerSwitch.

Garmin PowerSwitch cihazı kontrol girişinden sinyal aldığı anda açılacak bir veya daha fazla anahtar atayabilirsiniz.

- 1  'ı seçin.
- 2 Garmin PowerSwitch cihazınızı seçin.
- 3 Bir kontrol girişi seçin.
- 4 Bir ya da daha fazla anahtar seçin.

Özel Düzen Ekleme

Garmin PowerSwitch uygulamasına özel düzen sekmesi ekleyebilirsiniz. Özel düzene eklenen düğmeler aynı anda birden fazla anahtarı kontrol edebilir.

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasından  ögesini seçin.
Cihaz, düzenleme moduna girer.
- 2  ögesini seçin.

Özel Düzene Düğme Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 **Düğme Ekle** ögesini seçin.
- 4 Yeni düğmede  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 7 Gerekirse bir Garmin PowerSwitch cihazı ve bir anahtar seçin.
- 8 Bir eylem seçin:
 - Düğmeyi, her basışta anahtarı açacak veya kapatacak şekilde ayarlamak için **Aç/Kapat** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı açacak şekilde ayarlamak için **Aç** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı kapatacak şekilde ayarlamak için **Kapat** ögesini seçin.
- 9 Düğme modu seçin:
 - Düğmeyi tek dokunuşla etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Normal** ögesini seçin.
 - Düğmeyi yalnızca düğmeye dokunurken etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Anlık** ögesini seçin.
 - Düğmeyi tekrar tekrar açıp kapatacak şekilde ayarlamak için **Yanıp Sönme** ögesini seçin ve zaman aralıklarını belirleyin.
- 10 Varsa ışıkların parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- 11  ögesini seçin.
- 12 Gerekirse düğmeye ek eylemler eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin.
Garmin PowerSwitch cihazındaki her bir anahtar için bir eylem ekleyebilirsiniz.

Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Taşımak istediğiniz düğme üzerindeki  simgesini basılı tutarak düğmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

Özel Düzen veya Düğme Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmeyi silmek için silmek istediğiniz düğmenin üzerindeki  ögesini seçin.
 - Düzen sekmesini silmek için düzen sekmesinin üzerindeki  ögesini seçin.

Rutinler

Rutinler Garmin PowerSwitch cihazınızı otomatikleştirir. Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızda bir rutin tanımlarsanız rutinin koşulları karşılandığında anahtarlar otomatik olarak açılır veya kapatılır. Örneğin bir rutini, her gün belirli bir saatte veya aracınız belirli bir hıza ulaştığında bir anahtarı açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca uyumlu Garmin navigasyon cihazı kullanıldığında rutinler kullanılabilir.

Rutin Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Rutin Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Ne Zaman** ögesini seçin.
- 4 Bir tetikleyici seçin:
 - Aracınız belirli bir hıza ulaştığında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Hız** > **Sonraki** ögesini seçin ve hız eşiklerini girmek için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Her gün belirli bir saatte tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Süre** > **Sonraki** ögesini seçin ve saati girin.
 - Gün doğumunda tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün doğumu** ögesini seçin.
 - Gün batımında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün batımı** ögesini seçin.
- 5 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 6 Cihaz, anahtar, eylem ve düğme modu seçin.
- 7 Gerekirse kaydırıcıyı kullanarak karartmayı ayarlayın.
- 8 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Düzenleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rutinin tetikleyicisini değiştirmek için **Ne Zaman** ögesini ve bir tetikleyici seçin.
 - Bir eylemi değiştirmek için değiştirmek istediğiniz eylemde  simgesini seçin ve eylemi güncelleyin.
 - Rutine bir eylem eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin ve eylemle ilgili bilgileri girin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.

Great Rides

UYARI

Bu özellik, üçüncü taraflarca oluşturulan sürüşleri ve rotaları izlemenizi sağlar. Garmin, üçüncü taraflarca üretilen rotaların tutarlılığı, güvenilirliği, bütünlüğü veya dakiklığı hakkında hiçbir taahhütte bulunmaz. Bu rotaların herhangi bir şekilde kullanılması veya bunlara güvenilmesine ilişkin risk size aittir.

Popüler sürüşleri işaretlemek ve kullanmak için Great Ride'lar özelliğini kullanabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda Tread uygulamasını kullanarak sürüşleri puanlayabilir ve fotoğraf paylaşabilirsiniz.

Sürüşleri İşaretleme

Akıllı telefonunuzda Tread uygulamasını kullanarak sürüşleri işaretleyebilirsiniz. İşaretlenen sürüşler zūmo navigasyon cihazınız, Tread uygulamasına bağlıyken otomatik olarak senkronize edilir.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Tread uygulamasından  > **Great Ride'lar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bölgenizdeki popüler sürüşlerin listesini görüntülemek için **En İyi Sürüşler** ögesini seçin.
 - Yakınızdaki sürüşlerin bir listesini görmek için **Yakın** ögesini seçin.
- 3 Bir sürüş seçin.
- 4 **Yer İşareti Ekle** ögesini seçin.

Great Rides Sürüşlerini Senkronize Etme

Akıllı telefonunuzda Tread uygulamasına bağlıyken zūmo navigasyon cihazınızda Great Ride'lar uygulamasını açtığınızda işaretlenen sürüşler otomatik olarak senkronize edilir. Verileri dilediğiniz zaman manuel olarak da senkronize edebilirsiniz.

- 1  > **Great Ride'lar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse  ögesini seçin.

İşaretlenmiş Sürüşleri Kullanma

İşaretlenmiş sürüşleri kullanabilmek için önce zūmo navigasyon cihazınızdaki Great Ride'lar uygulamasını, akıllı telefonunuzdaki Tread uygulamasıyla senkronize etmelisiniz ([Great Rides Sürüşlerini Senkronize Etme, sayfa 41](#)).

- 1  > **Great Ride'lar** ögesini seçin.
- 2 Bir sürüş seçin.
- 3 Sürüşünüz için başlangıç noktasını belirleyin ve **Git** ögesini seçin.
- 4 Sonraki varış noktanızı ve **Tamam** ögesini seçin.
Cihaz, seçtiğiniz başlangıç noktasına bir rota hesaplar.
- 5 **Başlat** ögesini seçin.

İşaretlenmiş bir sürüşü kullandıktan sonra akıllı telefonunuzdaki Tread uygulamasından sürüşü puanlayabilir ve fotoğraf paylaşabilirsiniz.

Great Rides Harita Katmanını Etkinleştirip Devre Dışı Bırakma

Haritayı önzilerken işaretlenmiş sürüşlerinizi gösteren katmanı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

 > **Harita Görünümü** > **Harita Katmanları** > **İşaretlenmiş Great Ride'lar** ögesini seçin.

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür ([Sistem Ayarları, sayfa 49](#)).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Müzik Çalar

Müzik çalar şu kaynaklardan müzik veya ses oynatabilir:

- zūmo cihazınızda saklanan müzik dosyaları.
- Eşleştirilmiş bir telefondan gelen Bluetooth ses.

Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme


Müzik çalar harita aracı, müzik çaları haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 Haritayı açın.
- 2  > **Music Player** ögesini seçin.
Müzik çalar kontrolleri haritada görünür.

Ortam Kaynağını Değiştirme

Cihazınızda oynatılan ortam kaynağını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Geçerli ortam kaynağını ① seçin.

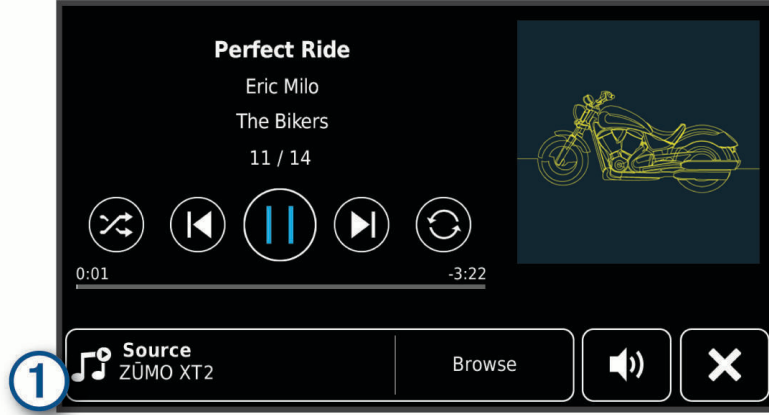

- 3 Listedeki kullanılabilir bir ortam kaynağı seçin.

BirdsEye Doğrudan Uydu Görüntüsü

BirdsEye doğrudan uydu görüntüsü; detaylı uydu görüntüsü ve tarama bazlı topoğrafya haritaları dahil olmak üzere indirilebilir ve yüksek çözünürlük harita görüntüsü sunar. Cihazınız Wi-Fi ağına bağlıysa BirdsEye doğrudan uydu görüntülerini doğrudan cihazınıza indirebilirsiniz.

BirdsEye Doğrudan Uydu Görüntüsü İndirme

Cihazınıza BirdsEye doğrudan uydu görüntüsü indirebilmek için kablosuz bir ağa bağlanmanız gerekir ([Wi-Fi Ağına Bağlanma](#), sayfa 51).

- 1  > **Doğrudan BirdsEye** ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir konum veya alan için uydu görüntüsü dosyalarını indirmek üzere **Konum** ögesini ve bir kategoriye seçin.
NOT: Konum, varsayılan olarak mevcut konumunuzdur.
 - Bir görüntü kalitesi seçeneği belirleyip **Detay** ögesini seçin.
 - İndirilen görüntü dosyalarında gösterilecek alanın boyutunu tanımlamak için **Boyut** ögesini seçin ve seçilen konumdan mesafe girin.
 - İndirilen uydu görüntüsünün nereye kaydedileceğini belirlemek için **Kayıt Konumu** ögesini seçin.
- 4 **İndir**'i seçin.
- 5 İndirilen uydu görüntüsü için bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Rota Planlayıcı

Daha sonra gidebileceğiniz bir rota oluşturmak ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamak, önerilen görülecek yerler ve şekillendirme noktalarını eklemek gibi eylemlerle özelleştirmek için kayıtlı bir rotayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Rota Planlama

Rota birçok konum içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, rotanıza başlamayı planladığınız konumdur. Rotanıza farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1  > **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse hesaplama modunu seçin.
NOT: Daha Kısa Süre modu varsayılan olarak seçilidir.
- 3 Başlangıç noktanıza yönelik bir konum seçmek için bir seçenek belirleyin:
 - Haritadan bir konum seçin.
 -  ögesini seçerek bir konum arayın ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 19](#)).
- 4 Daha fazla konum eklemek için 3. adımı tekrarlayın.
NOT: Eklediğiniz son konum varış noktasıdır.
- 5 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra  ögesini seçin.

Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1  > **Rotalar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Liste** ögesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu değiştirmek için  ögesini seçin ve yeni bir ad girin.
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  ögesini seçin ve konumu rotadaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  ögesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme

Cihazınızın rota hesaplama şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Rotalar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanıza şekillendirme noktaları eklemek için **Şekillendirme** ögesini seçerek en az bir konum belirleyin.
 - Rotaya yönelik hesaplama modunu değiştirmek için bir rota segmentine dokunun ve hesaplama modunu seçin.

Etkin Rotanızı Kaydetme

Bir rota etkinse onu kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Rotanızı kaydetmek için  simgesini seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1  > **Rotalar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Tamam** ögesini seçin.
- 5 **Başlat** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan rota varış noktalarına yönlendirir.

Rota Paylaşma

Diğer zūmo navigasyon cihazlarıyla rotalarınızı paylaşabilirsiniz.

- 1  > **Explore** >  > **Paylaş** ögesini seçin.
- 2 Bir veya daha fazla rota seçin ve  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Tread uygulamasını kullanarak bir rota paylaşmak için **Garmin Tread** ögesini seçin.
 - Rotayı bir microSD kartına kopyalamak için **Hafıza Kartı** ögesini seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.
- 5 Paylaşma işlemini tamamlamak için zūmo navigasyon cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.

İzlemler

İzlem, yolunuzun bir kaydıdır. İzlem kaydı; süre, konum ve yükseklik bilgileri de dahil kayıtlı yol ile ilgili bilgileri içerir.

İzlemleri Kaydetme

İzleme, yolunuzu kaydeder. İzlemeyi başlattığınızda cihazınız konumunuzu kaydeder ve izlem hattını günceller. Cihazınız bir Garmin Explorehesabıyla eşleştirilmişse kaydedilen parçaları düzenli olarak uygulamayla senkronize eder.

- 1  > **İzlem Kaydedici** ögesini seçin.
- 2 **Başlat** ögesini seçin.

TracBack

Son İzlem Geçmişini İnceleme

TracBack özelliği, hareketinizin en son segmentini kaydeder. Önceki konumunuza kadar son hareketlerinizi adım adım izleyebilirsiniz.

- 1  > **TracBack**'i seçin.
Son izleminiz haritada görünür.
- 2 **Git** ögesini seçin.

Son İzlemenizi Rota Olarak Kaydetme

Rota planlayıcı ile son izlemenizi daha sonra gidebileceğiniz bir rota olarak kaydedebilirsiniz ([Kaydedilmiş Rotada Navigasyon, sayfa 44](#)).

- 1  > **TracBack** ögesini seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.
- 2  > **Rota Olarak Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Rota için bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

DUYURU

Garmin, hava durumu verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Tread uygulamasına bağlayabilirsiniz ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30](#)).

NOT: Hava tahminleri tüm alanlarda kullanılamaz.

1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.

2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

1  > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon'u** seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
- Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Tread uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30](#)).

1  > **Hava Durumu Radarı** ögesini seçin.

2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için ► simgesini seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Tread uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30](#)).

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.

2 Gerekliyse, bir şehir seçin.

3  > **Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Tread uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30](#)).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.

2 Gerekliyse, bir şehir seçin.

3  > **Yol Durumu** ögesini seçin.

Yöre Gezisi Rotası Oluşturma

Cihaz belirtilen bir başlangıç noktası ve bir mesafe, süre ya da varış noktası kullanarak bir yöre gezisi rotası oluşturabilir.

- 1 Ana menüde  > **Gidiş Dönüş Yolculuğu** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumu** ögesini seçin.
- 3 Bir konum seçin ve ardından **Seç** ögesini seçin.
- 4 **Yolculuk Özellikleri** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanızı mesafeye göre planlamak için **Mesafe Seçin** ögesini seçin.
 - Rotanızı süreye göre planlamak için **Süre Seçin** ögesini seçin.
 - Rotanızı belirli bir konuma göre planlamak için **Varış Noktası Seçin** ögesini seçin.
- 6 **Sonraki** ögesini seçin.
- 7 Bir mesafe, süre veya varış noktası girin.
- 8 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mesafe veya süre girdiyse **Bitti** ögesini seçin.
 - Bir varış noktası seçtiyseniz **Seç** ögesini seçin.
- 9 **Yön Ekle** ögesini seçin.
- 10 Bir yön seçin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 11 **Hesapla** ögesini seçin.
- 12 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
 - Rotanız boyunca yükseklik istatistiklerini görüntülemek için  ögesini seçin.
 - Rotanızı şekillendirmek için  ögesini seçin.
 - Rotanızdaki macera düzeyini artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.
 -  ögesini seçin ve bir veya daha fazla rota özelliği seçin.
- 13 Bir rota seçin ve **Git** ögesini seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 49).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

 > **Bulunduğum Yerler** ögesini seçin.

Ayarlar

Bluetooth Ayarları

Telefon Ayarları

 > **Telefon** ögesini seçin ve telefonunuzu seçin.

Bağlantıyı Kes: Eşleştirilmiş telefonun bağlantısını keser.

Telefon Adı: Eşleştirilmiş telefonun adını görüntüler. Navigasyon cihazınızda nasıl görüntüleneceğini değiştirmek için adı seçebilirsiniz.

Ortam Sesi: Navigasyon cihazının, eşleştirilmiş telefonunuzdan ortam sesi çalmasını sağlar.

Garmin Tread: Navigasyon cihazı telefonunuzdaki Tread uygulamasına bağlandığında görünür.

Cihazı Unut: Bağlı cihazı, eşleştirilen cihazlar listesinden kaldırır. Bu seçenek yalnızca bir cihaz eşleştirildikten sonra kullanılabilir.

Kulaklık Ayarları

⚙️ > **Kulaklık** ögesini seçin ve kulaklığınızı seçin.

Bağlantıyı Kes: Eşleştirilmiş kulaklığın bağlantısını keser.

Kulaklık Adı: Eşleştirilmiş kulaklığın adını görüntüler. Navigasyon cihazınızda nasıl göründüğünü değiştirmek için adı seçebilirsiniz.

Navigasyon Ses Kalitesi: Navigasyon istemleri için ses kalitesini ayarlar.

Kulaklık: Kulaklık özelliklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Ortam Sesi: Kulaklık aracılığıyla ortam sesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Cihazı Unut: Kulaklığı eşleştirilen cihazlar listesinden kaldırır.

Wi-Fi Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi ağlarını yönetmenizi sağlar.

⚙️ > **Wi-Fi** ögesini seçin.

Wi-Fi: Wi-Fi radyosunu etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar (*Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 51*).

Harita Görünümü Ayarları

⚙️ > **Harita Görünümü** ögesini seçin.

Harita Taşıt Simgesi: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detay: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 28*).

Rota Noktası Düzenleme: Yüksek harita yakınlaştırma seviyelerinde rota noktalarını gizler.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Sonraki Durak Onayını Atla: Rotanız üzerinde bir konumu atladığınızda bir mesaj görüntülenmesini ayarlar.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için garmin.com/maps adresine gidin.

1 ⚙️ > **Harita Görünümü** > **Haritalarım** ögesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

⚙️ > **Navigasyon** seçimlerini yapın.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Rota Dışı Tekrar Hesap.: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakinmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Trafik: Trafik özellikleri için seçenekleri ayarlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Trafik Ayarları

Ana menüden ⚙️ > **Navigasyon** > **Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 16*).

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

1 ⚙️ > **Navigasyon** > **GPS Simülatörü** ögesini seçin.

2 Ana menüden, **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Sürücü Yardımı Ayarları

⚙️ > **Sürücü Yardımı** ögesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 8*).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Azaltılmış Hız Tonu: Hız sınırı azaldığında sizi uyarır.

Sürüş Özeti: Rotanın sonunda sürüşünüzün bir özetini görüntüler.

Kask Kılavuzu: Sınırları geçerken kask gereksinimlerindeki değişiklikleri görüntüler.

Ülke Sınırı Uyarısı: Uluslararası sınırları geçerken bir bildirim görüntüler.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini görüntüler.

Mola Planlama: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri görüntüler. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik Kaza Algılama: Navigasyon cihazının olayları tespit etmesini ve bir olay tespit ettiğinde acil durum kişilerini bilgilendirmesini sağlar (*Kaza Algılama ve Bildirimler, sayfa 9*).

Olay Mesajı: Bir olay algılanırsa acil durum kişilerinizi uyarır (*Kaza Algılama ve Bildirimler, sayfa 9*).

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Ekran Ayarları

⚙️ > **Ekran** ögesini seçin.

Yön Belirleme: Görüntüyü portre (dikey) veya manzara (yatay) olarak ayarlamanızı sağlar.

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Sistem Ayarları

⚙️ > **Sistem** ögesini seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

⚙️ > **Cihaz**'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Yazılım Lisansları: Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Bulunduğum Yerler özelliğini ve myTrends™ tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Sıfırla: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1 ⚙️'ı seçin.

2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.

3 Şunu seçin:  > **Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 Cihaz > Düzenleyici öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Suya dayanıklılık	IEC 60529 IPX7 ¹
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15° ila 55°C (5° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi (araç çakmak adaptörü, motosiklet veya harici güç)	12 - 24 Vdc
Pil türü	Lityum iyon pil
Pil voltajı aralığı	3,5 - 4,1 V
Kablosuz frekanslar ve aktarım gücü	17,6 dBm maksimumda 2,4 GHz 17,4 dBm maksimumda 5,1 GHz 21,3 dBm maksimumda 5,2 GHz
EU SAR	0,1 W/kg gövde, 0,17 W/kg bacak

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.

DUYURU

Cihazı doğrudan araç çakmak adaptörüne bağlamayın.

- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

¹ *Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellenen cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellenenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1  > **Wi-Fi** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** ögesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** ögesini seçin.
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse aği parolasını girip **Bitti** ögesini seçin.

Cihaz ağa bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağa otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 51*).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağliken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda ana menüdeki  simgesinde  ifadesi görünür.

2 > **Güncellemeler** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım öğesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** öğesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** öğesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet öğesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Dahili USB kablосunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** öğesini seçin (*Cihazı Şarj Etme, sayfa 50*).

En iyi sonuçlar için en az 2 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.

6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express (www.garmin.com/express) yükleyin.


Bu sayede Garmin cihazlarınızdan aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı


Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, zūmo cihazınızdaki USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

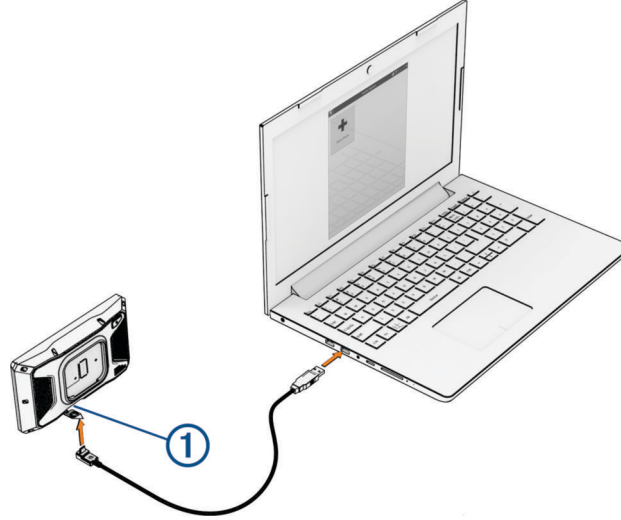

- 4 zūmo cihazınızdan **Bilg. Bağl. İçin Dokun** öğesini seçin.
- 5 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

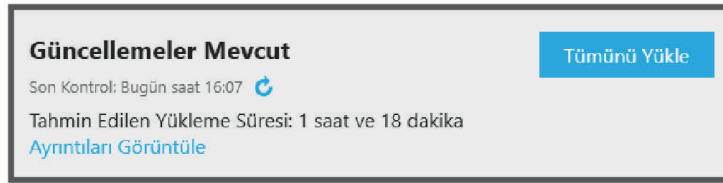

- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** öğesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 64*).

- 8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın üstünü aşağı doğru çevirip cihazı montaj kitinden kaldırarak çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Sigorta Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken, değiştirilen sigortanın sigorta yuvasına tam olarak yerleştirildiğini doğrulayın. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız aracınızda şarj olmuyorsa kırmızı sistem güç kablosu üzerinde bulunan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Sigorta yuvasının üst kısmındaki kapağı kaldırın.
- 2 Yeni bir 3 A sigorta takın.
- 3 Sigorta yuvasındaki kapağı yerine takın.

Sorun Giderme

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın ([Navigasyon Ayarları, sayfa 48](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 49](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 49](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 3](#)).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın ([Wi-Fi Ayarları, sayfa 47](#)).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 1](#)).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım, acil durum kişimle iletişim kurmuyor

⚠ UYARI

Cihaz, konumunuzu bir acil durum kişisine göndermenizi sağlar. Bu, ek bir özelliktir ve acil durum yardımı almak için güvendiğiniz tek yöntem bu olmamalıdır. Tread uygulaması, acil durum hizmetleriyle sizin adınıza iletişim kurmaz.

Cihazınız acil durum kişinizle iletişim kurmuyorsa bu seçenekleri deneyebilirsiniz.

- zūmo navigasyon cihazının, ürünle birlikte gelen bağlantı aparatı veya USB kablosu gibi uyumlu bir harici güç kaynağına bağlı olduğunu doğrulayın ([Kurulum, sayfa 4](#)).
- zūmo navigasyon cihazının, akıllı telefonunuzdaki Tread uygulamasına Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bağlı olduğunu doğrulayın ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30](#)).
- Akıllı telefonun veri bağlantısının mevcut olduğu bir ağ kapsama alanında olduğunu doğrulayın.
- **Otomatik Kaza Algılama** ve **Olay Mesajı** özelliklerinin zūmo navigasyon cihazınızda etkin olduğunu doğrulayın ([Sürücü Yardımı Ayarları, sayfa 48](#)).
- Akıllı telefonunuzdaki Tread uygulamasında bir acil durum kişisi ayarlamış olduğunuzu doğrulayın ([Acil Durum Kişileri Ayarlama, sayfa 9](#)).
- Olayda iletişime geçilecek kişiye ait telefonun metin mesajı veya e-posta alabildiğini doğrulayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **⚙ > Telefon** ögesini seçin ve telefonunuzun navigasyon cihazı ile eşleştiğini doğrulayın.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız ([Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme, sayfa 32](#)) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 30](#)).

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Cihazınızı Otomobile Monte Etme, sayfa 56*).

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu cihazınıza ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

İPUCU: USB kablosu, USB bağlantı yuvası yerine bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

Cihazınız otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

NOT: Bilgisayarınızda birden çok ağ sürücüsü varsa Windows®, Garmin sürücülerinize sürücü harfleri atayamayabilir. Sürücü harfleri atama konusunda bilgi almak için işletim sisteminizin yardım dosyasına bakın.

Ek

Cihazınızı Otomobile Monte Etme

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Suluk montaj kitini motosiklette kullanmayın.

DUYURU

Cihazı monte etmeden önce ön cam montajı ile ilgili yerel yasaları inceleyin.

NOT: Otomobil bağlantı parçası isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için garmin.com adresine gidin.

- 1 Otomobil güç kablosunu ① cihazdaki bağlantı noktasına ② takın.

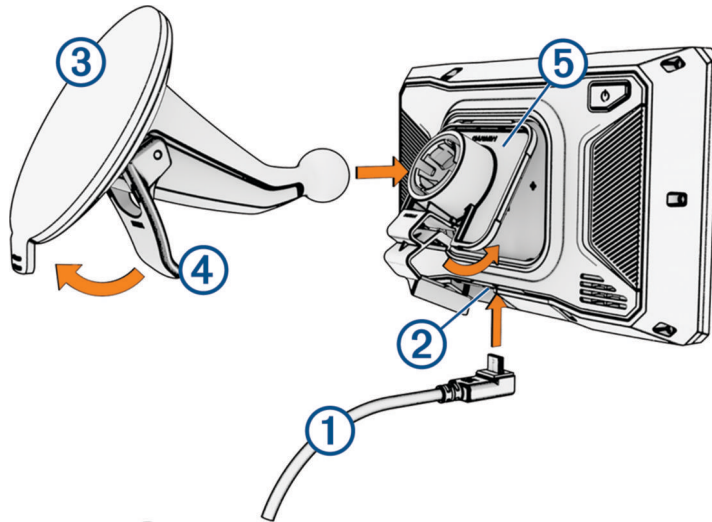

- 2 Şeffaf plastiği vantuzdan ③ çıkarın.
- 3 Ön camınızı ve vantuzu temizleyin ve havsız bir bezle silerek kurutun.
- 4 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.

- 5 Yuvayı ⑤ suluk kolunun üzerine yapıştırın.
- 6 Cihazınızın üst kısmını yuvaya oturtun.
- 7 Cihazı yerine oturana kadar kızağa doğru bastırın.
- 8 Otomobil güç kablosunun diğer ucunu güç kablosuna takın.

Garmin PowerSwitch

⚠ UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolamasının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Işıkları, fanları ve daha fazlasını kontrol etmek üzere bağlı Garmin PowerSwitch cihazını zūmo cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihaz aküye ve sağlanan güç kablosuna yakın olacak şekilde monte edilmelidir.
- Montaj yüzeyi, cihazın ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Tüm kabloların kolaylıkla yönlendirilip bağlantısının kurulabileceği bir konum seçmelisiniz.

Cihazı Monte Etme

Cihazı monte etmeden önce bir montaj konumu seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.



- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği iki noktayı ① işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir. Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun donanımı kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

Ön Kapağın Açılması

Elektrik bağlantılarını yapmak için ön kapağı açmanız gerekir.

1 Ön kapak mandalını ① kaldırın ve saat yönünün tersine döndürün.



2 Ön kapağı çekerek cihazdan çıkarın.



Aksesuarların Bağlanması


DUYURU

Cihazı, bir vinci kontrol etmek veya çalıştırmak için kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar çıkış terminaline bir güç kaynağı bağlamayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar gereksinimleri:

- Bir aksesuarı Garmin PowerSwitch cihazına bağlamadan önce aksesuarın amper değerini doğrulayın. Cihaz, her bir kanal için 30 A değerine kadar ve tüm sistem için maksimum 100 A değerini destekler.
 - 20 ila 30 A kullanan aksesuarlar için 10 AWG (6 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 ila 20 A kullanan aksesuarlar için 12 AWG (4 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 A'den daha düşük değerler kullanan aksesuarlar için 14 AWG (2,5 mm²) kablolar kullanın.
 - Tüm aksesuar bağlantıları için uygun boyutta terminaller kullanın.
 - Tüm terminal konektörlerini sıkıca sabitleyin.
- 1 Aksesuardan gelen pozitif kabloyu ① Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki aksesuar terminallerinden ② birine bağlayın.

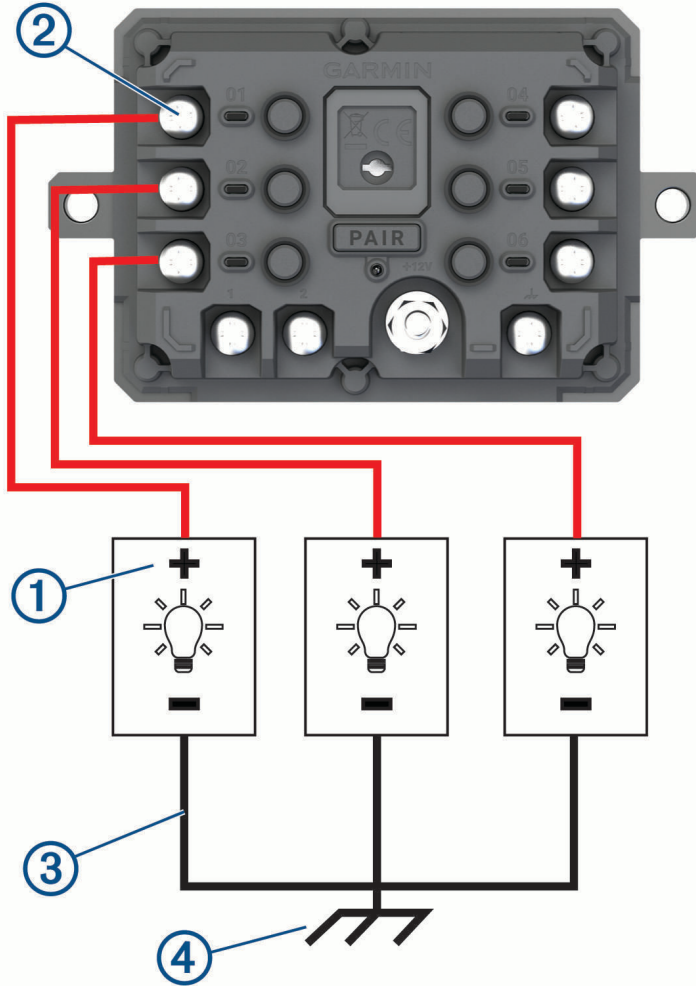

- 2 Negatif kabloyu veya topraklama kablosunu ③ araç gövdesi üzerindeki boyasız topraklama somununa ④, topraklama dağıtım levhasına veya doğrudan akünün negatif terminaline bağlayın.

⚠ DİKKAT

Aksesuar topraklama kablolarını Garmin PowerSwitch cihazdaki topraklama terminaline (GND) bağlamayın, aksi takdirde kişisel yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir ya da cihazın işlevselliği olumsuz şekilde etkilenebilir.

3 Tüm elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan ve kullanım sırasında gevşemeyeceğinden emin olun.

Kontrol Girişi Bağlama

Garmin PowerSwitch cihazının özelleştirilebilir çıkışları açmasını sağlamak için kontrol terminallerine bağlanabilirsiniz. Örneğin aracınızı her çalıştırdığınızda aksesuarları otomatik olarak açmak için aracınızın kontak anahtarını bir kontrol giriş terminaline bağlayabilirsiniz. Kontrol terminaleriniz 3,3 V ile 18 V arasında sinyalleri algılar. Çıkış işlevlerini Garmin PowerSwitch uygulamasıyla yapılandırabilirsiniz.


Aracınızdaki kontrol kaynağından kontrol kablosunu Garmin PowerSwitch cihazındaki iki kontrol terminalinden birine bağlayın.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

Cihazı taşıt gücüne bağlamadan önce cihazın +12V terminalinden uyarı etiketini çıkarmanız gerekir.

Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini mutlaka doğrulayın.

1 Birlikte verilen topraklama kablosunun büyük halka ucunu ① taşıt aküsünün negatif terminaline bağlayın.

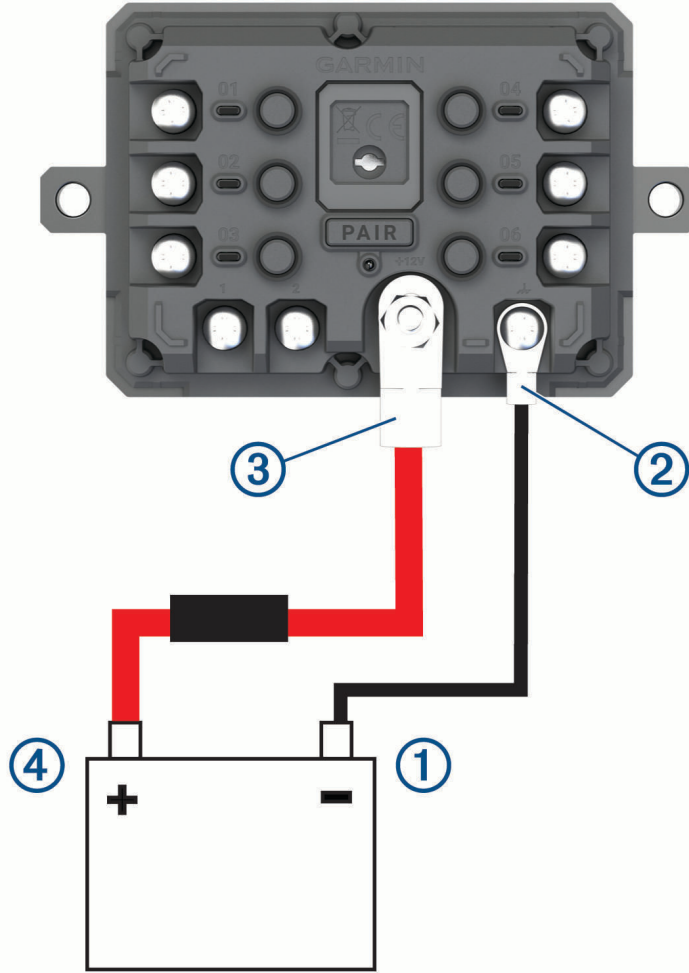

2 Topraklama kablosunun küçük halka ucunu cihazdaki **GND** terminaline ② bağlayın.

3 Birlikte verilen 12 V kablonun küçük halka ucunu cihazdaki **+12V** terminaline ③ bağlayın.

- 4 +12V terminalindeki $\frac{3}{8}$ inç somunu maksimum 4,52 N-m (40 lbf-inç) torkla sıkın.
Somunun elle gevşetilemediğini onaylamanız gerekir.

DUYURU

Terminalin zarar görmesini önlemek için +12V terminalini aşırı sıkmayın.

- 5 12 V kablonun büyük halka ucunu ④ taşıt aküsünün pozitif terminaline bağlayın.

Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme

Garmin PowerSwitch cihazınızı, uyumlu bir Garmin navigasyon cihazı ile eşleştirmenizi sağlar.

- 1 Garmin PowerSwitch cihazınızın güç düğmesini açın, uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı 1 m (3,3 ft) yakınına yerleştirin.
- 2 Uyumlu navigasyon cihazınızda Garmin PowerSwitch uygulamasını açın.
- 3 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler

Boyutlar (D x G x Y)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 inç)
Çalışma sıcaklığı aralığı	25° ila 85°C (-13° ila 185°F)
Kablosuz frekansı	10 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanarak 12 ila 16 V.
Maksimum aksesuar çıkışı	30 A
Maksimum sistem çıkışı	100 A
Tüm çıkışlar kapalıyken çekilen akım	3 mA
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor

- Garmin PowerSwitch cihazınıza güç ulaştığından emin olun.
- Eşleştirilen navigasyon cihazınızda veya akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Navigasyon cihazınızı veya akıllı telefonu Garmin PowerSwitch cihazınıza yaklaştırın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.

Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır (*Aksesuarlarıma güç gelmiyor, sayfa 62*).

²*Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Aksesuarlarıma güç gelmiyor

- Garmin PowerSwitch cihazının araç aküsünden güç aldığını doğrulayın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır. Cihaz, 12 V'den fazla güç algıladığında çıkışlar tekrar açılır.
- Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini doğrulayın.
- Bağlı her aksesuarın 30 A değerinden az güç çektiğini doğrulayın.
Bir aksesuar, 30 A değerinden daha fazla güç çekiyorsa cihaz bu çıkışı otomatik olarak kapatır.
- Toplam sistem yükünün 100 A değerinden az olduğunu doğrulayın.
Cihaz, 100 A'dan fazla sistem yükü algılayarsa tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
- Tüm elektrik bağlantılarında elektrik kısa devresi olup olmadığını kontrol edin.

Kablosuz Kameralar

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı kablosuz kameradan (ayrı satılır) gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

Kamerayı Garmin Navigasyon Cihazıyla Eşleştirme

Kamerayı uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirebilirsiniz. Uyumlu Garmin cihazları hakkında daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc40 adresindeki ürün sayfasına gidin.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 40 kamerasını desteklemeyebilir. Yazılımı güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Pilleri kameraya takın.
Kamera otomatik olarak eşleştirme moduna girer ve kamera bu moddayken LED mavi renkte yanıp söner. Kamera, iki dakika boyunca eşleştirme modunda kalır. Eşleştirme modunun süresi dolarsa pilleri çıkarıp yeniden takabilirsiniz.
- 3 Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı taşıtınızın dışına ve kameranın 1,5 m (5 ft) yakınına getirin. Ardından navigasyon cihazını açın.
Cihaz, kameranızı otomatik olarak algılar ve eşleştirmenizi ister.
- 4 **Evet** ögesini seçin.
İPUCU: Navigasyon cihazı kamerayı otomatik olarak algılamazsa manuel olarak eşleştirmek için  > **Kablosuz Kameralar > Yeni Kamera Ekle** öğelerini seçebilirsiniz.
Cihaz kameranızla eşleşir.
- 5 Kamera için bir ad girin (isteğe bağlı).
Kameranin konumunu net bir şekilde tanımlayan açıklayıcı bir ad kullanmalısınız.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 50 Kamerayı Eşleştirme

BC 50 kamerayı uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirebilirsiniz. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc50 adresine gidin.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 50 kamerasını desteklemeyebilir. Cihaz yazılımı güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2  > **Kablosuz Kamera > Yeni Kamera Ekle** öğesini seçin.
- 3 Kamera eşleştirmesini ve kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
İlk kamera eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kamera, güç uygulandığında otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Kablosuz Kamerayı Görüntüleme

⚠ UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Dikkatinizin dağılmasını önlemek için araç hareket halindeyken ekrana daima kısa sürelerle bakın.

☐ > **Kablosuz Kameralar** ögesini seçin.


Kılavuz Çizgilerini Hizalama

En iyi referans noktaları için kılavuz çizgileri taşıtın dış kenarlarını yansıtacak şekilde hizalanmalıdır. Kılavuz çizgilerini her bir arka görüş kamerası için ayrı ayrı hizalamalısınız. Bazı modellerde, bir kamera eşleştirildikten sonra ayarlama otomatik olarak yapılabilir.

⚠ UYARI

Cihazı kullanmadan önce ve herhangi bir kamera açısı ayarı yaptıktan sonra kılavuz çizgilerinin doğru şekilde hizalandığından emin olmalısınız. Kılavuz çizgilerin düzgün şekilde hizalanmaması ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir kazaya veya çarpışmaya neden olabilir.

- 1 Taşıtı, bir tarafı kaldırıma, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine yakın olacak şekilde konumlandırın. Taşıtı park alanının merkezine getirip, ardından bir sonraki alana ilerlemeniz faydalı olabilir. Bu, taşıtın arkasındaki park alanı çizgilerini, hizalama için referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar. Kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgileri cihazda açıkça görülebilmelidir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kamera görünümünde ekrana dokununuz ve  simgesini seçin.
 - Kamera görünümünde  > **Videoyu Ayarla** ögesini seçin.
- 3 Kılavuz çizgilerin köşelerindeki daireleri sürükleyin ① veya kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgilerinin açısı ve konumu ile eşleşene kadar oklara dokununuz. Kılavuz çizgileri, doğrudan referans noktalarınızın üzerinde görünmelidir. Kılavuz çizgilerinin kırmızı veya turuncu bölümü aracınızın arkasıyla aynı hizada olmalıdır.

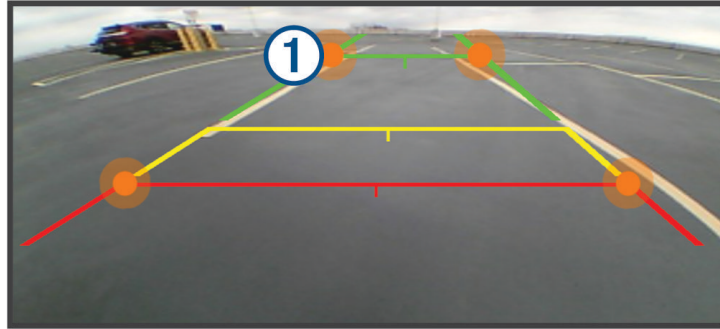

- 4 Gerekirse diğer tarafı bir kaldırıma, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine yakın olacak şekilde taşıtı yeniden konumlandırın ve hizalama işlemini tekrarlayın. Taşıtınız kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgileriyle mükemmel bir hizada olmasa bile kılavuz çizgilerini simetrik tutmaya çalışmalısınız.
- 5 Hizalama tamamlandıktan  simgesini seçin.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac® OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 zūmo cihazınızdan **Bilg. Bağl. İçin Dokunun** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan GPX Dosyaları Aktarma

Apple® bilgisayarlar, bu cihazdaki dosyaları okumak ve yazmak için Android File Transfer gibi ek üçüncü taraf yazılımlar gerektirebilir.

Cihazınızda kullanmak istediğiniz rotaları önceden oluşturduysanız GPX dosyalarını doğrudan bilgisayarınızdan aktarabilirsiniz.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 64*).
Cihaz taşınabilir bir cihaz olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 GPX dosyasını seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki GPX klasörüne gidin.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 64*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** öğesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** öğesini seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

BaseCamp™ Verilerini Garmin Explore Uygulamasına Ekleme

BaseCamp veri dosyalarını dışa aktarabilir ve zūmo cihazınızla kullanmak üzere Garmin Explore uygulamasına içe aktarabilirsiniz.

- 1 BaseCamp yazılımından verilerinizi dışa aktarın:
 - Apple bilgisayar kullanıyorsanız bkz. *Apple Bilgisayar ile BaseCamp Verilerini dışa aktarma, sayfa 65*.
 - PC kullanıyorsanız bkz. *Bilgisayar ile BaseCamp Verilerini dışa aktarma, sayfa 65*.
- 2 BaseCamp verilerinizi Garmin Explore web sitesine içe aktarın (*Garmin Explore Cihazına Veri İçeri Aktarma, sayfa 66*).
- 3 Garmin Explore verilerinizi zūmo cihazınızla senkronize edin (*Garmin Explore Hesap Verilerini Senkronize Etme, sayfa 20*).

Bilgisayar ile BaseCamp Verilerini dışa aktarma

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgisayarınızda depolanan tüm BaseCamp verilerini dışa aktarmak için **Koleksiyon** öğesini seçin, ardından **Dosya > Dışa Aktar > "Koleksiyonum"u Dışa Aktar** seçeneklerini belirleyin.
 - Bir veya daha fazla öğe veya liste dışa aktarmak için bunları seçin ve **Dosya > Dışa Aktar > Seçimi Dışa Aktar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Bir ad girin, dışa aktarılan dosya için konum seçin, dosya formatını belirleyin ve **Depola** öğesini seçin.

Apple Bilgisayar ile BaseCamp Verilerini dışa aktarma

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgisayarınızda depolanan tüm BaseCamp verilerini dışa aktarmak için **Koleksiyon** öğesini seçin, ardından **Dosya > "Koleksiyonum"u Dışa Aktar** seçeneklerini belirleyin.
 - Bir veya daha fazla öğe veya liste dışa aktarmak için bunları seçin ve **Dosya > Seçili Kullanıcı Verilerini Dışa Aktar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Bir ad girin.
- 3 Dışa aktarılan dosya için bir konum seçin.
- 4 Dosya formatını seçin.
- 5 **Dışa Aktar** öğesini seçin.

Garmin Explore Cihazına Veri İeri Aktarma

- 1 explore.garmin.com adresine gidip hesabınızda oturum açın.
- 2 **Harita** sekmesini seçin.
- 3  öğesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Veriler otomatik olarak Tread uygulamanızla ve zūmo cihazınızla senkronize edilir.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Ü saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Harita** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

