


**GARMIN®**

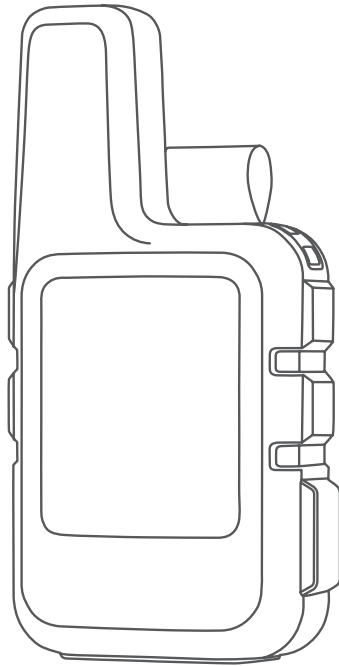

# INREACH® MINI 2

---

Brugervejledning

© 2022 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+®, fēnix®, inReach® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ og Garmin Response™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Iridium® er et registreret varemærke tilhørende Iridium Satellite LLC. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion.....</b>	<b>1</b>	Afsendelse af en brugerdefineret SOS-meddelelse.....	11
Sådan kommer du i gang.....	1	Annullering af et SOS-opkald.....	11
Oversigt over enheden.....	1	<b>Navigations-widget.....</b>	<b>11</b>
Knapper.....	2	Søgning efter GPS-satellitsignaler.....	11
Aktivering af enheden.....	2	Panorering og zoom på kortet.....	12
Visning af hovedmenuen.....	2	Ændring af kortretningen.....	12
Menuen Effekt.....	2	Indstilling af kompaskurs.....	12
Visning af widget-oversigten.....	3	Kalibrering af kompas.....	12
Kig på widgets.....	3	Deling af din aktuelle position.....	12
Statusikoner.....	4	Waypoints.....	13
Parring af telefonen og aktivering af enheden.....	4	Gem din nuværende position som et waypoint.....	13
Garmin Messenger app.....	5	Gem en meddelelsesposition som et waypoint.....	13
Garmin Explore.....	5	Navigering til et waypoint.....	13
Iridium satellitnetværk.....	5	Navigering ved hjælp af TracBack®....	13
Bluetooth tilsluttede funktioner.....	5	Navigation til kendte koordinater.....	13
Synkroniserer inReach data.....	5	Navigation med Sight 'N Go.....	14
Test af enheden.....	6	Baner.....	14
<b>inReach enhedsfunktioner.....</b>	<b>6</b>	Navigering med en gemt bane.....	14
Meddelelser.....	6	Vending af en bane.....	14
Afsendelse af en indtjekningsbesked.....	6	Aktiviteter.....	14
Afsendelse af en tekstmeddelelse.....	7	Sådan ser du den aktuelle aktivitet..	14
Søgning efter meddelelser.....	7	Navigering til starten af din aktuelle aktivitet.....	14
Sådan besvares en meddelelse.....	7	Navigering med en gemt aktivitet....	15
Tilføjelse af en kontakt fra en meddelelse.....	7	Afbrydelse af navigation.....	15
Visning af meddelelsesdetaljer.....	8	<b>Vejr.....</b>	<b>15</b>
Navigation til en meddelelsesposition.....	8	Tilføjelse af et waypoint som en vejrsposition.....	15
Sådan sletter du meddelelser.....	8	Indstilling af vejrsposition.....	15
Kontaktpersoner.....	8	Anmodning om en inReach vejrsudsigt.....	15
Tilføjelse af en kontaktperson.....	8	Opdatering af en inReach vejrsudsigt....	16
Redigering af en kontaktperson.....	8	Sletning af en vejrsposition.....	16
Sletning af en kontaktperson.....	8	<b>Dataforbrug og historik.....</b>	<b>16</b>
inReach Sporing.....	9	Visning af abonnementsdetaljer.....	16
Start af sporing.....	9	Visning af dataforbrug.....	16
Navigerer til starten af dit aktuelle spor.....	9	<b>Gemte data.....</b>	<b>16</b>
Stop af sporing.....	9	Visning af gemte data.....	17
Deling af din sporingsside.....	9	Redigering af et waypoint.....	17
SOS.....	10		
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats.....	10		

Eksport af gemte data til GPX-format.....	17
Sletning af gemte data.....	17

## **Tilpasning af enheden..... 17**

Sporingsindstillinger.....	17
Lydindstillinger.....	18
Kortindstillinger.....	18
Telefonindstillinger.....	18
Indstillinger for inReach-fjernbetjening.....	18
Systemindstillinger.....	19
Tidsindstillinger.....	19
Enhedsindstillinger.....	19

## **Enhedsoplysninger..... 20**

Produktopdateringer.....	20
Opsætning af Garmin Express.....	20
Sådan får du flere oplysninger.....	20
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	20
Fastgørelse af bæltespændeadapter...	21
Påsætning af håndledsrem.....	22
Låsning og oplåsning af knapperne.....	22
Vedligeholdelse af enheden.....	22
Rengøring af enheden.....	22
Fejlfinding.....	23
Maksimering af batterilevetiden.....	23
Nulstilling af alle standardindstillinger.....	23
Min enhed viser det forkerte sprog..	23
Opladning af inReach enheden.....	24
Spar energi under opladning af enheden.....	24
Specifikationer.....	24
Batterioplysninger.....	25


# Introduktion

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.


## Sådan kommer du i gang

Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere det og lære de grundlæggende funktioner at kende.





- 1 Tryk på og hold  nede for at tænde for enheden.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge sprog og begynde at aktivere din enhed.
- 3 Download Garmin Messenger™ appen til din telefon, og følg vejledningen på skærmen for at parre og aktivere din enhed (*Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 4*)).  
Du kan bruge Garmin Messenger appen til at udfærdige og sende meddelelser ved hjælp af din telefon.
- 4 Download Garmin Explore™ appen til din telefon, og log på med de kontooplysninger, som du brugte til at aktivere et abonnement.  
Du kan bruge Garmin Explore appen til at planlægge eventyr, navigere og dele data med venner og familie.
- 5 Synkroniser din enhed med Garmin Messenger eller Garmin Explore appen (*Synkroniserer inReach data, side 5*).
- 6 Test din enhed, før du starter din tur (*Test af enheden, side 6*).

## Oversigt over enheden




①	Intern Iridium® antenne
②	Knapper
③	USB-port (under vejrhætten)
④	SOS-knap (under beskyttelsesdækslet)
⑤	 Tænd/sluk-knap
⑥	Monteringskrue



## Knapper

	Vælg for at rulle gennem menuer, sider og indstillinger. Tryk på denne på startsiden for at få vist widget-oversigten.
	Vælg for at rulle gennem menuer, sider og indstillinger. Tryk på denne på startsiden for at få vist widget-oversigten.
	Tryk for at annullere eller gå tilbage til den forrige side.
OK	Tryk for at vælge en indstilling eller bekræfte en meddelelse. Tryk på denne på startsiden for at åbne hovedmenuen. Tryk for at åbne indstillingsmenuen for den aktuelt åbne side (hvis tilgængelig).
	Tryk og hold nede for at tænde enheden. Tryk for at åbne menuen Strøm.

### Aktivering af enheden

Tryk på og hold  nede.

### Visning af hovedmenuen

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Tryk på  eller  for at rulle gennem menuindstillingerne.

### Menuen Effekt

Menuen Effekt viser enhedens batterilevetid. Den giver dig også mulighed for at justere indstillingerne og slukke for enheden.

Tryk på  for at åbne menuen Strøm.

: Viser det aktuelle batteriniveau.

**Lås knapper:** Du kan låse enhedens knapper for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

**Slå lyde fra:** Sætter alle enhedstoner på lydløs.

**Lysstyrke:** Justerer skærmens lysstyrke.

**Alarmer:** Viser advarselsmeddelelser.

**Sluk:** Slukker enheden.

## Visning af widget-oversigten

Widget-oversigten giver hurtig adgang til meddelelser, sporing, navigation, vejr og meget mere (*Kig på widgets, side 3*).

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ på startside.

Enheden ruller gennem widget-oversigten og viser oversigtsdata for hver af dem.



- 2 Tryk på **OK** for at få vist flere oplysninger.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen (hvis tilgængelig).

## Kig på widgets

På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.

**Startside:** Viser ikonerne for dato, tid og status (*Statusikoner, side 4*).

**Aktivering:** Giver dig mulighed for at aktivere din enhed, hvis du sprang aktiveringen over under den indledende opsætning (*Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 4*).

**Beskeder:** Giver dig mulighed for at sende og modtage tekstbeskeder via Iridium satellitnetværket eller Garmin Messenger appen (*Meddelelser, side 6*).

**Sporing:** Giver dig mulighed for at starte og stoppe sporing. Under sporing viser oversigten din tilbagelagte distance og varigheden af sporingen (*inReach Sporing, side 9*).

**Navigation:** Viser positionsoplysninger og giver adgang til yderligere navigationsfunktioner (*Navigations-widget, side 11*).

**Vejr:** Giver dig mulighed for at anmode om vejrudsigter (*Vejr, side 15*).

**Besked tjek:** Giver dig mulighed for at kontrollere, om der er nye meddelelser (*Søgning efter meddelelser, side 7*).

## Statusikoner

	Overfører data
	Sporing er aktiveret
	Navigation
	Ulæste meddelelser
	Lyde slået fra
	Oplader batteri
	Opladning fuldført
	Nærmer sig min. driftstemperatur
	Nærmer sig maks. driftstemperatur

## Parring af telefonen og aktivering af enheden

### ADVARSEL

Før du kan bruge inReach funktionerne på din enhed, herunder beskeder, SOS, sporing og inReach vejr, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

inReach enheden fungerer bedst, når den parres med Garmin Messenger appen. Appen giver dig mulighed for at oprette og sende beskeder ved hjælp af din telefon og synkronisere kontakter og indtjekningsbeskeder med din enhed.

- 1 Tænd for inReach enheden.
- 2 Placer din kompatible telefon inden for 10 m (33 fod) fra din enhed.
- 3 Fra appbutikken på din telefon skal du downloade Garmin Messenger appen og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre parringsprocessen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at aktivere et serviceabonnement.

Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for Bluetooth® rækkevidde.



## Garmin Messenger app

### ADVARSEL

Før du kan bruge bestemte inReach funktioner i Garmin Messenger appen, herunder SOS, sporing og inReach vejr, skal du have et aktivt satellitabonnement og en forbundet inReach enhed. Test altid appen, før du bruger den udendørs.

Med et inReach abonnement og en forbundet inReach enhed, kan du bruge Garmin Messenger appen til sporing, SOS, inReach vejr og administrere dit serviceabonnement. Du kan også bruge appen til at sende beskeder til andre inReach brugere af enheden, samt venner og familie. Appen fungerer både via Iridium satellitnetværket og internettet (ved hjælp af en trådløs forbindelse eller mobildata på din telefon). Beskeder, der sendes via en trådløs forbindelse eller mobildata på telefonen, medfører ikke datagebyrer eller yderligere gebyrer for dit inReach abonnement. Meddelelser, der modtages, kan blive pålagt gebyrer, hvis der forsøges levering af beskeder via både Iridium satellitnetværket og internettet. Dit mobildataabonnement har standardtakster for sms'er.

Uden et inReach abonnement, giver appen også en beskedoplevelse for venner og familie. Alle kan downloade appen og oprette forbindelse til deres telefon, så de kan kommunikere med andre appbrugere via internettet (der kræves ikke login). Appbrugere kan også oprette gruppebeskedstråde med andre sms-telefonnumre. Nye medlemmer, der føjes til gruppebeskeden, kan downloade appen for at se, hvad andre siger.

Du kan downloade Garmin Messenger appen fra app store på din telefon ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

## Garmin Explore

Garmin Explore webstedet og appen giver dig mulighed for at planlægge dine rejser og anvende cloud-lagring til dine waypoints, baner og samlinger. De tilbyder avanceret planlægning både online og offline, så du får mulighed for at dele og synkronisere data med din compatible Garmin® enhed. Du kan bruge appen til at downloade kort, som du kan bruge, når du er offline, og navigere hvor som helst, uden brug af en mobilenhed. Du kan downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på din telefon, eller du kan gå til [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

## Iridium satellitnetværk

Din enhed kræver frit udsyn til himlen for at sende beskeder og sporpunkter via Iridium satellitnetværket. Uden frit udsyn til himlen vil din enhed forsøge at sende oplysningerne, indtil den modtager satellitsignaler.

**TIP:** Den bedste forbindelse til satellitter opnås ved at placere enheden med antennen pegende mod himlen.

## Bluetooth tilsluttede funktioner

Din enhed har flere Bluetooth tilsluttede funktioner til din compatible telefon ved hjælp af Garmin Explore og Garmin Messenger appsene.

**Funktioner, der kan downloades:** Se downloadede kort, f.eks. luftfotos og USGS firkantkort på din telefon i Garmin Explore appen. Du skal downloade land- og søkort, før du påbegynder turen.

**Synkronisering:** Både Garmin Explore og Garmin Messenger apps kan synkronisere data med din enhed, f.eks. abonnementsændringer, kontakter og meddelelser.

**Meddelelser:** Både Garmin Explore og Garmin Messenger apps giver dig mulighed for at læse og skrive meddelelser og få adgang til listen med kontaktpersoner på din telefon. Meddelelserne vises på begge enheder.

**BEMÆRK:** Du kan kun have én telefon parret med din inReach enhed gangen.

## Synkroniserer inReach data

Når du har ændret til dine data, som f.eks. abonnementsændringer, kontakter eller indtjekningsbeskeder, skal du synkronisere enheden ved hjælp af appen.

- 1 Åbn den parrede Garmin Messenger eller Garmin Explore app.
- 2 Vent, mens dine data synkroniseres.

**TIP:** Du kan kontrollere forbindelsesstatus på fanen Enhed i appen.

## Test af enheden

Du skal teste enheden udendørs, før du bruger den til en tur, for at sikre, at dit satellitabonnement er aktivt.

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnement > Test forbindelse**.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Vælg **Start test**.

Vent, indtil enheden sender en testmeddelelse. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse, er enheden klar til brug.

## inReach enhedsfunktioner

### ADVARSEL

Før du kan bruge inReach funktionerne på din inReach Mini 2 enhed, herunder beskeder, SOS, sporing og inReach vej, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger funktionerne til beskeder, sporing og SOS, da disse funktioner kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

### BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

## Meddelelser

Din inReach Mini 2 enhed sender og modtager tekstbeskeder ved hjælp af Iridium satellitnetværket. Du kan sende meddelelser til et sms-telefonnummer, en e-mailadresse eller en anden enhed, der bruger inReach teknologi. Hver meddelelse indeholder oplysninger om din position, hvor det er tilladt.

## Afsendelse af en indtjekningsbesked

Indtjekningsbeskeder er beskeder med foruddefineret tekst og foruddefinerede modtagere. Du kan bruge Garmin Messenger appen til at tilpasse modtagere.

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Indtjek**.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at rulle gennem indtjekningsbeskederne.
- 4 Tryk på **OK** for at vælge en besked.
- 5 Tryk på **OK** for at sende beskeden.

## Afsendelse af en tekstmeddelelse

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Send besked**.
- 3 Vælg modtagere på listen over kontakter, eller vælg **Indtast kontakt** for at indtaste en modtagers kontaktoplysninger.
- 4 Vælg **Næste**.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet meddelelse, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem de hurtige tekstmeddelelser.  
**BEMÆRK:** Du kan tilføje og redigere hurtige tekstmeddelelser på Garmin Explore webstedet.
  - Vælg **Indtast besked** for at skrive en brugertilpasset meddelelse.  
**BEMÆRK:** For at vælge mellem indstillingerne for autofuldførelse skal du begynde at indtaste et ord, holde **OK** nede og bruge ▲ og ▼ til at rulle gennem indstillingerne.
- 6 Når du har afsluttet din meddelelse, skal du vælge ✓.
- 7 Tryk på **OK** for at sende meddelelsen.

## Søgning efter meddelelser

Når du sender en meddelelse, lytter din enhed efter svar i 10 minutter. Enheden søger også efter nye meddelelser hver time. Når du bruger inReach sporingsfunktionen, søger enheden automatisk efter meddelelser med dit sporingsinterval.

**BEMÆRK:** For at modtage meddelelser skal din enhed have frit udsyn til himlen og være inden for en satellits rækkevidde, når den søger efter meddelelser.

Du kan gennemtvinge en søgning efter meddelelser ved manuelt at søge efter meddelelser, sende en meddelelse eller sende et sporpunkt. Under en søgning opretter enheden forbindelse til satellitter og modtager meddelelser, der venter på at blive sendt til enheden.

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Beskedtjek**.

## Sådan besvares en meddelelse

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Vælg **Svar**.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet meddelelse, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem de hurtige tekstmeddelelser.
  - Vælg **Indtast besked** for at skrive en brugertilpasset meddelelse.
- 5 Når du har afsluttet din meddelelse, skal du vælge ✓.
- 6 Tryk på **OK** for at sende meddelelsen.

## Tilføjelse af en kontakt fra en meddelelse

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Vælg **Tilføj kontaktperson**.  
**TIP:** Du kan redigere oplysningerne for en eksisterende kontakt eller tilføje en ny kontaktpost.

## Visning af meddelelsesdetaljer

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Vælg en meddelelse.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Vis detaljer**.

## Navigation til en meddelellesposition

Når du modtager en meddelelse fra en anden enhed med inReach teknologi, kan meddelelsen indeholde positionsoplysninger. Med disse meddelelser kan du navigere til den position, som meddelelsen blev sendt fra.

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale med positionsoplysninger.
- 3 Vælg en meddelelse.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Navigation**.

## Sådan sletter du meddelelser

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Vælg **Slet**.

## Kontaktpersoner

Du kan tilføje, slette og redigere kontakter på inReach Mini 2 enheden.

### Tilføjelse af en kontaktperson

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Kontakter > Tilføj kontaktperson**.
- 3 Vælg et element, du vil redigere.
- 4 Indtast den nye information.

### Redigering af en kontaktperson

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Kontakter**.
- 3 Vælg en kontaktperson.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Red oplysninger**.
- 6 Vælg et element, du vil redigere.
- 7 Indtast den nye information.

### Sletning af en kontaktperson

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Kontakter**.
- 3 Vælg en kontaktperson.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Slet**.

## inReach Sporing

Du kan bruge sporingfunktionen på din inReach Mini 2 enhed til at registrere sporpunkter og sende dem via Iridium satellitnetværket med et bestemt sendeinterval.

Sporpunkter vises på Garmin Explore hjemmesiden.

### Start af sporing

1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.

2 Vælg **Start sporing**.

Dit spor vises på en sporingsside, så venner og familie kan følge din tur. Når du starter funktionen Sporing, begynder du også at registrere din rute som en aktivitet.

### Navigerer til starten af dit aktuelle spor

1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.

2 Vælg **Sporing**.

3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.

4 Vælg **Tilbage til Start**.

### Stop af sporing

1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.

2 Vælg **Stop sporing**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil gemme sporet som en aktivitet, skal du vælge **Gem**.
- Hvis du vil slette sporet, skal du vælge **Slet**.

### Deling af din sporingsside

Du kan dele et link til din sporingsside med andre. Systemet vil automatisk tilføje tekst, herunder linkoplysninger, i slutningen af din besked.

1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.

2 Vælg **Sporing**.

3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.

4 Vælg **Del med**.

5 Vælg modtagere på listen over kontakter, eller vælg **Indtast kontakt** for at indtaste en modtagers kontaktoplysninger.

6 Vælg **Næste**.

7 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet meddelelse, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem de hurtige tekstmeddelelser.
- Vælg **Indtast besked** for at skrive en brugertilpasset meddelelse.

8 Når du har afsluttet din besked, skal du vælge ✓.

9 Tryk på **OK** for at sende beskeden.

# SOS

## ⚠ ADVARSEL

Før du kan bruge SOS-funktionen, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger SOS-funktionen, da denne funktion kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

## BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

I nødstilfælde kan du bruge din inReach Mini 2 enhed til at kontakte Garmin Response<sup>SM</sup> centeret for at få hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes der en meddelelse til Garmin Response teamet som underretter de relevante beredskabstjenester om din situation. Du kan kommunikere med Garmin Response teamet under nødopkaldet, mens du venter på, at hjælpen ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.

## Iværksættelse af en SOS-redningsindsats

Du kan starte en SOS-redningsindsats med enheden tændt eller slukket, hvis enheden har batteristrøm.

1 Løft beskyttelsesdækslet ① fra SOS-knappen ②.



2 Tryk på knappen **SOS**, og hold den nede.

3 Vent på SOS-nedtællingen.

Enheden sender en standardbesked til beredskabstjenesten med oplysninger om din position.

4 Besvar bekræftelsesbeskeden fra beredskabstjenesten.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen. Hvis du ikke svarer, vil beredskabstjenesten stadig indlede en redningsindsats.

I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at spare på batteriet efter de første 10 minutter sendes en opdateret position hvert 10. minut.

**TIP:** Du kan også iværksætte en SOS-redningsindsats og interagere med Garmin Response teamet ved hjælp af Garmin Messenger appen. Du skal have et aktivt satellitabonnement for at kunne bruge SOS-funktionen i appen.

## Afsendelse af en brugerdefineret SOS-meddelelse

Når du har trykket på SOS-knappen for at starte en SOS-redningsindsats, kan du svare med en brugerdefineret meddelelse.

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **SOS > Svar** for at skrive en brugertilpasset SOS-meddelelse.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet meddelelse, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem de hurtige tekstmeddelelser.
  - Vælg **Indtast besked** for at skrive en brugertilpasset meddelelse.
- 4 Når du har afsluttet din meddelelse, skal du vælge ✓.
- 5 Tryk på **OK** for at sende meddelelsen.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.

## Annullering af et SOS-opkald

Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere et SOS-opkald, efter det er sendt til beredskabstjenesten.

- 1 Løft beskyttelsesdækslet, og hold **SOS**-knappen inde.
- 2 Vælg **Annuller SOS**.
- 3 Når du bliver bedt om at bekræfte din anmodning om annullering, skal du vælge **Annuller SOS**.  
Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender enheden tilbage til normal drift.

## Navigations-widget

På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten. Vælg **Navigation**, og tryk på ▲ eller ▼ for at rulle gennem navigationssiderne.

**Kort:** ↙ angiver din position på kortet. Når du bevæger dig, flytter ↙ sig og viser din rute. Afhængigt af zoomniveauet vises der muligvis waypoint-navne og -symboler på kortet. Du kan zoome ind på kortet for at se flere detaljer. Når du navigerer til en destination, markeres din rute med en linje på kortet. Når du begynder at spore, vises din aktivitetsregistrering på kortet.

**Kompas:** Viser din kurs.

**Lokalitet:** Viser din aktuelle GPS-position og -højde. Alle de meddelelser, du sender, indeholder et link til din aktuelle position. Du kan også sende dine GPS-koordinater som tekst i en meddelelse.

## Søgning efter GPS-satellitsignaler

Før du kan bruge GPS-navigationsfunktioner, skal du kunne modtage satellitsignaler.

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.  
Det kan tage op til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

## Panorering og zoom på kortet

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Navigation**, og rul til kortet.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Pan/zoom på k.**
- 5 Vælg en mulighed:
  - Tryk på **OK** for at skifte mellem at panorere op og ned eller mod venstre og højre eller at zoome.
  - Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du trykke på ▲ og ▼.
  - Tryk på ↻ for at afslutte.

## Ændring af kortretningen

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Navigation**, og rul til kortet.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Nord op** for at se nord øverst på kortet.
  - Vælg **Spor op** for at se din aktuelle rejseretning øverst på kortet.

## Indstilling af kompasskurs

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Navigation**, og rul til kompasset.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Lås kurs.**
- 5 Peg den øverste del af enheden mod din kurs, og tryk på **OK**.  
Når du afviger fra kursen, viser kompasset retningen fra kursen og graden af afvigelse.

## Kalibrering af kompas

### BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, bygninger og strømførende luftledninger.

Hvis du oplever uregelmæssig kompassfunktion, f.eks. efter rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Navigation**, og rul til kompasset.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Kalibrer.**
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

## Deling af din aktuelle position

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Navigation**, og rul til dine GPS-koordinater.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Del med** for at sende dine positionsoplysninger som tekst i en meddelelse.



## Waypoints

Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej hen, eller hvor du har været.

### Gem din nuværende position som et waypoint

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Markér waypoint**.

### Gem en meddelelsesposition som et waypoint

Når du sender en meddelelse, eller når du modtager en meddelelse fra en anden enhed med inReach teknologi, kan meddelelsen indeholde positionsoplysninger. For disse meddelelser kan du gemme den position, som meddelelsen blev sendt fra, som et waypoint.

- 1 På startsiden skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale med positionsoplysninger.
- 3 Vælg en meddelelse.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Markér waypoint**.

### Navigering til et waypoint

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Navigation > Waypoints**.
- 3 Vælg et waypoint.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Start**.

### Navigering ved hjælp af TracBack

Du kan navigere tilbage til starten af din rute.

**BEMÆRK:** Dette kan være nyttigt, hvis du farer vild og skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Navigation > TracBack**.
- 3 Vælg et tidsinterval.
- 4 Tryk på ▼ for at rulle gennem de registrerede punkter.
- 5 Tryk på **OK** for at vælge et punkt, du vil navigere til.
- 6 Vælg en mulighed:
  - Du kan navigere tilbage til det valgte punkt langs den rute, du har fulgt, ved at vælge **Følg rute**.
  - Du kan navigere tilbage til det valgte punkt i en lige linje ved at vælge **Lige linje**.

### Navigation til kendte koordinater

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Navigation > Koordinater**.
- 3 Indtast koordinaterne.
- 4 Tryk på **OK** for at starte navigation.

## Navigation med Sight 'N Go

Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Navigation > Sigt og gå**.
- 3 Peg enheden mod et objekt.
- 4 Tryk på **OK** for at starte navigation.

## Baner

En bane kan have flere destinationer, og der kan navigeres fra punkt til punkt eller på veje, der kan oprettes ruter for. Du kan oprette og gemme baner i Garmin Explore appen.

### Navigering med en gemt bane

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Navigation > Baner**.
- 3 Vælg en bane.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Start**.

### Vending af en bane

Du kan ombytte banens startpunkt og slutpunkt for at navigere i modsat retning.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Navigation > Baner**.
- 3 Vælg en bane.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Vend bane om**.

## Aktiviteter

Under sporing registrerer enheden din rute som en aktivitet. Du kan få vist detaljer om din aktivitet, herunder distance og tid, og få vist ruten for din aktivitet på et kort.

### Sådan ser du den aktuelle aktivitet

Når du begynder at spore, begynder din enhed at registrere din rute som en aktivitet ([Start af sporing, side 9](#)).

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Gemt > Aktiviteter > Aktuel aktivitet**.
- 3 Vælg **Vis detaljer** eller **Vis på kort**.

### Navigering til starten af din aktuelle aktivitet

Under registreringen af en aktivitet kan du navigere tilbage til starten af din rute. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Navigation > Aktiviteter > Aktuel aktivitet**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Tilbage til Start**.

## Navigation med en gemt aktivitet

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Navigation > Aktiviteter**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Start**.

## Afbrydelse af navigation

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Stop navigation**.

# Vejr

**inReach vejr:** Du kan modtage vejroplysninger via dit inReach abonnement. Din enhed kan sende en inReach besked med anmodning om grundlæggende og udvidede vejr- eller farvandsudsigter. Du kan modtage vejrudsigter for din aktuelle position eller en ny position, f.eks. et gemt waypoint. Vejrudsigter pålægges datagebyrer eller yderligere gebyrer på dit inReach abonnement.

## Tilføjelse af et waypoint som en vejrposition

Du kan tilføje et gemt waypoint som en vejrposition ([Waypoints, side 13](#)).

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Skift position > Ny position**.
- 5 Vælg et waypoint.

## Indstilling af vejrposition

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Skift position**.
- 5 Vælg din aktuelle position eller et tidligere anvendt waypoint.

## Anmodning om en inReach vejrudsigt

Du opnår de bedste resultater ved at sikre dig, at din enhed har frit udsyn til himlen, når du anmoder om en inReach vejrudsigt.

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Opdatering**.
- 5 Vælg om nødvendigt en vejrudsigtstype.

**BEMÆRK:** For at opnå de bedste resultater skal du anmode om en farvandsudsigt for en placering væk fra kysten og over et stort vandområde. Farvandsudsigter er ikke tilgængelige for landområder eller indlandssøer.

Enheden sender en anmodning om vejrudsigten. Det kan tage flere minutter, før du modtager vejrudsigtsdataene. Når enheden har downloadet dataene, kan du når som helst få vist vejrudsigten, indtil alle oplysningerne i vejrudsigten er udløbet. Du kan også altid opdatere udsigten.

**BEMÆRK:** Opdatering af en prognose medfører datagebyrer eller ekstra brugsgebyrer.

## Opdatering af en inReach vejrudsigt

Du kan opdatere en inReach vejrudsigt, der er udløbet eller indeholder forældede oplysninger. Ved opdatering af en prognose pålægges der de samme datagebyrer eller yderligere gebyrer som ved anmodning om en prognose.

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Opdatering**.

Enheden anmoder om en opdateret vejrudsigt. Hvis du opdaterer vejrudsigten for Min position, anmoder enheden om en opdateret vejrudsigt for din aktuelle position. Det kan tage flere minutter, før du modtager de opdaterede vejrudsigtsdata.

## Sletning af en vejrposition

Du skal indstille vejrpositionen, før du kan slette den (*Indstilling af vejrposition, side 15*).

Du kan slette en udløbet vejrudsigt eller en vejrudsigt for et sted, som du ikke længere har brug for.

- 1 På startside skal du trykke på ▲ eller ▼ for at rulle gennem widget-oversigten.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Fjern**.

## Dataforbrug og historik

Du kan få vist planoplysninger og dataforbrug på inReach Mini 2 enheden.

### Visning af abonnementsdetaljer

Du kan få vist detaljer om dit nuværende dataabonnement og kontrollere opdateringer til dataabonnementet.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnement > Oplysninger om abonnement**.

### Visning af dataforbrug

Du kan få vist antallet af meddelelser, indtjekningsbeskeder og sporpunkter, der sendes i løbet af den aktuelle faktureringsperiode. Dataforbrugstælleren nulstilles automatisk ved begyndelsen af hver faktureringsperiode.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnement > Dataforbrug**.

## Gemte data

Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen. Vælg **Gemt**.

**Waypoints:** Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej hen, eller hvor du har været.

**Baner:** En bane kan have flere destinationer, og der kan navigeres fra punkt til punkt eller på veje, der kan oprettes ruter for. Du kan oprette og gemme baner i Garmin Explore appen.

**Aktiviteter:** Under sporing registrerer enheden din rute som en aktivitet. Du kan få vist detaljer om din aktivitet, herunder distance og tid, og få vist ruten for din aktivitet på et kort.

## Visning af gemte data

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Gemt**.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg et gemt element.
- 5 Vælg **Vis detaljer** eller **Vis på kort**.

## Redigering af et waypoint

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Gemt > Waypoints**.
- 3 Vælg et waypoint, og vælg **Red oplysninger**.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil ændre navnet på et waypoint, skal du vælge **Navn**.
  - Hvis du vil ændre det symbol, der viser waypointet, skal du vælge **Ikon**.
  - Hvis du vil ændre GPS-koordinaterne for waypointet, skal du vælge **Position**.
- 5 Indtast den nye information.

## Eksport af gemte data til GPX-format

Du kan eksportere gemte waypoints, aktiviteter og baner som GPX-filer.

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Gemt**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil eksportere alle waypoints til GPX-format, skal du vælge **Waypoints > Eksporter til GPX**.
  - Hvis du vil eksportere en enkelt bane eller aktivitet til GPX-format, skal du vælge **Baner** eller **Aktiviteter**, vælge et gemt element og vælge **Eksporter til GPX**.

## Sletning af gemte data

- 1 Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Gemt**.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg et gemt element.
- 5 Vælg **Slet**.

# Tilpasning af enheden

## Sporingsindstillinger

Tryk på **OK** på startsiden for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > Spring**.

**Send interval:** Angiver den hyppighed, hvormed enheden registrerer et sporpunkt og sender det via satellitnetværket.

**BEMÆRK:** Hyppigheden af Send interval påvirker batterilevetiden (*Batterioplysninger, side 25*).

**Reg af aktiviteter:** Angiver det detaljeniveau, der bruges i din registrering af aktiviteter. Indstillingen Høj detaljegrad logger din position og opdaterer sporlinjen oftere i enhedens hukommelse end med indstillingen Standard .

**BEMÆRK:** Registreringer med mange detaljer reducerer batterilevetiden (*Batterioplysninger, side 25*).

**Auto spor:** Indstiller enheden til at starte sporingen, når du tænder for enheden.

## Lydindstillinger

Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > Lyde**.

**Slå alle lyde fra:** Sætter alle enhedstoner på lydløs.

**Lydstyrke:** Indstiller enhedens lydstyrkeniveau.

**Ring indtil læst:** Indstiller enheden til at ringe, indtil du læser en ny meddelelse. Denne funktion er nyttig, hvis du befinder dig i støjende omgivelser.

**Besked modtaget:** Indstiller den tone, som lyder, når du modtager en meddelelse.

**Besked sendt:** Indstiller den tone, som lyder, når du sender en meddelelse.

**Kritisk advarsel:** Indstiller den tone, som lyder, når enheden oplyser dig om en kritisk advarsel.

**Sluk:** Indstiller den tone, som lyder, når du slukker for enheden.

## Kortindstillinger

Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > Kort**.

**Waypoints:** Viser eller skjuler waypoints på kortet.

**Waypoint etiketter:** Viser eller skjuler waypoint-etiketter på kortet.

**Sporpunkter:** Viser eller skjuler sporpunkter på kortet.

**Besked:** Viser eller skjuler meddelelser på kortet.

**Auto Zoom:** Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.

**Orientering:** Indstiller retningen for kortet. Funktionen Nord op viser nord øverst på skærmbilledet. Funktionen Spor op viser din aktuelle kørselsretning øverst på skærmbilledet.

## Telefonindstillinger

Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > Telefon**.

**Status:** Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

**Tilsluttet enhed:** Viser navnet på den aktuelt tilsluttede enhed fra listen over parrede enheder. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en enhed er parret.

**Par telefon:** Gør dig i stand til at parre enheden med en kompatibel Bluetooth aktiveret smartphone. Med denne indstilling kan du benytte Bluetooth tilsluttede funktioner ved hjælp af Garmin Explore appen eller Garmin Messenger appen.

## Indstillinger for inReach-fjernbetjening

Du kan bruge nogle inReach Mini 2 funktioner ved at bruge en anden kompatibel enhed med trådløs ANT+® teknologi, f.eks. fēnix® uret. Du kan bruge indstillingen inReach-fjernbetjening til at få vist indgående meddelelser, sende indtjekningsbeskeder, starte og stoppe sporing samt iværksætte eller annullere et SOS.

Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > inReach-fjernbetjening**.

**Status:** Slår funktionen inReach-fjernbetjening til eller fra og giver dig mulighed for at få adgang til visse inReach funktioner ved at bruge en anden kompatibel enhed.

**Enhedens nummer:** Viser enhedsnummeret for ANT+ kanalen.

**Verifikation:** Aktiverer brugerverifikation for at kommunikere med en trådløs enhed.

**Bekræft enheder:** Viser en liste over verificerede enheder, som denne enhed kan oprette trådløs forbindelse til.

## Systemindstillinger

Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System**.

**Baggrundslys:** Angiver baggrundsbelysningens lysstyrke, og hvor længe den lyser.

**Kalibrering af kompas:** Giver dig mulighed for at kalibrere kompasset (*Kalibrering af kompas, side 12*).

**Tid:** Indstiller tidsformat og tidszone (*Tidsindstillinger, side 19*).

**Enheder:** Indstiller positionsformat og måleenheder for enheden (*Enhedsindstillinger, side 19*).

**GPS:** Giver dig mulighed for at ændre GPS-indstillingen. Indstillingen Kun GPS aktiverer GPS-satellitssystemet. Indstillingen Multi-GNSS aktiverer flere globale navigationssatellitssystemer (GNSS).

**BEMÆRK:** Brugen af flere GNSS-systemer samtidigt giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position, end når man kun bruger GPS. Brugen af flere GNSS-systemer kan dog reducere batterilevetiden hurtigere, end hvis der udelukkende bruges GPS.

**Sprog:** Indstiller sproget på enheden.

**BEMÆRK:** Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata.

**Tastatursprog:** Indstiller tastatursproget på enheden.

**Ejeroplysninger:** Giver dig mulighed for at tilføje ejeroplysninger, f.eks. dit navn. Oplysningerne vises på startside.

**USB-tilstand:** Indstiller enheden til at bruge masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er forbundet med en computer.

**Ekstern strømforstyring:** Slukker enheden automatisk, når den kobles fra en ekstern strømkilde.

**Screenshots:** Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm.

**Nulstil enhed:** Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og -indstillinger (*Nulstilling af alle standardindstillinger, side 23*)

**Softwareopdatering:** Giver dig mulighed for at installere softwareopdateringer, der er downloadet til enheden.

**Om:** Viser IMEI-nummer, godkendelseskode, software, licens og lovgivningsmæssige oplysninger.

## Tidsindstillinger

Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System > Tid**.

**Tidsformat:** Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

**Tidszone:** Indstiller enhedens tidszone.

**Sommertid:** Indstiller enheden til at skifte til sommertid. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når Tidszone er indstillet til Automatisk.

## Enhedsindstillinger

Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System > Enheder**.

**Positionsformat:** Indstiller det format, der bruges til geografiske positionskoordinater, og det koordinatsystem, der bruges af kortet (*Indstillinger for positionsformat, side 20*).

**Fart/distance:** Indstiller måleenheden for distance.

**Vindhastighed:** Indstiller måleenheden for vindhastighed.

**Temperatur:** Indstiller måleenheden for temperatur til fahrenheit (°F) eller celsius (°C).

**Tryk:** Indstiller måleenheden for tryk.

**Pejling:** Angiver den nordreference, der bruges på kompasset til geografisk nord eller magnetisk nord.

## Indstillinger for positionsformat

**BEMÆRK:** Du skal ikke ændre positionsformatet eller kortdatum-koordinationsystemet, med mindre du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.

Tryk på **OK** på startsideen for at åbne hovedmenuen. Vælg **Indstillinger** > **System** > **Enheder** > **Positionsformat**.

**Format:** Indstiller det positionsformat, som en positionsmåling vises i.

**Datum:** Indstiller det koordinatsystem, som kortet er struktureret i.

**Sfære:** Viser det koordinatsystem, som enheden bruger. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.

# Enhedsoplysninger

## Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) på din computer. Installer Garmin Explore appen på din telefon.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Data uploades til Garmin Explore
- Produktregistrering

## Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

## Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, IMEI nummeret samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **System**.
- 3 Vælg **Om**.



## Fastgørelse af bæltespændeadapter

- 1 Fjern den korte skrue ① fra karabinhageremmen ②.



- 2 Fastgør bælteteklemmeadapteren ① hen over bagsiden af enheden med den lange skrue ②, der følger med enheden.

**TIP:** Bælteteklemmeadapteren passer hen over karabinhageremmen. Du kan fastgøre adapteren hen over remmen eller fjerne remmen.



## Påsætning af håndledsrem



- 1 Før håndledsremmens løkke gennem hullet i enheden.



- 2 Før den anden ende af håndledsremmen gennem løkken, og stram den.
- 3 Sæt om nødvendigt håndledsremmen fast i tøjet eller på rygsækken for at fastgøre den under en aktivitet.

## Låsning og oplåsning af knapperne

Du kan låse knapperne for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

- 1 Tryk på  for at åbne menuen Strøm.
- 2 Vælg **Lås knapper**.
- 3 Tryk på  for at låse knapperne op.

## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den anvendes eller oplades.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klorholdigt vand eller saltvand.

## Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

## Fejlfinding

### Maksimering af batterilevetiden

- Reducer tid til baggrundslyset slukker (*Systemindstillinger, side 19*).
- Reducer hyppigheden for sporingsindstillingen **Send interval** (*Sporingsindstillinger, side 17*).
- Brug detaljeniveauet **Standard** for registrering af aktiviteter (*Sporingsindstillinger, side 17*).
- Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (*Telefonindstillinger, side 18*).
- Deaktiver ANT+ trådløs teknologi (*Indstillinger for inReach-fjernbetjening, side 18*).

### Nulstilling af alle standardindstillinger

Før du nulstiller enheden, skal du synkronisere den med Garmin Explore appen for at uploade dine aktivitetsdata.

Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til standardfabriksindstillingerne.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne hovedmenuen.
- 2 Vælg **Indstillinger** > **System** > **Nulstil enhed**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og gemme alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Nulstil standardindstillinger**.
  - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**.

### Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.

- 1 Tryk på **OK** på startside.
- 2 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
- 3 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
- 4 Rul ned til det sjette element på listen, og vælg det.
- 5 Vælg dit sprog.

## Opladning af inReach enheden

### BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

**BEMÆRK:** Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det godkendte temperaturområde (*Specifikationer, side 24*).

- 1 Løft vejrhætten ①.



- 2 Tilslut den lille ende af strømkablet til ladeporten ② på enheden.
- 3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en kompatibel AC-strømadapter.
- 4 Sæt AC-strømadapteren i en almindelig stikkontakt.
- 5 Oplad enheden helt.

### Spar energi under opladning af enheden

- 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen slukkes.  
Enheden skifter til batterisparetilstand, og batterimåleren vises.
- 3 Oplad enheden helt.

### Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterikapacitet	1,250 mAh
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Trådløs frekvens/protokol	1,6 GHz ved 31,8 dBm maksimalt 2,4 GHz ved -5,8 dBm maksimalt

<sup>1</sup> Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Batterioplysninger

Den faktiske batterilevetid afhænger af dine enhedsindstillinger, og om du registrerer en aktivitet med mange detaljer eller sporer med et højt interval. For at opnå optimal batterilevetid skal du sørge for, at der er klart udsyn til himlen.

Tilstand	Batterilevetid
10 minutters sendeinterval for sporing og registrering af aktiviteter med mange detaljer	Fuld udsigt til himlen: op til 5 dage Moderat trædække: op til 2 dage
Standardtilstand med 10 minutters sendeinterval for sporing og standardregistrering af aktiviteter	Fuld udsigt til himlen: op til 14 dage Moderat trædække: op til 4 dage
30 minutters sendeinterval for sporing og standardregistrering af aktiviteter	Fuld udsigt til himlen: op til 30 dage Moderat trædække: op til 10 dage
Deaktiveret	Et år

