


GARMIN®

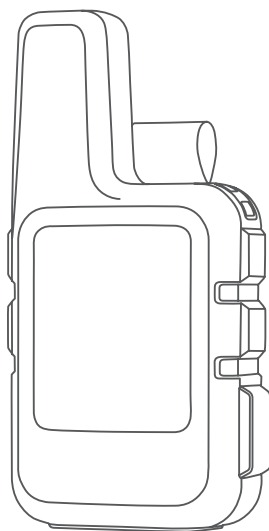

INREACH® MINI 2

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2022 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ANT+®, fēnix®, inReach® και TracBack® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ και Garmin Response™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Iridium® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Iridium Satellite LLC. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση 1

Έναρξη χρήσης	1
Παρουσίαση συσκευής	1
Κουμπιά	2
Ενεργοποίηση της συσκευής	2
Προβολή του κύριου μενού	2
Μενού Λειτουργία	2
Προβολή των Widget Glances	3
Widget Glances	3
Εικονίδια κατάστασης	4
Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής	4
Εφαρμογή Garmin Messenger	5
Garmin Explore	5
Δορυφορικό δίκτυο Iridium	5
Συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth	6
Συγχρονισμός δεδομένων inReach	6
Δοκιμή της συσκευής	6

Λειτουργίες της συσκευής inReach 6

Μηνύματα	6
Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας	7
Αποστολή μηνύματος κειμένου	7
Έλεγχος για μηνύματα	7
Απάντηση σε μήνυμα	7
Προσθήκη επαφής από μήνυμα	8
Προβολή λεπτομερειών μηνύματος	8
Πλοήγηση σε τοποθεσία μηνύματος	8
Διαγραφή μηνυμάτων	8
Επαφές	8
Προσθήκη επαφής	8
Επεξεργασία επαφής	8
Διαγραφή επαφής	9
Παρακολούθηση inReach	9
Έναρξη παρακολούθησης	9
Πλοήγηση στην αρχή της τρέχουσας διαδρομής σας	9
Διακοπή εντοπισμού	9

Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας	10
SOS	10
Έναρξη διάσωσης SOS	11
Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS	11
Ακύρωση αιτήματος SOS	12

Widget πλοήγησης 12

Λήψη δορυφορικών σημάτων GPS	12
Μετατόπιση και μεγέθυνση/σμίκρυνση του χάρτη	12
Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη	13
Ρύθμιση της κατεύθυνσης πυξίδας	13
Βαθμονόμηση της πυξίδας	13
Κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας	13
Σημεία	13
Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας ως σημείο	13
Αποθήκευση τοποθεσίας μηνύματος ως σημείο	14
Πλοήγηση σε σημείο	14
Πλοήγηση με το TracBack®	14
Πλοήγηση σε γνωστές συντεταγμένες	14
Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε	14
Διαδρομές	15
Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή	15
Αντιστροφή διαδρομής	15
Δραστηριότητες	15
Προβολή της τρέχουσας δραστηριότητας	15
Πλοήγηση στην αρχή της τρέχουσας δραστηριότητάς σας	15
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη δραστηριότητα	15
Διακοπή πλοήγησης	16

Καιρός 16

Προσθήκη σημείου διαδρομής ως τοποθεσίας για τον καιρό	16
Ρύθμιση της τοποθεσίας για τον καιρό	16

Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach.....	16	Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	25
Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach.....	17	Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.....	25
Διαγραφή θέσης καιρού.....	17	Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα.....	25
Χρήση και ιστορικό δεδομένων.....	17	Φόρτιση της συσκευής inReach.....	26
Προβολή λεπτομερειών προγράμματος.....	17	Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής.....	26
Προβολή χρήσης δεδομένων.....	17	Προδιαγραφές.....	26
Αποθηκευμένα δεδομένα.....	18	Πληροφορίες μπαταρίας.....	27
Προβολή αποθηκευμένων δεδομένων.....	18		
Επεξεργασία σημείου.....	18		
Εξαγωγή αποθηκευμένων δεδομένων σε μορφή GPX.....	18		
Διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων.....	18		
Προσαρμογή της συσκευής.....	19		
Ρυθμίσεις παρακολούθησης.....	19		
Ρυθμίσεις ήχων.....	19		
Ρυθμίσεις χάρτη.....	19		
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	19		
Ρυθμίσεις Απομακρυσμένη λειτουργία inReach.....	20		
Ρυθμίσεις συστήματος.....	20		
Ρυθμίσεις ώρας.....	21		
Ρυθμίσεις μονάδων.....	21		
Στοιχεία συσκευής.....	21		
Ενημερώσεις προϊόντος.....	21		
Ρύθμιση του Garmin Express.....	21		
Λήψη περισσότερων πληροφοριών.....	22		
Προβολή των κανονιστικών πληροφοριών και των πληροφοριών συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική ετικέτα.....	22		
Σύνδεση του προσαρμογέα της βάσης στερέωσης.....	23		
Σύνδεση κορδονιού.....	24		
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών.....	24		
Φροντίδα της συσκευής σας.....	24		
Καθαρισμός της συσκευής.....	24		
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	25		

Παρουσίαση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Έναρξη χρήσης

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες για να τη ρυθμίσετε και για να μάθετε τις βασικές λειτουργίες.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε μια γλώσσα και να ξεκινήσετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας.
- 3 Κατεβάστε την εφαρμογή Garmin Messenger™ στο τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 4*).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Messenger για να συντάξετε και να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.
- 4 Κατεβάστε την εφαρμογή Garmin Explore™ στο τηλέφωνό σας και συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού που χρησιμοποιήσατε για την ενεργοποίηση ενός προγράμματος υπηρεσιών.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Explore για να σχεδιάσετε περιπέτειες, να πλοηγηθείτε και να ανταλλάξετε δεδομένα με τους φίλους και την οικογένειά σας.
- 5 Συγχρονίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Messenger ή Garmin Explore (*Συγχρονισμός δεδομένων inReach, σελίδα 6*).
- 6 Δοκιμάστε τη συσκευή προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας (*Δοκιμή της συσκευής, σελίδα 6*).

Παρουσίαση συσκευής



①	Εσωτερική κεραία Iridium®
②	Κουμπιά
③	Θύρα USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)
④	Κουμπί SOS (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)
⑤	 Κουμπί λειτουργίας
⑥	Βίδα στερέωσης

Κουμπιά

	Πατήστε για μετάβαση σε μενού, σελίδες και ρυθμίσεις. Από την αρχική σελίδα, πατήστε για να δείτε τα widget glances.
	Πατήστε για μετάβαση σε μενού, σελίδες και ρυθμίσεις. Από την αρχική σελίδα, πατήστε για να δείτε τα widget glances.
	Πατήστε το για να ακυρώσετε μια ενέργεια ή για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
OK	Πατήστε το για να ορίσετε μια επιλογή ή για να επιβεβαιώσετε ένα μήνυμα. Από την αρχική σελίδα, πατήστε το για να ανοίξετε το κύριο μενού. Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού επιλογών για τη σελίδα που είναι ανοιχτή τη δεδομένη στιγμή (εάν υπάρχει).
	Πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το .

Προβολή του κύριου μενού

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Πατήστε  ή  για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του μενού.

Μενού Λειτουργία

Το μενού Λειτουργία εμφανίζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής. Σας επιτρέπει επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε το  για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.

: Εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας.

Κλείδωμα πλήκτρων: Κλειδώνει τα κουμπιά της συσκευής, για να εμποδίσει το ακούσιο πάτημά τους.

Σίγαση ήχων: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.

Φωτεινότητα: Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Ειδοποιήσεις: Εμφανίζει μηνύματα ειδοποίησης.

Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί τη συσκευή.

Προβολή των Widget Glances

Τα widget glances παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε μηνύματα, πληροφορίες παρακολούθησης, πλοήγησης, καιρού και πολλά άλλα (*Widget Glances, σελίδα 3*).

1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼.

Η συσκευή μεταβαίνει διαδοχικά στα διάφορα widget glances και εμφανίζει τα δεδομένα σύνοψης για κάθε ένα από αυτά.



2 Πατήστε **OK** για να προβάλετε περισσότερες πληροφορίες.

3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών (εάν υπάρχει).

Widget Glances

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.

Αρχική σελίδα: Εμφανίζει την ημερομηνία, την ώρα και τα εικονίδια κατάστασης (*Εικονίδια κατάστασης, σελίδα 4*).

Ενεργοποίηση: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εάν παραλείψατε την ενεργοποίηση κατά την αρχική ρύθμιση (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 4*).

Μηνύματα: Σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυο Iridium ή την εφαρμογή Garmin Messenger (*Μηνύματα, σελίδα 6*).

Παρακολούθηση: Σας επιτρέπει να ξεκινάτε και να διακόπτετε την παρακολούθηση. Κατά την παρακολούθηση, η λειτουργία γρήγορης ματιάς δείχνει την απόσταση που διανύσατε και τον χρόνο που αφιερώσατε στην παρακολούθηση (*Παρακολούθηση inReach, σελίδα 9*).

Πλοήγηση: Εμφανίζει πληροφορίες τοποθεσίας και παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες πλοήγησης (*Widget πλοήγησης, σελίδα 12*).

Καιρός: Σας επιτρέπει να ζητάτε προγνώσεις καιρού (*Καιρός, σελίδα 16*).

Έλεγχος μηνύματος: Σας επιτρέπει να ελέγχετε για νέα μηνύματα (*Έλεγχος για μηνύματα, σελίδα 7*).

Εικονίδια κατάστασης

	Μετάδοση δεδομένων
	Η παρακολούθηση είναι ενεργοποιημένη
	Πλοήγηση
	Μη αναγνωσμένα μηνύματα
	Ήχοι σε σίγαση
	Γίνεται φόρτιση μπαταρίας
	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε
	Πλησιάζει την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	Πλησιάζει τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής σας, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, SOS, παρακολούθηση και Καιρός inReach, θα πρέπει πρώτα να διαθέτετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίζετε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Η συσκευή inReach λειτουργεί καλύτερα όταν έχει γίνει αντιστοίχιση με την εφαρμογή Garmin Messenger. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να συντάσσετε και να στέλνετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και να συγχρονίζετε τις επαφές και τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας με τη συσκευή σας.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή inReach.
- 2 Τοποθετήστε το συμβατό τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή.
- 3 Από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, κάντε λήψη της εφαρμογής Garmin Messenger και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα υπηρεσιών.

Αφού γίνει η αντιστοίχιση των συσκευών, αυτές θα συνδέονται αυτόματα όταν ενεργοποιούνται, εάν βρίσκονται εντός μιας εμβέλειας Bluetooth®.

Εφαρμογή Garmin Messenger

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες inReach της εφαρμογής Garmin Messenger, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας SOS, της παρακολούθησης και του Καιρός inReach, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή και μια συνδεδεμένη συσκευή inReach. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε την εφαρμογή προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Με μια συνδρομή inReach και μια συνδεδεμένη συσκευή inReach, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Garmin Messenger για την παρακολούθηση, τη λειτουργία SOS, το Καιρός inReach και τη διαχείριση του προγράμματος υπηρεσιών σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να στείλετε μήνυμα σε άλλους χρήστες συσκευών inReach, αλλά και στους φίλους και στην οικογένειά σας. Η εφαρμογή λειτουργεί είτε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium είτε μέσω του Internet (με χρήση ασύρματης σύνδεσης ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας). Για τα μηνύματα που στέλνονται μέσω ασύρματης σύνδεσης ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από το τηλέφωνό σας δεν υπάρχουν χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στη συνδρομή inReach σας. Για τα μηνύματα που λαμβάνονται μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις, εάν επιχειρηθεί παράδοση μηνύματος και μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium και μέσω του Internet. Για τα μηνύματα κειμένου ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις του προγράμματος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Χωρίς συνδρομή inReach, η εφαρμογή παρέχει επίσης μια εμπειρία ανταλλαγής μηνυμάτων για τους φίλους και την οικογένεια. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει λήψη της εφαρμογής και να συνδέσει το τηλέφωνό του, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με άλλους χρήστες της εφαρμογής μέσω του Internet (δεν απαιτείται σύνδεση με κωδικούς). Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν επίσης να δημιουργούν νήματα ομαδικών μηνυμάτων με άλλους αριθμούς τηλεφώνου SMS. Τα νέα μέλη που προστίθενται στο ομαδικό μήνυμα μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής για να βλέπουν τι λένε οι άλλοι.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Garmin Messenger στο τηλέφωνό σας από το κατάστημα εφαρμογών (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Ο ιστότοπος Garmin Explore και η αντίστοιχη εφαρμογή σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε ταξίδια και να χρησιμοποιήσετε το χώρο αποθήκευσης στο cloud για τα σημεία, τις διαδρομές και τις συλλογές σας. Προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού ταξιδιών για προχωρημένους, σε σύνδεση και εκτός σύνδεσης, για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και συγχρονισμό δεδομένων με τη συμβατή συσκευή Garmin® που διαθέτετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να κατεβάσετε χάρτες για πρόσβαση χωρίς σύνδεση στο Internet και, στη συνέχεια, για να πλοηγηθείτε οπουδήποτε χωρίς τη χρήση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin Explore από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας ή μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση explore.garmin.com.

Δορυφορικό δίκτυο Iridium

Για τη μετάδοση μηνυμάτων και σημείων διαδρομής μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Αν δεν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, η συσκευή επιχειρεί διαρκώς την αποστολή πληροφοριών μέχρι να λάβει δορυφορικά σήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για βέλτιστη σύνδεση με δορυφόρους, τοποθετήστε τη συσκευή με την κεραία στραμμένη προς τον ουρανό.

Συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth

Η συσκευή σας περιλαμβάνει αρκετές συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth για το συμβατό τηλέφωνο που διαθέτετε μέσω των εφαρμογών Garmin Explore και Garmin Messenger.

Λειτουργίες με δυνατότητα λήψης: Προβάλετε χάρτες που έχετε κατεβάσει, όπως αεροφωτογραφίες και τετράπλευρους χάρτες USGS στο τηλέφωνό σας στην εφαρμογή Garmin Explore. Θα πρέπει να κάνετε λήψη των χαρτών και των γραφημάτων προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας.

Συγχρονισμός: Οι εφαρμογές Garmin Explore και Garmin Messenger μπορούν να συγχρονίσουν δεδομένα με τη συσκευή σας, όπως αλλαγές προγραμμάτων, επαφές και μηνύματα.

Μηνύματα: Οι εφαρμογές Garmin Explore και Garmin Messenger σας επιτρέπουν να διαβάζετε και να γράφετε μηνύματα, καθώς και να έχετε πρόσβαση στη λίστα επαφών του τηλεφώνου σας. Τα μηνύματα εμφανίζονται και στις δύο συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αντιστοιχίζετε μόνο ένα τηλέφωνο με τη δική σας συσκευή inReach κάθε φορά.

Συγχρονισμός δεδομένων inReach

Αφού κάνετε αλλαγές στα δεδομένα, όπως αλλαγές στο πρόγραμμα, στις επαφές ή στα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας, πρέπει να συγχρονίσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

- 1 Αφού αντιστοιχίσετε την εφαρμογή Garmin Messenger ή Garmin Explore, ανοίξτε την.
- 2 Περιμένετε όσο γίνεται συγχρονισμός των δεδομένων σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης στην καρτέλα Συσκευή της εφαρμογής.

Δοκιμή της συσκευής

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ταξίδι, πρέπει να τη δοκιμάσετε σε εξωτερικό χώρο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συνδρομή σας σε δορυφορικό πρόγραμμα είναι ενεργή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών > Δοκιμή υπηρεσίας**.
- 3 Πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Έναρξη δοκιμής**.

Περιμένετε όσο η συσκευή στέλνει ένα δοκιμαστικό μήνυμα. Όταν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Λειτουργίες της συσκευής inReach

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής inReach Mini 2, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η λειτουργία SOS, η παρακολούθηση και το Καιρός inReach, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS, καθώς για την ορθή λειτουργία τους απαιτείται δορυφορική πρόσβαση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Μηνύματα

Η συσκευή inReach Mini 2 στέλνει και λαμβάνει μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυο Iridium. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε έναν αριθμό τηλεφώνου που υποστηρίζει SMS, μια διεύθυνση email ή σε κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία inReach. Κάθε μήνυμα που στέλνετε περιέχει τις λεπτομέρειες θέσης σας, όπου αυτό επιτρέπεται.

Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας

Τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας είναι μηνύματα με προκαθορισμένο κείμενο και παραλήπτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Messenger για να προσαρμόσετε τους παραλήπτες.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Κοινοποίηση παρουσίας**.
- 3 Πατήστε το **▲** ή το **▼** για διαδοχική μετάβαση στα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα μήνυμα.
- 5 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.
- 3 Επιλέξτε τους παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας ή επιλέξτε **Τύπος επαφής** για να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε παραλήπτη.
- 4 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε **▲** ή **▼** για διαδοχική μετάβαση στα γρήγορα μηνύματα κειμένου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε γρήγορα μηνύματα κειμένου στον ιστότοπο του Garmin Explore.
 - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρ. μηνύμ..**
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ορίσετε μία από τις επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, κρατήστε πατημένο το **OK** και χρησιμοποιήστε το **▲** και το **▼** για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές.
- 6 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **✓**.
- 7 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Έλεγχος για μηνύματα

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η συσκευή σας ελέγχει για τυχόν απαντήσεις για διάστημα 10 λεπτών. Η συσκευή ελέγχει επίσης για τυχόν νέα μηνύματα κάθε ώρα. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παρακολούθησης inReach, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για τυχόν μηνύματα κατά το διάστημα παρακολούθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λαμβάνετε μηνύματα, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιση θέα προς τον ουρανό και να υπάρχει στο οπτικό πεδίο της ένας δορυφόρος όταν κάνει έλεγχο για μηνύματα.

Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο έλεγχο για μηνύματα ελέγχοντας χειροκίνητα για τυχόν μηνύματα, στέλνοντας ένα μήνυμα ή στέλνοντας ένα σημείο διαδρομής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η συσκευή συνδέεται με δορυφόρους και λαμβάνει μηνύματα που είναι σε αναμονή για αποστολή στη συσκευή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το **▲** ή το **▼** για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Έλεγχος μηνύματος**.

Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το **▲** ή το **▼** για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε **Απάντηση**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε **▲** ή **▼** για διαδοχική μετάβαση στα γρήγορα μηνύματα κειμένου.
 - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρ. μηνύμ..**
- 5 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **✓**.
- 6 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Προσθήκη επαφής από μήνυμα

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη επαφής**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία μιας υπάρχουσας επαφής ή να προσθέσετε μια νέα εγγραφή επαφής.

Προβολή λεπτομερειών μηνύματος

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε μήνυμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Προβ. λεπτομ.**.

Πλοήγηση σε τοποθεσία μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από κάποια άλλη συσκευή που διαθέτει τεχνολογία inReach, το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης. Για αυτά τα μηνύματα, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία από την οποία εστάλη το μήνυμα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα** και μετά επιλέξτε μια συνομιλία με πληροφορίες τοποθεσίας.
- 3 Επιλέξτε μήνυμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Πλοήγηση**.

Διαγραφή μηνυμάτων

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να επεξεργαστείτε επαφές στη συσκευή inReach Mini 2.

Προσθήκη επαφής

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές > Προσθήκη επαφής**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Επεξεργασία επαφής

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Επεξερ. λεπτομ.**.
- 6 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία.
- 7 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Διαγραφή επαφής

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Παρακολούθηση inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή σας inReach Mini 2 για να καταγράψετε σημεία διαδρομής και να τα μεταδώσετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium στο καθορισμένο χρονικό διάστημα αποστολής.

Τα σημεία διαδρομής εμφανίζονται στον ιστότοπο Garmin Explore.

Έναρξη παρακολούθησης

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη παρακ..**
Η διαδρομή σας εμφανίζεται σε ιστοσελίδα παρακολούθησης, ώστε οι φίλοι και οι συγγενείς να μπορούν να παρακολουθούν το ταξίδι σας. Με την εκκίνηση της λειτουργίας παρακολούθησης ξεκινά επίσης η καταγραφή της διαδρομής σας ως δραστηριότητα.

Πλοήγηση στην αρχή της τρέχουσας διαδρομής σας

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το **▲** ή το **▼** για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Παρακολούθηση**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Επιστροφή στην αρχή**.

Διακοπή εντοπισμού

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Διακοπή παρακολ..**
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως δραστηριότητα, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - Για να διαγράψετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Απόρριψη**.

Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας

Μπορείτε να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα web παρακολούθησης σε άλλα άτομα. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνύματός σας.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Παρακολούθηση**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Κοινή χρήση με**.
- 5 Επιλέξτε παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας ή επιλέξτε **Τύπος επαφής** για να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε παραλήπτη.
- 6 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 7 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε ▲ ή ▼ για διαδοχική μετάβαση στα γρήγορα μηνύματα κειμένου.
 - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρ. μηνύμ..**
- 8 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε ✓.
- 9 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

SOS

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, καθώς απαιτείται δορυφορική πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή inReach Mini 2 για να επικοινωνήσετε με το κέντρο Garmin ResponseSM και να ζητήσετε βοήθεια. Με το πάτημα του κουμπιού SOS γίνεται αποστολή ενός μηνύματος στην ομάδα Garmin Response, η οποία ενημερώνει σχετικά τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Garmin Response κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έναρξη διάσωσης SOS

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη συσκευή, εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ① από το κουμπί SOS ②.



- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SOS.

- 3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.

Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.

- 4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης. Αν δεν απαντήσετε, η υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως μια διάσωση.

Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά από τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS και να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα Garmin Response χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Messenger. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS στην εφαρμογή, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή.

Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS

Αφού πατήσετε το κουμπί SOS για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS, μπορείτε να απαντήσετε με ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **SOS > Απάντηση** για να συνθέσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα SOS.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε ▲ ή ▼ για διαδοχική μετάβαση στα γρήγορα μηνύματα κειμένου.
 - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρ. μηνύμ..**
- 4 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε ✓.
- 5 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.

Ακύρωση αιτήματος SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε ένα αίτημα SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS**.

2 Επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

3 Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημα ακύρωσης, επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Widget πλοήγησης

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances. Επιλέξτε **Πλοήγηση** και πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις σελίδες πλοήγησης.

Χάρτης: Το  αντιπροσωπεύει την τοποθεσία σας στον χάρτη. Καθώς ταξιδεύετε, το  μετακινείται και παρουσιάζει τη διαδρομή σας. Ανάλογα με το επίπεδο ζουμ σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στον χάρτη ονόματα σημείων και σύμβολα. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, η πορεία σας επισημαίνεται με μια γραμμή στον χάρτη. Όταν ξεκινάτε την παρακολούθηση, η καταγραφή της δραστηριότητάς σας εμφανίζεται στον χάρτη.

Πυξίδα: Δείχνει την κατεύθυνσή σας.

Θέση: Εμφανίζει την τρέχουσα τοποθεσία GPS και το υψόμετρό σας. Κάθε μήνυμα που στέλνετε περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορείτε επίσης να στείλετε τις συντεταγμένες GPS σας ως κείμενο σε μήνυμα.

Λήψη δορυφορικών σημάτων GPS

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πλοήγησης GPS, πρέπει να λαμβάνετε δορυφορικά σήματα.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.

Η λήψη δορυφορικών σημάτων μπορεί να διαρκέσει έως 60 δευτερόλεπτα.

3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Μετατόπιση και μεγέθυνση/σμίκρυνση του χάρτη

1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.

2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** και μεταβείτε στον χάρτη.

3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

4 Επιλέξτε **Μετ./Ζουμ χάρτη**.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για εναλλαγή μεταξύ της μετατόπισης προς τα πάνω/κάτω, της μετατόπισης προς τα αριστερά/δεξιά ή της μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, πατήστε το **OK**.
- Για μετατόπιση ή μεγέθυνση/σμίκρυνση του χάρτη, πατήστε ▲ και ▼.
- Για έξοδο, πατήστε .

Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** και μεταβείτε στον χάρτη.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να εμφανίζεται ο Βορράς στο πάνω μέρος του χάρτη.
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να εμφανίζεται η τρέχουσα κατεύθυνση προς την οποία κινείστε στο πάνω μέρος του χάρτη.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης πυξίδας

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** και μεταβείτε στην πυξίδα.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Κλείδ. πορείας**.
- 5 Στρέψτε το πάνω μέρος της συσκευής προς την κατεύθυνση πορείας σας και πατήστε **OK**.
Όταν αποκλίνετε από την καθορισμένη κατεύθυνση, η πυξίδα εμφανίζει την κατεύθυνση και τον βαθμό απόκλισης.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, μπορείτε να βαθμονομήσετε την πυξίδα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** και μεταβείτε στην πυξίδα.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Βαθμονόμηση**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** και μεταβείτε στις συντεταγμένες GPS σας.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Κοινή χρήση με** για να στείλετε τα στοιχεία της τοποθεσίας σας ως κείμενο σε μήνυμα.

Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επιστημάνετε το πού βρίσκεστε, πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει.

Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας ως σημείο

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Επισήμανση σημ.**.

Αποθήκευση τοποθεσίας μηνύματος ως σημείο

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα ή λαμβάνετε ένα μήνυμα από άλλη συσκευή που διαθέτει τεχνολογία inReach, το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας. Γι' αυτά τα μηνύματα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία από την οποία έχουν σταλεί ως σημείο.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα** και μετά επιλέξτε μια συνομιλία με πληροφορίες τοποθεσίας.
- 3 Επιλέξτε μήνυμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Επισήμανση σημ.**

Πλοήγηση σε σημείο

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Σημεία**.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

Πλοήγηση με το TracBack

Μπορείτε να επιστρέψετε στο αρχικό σημείο της διαδρομής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν χαθείτε και πρέπει να βρείτε τον δρόμο της επιστροφής στον καταυλισμό ή στην αρχή ενός μονοπατιού.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > TracBack**.
- 3 Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα.
- 4 Πατήστε το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα καταγεγραμμένα σημεία.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα σημείο για πλοήγηση προς αυτό.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για πλοήγηση πίσω στο επιλεγμένο σημείο ακολουθώντας τη διαδρομή που διανύσατε, επιλέξτε **Ακολουθήστε τη διαδρομή**.
 - Για πλοήγηση πίσω στο επιλεγμένο σημείο ακολουθώντας ευθεία γραμμή, επιλέξτε **Ευθεία γραμμή**.

Πλοήγηση σε γνωστές συντεταγμένες

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Συντεταγμένες**.
- 3 Εισαγάγετε τις συντεταγμένες.
- 4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η πλοήγηση.

Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε

Μπορείτε να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση, να κλειδώσετε την κατεύθυνση και να πλοηγηθείτε στο αντικείμενο.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Σκόπ. και μετάβ.**
- 3 Στρέψτε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο.
- 4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η πλοήγηση.

Διαδρομές

Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς. Μπορείτε να πλοηγηθείτε είτε από σημείο προς σημείο είτε μέσω δρόμων με δυνατότητα πλοήγησης. Μπορείτε να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε διαδρομές στην εφαρμογή Garmin Explore.

Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Διαδρομές**.
- 3 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

Αντιστροφή διαδρομής

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των σημείων εκκίνησης και τερματισμού της διαδρομής σας για αντίστροφη πλοήγηση.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Διαδρομές**.
- 3 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Αντίστρ. πορεία**.

Δραστηριότητες

Κατά την παρακολούθηση, η συσκευή καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητά σας, όπως η απόσταση και ο χρόνος, και να προβάλετε τη διαδρομή της δραστηριότητάς σας σε έναν χάρτη.

Προβολή της τρέχουσας δραστηριότητας

Όταν ξεκινάτε την παρακολούθηση, η συσκευή αρχίζει να καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα (*Εναρξη παρακολούθησης, σελίδα 9*).

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα > Δραστηριότητες > Τρέχ. δραστ..**
- 3 Επιλέξτε **Προβ. λεπτομ. ή Προβολή στο χάρτη**.

Πλοήγηση στην αρχή της τρέχουσας δραστηριότητάς σας

Κατά την καταγραφή μιας δραστηριότητας, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχή της διαδρομής σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να επιστρέψετε σε ένα χώρο κάμπινγκ ή στο αρχικό σημείο της διαδρομής σας.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Δραστηριότητες > Τρέχ. δραστ..**
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Επιστροφή στην αρχή**.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη δραστηριότητα

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Δραστηριότητες**.
- 3 Επιλέξτε μια δραστηριότητα.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

Διακοπή πλοήγησης

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Καιρός

Καιρός inReach: Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες καιρού μέσω της συνδρομής σας inReach. Η συσκευή μπορεί να στείλει μήνυμα inReach για να ζητήσει βασική ή αναλυτική πρόγνωση καιρού ή πρόγνωση καιρού για ναυτιλλομένους. Μπορείτε να λαμβάνετε προγνώσεις καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας ή μια νέα τοποθεσία, όπως ένα αποθηκευμένο σημείο. Οι προγνώσεις καιρού επιβαρύνονται με χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στη συνδρομή σας inReach.

Προσθήκη σημείου διαδρομής ως τοποθεσίας για τον καιρό

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αποθηκευμένο σημείο ως τοποθεσία για τον καιρό (*Σημεία, σελίδα 13*).

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή θέσης > Νέα θέση**.
- 5 Επιλέξτε ένα σημείο.

Ρύθμιση της τοποθεσίας για τον καιρό

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή θέσης**.
- 5 Επιλέξτε την τρέχουσα τοποθεσία σας ή ένα σημείο που χρησιμοποιήσατε στο παρελθόν.

Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να εξασφαλίζετε ότι η συσκευή σας έχει απεριόριστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν ζητάτε πρόγνωση καιρού inReach.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Ενημέρωση**.
- 5 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε έναν τύπο πρόβλεψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, πρέπει να ζητήσετε μια πρόβλεψη καιρού για ναυτιλλομένους για μια τοποθεσία μακριά από την ακτή και για μεγάλη υδάτινη μάζα. Οι προγνώσεις για ναυτιλλομένους δεν διατίθενται για τοποθεσίες στη στεριά ή σε ηπειρωτικές λίμνες.

Η συσκευή στέλνει ένα αίτημα για την πρόγνωση. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού. Αφού η συσκευή ολοκληρώσει τη λήψη των δεδομένων, μπορείτε να δείτε την πρόγνωση οποιαδήποτε στιγμή μέχρι να λήξει η διάρκεια ισχύος όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε την πρόγνωση ανά πάσα στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση μιας πρόβλεψης συνεπάγεται χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις χρήσης.

Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach

Μπορείτε να ενημερώσετε μια πρόγνωση καιρού inReach που έληξε ή περιέχει μη ενημερωμένες πληροφορίες. Η ενημέρωση μιας πρόγνωσης έχει τις ίδιες χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις με το αίτημα πρόγνωσης.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Ενημέρωση**.

Η συσκευή ζητάει ενημερωμένη πρόγνωση. Αν ενημερώσετε την πρόγνωση για την τοποθεσία Η θέση μου, η συσκευή ζητά ενημερωμένη πρόγνωση για την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα ενημερωμένα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

Διαγραφή θέσης καιρού

Πρέπει να ορίσετε την τοποθεσία για τον καιρό για να μπορέσετε να τη διαγράψετε (*Ρύθμιση της τοποθεσίας για τον καιρό, σελίδα 16*).

Μπορείτε να διαγράψετε μια πρόγνωση που έληξε ή μια πρόγνωση για μια τοποθεσία που δεν χρειάζεστε πλέον.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα widget glances.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Κατάργηση**.

Χρήση και ιστορικό δεδομένων

Μπορείτε να βλέπετε λεπτομέρειες προγράμματος, καθώς και τη χρήση δεδομένων στη συσκευή inReach Mini 2.

Προβολή λεπτομερειών προγράμματος

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του τρέχοντος προγράμματος δεδομένων σας και να ελέγξετε για ενημερώσεις του προγράμματος δεδομένων.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών > Στοιχεία προγράμματος**.

Προβολή χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό μηνυμάτων, τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας και τα σημεία διαδρομής που έχουν σταλεί κατά τον τρέχοντα κύκλο χρέωσης. Ο μετρητής χρήσης δεδομένων μηδενίζεται αυτόματα στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών > Χρήση δεδομένων**.

Αποθηκευμένα δεδομένα

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Αποθηκευμένα**.

Σημεία: Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επισημάνετε το πού βρίσκεστε, πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει.

Διαδρομές: Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς. Μπορείτε να πλοηγηθείτε είτε από σημείο προς σημείο είτε μέσω δρόμων με δυνατότητα πλοήγησης. Μπορείτε να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε διαδρομές στην εφαρμογή Garmin Explore.

Δραστηριότητες: Κατά την παρακολούθηση, η συσκευή καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητά σας, όπως η απόσταση και ο χρόνος, και να προβάλετε τη διαδρομή της δραστηριότητάς σας σε έναν χάρτη.

Προβολή αποθηκευμένων δεδομένων

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα**.
- 3 Επιλέξτε κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 5 Επιλέξτε **Προβ. λεπτομ.** ή **Προβολή στο χάρτη**.

Επεξεργασία σημείου

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα > Σημεία**.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο και πατήστε **Επεξερ. λεπτομ.**
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του σημείου, επιλέξτε **Όνομα**.
 - Για να αλλάξετε το σύμβολο που αντιπροσωπεύει το σημείο, επιλέξτε **Εικονίδιο**.
 - Για να αλλάξετε τις συντεταγμένες GPS του σημείου, επιλέξτε **Θέση**.
- 5 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Εξαγωγή αποθηκευμένων δεδομένων σε μορφή GPX

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή αποθηκευμένων σημείων, δραστηριοτήτων και διαδρομών ως αρχείων GPX.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να εξαγάγετε όλα τα σημεία σε μορφή GPX, επιλέξτε **Σημεία > Εξαγωγή σε GPX**.
 - Για να εξαγάγετε μια μεμονωμένη διαδρομή ή δραστηριότητα σε μορφή GPX, επιλέξτε **Διαδρομές ή Δραστηριότητες**, επιλέξτε ένα αποθηκευμένο στοιχείο και κατόπιν επιλέξτε **Εξαγωγή σε GPX**.

Διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα**.
- 3 Επιλέξτε κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Προσαρμογή της συσκευής

Ρυθμίσεις παρακολούθησης

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Παρακολούθηση**.

Αποστολή διαστήματος: Ρυθμίζει τη συχνότητα με την οποία η συσκευή καταγράφει ένα σημείο της διαδρομής και το μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συχνότητα Αποστολή διαστήματος επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (Πληροφορίες μπαταρίας, σελίδα 27).

Καταγραφή δραστηρ.: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομέρειας που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της δραστηριότητάς σας. Η επιλογή Αναλυτικές πληροφορίες καταγράφει την τοποθεσία σας και ενημερώνει τη γραμμή της διαδρομής στη μνήμη της συσκευής πιο συχνά από την επιλογή Τυπική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα εξαιρετικά λεπτομερούς καταγραφής μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (Πληροφορίες μπαταρίας, σελίδα 27).

Αυτόματο ίχνος: Ενεργοποιεί τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Ρυθμίσεις ήχων

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ήχοι**.

Σίγαση όλων: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.

Ένταση: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής.

Κουδ. έως ανάγ.: Ρυθμίζει τη συσκευή σε λειτουργία κουδουνίσματος μέχρι να διαβάσετε το νέο μήνυμα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με θόρυβο.

Εγγραφή μηνύματος: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.

Το μήνυμα εστάλη: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν στέλνετε ένα μήνυμα.

Κρίσιμη ειδοποίηση: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν η συσκευή ανακοινώνει μια κρίσιμη ειδοποίηση.

Απενεργοποίηση: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Ρυθμίσεις χάρτη

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης**.

Σημεία: Εμφανίζει ή αποκρύπτει σημεία στον χάρτη.

Ετικέτες σημείων: Εμφανίζει ή αποκρύπτει ετικέτες σημείων στον χάρτη.

Σημεία διαδρομής: Εμφανίζει ή αποκρύπτει σημεία διαδρομών στον χάρτη.

Μηνύματα: Εμφανίζει ή αποκρύπτει μηνύματα στον χάρτη.

Αυτόματο ζουμ: Ορίζει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη. Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε τον χάρτη μόνοι σας.

Προσανατολισμός: Ρυθμίζει τον προσανατολισμό του χάρτη. Η επιλογή Προς Βορρά εμφανίζει τον Βορρά στο επάνω μέρος της οθόνης. Η επιλογή Προς πορεία εμφανίζει την τρέχουσα κατεύθυνση πορείας στο επάνω μέρος της οθόνης.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Κατάσταση: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Συνδεδεμένη συσκ.: Εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας συνδεδεμένης συσκευής από τη λίστα των αντιστοιχισμένων συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά την αντιστοίχιση μιας συσκευής.

Αντιστοίχιση τηλεφώνου: Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό smartphone με δυνατότητα Bluetooth. Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore ή Garmin Messenger.

Ρυθμίσεις Απομακρυσμένη λειτουργία inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής inReach Mini 2, χρησιμοποιώντας άλλη συμβατή συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία ANT+®, όπως το ρολόι fēnix®. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Απομακρυσμένη λειτουργία inReach για να βλέπετε εισερχόμενα μηνύματα, να στέλνετε μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας, να ξεκινάτε και να σταματάτε την παρακολούθηση και να ξεκινάτε ή να ακυρώνετε ένα αίτημα SOS.

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Απομακρυσμένη λειτουργία inReach**.

Κατάσταση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Απομακρυσμένη λειτουργία inReach και σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες inReach χρησιμοποιώντας άλλη συμβατή συσκευή.

Αριθμός συσκευής: Εμφανίζει τον αριθμό της συσκευής για το κανάλι ANT+.

Επαλήθευση: Επιτρέπει την επαλήθευση χρήστη για επικοινωνία με μια ασύρματη συσκευή.

Επαληθ. συσκευές: Εμφανίζει μια λίστα με επαληθευμένες συσκευές στις οποίες μπορεί να συνδεθεί ασύρματα αυτή η συσκευή.

Ρυθμίσεις συστήματος

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα**.

Φωτισμός: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να σβήσει ο οπισθοφωτισμός.

Καλιμπράρισμα πυξίδας: Σας επιτρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα (*Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 13*).

Ώρα: Ρυθμίζει τη μορφή ώρας και τη ζώνη ώρας (*Ρυθμίσεις ώρας, σελίδα 21*).

Λειτουργία εμφάνισης: Ορίζει τη μορφή θέσης και τις μονάδες μέτρησης για τη συσκευή (*Ρυθμίσεις μονάδων, σελίδα 21*).

GPS: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση GPS. Η επιλογή Μόνο GPS ενεργοποιεί το δορυφορικό σύστημα GPS. Η επιλογή Multi-GNSS ενεργοποιεί πολλαπλά Παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση πολλών συστημάτων GNSS προσφέρει αυξημένη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα και γρηγορότερη λήψη συντεταγμένων θέσης σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS. Ωστόσο, η χρήση πολλών συστημάτων GNSS μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πιο γρήγορα σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS.

Γλώσσα: Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ορίζει τη γλώσσα πληκτρολογίου στη συσκευή.

Πληροφορίες ιδιοκτήτη: Σας επιτρέπει να προσθέσετε πληροφορίες κατόχου, όπως το όνομά σας. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στην αρχική σελίδα.

Λειτουργία USB: Ρυθμίζει τη συσκευή για χρήση της λειτουργία μαζικής αποθήκευσης ή τη λειτουργία Garmin όταν είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή.

Εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος: Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν αποσυνδέεται από την εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.

Στιγμιότυπα: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής.

Επαναφορά συσκευής: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε τα δεδομένα χρήστη και τις ρυθμίσεις στη αρχική τους κατάσταση (*Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, σελίδα 25*).

Ενημέρωση λογισμικού: Σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε ενημερώσεις λογισμικού που έχουν ληφθεί στη συσκευή σας.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό IMEI, τον κωδικό εξουσιοδότησης, το λογισμικό, την άδεια χρήσης και πληροφορίες για τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ρυθμίσεις ώρας

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ώρα**.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει την ώρα σε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

Ζώνη ώρας: Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας για τη συσκευή.

Θερινή ώρα: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το στοιχείο Ζώνη ώρας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματα.

Ρυθμίσεις μονάδων

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης**.

Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή που χρησιμοποιείται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες τοποθεσίας και το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται στον χάρτη (*Ρυθμίσεις μορφής θέσης, σελίδα 21*).

Ταχύτητα/Απόσταση: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την απόσταση.

Ταχύτητα ανέμου: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την ταχύτητα του ανέμου.

Θερμοκρασία: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C).

Πίεση: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την πίεση.

Διόπτρευση: Ορίζει ως σημείο αναφοράς για τον Βορρά, για χρήση στην πυξίδα, τον πραγματικό ή τον μαγνητικό Βορρά.

Ρυθμίσεις μορφής θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα συντεταγμένων του καννάβου του χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που καθορίζει διαφορετική μορφή για τις θέσεις.

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης > Μορφή θέσης**.

Μορφή: Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη τοποθεσίας.

Σημείο αναφοράς: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

Σφαιροειδές: Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

Στοιχεία συσκευής

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Στο τηλέφωνό σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Explore.

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Τα δεδομένα αποστέλλονται στο Garmin Explore
- Δήλωση προϊόντος

Ρύθμιση του Garmin Express

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.garmin.com για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

Προβολή των κανονιστικών πληροφοριών και των πληροφοριών συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, ο αριθμός IMEI, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Σύστημα**.
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Σύνδεση του προσαρμογέα της βάσης στερέωσης

- 1 Αφαιρέστε την κοντή βίδα ① από τον ιμάντα караμπίνερ ②.



- 2 Ασφαλίστε τον προσαρμογέα της βάσης στήριξης ① πάνω από το πίσω μέρος της συσκευής, χρησιμοποιώντας τη μακριά βίδα ② που περιλαμβάνεται στη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο προσαρμογέας της βάσης στήριξης προσαρμόζεται πάνω από τον ιμάντα караμπίνερ. Μπορείτε να συνδέσετε τον προσαρμογέα πάνω από τον ιμάντα ή να αφαιρέσετε τον ιμάντα.



Σύνδεση κορδονιού

1 Τοποθετήστε τον βρόχο του κορδονιού στην υποδοχή της συσκευής.



2 Περάστε το άλλο άκρο του κορδονιού μέσα από τον βρόχο και τραβήξτε το καλά.

3 Αν χρειάζεται, στερεώστε το κορδόνι στα ρούχα ή το σακίδιό σας, ώστε να παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά, για να εμποδίσετε το ακούσιο πάτημά τους.

1 Πατήστε το  για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.

2 Επιλέξτε **Κλείδωμα πλήκτρων**.

3 Πατήστε το  για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Η συσκευή είναι αδιάβροχη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 IPX7. Είναι ανθεκτική σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους ενός μέτρου για 30 λεπτά. Εάν η συσκευή παραμείνει στο νερό περισσότερη ώρα, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Σε περίπτωση πτώσης της συσκευής στο νερό, σκουπίστε την καλά και στεγνώστε την με αέρα προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά ή προτού την φορτίσετε.

Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή με γλυκό νερό μετά την έκθεση σε περιβάλλοντα με χλωριωμένο ή θαλασσινό νερό.

Καθαρισμός της συσκευής

1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.

2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Μειώστε το χρονικό όριο οπισθοφωτισμού (*Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 20*).
- Μειώστε τη συχνότητα της ρύθμισης παρακολούθησης **Αποστολή διαστήματος** (*Ρυθμίσεις παρακολούθησης, σελίδα 19*).
- Χρησιμοποιήστε το επίπεδο λεπτομέρειας **Τυπική** για εγγραφές δραστηριότητας (*Ρυθμίσεις παρακολούθησης, σελίδα 19*).
- Απενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth (*Ρυθμίσεις τηλεφώνου, σελίδα 19*).
- Απενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία ANT+ (*Ρυθμίσεις Απομακρυσμένη λειτουργία inReach, σελίδα 20*).

Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Προτού εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής σας, θα πρέπει να τη συγχρονίσετε με την εφαρμογή Garmin Explore για να αποσταλούν τα δεδομένα δραστηριοτήτων σας.

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επαναφορά συσκευής**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη και το ιστορικό των δραστηριοτήτων, επιλέξτε **Επαν. προεπ. ρυθμίσεων**.
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη και το ιστορικό των δραστηριοτήτων, επιλέξτε **Διαγρ. δεδομ./επαν. ρυθμ..**

Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της γλώσσας της συσκευής, αν επιλέξατε κατά λάθος εσφαλμένη γλώσσα στη συσκευή.

- 1 Στην αρχική σελίδα, πατήστε **OK**.
- 2 Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω, στο τελευταίο στοιχείο στη λίστα και επιλέξτε το.
- 3 Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω, στο τελευταίο στοιχείο στη λίστα και επιλέξτε το.
- 4 Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στο έκτο στοιχείο στη λίστα και επιλέξτε το.
- 5 Επιλέξτε γλώσσα.

Φόρτιση της συσκευής inReach

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζεται αν βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας (Προδιαγραφές, σελίδα 26).

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.



- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα φόρτισης ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε συμβατό τροφοδοτικό AC.
- 4 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια τυπική πρίζα.
- 5 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου να σβήσει η οθόνη.
Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία φόρτισης μπαταρίας χαμηλής ισχύος και εμφανίζεται ο μετρητής μπαταρίας.
- 3 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Προδιαγραφές

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	1,250 mAh
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ασύρματη συχνότητα/πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης	1,6 GHz στα 31,8 dBm (μέγιστη τιμή) 2,4 GHz στα -5,8 dBm (μέγιστη τιμή)

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

Πληροφορίες μπαταρίας

Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής και από το εάν καταγράφετε δραστηριότητες με υψηλή λεπτομέρεια ή στοιχεία παρακολούθησης με υψηλό ρυθμό. Για βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιστη θέα προς τον ουρανό.

Λειτουργία	Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Διαστήματα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών και καταγραφή δραστηριοτήτων με υψηλή λεπτομέρεια	Πλήρης θέα του ουρανού: Έως 5 ημέρες Μέτρια δενδροκάλυψη: Έως 2 ημέρες
Προεπιλεγμένη λειτουργία με διαστήματα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών και κανονική εγγραφή δραστηριοτήτων	Πλήρης θέα του ουρανού: Έως 14 ημέρες Μέτρια δενδροκάλυψη: Έως 4 ημέρες
Διαστήματα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 30 λεπτών με κανονική καταγραφή δραστηριοτήτων	Πλήρης θέα του ουρανού: Έως 30 ημέρες Μέτρια δενδροκάλυψη: Έως 10 ημέρες
Απενεργοποιημένη	Ένα έτος

