


GARMIN®

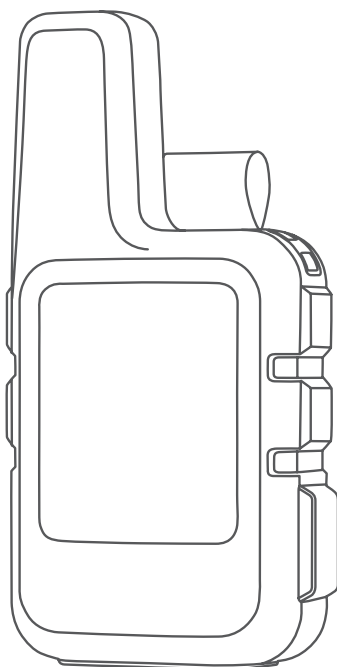

INREACH® MINI 2

Kasutusjuhend

© 2022 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmini logo, ANT+®, fēnix®, inReach® ja TracBack® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ ja Garmin Response™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Iridium® on ettevõtte Iridium Satellite LLC registreeritud kaubamärk. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Sisukord

Sissejuhatus..... 1

Alustamine.....	1
Seadme ülevaade.....	1
Nupud.....	2
Seadme sisselülitamine.....	2
Peamenüü vaatamine.....	2
Toide menüü.....	2
Vidinate ülevaadete vaatamine.....	3
Vidinavaated.....	3
Olekuikoonid.....	4
Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine.....	4
Rakendus Garmin Messenger.....	5
Garmin Explore.....	5
Iridium satelliitvõrk.....	5
Bluetooth ühendusega funktsioonid.....	5
Andmete inReach sünkroonimine.....	5
Seadme katsetamine.....	6

Seadme inReach funktsioonid..... 6

Sõnumid.....	6
Kontrollsõnumi saatmine.....	6
Tekstsõnumi saatmine.....	6
Sõnumite otsimine.....	7
Tekstsõnumile vastamine.....	7
Kontakti lisamine sõnumist.....	7
Sõnumi üksikasjade vaatamine.....	7
Sõnumi asukohta navigeerimine.....	7
Sõnumite kustutamine.....	7
Kontaktid.....	8
Kontakti lisamine.....	8
Kontakti muutmine.....	8
Kontakti kustutamine.....	8
inReach Jälgimine.....	8
Jälgimise alustamine.....	8
Praeguse raja algusesse navigeerimine.....	8
Jälgimise peatamine.....	8
Jälgimislehe jagamine.....	9
SOS.....	9
SOS-teate saatmine.....	10
Kohandatud hädaabisõnumi saatmine.....	10
SOS-taotluse tühistamine.....	10

Navigeerimisvidin..... 11

GPS-satelliitsignaalide hankimine.....	11
Kaardi panoraamimine ja suumimine.....	11
Kaardi suuna muutmine.....	11
Kompassi suuna seadistamine.....	11
Kompassi kalibreerimine.....	12
Oma praeguse asukoha jagamine.....	12
Vahepunktid.....	12
Oma praeguse asukoha salvestamine vahepunktina.....	12
Sõnumi asukoha salvestamine vahepunktina.....	12
Vahepunkti navigeerimine.....	12
Navigeerimine rakendusega TracBack®.....	13
Navigeerimine teadaolevatele koordinaatidele.....	13
Funktsiooniga Sight 'N Go navigeerimine.....	13
Rajad.....	13
Salvestatud raja navigeerimine.....	13
Raja ümberpööramine.....	13
Tegevused.....	13
Praeguse tegevuse vaatamine.....	14
Praeguse tegevuse algusesse navigeerimine.....	14
Salvestatud tegevuse otsimine.....	14
Navigeerimise lõpetamine.....	14

Ilmateade..... 14

Vahepunkti lisamine ilmateate asukohana.....	14
Ilmateate asukoha määramine.....	14
Ilmaprognoosi inReach küsimine.....	15
inReach Ilmateate uuendamine.....	15
Ilmateate asukoha kustutamine.....	15

Andmekasutus ja ajalugu..... 15

Plaani üksikasjade vaatamine.....	15
Andmekasutuse vaatamine.....	15

Salvestatud andmed..... 16

Salvestatud andmete vaatamine.....	16
Teekonnapunkti muutmine.....	16
Salvestatud andmete eksportimine GPX-vorminguna.....	16
Salvestatud andmete kustutamine.....	16

Seadme kohandamine..... 17

Jälgimisseaded.....	17
Heliseaded.....	17
Kaardi seaded.....	17
Telefonisätted.....	17
inReach Remote Seaded.....	18
Süsteemiseaded.....	18
Kellaaja seaded.....	18
Ühikute seaded.....	19

Seadme teave.....19

Tooteuuendused.....	19
Rakenduse Garmin	
Expressseadistamine.....	19
Lisateabe hankimine.....	19
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe	
vaatamine.....	19
Vööklambri adapteri kinnitamine.....	20
Kaelapaela ühendamine.....	21
Nuppude lukustamine ja lukust	
vabastamine.....	21
Seadme hooldamine.....	21
Seadme puhastamine.....	21
Törkeotsing.....	21
Aku kasutusaja pikendamine.....	21
Kõigi vaikeseadete lähtestamine.....	22
Mu seadme keel on vale.....	22
Seadme inReach laadimine.....	22
Energia säästmine seadme laadimise	
ajal.....	23
Tehnilised andmed.....	23
Akuteave.....	23

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Alustamine

Kella esmakordsel kasutamisel täida selle seadistamiseks ja põhifunktsioonide tundmaõppimiseks järgmised ülesanded.

- 1 Seadme sisselülitamiseks hoia all .
- 2 Keele valimiseks ja seadme aktiveerimise alustamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Laadi rakendus Garmin Messenger™ oma telefoni ning seadme sidumiseks ja aktiveerimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ([Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine, lehekülg 4](#)).
Saad kasutada Garmin Messenger rakendust telefoni abil sõnumite koostamiseks ja saatmiseks.
- 4 Laadi Garmin Explore™ rakendus telefoni alla ja logi kasutatud kontoteabega sisse, et teenusepakett aktiveerida.
Saad kasutada Garmin Explore rakendust seikluste planeerimiseks, navigeerimiseks ning andmete jagamiseks sõprade ja perega.
- 5 Süntrooni seade rakendusega Garmin Messenger või Garmin Explore ([Andmete inReach süntroonimine, lehekülg 5](#)).
- 6 Katseta seadet enne reisile asumist ([Seadme katsetamine, lehekülg 6](#)).

Seadme ülevaade



①	Sisemine Iridium® antenn
②	Nupud
③	USB-port (ilmastikukaitse all)
④	SOS-nupp (kaitsva katte all)
⑤	 Toitenupp
⑥	Kinnituskruvi

Nupud

	Vajuta menüüde, lehekülgede ja sätete sirvimiseks. Vajuta avalehel vidinate ülevaatekuvade vaatamiseks.
	Vajuta menüüde, lehekülgede ja sätete sirvimiseks. Vajuta avalehel vidinate ülevaatekuvade vaatamiseks.
	Vajuta tühistamiseks või naasmiseks eelmisele lehele.
OK	Vajuta valiku tegemiseks või sõnumi kinnitamiseks. Vajuta avalehel peamenüü avamiseks. Vajuta parajasti avatud lehe valikumenüü avamiseks (kui see on olemas).
	Seadme sisselülitamiseks hoia all. Vajuta toitemenüü avamiseks.

Seadme sisselülitamine

Hoia all nuppu .

Peamenüü vaatamine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Menüüsuvandite sirvimiseks vajuta  või .

Toide menüü

Toide menüü kuvab seadme aku kasutusaja. Samuti võimaldab see seadeid reguleerida ja seadet välja lülitada.
Vajuta  toitemenüü avamiseks.

: näitab praegust aku taset.

Lukusta nupud: soovimatute nupuvajutuste vältimiseks lukustab seadme nupud.

Vaigista kõik helid: vaigistab kõik seadme helid.

Heledus: muudab ekraani heledust.

Märguanded: kuvab hoiatussõnumeid.

Lülita välja: lülitab seadme välja.

Vidinate ülevaadete vaatamine

Vidinate ülevaated võimaldavad kiiret juurdepääsu sõnumitele, jälgimisele, navigeerimisele, ilmale ja muule ([Vidinavaated, lehekülg 3](#)).

- 1 Avalehel vajuta ▲ või ▼.

Seade sirvib vidinate ülevaadetes ja kuvab iga ühe koondandmed.



- 2 Lisateabe kuvamiseks vajuta nuppu OK.
- 3 Vajuta OK suvandite menüü avamiseks (kui see on olemas).

Vidinavaated

Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.

Avakuva: kuvab kuupäeva, kellaaja ja olekuikoonid ([Olekuikoonid, lehekülg 4](#)).

Aktiveerimine: võimaldab sul seadme aktiveerida, kui jätsid aktiveerimise algseadistuse ajal vahele ([Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine, lehekülg 4](#)).

Sõnumid: võimaldab sul Iridium satelliitvõrgu või Garmin Messenger rakenduse kaudu tekstisõnumeid saata ja vastu võtta ([Sõnumid, lehekülg 6](#)).

Jälgimine: võimaldab jälgimist alustada või selle lõpetada. Jälgimise ajal näitab pilguheit sinu läbitud vahemaad ja jälgimiseks kulutatud aega ([inReach Jälgimine, lehekülg 8](#)).

Navigeerimine: kuvab asukohateavet ja pakub juurdepääsu täiendavatele navigeerimisfunktsioonidele ([Navigeerimisvidin, lehekülg 11](#)).

Ilm: võimaldab sul taotleda ilmaprognoose ([Ilmateade, lehekülg 14](#)).

Sõnumi otsimine: võimaldab sul otsida uusi sõnumeid ([Sõnumite otsimine, lehekülg 7](#)).

Olekuikoonid

	Andmete edastus
	Jälgimine lubatud
	Navigeerimine
	Lugemata sõnumid
	Helid vaigistatud
	Aku laadimine
	Laadimine lõpetatud
	Temperatuur on langemas minimaalse töötemperatuurini
	Temperatuur on jõudmas maksimaalse töötemperatuurini

Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine

HOIATUS

Selleks, et saaksid kasutada funktsioone inReach oma seadmes, sh sõnumid, SOS, jälgimine ja Seadme inReach ilmaprognoos, peab sul olema aktiivne satelliidi tellimus. Testi alati seadet, enne kui seda õues kasutad.

Seade inReach töötab kõige paremini, kui see on seotud Garmin Messenger rakendusega. Rakendus võimaldab telefoni abil sõnumeid koostada ja saata ning kontakte ja kontrollsõnumeid oma seadmega sünkroonida.

- 1 Lülita seade inReach sisse.
- 2 Aseta ühilduv nutitelefon 10 m (33 jala) raadiusesse oma seadmest.
- 3 Laadi telefoni rakenduste poest alla rakendus Garmin Messenger ja sidumise lõpetamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Teenusepaketi aktiveerimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad Bluetooth® levialas.

Rakendus Garmin Messenger

HOIATUS

Enne, kui saad kasutada teatud inReach funktsioone rakenduses Garmin Messenger, sh SOS-i, jälgimist ja Seadme inReach ilmaprognoos, peab sul olema aktiivne satelliitsidetellimus ja ühendatud inReach seade. Testi rakendust alati enne selle välitingimustes kasutamist.

inReach tellimuse ja ühendatud inReach seadmega saad kasutada rakendust Garmin Messenger jälgimiseks, SOS-i saatmiseks, Seadme inReach ilmaprognoos ja teenusepaketi haldamiseks. Rakendust saad kasutada ka teistele inReach seadme kasutajatele ning sõpradele ja pereliikmetele sõnumite saatmiseks. Rakendus töötab nii satelliitvõrgu Iridium kui ka interneti kaudu (kasutades telefoni traadita ühendust või mobiilset andmesidet). Juhtmevaba ühendusega või telefoni mobiilsideandmega saadetud sõnumid ei ole tasulised ega tekita inReach tellimuses lisakulusid. Vastu võetud sõnumid võivad olla tasulised, kui sõnumit püüti saata nii Iridium satelliitsidevõrgu kui ka Interneti kaudu. Kohalduvad standardsed mobiilside tekstsõnumite saatmise hinnad.

inReach tellimusega võimaldab rakendus vahetada sõnumeid sõprade ja pereliikmetega. Igaüks saab rakenduse alla laadida ja oma telefoni ühendada, võimaldades nii teiste rakenduse kasutajatega suhelda (sisselogimine pole vajalik). Rakenduse kasutajad saavad luua ka rühmasõnumi lõime teiste SMS-telefoninumbriga. Uued rühmasõnumi liikmed saavad laadida rakenduse alla ja näha, mida teised räägivad.

Rakenduse Garmin Messenger saad alla laadida oma telefonis rakenduste poest (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Teenuse Garmin Explore veebisaidil ja rakenduse abil saad kavandada reise ning vahepunktide, marsruutide ja radade jaoks pilvemäluruumi kasutada. Teenuse abil saad reise põhjalikult kavandada nii võrgus kui ka võrguväliselt ning andmeid oma ühilduva Garmin® seadmega jagada ja sünkroonida. Võid kasutada rakendust, et kaarte alla laadida ja neid võrguühendusega kasutada, ning seejärel ükskõik kuhu navigeerida, ilma et mobiilandmesideteenust vaja oleks.

Võid rakenduse ka Garmin Explore rakenduste poest oma telefoni alla laadida või minna veebilehele explore.garmin.com

Iridium satelliitvõrk

Sõnumite edastamiseks ja punktide jälgimiseks satelliitvõrgu Iridium kaudu, peab seade paiknema lahtise taeva all. Kui vaba vaade taevasse puudub, proovib seade teavet saata niikaua kuni leiab satelliitsignaali.

VIHJE: parima ühenduse saavutamiseks satelliitidega, aseta seade nii, et selle antenn oleks suunatud taeva poole.

Bluetooth ühendusega funktsioonid

Seadmel on palju tehnoloogia Bluetooth abil ühenduvaid funktsioone ühilduva telefoni jaoks, milles on rakendused Garmin Explore ja Garmin Messenger.

Allalaaditavad funktsioonid: vaata allalaaditud kaarte, näiteks õhupilte ja USGS-i nelinurkkaarte oma telefoni Garmin Explore rakenduses. Laadi kaardid alla enne kui asud teele.

Sünkrooni: nii Garmin Explore kui ka Garmin Messenger rakendused saavad sinu seadmega andmeid (nagu plaani muudatused, kontaktid ja sõnumid) sünkroonida.

Sõnumid: nii Garmin Explore kui ka Garmin Messenger rakendused võimaldavad sul lugeda ja kirjutada sõnumeid ning pääseda juurde oma telefoni kontaktide loendile. Sõnumid ilmuvad mõlema seadme peal.

MÄRKUS. seade inReach saab samaaegselt olla seotud ainult ühe telefoniga.

Andmete inReach sünkroonimine

Pärast andmete muutmist (nt paketi, kontaktide või kontrollsõnumite muudatused) pead oma seadme rakenduse abil sünkroonima.

1 Ava seotud Garmin Messenger või Garmin Explore rakendus.

2 Oota, kuni andmeid sünkroonitakse.

VIHJE: ühenduse olekut saad kontrollida rakenduse lehel Seade.

Seadme katsetamine

Enne reisil kasutamist peaksid seadet õues katsetama, et veenduda satelliitside tellimuse toimimises.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Hooldusplaan > Katseta teenust**.
- 3 Vajuta nuppu **OK**.
- 4 Vali **Alusta katsetust**.

Oota, kuni seade saadab proovisõnumit. Kui saad kinnitusteate, on seade kasutamiseks valmis.

Seadme inReach funktsioonid

⚠ HOIATUS

Enne, kui saad kasutada inReach funktsioone oma seadmes inReach Mini 2, sh saata sõnumeid, SOS-teateid ja jälgimisandmeid ning Seadme inReach ilmaprognoos, peab sul olema aktiivne satelliitsidetellimus. Testi alati seadet, enne kui seda õues kasutad.

Veendu, et sõnumside-, jälgimis- ja SOS-funktsioonide kasutamisel oleks seadmel vaba vaade taevasse, kuna nende funktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks on vaja satelliitsideühendust.

TEATIS

Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Kasutaja kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi riikides, kus seadet kavatakse kasutada.

Sõnumid

Seade inReach Mini 2 saadab ja võtab vastu sõnumeid satelliitvõrgu Iridium kaudu. Saad saata sõnumeid SMS-i toega telefoninumbri, e-posti aadressile või muule seadmele, mis kasutab tehnoloogiat inReach. Iga sinu saatetud sõnum sisaldab sinu asukoha andmeid, kui see on lubatud.

Kontrollsõnumi saatmine

Kontrollsõnumid on eelmääratud teksti ja adressaatidega sõnumid. Adressaatide kohandamiseks võid kasutada rakendust Garmin Messenger.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Registreeri**.
- 3 Kontrollsõnumite sirvimiseks vajuta ▲ või ▼.
- 4 Sõnumi valimiseks vajuta **OK**.
- 5 Sõnumi saatmiseks vajuta **OK**.

Tekstsõnumi saatmine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Saada sõnum**.
- 3 Vali adressaadid kontaktide loendist või vali **Sisesta kontakt** ja sisesta adressaadi kontaktandmed.
- 4 Vali **Järgmine**.
- 5 Tee valik:
 - Eelkirjutatud sõnumiga alustamiseks vajuta ▲ või ▼ kiirtekstsõnumite sirvimiseks.
MÄRKUS. kiireid tekstsõnumeid saab lisada ja muuta veebisaidil Garmin Explore.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks vali **Sisesta sõnum**.
MÄRKUS. automaatse täitmise valikute hulgast valimiseks alusta sõna tippimist, hoia all **OK** nuppu ja kasuta ▲ ja ▼ valikute sirvimiseks.
- 6 Kui sõnum on valmis, vali ✓.
- 7 Sõnumi saatmiseks vajuta **OK**.

Sõnumite otsimine

Sõnumi saatmisel ootab seade vastuseid 10 minutit. Seade otsib uusi sõnumeid ka iga tunni tagant. Kui kasutad jälgimisfunktsiooni inReach, otsib seade automaatselt sõnumeid vastavalt sinu jälgimisintervallile.

MÄRKUS. sõnumite vastuvõtmiseks peab sinu seadmel olema selge vaade taevasse ja see peab sõnumeid otsides olema satelliidivaates.

Sõnumite otsimise saab ka käivitada: käsitsi sõnumeid otsides, sõnumeid saates või rajapunkti saates. Otsimise ajal loob seade ühenduse satelliitidega ja võtab vastu seadmesse saatmist ootavad sõnumid.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Sõnumi otsimine**.

Tekstsõnumile vastamine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Sõnumid** ja vali vestlus.
- 3 Vali **Vasta**.
- 4 Tee valik:
 - Eelkirjutatud sõnumiga alustamiseks vajuta ▲ või ▼ kiirtekstisõnumite sirvimiseks.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks, vali **Sisesta sõnum**.
- 5 Kui sõnum on valmis, vali ✓.
- 6 Sõnumi saatmiseks vajuta **OK**.

Kontakti lisamine sõnumist

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Sõnumid** ja vali vestlus.
- 3 Vali **Lisa kontakt**.
VIHJE: saad muuta olemasoleva kontakti üksikasju või lisada uue kontaktkirje.

Sõnumi üksikasjade vaatamine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Sõnumid** ja vali vestlus.
- 3 Vali sõnum.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Vaata üksikasju**.

Sõnumi asukohta navigeerimine

Kui saad sõnumi teisest inReach tehnoloogiaga seadmest, võib sõnum sisaldada asukohateavet. Nende sõnumite puhul saad navigeerida asukohta, kust sõnum saadeti.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Sõnumid** ja seejärel asukohateabega vestlus.
- 3 Vali sõnum.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Navigeeri**.

Sõnumite kustutamine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Sõnumid** ja seejärel vestlus.
- 3 Vali **Kustuta**.

Kontaktid

Saad kontakte lisada, kustutada ja redigeerida inReach Mini 2 seadmes.

Kontakti lisamine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Kontaktid > Lisa kontakt**.
- 3 Vali muutmiseks üksus.
- 4 Sisesta uus teave.

Kontakti muutmine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Kontaktid**.
- 3 Vali kontaktkirje.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Muuda andmeid**.
- 6 Vali muutmiseks üksus.
- 7 Sisesta uus teave.

Kontakti kustutamine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Kontaktid**.
- 3 Vali kontaktkirje.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Kustuta**.

inReach Jälgimine

Seadme inReach Mini 2 jälgimisfunktsiooniga saad salvestada teekonnapunkte ja edastada neid määratud saatmise intervalliga Iridium satelliitvõrgu kaudu.

Rajapunktid kuvatakse Garmin Explore veebilehel.

Jälgimise alustamine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Alusta jälgimist**.

Sinu rada kuvatakse jälgimise veebilehel ning su sõbrad ja pere saavad su retke jälgida. Jälgimisfunktsiooni käivitamisel käivitub ka sinu teekonna salvestamine tegevusena.

Praeguse raja algusesse navigeerimine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Jälgimine**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Tagasi algusesse**.

Jälgimise peatamine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Lõpeta jälgimine**.
- 3 Tee valik:
 - Teekonna tegevusena salvestamiseks vali **Salvesta**.
 - Teekonna kustutamiseks, vali **Tühista**.

Jälgimislehe jagamine

Saad oma jälgimislehe linki teistega jagada. Süsteem lisab sinu sõnumi lõppu automaatselt teksti, sealhulgas lingiteabe.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Jälgimine**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Jaga**.
- 5 Vali oma kontaktide loendist adressaadid või vali iga adressaadi kontaktteabe sisestamiseks käsk **Sisesta kontakt**.
- 6 Vali **Järgmine**.
- 7 Tee valik:
 - Eelkirjutatud sõnumiga alustamiseks vajuta ▲ või ▼ kiirtekstisõnumite sirvimiseks.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks vali **Sisesta sõnum**.
- 8 Kui sõnum on valmis, vali ✓.
- 9 Sõnumi saatmiseks vajuta **OK**.

SOS

⚠ HOIATUS

Enne SOS-funktsiooni kasutamist peab sul olema aktiivne satelliiditellimus. Testi alati seadet, enne kui seda õues kasutad.

Veendu, et SOS-funktsiooni kasutamisel oleks seadmel vaba vaade taevasse, kuna selle funktsiooni toimimiseks on vaja satelliitsideühendust.

TEATIS

Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Kasutaja kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi riikides, kus seadet kavatsetakse kasutada.

Hädaolukorras võid kasutada oma inReach Mini 2 seadet, et võtta abi saamiseks ühendust keskusega Garmin ResponseSM. Kui vajutad SOS-nuppu, saadetakse sõnum päästekeskusele Garmin Response ja nemad teavitavad vastavaid päästetöötajaid. Abi ootamise ajal saad päästekeskusega Garmin Response suhelda. SOS-funktsiooni tohib kasutada ainult hädaolukorras.

SOS-teate saatmine

Kui seadmel on akutoidet, siis SOS-teate saatmiseks võib seade olla sisse või välja lülitatud.

- 1 Tõsta kaitsekork ① SOS-nupult ②.



- 2 Hoia all nuppu **SOS**.
- 3 Oota, kuni SOS käivitub.
Seade saadab päästkeskusele vaikesõnumi koos sinu asukohaandmetega.
- 4 Vasta päästkeskusest saabuval kinnitussõnumile.
Selle vastuse abil saab päästkeskus teada, et oled võimeline nendega päästetegevuse käigus suhtlema. Kui sa ei vasta, siis saadab päästkeskus ikkagi abi.

Esimese 10 minuti jooksul saadab seade päästkeskusele uuendatud asukohateabe iga minuti järel. Aku säästmiseks pärast esimest 10 minutit, saadetakse uuendatud asukohateave iga 10 minuti järel.

VIHJE: SOS-teate saatmiseks ja Garmin Response meeskonnaga suhtlemiseks saab kasutada ka rakendust Garmin Messenger. Rakenduses SOS funktsiooni kasutamiseks vajad aktiivset satelliitsidetellimust.

Kohandatud hädaabisõnumi saatmine

Pärast hädaabi päästmise käivitamiseks SOS-nupu vajutamist saad vastata kohandatud sõnumiga.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **SOS > Vasta** kohandatud hädaabisõnumi koostamiseks.
- 3 Tee valik:
 - Eelkirjutatud sõnumiga alustamiseks vajuta ▲ või ▼ kiirtekstisõnumite sirvimiseks.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks vali **Sisesta sõnum**.
- 4 Kui sõnum on saatmiseks valmis, vali ✓.
- 5 Sõnumi saatmiseks vajuta **OK**.

Selle vastuse abil saab päästkeskus teada, et oled võimeline nendega päästetegevuse käigus suhtlema.

SOS-taotluse tühistamine

Kui sa enam abi ei vaja, võid tühistada SOS-taotluse, mille päästkeskusele saatsid.

- 1 Tõsta üles kaitsekork ja hoia all nuppu **SOS**.
- 2 Vali **Tühistada SOS**.
- 3 Kui sul palutakse tühistamisaotlus kinnitada, siis vali **Tühistada SOS**.

Seade edastab tühistamisaotluse. Pärast päästkeskusest kinnitussõnumi saamist taastub seadme tavapärase töö.

Navigeerimisvidin

Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks. Vali **Navigeerimine** ja vajuta ▲ või ▼ navigeerimislehtede sirvimiseks.

Kaart: ➤ tähistab kaardil sinu asukohta. Suunaosuti ➤ liigub koos sinuga ja kuvab sinu teekonda. Sõltuvalt suumi tasemest võidakse kaardile kuvada teekonnapunktide nimed ja sümbolid. Täpsema teabe nägemiseks saad kaarti suurendada. Sihtkohta navigeerimisel tähistatakse marsruut kaardil joonega. Kui alustad jälgimist, kuvatakse sinu tegevuse salvestis kaardil.

Kompass: näitab suunda.

Asukoht: kuvab sinu praeguse GPS-asukoha ja kõrguse. Iga saadetud sõnum sisaldab linki sinu praegusele asukohale. Samuti saad saata oma GPS-koordinaadid sõnumis tekstina.

GPS-satelliitsignaali hankimine

Enne GPS-navigatsiooni funktsioonide kasutamist pead kinni püüdma satelliitsignaali.

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
Satelliitsignaali hankimisele võib kuluda kuni 60 sekundit.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

Kaardi panoraamimine ja suumimine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Navigeerimine** ja keri kaardini.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Paani/suumi**.
- 5 Tee valik:
 - Üles ja alla ning vasakule ja paremale panoraamimise või suumimise lülitamiseks vajuta **OK**.
 - Kaardi panoraamimiseks või suumimiseks vajuta ▲ või ▼.
 - Väljumiseks vajuta ➤.

Kaardi suuna muutmine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Navigeerimine**, ja keri kaardini.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Tee valik:
 - Valik **Põhi üleval** kuvab kaardi ülaseravas põhjasuuna.
 - Valik **Suund üles** kuvab kaardi ülaseravas praeguse liikumissuuna.

Kompassi suuna seadistamine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Navigeerimine** ja keri kompassini.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Lukusta suund**.
- 5 Suuna seade ülemine osa soovitud suunas ja vajuta **OK**.
Kui kaldud suunast kõrvale, näitab kompass kõrvalekaldumist ja kõrvalekalde nurka.

Kompassi kalibreerimine

TEATIS

Kalibreeri elektrooniline kompass õues. Täpsema suunanäidu tagamiseks ära seisa magnetvälja mõjutavate objektide, näiteks sõidukite, hoonete ja õhuelektreeritavate lähedal.

Kui kompass käitub kummaliselt, näiteks pärast pika vahemaa läbimist või äärmuslikke temperatuurimuutuseid, saad kompassi käsitsi kalibreerida.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Navigeerimine**, ja keri kompassini.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Kalibreeri**.
- 5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Oma praeguse asukoha jagamine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Navigeerimine** ja keri oma GPS-koordinaatideni.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Jaga**, et saata oma asukoha üksikasjad tekstisõnumiga.

Vahepunktid

Vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad. Vahepunktid võivad tähistada su asukohta, sihtkohta või läbitud kohta.

Oma praeguse asukoha salvestamine vahepunktina

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Märgi vahepunkt**.

Sõnumi asukoha salvestamine vahepunktina

Kui saadad sõnumi või kui saad sõnumi teisest inReach tehnoloogiaga seadmest, võib sõnum sisaldada asukohateavet. Nende sõnumite puhul saad vahepunktina salvestada asukoha, kust sõnum saadeti.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Sõnumid** ja vali asukohateabega vestlus.
- 3 Vali sõnum.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Märgi vahepunkt**.

Vahepunkti navigeerimine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Navigeeri > Vahepunktid**.
- 3 Vali vahepunkt.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Mine**.

Navigeerimine rakendusega TracBack

Saad navigeerida tagasi oma teekonna algusesse.

MÄRKUS. see võib olla abiks, kui eksid ära ja pead leidma tee tagasi laagrisse või raja äärde.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Navigeeri > TracBack**.
- 3 Vali ajaperiood.
- 4 Salvestatud punktide sirvimiseks vajuta ▼.
- 5 Navigeerimiseks punkti valimiseks vajuta **OK**.
- 6 Tee valik:
 - Liigutud rajal valitud punkti tagasi navigeerimiseks vali **Järgi rada**.
 - Sirgelt tagasi valitud punkti navigeerimiseks vali **Sirge joon**.

Navigeerimine teadaolevatele koordinaatidele

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Navigeeri > Koordinaadid**.
- 3 Sisesta koordinaadid.
- 4 Navigeerimise alustamiseks vajuta nuppu **OK**.

Funktsiooniga Sight 'N Go navigeerimine

Osuta seade kaugusel olevale objektile, lukusta suund ja navigeeri objektini.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Navigeeri > Sight 'N Go**.
- 3 Osuta seade objektile.
- 4 Navigeerimise alustamiseks vajuta nuppu **OK**.

Rajad

Teekonnal võib olla mitu sihtkohta, kuhu saab navigeerida punktist punkti või marsruutidega teede järgi. Saad luua ja salvestada radasid Garmin Explore rakenduses.

Salvestatud raja navigeerimine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Navigeeri > Teekonnad**.
- 3 Vali rada.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Mine**.

Raja ümberpööramine

Tagurpidi liikumiseks saad vahetada oma raja algus- ja lõpp-punkti.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Navigeeri > Teekonnad**.
- 3 Vali rada.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Vastupidi teekond**.

Tegevused

Jälgimise ajal salvestab seade sinu teekonna tegevusena. Saad vaadata oma tegevuse üksikasju, sealhulgas vahemaad ja aega, ning vaadata oma tegevuse teed kaardil.

Praeguse tegevuse vaatamine

Kui alustad jälgimist, hakkab seade salvestama sinu teed tegevusena (*Jälgimise alustamine, lehekülg 8*).

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Salv.-tud > Tegevused > Praegune tegevus**.
- 3 Vali **Vaata üksikasju** või **Vaata kaardil**.

Praeguse tegevuse algusesse navigeerimine

Tegevuse salvestamise ajal saate navigeerida tagasi oma teekonna algusesse. Sellest võib abi olla, et leida tagasitee laagrisse või raja äärde.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Navigeeri > Tegevused > Praegune tegevus**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Tagasi algusesse**.

Salvestatud tegevuse otsimine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Navigeeri > Tegevused**.
- 3 Vali tegevus.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Mine**.

Navigeerimise lõpetamine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Lõpeta navig.**

Ilmateade

Seadme inReach ilmaprognoos: saad ilmateavet vastu võtta oma tellimuse inReach kaudu. Seade saab saata inReach sõnumi tavaliste, laiendatud või mereilmateate päringu tegemiseks. Saad vastu võtta ilmateateid oma praeguse asukoha või uue asukoha (nt salvestatud vahepunkti) kohta. Ilmaprognoosidega kaasnevad sinu inReach tellimusega andmesidetasad või lisatasud.

Vahepunkti lisamine ilmateate asukohana

Saad lisada salvestatud vahepunkti ilmateate asukohana (*Vahepunktid, lehekülg 12*).

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Muuda asukohta > Uus asukoht**.
- 5 Vali vahepunkt.

Ilmateate asukoha määramine

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Muuda asukohta**.
- 5 Vali oma praegune asukoht või varem kasutatud vahepunkt.

Ilmaprognoosi inReach küsimine

Parimate tulemuste saavutamiseks peaksid inReach ilmaprognoosi taotlemisel tagama, et sinu seadmel oleks selge vaade taevasse.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Uuenda**.
- 5 Vajadusel vali prognoosi tüüp.

MÄRKUS. parimate tulemuste saamiseks peaksid taotlema mereprognoosi asukoha kohta, mis asub kaldast eemal ja suure veekogu kohal. Mereprognoosid ei ole saadaval maismaa asukohtade ega sisejärvede kohta.

Seade saadab prognoosi päringu. Ilmaprognoosi andmete saamiseks võib kuluda mitu minutit. Kui seade on andmete allalaadimise lõpetanud, saad prognoosi igal ajal vaadata, kuni kogu prognoosis olev teave on aegunud. Prognoosi andmeid saab alati ka värskendada.

MÄRKUS. prognoosi värskendamine toob kaasa andmesidetatusid või täiendavaid kasutustatusid.

inReach Ilmateate uuendamine

Saad värskendada inReach ilmateadet, mis on aegunud või sisaldab aegunud teavet. Prognoosi värskendamisega kaasnevad samad andmesidetatused või lisatasud kui prognoosi taotlemisel.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Uuenda**.

Seade taotleb värskendatud prognoosi. Kui värskendad Minu asukoht prognoosi, küsib seade sinu praeguse asukoha värskendatud prognoosi. Värskendatud ilmaprognoosi andmete saamiseks võib kuluda mitu minutit.

Ilmateate asukoha kustutamine

Enne kustutamist pead määrama ilma asukoha ([Ilmateate asukoha määramine](#), lehekülg 14).

Saad kustutada aegunud prognoosi või asukoha prognoosi, mida sa enam ei vaja.

- 1 Vajuta avalehel ▲ või ▼ vidinate ülevaatekuvade sirvimiseks.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Eemalda**.

Andmekasutus ja ajalugu

Plaani üksikasju ja andmekasutust saad vaadata inReach Mini 2 seadmes.

Plaani üksikasjade vaatamine

Saad vaadata oma praeguse andmeplaani üksikasju ja kontrollida andmeplaani värskendusi.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Hooldusplaan > Kava andmed**.

Andmekasutuse vaatamine

Saad vaadata praeguse arveldustsükli jooksul saadetud sõnumite arvu, kontrollsõnumeid ja teekonnapunkte. Andmekasutusloendur lähtestatakse automaatselt iga arveldustsükli alguses.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Hooldusplaan > Andmekasutus**.

Salvestatud andmed

Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks. Vali **Salv.-tud**.

Vahepunktid: vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad. Vahepunktid võivad tähistada su asukohta, sihtkohta või läbitud kohta.

Rajad: teekonnal võib olla mitu sihtkohta, kuhu saab navigeerida punktist punkti või marsruutidega teede järgi. Saad luua ja salvestada radasid Garmin Explore rakenduses.

Tegevused: jälgimise ajal salvestab seade sinu teekonna tegevusena. Saad vaadata oma tegevuse üksikasju, sealhulgas vahemaad ja aega, ning vaadata oma tegevuse teed kaardil.

Salvestatud andmete vaatamine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Salv.-tud**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Vali salvestatud üksus.
- 5 Vali **Vaata üksikasju** või **Vaata kaardil**.

Teekonnapunkti muutmine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Salv.-tud > Vahepunktid**.
- 3 Vali teekonnapunkt ja seejärel **Muuda andmeid**.
- 4 Tee valik:
 - Teekonna nime muutmiseks vali **Nimi**.
 - Teekonnapunkti tähistava sümboli muutmiseks vali **Ikoon**.
 - Teekonnapunkti GPS-koordinaatide muutmiseks vali **Asukoht**.
- 5 Sisesta uus teave.

Salvestatud andmete eksportimine GPX-vorminguna

Võid eksportida salvestatud vahepunkte, tegevusi ja radasid GPX-failidena.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Salv.-tud**.
- 3 Tee valik:
 - Salvestatud andmete GPX-vorminguna eksportimiseks vali **Vahepunktid > Ekspordi GPXi**.
 - Üksiku raja või tegevuse GPX-vorminguna eksportimiseks vali **Teekonnad** või **Tegevused**, vali salvestatud üksus ja vali **Ekspordi GPXi**.

Salvestatud andmete kustutamine

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Salv.-tud**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Vali salvestatud üksus.
- 5 Vali **Kustuta**.

Seadme kohandamine

Jälgimisseaded

Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks. Vali **Seaded > Jälgimine**.

Saatmisintervall: Määrab sageduse, millega seade teekonnapunkti salvestab ja selle satelliidivõrgu kaudu edastab.

MÄRKUS. Saatmisintervall sagedus mõjutab aku kasutusaega ([Akuteave, lehekülg 23](#)).

Tegevuse salvestus: määrab sinu tegevuse salvestamisel kasutatava detailsuse taseme. Täpsemad üksikasjad suvand logib sinu asukoha ja värskendab teekonnajoont seadme mällu sagedamini kui Standardne valik.

MÄRKUS. kõrgema detailsusega salvestus vähendab aku kasutusaega ([Akuteave, lehekülg 23](#)).

Autom. rada: seadistab seadme jälgimist alustama, kui seadme sisse lülitad.

Heliseaded

Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks. Vali **Seaded > Helid**.

Kõik tummaks: vaigistab kõik seadme helid.

Helitugevus: määrab seadme helitugevuse taseme.

Helise, kuni loetud: seadistab seadme helisema, kuni loed uut sõnumit. See funktsioon on kasulik, kui viibid mürarikas keskkonnas.

Teate saabum.: määrab tooni, mis kostab sõnumi saabumisel.

Sõnum on saadetud: määrab tooni, mis kostub sõnumi saatmisel.

Kriitiline teade: määrab tooni, mis kostub, kui seade teatab kriitilisest hoiatusest.

Lülita välja: määrab heli, mis kõlab seadme väljalülitamisel.

Kaardi seaded

Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks. Vali **Seaded > Kaart**.

Vahepunktid: kuvab või peidab kaardil vahepunktid.

Vahepunkti sildid: kuvab või peidab kaardil vahepunkti sildid.

TEKKONNAPUNKTID: kuvab või peidab kaardil teekonnapunktid.

Sõnumid: kuvab või peidab kaardil sõnumid.

Automaatne suum: seadistab automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui valitud on Väljas, tuleb sisse või välja suumida käsitsi.

Orientatsioon: määrab kaardi orientatsiooni. Valik Põhi üleval kuvab ekraani ülaseras põhjasuuna. Valik Suund üles kuvab ekraani ülaseras praeguse liikumissuuna.

Telefonisätted

Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks. Vali **Seaded > Telefon**.

Olek: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.

Ühendatud seade: kuvab seotud seadmete loendis hetkel ühendatud seadme nime. See valik on saadaval ainult pärast seadme sidumist.

Paarista telefon: võimaldab seadme ühendada ühilduva Bluetooth toega nutitelefoni. See seade võimaldab sul Bluetooth ühendatud funktsioone Garmin Explore rakenduse või Garmin Messenger rakenduse abil kasutada.

inReach Remote Seaded

Mõnda inReach Mini 2 funktsiooni saad kasutada mõne muu ANT+® juhtmevaba tehnoloogiaga ühilduva seadmega, näiteks fēnix® kellaga. Saad kasutada inReach Remote võimalust vaadata sissetulevaid sõnumeid, saata kontrollsõnumeid, alustada ja peatada jälgimist ning algatada või tühistada hädaabi.

Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks. Vali **Seaded > inReach Remote**.

Olek: lülitab inReach Remote funktsiooni sisse või välja ning võimaldab sul juurde pääseda mõnele inReach funktsioonidest, kasutades mõnda muud ühilduvat seadet.

Seadme number: kuvab seadme numbri ANT+ kanali jaoks.

Kinnitus: võimaldab kasutaja kinnitust juhtmevaba seadmega suhtlemiseks.

Kinnitatud seadmed: kuvab loendi kinnitatud seadmetest, millega see seade saab juhtmevabalt ühenduse luua.

Süsteemiseaded

Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks. Vali **Seaded > Süsteem**.

Taustvalgus: määrab taustvalgustuse heleduse ja aja, mille jooksul taustvalgus välja lülitub.

Kompassi kal.: lubab kompassi kalibreerida ([Kompassi kalibreerimine](#), lehekülg 12).

Aeg: määrab ajavormingu ja ajavööndi ([Kellaaja seaded](#), lehekülg 18).

Ühikud: määrab seadme asukoha vormingu ja mõõtühikud ([Ühikute seaded](#), lehekülg 19).

GPS: võimaldab muuta GPS-i sätteid. Ainult GPS valik lubab GPS-satelliitide süsteemi. MULTI-GNSS valik võimaldab mitut globaalset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS).

MÄRKUS. mitme GNSS süsteemi kasutamine tagab parema jõudluse keerulistes oludes ja kiirema asukohateabe hankimise kui ainult GPS-i kasutamine. Mitme GNSS süsteemi kasutamine aga tühjendab akut kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine.

Keel: määrab seadme tekstikeele.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmete ega kaardiandmete keelt.

Klaviatuuri keel: määrab seadme klaviatuuri keele.

Omaniku teave: võimaldab lisada omanikuteavet, näiteks oma nime. Teave kuvatakse avakuval.

USB-režiim: määrab arvutiga ühendatud seadme massimälu seadme või Garmin režiimi.

Väline toiteallikas: lülitab seadme automaatselt välja, kui see on välisest toiteallikast lahti ühendatud.

Kuvatõmmised: saad seadme ekraanist pilti teha.

Lähtesta seade: võid lähtestada kasutajaandmed ja seaded ([Kõigi vaikeseadete lähtestamine](#), lehekülg 22)

Tarkvara uuendus: võimaldab installida sinu seadmesse alla laaditud tarkvaravärskendusi.

Seadmest: kuvab IMEI-numbri, autoriseerimiskoodi, tarkvara-, litsentsi- ja regulatiivse teabe.

Kellaaja seaded

Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks. Vali **Seaded > Süsteem > Aeg**.

Ajavorming: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni vormingusse.

Ajavöönd: seadistab seadme ajavööndi.

Päevakuva: seadistab seadme kasutama suveaega. See valik pole saadaval, kui Ajavöönd on pandud Automaatne peale.

Ühikute seaded

Vajuta avalehel OK peamenüü avamiseks. Vali **Seaded** > **Süsteem** > **Ühikud**.

Asukoha vorming: määrab geograafilise asukoha koordinaatide vormingu ja kaardil kasutatava koordinaatide süsteemi (*Paigutuse vormingu seaded, lehekülg 19*).

Kiirus/vahemaa: määrab vahemaa mõõtühiku.

Tuulekiirus: määrab tuulekiiruse mõõtühiku.

Temperatuur: määrab temperatuuri mõõtühikuks Fahrenheiti (°F) või Celsiuse (°C).

Rõhk: määrab rõhu mõõtühiku.

Suund: määrab kompassil kasutatavaks põhja viiteks tõelise või magnetilise põhja.

Paigutuse vormingu seaded

MÄRKUS. sa ei tohiks muuta asukoha vormingut ega kaardi nullpunkti koordinaatide süsteemi, välja arvatud juhul, kui kasutad kaarti, mis määrab erineva asukohavormingu.

Vajuta avalehel OK peamenüü avamiseks. Vali **Seaded** > **Süsteem** > **Ühikud** > **Asukoha vorming**.

Formaat: määrab asukoha vormingu, milles asukoha näit kuvatakse.

Datum: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi.

Pöördellipsoid: näitab koordinaatide süsteemi, mida seade kasutab. Vaikekoordinaadisüsteem on WGS 84.

Seadme teave

Tooteuuendused

Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installi nutitelefonil rakendus Garmin Explore.

Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.

- Tarkvarauuendused
- Andmete üleslaadimine teenusesse Garmin Explore
- Toote registreerimine

Rakenduse Garmin Expressseadistamine

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Külasta veebilehte garmin.com/express.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiate Garmin veebisaidilt.

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

Kõnealusel seadmel on elektrooniline silt. E-silt võib sisaldada regulatiivteavet, nagu USA riikliku sideameti FCC väljastatud tuvastusnumbrid või regionaalsed vastavustähised, IMEI number, samuti kohaldatavat toote- ja litsentsiteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Seaded**.
- 2 Vali **Süsteem**.
- 3 Vali **Seadmest**.

Vööklambri adapteri kinnitamine

- 1 Eemalda lühike kruvi ① karabiinrihmast ②.



- 2 Kinnita vööklambri adapter ① seadme tagaküljele, kasutades seadmega kaasas olevat pikka kruvi ②.

VIHJE: vööklambri adapter sobib karabiinrihma peale. Adapteri saab kinnitada üle rihma või rihma eemaldada.



Kaelapaela ühendamine

- 1 Sisesta paela aas läbi seadme pesa.



- 2 Suuna paela teine ots läbi silmuse ja tõmba pingule.
- 3 Vajadusel kinnitage pael oma riiete või seljakoti külge, et seda tegevuse ajaks kinnitada.

Nuppude lukustamine ja lukust vabastamine

Võid nupud lukustada, et vältida tahtmatut nupulevajutamist.

- 1 Vajuta  toitemenüü avamiseks.
- 2 Vali **Lukusta nupud**.
- 3 Vajuta , et nupud lukust vabastada.

Seadme hooldamine

TEATIS

Välgi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Seade on veekindel vastavalt IEC standardile 60529 IPX7. See kannatab vees 1 meetri sügavusel olekut 30 minutit. Pikemaajaline vee all olek võib seadet kahjustada. Pärast vette kukkumist kuivata seadet lapiga ja lase enne kasutamist või laadimist kuivada.

Kui seade puutub kokku kloori- või soolase veega, loputa seda põhjalikult mageveega.

Seadme puhastamine

- 1 Puhasta seadet lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise puhastusainega.
- 2 Kuivata.

Puhastamise järel lase seadmel täielikult kuivada.

Tõrkeotsing

Aku kasutusaja pikendamine

- Vähenda taustvalguse aega ([Süsteemiseaded](#), lehekülg 18).
- Vähenda jälgimise sagedust **Saatmisintervall** seadistus ([Jälgimisseaded](#), lehekülg 17).
- Kasuta **Standardne** üksikasjalikkuse taset tegevuste salvestamisel ([Jälgimisseaded](#), lehekülg 17).
- Lülita välja Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ([Telefonisätted](#), lehekülg 17).
- Lülita välja ANT+ juhtmevaba tehnoloogia ([inReach Remote Seaded](#), lehekülg 18).

Kõigi vaikeseadete lähtestamine

Enne seadme lähtestamist pead seadme Garmin Explore rakendusega sünkroonima, et oma tegevuse andmed üles laadida.

Saad lähtestada kõik seadme seaded tehase vaikeseadetele.

- 1 Vajuta avalehel **OK** peamenüü avamiseks.
- 2 Vali **Seaded > Süsteem > Lähtesta seade**.
- 3 Tee valik:
 - Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe ja aktiivsusajaloo säilitamiseks vali **Taasta vaikeseaded**.
 - Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe ja aktiivsusajaloo kustutamiseks vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**.

Mu seadme keel on vale

Kui kogemata valisid seadme vale suhtluskeeke, siis saab selle tagasi muuta.

- 1 Mine avakuvale ja vajuta **OK**.
- 2 Liigu loendis viimase üksuseni ja vali see.
- 3 Liigu loendis viimase üksuseni ja vali see.
- 4 Liigu loendis kuuenda üksuseni ja vali see.
- 5 Vali oma keel.

Seadme inReach laadimine

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

MÄRKUS. seade laeb ainult heakskiidetud temperatuurivahemikus (*Tehnilised andmed, lehekülg 23*).

- 1 Tõsta üles ilmastikukaitse ①.



- 2 Ühenda toitekaabli väiksem ots seadme laadimispeassa. ②.
- 3 Ühenda toitekaabli teine ots ühilduvasse vahelduvvooluadapterisse.
- 4 Ühenda vahelduvvooluadapter tavalisse seinakontakti.
- 5 Lae seade täiesti täis.

Energia säästmine seadme laadimise ajal

- 1 Ühenda oma seade välise toiteallikaga.
- 2 Hoia toitenuppu all, kuni ekraan välja lülitub.
Seade lülitub vähesel võimsusega, aku laadimisrežiimi ja kuvatakse aku näidik.
- 3 Lae seade täiesti täis.

Tehnilised andmed

Aku tüüp	Korduvlaaditav sisse-ehitatud liitiumaku
Akumaht	1,250 mAh
Veekindluse tase	IEC 60529 IPX7 ¹
Töötemperatuuri vahemik	-20 kuni 60 °C (-4 kuni 140 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
Traadita ühenduse sagedus/protokoll	1,6 GHz @ 31,8 dBm juures maksimaalselt 2,4 GHz @ -5,8 dBm maksimaalselt

Akuteave

Tegelik aku kasutusaeg sõltub seadme sätetest ning sellest, kas salvestatakse paljude andmetega tegevust või toimub tiheda intervalliga jälgimine. Aku kasutusaaja optimeerimiseks jälgi, et seadme ühendus taevaga poleks piiratud.

Režiim	Aku kasutusaeg
10-minutiline edastusintervall jälgimisel ja paljude andmetega tegevuse salvestamine	Piiramatult ühendus taevaga: kuni 5 päeva Mõõdukas piiratus puudega: kuni 2 päeva
Vaikerežiim 10-minutilise edastusintervalliga jälgimisel ja standardse tegevussalvestusega	Piiramatult ühendus taevaga: kuni 14 päeva Mõõdukas piiratus puudega: kuni 4 päeva
30-minutiline edastusintervall jälgimisel ja standardne tegevussalvestus	Piiramatult ühendus taevaga: kuni 30 päeva Mõõdukas piiratus puudega: kuni 10 päeva
Välja lülitatud	Üks aasta

¹ Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

