


GARMIN®

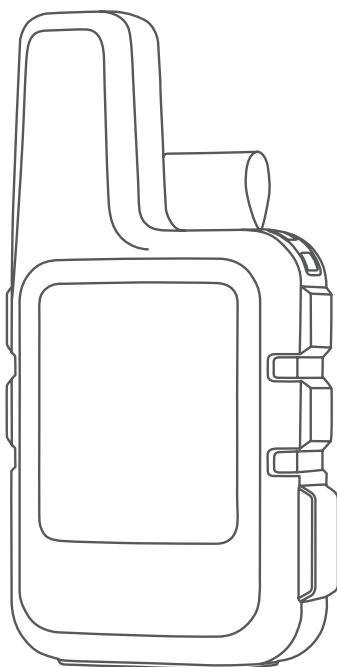

INREACH® MINI 2

Naudotojo vadovas

© 2022 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, ANT+®, fēnix®, inReach® ir TracBack® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ ir Garmin Response™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Iridium® yra registruotasis „Iridium Satellite LLC“ prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turiny

SOS pagalbos signalo atšaukimas.. 11

Ižanga	1
Naudojimo pradžia	1
Irenginio apžvalga	1
Mygtukai	2
Irenginio įjungimas	2
Pagrindinio meniu atidarymas	2
Maitinimas meniu	2
Valdiklių infoskydelių peržiūra	3
Valdiklių infoskyduliai	3
Būsenos piktogramos	4
Telefono susiejimas ir irenginio suaktyvinimas	4
Programa Garmin Messenger	5
Garmin Explore	5
Iridium palydovų tinklas	5
Bluetooth ryšio funkcijos	5
inReach duomenų sinchronizavimas	6
Irenginio bandymas	6
inReach irenginio funkcijos	6
Žinutės	6
Kontrolinės žinutės siuntimas	6
Tekstinės žinutės siuntimas	7
Žinučių tikrinimas	7
Atsakymas į žinutę	7
Kontakto pridėjimas iš žinutės	7
Žinutės informacijos peržiūra	7
Navigavimas į žinutės vietą	8
Žinučių pašalinimas	8
Kontaktai	8
Kontakto pridėjimas	8
Kontakto redagavimas	8
Kontakto pašalinimas	8
inReach trasos žymėjimas	8
Trasos žymėjimo pradžia	9
Navigavimas į dabartinės trasos pradžia	9
Trasos žymėjimo stabdymas	9
Trasos žymėjimo puslapio bendrinimas	9
SOS pagalbos signalas	10
SOS pagalbos signalo inicijavimas ..	10
Pasirinktinės SOS žinutės siuntimas	11

Navigacijos valdiklis

GPS palydovo signalų gavimas	11
Žemėlapių stumdymas ir mastelio keitimas	12
Žemėlapių orientacijos keitimas	12
Kompaso kurso nustatymas	12
Kompaso kalibravimas	12
Dabartinės vietos bendrinimas	12
Kelio taškai	13
Esamos vietos, kaip kelio taško, išsaugojimas	13
Kaip išsaugoti žinutės vietą kaip kelio tašką	13
Navigavimas į kelio tašką	13
Navigavimas naudojant TracBack® ..	13
Navigavimas pagal žinomas koordinatas	13
Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“ ..	14
Trasos	14
Navigavimas išsaugota trasa	14
Trasos apgręžimas	14
Veiklos	14
Dabartinės veiklos peržiūra	14
Navigavimas į dabartinės veiklos pradžią	14
Navigavimas išsaugotos veiklos trasa	15
Navigacijos sustabdymas	15

Orai

Kelio taško kaip orų vietos pridėjimas	15
Orų vietos nustatymas	15
inReach orų prognozės užklausa	15
inReach orų prognozės atnaujinimas ..	16
Orų vietos šalinimas	16

Duomenų naudojimas ir istorija

Plano informacijos peržiūra	16
Duomenų naudojimo peržiūra	16

Išsaugoti duomenys

Išsaugotų duomenų peržiūra	17
Kelio taško redagavimas	17

Išsaugotų duomenų eksportavimas GPX formatu.....	17
Išsaugotų duomenų šalinimas.....	17

Įrenginio pritaikymas..... 17

Trasos žymėjimo nustatymai.....	17
Garsų nustatymai.....	18
Žemėlapių nustatymai.....	18
Telefono nustatymai.....	18
„inReach“ nuotolinio valdymo pultas nustatymai.....	18
Sistemos nustatymai.....	19
Laiko nustatymai.....	19
Matavimo vienetų nustatymai.....	19

Įrenginio informacija..... 20

Produktų naujiniai.....	20
Garmin Express nustatymas.....	20
Kaip gauti daugiau informacijos.....	20
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra.....	20
Nugarėlės laikiklio adapterio tvirtinimas.....	21
Dirželio prijungimas.....	22
Mygtukų užrakinimas ir atrakinimas....	22
Įrenginio priežiūra.....	22
Įrenginio valymas.....	22
Trikčių šalinimas.....	22
Baterijos veikimo laiko prailginimas.....	22
Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas.....	23
Mano įrenginio kalba netinkama.....	23
inReach įrenginio įkrovimas.....	23
Energijos taupymas įkraunant įrenginį.....	24
Specifikacijos.....	24
Baterijos informacija.....	24

Ižanga

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Naudojimo pradžia

Kai įrenginį naudojate pirmą kartą, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus, kad jį nustatytumėte ir sužinotumėte apie pagrindines funkcijas.

- 1 Paspausdami ir palaikydami  įjunkite įrenginį.
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis pasirinkite kalbą ir pradėkite įrenginio aktyvinimą.
- 3 Atsisiųskite programą Garmin Messenger™ į telefoną ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis susiekite ir suaktyvinkite įrenginį (*Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 4 psl.*).
Programoje Garmin Messenger galite kurti ir siųsti žinutes naudodami telefoną.
- 4 Atsisiųskite programą Garmin Explore™ į telefoną ir prisijunkite įvesdami paskyros informaciją, kurią naudojote suaktyvindami paslaugos planą.
Programoje Garmin Explore galite planuoti nuotykius, naudotis navigacija ir bendrinti duomenis su draugais ir šeima.
- 5 Sinchronizuokite įrenginį su programa Garmin Messenger arba Garmin Explore (*inReach duomenų sinchronizavimas, 6 psl.*).
- 6 Prieš kelionę išbandykite įrenginį (*Įrenginio bandymas, 6 psl.*).

Įrenginio apžvalga



①	Vidinė Iridium® antena
②	Mygtukai
③	USB jungtis (po apsauginiu dangteliu)
④	SOS mygtukas (po apsauginiu dangteliu)
⑤	 Įjungimo mygtukas
⑥	Tvirtinimo varžtas

Mygtukai

	Paspauskite, jei norite peržiūrėti meniu, puslapius ir nustatymus. Paspauskite pagrindiniame puslapyje, jei norite peržiūrėti valdiklių infoskydelius.
	Paspauskite, jei norite peržiūrėti meniu, puslapius ir nustatymus. Paspauskite pagrindiniame puslapyje, jei norite peržiūrėti valdiklių infoskydelius.
	Paspauskite, jei norite atšaukti arba grįžti į ankstesnį puslapį.
OK	Paspauskite, jei norite pasirinkti parinktį arba patvirtinti pranešimą. Paspauskite pradžios ekrane, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Paspauskite, jei norite atidaryti tuo metu atidaryto puslapio parinkčių meniu (jei yra).
	Paspauskite ir palaikykite, jei norite įjungti įrenginį. Paspauskite, jei norite atidaryti maitinimo meniu.

Įrenginio įjungimas

Paspaudę palaikykite .

Pagrindinio meniu atidarymas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Spausdami  arba  slinkite meniu parinktimis.

Maitinimas meniu

Maitinimas meniu rodomas įrenginio baterijos veikimo laikas. Taip pat galima keisti nustatymus ir išjungti įrenginį.

Paspausdami  atidarykite maitinimo meniu.

: rodomas dabartinis baterijos lygis.

Užrakinti mygtukus: įrenginio mygtukai užrakinami, kad nepaspaustumėte jų netyčia.

Nutildyti garsus: nutildomi visi įrenginio signalai.

Ryškumas: reguliuojamas ekrano ryškumas.

Įspėjimai: rodomi įspėjamieji pranešimai.

Išjungti: įrenginys išjungiamas.

Valdiklių infoskydelių peržiūra

Valdiklių infoskydeliuose galite greitai pasiekti žinutes, trasos žymėjimo funkciją, navigaciją, orus ir kt. ([Valdiklių infoskydeliai, 3 psl.](#)).

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite ▲ arba ▼.

Įrenginyje slenka valdiklių infoskydeliai ir rodoma kiekvieno valdiklio duomenų santrauka.



- 2 Jei norite matyti daugiau informacijos, paspauskite OK.
- 3 Jei norite atidaryti parinkčių meniu (jei yra), paspauskite OK.

Valdiklių infoskydeliai

Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.

Pagrindinis puslapis: rodomos datos, laiko ir būsenos piktogramos ([Būsenos piktogramos, 4 psl.](#)).

Aktyvinimas: galite suaktyvinti įrenginį, jei praleidote šį veiksmą pradinės sąrankos metu ([Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 4 psl.](#)).

Žinutės: galite siųsti ir gauti tekstines žinutes naudodamiesi Iridium palydovų tinklu arba programa Garmin Messenger ([Žinutės, 6 psl.](#)).

Stebėjimas: galite pradėti ir stabdyti trasos žymėjimą. Kai įjungtas trasos žymėjimas, šiame infoskydelyje galite peržiūrėti žymint įveiktą atstumą ir praėjusį laiką ([inReach trasos žymėjimas, 8 psl.](#)).

Navigacija: rodoma informacija apie vietą ir galima pasiekti papildomas navigacijos funkcijas ([Navigacijos valdiklis, 11 psl.](#)).

Orai: galite teikti orų prognozės užklausą ([Orai, 15 psl.](#)).

Žinučių tikrinimas: galima patikrinti, ar yra naujų žinučių ([Žinučių tikrinimas, 7 psl.](#)).

Būsenos piktogramos

	Duomenų siuntimas
	Stebėjimas įgalintas
	Navigavimas
	Neperskaitytos žinutės
	Garsai nutildyti
	Įkraunama baterija
	Įkrovimas baigtas
	Artėjama prie minimalios darbinės temperatūros
	Artėjama prie maksimalios darbinės temperatūros

Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas

ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis inReach funkcijomis jūsų įrenginyje, įskaitant žinučių siuntimą, SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovų prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

inReach įrenginys geriausiai veikia susiejus jį su programa Garmin Messenger. Ši programa suteikia galimybę kurti ir siųsti žinutes naudojantis telefonu bei sinchronizuoti kontaktus ir kontrolines žinutes su įrenginiu.

- 1 Įjunkite inReach įrenginį.
- 2 Padėkite suderinamą išmanųjį telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- 3 Programų parduotuvėje telefone atsisiųskite programą Garmin Messenger ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis suaktyvinkite prenumeratos paslaugos planą.

Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į Bluetooth® ryšio zoną.

Programa Garmin Messenger

ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis tam tikromis inReach funkcijomis programoje Garmin Messenger, įskaitant SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą ir prijungtą inReach įrenginį. Prieš naudodami lauke būtinai išbandykite programą.

Jei turite inReach prenumeratą ir prijungtą inReach įrenginį, programoje Garmin Messenger galite naudotis trasos žymėjimo, SOS, „inReach“ orai ir paslaugos plano tvarkymo funkcijomis. Naudodamiesi programa taip pat galite siųsti žinutes kitiems inReach įrenginių naudotojams, draugams ir šeimos nariams. Programa veikia naudodama Iridium palydovų tinklą ir interneto ryšį (belaidį ryšį arba mobiliuosius duomenis telefone). Už žinutes, kurias siunčiate naudodamiesi belaidžiu ryšiu arba telefono mobiliųjų duomenų ryšiu, inReach prenumeratoje netaikomi duomenų mokesčiai ar kiti papildomi mokesčiai. Už gautas žinutes mokesčiai gali būti taikomi, jei pristatyti žinutę bandoma ir per Iridium palydovų tinklą, ir internetu. Taikomi standartiniai žinučių tarifai, numatyti jūsų mobiliųjų duomenų plane.

Jei neturite inReach prenumeratos, programoje taip pat galite siųsti žinutes draugams ir šeimos nariams. Kiekvienas gali atsisiųsti programą ir prijungti telefoną, o tada bendrauti su kitais programos naudotojais internetu (prisijungti nereikia). Be to, programos naudotojai gali kurti grupinių žinučių gijas su kitais SMS telefonų numeriais. Nauji prie grupinės žinutės pridėti nariai gali atsisiųsti programą ir peržiūrėti, ką rašo kiti. Programą Garmin Messenger galite atsisiųsti iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Garmin Explore svetainėje ir programoje galite planuoti keliones ir naudoti debesies saugyklą kelio taškams, trasoms ir rinkiniams saugoti. Jose teikiamos pažangaus planavimo funkcijos prisijungus ir atsijungus, leidžiant bendrinti ir sinchronizuoti duomenis su suderinamu Garmin® įrenginiu. Programoje galite atsisiųsti žemėlapių, kad galėtumėte jais naudotis neprisijungę, o tada keliauti, kur norite, nenaudodami mobiliųjų duomenų paslaugos.

Galite atsisiųsti programą Garmin Explore iš programų parduotuvės, esančios išmaniajame telefone, arba apsilankykite tinklalapyje explore.garmin.com.

Iridium palydovų tinklas

Jūsų įrenginiui reikalingas atviro dangaus vaizdas, kad per Iridium palydovų tinklą būtų galima perduoti pranešimus ir stebėti vietas. Jei dangaus vaizdas nėra atviras, įrenginys bandys siųsti informaciją tol, kol pagaus palydovo signalus.

PATARIMAS: kad ryšys su palydovais būtų kuo geresnis, laikykite įrenginį taip, kad antena būtų nukreipta į dangų.

Bluetooth ryšio funkcijos

Įrenginyje yra kelios Bluetooth ryšio funkcijos, skirtos suderinamam telefonui, kuriame naudojamos programos Garmin Explore ir Garmin Messenger.

Atsisiunčiamosios funkcijos: peržiūrėkite atsisiųstus žemėlapius, pvz., topografinius vaizdus ir USGS žemėlapių kvadratus, telefone, programoje Garmin Explore. Prieš išvykdam į kelionę turėtumėte atsisiųsti žemėlapius ir jūrlapius.

Sinchronizavimas: programos Garmin Explore ir Garmin Messenger gali sinchronizuoti duomenis, pvz., plano keitimus, kontaktus ir žinutes, su įrenginiu.

Žinutės: programos Garmin Explore ir Garmin Messenger suteikia galimybę skaityti ir rašyti žinutes bei pasiekti kontaktų sąrašą telefone. Žinutės rodomos abiejuose įrenginiuose.

PASTABA: vienu metu su inReach įrenginiu galite susieti tik vieną telefoną.

inReach duomenų sinchronizavimas

Pakeitus duomenis, pavyzdžiui, planą, kontaktus ar kontrolines žinutes, reikia sinchronizuoti įrenginį naudojantis programa.

- 1 Atidarykite susietą programą Garmin Messenger arba Garmin Explore.
- 2 Palaukite, kol duomenys sinchronizuojami.

PATARIMAS: galite patikrinti ryšio būseną programos skirtuke Įrenginys.

Įrenginio bandymas

Prieš naudodami įrenginį kelionėje, turėtumėte jį išbandyti lauke, kad įsitikintumėte, jog jūsų palydovo prenumerata veikia.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos planas > Bandyti paslaugą**.
- 3 Paspauskite **OK**.
- 4 Pasirinkite **Pradėti bandymą**.

Palaukite, kol įrenginys atsisiųs bandymo pranešimą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą, jūsų įrenginys bus paruoštas naudoti.

inReach įrenginio funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis inReach funkcijomis inReach Mini 2 įrenginyje, įskaitant žinučių siuntimą, SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

Naudodamiesi žinučių siuntimo, trasos žymėjimo ir SOS funkcijomis įsitikinkite, kad matomas aiškus dangaus vaizdas, nes norint, kad šios funkcijos veiktų, reikia tinkamos prieigos prie palydovo.

PRANEŠIMAS

Palydovinio ryšio įrenginių naudojimas kai kuriose šalyse yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas.

Naudotojo atsakomybė yra susipažinti su visais taikomais šalių, kuriose ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Žinutės

Jūsų inReach Mini 2 įrenginys siunčia ir priima tekstines žinutes naudodamas Iridium palydovinį tinklą. Galite siųsti žinutes į SMS priimančią telefono numerį, el. pašto adresą ar į kitą įrenginį, kuriame naudojama inReach technologija. Kiekvienoje jūsų išsiųstoje žinutėje, jei leidžiama, pateikiama išsami jūsų vietos informacija.

Kontrolinės žinutės siuntimas

Kontrolinės žinutės – tai iš anksto nustatyto teksto žinutės, siunčiamos iš anksto nustatytiems gavėjams. Pasirinkti gavėjus galite programoje Garmin Messenger.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Užsiregistruoti**.
- 3 Spausdami ▲ arba ▼ slinkite kontrolinėmis žinutėmis.
- 4 Paspausdami **OK** pasirinkite žinutę.
- 5 Paspausdami **OK** siųskite žinutę.

Tekstinės žinutės siuntimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Siųsti pranešimą**.
- 3 Pasirinkite gavėjus gavėjų sąrašė arba pasirinkite **Ivesti kontaktą** ir įveskite kiekvieno gavėjo kontaktinę informaciją.
- 4 Pasirinkite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pradėti nuo iš anksto parašytos žinutės, spausdami ▲ arba ▼ slinkite greito rinkimo žinutėmis.
PASTABA: greito rinkimo žinutes galite pridėti ir redaguoti Garmin Explore svetainėje.
 - Norėdami parašyti pasirinktinę žinutę, pasirinkite **Iveskite pranešimą**.
PASTABA: jei norite rinktis iš automatinio užbaigimo parinkčių, pradėkite rašyti, palaikykite **OK** ir naudodamiesi ▲ bei ▼ slinkite parinktimis.
- 6 Baigę žinutę, pasirinkite ✓.
- 7 Paspausdami **OK** siųskite žinutę.

Žinučių tikrinimas

Kai siunčiate žinutę, įrenginys 10 minučių klauso atsakymų. Be to, įrenginys kas valandą tikrina, ar nėra naujų žinučių. Kai naudojate inReach trasos žymėjimo funkciją, įrenginys jūsų trasos žymėjimo intervalu automatiškai tikrina, ar nėra žinučių.

PASTABA: norint gauti žinutes, įrenginiui turi niekas neužstoti dangaus ir jis turi „matyti“ palydovus, kai tikrina, ar yra žinučių.

Žinučių tikrinimą galite atlikti žinutes tikrindami ir siųsdami žinutę arba kelio tašką rankiniu būdu. Tikrinimo metu įrenginys prisijungia prie palydovų ir priima žinutes, laukiančias, kol bus išsiųstos į įrenginį.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Žinučių tikrinimas**.

Atsakymas į žinutę

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Pasirinkite **Atsakyti**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pradėti nuo iš anksto parašytos žinutės, spausdami ▲ arba ▼ slinkite greito rinkimo žinutėmis.
 - Norėdami rašyti pasirinktinę žinutę, pasirinkite **Iveskite pranešimą**.
- 5 Baigę žinutę, pasirinkite ✓.
- 6 Paspausdami **OK** siųskite žinutę.

Kontakto pridėjimas iš žinutės

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Pasirinkite **Pridėti kontaktą**.
PATARIMAS: galite redaguoti esamo kontakto duomenis arba pridėti naują kontakto įrašą.

Žinutės informacijos peržiūra

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Pasirinkite žinutę.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Žr. išsam. inform.**.

Navigavimas į žinutės vietą

Kai gaunate žinutę iš kito įrenginio su inReach technologija, žinutėje gali būti pateikta informacijos apie vietą. Naudodamiesi tokiomis žinutėmis galite vykti į vietą, iš kurios žinutė buvo išsiųsta, naudodamiesi navigacija.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite pokalbį, kuriame yra informacijos apie vietą.
- 3 Pasirinkite žinutę.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Rodyti kelią**.

Žinučių pašalinimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Pasirinkite **Ištrinti**.

Kontaktai

Galite pridėti, pašalinti ir redaguoti kontaktus inReach Mini 2 įrenginyje.

Kontakto pridėjimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kontaktai > Pridėti kontaktą**.
- 3 Pasirinkite elementą, kurį norite redaguoti.
- 4 Įveskite naują informaciją.

Kontakto redagavimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kontaktai**.
- 3 Pasirinkite kontaktą.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Redaguoti duom..**
- 6 Pasirinkite elementą, kurį norite redaguoti.
- 7 Įveskite naują informaciją.

Kontakto pašalinimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kontaktai**.
- 3 Pasirinkite kontaktą.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

inReach trasos žymėjimas

Galite naudoti stebėjimo funkciją inReach Mini 2 įrenginyje norėdami įrašyti kelio taškus ir siųsti juos Iridium palydoviniu tinklu nurodytu siuntimo intervalu.

Trasos taškai rodomi Garmin Explore svetainėje.

Trasos žymėjimo pradžia

1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Pradėti stebėti**.

Trasa rodoma trasų žymėjimo tinklalapyje, kad jūsų draugai ir šeima galėtų stebėti jūsų kelionę. Paleidus stebėjimo funkciją, taip pat pradedamas jūsų kelio įrašymas, jis įrašomas kaip veikla.

Navigavimas į dabartinės trasos pradžia

1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.

2 Pasirinkite **Stebėjimas**.

3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.

4 Pasirinkite **Atgal į pradžia**.

Trasos žymėjimo stabdymas

1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Nustoti stebėti**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išsaugoti pėdsaką kaip veiklą, pasirinkite **Išsaugoti**.
- Jei norite pašalinti pėdsaką, pasirinkite **Atmesti**.

Trasos žymėjimo puslapio bendrinimas

Galite bendrinti nuorodą į trasos žymėjimo tinklalapį su kitais žmonėmis. Sistema automatiškai prideda tekstą, įskaitant nuorodos informaciją, prie žinutės pabaigos.

1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.

2 Pasirinkite **Stebėjimas**.

3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.

4 Pasirinkite **Bendrinti su**.

5 Pasirinkite gavėjus kontaktų sąrašė arba pasirinkite **Įvesti kontaktą** ir įveskite kiekvieno gavėjo kontaktinę informaciją.

6 Pasirinkite **Kitas**.

7 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pradėti nuo iš anksto parašytos žinutės, spausdami ▲ arba ▼ slinkite greito rinkimo žinutėmis.
- Norėdami rašyti pasirinktinę žinutę, pasirinkite **Įveskite pranešimą**.

8 Baigę žinutę, pasirinkite ✓.

9 Paspausdami **OK** siųskite žinutę.

SOS pagalbos signalas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis SOS funkcija, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

Naudodamiesi SOS funkcija įsitikinkite, kad niekas neužstoja dangaus, nes šios funkcijos veikimui reikia tinkamos prieigos prie palydovų.

PRANEŠIMAS

Palydovinio ryšio įrenginių naudojimas kai kuriose šalyse yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas. Naudotojo atsakomybė yra susipažinti su visais taikomais šalių, kuriose ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Susidarius kritinei situacijai, naudodamiesi inReach Mini 2 įrenginiu galite kreiptis pagalbos į Garmin ResponseSM centrą. Paspaudus SOS mygtuką, siunčiamas pranešimas Garmin Response komandai, kuri informuoja apie jūsų situaciją atitinkamas gelbėjimo tarnybas. Laukdami pagalbos kritinės situacijos metu galite bendrauti su Garmin Response darbuotojais. SOS funkciją naudokite tik esant tikrai pavojingai situacijai.

SOS pagalbos signalo inicijavimas

SOS signalą galite inicijuoti įjungę arba išjungę įrenginį, jei įrenginio baterijoje yra energijos.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ① nuo SOS mygtuko ②.



- 2 Paspauskite ir palaikykite mygtuką **SOS**.
- 3 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas iki SOS signalo.
Įrenginys siunčia numatytąjį pranešimą reagavimo į nelaimės tarnybai kartu su informacija apie vietą.
- 4 Atsakykite į reagavimo į nelaimės tarnybos patvirtinimo pranešimą.
Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu. Jei neatsakysite, reagavimo į nelaimės tarnyba vis tiek pradės gelbėjimą.
Pirmąsias 10 gelbėjimo minučių atnaujinta vietos informacija kiekvieną minutę siunčiama reagavimo į nelaimės tarnybai. Taupant baterijos įkrovą, praėjus pirmosioms 10 minučių, atnaujinta buvimo vietos informacija siunčiama kas 10 minučių.

PATARIMAS: taip pat galite inicijuoti SOS signalą ir bendrauti su Garmin Response komanda naudodamiesi programa Garmin Messenger. Norint naudotis SOS funkcija programoje, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą.

Pasirinktinės SOS žinutės siuntimas

Paspaudę SOS mygtuką SOS signalui inicijuoti, galite atsakyti pasirinktine žinute.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **SOS > Atsakyti** ir rašykite pasirinktinę SOS žinutę.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pradėti nuo iš anksto parašytos žinutės, spausdami ▲ arba ▼ slinkite greito rinkimo žinutėmis.
 - Norėdami rašyti pasirinktinę žinutę, pasirinkite **Įveskite pranešimą**.
- 4 Baigę žinutę, pasirinkite ✓.
- 5 Paspausdami **OK** siųskite žinutę.

Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu.

SOS pagalbos signalo atšaukimas

Jei jums nebereikia pagalbos, galite atšaukti SOS pagalbos signalą po to, kai jį išsiuntėte reagavimo į nelaimės tarnybai.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ir palaikykite nuspaudę **SOS** mygtuką.
- 2 Pasirinkite **Atšaukti SOS**.
- 3 Paraginti patvirtinti atšaukimo užklausą, pasirinkite **Atšaukti SOS**.
Įrenginys perduoda atšaukimo užklausą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą iš reagavimo į nelaimės tarnybos, įrenginys veiks kaip įprasta.

Navigacijos valdiklis

Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais. Pasirinkite **Navigacija** ir spausdami ▲ arba ▼ slinkite navigacijos puslapiais.

Žemėlapis: ↖ vaizduoja jūsų vietą žemėlapyje. Jums keliaujant, ↖ juda ir rodo jūsų kelią. Atsižvelgiant į jūsų mastelio lygį, žemėlapyje gali būti rodomi kelio taškų pavadinimai ir simboliai. Galite padidinti žemėlapi, kad pamatytumėte daugiau informacijos. Jums vykstant į kelionės tikslo vietą, jūsų maršrutas pažymimas linija žemėlapyje. Kai įjungiate trasos žymėjimą, pradedamas jūsų veiklos rodymas žemėlapyje.

Kompasas: rodo jūsų kryptį.

Vieta: rodoma dabartinė GPS vieta ir aukštis. Kiekvienoje jūsų siunčiamoje žinutėje pateikiama nuoroda į dabartinę jūsų buvimo vietą. Be to, galite siųsti savo GPS koordinatas kaip tekstą žinutėje.

GPS palydovo signalų gavimas

Norėdami naudotis GPS navigacijos funkcijomis, turite gauti palydovo signalus.

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
Kol bus gauti palydovo signalai, gali trukti iki 60 sekundžių.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

Žemėlapių stumdymas ir mastelio keitimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Navigacija** ir slinkite prie žemėlapių.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Stumd žemėl/k m.**
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite perjungti stumdymą į viršų ir į apačią, į kairę ir į dešinę arba mastelio keitimą, paspauskite **OK**.
 - Norėdami stumdyti žemėlapią arba keisti jo mastelį, paspauskite ▲ ir ▼.
 - Norėdami baigti, paspauskite ↶.

Žemėlapių orientacijos keitimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Navigacija** ir slinkite prie žemėlapių.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad šiaurė būtų rodoma žemėlapių viršuje.
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad dabartinė kelionės kryptis būtų rodoma žemėlapių viršuje.

Kompaso kurso nustatymas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Navigacija** ir slinkite prie kompasų.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Užfiksuoti kursą**.
- 5 Nukreipkite įrenginio viršų kurso link ir paspauskite **OK**.
Kai nukrypstate nuo kurso, kompasas rodo kryptį nuo kurso ir nukrypimo laipsnį.

Kompaso kalibravimas

PRANEŠIMAS

Elektroninį kompasą kalibruokite lauke. Kad padidintumėte krypties tikslumą, nestovėkite šalia objektų, turinčių įtakos magnetiniams laukams, pvz., transporto priemonių, pastatų ir orinių elektros linijų.

Jei pastebite neįprastą kompasų veikimą, pavyzdžiui, įveikę didelius atstumus arba po ekstremalių temperatūros pokyčių, galite kalibruoti kompasą rankiniu būdu.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Navigacija** ir slinkite prie kompasų.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Patikrinti**.
- 5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Dabartinės vietos bendrinimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Navigacija** ir slinkite prie savo GPS koordinatų.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Bendrinti su** ir siųskite savo buvimo vietos informaciją kaip tekstą žinutėje.

Kelio taškai

Kelio taškai yra vietos, kurias galite įrašyti į įrenginį ir saugoti. Kelio taškai parodo, kur esate, kur vykstate ar kur buvote.

Esamos vietos, kaip kelio taško, išsaugojimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Pažymėti kelio tašką**.

Kaip išsaugoti žinutės vietą kaip kelio tašką

Kai siunčiate žinutę arba gaunate ją iš kito įrenginio su inReach technologija, žinutėje gali būti pateikta informacijos apie vietą. Naudodamiesi tokiomis žinutėmis galite išsaugoti vietą, iš kurios žinutė buvo išsiųsta, kaip kelio tašką.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite pokalbį, kuriame yra informacijos apie vietą.
- 3 Pasirinkite žinutę.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Pažymėti kelio tašką**.

Navigavimas į kelio tašką

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > Kelio taškai**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Vykti**.

Navigavimas naudojant TracBack

Galite grįžti į kelio pradžią naudodamiesi navigacija.

PASTABA: ši funkcija gali būti naudinga paklydus arba norint grįžti į stovyklą arba trasos pradžią.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > TracBack**.
- 3 Pasirinkite laiko intervalą.
- 4 Spausdami ▼ slinkite įrašytais taškais.
- 5 Paspausdami **OK** pasirinkite tašką, kurį norite pasiekti.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite grįžti į pasirinktą tašką tuo pačiu maršrutu, pasirinkite **Laikytis tako**.
 - Jei norite grįžti į pasirinktą tašką tiesia linija, pasirinkite **Tiesi linija**.

Navigavimas pagal žinomas koordinatas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > Koordinatės**.
- 3 Įveskite koordinatas.
- 4 Jei norite pradėti navigaciją, paspauskite **OK**.

Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“

Galite įrenginį nukreipti į tolumoje esantį objektą, užfiksuoti kryptį ir naviguoti link objekto.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > Stebėti ir eiti**.
- 3 Nukreipkite įrenginį į objektą.
- 4 Jei norite pradėti navigaciją, paspauskite **OK**.

Trasos

Trasoje gali būti keletas kelionės tikslų, kuriuos galite pasiekti tiesia linija arba tinkamais maršrutui keliais. Galite kurti ir išsaugoti trasas programoje Garmin Explore.

Navigavimas išsaugota trasa

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > Kursai**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Vykti**.

Trasos apgręžimas

Galite sukeisti trasos pradžios ir pabaigos taškus ir keliauti priešinga kryptimi.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > Kursai**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Apgręžti trasą**.

Veiklos

Įjungus trasos žymėjimą, įrenginys įrašo jūsų kelią kaip veiklą. Galite matyti išsamią informaciją apie veiklą, įskaitant atstumą ir laiką, bei peržiūrėti veiklos kelią žemėlapyje.

Dabartinės veiklos peržiūra

Kai pradėsite trasos žymėjimą, įrenginys pradeda įrašyti jūsų kelią kaip veiklą (*Trasos žymėjimo pradžia, 9 psl.*).

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Išsaugota > Veiklos > Esama veikla**.
- 3 Pasirinkite **Žr. išsam. inform.** arba **Žiūrėti žemėlapyje**.

Navigavimas į dabartinės veiklos pradžią

Įrašydami veiklą galite grįžti į kelio pradžią naudodamiesi navigacija. Tai gali būti naudinga norint rasti kelią atgal į stovyklą arba trasos pradžią.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > Veiklos > Esama veikla**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Atgal į pradžią**.

Navigavimas išsaugotos veiklos trasa

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > Veiklos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Vykti**.

Navigacijos sustabdymas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Stabdyti navigaciją**.

Orai

„inReach“ **orai**: informaciją apie orus galite gauti per savo inReach prenumeratą. Įrenginys gali siųsti inReach žinutę užklaudamas bazinių, išplėstinių ar jūrų orų prognozių. Galite gauti orų prognozes, skirtas dabartinei buvimo vietai arba kitai vietai, pvz., išsaugotam kelio taškui. Už orų prognozes taikomi duomenų mokesčiai arba papildomi mokesčiai inReach prenumeratoje.

Kelio taško kaip orų vietos pridėjimas

Galite pridėti išsaugotą kelio tašką kaip orų vietą (*Kelio taškai, 13 psl.*).

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Pakeisti vietą > Nauja vieta**.
- 5 Pasirinkite kelio tašką.

Orų vietos nustatymas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Pakeisti vietą**.
- 5 Pasirinkite savo dabartinę vietą arba anksčiau naudotą kelio tašką.

inReach orų prognozės užklausa

Siekdami kuo geresnių rezultatų pasirūpinkite, kad teikiant inReach orų prognozės užklausą niekas neužstotų įrenginiui dangaus.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Atnaujinti**.
- 5 Jei reikia, pasirinkite prognozės tipą.

PASTABA: siekdami kuo geresnių rezultatų teikite jūrų orų prognozės užklausą dėl vietos, esančios toliau nuo kranto ir virš didelio vandens telkinio. Jūrų orų prognozės neteikiamos vietovėms sausumoje ir ežerams.

Įrenginys siunčia prognozės užklausą. Kol bus gauti orų prognozės duomenys, gali praeiti kelios minutės. Kai įrenginys baigs duomenų atsisiuntimą, galėsite peržiūrėti prognozę bet kada, kol visa prognozės informacija dar galios. Be to, galite bet kada atnaujinti prognozę.

PASTABA: už prognozės naujinimą taikomi duomenų mokesčiai arba papildomi naudojimo mokesčiai.

inReach orų prognozės atnaujinimas

Galite atnaujinti inReach orų prognozę, kuri nebegalioja arba kurioje pateikiama pasenusi informacija. Naujinant prognozę taikomi tokie patys duomenų arba papildomi mokesčiai kaip siunčiant prognozės užklausą.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Atnaujinti**.

Įrenginys pateikia atnaujintos prognozės užklausą. Jei atnaujinate Mano vieta prognozę, įrenginys siunčia atnaujintos prognozės dabartinei buvimo vietai užklausą. Kol bus gauti atnaujinti orų prognozės duomenys, gali praeiti kelios minutės.

Orų vietos šalinimas

Norint pašalinti orų vietą, ji turi būti nustatyta (*Orų vietos nustatymas, 15 psl.*).

Galite pašalinti nebegaliojančią prognozę arba prognozę vietai, kurios nebereikia.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami ▲ arba ▼ slinkite valdiklių infoskydeliais.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Šalinti**.

Duomenų naudojimas ir istorija

Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie planą ir duomenų naudojimą inReach Mini 2 įrenginyje.

Plano informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti informaciją apie dabartinį duomenų planą ir patikrinti, ar nėra duomenų plano naujinių.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos planas > Plano informacija**.

Duomenų naudojimo peržiūra

Galite peržiūrėti, kiek žinučių, kontrolinių žinučių ir trasos taškų išsiuntėte per dabartinį atsiskaitymo laikotarpį. Duomenų naudojimo skaitiklis automatiškai atsinaujina kiekvieno atsiskaitymo ciklo pradžioje.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos planas > Duomenų naudojimas**.

Išsaugoti duomenys

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Išsaugota**.

Kelio taškai: kelio taškai yra vietos, kurias galite įrašyti į įrenginį ir saugoti. Kelio taškai parodo, kur esate, kur vykstate ar kur buvote.

Trasos: trasoje gali būti keletas kelionės tikslų, kuriuos galite pasiekti tiesia linija arba tinkamais maršrutui keliais. Galite kurti ir išsaugoti trasas programoje Garmin Explore.

Veiklos: įjungus trasos žymėjimą, įrenginys įrašo jūsų kelią kaip veiklą. Galite matyti išsamią informaciją apie veiklą, įskaitant atstumą ir laiką, bei peržiūrėti veiklos kelią žemėlapyje.

Išsaugotų duomenų peržiūra

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Išsaugota**.
- 3 Pasirinkite kategoriją.
- 4 Pasirinkite išsaugotą elementą.
- 5 Pasirinkite **Žr. išsam. inform.** arba **Žiūrėti žemėlapyje**.

Kelio taško redagavimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Išsaugota > Kelio taškai**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką ir pasirinkite **Redaguoti duom..**
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti kelio taško pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Jei norite pakeisti kelio taško simbolį, pasirinkite **Piktograma**.
 - Jei norite pakeisti kelio taško GPS koordinates, pasirinkite **Pozicija**.
- 5 Įveskite naują informaciją.

Išsaugotų duomenų eksportavimas GPX formatu

Galite eksportuoti išsaugotus kelio taškus, veiklas ir trasas kaip GPX failus.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Išsaugota**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite eksportuoti visus kelio taškus GPX formatu, pasirinkite **Kelio taškai > Eksportuoti į GPX**.
 - Jei norite eksportuoti atskirą trasą ar veiklą GPX formatu, pasirinkite **Kursai** arba **Veiklos**, pasirinkite išsaugotą elementą ir pasirinkite **Eksportuoti į GPX**.

Išsaugotų duomenų šalinimas

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Išsaugota**.
- 3 Pasirinkite kategoriją.
- 4 Pasirinkite išsaugotą elementą.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Įrenginio pritaikymas

Trasos žymėjimo nustatymai

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > Stebėjimas**.

Siuntimo intervalas: Nustatomas dažnis, kuriuo įrenginys įrašo trasos tašką ir siunčia jį palydoviniu tinklu.

PASTABA: Siuntimo intervalas dažnis turi įtakos baterijos veikimo laikui (*Baterijos informacija, 24 psl.*).

Veiklos įrašymas: nustatomas jūsų veiklos įrašymo detalumas. Pasirinkus Didelis detalumas jūsų buvimo vieta registruojama, o trasos linija įrenginio atmintyje atnaujinama dažniau nei pasirinkus parinktį Standartinis.

PASTABA: didelis įrašymo detalumas sumažina baterijos veikimo laiką (*Baterijos informacija, 24 psl.*).

Autom. sekim.: nustatoma, kad įrenginys pradėtų stebėjimą, kai jį įjungiate.

Garsų nustatymai

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > Garsai**.

Nutildyti viską: nutildomi visi įrenginio signalai.

Garsas: nustatomas įrenginio garsumo lygis.

Skamb, kol b persk: nustatoma, kad įrenginys skambėtų, kol perskaitysite naują žinutę. Ši funkcija naudinga būnant triukšmingoje aplinkoje.

Pranešimo jr.: nustatomas signalas, skambantis, kai gaunate žinutę.

Žinutė nusiųsta: nustatomas signalas, skambantis, kai išsiunčiate žinutę.

Kritinis įspėjimas: nustatomas signalas, skambantis, kai įrenginys pateikia kritinį įspėjimą.

Išjungti: nustatomas signalas, skambantis, kai išjungiame įrenginį.

Žemėlapių nustatymai

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis**.

Kelio taškai: žemėlapyje rodomi arba slepiami kelio taškai.

Kelio taškų etiketės: žemėlapyje rodomos arba slepiamos kelio taškų etiketės.

Stebėti taškus: žemėlapyje rodomi arba slepiami trasos taškai.

Žinutės: žemėlapyje rodomos arba slepiamos žinutės.

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai nustatomas mastelis, kad naudotis žemėlapiu būtų kuo patogiau. Jei pasirinkta Išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Orientacija: nustatoma žemėlapių orientacija. Parinktis Į šiaurę ekrano viršuje rodo šiaurę. Parinktis Pagal kryptį ekrano viršuje rodo esamą kelionės kryptį.

Telefono nustatymai

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > Telefonas**.

Būsena: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Prijungtas įrenginys: rodomas tuo metu prijungto įrenginio pavadinimas iš susietų įrenginių sąrašo. Ši parinktis galima tik susiejus įrenginį.

Susieti telefoną: galite susieti įrenginį su suderinamu išmaniuoju telefonu su įjungta Bluetooth funkcija. Šis nustatymas suteikia galimybę naudoti Bluetooth ryšio funkcijas naudojantis programa Garmin Explore arba Garmin Messenger.

„inReach“ nuotolinio valdymo pultas nustatymai

Tam tikromis inReach Mini 2 funkcijomis galite naudotos ir kitame suderinamame įrenginyje su ANT+® belaidė technologija, pvz., fēnix® laikrodyje. Naudodamiesi parinktimi „inReach“ nuotolinio valdymo pultas galite peržiūrėti gautas žinutes, siųsti kontrolines žinutes, pradėti ir stabdyti trasos žymėjimą bei inicializuoti arba atšaukti SOS signalą.

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > „inReach“ nuotolinio valdymo pultas**.

Būsena: įjungiamo arba išjungiamo funkcija „inReach“ nuotolinio valdymo pultas bei galima naudotis tam tikromis inReach funkcijomis kitame suderinamame įrenginyje.

Įrenginio numeris: rodomas įrenginio numeris ANT+ kanalui.

Patvirtinimas: įgalinamas naudotojo patvirtinimas norint užmegzti ryšį su belaidžiu įrenginiu.

Patvirtinti įrenginiai: atidaromas patvirtintų įrenginių, prie kurių šis įrenginys gali jungtis belaidžiu ryšiu, sąrašas.

Sistemos nustatymai

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema**.

Apšvietimas: nustatomas foninio apšvietimo ryškumas ir laikas iki foninio apšvietimo išsijungimo.

Kompaso kal.: galite kalibruoti kompasą (*Kompaso kalibravimas, 12 psl.*).

Laikas: nustatomas laiko formatas ir laiko juosta (*Laiko nustatymai, 19 psl.*).

Vienetai: nustatomas įrenginio padėties formatas ir matavimo vienetai (*Matavimo vienetų nustatymai, 19 psl.*).

GPS: galite pakeisti GPS nustatymą. Pasirinkus parinktį Tik GPS, suaktyvinama GPS palydovų sistema.

Pasirinkus parinktį Kelios GNSS sistemos, suaktyvinamos kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS).

PASTABA: kelių GNSS sistemų naudojimas padidina efektyvumą nepalankioje aplinkoje ir padeda greičiau nustatyti padėtį, nei naudojant tik GPS. Bet naudojant kelias GNSS sistemas baterija gali išsikrauti greičiau, nei naudojant tik GPS.

Kalba: nustatoma teksto kalba įrenginyje.

PASTABA: teksto kalbos keitimas nepakeičia naudotojo įvestų duomenų arba žemėlapių duomenų kalbos.

Klaviatūros kalba: nustatoma įrenginio klaviatūros kalba.

Informacija apie savininką: galima įvesti informaciją apie savininką, pvz., vardą. Ši informacija rodoma pagrindiniame puslapyje.

USB režimas: prijungus įrenginį prie kompiuterio nustatoma, kad įrenginys naudotų talpriosios atminties režimą arba Garmin režimą.

Išorinis energijos šaltinis: automatiškai išjungia įrenginį, kai jis atjungiamas nuo išorinio energijos šaltinio.

Ekrano nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekrano nuotrauką.

Iš naujo nustatyti įrenginį: galima iš naujo nustatyti naudotojo duomenis ir nustatymus (*Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas, 23 psl.*)

Programinės įrangos naujinys: galima įdiegti į įrenginį atsisiųstus programinės įrangos naujinius.

Apie: rodomas IMEI numeris, autorizavimo kodas, programinė įranga, licencija ir teisinė informacija.

Laiko nustatymai

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Laikas**.

Laiko formatas: nustatoma, kad įrenginyje laikas būtų rodomas 12 valandų arba 24 valandų formatu.

Laiko zona: nustatoma įrenginio laiko juosta.

Vasaros laikas: nustatoma, kad įrenginyje būtų naudojamas vasaros laikas. Ši parinktis nepasiekama, jei Laiko zona nustatyta kaip Automatinis.

Matavimo vienetų nustatymai

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Vienetai**.

Padėties formatas: nustatomas formatas, naudojamas geografinės padėties koordinatėms, ir žemėlapyje naudojama koordinatinių sistema (*Padėties formato nustatymai, 20 psl.*).

Greitis / atstumas: nustatomas atstumo matavimo vienetas.

Vėjo greitis: nustatomas vėjo greičio matavimo vienetas.

Temperatūra: nustatomas temperatūros matavimo vienetas: laipsnis Farenheito (°F) arba laipsnis Celsijaus (°C).

Slėgis: nustatomas slėgio matavimo vienetas.

Kryptis: kompose naudojama šiaurės nuoroda nustatoma kaip tikroji arba magnetinė šiaurė.

Padėties formato nustatymai

PASTABA: nekeiskite padėties formato arba žemėlapių koordinatų sistemos, nebent naudojate žemėlapių ar žūrlapių, kuriams reikia kitokio padėties formato.

Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Vienetai > Padėties formatas**.

Formatas: nustatomas padėties formatas, kuriuo pateikiamas vietos rodmuo.

Tam tikras dydis: nustatoma koordinatų sistema, pagal kurią sudaromas žemėlapis.

Sferoidas: rodoma įrenginio naudojama koordinatų sistema. Numatytoji koordinatų sistema yra WGS 84.

Įrenginio informacija

Produktų naujiniai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Telefone įdiekite programą Garmin Explore. Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujiniai
- Duomenų įkėlimas į Garmin Explore
- Produktų registravimas

Garmin Express nustatymas

- 1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- 2 Eikite į garmin.com/express.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.

El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra

Šio įrenginio etiketė pateikiama elektroniniu būdu. El. etiketėje gali būti pateikiama teisinė informacija, pvz., identifikavimo numeriai, pateikti pagal FCC arba regioninį atitikties ženklavimą, IMEI numeris bei atitinkama informacija apie produktus ir licencijas.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **Sistema**.
- 3 Pasirinkite **Apie**.

Nugarėlės laikiklio adapterio tvirtinimas

- 1 Išsukite trumpą varžtą ① iš karabino dirželio ②.



- 2 Tvirtinkite nugarėlės laikiklio adapterį ① ant įrenginio nugarėlės ilgu varžtu ②, kuris pateikiamas su įrenginiu.

PATARIMAS: nugarėlės laikiklio adapteris montuojamas ant karabino dirželio. Galite tvirtinti adapterį ant dirželio arba išimti dirželį.



Dirželio prijungimas

- 1 Prakiškite dirželio kilpą pro angą įrenginyje.



- 2 Praverkite kitą dirželio galą pro kilpą ir stipriai traukite.
- 3 Jei reikia, pritvirtinkite dirželį prie drabužio arba kuprinės, kad nepamestumėte veiklos metu.

Mygtukų užrakinimas ir atrakinimas

Galite užrakinti mygtukus, kad nepaspaustumėte jų netyčia.

- 1 Paspausdami  atidarykite maitinimo meniu.
- 2 Pasirinkite **Užrakinti mygtukus**.
- 3 Jei norite atrakinti mygtukus, paspauskite .

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Įrenginys nelaidus vandeniui pagal IEC standartą 60529 IPX7. Jis gali išlikti nesugadintas 30 minučių atsitiktinai panardintas vandenyje, 1 metro gylyje. Jei įrenginys bus panardintas ilgiau, jis gali sugesti. Kai įrenginį ištrauksite iš vandens, pirmiausia jį nuvalykite ir leiskite jam išdžiūti, ir tik tada naudokite ar įkraukite.

Su įrenginiu pabuvę chloruotame arba druskingame vandenyje, kruopščiai nuplaukite švari vandeniu.

Įrenginio valymas

- 1 Nuvalykite įrenginį švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.
 - 2 Sausai nušluostykite.
- Nuvalę, leiskite įrenginiui visiškai išdžiūti.

Trikčių šalinimas

Baterijos veikimo laiko prailginimas

- Sumažinkite foninio apšvietimo skirtąjį laiką (*Sistemos nustatymai, 19 psl.*).
- Sumažinkite trasos žymėjimo dažnio **Siuntimo intervalas** nustatymą (*Trasos žymėjimo nustatymai, 17 psl.*).
- Naudokite **Standartinis** detalumo lygį veiklos įrašuose (*Trasos žymėjimo nustatymai, 17 psl.*).
- Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją (*Telefono nustatymai, 18 psl.*).
- Išjunkite ANT+ belaidę technologiją (*„inReach“ nuotolinio valdymo pultas nustatymai, 18 psl.*).

Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas

Prieš nustatant įrenginį iš naujo reikia sinchronizuoti įrenginį su programa Garmin Explore ir įkelti veiklos duomenis.

Galite atkurti gamyklines numatytąsias visų įrenginio nustatymų vertes.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspausdami **OK** atidarykite pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Iš naujo nustatyti įrenginį**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio nustatymų vertes ir išsaugoti visą naudotojo įvestą informaciją bei aktyvumo istoriją, pasirinkite **Atkurti numatyt. nustatymus**.
 - Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio nustatymų vertes ir pašalinti visą naudotojo įvestą informaciją bei aktyvumo istoriją, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**.

Mano įrenginio kalba netinkama

Jei netyčia pasirinkote ne tą kalbą, galite pakeisti įrenginio kalbos pasirinkimą.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**.
- 2 Slinkite į apačią iki paskutinio sąrašo elemento ir pasirinkite jį.
- 3 Slinkite į apačią iki paskutinio sąrašo elemento ir pasirinkite jį.
- 4 Slinkite žemyn iki šešto elemento sąrašo ir pasirinkite jį.
- 5 Pasirinkite kalbą.

inReach įrenginio įkrovimas

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai išdžiovinkite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

PASTABA: įrenginys neįkraunamas, kai temperatūra, kurioje jis yra, nepatenka į patvirtintą temperatūros diapazoną (*Specifikacijos, 24 psl.*).

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ①.



- 2 Mažesnį maitinimo kabelio galą įkiškite į įkrovimo prievadą ② įrenginyje.
- 3 Kitą maitinimo laido galą įkiškite į suderinamą kintamosios srovės adapterį.
- 4 Kintamosios srovės adapterį įkiškite į įprastą sieninį lizdą.
- 5 Iki galo įkraukite įrenginį.

Energijos taupymas įkraunant įrenginį

- 1 Prijunkite įrenginį prie išorinio maitinimo šaltinio.
- 2 Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekranas išsijungs.
Įrenginys persijungs į mažai energijos naudojančią baterijos įkrovimo režimą, atsiras baterijos matuoklis.
- 3 Iki galo įkraukite įrenginį.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunamoji integruota ličio jonų baterija
Baterijos talpa	1,250 mAh
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 iki 60 °C (nuo -4 iki 140 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Belaidžio ryšio dažnis / protokolai	1,6 GHz esant 31,8 dBm maks. 2,4 GHz esant -5,8 dBm maks.

Baterijos informacija

Realus baterijos veikimo laikas priklauso nuo įrenginio nustatymų ir gali sumažėti, jei įrašote didelio detalumo veiklą arba stebite veiklą mažais intervalais. Kad baterijos veikimo laikas būtų optimalus, pasirinkite, kad niekas neužstotų dangaus.

Režimas	Baterijos veikimo laikas
Stebėjimo duomenų siuntimas kas 10 minučių ir didelio detalumo veiklos įrašymas	Niekas neužstoja dangaus: iki 5 parų Netanki medžių lapija: iki 2 parų
Numatytasis režimas: stebėjimo duomenų siuntimas kas 10 minučių ir standartinės veiklos įrašymas	Niekas neužstoja dangaus: iki 14 parų Netanki medžių lapija: iki 4 parų
Stebėjimo duomenų siuntimas kas 30 minučių ir standartinės veiklos įrašymas	Niekas neužstoja dangaus: iki 30 parų Netanki medžių lapija: iki 10 parų
Išjungta	Vieneri metai

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

