


GARMIN®

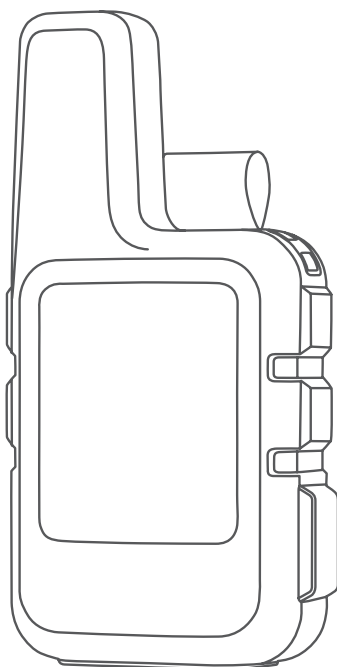

INREACH® MINI 2

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, ANT+®, fēnix®, inReach® un TracBack® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ un Garmin Response™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Vārdiskā preču zīme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Iridium® ir reģistrēta Iridium Satellite LLC. preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Ievads.....	1
Darba sākšana.....	1
Ierīces pārskats.....	1
Pogas.....	2
Ierīces ieslēgšana.....	2
Galvenās izvēlnes skatīšana.....	2
Izvēlne Jauda.....	2
Logrīku momentekrānu aplūkošana.....	3
Logrīku pārskatāmība.....	3
Statusa ikonas.....	4
Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana.....	4
Lietotne Garmin Messenger.....	5
Garmin Explore.....	5
Iridium satelītu tīkls.....	5
Bluetooth pievienotās funkcijas.....	5
inReach datu sinhronizēšana.....	6
Ierīces pārbaude.....	6
inReach Ierīces funkcijas.....	6
Ziņojumi.....	6
Reģistrēšanās ziņojuma nosūtīšana.....	6
Teksta ziņojumu sūtīšana.....	7
Ziņojumu pārbaude.....	7
Atbilde uz ziņojumu.....	7
Kontaktpersonas pievienošana no ziņojuma.....	7
Ziņojuma detaļu skatīšana.....	8
Navigēšana uz atrašanās vietu ziņojumā.....	8
Ziņojumu dzēšana.....	8
Kontaktpersonas.....	8
Kontaktpersonas pievienošana.....	8
Kontaktpersonas rediģēšana.....	8
Kontaktpersonas dzēšana.....	8
inReach Izsekošana.....	9
Izsekošanas sākšana.....	9
Navigēšana uz jūsu pašreizējā ceļa sākumu.....	9
Izsekošanas apturēšana.....	9
Izsekošanas lapas kopīgošana.....	9
SOS.....	10
SOS glābšanas iniciēšana.....	10

Pielāgotā SOS ziņojuma sūtīšana....	11
SOS pieprasījuma atcelšana.....	11

Navigācijas logrīks.....	11
GPS satelīta signālu iegūšana.....	11
Kartes panoramēšana un tālummaiņa.....	12
Kartes orientācijas maiņa.....	12
Kompasa virziena iestatīšana.....	12
Kompasa kalibrēšana.....	12
Pašreizējās atrašanās vietas koplietošana.....	12
Ceļa punkti.....	13
Pašreizējās atrašanās vietas kā ceļa punkta saglabāšana.....	13
Ziņojuma atrašanās vietas kā ceļa punkta saglabāšana.....	13
Navigēšana uz ceļa punktu.....	13
Navigācijas lietošana TracBack®.....	13
Navigācija uz zināmām koordinātām..	13
Navigēšana, izmantojot funkciju Skats un kustība.....	14
Kursi.....	14
Navigēšana pa saglabātu kursu.....	14
Kursa reversēšana.....	14
Aktivitātes.....	14
Pašreizējās aktivitātes skatīšana....	14
Navigēšana uz jūsu pašreizējās aktivitātes sākumu.....	14
Navigēšana pa saglabātu aktivitāti..	15
Navigācijas apturēšana.....	15
Laikapstākļi.....	15
Ceļa punkta kā laikapstākļu atrašanās vietas pievienošana.....	15
Vietas laikapstākļu iestatīšana.....	15
inReach laikapstākļu prognozes pieprasīšana.....	15
inReach laikapstākļu prognozes atjaunināšana.....	16
Laikapstākļu atrašanās vietas dzēšana.....	16
Datu lietošana un vēsture.....	16
Plāna detaļu skatīšana.....	16
Datu lietojuma aplūkošana.....	16
Saglabātie dati.....	16

Saglabāto datu skatīšana.....	17
Ceļa punkta rediģēšana.....	17
Saglabāto datu eksportēšana GPX formātā.....	17
Saglabāto datu dzēšana.....	17

Ierīces pielāgošana..... 17

Izsekošanas iestatījumi.....	17
Skaņas iestatījumi.....	18
Kartes iestatījumi.....	18
Tālrūpa iestatījumi.....	18
inReach tālvadība iestatījumi.....	18
Sistēmas iestatījumi.....	19
Laika iestatījumi.....	19
Mērvienību iestatījumi.....	19

Informācija par ierīci..... 20

Produkta atjauninājumi.....	20
Garmin Express iestatīšana.....	20
Papildu informācijas iegūšana.....	20
E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	20
Muguras stiprinājuma adaptera uzlikšana.....	21
Štopes pievienošana.....	22
Pogu bloķēšana un atbloķēšana.....	22
Ierīces apkope.....	22
Ierīces tīrīšana.....	22
Traucējummeklēšana.....	23
Akumulatora darbības laika maksimizēšana.....	23
Visu noklusējuma iestatījumu atīstīšana.....	23
Mana ierīce ir nepareizā valodā.....	23
inReach ierīces uzlāde.....	24
Energijas taupīšana ierīces uzlādes laikā.....	24
Specifikācijas.....	24
Akumulatora informācija.....	25

Ievads

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Darba sākšana

Izmantojot ierīci pirmo reizi, jums ir jāizpilda šīs darbības, lai iestatītu ierīci un iepazītos ar pamata funkcijām.

- 1 Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atlasītu valodu un sāktu aktivizēt savu ierīci.
- 3 Lejupielādējiet lietotni Garmin Messenger™ savā viedtālrunī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu pāri un aktivizētu ierīci (*Tālruņa savienošana pāri un ierīces aktivizēšana, 4. lappuse*).
Varat izmantot lietotni Garmin Messenger, lai veidotu un sūtītu ziņojumus, izmantojot viedtālruni.
- 4 Lejupielādējiet lietotni Garmin Explore™ viedtālrunī un piesakieties, izmantojot konta informāciju, kas izmantota, lai aktivizētu pakalpojumu plānu.
Varat izmantot lietotni Garmin Explore, lai plānotu piedzīvojumus, veiktu navigāciju un kopīgotu datus ar draugiem un ģimeni.
- 5 Sinhronizējiet savu ierīci ar lietotni Garmin Messenger vai Garmin Explore (*inReach datu sinhronizēšana, 6. lappuse*).
- 6 Pirms brauciena pārbaudiet savas ierīces darbību (*Ierīces pārbaude, 6. lappuse*).

Ierīces pārskats



①	Iekšējā Iridium® antena
②	Pogas
③	USB ports (zem aizsargvāciņa)
④	SOS poga (zem aizsargvāciņa)
⑤	 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
⑥	Stiprinājuma skrūve

Pogas

	Nospiediet, lai ritinātu izvēlnēs, lapās un iestatījumos. Sākuma lapā nospiediet, lai skatītu logrīku pārskatus.
	Nospiediet, lai ritinātu izvēlnēs, lapās un iestatījumos. Sākuma lapā nospiediet, lai skatītu logrīku pārskatus.
	Nospiediet, lai atceltu vai atgrieztos iepriekšējā lapā.
OK	Nospiediet, lai izvēlētos opciju vai apstiprinātu ziņojumu. Sākuma lapā nospiediet, lai atvērtu galveno izvēlni. Nospiediet, lai atvērtu opciju izvēlni lapai, kura pašlaik ir atvērta (ja pieejams).
	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet, lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni.

Ierīces ieslēgšana

Nospiediet un turiet nospiešu .

Galvenās izvēlnes skatīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Nospiediet  vai , lai ritinātu cauri izvēlnes opcijām.

Izvēlne Jauda

Izvēlne Jauda rāda ierīces baterijas darbības laiku. Turklāt tā ļauj jums koriģēt iestatījumus un izslēgt ierīci.
Nospiediet , lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni.

: rāda baterijas esošo līmeni.

Bloķēt pogas: bloķē ierīces pogas, lai novērstu pogu nejaušu nospiešanu.

Izslēgt skaņas: izslēdz visas ierīces toņus.

Spilgtums: pielāgo ekrāna spilgtumu.

Brīdinājumi: rāda brīdinājuma ziņojumus.

Izslēgt: izslēdz ierīci.

Logrīku momentekrānu aplūkošana

Logrīku momentekrāni nodrošina ātru piekļuvi ziņojumiem, izsekošanai, navigācijai, laikapstākļiem un citām funkcijām ([Logrīku pārskatāmība, 3. lappuse](#)).

- 1 Sākumlapā nospiediet ▲ vai ▼.

Ierīce ritinās cauri logrīku momentekrāniem un rāda katra logrīka kopsavilkuma datus.



- 2 Nospiediet **OK**, lai skatītu papildinformāciju.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni (ja pieejama).

Logrīku pārskatāmība

Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.

Mājaslapa: attēlo datumu, laiku un statusa ikonas ([Statusa ikonas, 4. lappuse](#)).

Aktivizēšana: ļauj aktivizēt jūsu ierīci, ja sākotnējās iestatīšanas laikā esat izlaidis aktivizēšanu ([Tālruna savienošana pārī un ierīces aktivizēšana, 4. lappuse](#)).

Ziņojumi: ļauj jums sūtīt un saņemt teksta ziņojumus, izmantojot Iridium satelītu tīklu vai Garmin Messenger lietotni ([Ziņojumi, 6. lappuse](#)).

Sekošana: ļauj sākt un pārtraukt izsekošanu. Veicot izsekošanu, momentekrāns rāda jūsu veikto attālumu un izsekošanai patērēto laiku ([inReach Izsekošana, 9. lappuse](#)).

Navigācija: attēlo informāciju par atrašanās vietu un nodrošina piekļuvi navigācijas papildu funkcijām ([Navigācijas logrīks, 11. lappuse](#)).

Laikapstākļi: ļauj jums pieprasīt laikapstākļu prognozes ([Laikapstākļi, 15. lappuse](#)).

Ziņojuma pārbaude: ļauj jums pārbaudīt jaunus ziņojumus ([Ziņojumu pārbaude, 7. lappuse](#)).

Statusa ikonas

	Pārraida datus
	Izsekošana iespējota
	Navigācija
	Nelasīti ziņojumi
	Skaņas signāli izslēgti
	Notiek akumulatora uzlāde
	Uzlāde pabeigta
	Tuvojas minimālajai darba temperatūrai
	Tuvojas maksimālajai darba temperatūrai

Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana

BRĪDINĀJUMS

Lai varētu lietot jūsu inReach ierīces funkcijas, tostarp ziņojumapmaiņu, SOS, izsekošanu un inReach laikapstākļi, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietojat ierīci brīvā dabā, vienmēr pārbaudiet to.

inReach ierīce vislabāk darbojas, kad tā ir savienota pārī ar Garmin Messenger lietotni. Programma ļauj veidot un sūtīt ziņojumus, izmantojot tālruni, kā arī sinhronizēt kontaktus un reģistrēšanās ziņojumus ar ierīci.

- 1 Ieslēdziet inReach ierīci.
- 2 Novietojiet saderīgu viedtālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no savas ierīces.
- 3 No app store savā viedtālrunī lejupielādējiet Garmin Messenger lietotni un izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu savienošanas pārī procesu.
- 4 Lai aktivizētu pakalpojumu plānu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski savienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas Bluetooth® diapazonā.

Lietotne Garmin Messenger

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms varat lietot dažas inReach lietotnes Garmin Messenger funkcijas, ieskaitot SOS, izsekošanu un inReach laikapstākļi, jums vajadzīgs aktīvs satelīta abonements un savienota inReach ierīce. Pirms lietotnes lietošanas ārpus telpām vienmēr pārbaudiet to.

Ar inReach abonementu un savienotu inReach ierīci jūs varat lietot Garmin Messenger lietotni izsekošanai, SOS funkcijai, inReach laikapstākļi, un pārvaldīt pakalpojumu plānu. Turklāt lietotni var izmantot, lai sūtītu ziņojumu citiem inReach ierīces lietotājiem, kā arī draugiem un ģimenes locekļiem. Lietotne darbojas gan Iridium satelītu tīklā, gan internetā (izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilo datus tālrunī). Ziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilo datus jūsu viedtālrunī, nerada datu pārraides izmaksas vai papildu maksu par inReach abonementu. Saņemtie ziņojumi var radīt izmaksas, ja ziņojumu piegādi mēģina veikt gan Iridium satelīta tīklā, gan internetā. Jūsu mobilo datu plānam tiek piemērotas standarta teksta ziņojumapmaiņas likmes.

Bez inReach abonementa lietotne nodrošina arī ziņojumapmaiņas pieredzi draugiem un ģimenes locekļiem. Ikviens var lejupielādēt lietotni un pieslēgt savu viedtālruni, lai, izmantojot internetu, varētu sazināties ar citiem lietotnes lietotājiem (nav vajadzīga pieteikšanās). Lietotnes lietotāji var izveidot arī grupas ziņojumapmaiņas pavadienus ar citiem SMS viedtālruņa numuriem. Grupas ziņojumapmaiņai pievienotie jaunie dalībnieki var lejupielādēt lietotni, lai redzētu, ko saka citi.

Lietotni Garmin Messenger varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/diveapp) no lietotņu veikala.

Garmin Explore

Timekļa vietne Garmin Explore un mobilā lietotne ļauj jums plānot ceļojumus un izmantot mākoņkrātuvi saviem ceļa punktiem, maršrutiem un kolekcijām. Tās piedāvā uzlabotu plānošanu gan tiešsaistē, gan bezsaistē, ļaujot jums kopīgot un sinhronizēt datus ar savu savietojamo Garmin® ierīci. Jūs varat izmantot lietotni, lai lejupielādētu kartes, piekļūtu tām bezsaistē un pēc tam navigētu uz jebkuru vietu, neizmantojot mobilo datu pakalpojumu.

Lietotni Garmin Explore varat lejupielādēt savā tālrunī no lietotņu veikala; varat arī doties uz vietni explore.garmin.com.

Iridium satelītu tīkls

Lai ierīce pārsūtītu ziņojumus un sekotu punktiem Iridium satelītu tīklā, tai ir vajadzīgs neaizsegts skats uz debesīm. Bez neaizsegta skata uz debesīm ierīce mēģina sūtīt informāciju, līdz tā iegūst satelīta signālus.

IETEIKUMS. lai iegūtu labāko savienojumu ar satelītiem, novietojiet ierīci, vēršot antenu pret debesīm.

Bluetooth pievienotās funkcijas

Ierīcē ir vairākas Bluetooth pievienotās funkcijas saderīgam viedtālrunim, izmantojot lietotnes Garmin Explore un Garmin Messenger.

Lejupielādējamās funkcijas: skatiet lejupielādētās kartes, piemēram, aerofotogrāfijas un USGS kvadrātsarakstu kartes savā viedtālrunī lietotnē Garmin Explore. Sauszemes un ūdeņu karšu lejupielāde ir jāveic, pirms dodaties braucienā.

Sinhronizācija: abas Garmin Explore un Garmin Messenger lietotnes var sinhronizēt datus ar ierīci, piemēram, plāna izmaiņas, kontaktus un ziņojumus.

Ziņojumi: abas Garmin Explore un Garmin Messenger lietotnes ļauj lasīt un rakstīt ziņojumus, kā arī piekļūt tālruņa kontaktu sarakstam. Ziņojumi ir redzami abās ierīcēs.

PIEZĪME. ar inReach ierīci pāra savienojumā vienlaikus varat saistīt tikai vienu ierīci.

inReach datu sinhronizēšana

Pēc datu rediģēšanas, piemēram, plāna izmaiņu, kontaktu vai reģistrēšanās ziņojumu veikšanas, ierīce sinhronizējama, izmantojot lietotni.

- 1 Atveriet pārī savienoto Garmin Messenger vai Garmin Explore lietotni.
- 2 Pagaidiet, līdz jūsu dati tiek sinhronizēti.

IETEIKUMS. savienojuma statusu varat pārbaudīt lietotnes cilnē Ierīce.

Ierīces pārbaude

Pirms izmantojat ierīci ceļojumā, jums tā ir jāpārbauda ārpus telpām, lai pārliecinātos, ka satelīta abonements ir aktīvs.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Apkopes plāns > Pārbaudīt pakalpojumu**.
- 3 Nospiediet **OK**.
- 4 Atlasiet **Sākt pārbaudi**.

Pagaidiet, līdz ierīce nosūta pārbaudes ziņojumu. Kad saņemat apstiprinājuma ziņojumu, ierīce ir gatava lietošanai.

inReach Ierīces funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Lai varētu lietot jūsu inReach inReach Mini 2 ierīces funkcijas, tostarp ziņojumapmaiņu, SOS, izsekošanu un inReach laikapstākļi, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietojat ierīci brīvā dabā, vienmēr pārbaudiet to.

Kad izmantojat ziņojumapmaiņas, izsekošanas un SOS funkcijas, sekojiet, lai ir neaizsegts skats uz debesīm, jo šīm funkcijām, lai tās darbotos pareizi, ir nepieciešama piekļuve satelītam.

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās satelītsakaru ierīču lietošanai tiek piemēroti noteikumi vai to lietošana ir aizliegta. Lietotāja pienākums ir noskaidrot un ievērot visu tajās jurisdikcijās piemērojamo tiesību aktu prasības, kurās ierīci paredzēts lietot.

Ziņojumi

inReach Mini 2 ierīce sūta un saņem teksta ziņojumus, izmantojot Iridium satelītu tīklu. Ziņojumus varat sūtīt uz tālruņa īsziņu numuru, e-pasta adresi vai citu ierīci, kas izmanto inReach tehnoloģiju. Katrs ziņojums, kuru sūtāt, ietver jūsu atrašanās vietas informāciju, kur tas ir atļauts.

Reģistrēšanās ziņojuma nosūtīšana

Reģistrēšanās ziņojumi ir ziņojumi ar iepriekš noteiktu tekstu un adresātiem. Izmantojot lietotni, Garmin Messenger varat pielāgot saņēmējus.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Reģistrēties**.
- 3 Nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu reģistrācijas ziņojumus.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atlasītu ziņojumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai sūtītu ziņojumu.

Teksta ziņojumu sūtīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Sūtīt ziņojumu**.
- 3 Izvēlieties saņēmēju no kontaktpersonu saraksta vai atlasiet **Ierakstīt kontaktu**, lai ievadītu katra saņēmēja kontaktinformāciju.
- 4 Atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu ar iepriekš sagatavotu ziņojumu, nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu cauri ātrajiem teksta ziņojumiem.
PIEZĪME. ātros teksta ziņojumus varat pievienot un rediģēt tīmekļa vietnē Garmin Explore.
 - Lai rakstītu pielāgotu ziņojumu, atlasiet **Ierakstiet ziņojumu**.
PIEZĪME. lai atlasītu kādu no automātiskā pabeigšanas opcijām, sāciet rakstīt vārdu, turiet nospiestu **OK** un izmantojiet ▲ un ▼, lai ritinātu cauri opcijām.
- 6 Kad pabeidzat savu ziņojumu, atlasiet ✓.
- 7 Nospiediet **OK**, lai sūtītu ziņojumu.

Ziņojumu pārbaude

Kad nosūtāt ziņojumu, ierīce klausās atbildes 10 minūtes. Ierīce katru stundu pārbauda arī jaunus ziņojumus. Kad izmantojat inReach izsekošanas funkciju, ierīce jūsu izsekošanas intervālā automātiski pārbauda ziņojumus.

PIEZĪME. lai saņemtu ziņojumus, jūsu ierīcei jābūt neaizsegta skatam uz debesīm un, kad tā pārbauda ziņojumus, tai jāatrodas satelīta uztveršanas laukā.

Jūs varat likt ierīcei pārbaudīt ziņojumus, manuāli meklējot ziņojumus, nosūtot ziņojumu vai nosūtot ceļa punktu. Pārbaudes laikā ierīce izveido savienojumu ar satelītiem un saņem ziņojumus, kuri gaida nosūtīšanu uz ierīci.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Ziņojuma pārbaude**.

Atbilde uz ziņojumu

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi** un atlasiet saraksti.
- 3 Atlasiet **Atbildēt**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu ar iepriekš sagatavotu ziņojumu, nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu cauri ātrajiem teksta ziņojumiem.
 - Lai rakstītu pielāgotu ziņojumu, atlasiet **Ierakstiet ziņojumu**.
- 5 Kad pabeidzat ziņojumu, atlasiet ✓.
- 6 Nospiediet **OK**, lai sūtītu ziņojumu.

Kontaktpersonas pievienošana no ziņojuma

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi** un atlasiet saraksti.
- 3 Atlasiet **Pievienot kontaktpersonu**.
ITEIKUMS. jūs varat rediģēt esošas kontaktpersonas informāciju vai pievienot jaunu kontaktpersonas ierakstu.

Ziņojuma detaļu skatīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi**, un atlasiet saraksti.
- 3 Atlasiet ziņojumu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasīt **Sk.sīkāku inform..**

Navigēšana uz atrašanās vietu ziņojumā

Ja jūs saņemat ziņojumu no citas ierīces ar inReach tehnoloģiju, ziņojums var saturēt informāciju par atrašanās vietu. Šādu ziņojumu gadījumā jūs varat navigēt uz atrašanās vietu, no kuras ziņojums tika sūtīts.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi** un atlasiet saraksti ar informāciju par atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet ziņojumu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Navigēt**.

Ziņojumu dzēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi** un atlasiet saraksti.
- 3 Atlasiet **Dzēst**.

Kontaktpersonas

Jūs varat pievienot, dzēst un rediģēt kontaktpersonas inReach Mini 2 ierīcē.

Kontaktpersonas pievienošana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Kontaktpersonas > Pievienot kontaktpersonu**.
- 3 Atlasiet vienumu, lai rediģētu.
- 4 Ievadiet jauno informāciju.

Kontaktpersonas rediģēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Kontaktpersonas**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Rediģēt inform..**
- 6 Atlasiet vienumu, lai rediģētu.
- 7 Ievadiet jauno informāciju.

Kontaktpersonas dzēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Kontaktpersonas**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Dzēst**.

inReach Izsekošana

Varat izmantot izsekošanas funkciju savā inReach Mini 2 ierīcē, lai reģistrētu ceļa punktus un ar noteiktu sūtīšanas intervālu pārsūtītu tos Iridium satelītu tīklā.

Izsekošanas punkti parādās Garmin Explore tīmekļa vietnē.

Izsekošanas sākšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Sākt sekošanu**.
Jūsu maršruts tiek parādīts jūsu izsekošanas lapā, lai draugi un ģimenes locekļi varētu sekot līdzi jūsu ceļojumam. Sākot izsekošanas funkciju, arī jūsu ceļu sāk ierakstīt kā aktivitāti.

Navigēšana uz jūsu pašreizējā ceļa sākumu

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Sekošana**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Atgriezties sākumā**.

Izsekošanas apturēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Pārtraukt izsekošanu**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu izsekošanu kā aktivitāti, atlasiet **Saglabāt**.
 - Lai attīrītu izsekošanu, atlasiet **Atmest**.

Izsekošanas lapas kopīgošana

Varat kopīgot saiti uz savu izsekošanas tīmekļa lapu ar citiem cilvēkiem. Sistēma ziņojuma beigās automātiski pievieno tekstu, tostarp saites informāciju.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Sekošana**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Koplietot ar**.
- 5 Savā kontaktpersonu sarakstā atlasiet saņēmējus vai atlasiet **Ierakstīt kontaktu**, lai ievadītu katra saņēmēja kontaktinformāciju.
- 6 Atlasiet **Tālāk**.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu ar iepriekš sagatavotu ziņojumu, nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu cauri ātrajiem teksta ziņojumiem.
 - Lai rakstītu pielāgotu ziņojumu, atlasiet **Ierakstiet ziņojumu**.
- 8 Kad pabeidzat savu ziņojumu, atlasiet ✓.
- 9 Nospiediet **OK**, lai sūtītu ziņojumu.

SOS

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms lietot SOS funkciju, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietojat ierīci brīvā dabā, vienmēr pārbaudiet to.

Kad izmantojat SOS funkciju, sekojiet, lai ir neaizsegts skats uz debesīm, jo šai funkcijai, lai tā darbotos pareizi, ir nepieciešama piekļuve satelītam.

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās satelītsakaru ierīču lietošanai tiek piemēroti noteikumi vai to lietošana ir aizliegta. Lietotāja pienākums ir noskaidrot un ievērot visu tajās jurisdikcijās piemērojamo tiesību aktu prasības, kurās ierīci paredzēts lietot.

Ārkārtas gadījumā jūs varat izmantot savu inReach Mini 2 ierīci, lai sazinātos ar Garmin ResponseSM centru un lūgtu palīdzību. Nospiežot SOS pogu, tiek nosūtīts ziņojums Garmin Response komandai, un tā paziņo par jūsu situāciju attiecīgiem operatīvās reaģēšanas dienestiem. Kamēr gaidāt palīdzības ierašanos, ārkārtas gadījumā jūs varat sazināties ar Garmin Response komandu. SOS funkcija ir jāizmanto vienīgi reālā ārkārtas situācijā.

SOS glābšanas iniciēšana

Jūs varat iniciēt SOS glābšanu ar ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, ja tās akumulators ir gandrīz izlādējies.

- 1 Paceliet aizsargvāciņu ① uz **SOS** pogas ②.



- 2 Nospiediet un turiet **SOS** pogu.

- 3 Pagaidiet SOS atpakaļskaitīšanu.

Ierīce nosūta noklusējuma paziņojumu operatīvās reaģēšanas dienestam ar informāciju par jūsu atrašanās vietu.

- 4 Atbildiet uz operatīvās reaģēšanas dienesta apstiprinājuma ziņojumu.

Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā. Ja jūs neatbildēsiet, operatīvās reaģēšanas dienests vienalga sāks glābšanu.

Glābšanas pirmajās 10 minūtēs atjauninātā atrašanās vietas informācija operatīvās reaģēšanas dienesta darbiniekiem tiek sūtīta katru minūti. Lai taupītu akumulatora enerģiju pēc pirmajām 10 minūtēm, atjauninātā atrašanās vieta tiek sūtīta ik pēc 10 minūtēm.

ITEIKUMS. varat arī iniciēt SOS glābšanas funkciju un sazināties ar Garmin Response komandu, izmantojot lietotni Garmin Messenger. Lai izmantotu SOS funkciju lietotnē, jums ir vajadzīgs aktīvs satelīta abonements.

Pielāgotā SOS ziņojuma sūtīšana

Pēc SOS pogas nospiešanas, lai aktivizētu SOS glābšanu, jūs varat atbildēt ar pielāgotu ziņojumu.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **SOS > Atbildēt**, lai izveidotu pielāgotu SOS ziņojumu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu ar iepriekš sagatavotu ziņojumu, nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu cauri ātrajiem ziņojumiem.
 - Lai rakstītu pielāgotu ziņojumu, atlasiet **Ierakstiet ziņojumu**.
- 4 Kad pabeidzat ziņojumu, atlasiet ✓.
- 5 Nospiediet **OK**, lai sūtītu ziņojumu.

Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā.

SOS pieprasījuma atcelšana

Ja jums vairs nav vajadzīga palīdzība, varat atcelt SOS pieprasījumu pēc ziņojuma nosūtīšanas operatīvās reaģēšanas dienestiem.

- 1 Paceliet aizsargvāciņu un turiet nospiešu pogu **SOS**.
- 2 Atlasiet **Atcelt SOS**.
- 3 Kad uzvedne aicina apstiprināt atcelšanas pieprasījumu, atlasiet **Atcelt SOS**.
Ierīce nosūta atcelšanas pieprasījumu. Pēc tam, kad saņemsit apstiprinošu ziņojumu no operatīvās reaģēšanas dienestiem, ierīce atgriezīsies parastā darbībā.

Navigācijas logrīks

Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem. Atlasiet **Navigācija** un nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu cauri navigācijas lapām.

Karte: ↖ rāda kartē jūsu atrašanās vietu. Kad jūs pārvietojaties, ↖ pārvietojas un rāda jūsu ceļu. Atkarībā no tālummaiņas līmeņa ceļa punktu nosaukumi un simboli var būt redzami kartē. Lai skatītu sīkāku informāciju, varat tuvināt karti. Kad jūs naviģējat uz galapunktu, jūsu maršruts ir atzīmēts kartē ar līniju. Kad sākat izsekošanu, jūsu aktivitātes reģistrēšana tiek attēlota kartē.

Kompas: rāda jūsu virzienu.

Atrašanās vieta: attēlo jūsu pašreizējo GPS atrašanās vietu un augstumu. Katrs ziņojums, ko jūs nosūtāt, satur saiti uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu. Turklāt jūs varat nosūtīt arī savas GPS koordinātes teksta veidā, izmantojot ziņojumu.

GPS satelīta signālu iegūšana

Lai varētu izmantot GPS navigācijas funkcijas, ir jāiegūst satelīta signāls.

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
Lai iegūtu satelīta signālus, var būt nepieciešams līdz 60 sekundēm.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā – prom no augstceltnēm un kokiem.

Kartes panoramēšana un tālummaiņa

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Navigācija** un ritiniet karti.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Pan./tālummainīt**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pārslēgtu panoramēšanu augšup un lejup, panoramēšanu pa kreisi un pa labi vai tālummaiņu, nospiediet **OK**.
 - Lai panoramētu vai tālummainītu karti, nospiediet ▲ un ▼.
 - Lai izietu, nospiediet ↶.

Kartes orientācijas maiņa

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Navigācija** un ritiniet līdz kartei.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai rādītu ziemeļus kartes augšā.
 - Atlasiet **Izsekot**, lai rādītu jūsu kustības pašreizējo virzienu kartes augšdaļā.

Kompasa virziena iestatīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Navigācija** un ritiniet līdz kompasam.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Fiksēt kursu**.
- 5 Pavērsiet ierīces augšdaļu pret savu virzienu un nospiediet **OK**.
Ja novirzāties no kursa, kompass parāda virzienu no kursa un novirzes pakāpi.

Kompasa kalibrēšana

IEVĒRĪBAI

Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus telpām. Lai uzlabotu kursa precizitāti, nestāviet tādu objektu tuvumā, kuri ietekmē magnētiskos laukus, piemēram, transportlīdzekļu, ēku un virszemes elektropārvades līniju tuvumā.

Ja jūs novērojat neparastu kompasu darbību, piemēram, pēc garu distanču veikšanas vai krasām temperatūras maiņām, jūs varat kalibrēt kompasu manuāli.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Navigācija**, un ritiniet līdz kompasam.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Kalibrēt**.
- 5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pašreizējās atrašanās vietas koplietošana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Navigācija** un ritiniet līdz savām GPS koordinātām.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Koplietot ar**, lai nosūtītu informāciju par savu atrašanās vietu teksta ziņojuma veidā.

Ceļa punkti

Ceļa punkti ir atrašanās vietas, kuras jūs reģistrējat un saglabājat ierīcē. Ceļa punkti var atzīmēt, kur esat, kurp dodaties vai kur esat bijuši.

Pašreizējās atrašanās vietas kā ceļa punkta saglabāšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Atzīmēt maršr.pun.**.

Ziņojuma atrašanās vietas kā ceļa punkta saglabāšana

Kad jūs nosūtāt ziņojumu vai kad saņemat ziņojumu no citas ierīces ar inReach tehnoloģiju, šāds ziņojums var saturēt informāciju par atrašanās vietu. Šādu ziņojumu gadījumā jūs varat saglabāt atrašanās, no kuras ziņojums tika sūtīts, kā ceļa punktu.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi** un atlasiet saraksti ar atrašanās vietas informāciju.
- 3 Atlasiet ziņojumu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Atzīmēt maršr.pun.**.

Navigēšana uz ceļa punktu

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Ceļa punkti**.
- 3 Atlasiet ceļa punktu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Sākt!**.

Navigācijas lietošana TracBack

Jūs varat navigēt atpakaļ uz sava ceļa sākumu.

PIEZĪME. tas var būt noderīgi, ja apmaldāties un jums jāatrod ceļa atpakaļ uz nometni vai ceļa sākums.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Navigēt > TracBack**.
- 3 Atlasiet laika intervālu.
- 4 Nospiediet ▼, lai ritinātu pa reģistrētajiem punktiem.
- 5 Nospiediet **OK**, lai atlasītu punktu, uz kuru navigēt.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Lai navigētu atpakaļ uz atlasīto punktu ceļā, pa kuru gājāt, atlasiet **Sekoiet ceļam**.
 - Lai navigētu atpakaļ uz atlasīto punktu taisnā līnijā, atlasiet **Taisna līnija**.

Navigācija uz zināmām koordinātām

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Koordinātas**.
- 3 Ievadiet koordinātas.
- 4 Nospiediet **OK**, lai sāktu navigāciju.

Navigēšana, izmantojot funkciju Skats un kustība

Jūs varat pavērst ierīci pret attālu objektu, fiksēt to šajā virzienā un pēc tam navigēt uz objektu.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Mērķēt un braukt**.
- 3 Pavērsiet ierīci pret objektu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai sāktu navigāciju.

Kursi

Kursam var būt vairāki galapunkti, un tajā var navigēt no punkta līdz punktam vai pa maršrutējamiem ceļiem. Jūs varat izveidot un saglabāt kursus lietotnē Garmin Explore.

Navigēšana pa saglabātu kursu

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Kursi**.
- 3 Atlasiet kursu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Sākt!**.

Kursa reversēšana

Jūs varat savstarpēji mainīt sava kursa sākuma un beigu punktus, lai navigētu pretējā virzienā.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Kursi**.
- 3 Atlasiet kursu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Pretējā virzienā**.

Aktivitātes

Veicot izsekošanu, jūsu ierīce reģistrē jūsu ceļu kā aktivitāti. Jūs varat aplūkot sīkāku informāciju par savu aktivitāti, tostarp attālumu un laiku, kā arī aplūkot jūsu aktivitātes ceļu kartē.

Pašreizējās aktivitātes skatīšana

Uzsākot izsekošanu, jūsu ierīce sāks reģistrēt jūsu ceļu kā aktivitāti (*Izsekošanas sākšana, 9. lappuse*).

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Saglabāta > Aktivitātes > Pašreizējā aktivitāte**.
- 3 Atlasiet **Sk.sīkāku inform.** vai **Skatīt kartē**.

Navigēšana uz jūsu pašreizējās aktivitātes sākumu

Reģistrējot aktivitāti, jūs varat navigēt atpakaļ uz sava ceļa sākumu. Tas var būt noderīgi, meklējot ceļu atpakaļ uz nometni vai meklējot ceļa sākumu.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Aktivitātes > Pašreizējā aktivitāte**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Atgriezties sākumā**.

Navigēšana pa saglabātu aktivitāti

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Aktivitātes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Sākt!**.

Navigācijas apturēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Apturēt navigāciju**.

Laikapstākļi

inReach laikapstākļi: varat saņemt laikapstākļus, izmantojot inReach abonementu. Ierīce var nosūtīt inReach ziņojumu, lai pieprasītu standarta vai paplašinātas laikapstākļu prognozes vai informāciju par paredzamajiem laikapstākļiem uz ūdeņiem. Jūs varat saņemt laikapstākļu prognozes savai pašreizējai atrašanās vietai vai jaunai vietai, piemēram, ceļa punktam. Laika prognozes paredz maksu par datiem vai papildu maksu pie jūsu inReach abonementa.

Ceļa punkta kā laikapstākļu atrašanās vietas pievienošana

Jūs varat pievienot saglabātu ceļa punktu kā laikapstākļu atrašanās vietu (*Ceļa punkti*, 13. lappuse).

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Mainīt atr. vietu > Jauna atrašanās vieta**.
- 5 Atlasiet ceļa punktu.

Vietas laikapstākļu iestatīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Mainīt atr. vietu**.
- 5 Atlasiet pašreizējo atrašanās vietu vai iepriekš izmantoto ceļa punktu.

inReach laikapstākļu prognozes pieprasīšana

Lai iegūtu labākus rezultātus, pārliecinieties, vai jūsu ierīcei ir neaizsegts skats uz debesīm, kad pieprasāt inReach laikapstākļu prognozi.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Atjaunināt**.
- 5 Ja nepieciešams, atlasiet prognozes veidu.

PIEZĪME. lai panāktu labāku rezultātu, pieprasiet jūrniecības prognozi atrašanās vietai, kas atrodas prom no krasta lielos ūdeņos. Jūrniecības prognozes nav pieejamas sauszemei vai ezeriem.

Ierīce nosūta prognozes pieprasījumu. Laikapstākļu prognozes datu saņemšana var aizņemt dažas minūtes. Kad ierīce pabeigusi lejupielādēt datus, jūs varat aplūkot prognozi jebkurā laikā līdz brīdim, kad tajā esošā informācija kļūst neaktuāla. Jebkurā laikā jūs varat atjaunināt prognozi.

PIEZĪME. prognozes atjaunināšana paredz maksu par datiem vai maksu par papildu lietojumu.

inReach laikapstākļu prognozes atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt inReach laikapstākļu prognozi, kurai beidzies termiņš vai kas satur novecojušu informāciju. Prognozes atjaunināšana aktivizē tādas pašas izmaiņas datus vai papildu izmaiņas, kā prognozes pieprasīšana.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Atjaunināt**.

Ierīce pieprasa atjauninātu prognozi. Ja veicat Mana atrašanās vieta prognozes atjaunināšanu, ierīce pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas atjauninātu prognozi. Lai saņemtu atjauninātus laikapstākļu prognozes datus, var būt nepieciešamas vairākas minūtes.

Laikapstākļu atrašanās vietas dzēšana

Jums jāiestata laikapstākļu atrašanās vieta, pirms jūs to varat dzēst (*Vietas laikapstākļu iestatīšana, 15. lappuse*).

Jūs varat dzēst prognozi, kurai beidzies termiņš, vai prognozi atrašanās vietai, kas jums vairs nebūs vajadzīga.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ▲ vai ▼, lai ritinātu pa logrīku pārskatiem.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Noņemt**.

Datu lietošana un vēsture

Jūs varat aplūkot plāna detaļas un datu lietošanu ierīcē inReach Mini 2.

Plāna detaļu skatīšana

Jūs varat aplūkot sīkāku informāciju par savu pašreizējo datu plānu, kā arī pārbaudīt datu plāna atjauninājumus.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Apkopes plāns > Plāna detaļas**.

Datu lietojuma aplūkošana

Varat skatīt pašreizējā norēķinu cikla laikā nosūtītos ziņojumus, reģistrēšanās ziņojumus un izsekošanas punktus. Datu lietojuma skaitītājs veic automātisku atiestati katra norēķinu cikla sākumā.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Apkopes plāns > Datu lietojums**.

Saglabātie dati

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Saglabāta**.

Ceļa punkti: ceļa punkti ir atrašanās vietas, kuras jūs reģistrējat un saglabājat ierīcē. Ceļa punkti var atzīmēt, kur esat, kurp dodaties vai kur esat bijis.

Kursi: kursam var būt vairāki galapunkti, un tajā var navigēt no punkta līdz punktam vai pa maršrutējamiem ceļiem. Jūs varat izveidot un saglabāt kursus lietotnē Garmin Explore.

Aktivitātes: veicot izsekošanu, jūsu ierīce reģistrē jūsu ceļu kā aktivitāti. Jūs varat aplūkot sīkāku informāciju par savu aktivitāti, tostarp attālumu un laiku, kā arī aplūkot jūsu aktivitātes ceļu kartē.

Saglabāto datu skatīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Saglabāta**.
- 3 Atlasiet kategoriju.
- 4 Atlasiet saglabāto vienumu.
- 5 Atlasiet **Sk.sīkāku inform.** vai **Skatīt kartē**.

Ceļa punkta rediģēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Saglabāta > Ceļa punkti**.
- 3 Atlasiet ceļa punktu un atlasiet **Rediģēt inform..**
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu ceļa punkta nosaukumu, atlasiet **Nosaukums**.
 - Lai mainītu ceļa punkta simbolu, atlasiet **Ikona**.
 - Lai mainītu ceļa punkta GPS koordinātas, atlasiet **Pozīcija**.
- 5 Ievadiet jauno informāciju.

Saglabāto datu eksportēšana GPX formātā

Jūs varat eksportēt saglabātos ceļa punktus, aktivitātes un kursus kā GPX failus.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Saglabāta**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai eksportētu visus ceļa punktus uz GPX formātu, atlasiet **Ceļa punkti > Eksportēt uz GPX**.
 - Lai eksportētu atsevišķu kursu vai aktivitāti GPX formātā, atlasiet **Kursi** vai **Aktivitātes**, atlasiet saglabāto vienumu un atlasiet **Eksportēt uz GPX**.

Saglabāto datu dzēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Saglabāta**.
- 3 Atlasiet kategoriju.
- 4 Atlasiet saglabāto vienumu.
- 5 Atlasiet **Dzēst**.

Ierīces pielāgošana

Izsekošanas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi > Sekošana**.

Sūtīšanas intervāls: Iestata biežumu, ar kādu ierīce reģistrē izsekošanas punktu un nosūta to, izmantojot satelīta tīklu.

PIEZĪME. Sūtīšanas intervāls biežums ietekmē baterijas darbības laiku ([Akumulatora informācija, 25. lappuse](#)).

Aktivitātes ierakst.: Iestata detalizētības līmeni, kas tiek lietots jūsu aktivitātes reģistrēšanai. Opcija Detalizēti par augstāko reģistrē jūsu ierīces atmiņā jūsu atrašanās vietu un atjaunina izsekošanas līniju biežāk nekā opcija Standarta.

PIEZĪME. Augstāka detalizētības līmeņa reģistrācija saīsina baterijas darbības laiku ([Akumulatora informācija, 25. lappuse](#)).

Aut. izv.ceļā: Iestata ierīci, lai uzsāktu izsekošanu, kad ierīce tiek ieslēgta.

Skaņas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi > Skaņas**.

Izslēgt visu skaņu: izslēdz visas ierīces toņus.

Skaļums: iestata ierīces skaļuma līmeni.

Zvanīt, līdz izlasīts: iestata ierīci, lai tā zvanītu, līdz jaunais ziņojums tiek izlasīts. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties trokšņainā vidē.

Ziņojuma saņemšanas skaņas signāls: iestata toni, kas skan, kad saņemat ziņojumu.

Ziņojums nosūtīts: iestata toni, kas skan, kad nosūtāt ziņojumu.

Kritisks brīdinājums: iestata toni, kas skan, kad ierīce ziņo par kritisku brīdinājumu.

Izslēgt: iestata toni, kas skan, kad izslēdzat ierīci.

Kartes iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi > Karte**.

Ceļa punkti: rāda vai paslēpj ceļa punktus kartē.

Ceļa punkta etiķetes: rāda vai paslēpj ceļa punkta etiķetes kartē.

Sekot punktiem: rāda vai paslēpj izsekošanas punktus kartē.

Ziņojumi: rāda vai paslēpj ziņojumus kartē.

Automātiska tālummaiņa: automātiski iestata tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Kad ir atlasīta opcija Izslēgts, tālummaiņa ir jāveic manuāli.

Orientācija: iestata kartes orientāciju. Opcija Ziemeļi augšup rāda ziemeļus ekrāna augšdaļā. Opcija Izsekot rāda jūsu kustības pašreizējo virzienu ekrāna augšdaļā.

Tālrūņa iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi > Tālrunis**.

Statuss: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Pievienotā ierīce: attēlo pašlaik pievienotās ierīces nosaukumu no pāra savienojumā esošo ierīču saraksta. Šī opcija ir pieejama tikai pēc ierīces pāra savienojuma izveides.

Izveidot pāra sav. ar tālrūni: ļauj izveidot ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Bluetooth iespējamu viedtālrūni. Šis iestatījums ļauj jums lietot Bluetooth pievienotās funkcijas, izmantojot Garmin Explore lietotni vai Garmin Messenger lietotni.

inReach tālvadība iestatījumi

Jūs varat lietot atsevišķas inReach Mini 2 funkcijas, izmantojot citu saderīgu ierīci ar ANT+® bezvadu tehnoloģiju, piemēram, fēnix® pulksteni. Jūs varat izmantot opciju inReach tālvadība, lai skatītu ienākošos ziņojumus, sūtītu reģistrācijas ziņojumus, uzsāktu un pabeigtu izsekošanu, kā arī aktivizētu vai atceltu SOS funkciju.

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi > inReach tālvadība**.

Statuss: ieslēdz vai izslēdz funkciju inReach tālvadība un ļauj jums piekļūt dažām inReach funkcijām, izmantojot citu saderīgu ierīci.

Ierīces numurs: attēlo ierīces numuru ANT+ kanālam.

Verifikācija: iespējo lietotāja verifikāciju, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu ierīci.

Pārbaudītas ierīces: attēlo verificētu ierīču sarakstu, ar kurām šī ierīce var izveidot savienojumu bezvadu režīmā.

Sistēmas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi** > **Sistēma**.

Fona apgaismojums: iestata fona apgaismojuma spilgtumu un laika periodu, pirms fona apgaismojums tiek izslēgts.

Kompasa kal.: ļauj jums kalibrēt kompasu ([Kompasa kalibrēšana, 12. lappuse](#)).

Laiks: iestata laika formātu un laika joslu ([Laika iestatījumi, 19. lappuse](#)).

Vienības: iestata ierīces pozīcijas formātu un mērvienības ([Mērvienību iestatījumi, 19. lappuse](#)).

GPS: ļauj jums mainīt GPS iestatījumu. Opcija Tikai GPS iespējo GPS satelītu sistēmu. Opcija Vair. GNSS sist. iespējo vairākas globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS).

PIEZĪME. vairāku GNSS sistēmu izmantošana piedāvā labāku veikspēju sarežģītos vides apstākļos un ātrāku pozīcijas ieguvu nekā tikai GPS izmantošana. Taču vairāku GNSS sistēmu izmantošana var saīsināt baterijas darbības laiku, salīdzinot ar tikai GPS lietošanu.

Valoda: iestata ierīces teksta valodu.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu valodu.

Tastatūras valoda: iestata ierīces tastatūras valodu.

Īpašnieka informācija: ļauj jums pievienot īpašnieka informāciju, piemēram, jūsu vārdu. Informācija tiek attēlota mājaslapā.

USB režīms: iestata ierīci ārējās atmiņas ierīces režīma vai režīma Garmin lietošanai, kad ierīce ir savienota ar datoru.

Ārēja barošana: automātiski izslēdz ierīci, kad tā tiek atvienota no ārējā barošanas avota.

Ekrānuzņēmumi: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.

Atiestatīt ierīci: ļauj jums atiestatīt lietotāja datus un iestatījumus ([Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana, 23. lappuse](#)).

Programmatūras atjaunināšana: ļauj instalēt programmatūras atjauninājumus, kas lejupielādēti jūsu ierīcē.

Par: attēlo IMEI numuru, autorizācijas kodu, programmatūru, licenci un juridisko informāciju.

Laika iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Laiks**.

Laika formāts: iestata ierīci, lai rādītu laiku 12 vai 24 stundu formātā.

Laika josla: iestata laika joslu ierīcei.

Vasaras laiks: iestata ierīci uz vasaras laiku. Šī opcija nav pieejama, ja Laika josla ir iestatīts uz Automātiski.

Mērvienību iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Vienības**.

Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskās pozīcijas koordinātu formātu un kartes koordinātu sistēmu ([Pozīcijas formāta iestatījumi, 20. lappuse](#)).

Ātrums/attālums: iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Vēja ātrums: iestata vēja ātrumam izmantoto mērvienību.

Temperatūra: temperatūras iestatījumus iestata uz grādiem pēc Fārenheita (°F) vai Celsija (°C) skalas.

Spiediens: iestata spiedienam izmantoto mērvienību.

Virzība: iestata ziemeļu referenci, ko kompass izmanto ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai magnētiskajiem ziemeļiem.

Pozīcijas formāta iestatījumi

PIEZĪME. jūs nedrīkstat mainīt pozīcijas formātu vai kartes datuma koordinātu sistēmu, ja vien jūs neizmantojat sauszemes vai ūdeņu karti, kurā norādīts atšķirīgs pozīciju formāts.

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni. Atlasiet **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Vienības** > **Novietošanas formāts**.

Formāts: iestata pozīcijas formātu, kādā redzams atrašanās vietas rādījums.

Dati: iestata koordinātu sistēmu, kādā karte ir strukturēta.

Lodveida: rāda koordinātu sistēmu, kādu izmanto ierīce. Noklusējuma koordinātu sistēma ir WGS 84.

Informācija par ierīci

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Savā tālrunī instalējiet lietotni Garmin Explore.

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Datu augšupielāde Garmin Explore
- Produkta reģistrēšana

Garmin Express iestatīšana

- 1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Dodieties uz garmin.com/express.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildu informācijas iegūšana

Vairāk informācijas par šo produktu varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.

E-etīketei reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

Etīkete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etīkete var sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības marķējumus, IMEI numuru, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas informāciju.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Atlasiet **Sistēma**.
- 3 Atlasiet **Par**.

Muguras stiprinājuma adaptera uzlikšana

- 1 Izņemiet īso skrūvi ① no karabīnes siksnas ②.



- 2 Nostipriniet muguras stiprinājuma adapteri ① ierīces aizmugurē, izmantojot garo skrūvi ②, kas pievienota ierīcei.

IETEIKUMS. muguras stiprinājuma adapters novietojas pāri karabīnes siksnai. Jūs varat uzlikt adapteri pāri siksnai vai noņemt siksnu.



Štropes pievienošana

- 1 Štropes cilpu izvelciet cauri spraugai ierīcē.



- 2 Otru štropes galu izveriet cauri cilpai un cieši savelciet.
- 3 Ja nepieciešams, piestipriniet štropi pie apģērba vai mugursomas, lai atsaitētu to aktivitātes laikā.

Pogu bloķēšana un atbloķēšana

Jūs varat bloķēt pogas, lai novērstu nejaušu to nospiešanu.

- 1 Nospiediet , lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni.
- 2 Atlasiet **Bloķēt pogas**.
- 3 Nospiediet , lai atbloķētu pogas.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Ierīce ir ūdensizturīga saskaņā ar IEC standartu 60529 IPX7. Tā var izturēt nejaušu iegremdēšanu ūdenī 1 metra dziļumā 30 minūtes. Ilgstoša iegremdēšana ierīcei var radīt bojājumu. Lai lietotu vai uzlādētu ierīci pēc iegremdēšanas, tā ir jānoslauka un jāžāvē ar gaisu.

Ja ierīce ir bijusi pakļauta hlorētai vai sālsūdens videi, rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni.

Ierīces tīrīšana

- 1 Slaukiet ierīci ar drānu, kas samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.
 - 2 Noslaukiet to sausu.
- Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnīgi nožūt.

Traucējummeklēšana

Akumulatora darbības laika maksimizēšana

- Samaziniet fona apgaismojuma noildzi (*Sistēmas iestatījumi*, 19. lappuse).
- Samaziniet izsekošanas biežuma iestatījumu **Sūtīšanas intervāls** (*Izsekošanas iestatījumi*, 17. lappuse).
- Izmantojiet detalizētības līmeni **Standarta** aktivitāšu reģistrēšanai (*Izsekošanas iestatījumi*, 17. lappuse).
- Izslēdziet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (*Tālruņa iestatījumi*, 18. lappuse).
- Izslēdziet ANT+ bezvadu tehnoloģiju (*inReach tālvadība iestatījumi*, 18. lappuse).

Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana

Pirms atiestatīt ierīci, tā jāsinchronizē ar lietotni Garmin Explore, lai augšupielādētu jūsu aktivitātes datus.

Jūs varat atiestatīt visus ierīces iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Atiestatīt ierīci**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās un saglabātu lietotāja ievadīto informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iest..**
 - Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās un dzēstu visu lietotāja ievadīto informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iest..**

Mana ierīce ir nepareizā valodā

Jūs varat mainīt ierīces valodu, ja ierīcē nejauši esat atlasījis nepareizo valodu.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**.
- 2 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet to.
- 3 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet to.
- 4 Ritiniet sarakstā uz leju līdz sestajam vienumam un atlasiet to.
- 5 Atlasiet savu valodu.

inReach ierīces uzlāde

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet USB portu, no laika apstākļiem sargājošo pārsegu un apkārtējo zonu.

PIEZĪME. ierīce neuzlādējas, kad tā ir ārpus apstiprinātā temperatūras diapazona (*Specifikācijas, 24. lappuse*).

- 1 Paceliet aizsargvāciņu ①.



- 2 Iespraudiet strāvas kabeļa mazo galu ierīces uzlādes portā ②.
- 3 Otru strāvas kabeļa galu iespraudiet saderīgā maiņstrāvas adapterā.
- 4 Maiņstrāvas adapteru iespraudiet standarta sienas rozetē.
- 5 Uzlādējiet ierīci pilnībā.

Enerģijas taupīšana ierīces uzlādes laikā

- 1 Pievienojiet savu ierīci ārējam barošanas avotam.
- 2 Turiet nospiestu jaudas pogu, kamēr ekrāns izslēdzas.
Ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas, baterijas uzlādes režīmā un parādās baterijas uzlādes indikators.
- 3 Uzlādējiet ierīci pilnībā.

Specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējama, iebūvēta litija jonu baterija
Baterijas kapacitāte	1,250 mAh
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹
Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 60°C (no -4° līdz 140°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Bezvadu darbības frekvence/protokols	1,6 GHz ar 31,8 dBm maks. 2,4 GHz ar -5,8 dBm maks.

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Akumulatora informācija

Faktiskais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no ierīces iestatījumiem un tā, vai ierakstāt ļoti precīzus aktivitātes datus vai veicat izsekošanu ar biežiem intervāliem. Lai nodrošinātu optimālu akumulatora darbības laiku, nodrošiniet neaizsegta skatu uz debesīm.

Režīms	Akumulatora darbības laiks
Izsekošanas darbības sūtīšanas intervāls ik pēc 10 minūtēm un ļoti precīzu aktivitātes datu ierakstīšana	Neaizsegts skats uz debesīm: līdz 5 dienām Daļēji aizsedz koki: līdz 2 dienām
Noklusējuma režīms ar izsekošanas darbības sūtīšanas intervālu ik pēc 10 minūtēm un standarta aktivitātes datu ierakstīšana	Neaizsegts skats uz debesīm: līdz 14 dienām Daļēji aizsedz koki: līdz 4 dienām
Izsekošanas darbības sūtīšanas intervāls ik pēc 30 minūtēm un standarta aktivitātes datu ierakstīšana	Neaizsegts skats uz debesīm: līdz 30 dienām Daļēji aizsedz koki: līdz 10 dienām
Izslēgts	Viens gads

