


GARMIN®

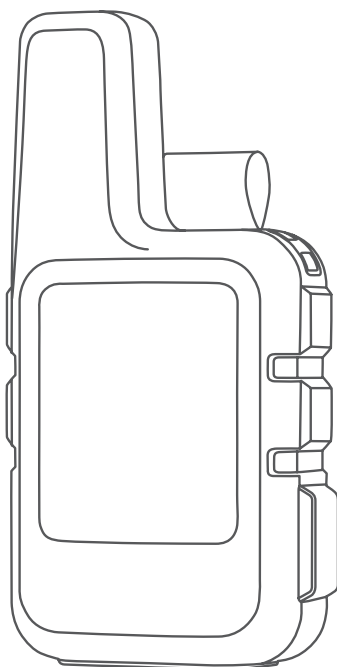

INREACH® MINI 2

Brukerveiledning

© 2022 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen, ANT+®, fēnix®, inReach® og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ og Garmin Response™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Iridium® er et registrert varemerke for Iridium Satellite LLC. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Kom i gang	1
Oversikt over enheten	1
Knapper	2
Slå på enheten	2
Vise hovedmenyen	2
kraft-meny	2
Vise widget-oversikten	3
Widget-oversikter	3
Statusikoner	4
Parkoble telefonen din og aktivere enheten	4
Garmin Messenger appen	5
Garmin Explore	5
Iridium satellittnettverk	5
Bluetooth tilkoblede funksjoner	5
Synkronisere inReach data	5
Teste enheten	6
Funksjoner på inReach enheten	6
Meldinger	6
Sende en Check-in-melding	6
Sende en tekstmelding	6
Søke etter meldinger	7
Svare på en melding	7
Legge til en kontakt fra en melding	7
Vise meldingsdetaljer	7
Navigere til en meldingsposisjon	7
Slette meldinger	8
Kontakter	8
Tillegging av kontakt	8
Redigere en kontakt	8
Slette en kontakt	8
inReach sporing	8
Starte sporing	8
Navigere til begynnelsen av det gjeldende sporet	8
Stoppe sporing	9
Dele sporingssiden din	9
SOS	9
Sette i gang en SOS-redningsaksjon	10
Sende en egendefinert SOS-melding	10
Avbryte en SOS-redningsaksjon	11

Navigasjonsprogram

11

Innhente GPS-satellittsignaler	11
Panorere og zoomer på kartet	11
Endre kartorienteringen	12
Angi kompassretning	12
Kalibrere kompasset	12
Dele din gjeldende posisjon	12
Veipunkter	12
Lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt	12
Lagre en meldingsposisjon som et veipunkt	13
Navigering til et veipunkt	13
Navigere ved hjelp av TracBack®	13
Navigere til kjente koordinater	13
Navigere med Sight 'N Go	13
Løyper	13
Navigere i en lagret løype	14
Reversere en løype	14
Aktiviteter	14
Vise den pågående aktiviteten	14
Navigere til begynnelsen av den gjeldende aktiviteten	14
Navigere i en lagret aktivitet	14
Stopp navigasjon	14

Vær

15

Legge til et veipunkt som en værposisjon	15
Angi værposisjon	15
Be om en inReach værmelding	15
Oppdatere en inReach værmelding	15
Slette en værposisjon	16

Databruk og -logg

16

Vise abonnementsdetaljer	16
Vise databruk	16

Lagrede data

16

Vise lagrede data	16
Redigere et veipunkt	17
Eksportere lagrede data i GPX-format	17
Slette lagrede data	17

Tilpasse enheten

17

Sporingsinnstillinger	17
-----------------------	----

Lydinnstillinger	18
Kartinnstillinger	18
Telefoninnstillinger	18
Innstillinger for inReach-fjernkontroll..	18
Systeminnstillinger	19
Tidsinnstillinger	19
Enhetsinnstillinger	19

Informasjon om enheten..... 20

Produktoppdateringer	20
Konfigurere Garmin Express	20
Få mer informasjon	20
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	20
Feste adapteren for piggfinnemontering	21
Feste en festesnor	22
Låsing og opplåsing av taster	22
Ta vare på enheten	22
Rengjøre enheten	22
Feilsøking	22
Maksimere batterilevetiden	22
Gjenopprette alle standardinnstillinger	23
Enheten bruker feil språk	23
Lade inReach-enheten	23
Spare strøm mens enheten lades	24
Spesifikasjoner	24
Batteriinformasjon	24

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Kom i gang

Når du bruker enheten for første gang, bør du følge fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere enheten og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

- 1 Trykk på og hold inne  for å slå på enheten.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge språk og begynne å aktivere enheten.
- 3 Last ned Garmin Messenger™ appen til telefonen, og følg instruksjonene på skjermen for å parkoble og aktivere enheten din (*Parkoble telefonen din og aktivere enheten, side 4*).
Du kan bruke Garmin Messenger appen til å skrive og sende meldinger ved hjelp av telefonen.
- 4 Last ned Garmin Explore™ appen til telefonen, og logg på med kontoinformasjonen du brukte for å aktivere abonnementet.
Du kan bruke Garmin Explore appen til å planlegge eventyr, navigere og dele data med familie og venner.
- 5 Synkroniser enheten med Garmin Messenger eller Garmin Explore appen (*Synkronisere inReach data, side 5*).
- 6 Test enheten før du begynner på reisen (*Teste enheten, side 6*).

Oversikt over enheten



①	Intern Iridium® antenne
②	Knapper
③	USB-port (under gummi-hette)
④	SOS-knapp (under beskyttelseshette)
⑤	 Av/på-knapp
⑥	Monteringskrue

Knapper

	Trykk for å bla gjennom menyer, sider og innstillinger. På startskjermen trykker du for å vise widget-oversikten.
	Trykk for å bla gjennom menyer, sider og innstillinger. På startskjermen trykker du for å vise widget-oversikten.
	Trykk for å avbryte eller gå tilbake til forrige side.
OK	Trykk for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding. På startskjermen åpner du hovedmenyen. Trykk for å åpne alternativmenyen for den siden som er åpen (hvis tilgjengelig).
	Trykk på og hold nede for å slå enheten på. Trykk for å åpne av/på-menyen.

Slå på enheten

Trykk på og hold inne .

Vise hovedmenyen

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Trykk på  eller på  for å bla gjennom menyalternativene.

kraft-meny

kraft-menyen viser enhetens batterilevetid. Du kan også justere innstillinger og slå av enheten i denne menyen.

Trykk på  for å åpne av/på-menyen.

: Viser det gjeldende batterinivået.

Lås taster: Låser enhetstastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

Demp lyder: Demper alle enhetstoner.

Lysstyrke: Endrer lysstyrken på skjermen.

Varsler: Viser varselmeldinger.

Slå av: Slår av enheten.

Vise widget-oversikten

Widget-oversikten gir rask tilgang til meldinger, sporing, navigasjon, vær og mer ([Widget-oversikter, side 3](#)).

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen.

Enheten blar gjennom widget-oversikten og viser sammendragsdata for hver widget.



- 2 Trykk på **OK** for å vise mer informasjon.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen (hvis tilgjengelig).

Widget-oversikter

Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.

Hjemmeside: Viser ikoner for dato, klokkeslett og status ([Statusikoner, side 4](#)).

Aktivering: Gjør at du kan aktivere enheten hvis du hoppet over aktiveringen under førstegangsoppsettet ([Parkoble telefonen din og aktivere enheten, side 4](#)).

Meldinger: Gjør at du kan sende og motta tekstmeldinger ved hjelp av Iridium satellittnettverket eller Garmin Messenger appen ([Meldinger, side 6](#)).

Sporing: Gjør at du kan starte og stoppe sporing. Mens du sporer, viser oversikten tilbakelagt distanse og tiden du har brukt på sporing ([inReach sporing, side 8](#)).

Navigasjon: Viser posisjonsinformasjon og gir tilgang til flere navigasjonsfunksjoner ([Navigasjonsprogram, side 11](#)).

Vær: Gjør at du kan be om værmeldinger ([Vær, side 15](#)).

Meldingssjekk: Gjør at du kan se etter nye meldinger ([Søke etter meldinger, side 7](#)).

Statusikoner

	Overføring av data
	Sporing er aktivert
	Navigere
	Uleste meldinger
	Lyder dempet
	Lader batteriet
	Lading fullført
	Nærmer seg den laveste driftstemperaturen
	Nærmer seg den maksimale driftstemperaturen

Parkoble telefonen din og aktivere enheten

ADVARSEL

Før du kan bruke inReach funksjonene på enheten, inkludert meldinger, SOS, sporing og inReach-vær, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

inReach-enheten fungerer best når den er parkoblet med Garmin Messenger appen. Med appen kan du skrive og sende meldinger ved hjelp av telefonen og synkronisere kontakter og Check-in-meldinger med enheten din.

- 1 Slå på inReach enheten.
- 2 Hold en kompatibel smarttelefon innenfor 10 m fra enheten.
- 3 Last ned Garmin Messenger appen fra appbutikken på telefonen din, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere et abonnement.

Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de slås på og er innenfor Bluetooth® rekkevidde.

Garmin Messenger appen

ADVARSEL

Før du kan bruke enkelte inReach funksjoner i Garmin Messenger appen, som SOS, sporing og inReach-vær, må du ha et aktivt satellittabonnement og en tilkoblet inReach enhet. Test alltid appen før du bruker den utendørs.

Med et inReach abonnement og en tilkoblet inReach enhet kan du bruke Garmin Messenger appen til sporing, SOS, inReach-vær og abonnementsadministrasjon. Du kan også bruke appen til å sende meldinger til andre inReach enhetsbrukere og venner og familie. Appen fungerer både via Iridium satellittnettverket og Internett (med en trådløs tilkobling eller mobildata på telefonen din). Det påløper ikke datakostnader eller ekstra kostnader på inReach abonnementet ditt for meldinger som sendes ved hjelp av en trådløs tilkobling eller mobildata på telefonen. Det kan påløpe kostnader for meldinger som mottas, hvis meldingsleveringen blir gjort både via Iridium satellittnettverket og Internett. Standard tekstmeldingspriser for mobildataabonnementet ditt gjelder.

Uten et inReach abonnement gir appen også en meldingsopplevelse for venner og familie. Alle kan laste ned appen og koble til telefonen sin, slik at de kan kommunisere med andre appbrukere via Internett (ingen pålogging kreves). Appbrukere kan også opprette gruppemeldingstråder med andre SMS-telefonnumre. Nye medlemmer som legges til i gruppemeldingen, kan laste ned appen for å se hva andre sier.

Du kan laste ned Garmin Messenger appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Garmin Explore nettstedet og appen gjør at du kan planlegge turer og lagre veipunkter, løyper og samlinger i skyen. De tilbyr avansert planlegging både på nett og utenfor Internett, slik at du kan dele og synkronisere data med en kompatibel Garmin® enhet. Du kan bruke appen til å laste ned kart for frakoblet tilgang, og deretter navigere hvor som helst uten å bruke din egen mobiltjeneste.

Du kan laste ned Garmin Explore appen fra appbutikken på telefonen din. Du kan også gå til explore.garmin.com.

Iridium satellittnettverk

Enheten må ha fri sikt mot himmelen for å kunne overføre meldinger og sporingspunkter via Iridium satellittnettverket. Hvis den ikke har fri sikt mot himmelen, prøver enheten å sende informasjonen helt til den kan innhente satellittsignaler.

TIPS: Du får best kontakt med satellitter ved å plassere enheten med antennen mot himmelen.

Bluetooth tilkoblede funksjoner

Enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for den compatible telefonen din når du bruker Garmin Explore og Garmin Messenger apper.

Nedlastbare funksjoner: Vis nedlastede kart, for eksempel flyfotografier og USGS-gradteigkart på mobilenheten i Garmin Explore-appen. Du bør laste ned kart før du starter turen din.

Synkronisering: Både Garmin Explore og Garmin Messenger appene kan synkronisere data med enheten, som abonnementsendringer, kontakter og meldinger.

Meldinger: Med både Garmin Explore og Garmin Messenger appen kan du lese og skrive meldinger og få tilgang til kontaktlisten på telefonen. Meldinger vises på begge enheter.

MERK: Du kan bare parkoble én telefon med inReach enheten om gangen.

Synkronisere inReach data

Når du har redigert dataene dine, for eksempel abonnementsendringer, kontakter eller Check-in-meldinger, må du synkronisere enheten din med appen.

1 Åpne den parkoblede Garmin Messenger eller Garmin Explore appen.

2 Vent mens dataene synkroniseres.

TIPS: Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen under Enhet-kategorien i appen.

Teste enheten

Før du bruker enheten på en tur, bør du teste den utendørs for å sikre at satellittabonnement er aktivt.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Abonnement > Testtjeneste**.
- 3 Trykk på **OK**.
- 4 Velg **Start test**.

Vent mens enheten sender en testmelding. Når du mottar en bekreftelsesmelding, er enheten klar til bruk.

Funksjoner på inReach enheten

ADVARSEL

Før du kan bruke inReach funksjonene på inReach Mini 2-enheten, inkludert meldinger, SOS, sporing og inReach-vær, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

Sørg for du har klar sikt til himmelen når du bruker funksjoner for meldinger, sporing og SOS, siden disse funksjonene krever satellittilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

Meldinger

inReach Mini 2-enheten sender og mottar tekstmeldinger ved hjelp av Iridium satellittnettverket. Du kan sende meldinger på SMS, e-post eller til en annen enhet som bruker inReach teknologi. Informasjon om posisjonen din inkluderes i alle meldinger du sender der dette er tillatt.

Sende en Check-in-melding

Check-in-meldinger er meldinger med forhåndsdefinert tekst og mottakere. Du kan bruke Garmin Messenger appen til å tilpasse mottakere.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Sjekk inn**.
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å bla gjennom de forhåndsdefinerte meldingene.
- 4 Trykk på **OK** for å velge en melding.
- 5 Trykk på **OK** for å sende meldingen.

Sende en tekstmelding

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Send melding**.
- 3 Velg mottakere fra kontaktlisten, eller velg **Skriv inn kontakt** for å angi mottakerens kontaktinformasjon.
- 4 Velg **Neste**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet melding, trykker du på **▲** eller på **▼** for å bla gjennom hurtigtekstmeldingene.
MERK: Du kan legge til og redigere hurtigtekstmeldinger på Garmin Explore nettstedet.
 - Velg **Skriv inn melding** for å skrive en tilpasset melding.
MERK: Hvis du vil velge blant autofullføringsalternativene, begynner du å skrive inn et ord. Hold deretter inne **OK**, og bruk **▲** og **▼** for å bla gjennom alternativene.
- 6 Når du har fullført meldingen, velger du **✓**.
- 7 Trykk på **OK** for å sende meldingen.

Søke etter meldinger

Når du sender en melding, lytter enheten etter svar i 10 minutter. Enheten ser også etter nye meldinger hver time. Når du bruker inReach sporingsfunksjonen, ser enheten automatisk etter meldinger ved sporingsintervallet.

MERK: Enheten må ha fri sikt til himmelen og kunne ses av en satellitt når den ser etter meldinger for å kunne motta meldinger.

Du kan tvinge frem et søk etter meldinger ved å manuelt søke etter meldinger, sende en melding eller sende et sporingspunkt. Når enheten din søker etter meldinger, kobles den til satellitter og mottar meldinger som venter på å bli sendt til enheten din.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Meldingssjekk**.

Svare på en melding

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale.
- 3 Velg **Svar**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet melding, trykker du på ▲ eller på ▼ for å bla gjennom hurtigtekstmeldingene.
 - Velg **Skriv inn melding** for å skrive en tilpasset melding.
- 5 Når du har fullført meldingen, velger du ✓.
- 6 Trykk på **OK** for å sende meldingen.

Legge til en kontakt fra en melding

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale.
- 3 Velg **Legg til kontakt**.

TIPS: Du kan redigere detaljene for en eksisterende kontakt eller legge til en ny kontaktoppføring.

Vise meldingsdetaljer

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale.
- 3 Velg en melding.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Vis detaljer**.

Navigere til en meldingsposisjon

Når du mottar en melding fra en annen enhet med inReach teknologi, kan meldingen inneholde posisjonsinformasjon. For disse meldingene kan du navigere til posisjonen meldingen ble sendt fra.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale med posisjonsinformasjon.
- 3 Velg en melding.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Navigasjon**.

Slette meldinger

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale.
- 3 Velg **Slett**.

Kontakter

Du kan legge til, slette og redigere kontakter på inReach Mini 2-enheten.

Tillegging av kontakt

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Kontakter** > **Legg til kontakt**.
- 3 Velg et element for å redigere det.
- 4 Angi den nye informasjonen.

Redigere en kontakt

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Kontakter**.
- 3 Velg en kontakt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Rediger detaljer**.
- 6 Velg et element for å redigere det.
- 7 Angi den nye informasjonen.

Slette en kontakt

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Kontakter**.
- 3 Velg en kontakt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Slett**.

inReach sporing

Du kan bruke sporingsfunksjonen på inReach Mini 2-enheten til å registrere sporpunkter og overføre dem via Iridium satellittnettverket med det angitte sendeintervallet.

Sporingspunkter vises på Garmin Explore nettsiden.

Starte sporing

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Start sporing**.

Sporlinjen din vises på en sporingsside, slik at venner og familie kan følge med på turen din. Når du starter funksjonen for sporing, starter du også registrering av ruten din som en aktivitet.

Navigere til begynnelsen av det gjeldende sporet

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Sporing**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Tilbake til start**.

Stoppe sporing

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Stopp sporing**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre sporet som en aktivitet, velger du **Lagre**.
 - Hvis du vil forkaste sporet, velger du **Forkaste**.

Dele sporingssiden din

Du kan dele en kobling til en sporingsnettside med andre. Systemet legger automatisk til tekst, inkludert koblingsinformasjon, til slutt i meldingen din.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Sporing**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Del med**.
- 5 Velg mottakere fra kontaktlisten, eller velg **Skriv inn kontakt** for å angi kontaktinformasjonen til hver mottaker.
- 6 Velg **Neste**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet melding, trykker du på ▲ eller på ▼ for å bla gjennom hurtigtekstmeldingene.
 - Velg **Skriv inn melding** for å skrive en tilpasset melding.
- 8 Når du har fullført meldingen, velger du ✓.
- 9 Trykk på **OK** for å sende meldingen.

SOS

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruke SOS-funksjonen, må du ha et aktivt satellittabbonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

Sørg for du har fri sikt til himmelen når du bruker SOS-funksjonen, siden denne funksjonen krever satellittilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

I en nødssituasjon kan du bruke inReach Mini 2-enheten din til å kontakte Garmin ResponseSM senteret og be om hjelp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes en melding til Garmin Response teamet, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene for situasjonen du er i. Du kan kommunisere med Garmin Response teamet mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.

Sette i gang en SOS-redningsaksjon

Du kan starte en SOS-redningsaksjon når enheten er slått av eller på hvis enheten har batteristrøm.

- 1 Løft beskyttelseshetten ① fra SOS-knappen ②.



- 2 Trykk på og hold inne SOS-knappen.

- 3 Vent på SOS-nedteilingen.

Enheden sender en standardmelding til nødresponstjenesten med informasjon om posisjonen din.

- 4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.

Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår. Hvis du ikke svarer, starter nødresponstjenesten en redningsaksjon.

I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. For å spare batteristrøm etter de første ti minuttene sendes en oppdatert posisjon hvert tiende minutt.

TIPS: Du kan også igangsette en SOS-redningsaksjon og samhandle med Garmin Response teamet ved hjelp av Garmin Messenger appen. Du må ha et aktivt satellittabonnement for å bruke SOS-funksjonen i appen.

Sende en egendefinert SOS-melding

Etter at du har trykket på SOS-knappen for å starte en SOS-redningsaksjon, kan du svare med en egendefinert melding.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.

- 2 Velg **SOS > Svar** for å skrive en egendefinert SOS-melding.

- 3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet melding, trykker du på ▲ eller på ▼ for å bla gjennom hurtigtekstmeldingene.
- Velg **Skriv inn melding** for å skrive en tilpasset melding.

- 4 Når du har fullført meldingen, velger du ✓.

- 5 Trykk på **OK** for å sende meldingen.

Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.

Avbryte en SOS-redningsaksjon

Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOS-redningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til nødresponstjenesten.

- 1 Løft beskyttelseshetten, og hold inne **SOS**-knappen.
- 2 Velg **Avbryt SOS**.
- 3 Når du blir bedt om å bekrefte forespørselen om å avbryte, velger du **Avbryt SOS**.
Enheten sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar en bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten inn i normal modus igjen.

Navigasjonsprogram

Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten. Velg **Navigasjon**, og trykk på ▲ eller på ▼ for å bla gjennom navigasjonssidene.

Kart: ✎ viser posisjonen din på kartet. Når du reiser, flytter ✎ seg og viser ruten din. Avhengig av zoomnivået kan veikpunksnavn og symboler vises på kartet. Du kan zoome inn på kartet for å se flere detaljer. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet. Når du begynner å spore, vises aktivitetsregistreringen på kartet.

Kompass: Viser kursen.

Plassering: Viser gjeldende GPS-posisjon og høyde. Hver melding du sender, inneholder en kobling til din gjeldende posisjon. Du kan også sende GPS-koordinater som tekst i en melding.

Innhente GPS-satellittsignaler

Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene for GPS-navigasjon.

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta opptil 60 sekunder å innhente satellittsignaler.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

Panorere og zoome på kartet

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Navigasjon**, og bla til kartet.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Panor./zoom kart**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Trykk på **OK** for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome.
 - Trykk på ▲ og ▼ for å panorere eller zoome på kartet.
 - Trykk på ↺ for å avslutte.

Endre kartorienteringen

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Navigasjon**, og bla til kartet.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Nord opp** for å vise nord øverst på kartet.
 - Velg **Spor opp** for å vise gjeldende reiseretning øverst på kartet.

Angi kompassretning

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Navigasjon**, og bla til kompasset.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Lås kurs**.
- 5 Pek toppen av enheten mot retningen, og trykk på **OK**.
Når du avviker fra kursen, viser kompasset retningen fra kursretningen og graden av avvik.

Kalibrere kompasset

LES DETTE

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og overhengende kraftlinjer.

Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Navigasjon**, og bla til kompasset.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Kalibrer**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Dele din gjeldende posisjon

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Navigasjon**, og bla til GPS-koordinatene.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Del med** for å sende posisjonsdetaljer som tekst i en melding.

Veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er, hvor du skal, eller hvor du har vært.

Lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Merk veipunkt**.

Lagre en meldingsposisjon som et veipunkt

Når du sender eller mottar en melding fra en annen enhet med inReach teknologi, kan meldingen inneholde posisjonsinformasjon. For disse meldingene kan du navigere til posisjonen meldingen ble sendt fra som et veipunkt.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale med posisjonsinformasjon.
- 3 Velg en melding.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Merk veipunkt**.

Navigering til et veipunkt

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Navigasjon > Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Start**.

Navigere ved hjelp av TracBack

Du kan navigere tilbake til begynnelsen av sporet.

MERK: Dette kan være nyttig hvis du går deg vill og trenger å finne veien tilbake til leiren eller startpunktet for stien.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Navigasjon > TracBack**.
- 3 Velg et tidsintervall.
- 4 Trykk på ▼ for å bla gjennom de registrerte punktene.
- 5 Trykk på **OK** for å velge et punkt du vil navigere til.
- 6 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere tilbake til det valgte punktet langs samme vei som du kom, velger du **Følg bane**.
 - Hvis du vil navigere tilbake til det valgte punktet i en rett linje, velger du **Rett linje**.

Navigere til kjente koordinater

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Navigasjon > Koordinater**.
- 3 Angi koordinatene.
- 4 Trykk på **OK** for å starte navigasjonen.

Navigere med Sight 'N Go

Du kan peke enheten mot et objekt i det fjerne, låse retningen og navigere til objektet.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Navigasjon > Sight 'N Go**.
- 3 Pek med enheten mot et objekt.
- 4 Trykk på **OK** for å starte navigasjonen.

Løyper

En løype kan ha flere destinasjoner, som kan navigeres til punkt for punkt eller på rutbare veier. Du kan opprette og lagre løyper i Garmin Explore appen.

Navigere i en lagret løype

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Navigasjon > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Start**.

Reversere en løype

Du kan bytte om på løypens start- og sluttpunkter hvis du vil navigere i motsatt retning.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Navigasjon > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Omvendt løype**.

Aktiviteter

Enheten registrerer sporet ditt som en aktivitet når du sporer. Du kan vise detaljer om aktiviteten din, inkludert avstand og tid, og vise sporet til aktiviteten din på et kart.

Vise den pågående aktiviteten

Når du begynner å spore, begynner enheten å registrere ruten din som en aktivitet ([Starte sporing, side 8](#)).

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Lagrete > Aktiviteter > Gjeldende aktivitet**.
- 3 Velg **Vis detaljer** eller **Vis på kart**.

Navigere til begynnelsen av den gjeldende aktiviteten

Når du registrerer en aktivitet, kan du navigere tilbake til begynnelsen av sporet. Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake til leiren eller til starten av stien.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Navigasjon > Aktiviteter > Gjeldende aktivitet**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Tilbake til start**.

Navigere i en lagret aktivitet

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Navigasjon > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 5 Velg **Start**.

Stopp navigasjon

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Stopp navigasjon**.

Vær

inReach-vær: Du kan motta værinformasjon gjennom inReach abonnementet. Enheten kan sende en inReach melding for å be om Basic-, Extended- eller Marine-værmeldinger. Du kan motta værmeldinger for gjeldende posisjon eller en ny posisjon, for eksempel et lagret veipunkt. Værmeldinger påfører dataavgifter eller ekstra kostnader på inReach abonnementet.

Legge til et veipunkt som en værposisjon

Du kan legge til et lagret veipunkt som en værposisjon ([Veipunkter, side 12](#)).

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Vær**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Endre posisjon > Ny posisjon**.
- 5 Velg et veipunkt.

Angi værposisjon

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Vær**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Endre posisjon**.
- 5 Velg gjeldende posisjon eller et tidligere brukt veipunkt.

Be om en inReach værmelding

For å få best mulig resultat bør du kontrollere at enheten har fri sikt mot himmelen når du ber om en inReach værmelding.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Vær**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Oppdater**.
- 5 Velg eventuelt en værmeldingstype.

MERK: Du får best resultat ved å be om en maritim værmelding for en posisjon utenfor kysten, over store vannmasser. Maritime værmeldinger er ikke tilgjengelige for landområder eller innsjøer.

Enheten sender en forespørsel om værmeldingen. Det kan ta flere minutter å motta værmeldingsdata. Når enheten er ferdig med å laste ned dataene, kan du vise værmeldingen når som helst til all informasjonen i værmeldingen har utløpt. Du kan også oppdatere værmeldingen når som helst.

MERK: Oppdatering av en værmelding kan medføre datakostnader eller ekstra brukskostnader.

Oppdatere en inReach værmelding

Du kan oppdatere en inReach værmelding som har utløpt eller som inneholder utdatert informasjon. Hvis du oppdaterer en værmelding, belastes du for samme datakostnader eller ekstrakostnader som for en værmeldingsforespørsel.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Vær**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Oppdater**.

Enheten ber om en oppdatert værmelding. Hvis du oppdaterer værmeldingen for Veipunkt, ber enheten om en oppdatert værmelding for den gjeldende posisjonen. Det kan ta flere minutter å motta de oppdaterte værmeldingsdataene.

Slette en værposisjon

Du må angi en værposisjon før du kan slette den ([Angi værposisjon, side 15](#)).

Du kan slette en utgått værmelding eller en værmelding for en posisjon du ikke trenger lenger.

- 1 Trykk på ▲ eller på ▼ på startskjermen for å bla gjennom widget-oversikten.
- 2 Velg **Vær**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Fjern**.

Databruk og -logg

Du kan vise abonnementsinformasjon og databruk på inReach Mini 2-enheten.

Vise abonnementsdetaljer

Du kan se detaljene i din gjeldende dataplan og se etter dataplanoppdateringer.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Abonnement** > **Abonnementsdetaljer**.

Vise databruk

Du kan se antall meldinger, Check-in-meldinger og sporingspunkter som ble sendt i gjeldende faktureringscyklus. Telleren for databruk nullstilles automatisk ved starten av hver faktureringscyklus.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Abonnement** > **Databruk**.

Lagrede data

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Lagrete**.

Veipunkter: Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er, hvor du skal, eller hvor du har vært.

Løyper: En løype kan ha flere destinasjoner, som kan navigeres til punkt for punkt eller på rutbare veier. Du kan opprette og lagre løyper i Garmin Explore appen.

Aktiviteter: Enheten registrerer sporet ditt som en aktivitet når du sporer. Du kan vise detaljer om aktiviteten din, inkludert avstand og tid, og vise sporet til aktiviteten din på et kart.

Vise lagrede data

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Lagrete**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg et lagret element.
- 5 Velg **Vis detaljer** eller **Vis på kart**.

Redigere et veipunkt

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Lagrete > Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt, og velg **Rediger detaljer**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på veipunktet, velger du **Navn**.
 - Hvis du vil endre symbolet for veipunktet, velger du **Ikon**.
 - Hvis du vil endre GPS-koordinatene til veipunktet, velger du **Posisjon**.
- 5 Angi den nye informasjonen.

Eksportere lagrede data i GPX-format

Du kan eksportere lagrede veipunkter, aktiviteter og løyper som GPX-filer.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Lagrete**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Veipunkter > Eksporter til GPX** for å eksportere alle veipunkter i et GPX-format.
 - Velg **Løyper** eller **Aktiviteter**, velg et lagret element, og velg deretter **Eksporter til GPX** for å eksportere en enkelt løype eller aktivitet i et GPX-format.

Slette lagrede data

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Lagrete**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg et lagret element.
- 5 Velg **Slett**.

Tilpasse enheten

Sporingsinnstillinger

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > Sporing**.

Sendingsintervall: Angir hvor ofte enheten registrerer sporingspunkt og sender det via satellittnettverket.

MERK: Frekvensen Sendingsintervall påvirker batteriets levetid ([Batteriinformasjon, side 24](#)).

Aktivitetsregistrering: Angir detaljnivået som brukes i aktivitetsregistreringen. Alternativet Høy detalj logger posisjonen din og oppdaterer sporlinjen oftere i enhetsminnet enn alternativet Standard.

MERK: Registrering med flere detaljer reduserer batteriets levetid ([Batteriinformasjon, side 24](#)).

Automatisk spor: Angir at enheten skal starte sporing når du slår på enheten.

Lydinnstillinger

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > Lyder**.

Demp alle: Demper alle enhetstoner.

Volum: Angir volumnivået for enheten.

Ring til mld lest: Angir at enheten skal ringe helt til du har lest den nye meldingen. Denne funksjonen er nyttig hvis du befinner deg på et sted med mye støy.

Meldingsopptak: Angir tonen du hører når du mottar en melding.

Melding sendt: Angir tonen du hører når du sender en melding.

Kritisk varsel: Angir tonen du hører når enheten kommer med et kritisk varsel.

Slå av: Angir tonen du hører når du slår av enheten.

Kartinnstillinger

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > Kart**.

Veipunkter: Viser eller skjuler veipunkter på kartet.

Veipunktetiketter: Viser eller skjuler veipunktetiketter på kartet.

Punkter i sporlogg: Viser eller skjuler punkter i sporloggen på kartet.

Meldinger: Viser eller skjuler meldinger på kartet.

Autozoom: Angir automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.

Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.

Telefoninnstillinger

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > Telefon**.

Status: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Tilkoblet enhet: Viser navnet på den tilkoblede enheten fra listen over parkoblede enheter. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en enhet har blitt parkoblet.

Parkoble telefon: Gjør det mulig å parkoble enheten din med en kompatibel Bluetooth aktivert smarttelefon. Denne innstillingen gjør det mulig å bruke tilkoblede Bluetooth funksjoner ved hjelp av Garmin Explore appen eller Garmin Messenger appen.

Innstillinger for inReach-fjernkontroll

Du kan bruke noen av inReach Mini 2 funksjonene ved å bruke en annen kompatibel enhet med trådløs ANT+® teknologi, for eksempel fēnix® klokken. Du kan bruke inReach-fjernkontroll til å vise innkommende meldinger, sende Check-in-meldinger, starte og stoppe sporing og sende eller avbryte et SOS-anrop.

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > inReach-fjernkontroll**.

Status: Slår inReach-fjernkontroll på eller av, og gir deg tilgang til enkelte inReach funksjoner ved hjelp av en annen kompatibel enhet.

Enhetsnummer: Viser enhetsnummeret til ANT+ kanalen.

Bekreftelse: Aktiverer brukerbekreftelse for å kommunisere med en trådløs enhet.

Bekreftede enheter: Viser en liste over bekreftede enheter som denne enheten kan kobles til trådløst.

Systeminnstillinger

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > System**.

Bakgrunnslys: Angir nivået på bakgrunnslyset og hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.

Kompasskalibrering: Gjør det mulig å kalibrere kompasset (*Kalibrer kompasset, side 12*).

Tid: Angir tidsformat og tidssone (*Tidsinnstillinger, side 19*).

Enheter: Angir posisjonsformatet og måleenhetene for enheten (*Enhetsinnstillinger, side 19*).

GPS: Her kan du endre GPS-innstillingen. Bare GPS aktiverer GPS-satellittsystemet. Multi-GNSS aktiverer flere globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS).

MERK: Bruk av flere GNSS-systemer gir bedre ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon enn når du bare bruker GPS. Hvis du imidlertid bruker flere GNSS-systemer, kan batterilevetiden reduseres raskere enn hvis du bare bruker GPS.

Språk: Angir tekstspråket på enheten.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata.

Tastaturspråk: Angir tastaturspråket på enheten.

Eierinformasjon: Her kan du legge til eierinformasjon, for eksempel navnet ditt. Informasjonen vises på startskjermen.

USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.

Ekstern strøm: Enheten slås av automatisk når den kobles fra ekstern strøm.

Skjermdumper: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten.

Tilbakestill enheten: Gjør det mulig å nullstille brukerdata og innstillinger (*Gjenopprette alle standardinnstillinger, side 23*).

Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som er lastet ned til enheten.

Om: Viser IMEI-nummer, autorisasjonskode, programvare, lisens og informasjon om forskrifter.

Tidsinnstillinger

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Tidssone: Angir tidssonen for enheten.

Sommertid: Angir at enheten skal bruke sommertid. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Tidssone er stilt inn på Automatisk.

Enhetsinnstillinger

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > System > Enheter**.

Posisjonsformat: Angir formatet som brukes for geografiske posisjonskoordinater og koordinatsystemet, som brukes av kartet (*Innstillinger for posisjonsformat, side 20*).

Fart/Distanse: Angir måleenheten som brukes for avstand.

Vindstyrke: Angir måleenheten for vindstyrke.

Temperatur: Angir måleenheten for temperatur til fahrenheit (°F) eller celsius (°C).

Trykk: Angir måleenheten som brukes for trykk.

Peiling: Angir nordreferansen som brukes på kompasset til geografisk nord eller magnetisk nord.

Innstillinger for posisjonsformat

MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen. Velg **Innstillinger > System > Enheter > Posisjonsformat**.

Format: Angir posisjonsformatet som en posisjonsavlesning skal vises i.

Datum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.

Sfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker. Standard koordinatsystem er WGS 84.

Informasjon om enheten

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer Garmin Explore appen på telefonen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Explore
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, IMEI-nummeret og aktuell produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Velg **Innstillinger** fra hovedmenyen.
- 2 Velg **System**.
- 3 Velg **Om**.

Feste adapteren for piggfinnemontering

- 1 Fjern den korte skruen ① fra karabinkrokstroppen ②.



- 2 Fest adapteren for piggfinnemontering ① over baksiden av enheten med den lange skruen ② som fulgte med enheten.

TIPS: Adapteren for piggfinnemontering passer over karabinkrokstroppen. Du kan feste adapteren over stroppen eller fjerne stroppen.



Feste en festesnor

- 1 Før løkken til festesnoren gjennom hullet i enheten.



- 2 Før den andre enden av festesnoren gjennom løkken, og stram godt til.
- 3 Fest om nødvendig festesnoren til et klesplagg eller ryggsekken, slik at den er trygt festet under aktivitet.

Låsing og opplåsing av taster

Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

- 1 Trykk på  for å åpne av/på-menyen.
- 2 Velg **Lås taster**.
- 3 Trykk på  for å låse opp knappene.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdelene og finish.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529 IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i vann ned til 1 meters dybde i opptil 30 minutter. Hvis den er under vann lenger enn det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten tørkes av og lufttørker før du bruker eller lader den.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for bassengvann med klor eller saltvann.

Rengjøre enheten

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

Feilsøking

Maksimere batterilevetiden

- Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning ([Systeminnstillinger, side 19](#)).
- Reduser frekvensen for innstillingen for **Sendingsintervall** for sporing ([Sporingsinnstillinger, side 17](#)).
- Bruk **Standard** for detaljer for aktivitetsregistrering ([Sporingsinnstillinger, side 17](#)).
- Slå av trådløs Bluetooth teknologi ([Telefoninnstillinger, side 18](#)).
- Slå av trådløs ANT+ teknologi ([Innstillinger for inReach-fjernkontroll, side 18](#)).

Gjenopprette alle standardinnstillinger

Før du tilbakestiller alle standardinnstillingene, bør du synkronisere enheten med Garmin Explore appen for å laste opp aktivitetsdataene dine.

Du kan tilbakestille alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Tilbakestill enheten**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til standardinnstillingene og lagre all brukarangitt informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge **Gjenopprette standardinnst..**
 - Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til standardinnstillingene og slette all brukarangitt informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge **Slett data og gjen- opprett standard..**

Enheten bruker feil språk

Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil språk for den.

- 1 Velg **OK** på startskjermen.
- 2 Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
- 3 Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
- 4 Bla ned til det sjette elementet i listen og velg det.
- 5 Velg språk.

Lade inReach-enheten

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihebben og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Spesifikasjoner, side 24*).

- 1 Ta av gummihebben ①.



- 2 Koble den lille enden av strømkabelen til ladeporten ② på enheten.
- 3 Koble den andre enden av strømkabelen til en kompatibel strømadapter.
- 4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
- 5 Lad enheten helt opp.

Spare strøm mens enheten lades

- 1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold inne av/på-knappen til skjermen slås av.
Enheden går inn i en strømbesparende batterilademodus, og batterimåleren vises.
- 3 Lad enheten helt opp.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterikapasitet	1,250 mAh
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløs frekvens/protokoll	1,6 GHz ved 31,8 dBm maks. 2,4 GHz ved -5,8 dBm maks.

Batteriinformasjon

Den faktiske batterilevetiden avhenger av enhetsinnstillingene, og om du registrerer en aktivitet med høyt detaljnivå eller sporing med et høyt intervall. Sørg for at du har klar sikt mot himmelen for å få optimal batterilevetid.

Modus	Batterilevetid
Sendingsintervall på 10 minutter og aktivitetsregistrering med høyt detaljnivå	Fri sikt til himmelen: Opptil 5 dager Moderat tredekning: Opptil 2 dager
Standardmodus med sendingsintervall på 10 minutter og standard aktivitetsregistrering	Fri sikt til himmelen: Opptil 14 dager Moderat tredekning: Opptil 4 dager
Sendingsintervall på 30 minutter med standard aktivitetsregistrering	Fri sikt til himmelen: Opptil 30 dager Moderat tredekning: Opptil 10 dager
Avslått	Ett år

¹ Enheden tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

